

Gigaset

A170/A170A
A270/A270A
A180/A280

Najaktuálnejší návod na použitie
nájdete na

www.gigaset.com/manuals



Online príručka používateľa pre váš
smartfón alebo tablet:

Prevezmite si aplikáciu Gigaset Help z



Obsah

Prehľad slúchadla	4
Prehľad základňovej stanice A170A/A270A	5
Zobrazenie v používateľskej príručke	6
Bezpečnostné upozornenia	7
Začíname	8
Obsah balenia	8
Pripojenie základňovej stanice k zdroju elektrickej energie a do telefónnej siete	9
Pripojenie základňovej stanice k smerovaču	9
Pripojenie nabíjacej kolísky (ak je súčasťou balenia)	9
Nastavenie slúchadla na použitie	10
Používanie slúchadla	12
Uskutočňovanie hovorov	13
Uskutočnenie hovoru	13
Prijatie hovoru	13
Zobrazovanie čísla volajúceho	14
Režim hlasitého telefonovania (iba modely A270/A270A)	14
Automatická predvoľba operátora	15
Adresár	16
Zoznamy správ/hovorov	17
Zoznam hovorov	17
Zoznam záznamníka (iba modely A170A/A270A)/zoznam sieťovej odkazovej schránky ..	18
Miestny záznamník (iba modely A170A/A270A)	19
Nastavenie záznamníka	19
Používanie slúchadla	20
Obsluha na cestách (diaľková obsluha)	22
Sieťová odkazová schránka	23
Používanie slúchadiel	23
Vyhľadanie slúchadla – „Vyhľadávanie“ (iba modely A170A/A270A)	23
Registrácia slúchadla	23
Zrušenie registrácie slúchadla	24
Uskutočňovanie interných hovorov	24
Dodatkové funkcie	26
Budík	26
ECO DECT	26
Rýchla voľba	27

Nastavenia telefónu	28
Hlasitosť hovoru	28
Vyzváňacie tóny	28
Zobrazený jazyk	29
Hudba pri podržaní	29
Tlačidlo 1	29
Systémový PIN kód	30
Podpora opakovača (iba modely A170A/A270A)	30
Obnovenie systému	31
Používanie základňovej stanice cez ústredňu/smerovač	32
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc	33
Otázky a odpovede	34
Záruka	35
Odporúčanie výrobcu	37
Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode	37
Likvidácia odpadu	37
Údržba	38
Kontakt s kvapalinami	38
Technické údaje	39
Zadávanie písmen/znakov	39




V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.

Prehľad slúchadla



1 Symbol záznamníka (iba modely A170A/A270A)

2 Stav nabitia akumulátorov



3 Tlačidlá displeja a funkcie (→ s. 12)
 Rôzne funkcie, závisia od aktuálneho prevádzkového stavu

4 **Tlačidlo hovoru/Tlačidlo hlasitého telefonovania**
 Režim hlasitého telefonovania (iba modely A270/A270A)
 Prijatie hovoru; voľba zobrazeného čísla
 Zobrazenie zoznamu hovorov ▶ **Krátko stlačte**
 na opätovné vytáčenie
 Spustenie vytáčania ▶ **Stlačte a podržte**

5 **Tlačidlo na ukončenie hovoru a tlačidlo na zapnutie/vypnutie**
 Ukončenie hovoru; zrušenie funkcie
 Späť o jednu úroveň v menu ▶ **Krátko stlačte**
 Návrat do pohotovostného stavu ▶ **Stlačte a podržte**
 Zapnutie a vypnutie slúchadla (v pohotovostnom stave) ▶ **Stlačte a podržte**

6 **Ovládacie tlačidlo**
 Prechádzanie menu a vstupnými poľami
 Zobrazenie adresára ▶ **Stlačte tlačidlo nadol**
 Nastavenie hlasitosti hovoru ▶ **Stlačte tlačidlo nahor**

7 **Tlačidlo 1**
 Prehrávanie odkazov na záznamníku (iba modely A170A/A270A)/ sieťová odkazová schránka ▶ **Stlačte a podržte**

8 **Tlačidlo 0/tlačidlo spätného dopytu**
 Konzultačný hovor (bliká) ▶ **Stlačte a podržte**

9 **Tlačidlo mriežky/tlačidlo zamknutia**
 Aktivácia/deaktivácia zámku ▶ **Stlačte a podržte**
 klávesnice (v pohotovostnom stave)
 Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami (pri zadávaní textu) ▶ **Krátko stlačte**
 Vloženie pauzy do vytáčania ▶ **Stlačte a podržte**

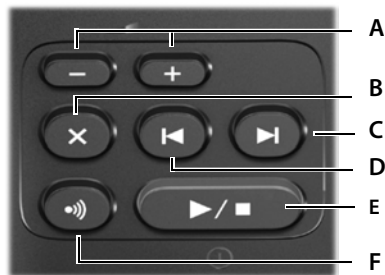
10 **Tlačidlo s hviezdikou**
 Zapnutie/vypnutie vyzváňacích tónov ▶ **Stlačte a podržte**
 Zadávanie špeciálnych znakov ▶ **Krátko stlačte**
 Prepnutie z impulzového vytáčania na tónové (pre existujúce spojenie) ▶ **Krátko stlačte**

11 **Mikrofón**



Nové správy v zozname hovorov/v zozname sieťovej odkazovej schránky (→ s. 17) oznamuje na displeji správa **Nové zpravy**.

Prehľad základňovej stanice A170A/A270A



A Tlačidlá na nastavenie hlasitosti

(- = tichšie; + = hlasnejšie)

Počas prehrávania správy:
nastavenie hlasitosti reči

Keď telefón vyzvára:
nastavenie hlasitosti vyzvňacieho tónu

B Tlačidlo na vymazanie

Počas prehrávania správy:
Vymazanie aktuálnej správy.

C Tlačidlo dopredu

Počas prehrávania správy:
Preskočenie na nasledujúcu správu.

D Tlačidlo späť

Počas prehrávania správy:
Preskočenie na začiatok ▶ jedno stlačenie
aktuálnej správy:
Preskočenie na pred- ▶ dve stlačenia
chádzajúcu správu:

E Tlačidlo na zapnutie/vypnutie a prehrávanie/zastavenie prehrávania

Zapnutie/vypnutie ▶ Stlačte a
záznamníka: **podržte**
Počas prehrávania správy:
Prehrávanie správ: ▶ **Krátko** stlačte
Zrušenie prehrávania: ▶ **Krátko** stlačte
Svieti: Záznamník je zapnutý, žiadne
nové správy
Bliká: Nová správa; správa sa prehráva
alebo zaznamenáva




Veľmi rýchlo bliká:

Pamäť je plná











F Tlačidlo registrácie/vyhľadávania

Vyhľadávanie ▶ **Krátko** stlačte
slúchadla:
Registrácia slúchadla: ▶ **Krátko** stlačte

Zobrazenie v používateľskej príručke




	Výstrahy – ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenia.
	Dôležitá informácia o funkcii a jej obsluhu, prípadne o funkciách, ktoré by mohli zvýšiť poplatky.
	Dodatočná užitočná informácia.







Tlačidlá

 alebo 	Tlačidlo hovoru		Tlačidlo hlasitého telefonovania
	Tlačidlo na ukončenie hovoru	 do 	Tlačidlá na zadávanie číslíc/písmen
	Ovládacie tlačidlo		Tlačidlo spätného dopytu
	Tlačidlo s mriežkou		Tlačidlo s hviezdíčkou
MENU, OK, INT		Tlačidlá displeja	

Postupy

Príklad: Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede:

- ▶ MENU ▶  Nastaveni ▶ OK ▶  Sluchatko ▶ OK ▶  Aut. prijem ▶ OK
(✓ = aktivovaný)

Krok	Postupujte nasledovne
▶ MENU	Stlačte tlačidlo displeja MENU.
▶  Nastaveni	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k funkcii Nastaveni .
▶ OK	Potvrďte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu Nastaveni .
▶  Sluchatko	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti Sluchatko .
▶ OK	Potvrďte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu Sluchatko .
▶  Aut. prijem	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti Aut. prijem .
▶ OK	Pomocou tlačidla OK funkciu aktivuje alebo deaktivuje. Funkcia je aktivovaná ✓.

Bezpečnostné upozornenia

	<p>Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.</p> <p>Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania.</p> <p>Ak je aktívny záмок klávesnice/displeja, nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!</p>
 	<p>Používajte len nabíjateľné akumulátory, ktoré spĺňajú technické údaje (pozrite si zoznam povolených akumulátorov → www.gigaset.com/service). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.</p> <p>Ak je kryt priestoru pre akumulátory otvorený, slúchadlo sa nesmie obsluhovať.</p>
	<p>Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).</p>
	<p>Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.</p>
	<p>Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.</p> <p>Počas nabíjania musí byť sieťová zásuvka ľahko prístupná.</p>
	<p>Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.</p>
	<p>Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.</p>
	<p>Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.</p> <p>Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo pískanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.</p>
	<p>Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznáňte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.</p> <p>Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytne vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).</p>

Začíname

Obsah balenia

- jedna základňová stanica
- jeden sieťový adaptér
- jedno slúchadlo
- jeden telefónny kábel
- dva akumulátory
- jeden kryt na akumulátor
- jedna používateľská príručka

Ak ste zakúpili **model s viacerými slúchadlami**, v balení by sa mali pre každé dodatočné slúchadlo nachádzať dva akumulátory, kryt priestoru pre akumulátory a nabíjacia kolíska so sieťovým adaptérom.



Základňovú stanicu umiestnite na rovný, nekĺzavý povrch v strede budovy alebo domu, alebo ju namontujte na stenu.

Dosah signálu základňovej stanice je 300 metrov vonku a 50 metrov v interiéri.

Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie v uzatvorených a suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.

Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku sa však riziko vzniku značiek na povrchu nedá úplne vylúčiť.

Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo elektrických zariadení.

Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

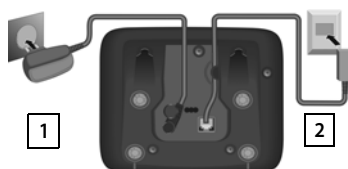
Pripojenie základňovej stanice k zdroju elektrickej energie a do telefónnej siete

- ▶ Pripojte sieťový adaptér **1**.
- ▶ Pripojte telefónny konektor **2** a káble zasuňte do vodiacich drážok pre káble.

A170/A270/A180/A280



A170A/A270A



Sieťový adaptér musí byť **vždy pripojený**, pretože telefón nebude fungovať bez pripojenia k elektrickej sieti.

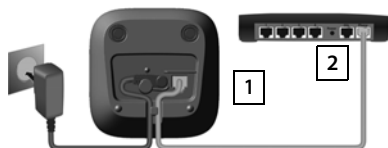
Záznamník (iba modely A170A/A270A) bude pripravený na použitie približne 30 sekúnd po pripojení základňovej stanice.

Pripojenie základňovej stanice k smerovaču

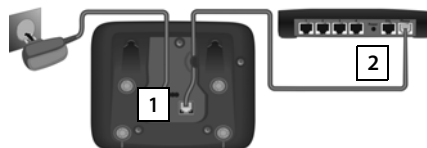
Telefón môžete používať aj na analógovej linke smerovača.

- ▶ Pripojte telefónny konektor **1** a pripojte ho k analógovému portu smerovača **2**.

A170/A270/A180/A280



A170A/A270A

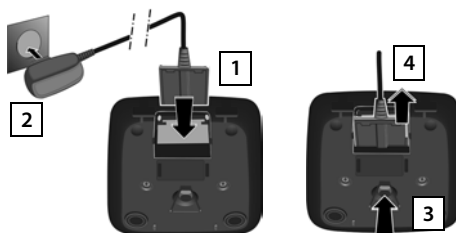


Prípadný výskyt echa je možné obmedziť aktivovaním režimu **Rezim Echo** (→ s. 32).

Pripojenie nabíjacej kolísky (ak je súčasťou balenia)

- ▶ Pripojte plochý konektor sieťového adaptéra **1**.
- ▶ Sieťový adaptér pripojte do zásuvky **2**.

Ak je potrebné znova odpojiť konektor z nabíjacej kolísky: ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie **3** a odpojte konektor **4**.



Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. **Odstráňte ju!**

Vloženie akumulátorov



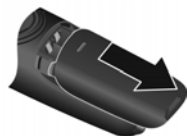
Používajte iba nabíjateľné akumulátory, pretože v opačnom prípade by to mohlo viesť k poškodeniu zdravia a zraneniu. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátorov alebo by akumulátory mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.



- ▶ Vložte akumulátory. Dodržiavajte pritom správnu polaritu. Polarita je znázornená v priestore pre akumulátory.




- ▶ Zhora položte kryt akumulátorov.
- ▶ Kryt potom posuňte nahor, aby zacvakol na miesto.



- ▶ Ak chcete otvoriť kryt akumulátorov, napríklad pri ich výmene:
 - ▶ Siahnite do zárezu v hornej časti krytu a kryt posuňte nadol.

Nabíjanie akumulátorov

- ▶ Pred prvým použitím akumulátory úplne nabite v základňovej stanici alebo nabíjacej kolíske.

Akumulátory sú v stave úplného nabitia v momente, keď na displeji prestane blikať symbol batérie .







Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.

Po čase sa kapacita akumulátorov z technických príčin zmenší.

Slúchadlá, ktoré sa nachádzajú v balení, sú už zaregistrované na základňovej stanici. Ak však slúchadlo nie je zaregistrované (zobrazuje sa nápis **Prihlásiť sl.** alebo **Do základny**), zaregistrujte ho manuálne (→ s. 23).




Zmena zobrazovaného jazyka


Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.

- ▶ **MENU** ▶ Postupne    pomaly stláčajte tlačidlá ... zobrazí sa nastavený jazyk (napr. **English**)
- ▶ Voľba iného jazyka: ▶ Stláčajte ovládacie tlačidlo , kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. **Français** ▶ **OK** (✓ = zvolený)

Nastavenie času a dátumu


Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.

- ▶ **MENU** ▶  **Nastaveni** ▶ **OK** ▶ **Datum/cas** ▶ **OK** ▶  Dátum zadajte v 8-miestnom formáte (deň, mesiac a rok) ▶ **OK** ▶  Čas zadajte v 4-miestnom formáte (hodiny a minúty) ▶ **OK** (Zobrazí sa: Uloženo)


Posunutie pozície zadávania doľava alebo doprava: ▶ Stlačte ovládacie tlačidlo  nahor alebo nadol

Kopírovanie dátumu a času


Ak telefón prijme údaje o dátume a čase počas zobrazenia čísla volajúceho (napríklad prostredníctvom siete operátora, smerovača alebo z ústredne), môžete určiť, či a kedy sa tieto údaje majú skopírovať do telefónu.

- ▶ Stlačte tlačidlá: ▶ **MENU** ▶       

... Zobrazí sa nasledujúce hlásenie;


aktuálne nastavenie bude blikať, napríklad 

- ▶ Stlačením tlačidla určíte, či sa majú údaje skopírovať:

 **nikdy** alebo

 **jedenkrát**, v prípade, ak v telefóne nie je nastavený dátum a čas

 **vždy**

... Zobrazí sa vaša voľba (napríklad 2 pre „vždy“): 

- ▶ Stlačte tlačidlo displeja **OK**.

Používanie slúchadla


Zapnutie a vypnutie slúchadla

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Ak vypnuté slúchadlo vložíte do základňovej stanice alebo nabíjacej kolisky, po približne 30 sekundách sa automaticky zapne.



Ak slúchadlo vyberiete zo základňovej stanice/nabíjacej kolisky, displej sa krátko na to vypne.

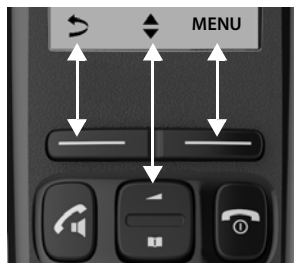
Zablokovanie/odblokovanie klávesnice

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo mriežky 





Tlačidlá displeja a funkcie

- ▶ Stlačte tlačidlo displeja ... Vyvolá sa funkcia, ktorá sa zobrazuje na displeji v mieste nad daným tlačidlom.

Zobrazenie	Funkcia po stlačení tlačidla
INT	Interný hovor na iné slúchadlo
MENU	Zobrazenie hlavného menu/vnoreného menu:
OK	Potvrdenie funkcie menu/ uloženie záznamu
	Späť o jednu úroveň v menu
	Vymazanie znaku vľavo




Funkcie na displeji aktivované pomocou ovládacieho tlačidla


Zobrazenie	Funkcia po stlačení tlačidla
	Pomocou tlačidiel  prechádzajte nahor/nadol a nastavte hlasitosť
	Posúvanie kurzora doľava a doprava pomocou tlačidiel 

Prechádzanie v menu

Váš telefón má množstvo funkcií dostupných prostredníctvom menu.








Výber funkcie menu:

- ▶ Keď je telefón v **pohotovostnom stave**, stlačte tlačidlo displeja **MENU** ... zobrazí sa menu.
- ▶ Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite na požadovanú funkciu ▶ Stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte.




Návrat do pohotovostného stavu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo 

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

- ▶  Zadajte číslo ▶ Stlačte tlačidlo hovoru  ... Číslo sa vytočí alebo
- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ... Budete počuť oznamovací tón ▶  Zadajte číslo
- Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru: ▶  ▶ Hlasitosť nastavte pomocou tlačidiel 
- Ukončenie hovoru/zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 
- Automatické zadanie predvoľby poskytovateľa siete pri každom čísle: → s. 15

Vytáčanie z adresára

- ▶ Pomocou tlačidla  zobrazte adresár ▶ Pomocou tlačidiel  prejdite na požadovaný záznam.
- ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 

Vytáčanie zo zoznamu hovorov




- Zobrazenie zoznamu hovorov: ▶ MENU ▶ Zpravy ▶ Sezn.Vol: 01+02 ▶ OK
- ▶  Zvoľte záznam ▶ 

Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel

V zozname sa nachádza posledných 10 čísel, ktoré ste vytočili na slúchadle.


- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo  ▶  Zvoľte záznam ▶ 

Spravovanie záznamov zo zoznamu naposledy vytočených čísel

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo  ▶  Zvoľte záznam ▶ MENU ▶  Zvoľte funkciu ▶ OK

Dostupné funkcie: Použit číslo/Kopir. do sez./Smazat zaznam/ Smazat seznam

Prijatie hovoru

- ▶ Stlačte tlačidlo hovoru .

Ak je aktivovaná funkcia **Aut. prijem**: ▶ Slúchadlo jednoducho vyberte zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky

Povolenie funkcie **Aut. prijem**:

- ▶ MENU ▶  Nastaveni ▶ OK ▶  Sluchatko ▶ OK ▶  Aut. prijem ▶ OK
- (✓ = aktivovaná)

Zobrazovanie čísla volajúceho

Počas hovoru sa prenáša číslo volajúceho (CLI = Calling Line Identification (identifikácia čísla volajúceho)) a možno ho zobrazit' na displeji volaného (CLIP = CLI presentation (zobrazenie identifikácie čísla volajúceho)). Ak je číslo volajúceho skryté, volanému účastníkovi sa nezobrazí. Hovor bude anonymný (CLIR = CLI Restriction (obmedzenie identifikácie čísla volajúceho)).



Požiadali ste operátora, aby vám aktivoval službu zobrazovania čísla (CLIP) na displeji. Volajúci povolil operátorovi odosielať svoje telefónne číslo (CLI).

Zobrazovanie čísla volajúceho pre prichádzajúce hovory

Identifikácia čísla volajúceho


Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené v adresári, zobrazí sa jeho meno.

Bez funkcie Identifikácia čísla volajúceho





Namiesto mena a čísla sa zobrazí nasledovný údaj:

- **Externi volani:** Neprenieslo sa žiadne číslo.
- **Anonymni:** Volajúci skryl informácie funkcie Identifikácia čísla volajúceho.
- **Nezname:** Volajúci nevyžiadal informácie funkcie Identifikácia čísla volajúceho.

Režim hlasitého telefonovania (iba modely A270!3#*" /A270A)

V režime hlasitého telefonovania môžete zapnúť reproduktor, takže budete volajúceho počuť bez toho, aby ste museli držať slúchadlo pri uchu. Počas hovoru a pri počúvaní záznamníka (iba Gigaset A270A) môžete aktivovať alebo deaktivovať režim hlasitého telefonovania stlačením tlačidla režimu hlasitého telefonovania .

Nastavenie hlasitosti reproduktora:

- ▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlas.sluchatka ▶ OK ▶  Reproduktor ▶ OK ▶ Pomocou tlačidiel  upravte hlasitosť reproduktora ▶ OK

Automatická predvolba operátora

Môžete uložiť číslo (predvolené číslo), ktoré sa **automaticky** vloží pred číslice, ktoré vytáčate. Ak chcete napríklad uskutočniť volanie do inej krajiny prostredníctvom konkrétneho poskytovateľa siete, tu môžete uložiť dané číslo.

Vytvorte zoznam s číslami predvolieb alebo prvými číslami predvolieb, ktoré predchádzajú predvolenému číslu. V prípade potreby vytvorte zoznam čísiel, ktoré sa považujú za výnimky, t. j. nepredchádzajú predvolenému číslu.

Príklad:

Prednast.cislo	0999
S cislem	08
Bez cisla	081084

Všetky čísla, ktoré začínajú **08** okrem **081** a **084**, sa vytočia s predvoleným číslom **0999**.

Číslo	Zvolené číslo
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Zadanie predvoleného čísla

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Prednastaveni ▶ OK ▶ Prednast.cislo ▶ OK ▶ Zadajte číslo alebo pomocou tlačidla skopírujte číslo z adresára ▶ OK

Vytvorenie zoznamu s číslami predvolieb, ktoré sa vytočia s predvoleným číslom

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Prednastaveni ▶ OK ▶ S cislem ▶ OK ▶ Zvoľte záznam zo zoznamu (1 – 11) ▶ Zadajte predvolbu alebo prvé číslice predvolby, s ktorými sa má použiť predvolené číslo ▶ OK ▶ v prípade potreby zvoľte ďalší záznam zo zoznamu a zadajte ďalšie čísla

Vytvorenie zoznamu s číslami predvolieb, ktoré sa vytočia bez predvoleného čísla

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Prednastaveni ▶ OK ▶ Bez cisla ▶ OK ▶ Zvoľte záznam zo zoznamu (1 – 11) ▶ Zadajte výnimky zo zoznamu S cislem ▶ OK ▶ v prípade potreby zvoľte ďalší záznam zo zoznamu a zadajte ďalšie čísla

Zrušenie predvoleného čísla pre aktuálny hovor


- ▶ Stlačte a podržte ▶ MENU ▶ Prednast. vyp. ▶ OK ▶ Zadajte číslo alebo skopírujte číslo z adresára ▶ ... Číslo sa vytočí bez predvoleného čísla.

Trvalá deaktivácia predvoleného čísla

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Prednastaveni ▶ OK ▶ Prednast.cislo ▶ OK ▶ Predvolené číslo vymažte pomocou tlačidla displeja ▶ OK

Adresár

Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Je však možné odoslať záznamy do ostatných slúchadiel (→ s. 16).




Otvorenie adresára: ▶ Stlačte ovládacie tlačidlo 

Môžete uložiť telefónne čísla (maximálne 22 číslic) spolu s príslušnými menami (maximálne 14 znakov).

Uloženie čísla do adresára

Zadávanie písmen/znakov (→ s. 39).

Prvý záznam:


▶  ▶ Nový zaznam? ▶ OK ▶  Zadajte číslo ▶ OK ▶  Zadajte meno ▶ OK

Viac čísel:

▶  ▶ MENU ▶ Nový zaznam ▶ OK ▶  Zadajte číslo ▶ OK ▶  Zadajte meno ▶ OK

Výber záznamu v adresári

▶ Pomocou tlačidla  otvorte adresár.

▶ Pomocou tlačidiel  môžete prechádzať adresárom, až kým nezvolíte požadované meno. alebo

▶ Zadajte prvý znak mena a podľa potreby ▶ pomocou tlačidiel  prejdite k záznamu.

Prenos adresára/záznamu z adresára do iného slúchadla






Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.

Prenos záznamu z adresára do iného slúchadla

▶  ▶  Zvoľte záznam ▶ MENU ▶  Poslat zaznam ▶ OK ▶  Zadajte interné číslo prijímacieho slúchadla ▶ OK




Prenos adresára do iného slúchadla

▶  ▶ MENU ▶  Poslat seznam ▶ OK ▶  Zadajte interné číslo prijímacieho slúchadla ▶ OK

Dodatočné funkcie

Nasledujúce funkcie sú k dispozícii pre prácu so záznamami v adresármi alebo celými adresármi:

Ukazat číslo	Zobrazenie čísla zvoleného záznamu z adresára
Zobraziť meno	Zobrazenie mena zvoleného záznamu z adresára
Zmeniť záznam	Úprava čísla alebo mena zvoleného záznamu z adresára
Použiť číslo	Vytočenie čísiel
Zkrac. voľba	Priradenie čísla z adresára k tlačidlu rýchlej voľby (⇒ s. 27)
Smazať záznam	Odstránenie zvoleného záznamu
Smazať seznam	Odstránenie celého adresára

▶  ▶  v prípade potreby zvolte záznam ▶ MENU ▶  Zvolte funkciu ▶ OK

Zoznamy správ/hovorov

Telefón ukladá informácie o rôznych udalostiach do zoznamov:

- Zoznam hovorov: čísla všetkých prichádzajúcich alebo zmeškaných hovorov
- Zoznam záznamníka (iba modely A170A/A270A): správy na záznamníku
- Zoznam sieťovej odkazovej schránky: správy v sieťovej odkazovej schránke

Ak sa v niektorom zozname objaví **nová položka**, zaznie informačný tón. Na displeji sa zobrazí správa **Nove zpravy**.




Ak sa do sieťovej odkazovej schránky uložia hovory a vykonali ste príslušné nastavenia, dostanete správu (v závislosti od operátora).

Zoznam hovorov

Nevyhnutná podmienka: CLIP (⇒ s. 14)

V závislosti od nastaveného typu zoznamu sa zobrazia čísla posledných prichádzajúcich alebo zmeškaných hovorov.

Nastavenie typu zoznamu

▶ MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Typ sezn. vol. ▶ OK ▶ Zmesk. vol / Vsech. vol. ▶ OK (✓ = zvolené)


Zobrazenie zoznamu hovorov

▶ MENU ▶  Zpravy ▶ OK ▶  Sezn.Vol:


Zobrazia sa informácie o zozname hovorov: **Sezn.Vol: 01+02**

Sezn.Vol: Počet nových záznamov + počet starých, prečítaných záznamov

Zobrazenie zoznamu: ▶ Stlačte tlačidlo displeja **OK** ... Zobrazí sa posledný prichádzajúci hovor



▶ V prípade potreby pomocou tlačidiel  zvolte iný záznam

Používanie ostatných funkcií

▶  Zvoľte záznam ▶ MENU

Dostupné funkcie: Smazat zaznam /Kopir. do sez./Datum/Cas/Stav/Smazat seznam



Spätný hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov

▶ MENU ▶ Zpravy ▶ Sezn.Vol: 01+02 ▶ OK ▶  Zvoľte záznam ▶ 

Zoznam záznamníka (iba modely A170A/A270A)/ zoznam sieťovej odkazovej schránky

Zoznam záznamníka/zoznam sieťovej odkazovej schránky môžete použiť na vypočítanie správ uložených v záznamníkoch.

Zobrazte zoznam záznamníka:

▶ MENU ▶  Zpravy ▶ OK ▶  Zaznamn. ▶ OK

Záznamník (→ s. 19)

Zobrazte zoznam sieťovej odkazovej schránky:

▶ MENU ▶  Zpravy ▶ OK ▶  Sit.zozn. ▶ OK

Sieťová odkazová schránka (→ s. 23)

Miestny záznamník (iba modely A170A/A270A)

Tlačidlá na slúchadle alebo na základňovej stanici sa používajú na prispôsobenie nastavení a obsluhu záznamníka (→ s. 5).



Nastavenie záznamníka

Záznamník je vopred nastavený pomocou predvolených nastavení. Nastavenia môžete zmeniť.

Nahratie vlastného oznámenia

- ▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶  Ohlaseni ▶ OK ▶ Nahrat ohl. ▶ OK ▶ Zapnout zazn.? ▶ OK

Budete počuť tón (krátky tón).

- ▶ Nahrajte vlastné oznámenie (minimálne 3 sekundy) a potvrďte pomocou tlačidla ▶ OK alebo: ▶ Zrušte pomocou tlačidla  alebo 

Po nahratí zariadenie prehrá oznámenie, aby ste ho mohli skontrolovať.

Záznam sa ukončí automaticky po dosiahnutí maximálneho času záznamu 170 sekúnd, alebo ak na viac ako 2 sekundy prestanete rozprávať.

Prehrávanie oznámenia:

- ▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶  Ohlaseni ▶ OK ▶  Prehrat ohl. ▶ OK

Vymazanie oznámenia:

- ▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶  Ohlaseni ▶ OK ▶  Smazat ohl. ▶ OK

Zmena nastavení

- ▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶ Zvolte nastavenie, ktoré chcete zmeniť

Čas do automatickej odpovede

- ▶ Prijem volani ▶ OK ▶  Ihned/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek./ Automaticky ▶ OK


Automaticky: záznamník zdvihne hovor

- po uplynutí **18 sekúnd**, ak nemáte žiadne nové správy
- po uplynutí **10 sekúnd**, ak máte nové správy



Ak si chcete vypočúť správy aj mimo domu, zvolte možnosť **Automaticky**. Pri diaľkovej kontrole správ (→ s. 22) je po 10 sekundách jasné, že nemáte žiadne nové správy. Ak hovor okamžite ukončíte, nebude potrebné platiť žiadny poplatok.

Čas záznamu:

- ▶ Delka zpravy ▶ OK ▶  Neomezeno/1 minuta/2 minuty/ 3 minuty ▶ OK

Monitorovanie hovoru počas nahrávania:

- ▶ Priposlech ▶ OK ▶  Sluchatko (iba model A270)/Zakladna ▶ OK (✓ = aktivované)



Vypnutie monitorovania hovoru pre **aktuálny záznam**:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

Nastavenie iného jazyka


Môžete zmeniť jazyk pre hlasovú výzvu a štandardné oznámenie.

▶ MENU ▶  Zaznamnik ▶ OK ▶  Jazyk ▶ OK ▶  Zvolte jazyk ▶ OK

Používanie slúchadla

Aktivácia/deaktivácia záznamníka

▶ MENU ▶  Zaznamnik ▶ OK ▶  Aktivace ▶ OK (✓ = aktivovaný)



Po zapnutí záznamníka sa na displeji zobrazí symbol .




Ak je plná pamäť, na displeji sa zobrazí správa **Pamet plna!** a záznamník sa automaticky vypne. Vymažte staré správy, aby sa automaticky zapol.


Prehrávanie správ

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo  (▲ K tlačidlu 1 je priradený záznamník → s. 29)
alebo

▶ MENU ▶  Zaznamnik ▶ OK ▶  Prehrat zpravy ▶ OK

▶ Ak je nastavená sieťová odkazová schránka:  Zaznamnik ▶ OK

alebo

▶ MENU ▶ Zpravy ▶ OK ▶  Zaznamn. ▶ OK


Zobrazí sa zoznam záznamníka v nasledujúcom tvare: **Zaznamn. 01+02** |

Počet nových správ + počet starých záznamov, ktoré ste už prehrali

Ak máte nové správy, prehrávanie sa začne od prvej novej správy, v opačnom prípade od prvej starej správy.



Iba Gigaset A270A: Automaticky sa zapne reproduktor na slúchadle.

Vypnutie reproduktora: ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania 

Správa sa skladá z dvoch častí:

- **informačný blok**, ktorý obsahuje číslo, dátum, čas a
- **obsah** (hovorený text).

Najprv sa prehrá informačný blok, následne obsah. Na displeji sa zobrazuje číslo alebo meno volajúceho.

Funkcie počas prehrávania

Zastavenie prehrávania:	▶ 2
Pokračovanie v prehrávaní:	▶ znova stlačte 2 alebo ▶ MENU ▶ Pokracovat
Preskočenie na nasledujúcu správu:	▶ alebo 3
Počas prehrávania informačného bloku	
Preskočenie na začiatok predchádzajúcej správy:	▶ alebo 1 ∞
Preskočenie informačného bloku:	▶ 6
Počas prehrávania obsahu	
Preskočenie na začiatok aktuálnej správy:	▶ alebo 1 ∞
Preskočenie na obsah nasledujúcej správy:	▶ 6
Spätné volanie volajúcemu:	▶ MENU ▶ Volte ▶ OK
Úprava hlasitosti:	▶ MENU ▶ Hlas.sluchatka ▶ OK
Kopírovanie čísla do adresára:	▶ MENU ▶ Kopir. do sez. ▶ OK
Odstránenie jednej správy:	▶ alebo stlačte tlačidlo displeja
Vymazanie všetkých starých správ:	▶ MENU ▶ Smazat stare ▶ OK ▶ Potvrďte bezpečnostnú výzvu

Zdvihnutie hovoru zo záznamníka

Aj keď záznamník zodvihol alebo zaznamenáva hovor, môžete ho stále prijať:

▶ Stlačte tlačidlo hovoru

alebo

▶ Vyberte slúchadlo zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky (▲ funkcia **Aut. príjem** je aktivovaná → s. 13)

alebo

▶ MENU ▶ Prijmout ▶ OK

Nahrávanie sa zastaví a môžete sa rozprávať s volajúcim.



Iba Gigaset A270A:

Ak ste aktivovali funkciu Priposlech cez slúchadlo (→ s. 28) a hovor je už počuť cez slúchadlo, hovor môžete prijať len cez MENU ▶ Prijmout ▶ OK. Stlačením tlačidla hovoru/tlačidla hlasitého telefonovania iba vypnete alebo zapnete režim hlasitého telefonovania.

Obsluha na cestách (dialková obsluha)


Záznamník môžete skontrolovať a aktivovať z akéhokoľvek iného telefónu (z hotela, telefónneho automatu atď.).



Systémový PIN kód nie je 0000 (→ s. 30).

Druhý telefón podporuje tónovú voľbu (DTMF).


Zapnutie záznamníka

- ▶ Zavolajte na telefónne číslo a nechajte ho zvoniť, kým sa ozve oznámenie „Please enter PIN“ (zadajte PIN kód) (približne 50 sekúnd) ▶ ... Pomocou tlačidiel  do 10 sekúnd zadajte systémový PIN kód ... Záznamník sa zapne, oznámi veľkosť voľnej pamäte a začnú sa prehrávať správy


Kontrola záznamníka




Záznamník je aktivovaný.

- ▶ Zavolajte na telefónne číslo ▶ ... počas oznámenia stlačte tlačidlo  ... prehrávanie oznámenia sa preruší ▶ zadajte systémový PIN kód


Záznamník možno obsluhovať pomocou týchto tlačidiel:


Počas prehrávania informačného bloku: Preskočenie na predchádzajúcu správu: 

Počas prehrávania správy: Preskočenie na začiatok aktuálnej správy.

Pozastavenie prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie. 

Po pauze v dĺžke približne 60 sekúnd sa spojenie ukončí.

Preskočenie na nasledujúcu správu. 

Počas prehrávania správy: Vymazanie aktuálnej správy. 

Sieťová odkazová schránka



Od poskytovateľa služieb ste si **vyžiadali** funkciu sieťovej odkazovej schránky.

Zadanie čísla sieťovej odkazovej schránky

▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ OK ▶ Memobox ▶ Zadajte číslo ▶ OK

Prehrávanie správ

Z menu: ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ OK ▶ Prehrat zpravy ▶ OK

Modely A170A/A270A: ▶ Memobox ▶ OK

Pomocou tlačidla 1: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo (K tlačidlu 1 je priradený záznamník → s. 29)

Zo zoznamu správ: ▶ MENU ▶ Zpravy ▶ OK ▶ Sit.zazn: ▶ OK

Používanie slúchadiel

Vyhľadanie slúchadla – „Vyhľadávanie“ (iba modely A170A/ A270A)

Pomocou základňovej stanice môžete lokalizovať slúchadlo.

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (→ s. 5).

Všetky zaregistrované slúchadlá začnú naraz vyzvárať („vyhľadávanie“) aj v prípade, ak ste na nich vyplí vyzváňanie.

Ukončenie:

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici.

alebo

▶ stlačte tlačidlo alebo na niektorom slúchadle

Registrácia slúchadla

Na základňovej stanici môžete zaregistrovať až štyri slúchadlá. Slúchadlá dodané so základňovou stanicou sú už zaregistrované na danej základňovej stanici. **Každé dodatočné slúchadlo** je nutné zaregistrovať na základňovej stanici.

Registrácia umiestnením slúchadla do základňovej stanice

▶ Slúchadlo umiestnite do základňovej stanice ... Zobrazí sa správa **Prihlasovaní**, ktorá indikuje, že slúchadlo sa automaticky zaregistrovalo



Tento spôsob registrácie možno využiť len na slúchadlách A170H/A270H.

Registrácia prostredníctvom menu (iba modely A170A/A270A)



Registráciu je nutné inicializovať na základňovej stanici aj na slúchadle. Oba kroky je potrebné vykonať do 60 sekúnd.

Na slúchadle

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Prihlásiť ▶ Zadáte systémový PIN kód pre základňovú stanicu (predvolené nastavenie: 0000) ▶ OK ▶ Na displeji sa zobrazí Prihlasovani.

Na základňovej stanici

- ▶ Do 60 sekúnd po zadaní systémového PIN kódu stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania (→ s. 5) (aspoň 3 sekundy).



Proces registrácie trvá približne 1 minútu. Systém priradí slúchadlám najmenšie dostupné interné číslo (1 – 4). Ak sú už čísla 1 – 4 priradené iným zariadeniam, číslo 4 sa prepíše.

Zrušenie registrácie slúchadla

Môžete zrušiť registráciu ľubovoľných ostatných slúchadiel z každého zaregistrovaného slúchadla Gigaset.

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Odhlásiť ▶ OK ▶ Zvoľte interného účastníka, ktorému chcete zrušiť registráciu.

Slúchadlo, ktoré aktuálne používate, je označené symbolom < ▶ OK ▶ Zadáte systémový PIN kód základňovej stanice (predvolené nastavenie: 0000) ▶ OK ... Do základny bliká na displeji, registrácia slúchadla bola zrušená

Uskutočňovanie interných hovorov

Uskutočňovanie interných hovorov



Interné hovory sú bezplatné hovory na iné slúchadlá zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Hovor konkrétnemu internému účastníkovi:


- ▶ INT ▶ ak sú zaregistrované viac ako dve slúchadlá: pomocou tlačidiel zvoľte interného účastníka alebo pomocou tlačidiel zadajte interné číslo slúchadla
 - ▶ OK alebo ▶ ... Zvolené slúchadlo sa zavolá

Volanie na všetky slúchadlá („skupinový hovor“):


▶ INT ▶ 

alebo

▶ INT ▶  Volat vsem


▶ OK alebo  ... Zavoláte na všetky slúchadlá. Rozprávajte sa s prvým interným účastníkom, ktorý zodvihne.

Ukončenie interného hovoru:

▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

Uskutočnenie interného konzultačného hovoru/odovzdanie hovoru

Zavolajte **externému** účastníkovi a hovor odovzdajte **internému** účastníkovi, alebo uskutočnite konzultačný hovor.

▶ INT ▶  v prípade potreby zvolte slúchadlo alebo **Volat vsem** ▶ OK ... Zavoláte internému účastníkovi(om), externý účastník počuje hudbu pri podržaní hovoru ... možnosti:


Podržanie konzultačného hovoru:

▶ rozprávajte sa s interným účastníkom

Návrat k externému hovoru:

▶ Stlačte tlačidlo displeja 

Prenos externého hovoru, ak interný účastník zdvihol hovor:

▶ Oznámte externý hovor ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Prenos externého hovoru predtým, ako interný účastník zdvihol hovor:

▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  ... Externý hovor sa ihneď presmeruje.

Odpočúvanie externého hovoru

Vediete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).



Aktivuje sa funkcia **Priposlech**.

Aktivácia/deaktivácia interného odpočúvania


▶ MENU ▶  Nastaveni ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Priposlech ▶ OK
(✓ = aktivované)


Inicializácia interného konferenčného hovoru

Chcete sa pripojiť k existujúcemu externému hovoru.

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón

Ukončenie konferenčného hovoru:

▶ Stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie hovoru  ... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón

Ak **prvý** interný účastník stlačí tlačidlo na ukončenie hovoru , slúchadlo, ktoré sa pripojilo ku konferenčnému hovoru, zostane v spojení s externým účastníkom.

Dodatočné funkcie

Budík



Nastavili ste dátum a čas.

Zapnutie a vypnutie budíka

▶ MENU ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (✓ = aktivovaný)

▶ Zadajte čas budenia vo forme hodín a minút. ▶ OK

Nastavený budík: namiesto dátumu sa bude zobrazovať symbol budíka a čas budenia.

Vypnutie vyzváňania budíka

Na displeji sa zobrazí budík, zároveň bude znieť zvolená melódia vyzváňania (→ s. 28).

▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo... Vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín

Nastavenie času budenia

▶ MENU ▶ Budík ▶ OK ▶ Cas buzeni ▶ OK ▶ Zadajte čas budenia vo forme hodín a minút ▶ OK

ECO DECT

Počas hovoru sa vysielač výkon automaticky prispôsobí vzdialenosti medzi slúchadlom a základňovou stanicou. Čím je vzdialenosť kratšia, tým je nižšia sila signálu (žiarenie).

Ak je telefón v pohotovostnom stave, slúchadlo prestane vysielať. Kontakt so slúchadlom zachováva iba základňová stanica, a to pomocou bezdrôtových signálov s nízkou intenzitou.

Bezdrôtové signály môžete deaktivovať aj pomocou nastavenia **Vyp. zarení**.

▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Vyp. zarení ▶ OK (✓ = vysielač deaktivovaný, v ľavom hornom rohu sa na displeji zobrazí ikona **E⁺**)



Túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.

Kvôli rýchlemu spojeniu pri prichádzajúcich hovoroch sa bude slúchadlo občas prepnáť do stavu „pripravené na príjem“. Týmto sa zvýši spotreba energie a tým pádom sa zmenší čas v pohotovostnom režime a čas hovoru.

Rýchla voľba


Čísla z adresára priradíte tlačidlám 2 – 9.

Vytáčanie čísiel rýchlej voľby

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo rýchlej voľby, ku ktorému je priradené požadované číslo

Priradenie Zkrac. volba k tlačidlám

- ▶  ▶  Zvoľte záznam ▶ MENU ▶  Zkrac. volba ▶ OK

- ▶  Zvoľte tlačidlo ▶ OK

alebo

- ▶  Stlačte tlačidlo, do ktorého chcete uložiť záznam

Nastavenia telefónu





Hlasitosť hovoru

Hlasitosť slúchadla možno nastaviť na 5 úrovní.

A170H:

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlas.sluchatka ▶ OK ▶  Zvoľte hlasitosť (✓ = zvolená)

A270H:

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlas.sluchatka ▶  Sluchatko / Reproduktor ▶ OK ▶  Zvoľte hlasitosť (✓ = zvolená)

Vyzváňacie tóny

Aktivácia/deaktivácia vyzváňacieho tónu

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Ton vyzvaneni ▶ OK (✓ = aktivovaný)

Hlasitosť vyzváňacieho tónu (hlasitosť vyzváňania)

Upravte hlasitosť vyzváňacieho tónu na niektorú z 5 úrovní, alebo zvoľte možnosť **Zesilovani**.

Slúchadlo:

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlasitosť vyz. ▶ OK ▶  Zvoľte hlasitosť alebo **Zesilovani** (✓ = zvolené)





Základňová stanica A170A/A270A:

▶ MENU ▶ Nastaveni ▶  Zakladna ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlasitosť vyz. ▶ OK ▶  Zvoľte hlasitosť alebo **Zesilovani** (✓ = zvolené)

Melódia vyzváňacieho tónu

Nastavte melódiu vyzváňacieho tónu pre externé hovory, interné hovory a/alebo budík.

Slúchadlo:

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Melodie vyz. ▶ OK ▶  Pro ext volani / Pro int volani / Budik ▶ OK ▶  Zvoľte požadovaný vyzváňací tón (✓ = zvolený)

Základňová stanica A170A/A270A:

▶ MENU ▶ Nastaveni ▶  Zakladna ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Melodie vyz. ▶ OK ▶  Zvoľte požadovaný vyzváňací tón (✓ = zvolený)

Zapnutie/vypnutie informačných tónov a výstražného tónu akumulátora

Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch.

Informačný tón: napr. tóny pri stlačení tlačidiel, chybový tón, tón pri prijatí novej správy

Výstražný tón akumulátora: ak úroveň nabitia akumulátora klesne počas hovoru pod určitú hodnotu.

Informačný tón, výstražný tón akumulátora a vyzváňací tón môžete zapnúť alebo vypnúť samostatne.

- ▶ MENU ▶ Zvuky ▶ OK ▶ Upozor. tony / Vybity akum / Ton vyzvaneni ▶ OK
(✓ = aktivovaný)

Zobrazený jazyk

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Jazyk ▶ OK ▶ Zvolte jazyk ▶ OK

Aktuálny jazyk je označený symbolom ✓.



Ak náhodou zvolíte jazyk, ktorému nerozumiete:

- ▶ MENU ▶ Stlačte tlačidlá jedno po druhom ▶ Zvolte jazyk ▶ OK

Hudba pri podržaní

Môžete si vybrať, či externý volajúci počuje hudbu pri podržaní počas interného konzultačného hovoru alebo pri presmerovaní hovoru.

- ▶ MENU ▶ 0 1 ▶ Číslica aktuálneho nastavenia bude blikať:

0 = deaktivované; 1 = aktivované ▶ Zadajte číslicu ▶ OK

Tlačidlo 1

Stlačením tlačidla je možné priamo zavolať do sieťovej odkazovej schránky alebo miestneho záznamníka na telefóne (A170A/A270A).








Nastavenie funkcie rýchleho prístupu sa pri jednotlivých slúchadlách odlišuje. Na každom zaregistrovanom slúchadle možno k tlačidlu priradiť iný záznamník.

Modely A170/A270: Sieťová odkazová schránka sa automaticky prepojí s tlačidlom .

- ▶ MENU ▶ Zaznamnik ▶ OK ▶ Tlacitko 1 ▶ OK ▶ Zaznamnik / Memobox ▶ OK
(✓ = zvolené)

Systémový PIN kód

Zmena systémového PIN kódu

- ▶ MENU ▶  Nastaveni ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Systemovy PIN ▶ OK ▶ 
Zadajte aktuálny 4-miestny systémový PIN kód (predvolený kód: 0000) ▶ OK ▶  Zadajte nový 4-miestny systémový PIN kód ▶ OK

Obnovenie systémového PIN kódu (iba modely A170A/A270A)

Obnovenie pôvodného PIN kódu základňovej stanice na **0000**:

- ▶ Zo základňovej stanice odpojte sieťový kábel ▶ Stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici ▶ Súčasne znova pripojte sieťový kábel k základňovej stanici ▶ Tlačidlo podržte stlačené aspoň 5 sekúnd ... Základňová stanica sa zresetuje a systémový PIN kód sa nastaví na **0000**



Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel, ktoré je preto potrebné znova zaregistrovať. Všetky nastavenia sa vrátia do predvoleného stavu.

Podpora opakovača (iba modely A170A/A270A)

Pomocou opakovača môžete zvýšiť dosah základňovej stanice. Musíte aktivovať funkciu opakovača na základňovej stanici a zaregistrovať opakovač (→ používateľská príručka k opakovaču).

- ▶ MENU ▶  Nastaveni ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Dalsi funkce ▶ OK ▶
Opakovani ▶ OK (✓ = aktivovaná)



Funkcia podpory opakovača a režim **Vyp. zarení** (→ s. 26) sa navzájom vylučujú.




Obnovenie systému

Obnovenie základňovej stanice

Pri obnovení sa vypne režim **Vyp. zariadení**, odstránia sa individuálne nastavenia a všetky zoznamy. Nastavenie času a dátumu zostane zachované. Záznamník (iba modely A170A/A270A) bude pripravený na použitie približne 15 sekúnd po resete základňovej stanice.

Obnovenie nastavení základňovej stanice pomocou menu

Slúchadlá zostanú zaregistrované. Systémový PIN kód sa **neobnoví**.

▶ MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Tovarni nastav ▶ OK ▶ Tov nastaveni? ▶ OK




Obnovenie základňovej stanice pomocou tlačidla na základňovej stanici (iba modely A170A/A270A)

Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel. Systémový PIN kód sa obnoví na pôvodnú hodnotu 0000.

▶ Zo základňovej stanice odpojte sieťový kábel ▶ Stlačte a podržte **tlačidlo registrácie/vyhľadávania** (→ s. 5) na základňovej stanici ▶ Súčasne znova pripojte sieťový kábel k základňovej stanici ▶ Tlačidlo podržte stlačené aspoň 5 sekúnd

Obnovenie slúchadla

Môžete zrušiť individuálne nastavenia. Zachovávajú sa záznamy v adresári, zoznam hovorov a registračné údaje slúchadla v základňovej stanici.

▶ MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Sluchatko ▶ OK ▶  Reset sluch. ▶ OK ▶ Tov nastaveni? ▶ OK

Zrušenie obnovenia: ▶ 

Používanie základňovej stanice cez ústredňu/smerovač

Používanie so smerovačom

Pri používaní na analógovej linke smerovača je prípadný výskyt **echa** možné obmedziť aktivovaním možnosti **Režim Echo**.

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Dalsi funkce ▶ OK ▶ Režim Echo ▶ OK (✓ = aktivovaná)



Ak s echom nemáte žiadne problémy, túto funkciu by ste mali vypnúť.

Používanie s ústredňou

Nasledujúce nastavenia sú nevyhnutné len v prípade, ak ich vaša ústredňa vyžaduje. Prečítajte si používateľskú príručku k ústredni. **Pomaly** jednu po druhej zadajte číslice.

Zmena režimu vytáčania

- ▶ MENU ▶ # > 0 > 5 > > 1 > 8 ▶ Číslica nastaveného režimu vytáčania bude blikať: 0 = tónové vytáčanie (DTMF); 1 = impulzové vytáčanie (PD) ▶ Zadajte číslicu ▶ OK

Nastavenie časového intervalu impulzu

- ▶ MENU ▶ # > 0 > 5 > > 1 > 0 > 0 ▶ Číslica aktuálneho časového intervalu impulzu bude blikať: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Zadajte číslicu ▶ OK

Zmena pauzy po zdvihnutí linky

Môžete nastaviť pauzu, ktorá sa vloží medzi stlačením tlačidla hovoru a odoslaním telefónneho čísla.

- ▶ MENU ▶ # > 0 > 5 > > 1 > 6 ▶ Číslica aktuálnej dĺžky pauzy bude blikať: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ▶ Zadajte číslicu ▶ OK

Pauza po stlačení tlačidla spätného dopytu

- ▶ MENU ▶ # > 0 > 5 > > 1 > 2 ▶ Číslica aktuálnej dĺžky pauzy bude blikať: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Zadajte číslicu ▶ OK

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care www.gigaset.com/service.



Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... on-line:

prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke služby zákazníkom

... telefonicky:

Číslo technickej podpory:

044 5567 988


(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

Otázky a odpovede

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania telefónu, navštívte stránku www.gigaset.com/service, kde je neustále k dispozícii pomoc. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené časté problémy a ich možné riešenia.

Problém	Na displeji sa nič nezobrazuje.
Príčina	Slúchadlo nie je zapnuté. Akumulátory sú vybité.
Riešenie	Tlačidlo na ukončenie hovoru  stlačte približne na 5 sekúnd alebo slúchadlo vložte do základňovej stanice. Nabite alebo vymeňte akumulátory.
Problém	Nie je nadviazané bezdrôtové spojenie so základňovou stanicou, na displeji bliká nápis Základna .
Príčina	Slúchadlo sa nenachádza v dosahu základňovej stanice. Slúchadlo ešte nie je zaregistrované. Základňová stanica nie je zapnutá.
Riešenie	Slúchadlo presuňte bližšie k základňovej stanici. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Zaregistrujte slúchadlo ➔ s. 23. ▸ Skontrolujte napájací konektor na základňovej stanici ➔ s. 9.
Problém	Z pevnej telefónnej siete nie je počuť vyzváňací ani oznamovací tón.
Príčina	Nepoužili ste dodaný telefónny kábel, alebo ste ho nahradili novým, na ktorom sú nesprávne zapojené póly konektora.
Riešenie	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla skontrolujte, či má správne zapojené póly.: 3-4 zapojenie telefónnych káblov/ EURO CTR37.
Problém	Po výzve na zadanie systémového PIN kódu zaznie chybový tón. Zabudli ste PIN kód.
Príčina	Zadali ste nesprávny systémový PIN kód.
Riešenie	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Systémový PIN kód nastavte na predvolenú hodnotu 0000 ➔ s. 30. Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel. Zrušili sa všetky nastavenia. Vymazali sa všetky zoznamy.

Záruka

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.

Kontakt možno taktiež nadviazať na www.gigaset.com. Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.
Podtureň-Roveň 221
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrínou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
 - pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčastí, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Odporúčanie výrobcu

Schválenie - výnatoz z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovými označením Gigaset A170-A170A / A270-A270A spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

Likvidácia odpadu

Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke

www.gigaset.com.

Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženía) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia.

Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.

Každý na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte napájací zdroj.**
- 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vytečť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 **Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

Technické údaje

Akumulátory

Technológia:	Nikel-metal-hydridové (NiMH)
Veľkosť:	AAA (Micro, HR03)
Napätie:	1,2 V
Kapacita:	400 – 1000 mAh

Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	podporovaný	
Štandard GAP	podporovaný (iba modely A170A/A270A)	
Rozsah rádiových frekvencií	1880 – 1900 MHz	
Dosah	Max. 300 m vonku, max. 50 m v interiéri	
Napájanie základňovej stanice	230 V ~/50 Hz	
Vysielač výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW impulzný výkon	
Podmienky prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %	
Spotreba základňovej stanice	A170/A270/A180/A280 A170A/A270A	
V pohotovostnom režime		
– Slúchadlo v nabíjacej kolíske	približne 1,0 W	približne 1,2 W
– Slúchadlo mimo nabíjacej kolisky	približne 0,8 W	približne 1,0 W
Počas hovoru	približne 1,0 W	približne 1,2 W

Zadávanie písmen/znakov

Štandardné znaky

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

Ak chcete prepnúť z režimu „Abc“ do režimu „123“, z režimu „123“ do režimu „abc“, alebo z režimu „abc“ do režimu „Abc“, **krátko** stlačte tlačidlo mriežky #.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	? !	0	+ -	: ;	’ ”	’ ;	–						
*	*	/	()	<	=	>	%								
#	#	@	\	&	§										

1) Medzera

Index

A	
Adresár	
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla . . .	16
uloženie prvého čísla	16
výber záznamu	16
zobrazenie	16
Aktivácia	
interné odpočúvanie	25
záznamník	20
záznamník (diaľková obsluha)	23
Akumulátor	
odporúčané akumulátory	39
stav nabíjania	4
vloženie	10
Akumulátory	
nabíjanie	10
Automatická predvolba sieťového operátora . . .	15
B	
Bezpečnostné upozornenia	7, 12
C	
CLI, identifikácia čísla volajúceho	14
CLIP, identifikácia CLI	14
CLIR, obmedzenie CLI	14
Č	
Čísla tiesňového volania	
nie je možné vytáčať	7
Číslo	
vytáčanie z adresára	13
zadávanie	13
zobrazenie čísla volajúceho (CLIP)	14
D	
Deaktivácia	
interné odpočúvanie	25
záznamník	20
Diaľková obsluha	22
Displej	
rozbitý	7
F	
Funkcie displeja	12, 13
H	
Hlasitosť vyzváňacieho tónu	28
Hovor	
externý	13
interný	24
Hovory	
odovzdanie (spojenie)	25
uskutočnenie externého hovoru	13
I	
Interná	
konzultácia	25
Interný	
konzultačný hovor	25
uskutočňovanie hovorov	24
Interný hovor	24
K	
Kontakt s kvapalinami	38
Konzultačný hovor (interný)	25
L	
Likvidácia odpadu	37
M	
Medicínske zariadenia	7
Menu	
návrat do pohotovostného stavu	12
zobrazenie	12
Mikrofón	4
Monitorovanie hovoru počas nahrávania	20
N	
Načúvacie prístroje	7
Nastavenie	
slúchadlo	10
Nastavenie časového intervalu impulzu	
(ústredňa)	32
Nastavenie času budenia	16
Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru . .	23
Nastavenie jazyka	10
Nastavenie predvolených nastavení	
slúchadlo	31
základňová stanica	29
Návrat na predvolené nastavenia	
základňová stanica	31
O	
Obsah balenia	8
Odoslanie záznamu z adresára do slúchadla . . .	16
Odpočúvanie	
účastník hovoru	25
Odpočúvanie hovoru	25
Odporúčanie výrobcu	37
Ovládacie tlačidlo	4
spúšťanie funkcií displeja	12
P	
Pohotovostný stav	12
Pomoc	33
Predvolba	15
Predvolba operátora, automatická	15

Prehrávanie	
správy (záznamník)	20
správy (zo sieťovej odkazovej schránky)	23
Prechádzanie menu	12
Prepínanie medzi impulzovým a tónovým	
vytáčaním	4
Prepínanie medzi tónovým a impulzovým	
vytáčaním	4
Prijatie hovoru.	13
<hr/>	
R	
Režim hlasitého telefonovania	14
Režim vytáčania	32
Rozbitý displej.	7
Rýchle vytáčanie	
sieťová odkazová schránka.	20, 23
<hr/>	
S	
Sieťová odkazová schránka	
vypučtie si správy	23
Sieťový adaptér.	7
Slúchadlo	
nastavenie	10
nastavenie (prispôbenie)	28
obnovenie na predvolené nastavenia	31
odovzdanie hovoru	25
používanie viacerých	24
vyhľadanie	23
zapnutie/vypnutie.	11
zobrazený jazyk	29
zrušenie registrácie	29, 31
Spojenie	25
Správa	
odstránenie	21
prehrávanie	20
Starostlivosť o zákazníkov	33
Stromová štruktúra menu.	12
<hr/>	
Š	
Špeciálny znak	39
<hr/>	
T	
Tlačidlá	
ovládacie tlačidlo	4
rýchla voľba	17
rýchle vytáčanie sieťovej odkazovej	
schránky	23
rýchle vytáčanie záznamníka	20
tlačidlo 1 (rýchle vytáčanie sieťovej odkazovej	
schránky)	23
tlačidlo 1 (rýchle vytáčanie záznamníka)	20
tlačidlo hovoru	4
tlačidlo mriežky	4
tlačidlo na ukončenie hovoru	4
tlačidlo s hviezdikou	4
tlačidlo spätného dopytu.	4
Tlačidlá displeja	13
funkcie	4, 12, 13
Tlačidlo 1	4
Tlačidlo hovoru.	4
Tlačidlo mriežky	4
Tlačidlo na ukončenie hovoru	4
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie	4
Tlačidlo s hviezdikou	4
Tlačidlo spätného dopytu	4
<hr/>	
U	
Uskutočňovanie hovorov	
interný.	24
prijatie hovoru	14
<hr/>	
Ú	
Údržba.	38
Ústredňa	
nastavenie časového intervalu impulzu	32
nastavenie režimu vytáčania	32
<hr/>	
V	
Veľké/malé písmená a číslice	4
Vloženie pauzy do vytáčania	4
Volanie	
interné	24
Vyhlásenie o zhode	37
Vyhľadanie	
slúchadlo	23
Vyhľadávanie	23
v adresári	16
Vypučtie si správy v	23
Vytáčanie	
pomocou adresára	16
pomocou rýchlej voľby	17
Vytočenie posledného čísla	13
<hr/>	
Z	
Zadávanie špeciálnych znakov	4
Základňová stanica	
nastavenie	30
obnovenie na predvolené nastavenia.	29, 31
pripojenie	9
pripojenie k smerovaču	9
Zamknutie/odomknutie klávesnice	4
Zapnutie/vypnutie informačných tónov	29
Zapnutie/vypnutie tónu akumulátora	29
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu	4, 28, 29
Záruka	35
Záznamník	
dialková obsluha	22
Zdvíhnutie	
hovoru zo záznamníka	21
Zmena hlasitosti hovoru	
počas hovoru	13
Zmena hlasitosti vyzváňania	28

Index

Zmena melódie vyzváňacieho tónu	28
Zmena systémového PIN kódu	30
Zmena zobrazovaného jazyka	10
Zobrazenie	
anonymné	14
číslo volajúceho (CLIP)	14
externý hovor	14
neznáme	14
zmena zobrazovaného jazyka.	29
Zodvihnutie hovoru.	13
Zoznam	
záznam	18
zoznam naposledy vytočených čísel	17
zoznam volajúcich.	17
zoznam záznamníka	13, 18
Zoznam hovorov	17
Zoznam záznamníka	13, 18

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.