

# Gigaset

## A690 – A690 A

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu  
bulabileceğiniz adres:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# İçindekiler

<b>Genel bakış</b> .....	<b>4</b>
<b>Çalıştırma</b> .....	<b>9</b>
Paket içeriği .....	9
Baz ünite .....	9
El cihazı .....	10
<b>Telefonu kullanma</b> .....	<b>12</b>
El cihazını açma/kapatma .....	12
Tuş kilidini açma/kapatma .....	12
Kumanda tuşu .....	12
Ekran .....	13
Menü rehberi .....	14
<b>Arama yapma</b> .....	<b>15</b>
Arama .....	15
Aramayı cevaplama .....	16
Hoparlör .....	16
Sessiz mod .....	16
Dahili telefon görüşmesi .....	16
Çağrı numarası aktarma .....	18
Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim) .....	18
<b>Arama/mesaj listeleri</b> .....	<b>20</b>
Arama listesi .....	21
Mesajlar listesi .....	21
<b>Telefon rehberi</b> .....	<b>22</b>
<b>Yerel telesekreter (mevcutsa)</b> .....	<b>24</b>
Telesekreteri ayarlama .....	24
El cihazıyla kullanım .....	25
Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda) .....	27
<b>Şebeke telesekreteri</b> .....	<b>28</b>
Numara girme .....	28
Mesajlar Dinleme .....	28
<b>1 tuşuna atama</b> .....	<b>28</b>
<b>Diğer fonksiyonlar</b> .....	<b>29</b>
Alarm .....	29
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT .....	29
İstenmeyen aramalara karşı koruma .....	30


<b>Telefonu genişletme</b> .....	<b>31</b>
Birden çok el cihazı .....	31
Repeater desteği .....	32
Baz ünitesi Router'da/telefon sisteminde çalıştırma .....	33
<b>Telefonu ayarlama</b> .....	<b>34</b>
Tarih ve saat .....	34
Ülke ve dil (mevcutsa) .....	34
Ekran .....	35
Ses ayarları .....	35
Sistem .....	38
<b>Müşteri Hizmeti ve Yardım</b> .....	<b>39</b>
Garanti .....	42
Onay .....	47
Veri gizliliği .....	47
Çevre .....	48
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: .....	48
Bakım .....	49
Sıvılar ile temas etmesi .....	49
Teknik özelliklere .....	49
Karakter tabloları .....	52
<b>Menüye genel bakış</b> .....	<b>53</b>
<b>Dizin</b> .....	<b>55</b>



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

# Genel bakış

## El cihazı

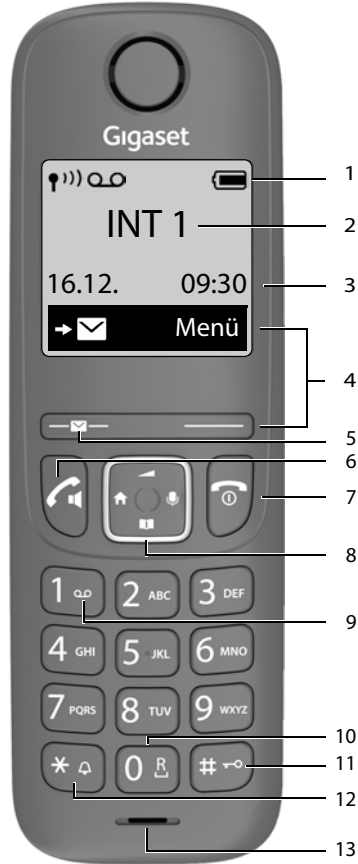

### 1 Durum çubuğu (→ s. 13)

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir

### 2 El cihazının adı (→ s. 31)

### 3 Tarih ve saat (→ s. 34)

### 4 Ekran tuşları ve fonksiyonlar (→ s. 13)

Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar

### 5 Mesaj tuşu

Arama ve mesaj listelerine erişim;

**yanıp sönüyorsa:** yeni mesaj veya yeni arama Arayan listesindeki/şebeke telesekreteri listesindeki yeni mesajlar ekranda **Yeni mesajlar** mesajı ile gösterilir.

### 6 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu

Görüşmeyi başlatma; **▶ kısa süreli basın**  
gösterilen numarayı arama;  
tekrar arama listesini açma  
aramayı başlatma **▶ uzun süreli basın**

### 7 Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu

Görüşmeyi bitirme, **▶ kısa süreli basın**  
fonksiyonu iptal etme;  
bir düzey geriye  
bekleme moduna dönme; **▶ uzun süreli basın**  
el cihazını açma/kapatma

### 8 Kumanda tuşu (→ s. 12)

Menüü açma; sessiz moda getirme;  
 Telefon rehberini açma;  
 Ses düzeyini ayarlama;  
 Dahili telefon görüşmesi;  
 Menülerde ve giriş listelerinde gezinme

### 9 1 tuşu (→ s. 25)

Telesekreter/şebeke telesekreterini arama **▶ uzun süreli basın**

### 10 R tuşu

Danışma (flaş) **▶ uzun süreli basın**

### 11 Kare tuşu / Kilitleme tuşu

Tuş kilidini açma/kapatma; **▶ uzun süreli basın**  
arama duraklatma karakteri girme  
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş **▶ kısa süreli basın**

### 12 Yıldız tuşu

Zil sesini açma/kapatma **▶ uzun süreli basın**

### 13 Mikrofon



Birden fazla fonksiyon listelenmişse tuş fonksiyonu kullanım durumuna bağlıdır. Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.



Ekran dilini ayarlama (→ s. 11)

## Telesekreterless baz ünite

### Kayıt/Paging tuşu

El cihazını bulma (Paging): ► **kısa süreli** basın

El cihazlarını kaydetme: ► **uzun süreli** basın



## Telesekreterli baz ünite

### A Ses düzeyi tuşları (- = alçak; + = yüksek)

Mesaj dinletilirken:

Konuşma ses düzeyini değiştirme

Zil çalma sırasında:

Zil sesi ses düzeyini değiştirme

### B Kayıt/Paging tuşu

El cihazını bulma (Paging):

Mobil cihazı kaydetme:

- **kısa süreli** basın
- **uzun süreli** basın

### C İleri tuşu

Mesaj dinletilirken: Sonraki mesaja gitme

### D Geri tuşu

Mesaj dinletilirken:

Güncel mesajın başına gitme:

Bir önceki mesaja gitme:

- 1 kez basın
- 2 kez basın

### E Silme tuşu

Mesaj dinletilirken: Güncel mesajı siler.

### F Açma/kapatma ve dinletme/durdurma tuşu

Telesekreteri açma/kapatma:

Mesaj dinletilirken:

Mesajları dinleme:

Dinletmeyi iptal etme:

- **uzun süreli** basın
- **kısa süreli** basın
- **kısa süreli** basın

Yanıyorsa:

Yanıp sönüyorsa:


Çok hızlı yanıp sönüyorsa:

Telesekreter açık, yeni mesaj mevcut değil

Yeni mesaj; mesaj o sırada dinletiliyor veya kaydediliyor



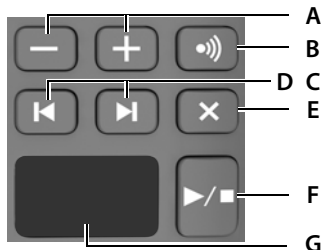

Hafıza dolu

### G Gösterge alanı










## Kullanım kılavuzundaki talimatlar

### Semboller




	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.

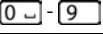





### Tuşlar

	Cevaplama/hoparlör tuşu		Kare tuşu
	Sonlandırma tuşu		Yıldız tuşu
	Kumanda tuşu		R tuşu
	Rakam/harf tuşları	<b>Menü, OK</b>	Ekran tuşları

### Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma:

- ▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **El cihazı** ▶ **OK** ▶  **Oto. cevapl.** ▶ **OK**  
 (✓ = etkinleştirilmiş)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ <b>Menü</b>	<b>Menü</b> ekran tuşuna basın.
▶  <b>Ayarlar</b>	Kumanda tuşuyla  <b>Ayarlar</b> girişine gidin.
▶ <b>OK</b>	<b>OK</b> ile onaylayın. <b>Ayarlar</b> alt menüsü açılır.
▶  <b>El cihazı</b>	Kumanda tuşuyla  <b>El cihazı</b> girişini seçin.
▶ <b>OK</b>	<b>OK</b> ile onaylayın. <b>El cihazı</b> alt menüsü açılır.
▶  <b>Oto. cevapl.</b>	Kumanda tuşuyla  <b>Oto. cevapl.</b> girişini seçin.
▶ <b>OK</b>	<b>OK</b> ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiştir ✓.

# Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.  
**Tuş/ekran kilidi** devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



## Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.  
Pillerin pil bölümündeki nesnelere kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.  
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



## Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çalıştığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.  
Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.  
Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.  
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınınız.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



## Çalıştırma

### Paket içeriği

- Bir adet baz ünite, bir adet adaptör, bir adet telefon kablosu
- bir el cihazı, iki pil, bir pil kapağı
- bir kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- Bir el cihazı, adaptörlü şarj ünitesi, iki adet pil ve bir adet pil kapağı



Baz ünite ve şarj ünitesi, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.

### Baz ünite

#### Baz üniteyi elektrik şebekesine ve sabit hatta bağlama

- ▶ Adaptörü **1** bağlayın.
- ▶ Daha sonra telefon fişini **2** bağlayın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.

Telesekreterless cihaz



Telesekreterli cihaz



Telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmayacağı için, adaptör **her zaman fişe takılı** olmalıdır.

Baz üniteyi bağladıktan sonra telesekreter (mevcutsa) yaklaşık 30 saniye içinde kullanıma hazır olur.



## Baz üniteyi Router cihazına bağlama

Telefonu bir Router cihazının analog bağlantısında da çalıştırabilirsiniz.

- ▶ Telefon fişini **1** bağlayın ve bir Router cihazının **2** analog bağlantısına bağlayın.

Telesekreterless cihaz

Telesekreterli cihaz

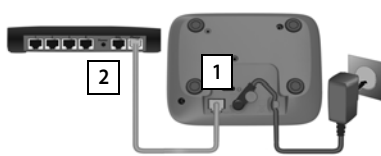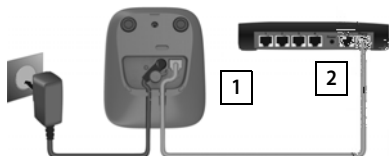

Oluşan ekolar, XES modu açılarak azaltılabilir (→ s. 33).


## El cihazı

### Şarj ünitesini bağlama (teslimat kapsamındaysa)

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Killit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.

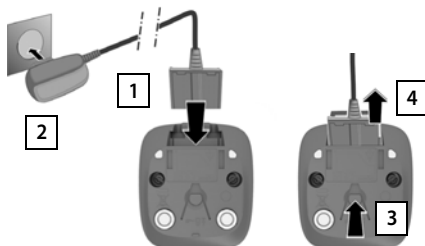

## El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. Lütfen koruma folyosunu çıkartın!

### Pilleri takma




Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında, çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.



- ▶ Pilleri, kutupları doğru olacak şekilde takın. (Yerleştirme yönü +/- resme bakın).
  - ▶ Pil kapağını üstten oturtun.
  - ▶ Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.
- Pil kapağını açın:
- ▶ Kapağın üst tarafındaki yivleri kavrayın ve kapağı aşağı doğru itin.

### Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller şarj ünitesinde tam şarj edilmiştir.

Pil sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.



Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.





El cihazını birkaç gün süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın.

El cihazını birkaç hafta süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın ve pilleri çıkartın.

Paketin içinde bulunan el cihazları önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kayıtlı değilse, el cihazını manüel olarak kaydedin (→ s. 31).




### Ekran dilini değiştirme


Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Menü ▶    tuşlarına **yavaşça** arka arkaya basın ... Ayarlanan dil (örn. **English**) gösterilir
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istediğiniz dil seçilene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ OK (✓ = seçildi)

### Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.



- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶ Tarih/Saat ▶ OK ▶  Tarihi (gün, ay ve yıl) 6 haneli olarak girin ▶ OK ▶  Saati (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin ▶ OK (Ekran göstergesi: **Kaydedildi**)

Giriş pozisyonunu sola/sağa kaydırma: ▶ Kumanda tuşunun  sağına/soluna basın

**Telefonunuz artık kullanıma hazır!**


## Telefonu kullanma

### El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapalı bir el cihazını şarj ünitesine koyarsanız, el cihazı otomatik olarak açılır.

### Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda  sembolü görüntülenir




El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda kilit tekrar açılır.





Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranmaz.

### Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramaya ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.


Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı bir okla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  “kumanda tuşunun sağına basmak” için.

Bekleme modunda	Bir görüşme sırasında
 Menüü açma	Mikrofonu sessiz moda getirme
 Ses ayarlarının yapılması	Ahize veya hoparlörden konuşma modu için ses düzeyini değiştirme
 Telefon rehberini açma	Telefon rehberini açma
 Dahili arama / El cihazları listesini açma	Dahili danışmayı başlatma

## Ekran

### Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

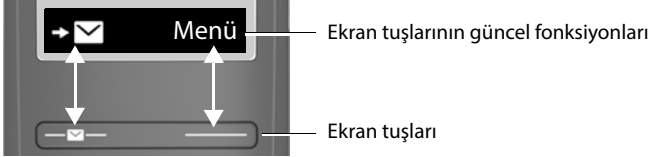

► Ekran tuşuna basın ... Ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır.

	Menü	Ana menü/alt menüyü açma
	OK	Menü fonksiyonunu onaylama / girişi kaydetme
	Menü	Bir menü düzeyi geri
	OK	Karakter şeklinde sola doğru siler
	Menü	Arama listesi/haber listesini arama

Kumanda tuşu üzerinden kullanılan ekran fonksiyonları

	Menü	ile yukarı/aşağı gezinir veya ses seviyesini ayarlar
	OK	İmleci (Cursor)  ile sola/sağa hareket ettir

### Durum çubuğu

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir.

	Tuş kilidi devrede
	Zil sesi kapalı

Baz ünite ile mobil cihaz arasında sinyal bağlantısı

	İyi ile zayıf arası
	Sinyal alışı yok
	ECO DECT modu <b>Radyasyon Yok</b> etkinleştirildi

## Telesekreter



Yerel telesekreter açık (mevcutsa)

## Şarjlı pilin şarj durumu



% 0 - 10



% 11- 33



% 34 - 66



% 66 üzerinde

Şarj olurken ⚡ sembolü eklenir.





yanıp söner



Pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)

## Menü rehberi

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur. Menüye genel bakış: → s. 53

- ▶ Telefon **bekleme modundayken** ekran tuşuna **Menü** veya kumanda tuşunun  kısmına basın ... Menü açılır
- ▶ Kumanda tuşu  ile istediğiniz sayfaya gidin ▶ **OK** ile onaylayın

Bir menü düzeyi geriye:

- ▶  tuşuna basın veya Bitirme tuşuna  **kısa süreli** basın



Bekleme moduna dönüş:



- ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



En son işlemten iki dakika sonra ekran otomatik olarak bekleme moduna döner.


## Arama yapma

### Arama

▶  Çağrı numarasını girin ▶ Kabul tuşuna  basın ... Çağrı numarası aranır veya




▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ... Serbest sesi duyulur ▶  Çağrı numarasını girin





Görüşme sırasında ahize ses düzeyini değiştirme: ▶  ▶  ile ses düzeyini ayarlayın

Görüşmeyi sonlandırma / aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Her çağrı numarasının önüne otomatik olarak bir şebeke operatörü kodu ekleyebilirsiniz (**Ön seçim**).

### Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi

▶ Telefon rehberini  ile açın ▶  istediğiniz girişe gidin ▶ Kabul tuşuna  basın veya

▶ Telefon rehberini  ile açın ▶  ismin ilk harflerini girin ... girişe uyan ilk giriş gösterilir ▶  gerekirse istediğiniz girişe kadar gezinmeye devam edin ▶ Cevaplama tuşuna  basın

### Tekrar arama listesinden arama

Listede, bu el cihazından aranan en son on çağrı numarası bulunur.



▶  kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ 



### Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

▶  Kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Fonksiyonu seçin ▶ OK

Mümkün olan fonksiyonlar: **Numarayı Kullan / Rehber kopyl. / Girişi Sil / Listeyi Sil**

### Arama listesinden arama

Arama listesini açma: ▶ Ekran tuşuna  basın ▶  Çağrılar: ▶ OK

▶  İsteddiğiniz girişe gidin ▶ Kabul tuşuna  basın

### Hızlı arama tuşuyla arama




Telefon rehberindeki girişleri 2-9 tuşlarına atayın.

▶ İstenen çağrı numarasına atanmış olan hızlı arama tuşuna **uzun süreli** basın




## Aramayı cevaplama

Gelen çağrı zil sesiyle ve ekranda gösterilerek işaret edilir.

- ▶ Kabul tuşuna  basın

**Oto. cevapl.** fonksiyonu açıktır: ▶ El cihazını şarj ünitesinden alın


**Oto. cevapl.** fonksiyonunu açma:

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Oto. cevapl. ▶ OK (✓ = açık)


## Hoparlör

Hoparlörden konuşma sırasında hoparlörü görüştüğünüz kişiyi duyacak şekilde açın ve el cihazını kulağınıza tutmaya gerek kalmadan görüşün.

Bir görüşme sırasında ve telesekreteri dinlerken hoparlörü açma/kapatma:

- ▶ Hoparlör tuşuna  basın

Hoparlör ses düzeyini değiştirme:

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Tel. Ses Seviy. ▶ OK ▶  Hoparlör ▶ OK ▶  ses düzeyini ayarlama ▶ OK

## Sessiz mod

- ▶ Görüşme sırasında sağ kumanda tuşuna  basın ... El cihazınızın mikrofonu kapatılır




## Dahili telefon görüşmesi

### Dahili arama






Dahili aramalar, aynı baz üniteye kayıtlı başka el cihazları ile yapılan ücretsiz görüşmelerdir.




Belirli bir dahili katılımcıyı arama:


- ▶  ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa:  ile dahili katılımcıyı seçin ▶ OK veya  ... seçilen el cihazı aranır

Tüm el cihazlarını arama ("Toplu arama"):

- ▶  uzun süreli basın veya ▶  ▶ 

veya



- ▶  ▶  **Kollektif çağrı** ▶ OK veya  ... ile kayıtlı tüm el cihazları aranır, ilk önce yanıtlayan dahili katılımcıyla görüşürsünüz

Dahili görüşmeyi sonlandırma: ▶ Kapatma tuşuna  basın




## Dahili danışmayı / Görüşmeyi aktarma

**Harici** bir katılımcıyla telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir katılımcıya aktarın veya bu katılımcıyla konferans görüşmesi yapın.

- ▶  ▶  gerekirse el cihazınızı veya **Kollektif çağrı** seçeneğini seçin ▶ **OK** ... dahili/harici katılımcılar aranır, harici katılımcı bekleme melodisini duyar

### Olası seçenekler:


Konferans görüşmesi: ▶ Dahili katılımcıyla konuşun

Harici görüşmeye geri gitme: ▶  ekran tuşuna basın

Dahili katılımcı cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna  basın

Dahili katılımcı telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... harici görüşme hemen aktarılır




## Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir katılımcı bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).




**Dah. Konfer.** fonksiyonu açıktır.

### Dahili geçişi açma/kapatma


- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ **OK** ▶  Baz istasyon ▶ **OK** ▶  Dah. Konfer. ▶ **OK** (✓ = açık)


### Dahili geçiş (konferans)

Başka bir el cihazının yürütülen harici görüşmesine siz de katılmak istiyorsunuz.

- ▶ Kaldırma tuşuna  **uzun süreli** basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Geçişi (konferans) sonlandırma:

- ▶ Bitirme tuşuna  basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

**Birinci** dahili katılımcı bitirme tuşuna  bastığında diğer dahili katılımcı ile harici katılımcı arasındaki bağlantı devam eder.

## Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapılır (CLIR = CLI Restriction).

CNIP (Calling Name Identification Presentation) mevcutsa, çağrı numarası yerine kayıtlı ad gösterilir.



Şebeke operatörünüzü, arayanın çağrı numarasının (CLIP) veya adının (CNIP) ekranda görüntülenmesi için görevlendirmiş olmalısınız.

Arayan kişi, şebeke operatörünü çağrı numarasını aktarma konusunda görevlendirmiş olmalıdır (CLI).

## Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

### Çağrı numarası aktarımı

Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gösterilir.

### Çağrı numarası aktarımı yok

İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici görüşme:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarım hizmetini talep etmedi.

## Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim)

Arama sırasında **otomatik olarak** numaraların önüne eklenecek bir Call-by-Call numarası (ön seçim numarası) kaydedebilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinden yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bu operatörlerin kodlarını kaydedebilirsiniz.

Ön seçim numarasının kullanılacağı alan kodlarını veya ilk rakamlarını **Beyaz liste** listesine kaydedin.

**Siyah liste** listesine ise **Beyaz liste** listesinin istisnalarını kaydedin.

### Örnek:

Ön seçim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084








**081** ve **084** istisna olmak üzere **08** ile başlayan bütün numaralar **0999** ön seçim numarası ile aranır.

Çağrı numarası	aranan numara
07112345	▶ 07112345
<b>08912345</b>	▶ <b>0999</b> 08912345
<b>08412345</b>	▶ <b>08412345</b>








### Ön seçim numarasını girme

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Baz ► OK ►  Ön seçim ► OK ►  Ön seçim numr. ► OK ►  Numarayı girin veya  numarayı telefon rehberinden aktarın ► OK






### Ön seçim ile kod numaraları listesini oluşturma

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Baz ► OK ►  Ön seçim ► OK ►  Beyaz liste ► OK ►  Liste girişini seçin (1 – 11) ► OK ►  Ön seçim numarasının kullanılması gereken kod numarasını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını girin ► OK ►  gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları kaydedin






### Ön seçim olmadan kod numaraları listesini oluşturma

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Baz ► OK ►  Ön seçim ► OK ►  Siyah liste ► OK ►  Liste girişini seçin (1 – 11) ► OK ►  Beyaz liste listesinin istisnalarını girin ► OK ►  gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları girin

### Ön seçimi güncel arama için engelleme

-  uzun süreli basın ► Menü ►  Ön seçim kapalı ► OK ►  Numarayı girin veya  Numarayı telefon rehberinden aktarın ►  ... Numara, ön seçim olmadan aranır.

### Ön seçimi tamamen iptal etme

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Baz ► OK ►  Ön seçim ► OK ►  Ön seçim numr. ► OK ► Ön seçim numarasını ekran tuşuyla  silin ► OK

## Arama/mesaj listeleri

Telefon, farklı olaylar hakkındaki bilgileri listeler şeklinde kaydeder:

- Arama listesi: Gelen veya giden tüm aramaların çağrı numaraları
- Telesekreter listesi: Yerel telesekreterdeki mesajlar (mevcutsa)
- Şebeke telesekreteri listesi: Şebeke telesekreterindeki mesajlar

Listelerden birine **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Fabrika ayarında mesaj tuşu (sol ekran tuşu) yanıp söner ve ekranda **Yeni mesajlar** mesajı görüntülenir.

### Yeni mesajların gösterimini kapatma

► Menü ► \* # 0 5 # 7

97

Mesaj tipini seçme:

► 5 tuşuna basın cevapsız aramalar için

► 7 tuşuna basın Yerel telesekreterdeki (mevcutsa)/şebeke telesekreterindeki mesajlar için

975 SET: [0]

Yeni mesaj geldiğindeki yapılacakları ayarlama:

► 0 tuşuna basın Yeni mesajların mevcut olduğu gösterilir (teslimat durumu).

► 1 tuşuna basın Yeni mesajların mevcut olduğu gösterilmez.

975 SET: [1]

Ayarları kaydetme: ► OK



Ayarların değiştirilmesi ancak yeni mesaj alındıktan sonra mümkün olur.

Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüze bağlı olarak).

## Arama listesi

Ön koşul: CLIP

Ayarlanmış liste türüne bağlı olarak, gelen son 25 çağrı numarasının hepsi veya sadece cevapsız olanları kaydedilir.

### Liste türünü ayarlama

▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz istasyon ▶ OK ▶ Çağ. Lis. Türü ▶ OK ▶ Cevaps. Ç. / Tüm Çağrılar ▶ OK (✓ = seçildi)

### Arama listesini açma

▶ Ekran tuşuna basın ... liste seçimi açılır ▶ Çağrılar:

Giriş şunu gösterir: Yeni giriş sayısı + eski, okunmuş giriş sayısı

Çağrılar: 01+02

Listeyi açma: ▶ OK ... Son cevapsız arama gösterilir

▶ ile liste içinde gezinin

### Diğer fonksiyonları kullanma

▶ Girişi seçin ▶ Menü ▶ ile fonksiyonu seçin:

<b>Girişi Sil</b>	Güncel giriş silinir
<b>Rehbere kopyl.</b>	Giriş, telefon rehberine devralma
<b>Kara List. Kopy.</b>	Çağrı numarasını bloke edilmiş numaralar listesine aktarın
<b>Tarih/Saat</b>	Aramanın yapıldığı tarih ve saati (ayarlıysa) gösterme
<b>Durum</b>	<b>Yeni çgr.:</b> yeni cevapsız arama. <b>Eski çgr.:</b> önceden okunmuş giriş
<b>İsmi Göster</b>	CNIP hizmeti talep ettiyseniz, şebeke operatörünüzden bu numaraya kayıtlı isim ve yerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz
<b>Listeyi Sil</b>	Tüm girişleri silin. <b>Dikkat!</b> Tüm eski ve yeni girişler silinir

## Mesajlar listesi

Telesekreter listesi/şebeke telesekreteri listesi ile telesekreter (mevcutsa) veya şebeke telesekreteri üzerindeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Telesekreter listesini açma:

▶ Ekran tuşuna basın ... Liste seçimi açılır ▶ T.sekr.: ▶ OK

Şebeke telesekreteri listesini açma:

▶ Ekran tuşuna basın ... Liste seçimi açılır ▶ Şbk-sekr ▶ OK

## Telefon rehberi




Yerel telefon rehberi bir el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→s. 23).

İlgili isimlerle (en fazla 16 karakter) birlikte 100 adede kadar çağrı numarası (en fazla 22 rakam) kaydedilebilir.




Telefon rehberini açma: ► Alt kumanda tuşuna  basın

### Telefon rehberi girişi oluşturma


İlk giriş:

►  ... Yeni Giriş? ► OK ►  Çağrı numarasını girin ► OK ►  Adı girin ► OK

Diğer çağrı numaraları:

►  ► Menü ► Yeni Giriş ► OK ►  Çağrı numarasını girin ► OK ►  Adı girin ► OK

### Telefon rehberi girişini seçme/düzenleme

►  Telefon rehberini açma

► Aradığınız isim seçilinceye kadar  ile girişe gidin

veya


► İsmi ilk karakterini girin ► gerekirse  ile girişe gidin

Girişi görüntüleme: ► Menü ►  Numara Göster / İsmi Göster ► OK


Girişi değiştirme: ► Menü ►  Girişi Değiştir ► OK ►  ile karakteri silin ►  ile girişi değiştirin ► OK

### Hızlı arama tuşunu atama





►  ►  Girişi seçin ► Menü ►  Kısayol ► OK

►  Tuşu seçin ► OK

veya

►  Girişin kaydedilmesi gereken tuşa basın

Tuş atamasını silme:



►  ►  Girişi seçin ► Menü ►  Kısayol ► OK ►  Kısayol yok ► OK (✓ = seçilmiş)

## Telefon rehberini/telefon rehberi girişini silme

### Telefon rehberi girişini silme

- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Girişi Sil ▶ OK

### Telefon rehberi silme

- ▶  ▶ Menü ▶  Listeyi Sil ▶ OK ▶ Silme işlemini OK ile onaylayın

## Telefon rehberini/telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma






Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

### Telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma

- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Girişi Gönder ▶ OK ▶  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ▶ OK

### Telefon rehberini başka el cihazına aktarma

- ▶  ▶ Menü ▶  Listeyi Gönder ▶ OK ▶  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ▶ OK

## Yerel telesekreter (mevcutsa)

Telesekreterin kullanımı ve özel ayarlamaları, el cihazı veya baz ünitedeki tuşlar üzerinden gerçekleşir. Aşağıdaki bölümlerde el cihazı üzerinden kullanım anlatılmaktadır. Baz ünite tuşları üzerinden kullanım → **Genel bakış – Baz ünite**.

### Telesekreteri ayarlama

Teslimat durumunda, telesekreter önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirebilirsiniz.

#### Kişisel anons oluşturma

Kendi anons metinlerinizi el cihazı üzerinden söyleyin. Kendi kişisel anonsunuz olmadığında, ilgili standart anons kullanılır.

▶ Menü ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Anonslar ▶ OK ▶ Anonsu kaydet ▶ OK ▶ Kayt başl. mı? ▶ OK ... Hazır sesini duyacaksınız (kısa ses) ▶ Anonsu söyleyin (en az 3 sn.) ▶ OK ile onaylayın

Kaydı iptal etme ve silme: ▶ veya tuşuna basın

Kayıttan sonra anons kontrol için tekrar edilir.

Azami kayıt süresi olan 170 saniyeye ulaşıldığında veya 2 saniyeden fazla ara verilirse kayıt otomatik olarak sonlandırılır.

Anonsu dinleme:

▶ Menü ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Anonslar ▶ OK ▶ Anonsu dinle ▶ OK

Anonsu silme:

▶ Menü ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Anonslar ▶ OK ▶ Anonsu sil ▶ OK

#### Ayarları değiştirme

▶ Menü ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin

Cevaplamaya kalan süre:

▶ Çalma Süresi ▶ OK ▶ Hemen / 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra / Otomatik ▶ OK

**Otomatik:** Telesekreter bir aramayı kabul eder:

- Yeni mesajlar mevcut değilse **18 saniye** sonra.
- Yeni mesajlar mevcutsa **10 saniye** sonra.



Telesekreteri yoldan sorgulamak isterseniz **Otomatik** seçeneğini seçin. Bu sayede, uzaktan sorgulama (→ s. 27) sırasında 10 saniye sonra yeni mesaj olmadığı anlaşılır. Telefon hemen kapatılırsa herhangi bir görüşme masrafı olmaz.

Kayıt uzunluğu:

▶ Mesaj Uzunluğu ▶ OK ▶ Maksimum / 1 Dakika / 2 Dakika / 3 Dakika ▶ OK

Kayıt sırasında görüşmeyi hoparlörden dinleme:

▶ Arama ekranı ▶ OK ▶ El cihazı / Baz ▶ OK (✓ = açık)





**Güncel kaydı dinlemeyi kapatma:**

► Bitirme tuşuna basın.

## Başka dili ayarlama (mevcutsa)

Konuşma ve anons dilini değiştirebilirsiniz.

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Dil ► OK ► Dili değiştirme ► OK

## El cihazıyla kullanım

### Telesekreteri açma/kapama

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Telesekreter ► OK (✓ = açık)

Telesekreter etkinleştirildiğinde ekranda sembolü görüntülenir.



Hafıza doluysa, ekranda **Hafıza Dolu!** görüntülenir ve telesekreter otomatik olarak kapanır. Eski mesajları sildiğinizde telesekreter otomatik olarak yeniden açılır.

### Mesajları dinleme

► Tuşa uzun süreli basın (▲ 1 tuşuna telesekreter atanmıştır)

veya

► Menü ► Telesekreter ► OK ► Mesajları Oynat ► OK  
Şebeke telesekreteri etkinleştirilmişse: Telesekr. ► OK

veya

► ► ... Liste seçimi açılır ► T.sekr.: ► OK

Telesekreter listesi aşağıdaki gibi görüntülenir: **T.sekr.: 01+02**

Yeni mesaj sayısı + eski, dinlenmiş mesaj sayısı

Yeni mesaj mevcutsa, dinletme ilk yeni mesajla, aksi taktirde ilk eski mesajla başlar. Önce bir bilgi bloğu, sonra içerik dinletilir. Ekranda çağrı numarası veya isim görüntülenir.

El cihazının hoparlörü **otomatik olarak** açılır.


Hoparlörü kapatma: ► Hoparlör tuşuna basın

## Dinletme sırasındaki işlemler

Dinletmeyi durdurma:



Dinletmeyi devam ettirme:



veya ▶ Menü ▶  Devam



Bir sonraki mesaja gitme:



**Bilgi bloğu anonsu sırasında**

Önceki mesajın başına gitme:



Bilgi bloğunu atlama:

**İçeriği dinletme sırasında**

Güncel mesajın başına gitme:



Bir sonraki mesajın içeriğine gitme:




Arayanı geri arama:




Ses düzeyini değiştirme:



Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma:



Tek bir mesajı silme:




Tüm eski mesajları silme:




Güvenlik sorusunu onaylayın

## Görüşmeyi telesekreterden devralma

Telesekreter devreye girmiş veya görüşmeyi kaydetmeye başlamışsa da görüşmeyi devralabilirsiniz:

▶ Kabul tuşuna  basın

veya



▶ El cihazını baz üniteden/şarj ünitesinden alın  **Çalma Süresi** etkinleştirilmiştir)

veya

▶ Menü ▶  Kabul ▶ OK

Kayıt işlemi iptal edilir ve arayan kişi ile görüşebilirsiniz.



**Arama ekranı** el cihazı üzerinden açılmışsa (→ s. 24) ve görüşme el cihazından duyuluyorsa, görüşmeyi sadece Menü ▶  Kabul ▶ OK ile devralabilirsiniz. Cevaplama/Hoparlör tuşu  ile sadece hoparlörü açıp kapatabilirsiniz.

## Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)

Telesekreterinizi dışarıdaki her telefondan (örn. otel, telefon kulübesi) dinleyebilir veya çalıştırabilirsiniz.



Sistem PIN kodu 0000 değildir.  
Diğer telefon tonlu aramayı (MFV) destekliyor.

## Telesekreteri açma

- ▶ Telefon bağlantısını arayın ve **Lütfen PIN kodunu girin** anonsuna kadar çaldırın (yaklaşık 50 saniye) ▶ ... ile 10 saniye içinde telefonun sistem PIN kodunu girin ... telesekreter açılır, kalan kayıt süresi anons edilir, mesajlar dinletilir.



Telesekreteri uzaktan kapatamazsınız.

## Telesekreteri sorgulama



Telesekreter açık.

- ▶ Telefon bağlantısını arayın ▶ ... anons sırasında **9** tuşuna basın ... anons metninin dinletilmesi iptal edilir ▶ Sistem PIN kodunu girin

Telesekreterin kullanımı aşağıdaki tuşlar üzerinden gerçekleşir:

Bilgi bloğu dinletilirken: Bir önceki mesaja gider. Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına gider.	<b>1</b>
Dinletmeyi durdurur. Devam etmek için yeniden basın. Yaklaşık 60 saniyelik bir duraklatmadan sonra hat kesilir.	<b>2</b>
Sonraki mesaja gider.	<b>3</b>
Mesaj dinletilirken: Güncel mesajı siler.	<b>0</b>

## Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatöründen talep edilir.

### Numara girme

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Şeb. Pos K. ► OK ► Numarayı girin ► OK ...  
Şebeke telesekreteri etkinleştirilir



Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekirse, ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.

### Mesajlar Dinleme

Menü üzerinden: ► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Mesajları Oynat ► OK ► Şeb. Pos K. ► OK

1 tuşu üzerinden: ► Tuşa uzun süreli basın (▲ 1 tuşuna şebeke telesekreteri atanmıştır)

Mesaj listesi üzerinden: ► Ekran tuşuna basın ... Liste seçimi açılır ► Şbk-sekr ► OK

### 1 tuşuna atama

Yerel bir telesekreter veya bir şebeke telesekreteri çalıştırıyorsanız, tuşuyla hangi telesekreteri açmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.



Hızlı arama ayarı el cihazına özeldir. Her kayıtlı el cihazında başka bir telesekreter tuşuna atanabilir.

Telesekretersiz cihaz: Şebeke telesekreteri, otomatik olarak tuşuna bağlanmıştır.

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Tuş1'i Ayarla ► OK ► Telesekret. / Şeb. Pos K. ► OK  
(✓ = seçildi)

## Diğer fonksiyonlar

### Alarm



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

### Alarmı açma/kapatma

- ▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Etkinleştirme ▶ OK (✓ = açık)
- ▶ gerekiyorsa alarm saatini saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Alarm açık: Ekranda tarih yerine alarm saati ve solunda da alarm sembolü görüntülenir.

### Alarm saatini ayarlama/değiştirme

- ▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Uyanma zamanı ▶ OK ▶ Alarm saatini saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

### Alarmı kapatma

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil sesi melodisiyle bildirilir.

- ▶ Herhangi bir tuşa basın . . . alarm, 24 saat süreyle kapatılır

## Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda maksimum kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

### Yayın gücünü % 80'e kadar azaltma

Maksimum kapsama alanını açma/kapatma:




- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz istasyon ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. Aralık ▶ OK ( = Kapsama alanı ve radyo dalgaları azaltılır)



Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

## Yayını bekleme modunda kapatma

**Radyas. yok** ayarı ile baz ünitenin telsiz sinyalleri de kapatılır.


- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Baz istasyon ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Radyas. yok ► OK (✓ = Radyo dalgaları kapalı)



Kayıtlı tüm el cihazları bu özelliği desteklemelidir.

Gelen aramalarda hızlı şekilde bağlanabilmek için el cihazı sürekli olarak kısa süreli yayın alma moduna geçer. Bu, elektrik tüketimini arttırır ve bekleme ve konuşma süresini kısaltır.

**Radyas. yok** etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.




- Kabul tuşuna  **uzun süreyle** basın ... çevir sesi duyulur.

## İstenmeyen aramalara karşı koruma





### Kara liste

Toplamda 32 adede çağrı numarasını bir bloke edilmiş numaralar listesine kaydedebilirsiniz. Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar sesli olarak belirtilmez. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.



### Bloke edilmiş numaralar listesini etkinleştirme/devre dışı bırakma

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Baz istasyon ► OK ►  İlave ► OK ► Çağrı Koruma ► OK ► Etkinleştirme ► OK (✓ = etkinleştirilmiş)




### Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Baz istasyon ► OK ►  İlave ► OK ► Çağrı Koruma ► OK ► Kara Liste ► OK ... Bloke edilmiş numaralar listesi gösterilir ►  ile liste içinde gezin

Giriş oluşturma: ► Menü ► Yeni Giriş ► OK ►  Çağrı numarasını girin

Girişi silme: ►  Girişi seçin ► Ekran tuşuna  basın

### Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

- Arama listesini açma: Ekran tuşuna  basın ►  Çağrılar: ► OK ►  Girişi seçin ► OK ► Kara List. Kopy. ► OK

## Telefonu genişletme

### Birden çok el cihazı

Baz üniteye dört adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Her cihaza bir dahili ad ve bir dahili numara (**INT 1 – INT 4**) atanır.

Tüm dahili numaralar önceden atanmıştır: ► artık kullanılmayan el cihazlarını silin

### El cihazını kaydetme

El cihazı kayıt veya Baz ist. yerl. göstergesi yanıp sönüyor.

#### Baz üniteye yerleştirerek kaydetme

- El cihazını baz üniteye yerleştirin ... ekranda **Kaydediyor** gösterilir, el cihazı otomatik olarak kaydedilir

#### Menü üzerinden kaydetme



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Her iki işlem de **60 saniye içinde** gerçekleşmelidir.

#### El cihazında

- Menü ► Ayarlar ► OK ► El cihazı ► OK ► El cihazı kayıt ► Baz ünitenin sistem PIN kodu (fabrika ayarı: 0000) girin ► OK ► ekranda **Kaydediyor** gösterilir.

#### Baz üniteye

- Sistem PIN kodunu girdikten sonra **60 saniye** sonra Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.



Kayıt işlemi yaklaşık 1 dakika sürer. El cihazları, boş dahili numaralardan en küçüğünü alır (1-4). 1-4 arasındaki dahili numaraların hepsi atanmışsa 4. numaranın üzerine yazılır.

### El cihazı kaydını silme

Her Gigaset el cihazından kayıtlı başka bir el cihazını silebilirsiniz.

- Menü ► Ayarlar ► OK ► El cihazı ► OK ► El cih. kayd. sil ► OK
- Kaydı silinecek dahili katılımcıyı seçin (Şu anda kullandığınız el cihazı < ile işaretlenmiştir) ► OK ► Baz ünitenin sistem PIN kodunu (teslimat durumu: 0000) girin ► OK ... el cihazının kaydı silinmiştir. Ekranda **Baz ist. yerl.** yanıp söner

## El cihazı arama (paging)

El cihazınızı baz ünite yardımıyla arayın.

- ▶ Baz ünitedeki Kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın ... Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar

### Sonlandırma:

- ▶ Baz ünitedeki Kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın

veya

- ▶ El cihazındaki  veya  tuşuna basın

## Repeater desteği

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz üniteyle olan kapsama alanını artırır.

Baz ünitenin Repeater modunu etkinleştirme:

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  İlave ▶ OK ▶ Tekrarlayıcı ▶ OK  
(✓ = açık)

Baz üniteye Repeater'ı kaydetme: → Repeater'ın kullanım kılavuzu






Repeater desteği ve ECO DECT modu karşılıklı olarak kapanır.



## Baz üniteyi Router'da/telefon sisteminde çalıştırma

### Bir Router'da çalıştırma

Bir Router'ın analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES modu** çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Baz istasyon ► OK ►  İlave ► OK ► XES modu ► OK  
(✓ = açık)



Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı bırakılmış olmalıdır.

### Bir telefon santralinde çalıştırma

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektirdiğinde gereklidir (⇒ Telefon santralinin kullanım kılavuzu). Rakamları girerken **yavaş** ve sırasıyla girin.


#### Arama yöntemini değiştirme

- Menü ► \* 0 # 0 5 # 1 0 8 ► Ayarlanan arama yönteminin rakamı yanıp söner: 0 = Tonlu arama (MFV); 1 = Darbeli arama (IWW) ► Rakamı girin ► OK

#### Flaş süresini ayarlama

- Menü ► \* 0 # 0 5 # 1 0 0 ► Geçerli Flaş süresi rakamı yanıp söner:  
0 = 80 msn; 1 = 100 msn; 2 = 120 msn; 3 = 400 msn; 4 = 250 msn; 5 = 300 msn; 6 = 600 msn;  
7 = 800 msn ► Rakam girin ► OK

#### Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

Cevaplama tuşuna  basma ile çağrı numarasını gönderme arasındaki bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

- Menü ► \* 0 # 0 5 # 1 0 6 ► Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn. ► Rakamları girin ► OK

#### R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme




- Menü ► \* 0 # 0 5 # 1 0 2 ► Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 800 msn; 2 = 1600 msn; 3 = 3200 msn ► Rakamları girin ► OK

## Telefonu ayarlama

### Tarih ve saat









#### Ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶ Tarih/Saat ▶ OK ▶  Tarihi (gün, ay ve yıl) 6 haneli olarak girin ▶ OK ▶  Saati (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin ▶ OK





#### Aktarma

Çağrı numarası aktarımı sırasında şebeke operatörünüz aracılığıyla (veya bir Router/telefon sant-rali aracılığıyla) tarih ve saat birlikte gönderiliyorsa, bu verilerin hangi durumlarda ve ne zaman devralınması gerektiğini belirleyebilirsiniz:

- ▶ Menü ▶  \*  # →  0  5  # →  7  3 ... Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
  - 1 = Hiçbir zaman
  - 2 = Telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamışsa bir kez
  - 3 = Her zaman
- ▶  İstedığınız rakamı girin ▶ OK





### Ülke ve dil (mevcutsa)

#### Ekran dili

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Dil seçimi ▶ OK ▶  Dili seçin ▶ OK (✓ = etkinleştirildi)





Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:

- ▶ Menü ▶  4  2  1 ∞ Tuşlara arka arkaya basın ▶  Dili seçin ▶ OK

## Ekran





### Büyük arama rakamları

Arama sırasında rakamların büyük gösterilmesini sağlayın.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Büyük Font ▶ OK (✓ = seçildi)

### Kontrast





Ekran kontrastını 9 kademedede ayarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Kademeyi seçin ▶ OK (✓ = seçildi)

## Ses ayarları

### Görüşme ses düzeyi

Ahizenin veya ahizesiz konuşma sisteminin ses düzeyini 5 kademedede ayarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Tel. Ses Seviy. ▶  Ahize / Hoparlör ▶ OK ... güncel ayar gösterilir ▶  Ses düzeyini seçin ▶ OK (✓ = seçildi)

### Ses rengi




Ahize sesini ihtiyaçlarınıza uyarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Telefon Sesi ▶  Düşük / Yüksek ▶ OK (✓ = seçildi)





### Zil sesi ses düzeyi (arama ses düzeyi)

Zil sesinin ses düzeyini 5 kademedede ayarlayın veya artan sesi (**Crescendo**) seçin.

El cihazı için:

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Zil Sesi Seviyesi ▶ OK ▶  Ses düzeyini veya Crescendo ögesini seçin ▶ OK (✓ = seçildi)



Baz ünite için (telesekreterli):

- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Zil Sesi Seviyesi ▶ OK ▶  Ses düzeyini veya Crescendo ögesini seçin ▶ OK (✓ = seçildi)

## Zil melodisi





El cihazı için:

Harici aramalar, dahili aramalar ve/veya alarm için zil melodisini ayarlayın.



- Menü ►  Ses Ayarları ► OK ►  Zil Sesi Melodisi ► OK ►  Harici çağrılar / Dahili çağrılar / Çalar Saat ögesini seçin ► OK ►  istediğiniz zil sesini seçin ► OK (✓ = seçildi)

Baz ünite için (telesekreterli):

Harici aramalar için zil sesini ayarlayın.

- Menü ► Ayarlar ►  Baz istasyon ► OK ►  Ses Ayarları ► OK ►  Zil Sesi Melodisi ► OK ►  istediğiniz zil sesini seçin ► OK (✓ = seçildi)

## Zil sesini kalıcı olarak kapatma/yeniden açma

- Bekleme modunda yıldız tuşuna  uzun süreli basın. Zil sesi kapalıyken ekranda  sembolü görüntülenir.

## Güncel arama için zil sesini kapatma

- Menü ► Sessiz ► OK

## Uyarı ve ikaz seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı olaylarda ve durumlarda sesli olarak uyarır.

Uyarı sesi:                      örn.: Tuş sesi, hata sesi, yeni mesaj









Pil ikaz sesi:                      Bir görüşme sırasında, belirli koşullar altında pilin şarj durumu azalır.

Uyarı ve ikaz seslerini birbirinden bağımsız olarak açıp kapatabilirsiniz.

- Menü ►  Ses Ayarları ► OK ►  Uyarı Tonları / Pil Zayıf ► OK (✓ = açık)

## Bekleme melodisi

Harici katılımcının dahili danışma ve aktarma sırasında bir bekleme melodisi dinlemesini ayarlayabilirsiniz.





- Menü ►    0  5   1  7 ... Güncel ayarın rakamı yanıp söner:  
0 = kapalı; 1 = açık ►  istediğiniz rakamı girin ► OK

## Zil sesini zaman kontrollü şekilde açma/kapatma





Telefonunuzun harici aramalarda örn. geceleri çalmaması gereken bir zaman aralığı girin.

### Süre kontrolünü etkinleştirme/devre dışı bırakma

El cihazı için:







- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Zaman Kontrolü ▶ OK ▶  Aktivasyon ▶ OK (✓ = etkinleştirildi)

Baz ünite için (telesekreterli):

- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Zaman Kontrolü ▶ OK ▶  Aktivasyon ▶ OK (✓ = etkinleştirildi)

### Zaman aralığını ayarlama

El cihazı için:




- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Zaman Kontrolü ▶ OK ▶  Ayarlar ▶ OK ▶ Kapalı:  Saati 4 haneli olarak girin ▶ OK ▶ Kpma bşl:  Saati 4 haneli olarak girin ▶ OK

Baz ünite için (telesekreterli):

- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Zaman Kontrolü ▶ OK ▶  Ayarlar ▶ OK ▶ Kapalı:  Saati 4 haneli olarak girin ▶ OK ▶ Kpma bşl:  Saati 4 haneli olarak girin ▶ OK

## Gizli aramalar kapalı

Çağrı numarası aktarmanın engellendiği aramalarda el cihazınızın çalmamasını ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Bil.ÇağrıSes. ▶ OK (✓ = etkinleştirildi)

## Sistem

### Sistem PIN kodunu deęiřtirme

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Sistem PIN ▶ OK ▶  4 haneli g¼ncel sistem PIN kodunu girin (¼n ayar: 0000) ▶ OK ▶  4 haneli yeni sistem PIN kodunu girin ▶ OK

### Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz ¼niteyi sıfırlayarak bařlangıçtaki PIN kodu olan 0000'a ayarlama:

- ▶ Elektrik kablosunu baz ¼niteden ¼ekin ▶ Baz ¼nitedeki kayıt/Paging tuřunu basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz ¼niteye takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz ¼nite sıfırlanır ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanır



T¼m el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. B¼t¼n ayarlar fabrika ayarları geri y¼klenir.

### El cihazını sıfırlama

Kiřisel ayarları fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. Telefon rehberi giriřleri, arama listesi ve baz ¼nitedeki el cihazı kaydı deęiřmeden kalır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  El cihazı-Sfr. ▶ OK ▶ Sıfırla? ▶ OK

### Baz ¼niteyi sıfırlama




Sıfırlama sırasında **Radyas. yok** modu devre dıřı bırakılır, bireysel ayarlar sıfırlanır ve t¼m listeler silinir.

Sistem PIN kodu bařlangıçtaki kod olan 0000'a geri getirilir.

Tarih ve saat deęiřmeden kalır. Baz ¼niteyi sıfırlandıktan sonra telesekreter (mevcutsa) yaklaşık 15 saniye iinde kullanıma hazır olur.

### Baz ¼niteyi men¼ üzerinden sıfırlama

El cihazları kayıtlı kalır. Sistem PIN kodu fabrika ayarlarına geri getirilmez.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Baz Sıfırlama ▶ OK ▶ Sıfırla? ▶ OK

### Baz ¼niteyi baz ¼nitedeki tuřla geri alma

T¼m t¼m el cihazlarının kaydı silinir. Sistem PIN kodu bařlangıçtaki kod olan 0000'a geri getirilir.

- ▶ Elektrik kablosunu baz ¼niteden ¼ıkartın ▶ baz ¼nitedeki **kayıt/Paging tuřunu** basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz ¼niteye tekrar takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



### Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

#### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

#### İthalatçı Firma

#### Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1  
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44  
Ataşehir / İstanbul  
0216 288 06 00  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

#### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

#### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

#### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

#### MERKEZ SERVİSİMİZ:

#### CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

#### Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11  
Kozyatağı Mahallesi  
Bayar Caddesi  
Rıza Çemberci İş Merkezi  
No: 72 K: 4 D: 8 34742  
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

## SERVİS İSTASYONLARI

**Servis Adı:** 2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET DOĞRUSOY VE ORT.  
**Telefon No:** 027221376111  
**HYB No:** 03-HYB-1712  
**Adres:** CUMHURİYET MH ANBARYOLU CD GENELLİOĞLU APT NO:170  
**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

**Servis Adı:** ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ  
**Telefon No:** 3805245587  
**HYB No:** 54-HYB-633  
**Adres:** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.11 DÜZCE  
**Şehir:** DÜZCE

**Servis Adı:** ACAR TEKNİK-NİHAAT ACAR  
**Telefon No:** 903805245587  
**HYB No:** 54-HYB-552  
**Adres:** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030  
**Şehir:** DÜZCE

**Servis Adı:** ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR  
**Telefon No:** 027622236813  
**HYB No:** 64-HYB-226  
**Adres:** İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MERKEZ/ UŞAK  
**Şehir:** UŞAK

**Servis Adı:** BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET EMİN MAÇO  
**Telefon No:** 04122353093  
**HYB No:** 21-HYB-576  
**Adres:** ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/  
**Şehir:** DİYARBAKIR

**Servis Adı:** BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR SAHİS  
**Telefon No:** 904762273763  
**HYB No:** 76-HYB-139  
**Adres:** CaddeSokak:TOMURCUK SK. ARDIL APT. KapiNo:3 A DaireNo: MahalleSemt:TOPÇULAR MAH. İlce:MERKEZ İGDIR  
**Şehir:** İGDIR

**Servis Adı:** CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
**Telefon No:** 02122522222  
**HYB No:** 34-HYB-12617  
**Adres:** KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY  
**Şehir:** İSTANBUL

**Servis Adı:** CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. /İSTANBUL ŞUBESİ  
**Telefon No:** 08504601111  
**HYB No:** 34-HYB-18116  
**Adres:** KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RİZACEMBERCİ İŞ APT. NO: 72/4 / KADIKÖY  
**Şehir:** İSTANBUL

**Servis Adı:** DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY  
**Telefon No:** 903842123411  
**HYB No:** 50-HYB-79  
**Adres:** GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2  
**Şehir:** NEVŞEHİR

**Servis Adı:** ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
**Telefon No:** 053337131140  
**HYB No:** 03-HYB-3372  
**Adres:** SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E / AFYONKARAHİSAR  
**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

**Servis Adı:** İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
**Telefon No:** 902462187808  
**HYB No:** 32-HYB-393  
**Adres:** AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ YUNUS EMRE APARTMANI ALTI NO:65/B  
**Şehir:** İSPARTA

**Servis Adı:** ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ  
**Telefon No:** 902462234949  
**HYB No:** 32-HYB-415  
**Adres:** PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B  
**Şehir:** İSPARTA

**Servis Adı:** OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK  
**Telefon No:** 02722158001  
**HYB No:** 03-HYB-3174  
**Adres:** DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15  
**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

**Servis Adı:** ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN AVCIL  
**Telefon No:** 902126998754  
**HYB No:** 34-HYB-15507  
**Adres:** MEHTEÇEŞME MAHALLESİ 1873. SOKAK İŞİL APT KAPI NO:23/B ESENYURT  
**Şehir:** İSTANBUL



**Servis Adı:** PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ  
 SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
**Telefon No:** 902124863588  
**HYB No:** 34-HYB-12440  
**Adres:** ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN  
 SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE/  
 İSTANBUL  
**Şehir:** İSTANBUL

**Servis Adı:** SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN  
 MAÇO  
**Telefon No:** 04122353093  
**HYB No:** 21-HYB-712  
**Adres:** FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/-  
 KAYAPINAR / DİYARBAKIR KAYAPINAR  
**Şehir:** DİYARBAKIR

**Servis Adı:** TAYLAN ORHAN FULLDESTEK  
**Telefon No:** 03522220174  
**HYB No:** 38-HYB-4747  
**Adres:** FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL APT.  
 NO:95/C / KOCAŞINAN  
**Şehir:** KAYSERİ

**Servis Adı:** UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL Esnaf  
**Telefon No:** 905531322444  
**HYB No:** 03-HYB-3289  
**Adres:** DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C - /  
 MERKEZ  
**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

**Servis Adı:** VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM  
 DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
**Telefon No:** 03124813311  
**HYB No:** 06-HYB-5947  
**Adres:** ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1  
 ÇANKAYA/ANKARA / ÇANKAYA  
**Şehir:** ANKARA

**Servis Adı:** YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR  
 ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ  
**Telefon No:** 055531322444  
**HYB No:** 64-HYB-227  
**Adres:** DURAK MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO: 91/Z03  
 / UŞAK  
**Şehir:** UŞAK

## Garanti

## GARANTİ BELGESİ

<b>İthalatçı Firmanın:</b> <b>Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.</b> <b>Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1</b> <b>Varyap Meridian For Business I Blok D: 44</b> <b>Ataşehir / İstanbul</b> <b>Telefonu: +90 216 288 06 00</b> <b>Faks: +90 216 389 59 95</b> <b>e-posta:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>	<b>Satıcı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> <b>Adresi:</b> <b>Telefonu:</b> <b>Faks:</b> <b>e-posta:</b> <b>Fatura Tarih ve Sayısı:</b> <b>Teslim Tarihi ve Yeri:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>
--	---

**GİGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.**  
 Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:1  
 Meridyen I Blok D:44 Ataşehir/İST.  
 Kozlucağı Y/D: 395 088 1691

## Malın

<b>Cinsi: Sabit Hatlı Telefon</b> <b>Markası: Gigaset</b> <b>Modeli: A690-A690A</b>	<b>Garanti Süresi: 2 YIL</b> <b>Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ</b> <b>Bandrol ve Seri No:</b>
---	--

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a) Sözleşmeden dönme,
  - b) Satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç) Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününün** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset A690“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)**

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311;**  
**EN 62479** (yalnızca taşınabilir parçalar için)  
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**  
(yalnızca taşınabilir parçalar için)

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)**

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**


Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 11.01.2019

Yer ve Tarih

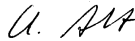

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset A690“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311;**  
**EN 62479** (for the portable part only)  
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**  
(for the portable part only)

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**


Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 11.01.2019  
.....  
Place and Date

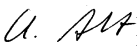  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset A690A“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311;**  
**EN 62479** (yalnızca taşınabilir parçalar için)  
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**  
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**  
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**


Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 11.01.2019

Yer ve Tarih

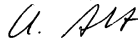

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset A690A“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311;**  
**EN 62479** (for the portable part only)  
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**  
(for the portable part only)

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**


Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 11.01.2019  
.....  
Place and Date

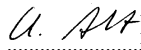  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

---

## Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2014/53/EU sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder:

Gigaset A690(A) – Gigaset A690H

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

CE 0682

---

## Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımla veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Çevre

### Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

### Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

### Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

### Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

### Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

### Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.



## Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

## Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalgâ, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

## Teknik özelliklere

### Piller

Teknoloji:	Nikel Metal Hidrid (NiMH)
Boyut:	AAA (Micro, HR03)
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 - 1000 mAh

### El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Belirtilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	180 / 110*
Görüşme süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	70 / 65*
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	4,5
Baz ünitesindeki şarj süresi (saat)	5

\* **Radyas. yok** kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmasız

### El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 2,10 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 1,30 W

## Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda:

- El cihazı şarj ünitesinde (şarj etme)
- El cihazı şarj ünitesinde (şarj koruma)
- El cihazı şarj ünitesi dışında

Görüşme sırasında:


Telesekreterlessiz  
yaklaşık 2,00 W  
yaklaşık 0,60 W  
yaklaşık 0,55 W  
yaklaşık 0,65 W

Telesekreterli  
yaklaşık 2,80 W  
yaklaşık 1,00 W  
yaklaşık 0,65 W  
yaklaşık 0,75 W

## Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Telsiz frekansı aralığı	1880-1900 MHz
Kapsama alanı	Açık alanda en fazla 300 m, binalarda en fazla 50 m
Akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem

## Telefon fişinin fiş düzeni

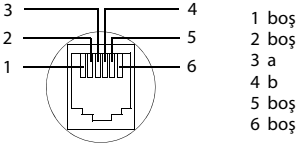

## El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C705
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V
Çıkış akımı	0,15 A
Çıkış gücü	0,6 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

## Baz ünite adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C707/C769
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	6,5 V
Çıkış akımı	0,3 A
Çıkış gücü	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 71,5 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

## Karakter tabloları

El cihazında kullanılan karakter seti, ayarlanan dile bağlıdır.

### Harf/karakter girme

► İlgili tuşa birkaç kez basın.

► "Abc" - "123", "123" - "abc" ve "abc" - "Abc" modu arasında geçiş yapmak için kare tuşuna **# →** kısa süreli basın.

### Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù								
9	w	x	y	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å						
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
* →	*	/	(	)	<	=	>	%							
# →		#	@	\	&	§									

1) Boşluk karakteri

### Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1												
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
4	g	ğ	h	ı	ï	í	ì	î					
5	j	k	l	5									
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ			
7	p	r	s	ş	7	q	ß						
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* →	*	/	(	)	<	=	>	%					
# →		#	@	\	&	§							

1) Boşluk karakteri

## Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde mevcut olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda ekran tuşuna **Menü** basın



### Çalar Saat

Etkinleştirme	→ s. 29
Uyanma zamanı	→ s. 29



### Ses Ayarları

Tel. Ses Seviy.	Ahize / Hoparlör	→ s. 35
Telefon Sesi	Düşük / Yüksek	→ s. 35
Zil Sesi Seviyesi	El cihazı sesi 1-5	→ s. 35
Zil Sesi Melodisi	Harici çağrılar / Dahili çağrılar / Çalar Saat	→ s. 36
Uyarı Tonları		→ s. 38
Pil Zayıf		→ s. 38



### Sesli Mesaj

Yerel telesekreterlessiz sistem

Mesajları Oynat	→ s. 28
Şeb. Pos K.	→ s. 28

Yerel telesekreterli sistem

Mesajları Oynat	Şeb. Pos K. *	→ s. 28
	Telesekret. *	→ s. 25
Telesekreter		→ s. 25
Arama ekranı	El cihazı / Baz	→ s. 24
Anonslar	Anonsu kaydet / Anonsu dinle / Anonsu sil	→ s. 24
Mesaj Uzunluğu	Maksimum / 1 Dakika / 2 Dakika / 3 Dakika	→ s. 24
Çalma Süresi	Hemen / 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra / Otomatik	→ s. 24
Şeb. Pos K.		→ s. 28
Dil seçimi	(mevcutsa)	→ s. 25
Tuş1'i Ayarla	Şeb. Pos K. / Telesekret.	→ s. 28

\* Şebeke telesekreteri ayarlanmıřsa



## Ayarlar

Tarih/Saat			→ s. 34	
El cihazı	Dil seçimi		→ s. 34	
	Büyük Font		→ s. 35	
	Kontrast		→ s. 35	
	Zaman Kontrolü	Aktivasyon / Ayarlar	→ s. 38	
	Bil.ÇağrıSes.		→ s. 37	
	Oto. cevapl.		→ s. 16	
	El cihazı kayıt		→ s. 31	
	El cih. kayd. sil		→ s. 31	
	El cihazı-Sfr.		→ s. 38	
Baz	Ses Ayarları	Zil Sesi Seviyesi	→ s. 35	
		Zil Sesi Melodisi	→ s. 36	
		Zaman Kontrolü	Telesekreter / Ayarlar → s. 38	
	Çağ. Lis. Türü	Cevaps. Ç. / Tüm Çağrılar	→ s. 21	
	Sistem PIN		→ s. 38	
	Baz Sıfırlama		→ s. 38	
	İlave	Tekrarlayıcı		→ s. 32
		XES modu		→ s. 33
		Çağrı Koruma	Telesekreter / Kara Liste → s. 30	
	ECO DECT	Radyas. yok / Maks. Aralık	→ s. 29	
	Dah. Konfer.		→ s. 17	
Ön seçim	Ön seçim numr. / Beyaz liste / Siyah liste	→ s. 18		

# Dizin

<b>A</b>	
Acil arama	
mümkün değil	7
Açma	
El cihazı	12
Telesekreter	25
Açma/Kapatma tuşu	4
Adaptör	50
baz ünite	51
el cihazı	50
Ağ adaptörü	7
Ahize	
Ses düzeyini değiştirme (görüşme sırasında)	15
Ses düzeyini değiştirme (kalıcı)	35
Ses rengi	35
Alarm saatini ayarlama	29
Alarmı açma/kapatma	29
Alarmı kapatma	29
Anonsu Kaydet	24
Arama	
dahili	16
El cihazı	32
harici	15
telefon rehberinde	22
Arama listesi	21
açma	21
Fonksiyonlar	21
Liste türünü ayarlama	21
Numarayı bloke edilmiş numaralar listesine aktarma	30
Arama molası girme	4
Arama ses düzeyini (el cihazı) ayarlama	35
Arama yöntemi	33
Aramanın kabul edilmesi	16
<b>B</b>	
Bağlama	17
Baz ünite	
bağlama	9
Router cihazına bağlama	10
teslimat durumuna geri getirme	38
Bekleme melodisini açma/kapatma	36
Bertaraf	39, 48
Bilinmeyen aramaları engelleme, bloke edilmiş numaralar listesi	30
Bir görüşmeye geçiş	17
Bloke edilmiş numaralar listesi	30
Büyük harf, küçük harf ve rakam yazma	4
<b>C/Ç</b>	
Cevaplama	16
Cevaplama tuşu	4, 15
Cihaz Kullanım Ömrü	39
Cihazların Bakımı	49
CLI, Calling Line Identification	18
CLIP, CLI Presentation	18
CLIR, CLI Restriction	18
CNIP, Calling Name Identification Presentation	18
Çağrı numarası	
Arama listesinden arama	15
Arayanın görüntüleme (CLIP)	18
girme	15
Tekrar arama listesinden arama	15
Telefon rehberinden arama	15
Çalıştırma, el cihazı	10
Çevre	48
<b>D</b>	
Dahili	
danışma	17
geçiş	17
Telefon görüşmesi	16
Dahili geçiş	
açma/kapatma	17
Dahili görüşme	16
Dahili konferans	17
Danışma (dahili)	17
Dil	
Anons için (telesekreter)	25
ekran için ayarlama	11
Dinleme	
Mesajlar (şebeke telesekreteri)	28
Mesajlar (telesekreter)	25
Durum çubuğu	4, 13

<b>E</b>	
ECO DECT .....	29
Ekran	
Büyük arama rakamları .....	35
Kırık .....	7
Kontrastı ayarlama .....	35
Ekran dilini değiştirme .....	11, 34
Ekran tuşları .....	4, 13
Fonksiyonlar .....	13
El cihazı	
arama .....	32
ayarlama (bireysel) .....	34
birden çok kullanma .....	16
birden fazla kullanma .....	31
çalıştırma .....	10
Ekran dili .....	34
fabrika ayarlarına geri getirme .....	38
Genel bakış .....	4
Görüşmeyi aktarma .....	17
kaydetme .....	31
kaydı silme .....	31
El cihazını	
açma/kapatma .....	12
El cihazının çalışma süresi .....	49
El cihazının ses rengi (ahize) .....	35
El cihazının şarj süresi .....	49
<b>F</b>	
Fiş düzeni .....	50
Flaş süresini ayarlama (telefon santrali) .....	33
<b>G</b>	
Garanti .....	42
Genel bakış	
El cihazı .....	4
Gönderme, Telefon rehberi girişi el cihazına .....	23
Görüşme	
aktarma (bağlama) .....	17
dahili .....	16
harici .....	15
Katılımcıya geçiş .....	17
Telesekreterden devralma .....	26
Görüşme ses düzeyini değiştirme	
Görüşme sırasında .....	15
kalıcı .....	35
Gösterge	
Bilinmiyor .....	18
Gizli numara .....	18
Harici arama .....	18
İsim (CNIP) .....	18
Yeni mesajları kapatma .....	20
Gösterge alanı, telesekreter .....	5
Gösterim	
Prosedürler .....	6
Tuşlar .....	6
Gösterim aracı .....	6
Gösterme	
Çağrı numarası (CLIP) .....	18
Güç tüketimi (baz ünite) .....	50
Güç tüketimi (el cihazı) .....	49
Güvenlik bilgileri .....	7
<b>H</b>	
Hat kullanımından sonraki bekleme süresi .....	33
Hızlı arama	
Şebeke telesekreteri .....	28
Telesekreter .....	28
Hızlı arama numarası .....	15
Hızlı arama tuşu .....	15
Atama .....	22
Hoparlör modu	
Ses düzeyi .....	35
Hoparlör tuşu .....	4, 16
Hoparlörden konuşma .....	16
<b>I/İ</b>	
İkaz seslerini açma/kapatma .....	36
İsim	
Arayan kişinin görüntüleme (CNIP) .....	18
İşitme cihazları .....	7
İşitme duyusu	
kaybının önlenmesi .....	7
İthalatçı Firma .....	39
<b>K</b>	
Kapatma	
El cihazı .....	12
Telesekreter .....	25
Karakter girişi .....	52
Karakter seti (el cihazı) .....	52
Kare tuşu .....	4
Kayıp, işitme duyusunda .....	7
Kayıt uzunluğunu değiştirme .....	24
Kırık ekran .....	7
Kumanda tuşu .....	4, 12
Ekran fonksiyonlarını kullanma .....	13
<b>L</b>	
Liste	
Aramalar .....	21
Şebeke telesekreteri .....	21
Telesekreter .....	21
Liste türünü ayarlama .....	21



<b>M</b>	
Menü	
açma .....	12
Genel bakış .....	53
Menü rehberi .....	14
Mesaj (telesekreter)	
dinleme .....	25
Mesaj tuşu .....	4, 20
Mesajı (telesekreter)	
silme .....	26
Mesajlar listesi .....	21
Mesajları (şebeke telesekreteri) dinleme .....	28
Mikrofon .....	4
Müşteri Hizmeti .....	39
<b>O/Ö</b>	
Onay .....	47
Otomatik şebeke operatörü kodu .....	18
Ön seçim .....	18
<b>P</b>	
Paging .....	32
Paging tuşu	
Telesekreterli cihaz .....	5
Telesekreterli cihaz .....	5
Paket içeriği .....	9
Pil	
önerilen piller .....	49
şarj durumu .....	14
şarj etme .....	11
takma .....	10
Pil sesini açma/kapatma .....	36
<b>R</b>	
R tuşu .....	4
R tuşundan sonraki bekleme .....	33
Radyasyonsuz .....	30
Repeater .....	32
Router cihazı, Çalışma .....	33
<b>S/Ş</b>	
Sembol	
Şarjlı pilin şarj durumu .....	14
Telesekreter .....	14, 25
Tuş kilidi .....	12, 13
Zil sesi .....	36
Ses düzeyi tuşları (baz ünite) .....	5
Sessiz mod .....	16
Sıfırlama (baz ünite) .....	38
Sıfırlama (el cihazı) .....	38
Sıvı .....	49
Sıvılar ile temas etmesi .....	49
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sistem PIN kodu	
değiştirme .....	38
Sistem PIN kodunu	
sıfırlama .....	38
Sonlandırma tuşu .....	4, 12
Şarj ünitesini bağlama .....	10
Şebeke operatörü kodu, otomatik .....	18
Şebeke telesekreter listesi .....	21
Şebeke telesekreteri .....	28
etkinleştirme .....	28
Mesajları dinleme .....	28

<b>T</b>	
Tarih ve saat	
Ayarlama .....	11, 34
Tarihi ve saat	
Devralma .....	34
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar .....	48
Tekrar arama .....	15
Telefon fişi, fiş düzeni .....	50
Telefon görüşmesi	
dahili .....	16
Telefon görüşmesi yapma	
Aramayı cevaplama .....	16
harici .....	15
Telefon rehberi .....	22
açma .....	22
Giriş seçme .....	22
Giriş/listeyi el cihazına gönderme .....	23
Hızlı arama tuşunu atama .....	22
ilk numarayı kaydetme .....	22
Silme .....	23
Telefon rehberi girişi	
silme .....	23
Telefon santrali	
Arama yöntemini ayarlama .....	33
Flaş süresini ayarlama .....	33
Telefon sistemi	
Hat kullanımından sonraki bekleme süresini ayarlama .....	33
R tuşundan sonraki bekleme süresini ayarlama .....	33
Telesekreter	
Açma/kapatma .....	25
Anons .....	24
Baz ünitede kullanım .....	5
Cevaplamaya kalan süre .....	24
Dinleme/durdurma tuşu .....	5
Dinleme sırasındaki işlemler .....	26
El cihazında kullanım .....	24
Geri tuşu .....	5
Gösterge alanı .....	5
İleri tuşu .....	5
Kayıt uzunluğu .....	24
Mesajı dinleme .....	25
Silme tuşu .....	5
Uzaktan kumanda .....	27
Telesekreter için cevaplama zamanını ayarlama .....	24
Telesekreter listesi .....	21
Telsiz modülünü kapatma .....	30
Tıbbi cihazlar .....	8
Tuş 1 (1 tuşu) .....	4, 28
Tuş kilidini açma/kapatma .....	4, 12
<b>Tuşlar</b>	
1 tuşu .....	4, 28
Cevaplama tuşu .....	4, 15
Hoparlör .....	4, 16
kare tuşu .....	4
Kumanda tuşu .....	4, 12
Mesajlar .....	4, 20
R tuşu .....	4
Sonlandırma tuşu .....	4, 12
Yıldız tuşu .....	4
<b>U/Ü</b>	
Uyarı seslerini açma/kapatma .....	36
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu .....	39
Uzaktan kumanda .....	27
Üçlü konferans .....	17
<b>V</b>	
Veri gizliliği .....	47
<b>X</b>	
XES modu .....	33
<b>Y</b>	
Yardım .....	39
Yayın gücünü azaltma .....	29
Yıldız tuşu .....	4
<b>Z</b>	
Zil melodisini (baz ünite) ayarlama .....	36
Zil melodisini (el cihazı) ayarlama .....	36
Zil sesi	
zaman kontrollü şekilde açma/kapama .....	37
Zil sesi (el cihazı)	
Gizli numaralı aramalar için kapatma .....	37
Menü üzerinden açma/kapatma .....	36
Tuşla açma/kapama .....	4
Tuşla açma/kapatma .....	36
Zil sesi düzeyi bkz. Arama ses düzeyi	

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)