

Gigaset

A690 - A690A
AS690 - AS690A

Najnoviji korisnički priručnik
možete pronaći na adresi:
www.gigaset.com/manuals



Sadržaj


Pregled	4
Sigurnosni naputci	7
Prvi koraci	8
Sadržaj paketa	8
Postolje	8
Slušalica	9
Rad s telefonskom slušalicom	12
Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice	12
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	12
Upravljačka (Control) tipka	12
Zaslon	13
Navigacija izbornikom	14
Obavljanje poziva	15
Obavljanje poziva	15
Prihvatanje poziva	16
Handsfree (bez ruku) režim rada	16
Isključivanje tona	16
Obavljanje internih poziva	16
Identifikacija linije poziva	17
Automatski odabir mrežnog operatora (pozivni broj)	18
Popisi poziva/poruka	19
Popis poziva	20
Popis poruka	20
Direktorij	21
Lokalna telefonska sekretarica (ako je dostupna)	23
Podešavanje telefonske sekretarice	23
Upravljanje putem telefonske slušalice	24
Rad u pokretu (upravljanje na daljinu)	25
Sandučić elektroničke pošte	26
Unos broja sandučića elektroničke pošte	26
Reprodukциja poruka	26
Dodjeljivanje tipke 1	27
Dodatne funkcije	28
Budilica	28
ECO DECT	28
Zaštita od neželjenih poziva	29

Proširenje funkcionalnosti telefona	30
Više telefonskih slušalica	30
Podrška za repetitor	31
Rad s postoljem putem PABX-a/usmjerivača	31
Postavke telefona	33
Datum i vrijeme	33
Zaslon	33
Zvuk	34
Sustav	36
Služba za korisnike	38
Pitanja i odgovori	39
Jamstvo	40
Napomene proizvođača	41
Odobrenje	41
Zaštita podataka	41
Okoliš	41
Održavanje	42
Kontakt s tekućinom	42
Tehnički podaci	43
Tablice niza znakova	44
Stablo izbornika	45
Index	47



Sve funkcije opisane u korisničkom priručniku, nisu dostupne u svim zemljama ili kod pružatelja mrežnih usluga.

Pregled

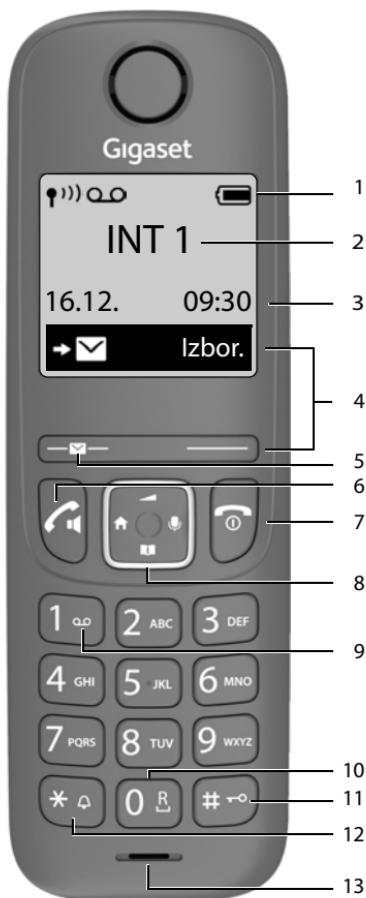

1 Statusna traka (➔ str. 13)

Ikone prikazuju trenutne postavke i radni status telefona

2 Naziv slušalice (➔ str. 30)

3 Datum i vrijeme (➔ str. 33)

4 Tipke na zaslonu i funkcije (➔ str. 13)

Različite funkcije, ovisno o načinu rada

5 Tipka za poruku

Pristup pozivima i popisima poruka;

treperi: nova poruka ili novi poziv

Nove poruke u popisu poziva / sandučića elektroničke pošte na zaslonu su prikazani porukom

Nove poruke.

6 Tipka za razgovor / Handsfree tipka

Prihvaćanje poziva; odabir prikazanog broja otvaranje popisa za ponovno biranje

Početak biranja Pritisnite i držite

7 Tipka za kraj poziva / Tipka za uključivanje/isključivanje

Kraj poziva; funkcija za prekid; jednu razinu natrag

Nazad na stanje neaktivnosti, uključivanje/isključivanje slušalice

8 Upravljačka tipka / Tipka izbornika (➔ str. 12)

Otvaranje izbornika; pregled izbornika i polja za unos; pristup funkcijama

9 Tipka 1 (➔ str. 27)

Telefonska sekretarica / Pristup sandučiću elektroničke pošte

10 Tipka za ponovno pozivanje

Konzultacijski poziv (treperenje)

11 Tipka sa „ljestvama“ / Tipka za zaključavanje

Zaključavanje / otključavanje tipkovnice; unošenje pauze kod biranja

Prebacivanje između velikih/ malih slova i brojki

12 Tipka sa zvjezdicom

Uključivanje/isključivanje tona zvona

Prebacivanje s pulsnog biranja na tonsko biranje

13 Mikrofon



Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.

Boja i oblik vašeg uređaja mogu se razlikovati od slike.



Postavljanje jezika na zaslonu (➔ str. 10)

Postolje bez telefonske sekretarice



Tipka za registraciju/jednosmjerni poziv _____

Pronađite telefonsku slušalicu (jednosmjerni poziv): ►

Pritisnite kratko

Registracija telefonskih slušalica: ► Pritisnite i držite

Postolje s telefonskom sekretaricom

A Tipke za glasnoću (- = tiše; + = glasnije)

Tijekom reprodukcije poruke:

prilagodba glasnoće govora


Dok telefon zvoni:

prilagodba glasnoće zvonjenja

B Tipka za registraciju/jednosmjerni poziv

Pronađite telefonsku slušalicu ► Pritisnite kratko
(jednosmjerni poziv):

Registrirajte telefonsku slušalicu: ► Pritisnite i držite

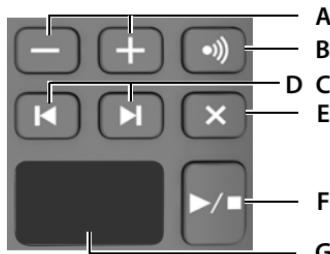

C Tipka za kretanje naprijed

Tijekom reprodukcije poruke: Prelazak na sljedeću poruku

D Tipka za kretanje natrag

Tijekom reprodukcije poruke:

Povratak na početak trenutne poruke:

► Pritisnite jedanput

Povratak na prethodnu poruku:

► Pritisnite dvaput

E Tipka za brisanje

Tijekom reprodukcije poruke: Brisanje trenutne poruke.

F Uključeno/isključeno i tipka za reprodukciju/zaustavljanje

Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice: ► Pritisnite i držite

Tijekom reprodukcije poruke:

Reprodukcijska poruka:

► Pritisnite kratko

Poništavanje reprodukcije:

► Pritisnite kratko

Svijetli: Telefonska sekretarica je uključena i nema novih poruka

Treperi: Nova poruka; poruka se reproducira ili snima

Jako brzo treperi: Memorija je puna

G Zaslon

Simboli koji se koriste u korisničkom priručniku

Simboli

	Upozorenja: nepoštivanje uputa može rezultirati oštećenjem uređaja ili prouzročiti ozljede.
	Važne informacije o funkcijama i prikladnom rukovanju ili funkcijama koje mogu stvoriti nove troškove.
	Preduvjet za provedbu sljedeće akcije.
	Dodatne informacije.

Gumbi

	Tipka za razgovor/Handsfree tipka		Tipka sa „ljestvama“
	Tipka za završetak poziva		Tipka sa zvjezdicom
	Upravljačka tipka		Tipka za ponovno pozivanje
do	Tipke s brojevima/slovima	Izbor., OK	Tipke na zaslonu

Postupci

Primjer: Omogućavanje/onemogućavanje automatskog odgovora:

- Izbor. ► Postavke ► OK ► Slusalica ► OK ► Autom. odg. ► OK
(✓ = omogućeno)

Korak	Potrebne radnje
► Izbor.	Pritisnite tipku na zaslonu Izbor..
► Postavke	Za pomicanje do unosa koristite upravljačku tipku Postavke.
► OK	Pritisnite OK za potvrdu. Podizbornik Postavke se otvara.
► Slusalica	Odaberite Slusalica unos korištenjem upravljačke tipke .
► OK	Pritisnite OK za potvrdu. Podizbornik Slusalica se otvara.
► Autom. odg.	Odaberite Autom. odg. unos korištenjem upravljačke tipke .
► OK	Omogućite ili onemogućite korištenjem OK. Funkcija je omogućena ✓.

Sigurnosni naputci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.

Uredaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.



Umetnите samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.



Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.



Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.

Tijekom punjenja, električna utičница mora biti lako dostupna.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.

Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece.

Gutanje baterije može prouzročiti opekkotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekkotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja.

U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.



Moguće je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Prvi koraci

Sadržaj paketa

- Jedno postolje, jedan prilagodnik za napajanje, jedan telefonski kabel
 - Jedna telefonska slušalica, dvije baterije, jedan poklopac baterije, jedan korisnički priručnik
- Modeli s više telefonskih slušalica, po telefonskoj slušalici:
- Jedna telefonska slušalica, jedan odjeljak za punjenje s prilagodnikom za napajanje, dvije baterije i jedan poklopac baterije



Postavite postolje na ravnu, neklineću površinu na središnju točku u stanu ili kući.

Raspon postolja je najviše 300 metara na otvorenom i 50 metara u zatvorenom prostoru.

Postolje i odjeljak za punjenje dizajnirani su za upotrebu u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturama od +5°C do +45°C.

Nogice uređaja ne ostavljaju tragove na površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.

Nikada ne izlažite telefon izvorima topline, direktnoj svjetlosti sunca ili drugim električnim uređajima.

Zaštitite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.

Postolje

Spajanje postolja na napajanje i telefonsku mrežu

- ▶ Spojite prilagodnik za napajanje **[1]**.
- ▶ Spojite telefonsku utičnicu **[2]** i umetnite kablove u odgovarajuće kanale.

Uredaj bez telefonske sekretarice



Uredaj s telefonskom sekretaricom



Prilagodnik za napajanje mora **uvijek biti spojen** jer telefon ne radi bez napajanja. Lokalna telefonska sekretarica (ako je dostupna) bit će spremna tek otprilike 30 sekundi nakon spajanja postolja.


Spajanje postolja na usmjerivač

Telefon može raditi i preko analogne veze usmjerivača.

- ▶ Spojite telefonsku utičnicu **[1]** i povežite je s analognim priključkom usmjerivača **[2]**.

Uredaj bez telefonske sekretarice

Uredaj s telefonskom sekretaricom

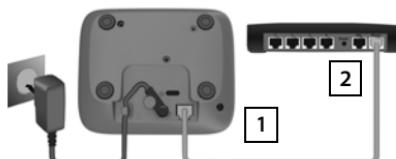

Bilo kakav **objek** može biti smanjen omogućavanjem opcije **XES nacin** (➔ str. 31).


Slušalica

Spajanje odjeljka za punjenje (ako je isporučen)

- ▶ Spojite plosnati utikač prilagodnika za napajanje **[1]**.
- ▶ Priklučite prilagodnik za napajanje u utičnicu **[2]**.

Za ponovno uklanjanje utikača iz postolja za punjenje:

- ▶ Pritisnite i otpustite gumb **[3]**.
- ▶ Izvucite utikač **[4]**.

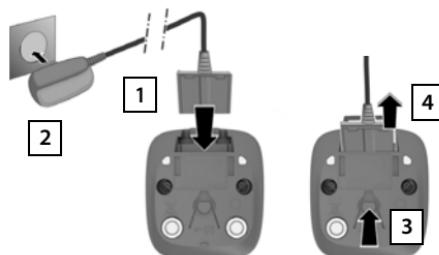


Podešavanje telefonske slušalice za upotrebu

Zaslon je zaštićen plastičnom folijom. Molimo odstranite zaštitnu foliju.

Umetanje baterija



Koristite samo punjive baterije jer u protivnom možete biti izloženi značajnim rizikom po zdravlje i tjelesnim ozljedama. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se oštetiti do mjere nemogućnosti popravka ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.

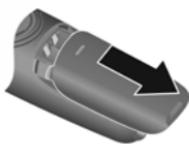

- ▶ Umetnите baterije s polaritetom u pravom smjeru (pogledajte sliku za +/- pozicije).
- ▶ Stavite poklopac baterije s gornje strane.
- ▶ Gurnite poklopac do zatvaranja kada se čuje zvuk namještanja u utor.
- ▶ Za ponovno otvaranje poklopca baterije:
 - ▶ Uhvatite zarez na poklopcu i povucite ga prema dolje.

Punjjenje baterija

- ▶ Prije prvog korištenja baterija, potpuno ih napunite u postolju ili odjeljku za punjenje.

Baterije su potpuno napunjene kad ikona baterije nestane sa zaslona.



Tijekom punjenja baterije se mogu zagrijati. To nije opasno.

Tijekom vremena, kapacitet punjenja baterija smanjiće se iz tehničkih razloga.

Telefonske slušalice sadržane u pakiranju već su registrirane na postolje. Ako telefonska slušalica pak nije bila registrirana (**Prijava slus.** ili **Slus. u bazu** je prikazano) molimo da je ručno registrirate (➔ str. 30).

Promjena jezika na zaslonu

Možete mijenjati jezik na zaslonu, ako je telefon postavljen na nerazumljivi jezik.

- ▶ **Izbor.** ▶ Pritisnite tipke **4** **2** **1** **lagano** i uzastopno ... postavljeni jezik (npr. **English**) se pojavljuje
- ▶ Odabir drugog jezika: ▶ Pritisnite upravljačku (control) tipku dok se na zaslonu ne pojavi željeni jezik, npr. **Français** ▶ **OK** (✓ = odabрано)

Postavljanje datuma i vremena

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.

► Izbor. ►  Postavke ► OK ► Datum/Vrijeme ► OK ►  Unesite datum (dan, mjesec i godinu) u 6-znamenkastom formatu ► OK ►  Unesite vrijeme (sati i minute) u 4-znamenkastom formatu ► OK (Zaslon: Spremljeno)

Pomicanje položaja za unos na lijevu ili desnu stranu: ► Pritisnite upravljačku tipku  na lijevo/desno

Vaš telefon je sada spremjan za upotrebu.

Rad s telefonskom slušalicom

Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice

Uključivanje: ► Kada je telefonska slušalica isključena, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 

Isključivanje: ► Kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 

Kada stavite isključenu telefonsku slušalicu na postolje ili odjeljak za punjenje, ona se automatski pali nakon 30 sekundi.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Zaključavanje tipkovnice sprječava slučajno uključivanje telefona.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice: ►  Pritisnite i **držite**

Zaključavanje tipkovnice omogućeno: Na zaslonu se prikazuje simbol 

 Ako telefonska slušalica prikazuje poziv, tipkovnica se automatski otključava i možete prihvati poziv. Potom se opet zaključava nakon završetka poziva.

Također nije moguće biranje broja za poziv u nuždi kada je tipkovnica zaključana.

Upрављачка (Control) tipka



Upрављачka tipka omogućuje vam navigaciju po izbornicima i poljima za unos te pokretanje određenih funkcija ovisno o situaciji.


U opisu koji slijedi, strana upravljačke tipke označena je strelicom (gore, dolje, lijevo, desno) koja se mora pritisnuti u različitim situacijama, npr.  Za "pritisak na desno na upravljačkoj tipki".

U stanju neaktivnosti	Tijekom razgovora
 Otvaranje glavnog izbornika	Isključivanje tona mikrofona
 Odabir zvučnih postavki	Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika za prijemnik i handsfree režim razgovora
 Otvaranje direktorija	Otviranje direktorija
 Obavljanje internog poziva / otvaranje popisa slušalica	Pokretanje internog konzultacijskog poziva

Zaslon

Tipke na zaslonu

Tipke na zaslonu imaju veliki raspon funkcija ovisno o načinu rada.

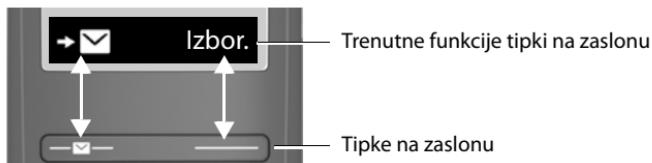

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu ... Poziva se funkcija prikazana iznad tipke na zaslonu.

	Otvorite glavni izbornik / podizbornik
	Potvrđite funkciju izbornika / spremite unos
	Povratak na izbornik
	Brisanje pojedinačnih znakova pomicanjem ulijevo
	Pristup popisu poziva / poruka

Prikaz funkcija kojima se pristupa putem upravljačke tipke

Izbor.	Koristite za pomicanje prema gore/dolje i za postavljanje glasnoće zvuka
OK	Pomaknите cursor lijevo i desno s

Statusna traka

Ikone prikazuju trenutne postavke i status telefona.

Radijski kontakt između postolja i slušalice

Dobar do loš

Nema prijema ili je ECO DECT režim **Bez zracenja** omogućen

Telefonske sekretarice

Telefonska sekretarica aktivirana

Razina napunjenoosti baterije

0 - 10% 11 - 33% 34 - 66% > 66%

Simbol je prikazan s prednje strane tijekom postupka punjenja.

Treperi Baterija je gotovo prazna (preostalo manje od 10 minuta razgovora)

Navigacija izbornikom

Funkcije vašeg telefona prikazane su u izborniku koji se sastoji od nekoliko razina. Pregled izbornika: ➤ str. 45

- ▶ Kada je telefon u **stanju neaktivnosti**, pritisnite tipku na zaslonu **Izbor**. ili upravljačku tipku  (desno) ... otvara se izbornik.

- ▶ Koristite upravljačku tipku  za pomicanje do željene funkcije ▶ Potvrdite s **OK**

Povratak na prijethodnu razinu: ▶ Pritisnite tipku  ili **kratko** pritisnite tipku za završetak razgovora 

Povratak u stanje neaktivnosti: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 

Zaslon se automatski vraća u stanje neaktivnosti: nakon dvije minute neaktivnosti.

Obavljanje poziva

Obavljanje poziva

- ▶ Unesite broj ▶ Pritisnite tipku za razgovor ... Broj se bira ili
- ▶ Pritisnite i držite tipku za razgovor ... Čuje se ton biranja ▶ Unesite broj Za promjenu glasnoće zvuka prijemnika tijekom poziva: ▶ ▶ Koristite da podesite glasnoću zvuka Prekidanje poziva / poništavanje biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva Postavljanje automatskog prefiksa s prefiksom mrežnog pružatelja usluga za svaki broj: ➔ str. 18

Biranje iz direktorija

- ▶ Otvorite direktorij koristeći ▶ Pomaknite se do željenog unosa ▶ Pritisnite tipku za razgovor

Biranje s popisa automatskog ponovnog biranja

Popis sadrži 10 posljednjih brojeva biranih pomoću telefonske slušalice.

- ▶ Pritisnite kratko ▶ Odeberite unos ▶

Uređivanje unosa u popisu za automatsko biranje

- ▶ Pritisnite kratko ▶ Odaberite ▶ Izbor. ▶ Odaberite funkciju ▶ OK
Moguće funkcije: Koristiti broj / Kopiraj u imenik / Brisati unos / Brisati popis

Biranje s popisa poziva

- Otvorite popis poziva: ▶ Pritisnite tipku na zaslonu ▶ Poziva: ▶ OK
- ▶ Pomaknite se do željenog unosa i pritisnite ▶ tipku za razgovor

Biranje pomoću tipke za brzo biranje

Unosi iz direktorija mogu se dodijeliti tipkama 2 do 9 (➔ str. 21).

- ▶ Pritisnite i držite tipku za brzo biranje koja je dodijeljena željenom broju

Prihvaćanje poziva

Slušalica označava dolazni poziv zvonom i prikazom na zaslonu.

- ▶ Pritisnite tipku za razgovor

Funkcija **Autom. odg.** omogućena: ▶ Jednostavno izvadite telefonsku slušalicu iz postolja/odjeljka za punjenje

Omogućavanje funkcije **Autom. odg.**:

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slusalica ▶ OK ▶ Autom. odg. ▶ OK
(= omogućeno)

Handsfree (bez ruku) režim rada

U handsfree režimu rada uključujete zvučnik tako da možete čuti pozivatelja bez držanja telefonske slušalice na vašem uhu.

Omogućavanje/onemogućavanje handsfree režima rada tijekom poziva (ako je dostupno): i tijekom preslušavanja lokalne telefonske sekretarice (ako je dostupna):

- ▶ Pritisnite Handsfree tipku

Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika:

- ▶ Izbor. ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Glasnoca slus. ▶ OK ▶ Zvucnik ▶ OK
Koristite da podešite glasnoću zvuka ▶ OK

Izključivanje tona

- ▶ Tijekom poziva, pritisnite upravljačku tipku (desno) ... Mikrofon na slušalici se gasi

Obavljanje internih poziva

Obavljanje internih poziva

Interni pozivi su besplatni pozivi na druge slušalice registrirane na isto postolje.

Pozivanje specifičnog internog pretplatnika:

- ▶ ▶ kada je registrirano više od dvije telefonske slušalice: Koristite za odabir internog pretplatnika ▶ OK ili ... Poziva se odabrana slušalica

Pozivanje svih telefonskih slušalica ("grupni poziv"):

- ▶ Pritisnite i držite ili ▶ ▶ ili ▶ ▶ **Poziva sve INT**

- ▶ OK ili ... Pozivaju se sve registrirane telefonske slušalice. Razgovarate s prvim internim pretplatnikom koji odgovori na poziv.

Završetak internog poziva: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva .

Obavljanje internog konzultacijskog poziva / proslijedivanje poziva

Nazovite **vanjskog** preplatnika i prebacite poziv na **internog** preplatnika ili obavite konzultacijski poziv s njim ili njom.

- ▶ Prema potrebi odaberite slušalicu ili opciju **Poziva sve INT** ▶ **OK** ... Poziva/ju se interni preplatnik/ci, vanjski preplatnik čuje glazbu na čekanju

Moguće opcije:

Obavljanje konzultacijskog poziva: ▶ razgovarajte s internim preplatnicima

Povratak na vanjski poziv: ▶ Pritisnite tipku na zaslonu

Prebacivanje vanjskog poziva nakon odgovora internog preplatnika:

- ▶ Najavite vanjski poziv ▶ Pritisnite tipku za završetak razgovora

Prebacivanje vanjskog poziva prije odgovora internog preplatnika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva ... Vanjski poziv se odmah proslijeđuje.

Slušanje vanjskog poziva

Obavljate vanjski poziv. Interni preplatnik može slušati ovaj poziv i sudjelovati u razgovoru (konferencijski poziv).



Funkcija **Slusanje INT** je aktivirana.

Omogućavanje/onemogućavanje internog slušanja

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Baza ▶ **OK** ▶ Slusanje INT ▶ **OK** (✓ = omogućeno)

Pokretanje internog konferencijskog poziva

Zelite se pridružiti postojećem vanjskom pozivu preko različite slušalice.

- ▶ Pritisnite i držite tipku za razgovor ... Svi preplatnici čuju signalni ton

Završetak konferencijskog poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak razgovora ... Svi preplatnici čuju signalni ton

Kada **prići** interni preplatnik pritisne tipku za završetak poziva , telefonska slušalica koja se pridružila konferencijskom pozivu ostaje spojena na vanjskog učesnika.

Identifikacija linije poziva

Tijekom poziva, broj pozivatelja se prenosi (CLI = identifikacija linije poziva) i može se prikazati na zaslonu primatelja (CLIP = CLI prikaz). Kada je broj pozivatelja zadržan, ne prikazuje na zaslonu primatelja poziva. Poziv se obavlja anonimno (CLIR = CLI restrikcija).



Ovlastili ste vašeg telekom operatora za prikaz broja pozivatelja (CLIP) na vašem zaslonu.

Pozivatelj je telekom operatora ovlastio za slanje telefonskog broja (CLI).

Prikaz dolaznih poziva pozivatelja

Identifikacija linije poziva

Prikazan je telefonski broj pozivatelja. Ako je telefonski broj pozivatelja spremlijen u direktorij, prikazano je ime.

Nema identifikacije linije poziva

Umjesto imena i broja, prikazuje se sljedeće:

- Eksterni poziv:** Nema broja pozivatelja
- Skriven broj:** Pozivatelj je zadržao identifikacijsku liniju poziva
- Nedostupno:** Pozivatelj nije odobrio identifikacijsku liniju poziva

Automatski odabir mrežnog operatora (pozivni broj)

Možete spremiti broj za uporabu sa željenim pozivom (pozivni broj), koji će **automatski** biti dodan ispred broja kojeg birate. Ako na primjer želite obaviti poziv u drugu državu putem određene mreže, ovdje možete spremiti prefiks za tu državu.

Na **Br. sa predsel** popisu unesite (početne znamenke) prefiksnih brojeva za koje želite koristiti pozivni broj.

Na **Br. bez predse** popisu unesite iznimke od **Br. sa predsel** ostalih brojeva na popisu.

Primjer:

Predsel. broj	0999
Br. sa predsel	08
Br. bez predse	081 084

Svi brojevi koji započinju s **08**, s izuzetkom **081** i **084**, biraju se korištenjem pozivnog broja **0999**.

Broj	Odabrani broj
07112345	► 07112345
08912345	► 0999 08912345
08412345	► 08412345

Unos pozivnog broja

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Baza ► OK ► Predselekcija ► OK ► Predsel. broj ► OK ► Unesite broj ili upotrijebite broj iz direktorija ► OK

Pravljenje prefiksnih brojeva s pozivnim brojem

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Baza ► OK ► Predselekcija ► OK ► Br. sa predsel ► OK ► Odeberite unos na popisu (1 – 11) ► Unesite (početne znamenke) prefiksnog broja za koji će se koristiti pozivni broj ► OK ► Odaberite drugi unos s popisa po potrebi i unesite još brojeva

Pravljenje prefiksnih brojeva bez pozivnog broja

- Izbor. ► Postavke ► OK ► Baza ► OK ► Predselekcija ► OK ► Br. bez predselekcije ► OK ► Odaberite unos na popisu (1 – 11) ► Unesite iznimke od ostalih brojeva na Br. sa predsel. popisu ► OK ► Odaberite drugi unos po potrebi i unesite još brojeva

Poništavanje pozivnog broja trenutnog poziva

- Pritisnite i držite ► Izbor. ► Bez predodabir ► OK ► Unesite broj ili odaberite broj iz direktorija ► Odabran je broj bez pozivnog broja.

Trajno onemogućavanje pozivnog broja

- Izbor. ► Postavke ► OK ► Baza ► OK ► Predselekcija ► OK ► Predsel. broj ► OK ► Obrišite pozivni broj pomoću tipke na zaslonu ► OK

Popisi poziva/poruka

Telefon spremi informaciju o različitim događanjima u popisima:

- Popis poziva: Brojevi svih dolaznih i propuštenih poziva
- Popis telefonske sekretarice: Poruke na lokalnoj telefonskoj sekretarici (ako je dostupno)
- Popis sandučića elektroničke pošte: Poruke na sandučiću elektroničke pošte

Zvuk upozorenja se javlja odmah po pojavi novog unosa na jednom od popisa. Zadana postavka je treperenje tipke za poruku (na lijevoj tipki na zaslonu) i Nove poruke prikaz na zaslonu.

Onemogućavanje prikaza novih poruka

- Izbor. ► * # -o 0 -o 5 # -o 7

| 97 |

Odaberite vrstu poruke:

- Pritisnite tipku Za propuštene pozive
 ► Pritisnite tipku za poruke na lokalnoj telefonskoj sekretarici (ako je dostupna)/sandučiću elektroničke pošte

| 975 SET: |

Postavljanje radnji za nove poruke:

- Pritisnite tipku Prikazuje se prisutnost novih poruka (zadana vrijednost)
 ► Pritisnite tipku Ne prikazuje se prisutnost novih poruka.

| 975 SET: |

Spremite postavku: ► OK



Promjena postavke postaje aktivna samo nakon primitka sljedeće nove poruke.

Ako su pozivi spremljeni u sandučić elektroničke pošte, dobivate poruku nakon konfiguracije postavke (ovisno o pružatelju mrežnih usluga).

Popis poziva

Preduvjet: CLIP (➔ str. 17)

Ovisno o vrsti postavljenog popisa, spremaju se svi brojevi za zadnjih 25 dolaznih poziva ili se spremaju samo propušteni pozivi.

Postavljanje vrste popisa

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Tip liste poziva ▶ OK ▶ Propusteni / Svi pozivi ▶ OK (✓ = odabрано)

Otvaranje popisa poziva

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu ... Otvara se izbor popisa ▶ Poziva:

Unos prikazuje: broj novih unosa + broj starih, pročitanih unosa

| Poziva: 01+02 |

Otvaranje popisa: ▶ OK ... Prikazuje se posljednji dolazni poziv

- ▶ Koristite za kretanje kroz popis

Korištenje drugih funkcija

- ▶ Odaberite unos ▶ Izbor. ▶ Koristite za odabir funkcije:

Brisati unos Brisanje trenutnog unosa.

Kopiraj u imenik Kopiranje unosa u direktorij.

Kop.na crn pop. Kopiranje broja u listu blokiranih brojeva.

Datum/Vrijeme Prikaz datuma i vremena poziva (ako je postavljeno).

Status Nov poz.: Novi propušteni poziv. Star poz: Unos već pročitan.

Brisati popis Brisanje svih unosa.

Napomena: Svi stari i novi unosi se brišu.

Popis poruka

Poruke možete slušati na telefonskoj sekretarici (ako je dostupna) ili u sandučiću elektroničke pošte s popisa telefonske sekretarice popisa sandučića elektroničke pošte.

Otvorite popis poruka telefonske sekretarice:

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu ... Otvara se izbor popisa ▶ Tel.Sekr: ▶ OK

Otvorite popis sandučića elektroničke pošte:

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu ... Otvara se izbor popisa ▶ Gov. pst: ▶ OK

Direktorij

Lokalni direktorij je jedinstven za svaku telefonsku slušalicu. Međutim, unosi se mogu slati na druge telefonske slušalice (➔ str. 21).

Do 100 telefonskih brojeva (maks. 22 znamenke) s prikladnim nazivima (maks. 16 znakova) može biti spremljeno.

Otvorite direktorij: ➤ Pritisnite tipku ctrl nadolje 

Kreiranje unosa u direktoriju

Prvi unos:

➤  ➤ Novi unos? ➤ OK ➤  Unesite telefonski broj ➤ OK ➤  Unesite ime ➤ OK

Više brojeva:

➤  ➤ Izbor. ➤ Novi unos ➤ OK ➤  Unesite telefonski broj ➤ OK ➤  Unesite ime ➤ OK

Odabir unosa direktorija

-  Otvorite direktorij
- Koristite  za pomicanje do unosa dok ne odaberete traženo ime.
- ili
- Unesite prvo slovo imena ➤ pomicite se po želji s  do unosa.

Dodjela tipki za brzo biranje

-  ➤  Odaberite unos ➤ Izbor. ➤  Postavi tipku ➤ OK
-  Odaberite tipku ➤ OK
- ili
-  Pritisnite tipku za koju želite spremiti unos
- Brisanje dodijeljene tipke:
-  ➤  Odaberite unos ➤ Izbor. ➤  Postavi tipku ➤ OK ➤  Nema precice ➤ OK
(✓ = odabrano)

Prijenos direktorija (unosa) u drugu telefonsku slušalicu



Telefonska slušalica s koje se šalje i slušalica na koju se prima moraju biti registrirane u istom postolju.

Druga telefonska slušalica i postolje mogu slati i primati unose direktorija.

Prijenos unosa direktorija u drugu telefonsku slušalicu

-  ➤  Odaberite unos ➤ Izbor. ➤  Slati unos ➤ OK ➤  Odaberite unutarnji broj primateljske telefonske slušalice ➤ OK

Prijenos direktorija u drugu telefonsku slušalicu

- ► Izbor. ► Slati popis ► OK ► Odaberite unutarnji broj primateljske telefonske slušalice ► OK

Dodatne funkcije

Dodatne funkcije za unose direktorija i cijeli direktorij:

- ► Odaberite unos po potrebi ► Izbor. ► Odaberite funkciju ► OK

Prikazati broj Prikaz broja odabranog unosa direktorija

Prikazi ime Prikaz naziva odabranog unosa direktorija

Mijenjati unos Uredivanje broja ili naziva odabranog unosa direktorija

Koristiti broj Biranje broja

Brisati unos Brisanje odabranog unosa

Brisati popis Brisanje cijelog direktorija

Lokalna telefonska sekretarica (ako je dostupna)

Za personaliziranje postavki i upravljanje telefonskom sekretaricom koriste se slušalica ili tipke na postolju. Sljedeći odjeljci opisuju upravljanje putem telefonske slušalice. Upravljanje putem tipki na postolju → **Pregled – Postolje**.

Podešavanje telefonske sekretarice

Zadana postavka je već podešena telefonska sekretarica. To možete promijeniti.

Snimanje vaših pozdravnih poruka

Možete snimiti svoju pozdravnu poruku pomoću telefonske slušalice. Ako nije dostupna personalizirana pozdravna poruka, koristi se unaprijed snimljena poruka.

▶ Izbor. ► Glasovna posta ► OK ► Pozdr. poruka ► OK ► Snimiti poruku ► OK ► Govori nakon OK ► OK ... Čut ćete ton koji označava da je sekretarica spremna (kratki ton) ► Snimite pozdravnu poruku (najmanje 3 sekunde) ► Potvrdite pritiskom na OK

Za otkazivanje i odbacivanje pozdravne poruke: ► Ili pritisnite

Nakon snimanja odvija se reprodukcija pozdravne poruke zbog vaše provjere.

Snimka se automatski završava kada je maksimalno vremensko razdoblje snimanja od 170 sekundi dostignuto ili je došlo do pauze u govoru dulje od 2 sekunde.

Za reprodukciju pozdravne poruke:

▶ Izbor. ► Glasovna posta ► OK ► Pozdr. poruka ► OK ► Slusati poruku ► OK

Za brisanje pozdravne poruke:

▶ Izbor. ► Glasovna posta ► OK ► Pozdr. poruka ► OK ► Brisati poruku ► OK

Promjena postavki

▶ Izbor. ► Glasovna posta ► OK ► Odaberite postavku koju želite promijeniti

Vrijeme do automatskog odgovora:

▶ Odgoda zvana ► OK ► Odmah / nakon 10 s / nakon 18 s / nakon 30 s / Automatski ► OK

Automatski: telefonska sekretarica odgovara na poziv:

- nakon **18 sekundi** ako nema novih poruka.
- nakon **10 sekundi** ako postoje nove poruke.



Odaberite **Automatski** ako želite primati poruke dok ste vani. Dakle, kod daljinskog pristupa (→ str. 25), nakon 10 sekundi je jasno da nema novih poruka, Troškovi poziva ne nastaju ako se poziv odmah prekine.

Vrijeme snimanja:

▶ Duzina poruke ► OK ► Maksimum / 1 minuta / 2 minute / 3 minute ► OK

Slušanje tijekom snimanja:

▶ Slusanje poziva ► OK ► Slusalica / Baza ► OK (✓ = omogućeno)



Onemogući slušanje za trenutnu snimku:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva .

Postavljanje drugog jezika (ako je dostupna)

Možete promijeniti jezik glasovnih uputa i jezik standardne pozdravne poruke.

- ▶ Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ Odaberite jezik ▶ OK

Upravljanje putem telefonske slušalice

Aktiviranje/deaktiviranje telefonske sekretarice

- ▶ Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ OK ▶ Aktiviranje ▶ OK (✓ = aktivirano)

Ako je telefonska sekretarica aktivirana, na zaslonu se prikazuje ikona .



Ako je memorija puna, na zaslonu se prikazuje **Memorija puna!** i telefonska sekretarica se automatski gasi. Izbrisite stare poruke tako da se sekretarica ponovo automatski uključi.

Reprodukacija poruka

- ▶ Pritisnite i držite tipku (▲ tipka 1 je dodijeljena telefonskoj sekretarici)

ili

- ▶ Izbor. ▶ Tel. sekret. ▶ OK ▶ Reprod. poruke ▶ OK

Ako je sandučić za elektroničku poštu omogućen: Tel.sekret. ▶ OK

ili

- ▶ ▶ ... Opcija izbora popisa je otvorena ▶ Tel.Sekr: ▶ OK

Popis telefonske sekretarice prikazan je na slijedeći način: **Tel.Sekr: 01+02**

Broj novih poruka + broj starih već preslušanih unosa

Ako postoje nove poruke reprodukcija započinje s prvom novom porukom, u suprotnom, započinje s prvom starom porukom. Reproducira se prvo info blok a potom sadržaj. Na zaslonu se prikazuje broj pozivatelja ili ime pozivatelja.

Zvučnik telefonske slušalice uključuje se **automatski**.

Isključivanje zvučnika: ▶ Pritisnite Handsfree tipku .

Radnje tijekom reprodukcije

Zaustavljanje reprodukcije:

- ▶ 2

Nastavak reprodukcije:

- ▶ Pritisnite 2 ponovno

ili ▶ Izbor. ▶ Nastavi

- ▶ ili 3

Prelazak na sljedeću poruku:

- ▶ ili 1

Tijekom reprodukcije info bloka

- ▶ ili 1

Povratak na početak prethodne poruke:

- ▶ ili 6

Preskakanje informacijskog bloka:

Tijekom reprodukcije sadržaja

Povratak na početak trenutne poruke:

▶ ili

▶

▶ Izbor. ▶ Birati ▶ OK

▶ Izbor. ▶ Glasnoca slus. ▶ OK

▶ Izbor. ▶ Kopiraj u imenik ▶ OK

▶ ili pritisnite tipku na zaslonu

▶ Izbor. ▶ Brisati staro ▶ OK ▶

Potvrdite naredbu

Prelazak na sadržaj sljedeće poruke:

Povratni poziv pozivatelju:

Promjena glasnoće zvuka:

Kopiranje broja u direktoriju:

Brisanje jedne poruke:

Brisanje svih starih poruka:

Preuzimanje poziva s telefonske sekretarice

Čak i ako je telefonska sekretarica već odgovorila na poziv ili ako snima poziv, možete preuzeti poziv:

▶ Pritisnite tipku za razgovor

ili

▶ Izvadite telefonsku slušalicu s postolja/odjeljka za punjenje (Autom. odg. opcija je omogućena)

ili

▶ Izbor. ▶ Prihvati ▶ OK

Snimanje se zaustavlja i možete razgovarati s pozivateljem



Ako je **Slusanje poziva** putem telefonske slušalice omogućeno (➔ str. 23) i poziv se već može čuti putem telefonske slušalice, možete preuzeti poziv samo s **Izbor. ▶ Prihvati ▶ OK**. Pritisak na tipku Razgovor/handsfree samo omogućuje i onemoćuje handsfree (upotreba bez ruku) režim rada.

Rad u pokretu (upravljanje na daljinu)

Možete provjeriti i aktivirati svoju telefonsku sekretaricu s bilo kojeg drugog telefona (hotelski, telefonska govornica, itd.).

	PIN sustava nije 0000 (➔ str. 36).
	Drugi telefon ima tonsko biranje (DTMF).

Aktiviranje telefonske sekretarice

▶ Uspostavite telefonsku vezu i pustite da zvoni dok se ne aktivira pozdravna poruka **Unesite svoj PIN** (približno 50 sekundi). ▶... Koristite za unos PIN-a sustava telefona u roku od 10 sekundi ... Telefonska sekretarica se aktivira, čuje se informacija o preostaloj memoriji i poruke se reproduciraju



Telefonska sekretarica se ne može deaktivirati na daljinu.

Provjera telefonske sekretarice



Telefonska sekretarica je aktivirana.

- ▶ Uspostavite telefonsku vezu ▶ ... pritisnite tipku **9** tijekom pozdravne poruke ... pozdravna poruka se prekida ▶ unesite PIN sustava

S telefonskom sekretaricom se upravlja korištenjem sljedećih tipki:

Tijekom reprodukcije info bloka: Preskakanje na sljedeću poruku.

1

Tijekom reprodukcije poruke: Povratak na početak trenutne poruke.

2

Pauziranje reprodukcije. Ponovno pritisnuti za nastavak.

2

Nakon pauze od približno 60 sekundi, veza se prekida.

3

Prelazak na sljedeću poruku.

3

Tijekom reprodukcije poruke: Brisanje trenutne poruke.

0

Sandučić elektroničke pošte



Sandučić elektroničke pošte je registriran kod mrežnog operatora.

Unos broja sandučića elektroničke pošte

- ▶ Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ OK ▶ Mrez. pret. ▶ Unesite broj ▶ OK ... Sandučić elektroničke pošte je omogućen



Da biste omogućili ili onemogućili sandučić elektroničke pošte, upotrijebite broj i kod funkcije vašeg mrežnog operatora. Obratite se mrežnom operatoru ako trebate dodatne informacije.

Reprodukacija poruka

- Iz izbornika: ▶ Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ OK ▶ Reprod. poruke ▶ OK ▶ Mrez. pret. ▶ OK
- Korištenjem tipke 1: ▶ Pritisnite i držite tipku **1** (tipka 1 je dodijeljena sandučiću elektroničke pošte)
- S popisa poruka: ▶ Pritisnite tipku na zaslonu ... Otvara se izbor popisa ▶ Gov. pst: ▶ OK

Dodjeljivanje tipke 1

Moguće je zvanje sandučića elektroničke pošte ili lokalne telefonske sekretarice (ako je dostupno) direktnim pritiskom tipke **[1 ☎]**.

 Postavke za brzi pristup su specifične za svaku slušalicu. Različita telefonska sekretarica može biti dodijeljena tipki **[1 ☎]** na svakoj registriranoj telefonskoj slušalici.

Uređaj bez sandučića elektroničke pošte: sandučić elektroničke pošte automatski je povezan s tipkom **[1 ☎]**.

- ▶ Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ OK ▶  Post. tipku 1 ▶ OK ▶  Tel.sekret. / Mrez. pret. ▶ OK (✓ = odabрано)

Dodatne funkcije

Budilica



Datum i vrijeme podešeni.

Uključivanje i isključivanje budilice

- ▶ Izbor. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK (✓ = uključena)
- ▶ Unesite vrijeme buđenja u minutama i sekundama ▶ OK

Budilica uključena: Umjesto datuma, na zaslonu se prikazuje vrijeme buđenja, a lijevo od njega simbol budilice.

Postavljanje/izmjena vremena buđenja

- ▶ Izbor. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Vr. budenja ▶ OK ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ OK

Isključivanje poziva za buđenje

Na zaslonu se prikazuje poziv za buđenje i označen je odabranom melodijom zvona (➔ str. 34).

- ▶ Pritisnite bilo koju tipku ... Alarm se isključuje na 24 sata

ECO DECT

Raspon uređaja je prema zadanim postavkama postavljen na maksimum. To jamči najbolju vezu između telefonske slušalice i postolja. U stanju mirovanja, slušalica ne emitira (nema zračenja). Samo postolje održava kontakt s telefonskom slušalicom, koristeći slabe bežične signale. Tijekom poziva, snaga prijenosa automatski se prilagođava udaljenosti između postolja i telefonske slušalice. Što je kraća udaljenost do postolja, niže je zračenje.

Smanjenje zračenja i do 80%

Onemogućavanje maksimalnog raspona.

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. rasp. ▶ OK
(✓ = Raspon nije smanjen)



Nije moguće koristiti repetitor za povećanje raspona.

Onemogućavanje zračenja u stanju mirovanja

Bežični signali su isto onemogućeni s postavkom **Bez zracenja**.

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Bez zracenja** ▶ OK
(= Zračenje onemogućeno)



Sve registrirane telefonske slušalice moraju podržavati ovu funkciju.

Za brzo postavljanje veza za dolazne pozive, telefonska slušalica se trenutno prebačuje na režim „spremno za prijem“. Ovo povećava potrošnju energije i tako smanjuje vrijeme dostupno za stanje čekanja i razgovor.

Kada je postavka **Bez zracenja** omogućena, na telefonskoj slušalici nema prikaza dometa / alarma dometa. Dostupnost se može testirati kroz pokušaj uspostavljanja veze.

- ▶ Pritisnite i držite Tipku za razgovor ... oglašava se ton zvonjenja.

Zaštita od neželjenih poziva

Možete dodati do 32 brojeva na popis blokiranih brojeva. Kada je opcija popisa blokiranih brojeva omogućena, pozivi s blokiranih brojeva neće se zvučno oglašavati. Ove postavke odnose se na sve registrirane telefonske slušalice.

Omogućavanje/onemogućavanje popisa blokiranih brojeva

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Dodatno ▶ OK ▶ **Zastita poziva** ▶ OK ▶ **Aktivacija** ▶ OK (= omogućeno)

Prikazivanje/uređivanje popisa blokiranih brojeva

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Dodatno ▶ OK ▶ **Zastita poziva** ▶ OK ▶ **Popis blokiranih** ▶ OK ... Popis blokiranih brojeva se prikazuje ▶ koristite za kretanje kroz listu

Za novi unos: ▶ **Izbor. ▶ Novi unos** ▶ OK ▶ unesite broj

Za brisanje unosa: ▶ Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku na zaslonu

Prijenos broja s popisa poziva na popis blokiranih brojeva

Otvorite popis poziva: ▶ Pritisnite Tipku na zaslonu ▶ Poziva: ▶ OK

- ▶ Odaberite unos ▶ OK ▶ Kop.na crn pop. ▶ OK

Proširenje funkcionalnosti telefona

Više telefonskih slušalica

Na postolje možete registrirati do četiri telefonske slušalice.

Svakom uređaju dodijeljen je interni naziv i interni broj (INT 1 – INT 4). Dodijeljena kategorija ne može se promjeniti.

Svi interni brojevi već su dodijeljeni: ► Poništite registraciju svih nepotrebnih uređaja

Registracija telefonske slušalice

Prijava slus. ili Slus. u bazu treperi na zaslonu.

Registracija postavljanjem telefonske slušalice na postolje

► Postavite slušalicu na postolje ... Prijava Baza se prikazuje na zaslonu i slušalica je automatski registrirana

Registracija putem izbornika



Registracija mora biti pokrenuta i na postolju i na telefonskoj slušalici. Oboje je potrebno izvesti unutar 60 sekundi.

Na telefonskoj slušalici

► Izbor. ► [Postavke] ► OK ► [Slusalica] ► OK ► [Prijava slus.] ► Unesite PIN sustava za postolje (zadana vrijednost: 0000) ► OK ► Na zaslonu se prikazuje Prijava Baza.

Na postolju

► Unutar 60 sekundi nakon unosa PIN-a sustava pritisnite i držite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv najmanje 3 sekunde.



Proces registracije traje oko 1 minutu. Telefonske slušalice su dodijeljene najnižem dostupnom internom broju (1 do 4). Ako su brojevi 1 do 4 već dodijeljeni drugim uređajima, broj 4 se zamjenjuje.

Poništavanje registracije telefonske slušalice

Možete poništiti registraciju bilo koje druge registrirane telefonske slušalice s bilo koje registrirane Gigaset slušalice.

► Izbor. ► [Postavke] ► OK ► [Slusalica] ► OK ► [Odjava slus.] ► OK ► [Odabirete internog korisnika čiju registraciju je potrebno poništiti.]

Telefonska slušalica koju trenutno koristite označena je sa < ► OK ► Unesite PIN sustava za postolje (zadana vrijednost: 0000) ► OK ... Slus. u bazu trepti na zaslonu, registracija slušalice se poništava

Pronađite telefonsku slušalicu (jednosmjerni poziv)

Pronađite slušalicu uz uporabu postolja

- ▶ Kratko pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na postolju ... sve registrirane slušalice zvone istovremeno čak i kada je isključen njihov zvuk zvana.

Izlaz:

- ▶ Kratko pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na postolju ili
- ▶ Pritisnite  ili  na jednoj od telefonskih slušalica

Podrška za repetitor

Repetitor povećava raspon prijema između Gigaset slušalice i postolja.

Omogućavanje režima rada „Repetitor“ za postolje:

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Dodatno ▶ OK ▶ Repetitor ▶ OK
(✓ = omogućeno)

Registriranje repetitora na postolje: ➔ Korisnički priručnik repetitora



Podrška za repetitor i ECO DECT režim rada **Bez zracenja** (➔ str. 28) uzajamno se isključuju.

Rad s postoljem putem PABX-a/usmjerivača

Rad s usmjerivačem

Prilikom rada na analognom priključku usmjerivača, bilo koji **odjek** koji nastaje može se smanjiti omogućavanjem režima **XES nacin** (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Dodatno ▶ OK ▶ XES nacin ▶ OK
(✓ = omogućeno)



Ako nema problema s odjekom, ova funkcija treba biti onemogućena.

Rad s PABX-om

Sljedeće postavke su potrebne samo ako ih treba vaš PABX (➔ pogledajte korisnički priručnik za PABX). Unesite znamenke **lagano** jednu za drugom.

Promjena režima biranja broja

- ▶ Izbor. ▶         ▶ Znamenka postavljena za režim biranja broja treperi: 0 = Tonsko biranje (DTMF); 1 = Pulsnog biranja (PD) ▶ Unos znamenke ▶ OK

Proširenje funkcionalnosti telefona

Postavljanje vremena treperenja

- ▶ Izbor. ► **[* □]** **[# □]** **[0 □]** **[5 □]** **[# □]** **[1 □]** **[0 □]** ► Znamenka trenutnog vremena treperenja
treperi: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms;
7 = 800 ms ► Unos znamenke ► OK

Promjena pauziranja nakon prekida linije

Možete postaviti dužinu pauze između pritiska tipke za razgovor  i slanja telefonskog broja.

- ▶ Izbor. ► **[* □]** **[# □]** **[0 □]** **[5 □]** **[# □]** **[1 □]** **[6 □]** ► Znamenka trenutne dužine pauze treperi:
1 = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec. ► Unos znamenke ► OK

Promjena pauziranja nakon tipke za ponovni poziv

- ▶ Izbor. ► **[* □]** **[# □]** **[0 □]** **[5 □]** **[# □]** **[1 □]** **[2 □]** ► Znamenka trenutne dužine pauze treperi:
1 = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ► Unos znamenke ► OK

Postavke telefona

Datum i vrijeme

Postavljanje

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.

- ▶ Izbor. ► Postavke ► OK ► Datum/Vrijeme ► OK ► Unesite datum (dan, mjesec i godinu) u 6-znamenkastom formatu ► OK ► Unesite vrijeme (sati i minute) u 4-znamenkastom formatu ► OK

Prihvaćanje

Ako vaš mrežni operator (ili usmjerivač / PABX) tijekom identifikacije pozivnog broja na telefon šalje i datum i vrijeme, možete odrediti hoće li i kada biti prihvaćeni:

- ▶ Izbor. ► * # → 0 _ 5 # → 7 3 ... Znamenka trenutne postavke treperi:
- 1 = Nikad
- 2 = Jedanput, ako datum i vrijeme nisu postavljeni u vašem telefonu ili
- 3 = Uvijek
- ▶ Unesite traženu znamenku ► OK

Zaslon

Jezik na zaslonu

- ▶ Izbor. ► Postavke ► OK ► Slusalica ► OK ► Jezik ► OK ► Odaberite jezik ► OK (✓ = omogućeno)

Ako slučajno odaberete jezik kojeg ne razumijete:

- ▶ Izbor. ► 4 2 1 ↳ Pritisnite tipke jednu za drugom ► Odaberite jezik ► OK

Velike tipke za biranje

Prikaz velikih tipki za biranje prilikom biranja

- ▶ Izbor. ► Postavke ► OK ► Slusalica ► OK ► Vel.font bir. ► OK
(✓ = omogućeno)

Kontrast

Podesite kontrast zaslona na 9 razina.

- Izbor. ► Postavke ► OK ► Slusalica ► OK ► Kontrast ► OK ► Odaberite razinu ► OK (✓ = odabрано)
-

Zvuk

Glasnoća poziva

Podesite glasnoću prijemnika ili handsfree funkciju na 5 razina.

- Izbor. ► Audio postavke ► OK ► Glasnoca slus. ► Slusalica / Zvucnik ► OK
... Prikazuje se trenutna postavka ► Odaberite glasnoću ► OK (✓ = odabрано)
-

Kvaliteta zvuka

Promijenite kvalitetu zvuka prijemnika na zvuk kakav želite.

- Izbor. ► Audio postavke ► OK ► Zvuk slusalice ► Dubok / Visok ► OK
(✓ = odabрано)
-

Glasnoća zvuka zvona (glasnoća zvona)

Prilagodite glasnoću zvuka zvona na 5 razina ili odaberite Crescendo ton.

Na telefonskoj slušalici:

- Izbor. ► Audio postavke ► OK ► Glasnoca zvona ► OK ► Odaberite glasnoću ili Crescendo ► OK (✓ = odabрано)

Na postolju (s telefonskom sekretaricom):

- Izbor. ► Postavke ► Baza ► Audio postavke ► OK ► Glasnoca zvona ► OK ► Odaberite glasnoću ili Crescendo ► OK (✓ = odabрано)
-

Melodija zvona

Na telefonskoj slušalici:

Postavite melodiju zvona za vanjske pozive, interne pozive i/ili alarm.

- Izbor. ► Audio postavke ► OK ► Melodije zvona ► OK ► Odaberite Ekst. pozivi / Interni pozivi / Budilica ► OK ► Odaberite željenu melodiju ► OK
(✓ = odabрано)

Na postolju (s telefonskom sekretaricom):

Podešavanje melodije zvona za vanjske pozive.

- Izbor. ► Postavke ► Baza ► Audio postavke ► OK ► Melodije zvona ► OK ► Odaberite željenu melodiju ► OK (✓ = odabрано)

Onemogućavanje/ ponovno omogućavanje melodije zvona

- ▶ Kada je telefon u stanju mirovanja, pritisnite i  držite tipku „Star“. Kada je zvuk zvona onemogućen, simbol  prikazuje se na zaslonu.

Deaktiviranje zvuka zvona za trenutni poziv

- ▶ Izbor. ▶ Tiho ▶ OK

Omogućavanje/onemogućavanje zvuka tona s vremenskom kontrolom

Unesite vremensko razdoblje tijekom kojeg bi telefonska slušalica trebala obustaviti zvonjenje kako bi označila vanjske pozive, primjerice tijekom noći.

Omogućavanje/onemogućavanje Kontrola vrem.

Na telefonskoj slušalici:

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slusalica ▶ OK ▶  Kontrola vrem. ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK ( = omogućeno)

Na postolju (s telefonskom sekretaricom):

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶  Baza ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Kontrola vrem. ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK ( = omogućeno)

Podešavanje vremenskog razdoblja

Na telefonskoj slušalici:

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slusalica ▶ OK ▶  Kontrola vrem. ▶ OK ▶  Postavke ▶ OK ▶ Isklj. od:  Unesite 4-znamenkasto vrijeme ▶ OK ▶ Isklj. do:  Unesite 4-znamenkasto vrijeme ▶ OK

Na postolju (s telefonskom sekretaricom):

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶  Baza ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Kontrola vrem. ▶ OK ▶  Postavke ▶ OK ▶ Isklj. od:  Unesite 4-znamenkasto vrijeme ▶ OK ▶ Isklj. do:  Unesite 4-znamenkasto vrijeme ▶ OK

Isključeno za anonimne pozive

Možete postaviti vašu telefonsku slušalicu tako da ne zvoni kod poziva gdje je prikriven broj pozivatelja. Signal za poziv pojavljuje se samo na zaslonu.

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slusalica ▶ OK ▶  Utis. poziva ▶ OK ( = omogućeno)

Uključivanje/isključivanje zvukova upozorenja i zvuka upozorenja baterije

Telefonska slušalica daje zvučne obavijesti o različitim aktivnostima i statusima.

Zvuk upozorenja: npr. tonovi tipki, ton greške, nova poruka

Ton upozorenja baterije: Napunjenošnost baterije pada ispod određene razine tijekom poziva.

Zvukovi upozorenja, ton upozorenja baterije i zvukovi zvona mogu se zasebno omogućiti i onemogućiti.

- ▶ Izbor. ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Ton. upoz. / Bat. slaba ▶ OK (✓ = omogućeno)

Glasba na čekanju

Možete odabrati da li će vanjski pozivatelj čuti glazbu na čekanju tijekom internog konzultacijskog poziva ili ako je poziv proslijeđen.

- ▶ Izbor. ▶ * 0 # → 0 ↵ 5 # → 1 ↵ 7 ... Znamenka trenutne postavke treperi:
0 = onemogućeno; 1 = omogućeno ▶ unesite traženu znamenknu ▶ OK

Sustav

Promjena PIN-a sustava

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ PIN sustava ▶ OK ▶ Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN sustava (zadana vrijednost: 0000) ▶ OK ▶ Unesti novi 4-znamenkasti PIN sustava ▶ OK

Resetiranje PIN-a sustava

Resetiranje postolja na originalni PIN 0000:

- ▶ Odskopite mrežni kabel iz postolja ▶ pritisnite i držite tipku za registraciju/jednosmerni poziv na postolju ▶ istovremeno ponovno spojite mrežni kabel na postolje ▶ pritisnite i držite tipku najmanje 5 sekundi ... postolje se resetira i PIN sustava je postavljen na 0000



Registracija svih telefonskih slušalica se poništava i moraju se ponovno registrirati. Sve postavke se vraćaju na zadane vrijednosti.

Resetiranje telefonske slušalice

Možete resetirati individualne postavke. Unosi u direktorij i popis poziva, kao i registracija telefonske slušalice na postolje su sačuvani.

- ▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slusalica ▶ OK ▶ Reset slusal. ▶ OK ▶
Resetirati? ▶ OK

Resetiranje postolja

Resetiranje onemogućuje režim **Bez zracenja**, resetira pojedinačne postavke i briše sve popise. PIN sustava resetira se na originalni kod **0000**.

Vrijeme i datum neće se resetirati. Telefonska sekretarica (ako je dostupna) bit će spremna tek otprilike 15 sekundi nakon resetiranja postolja.

Resetiranje postolja iz izbornika

Telefonske slušalice ostaju registrirane. PIN sustava **nije** resetiran.

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Reset baze ▶ OK ▶ Resetirati? ▶ OK

Resetiranje postolja korištenjem tipke na postolju

Registracija svih telefonskih slušalica se poništava. PIN sustava resetira se na originalni kod **0000**.

- ▶ Iskopčajte kabel za napajanje iz postolja ▶ Pritisnite i držite **Tipku za registraciju /jedno-smjerni poziv** na postolju ▶ Istovremeno, ponovno spojite mrežni kabel s postoljem ▶ Pritisnite i držite tipku barem 5 sekundi

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Pitanja i odgovori

Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju vašeg telefona, molimo posjetite www.gigaset.com/service gdje je dostupna pomoć u bilo koje vrijeme. Tablica u nastavku sadrži popis uobičajenih problema i mogućih rješenja.

Problem	Zaslon je prazan.
Uzrok	Telefonska slušalica nije uključena. Baterije su prazne.
Rješenje	Pritisnite tipku za završetak razgovora  oko 5 sekundi ili slušalicu stavite na postolje. Napunite ili zamijenite baterije.
Problem	Nema bežične veze s postoljem, Baza treperi na zaslonu.
Uzrok	Telefonska slušalica je izvan dometa postolja. Telefonska slušalica nije registrirana. Postolje nije uključeno.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomaknite telefonsku slušalicu bliže postolju. ▶ Registrirajte telefonsku slušalicu. ▶ Provjerite utikač za napajanje na postolju.
Problem	Ne možete čuti zvuk poziva ili ton biranja s mreže fiksne telefonije.
Uzrok	Telefonski kabel u pakiranju nije bio korišten ili je zamijenjen novim kabelom s pogrešnim priključcima.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uvijek koristite isporučeni telefonski kabel ili provjerite jesu li priključci ispravni kada kupujete kod prodavača: 3-4 priključak ze telefonski kabel/ EURO CTR37.
Problem	Javlja se zvuk greške nakon upita za PIN sustava. PIN zaboravljen.
Uzrok	Upisali ste neispravan PIN sustava.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Resetirajte PIN sustava na standardne postavke 0000. Poništava se registracija za sve telefonske slušalice. Sve postavke su resetirane. Svi popisi su izbrisani.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tugeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovinibrisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavjeni u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d**
(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećeoj internet adresi:
www.gigaset.com/docs.

Ta izjava također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Zaštita podataka

Mi u kompaniji Gigaset uzimamo zaštitu podataka naših kupaca vrlo ozbiljno. Upravo iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugradene zaštite privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši podaci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.

Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na: www.gigaset.com/privacy-policy

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polažemo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je prepostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini.

Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 Odspojite sve kablove s uređaja.**
- 2 Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincom za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, topлом mjestu (ne: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osušio.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija	Nikal-metalni hidrid (NiMH)
Veličina:	AAA (Micro, HR03)
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	400 - 1000 mAh

Vrijeme rada/punjena telefonske slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, njegovoj starosti i načinu upotrebe (svako navedeno vrijeme je maksimalno).

Vrijeme čekanja (sati)	180 / 110*
Vrijeme razgovora (sati)	14
Vrijeme rada s 1,5 sati poziva dnevno (sati)	70 / 65*
Vrijeme punjenja na odjeljku za punjenje (sati)	4,5
Vrijeme punjenja na postolju (sati)	5

* Bez zracenja uključeno/isključeno, bez prikaza stražnje rasvjete u stanju neaktivnosti

Potrošnja energije telefonske slušalice u odjeljku za punjenje

Tijekom punjenja:	približno 2,10 W
Za održavanje statusa punjenja:	približno 1,30 W

Potrošnja energije postolja

Stanje čekanja:	Bez telefonske sekretarice	S telefonskom sekretaricom
- Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje (puni se)	približno 2,00 W	približno 2,80 W
- Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje (kontinuirano punjenje)	približno 0,60 W	približno 1,00 W
- Telefonska slušalica dalje od odjeljka za punjenje	približno 0,55 W	približno 0,65 W
Tijekom poziva:	približno 0,65 W	približno 0,75 W

Opći tehnički detalji

DECT standard	podržano
GAP standard	podržano
Raspon radio frekvencije	1880 - 1900 MHz
Raspon	Do 300 m na otvorenom, do 50 m u zatvorenom prostoru
Napajanje postolja	230 V ~/50 Hz
Snaga prijenosa	10 mW prosječno napajanje po kanalu, 250 mW snaga impulsa
Okolni uvjeti za rad	+5°C do +45°C, 20% to 75% prosječna vлага

Tablice niza znakova

Unos slova/znakova

- Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.
- Kratko pritisnite tipku s „ljestvama“ kako bi se prebacili iz režima „Abc“ na „123“, sa „123“ na „abc“ i sa „abc“ na „Abc“.

Standardni znakovi

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 =	1	£	\$	¥	¤										
2 =	a	b	c	2	ä	á	à	â	â						
3 =	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 =	g	h	i	4	í	í	ì	î							
5 =	j	k	l	5											
6 =	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ô					
7 =	p	q	r	s	7	ß									
8 =	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 =	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 =	„	“	„	“	1)	.	,	?	!	0	+	-	:	‡	í
* =	*	/	()	<	=	>	%							;
# =			#	@	\	&	§								_

1) Razmagnica

Srednja Europa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	
1 =	1	\$	¤											
2 =	a	b	c	2	ä	á	à	â	ć	ç	č			
3 =	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě				
4 =	g	h	i	4	í	î								
5 =	j	k	l	5	ł									
6 =	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ô	ô				
7 =	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š					
8 =	t	u	v	8	ť	ú	ü	ú	ů					
9 =	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž					
0 =	„	“	„	“	1)	.	,	?	!	0	+	-	:	”
* =	*	/	()	<	=	>	%						;
# =			#	@	\	&	§							_

1) Razmagnica

Stablo izbornika



Nisu sve funkcije opisane u korisničkom priručniku dostupne u svim zemljama ili kod svih mrežnih operatora.

Otvaranje glavnog izbornika: ► Pritisnite tipku na zaslonu **Izbor**, kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti.



Budilica

Aktivacija	→ str. 28
Vr. budenja	→ str. 28



Audio postavke

Glasnoca slus.	— Slusalica / Zvucnik	→ str. 34
Zvuk slusalice	— Dubok / Visok	→ str. 34
Glasnoca zvona	— Glasn zvucnika 1-5	→ str. 34
Melodije zvona	— Ekst. pozivi / Interni pozivi / Budilica	→ str. 34
Ton. upoz.		→ str. 36
Bat. slaba		→ str. 36



Glasovna posta

Sustav bez telefonske sekretarice

Reprod. poruke	→ str. 26
Mrez. pret.	→ str. 26

Sustav s telefonskom sekretaricom

Reprod. poruke	— Mrez. pret. * Tel.sekret. *	→ str. 26 → str. 24
Aktiviranje		→ str. 24
Slusanje poziva	— Slusalica / Baza	→ str. 23
Pozdr. poruka	— Snimiti poruku / Slusati poruku / Brisati poruku	→ str. 23
Duzina poruke	— Maksimum / 1 minuta / 2 minute / 3 minute	→ str. 23
Odgoda zvona	— Odmah / nakon 10 s / nakon 18 s / nakon 30 s / Automatski	→ str. 23
Mrez. pret.		→ str. 26
Jezik	(ako je dostupna)	→ str. 24
Post. tipku 1	— Mrez. pret. / Tel.sekret.	→ str. 27

* Kada je sandučić za elektroničku poštu postavljen

**Postavke**

Datum/Vrijeme			→ str. 33
Slusalica	Jezik	→ str. 33	
	Vel.font bir.	→ str. 33	
	Kontrast	→ str. 34	
	Kontrola vrem.	Aktivacija / Postavke	→ str. 35
	Utic. poziva	→ str. 35	
	Autom. odg.	→ str. 16	
	Prijava slus.	→ str. 30	
	Odjava slus.	→ str. 30	
	Reset slusal.	→ str. 36	
Baza	Audio postavke	Glasnoca zvona	→ str. 34
		Melodije zvona	→ str. 34
		Kontrola vrem.	→ str. 35
		Aktiviranje / Postavke	
	Tip liste poziva	Propusteni / Svi pozivi	→ str. 20
	PIN sustava	→ str. 36	
	Reset baze	→ str. 37	
	Dodatao	Repetitor	→ str. 31
		XES nacin	→ str. 31
		Zastita poziva	→ str. 29
		Aktiviranje / Popis blokiranih	
	ECO DECT	Bez zracenja / Maks. rasp.	→ str. 28
	Slusanje INT	→ str. 17	
	Predselekcija	Predsel. broj / Br. sa predsel / Br. bez predse	→ str. 18

Index

A

Aktiviranje	
telefonska sekretarica	24
Automatski odabir mrežnog operatora	18
Automatsko biranje zadnjeg broja	15

B

Baterija	
razina napunjenošći	13
umetanje	10
Baterije	
preporučene baterije	43
punjenje	10
Bez zračenja	29
Broj	
biranje iz direktorija	15
unos	15
Broj telefona	
odabir s popisa automatskog ponovnog biranja	15
odabir s popisa poziva	15
Broj za brzo biranje	15
Brzo biranje	
sandučić elektroničke pošte	27

C/Č

CLI, Identifikacija linije poziva	17
CLIP, CLI prikaz	17
CLIR, CLI Restrikcija	17

D

Datum i vrijeme	
postavljanje	11, 33
prihvatanje	33
Deaktiviranje	
telefonska sekretarica	24
Direktorij	
brisanje	21
brisanje unosa	22
dodata tipke za brzo biranje	21
odabir unosa	21
otvaranje	21
slanje unosa/popisa na telefonsku slušalicu	21
spremanje prvog broja	21

E

ECO DECT	28
----------	----

F

Funkcije zaslona	13
------------------	----

G

Gumb za uključivanje/isključivanje	4
------------------------------------	---

H

Handsfree	
glasnoća	34
režim	16
tipka	4, 16

I

Interni	
konzultacijski	17
Interni poziv	16
Interno	
konzultacijski poziv	17
obavljanje poziva	16
Interno slušanje	17
omogući/onemogući	17
Isključivanje	
telefonska slušalica	12
Isključivanje poziva za budenje	28
Isključivanje tona	16
Izbornik	
otvaranje	12
stablo	45

J

Jamstvo	40
Jednosmjerni poziv	31
Jezik	
postavljanje na zaslon	10
za glasovne upute (telefonska sekretarica)	24

K

Kontakt s tekućinom	42
Konzultacijski poziv (interni)	17
Kvaliteta zvuka prijemnika	34

M

Medicinski aparati	7
Mikrofon	4

N

Navigacija izbornikom	14
Niz znakova (telefonska slušalica)	44

O

Obavljanje poziva	
interno	16
prihvaćanje poziva	16
Odabir mrežnog operatora, automatski	18
Odgovor na poziv	16
Odlaganje	42
Odobrenje	41
Održavanje	42
Okoliš	41

Index

Omogućavanje/onemogućavanje muzike na čekanju	36
Omogućavanje/onemogućavanje tona baterije	36
Omogućavanje/onemogućavanje zvukova upozorenja	36
Onemogućavanje bežičnog modula	29
<hr/>	
P	
PABX	
postavljanje pauziranja nakon prekida linije	32
postavljanje pauziranja nakon tipke za ponovni poziv	32
postavljanje režima biranja broja	31
postavljanje vremena treperenja	32
Pauziranje nakon prekida linije	32
Pauziranje nakon tipke za ponovni poziv	32
PIN sustava	
promjena	36
resetiranje	36
Podešavanje glasnoće poziva (slušalica)	34
Podešavanje melodije zvona (postolje)	34
Podešavanje melodije zvona (slušalica)	34
Podešavanje telefonske slušalice	10
Pojačivač prijema, vidjeti Repetitor	
Popis	
pozivi	20
sandučić elektroničke pošte	20
telefonska sekretarica	20
Popis blokiranih brojeva	29
Popis poruka	20
Popis poziva	20
funkcije	20
kopiranje broja u popis blokiranih brojeva	29
otvaranje	20
postavite vrstu popisa	20
Popis sandučića elektroničke pošte	20
Popis telefonske sekretarice	20
Poruka (telefonska sekretarica)	
brisanje	25
reprodukacija	24
Postavite vrijeme prihvaćanja poziva za telefonsku sekretaricu	23
Postavljanje vremena buđenja	28
Postavljanje vremena treperenja (PABX)	32
Postavljanje vrste popisa	20
Postolje	
spajanje	8
spajanje na usmjerivač	9
vraćanje na zadane postavke	37
Potrošnja energije (postolje)	43
Potrošnja energije (telefonske slušalice)	43
Poziv	
interno	16
vanjski	15
Poziv u nuždi	
nije moguć	7
Pozivanje	
interno	16
vanjsko	15
<hr/>	
Pozivi	
obavljanje vanjskog poziva	15
prebacivanje (spajanje)	17
Pozivni broj	18
Pretraživanje	
u direktoriju	21
Prievimanje	
poziv s telefonske sekretarice	25
Prihvatanje poziva	16
Prijemnik	
kvaliteta zvuka	34
promjena glasnoće (trajno)	34
promjena glasnoće zvuka (tijekom poziva)	15
Prikaz	
telefonski broj (CLIP)	17
Promjena glasnoće poziva	
tijekom poziva	15
trajno	34
Promjena jezika na zaslonu	10, 33
Promjena vremena snimanja	23
Pronalaženje	
telefonska slušalica	31
Puknuti zaslon	7
<hr/>	
R	
Repetitor	31
Reprodukcija	
poruka (telefonska sekretarica)	24
poruke (sandučić elektroničke pošte)	26
Resetiranje (slušalica)	36
Režim biranja broja	31
Rješavanje problema	39
<hr/>	
S/S	
Sadržaj paketa	8
Sandučić elektroničke pošte	26
omogućiti	26
слушањe poruke	26
Sigurnosni napuci	7
Simbol	
radijski kontakt	13
razina napunjenošt baterije	13
telefonska sekretarica	13, 24
zaključavanje tipkovnice	12
zvuk zvona	35
Simboli	6
postupci	6
tipke	6
Slanje unosa direktorija na drugu telefonsku slušalicu	21
Slušanje	
učesnik u pozivu	17
Slušanje poruke (sandučić elektroničke pošte)	26
Slušanje poziva	17
Slušni aparati	7
Služba za korisnike	38
Smanjenje zračenja	28
Smanjanje pozdravne poruke	23
Spajanje	17

Spajanje odjeljka za punjenje	9
Statusna traka	4, 13
Strujni mrežni adapter	7
<hr/>	
T	
Tekućina	42
Telefonska sekretarica	
aktiviranje i deaktiviranje	24
pozdravna poruka	23
rad na postolju	5
radnje tijekom reprodukcije	24
слушањe poruke	24
tipka za brišanje	5
tipka za kretanje naprijed	5
tipka za kretanje natrag	5
tipka za pokretanje/zaustavljanje reprodukcije	5
upravljanje na daljinu	25
upravljanje putem slušalice	23
vrijeme do prihvaćanja poziva	23
vrijeme snimanja	23
zaslon	5
Telefonska slušalica	
jezik na zaslonu	33
korištenje više slušalice	16, 30
podešavanje	10
poništavanje registracije	30
postavka (personalizacija)	33
prebacivanje poziva	17
pronalaženje	31
registracija	30
resetiranje	36
uključivanje/isključivanje	12
Telefonski broj	
biranje pomoću tipke za brzo biranje	15
prikaz broja pozivatelja (CLIP)	17
Tipka 1	4
Tipka sa „ljestvama“	4
Tipka sa zvjezdicom	4
Tipka za brzo biranje	15
dodjela	21
Tipka za jednosmjerni poziv	
uredaj bez telefonske sekretarice	5
uredaj s telefonskom sekretaricom	5
Tipka za ponovno pozivanje	4
Tipka za poruku	4, 19
Tipka za razgovor	4, 15
Tipka za završetak poziva	4, 12
Tipke	
handsfree	4, 16
poruke	4, 19
tipka 1	4, 27
tipka sa „ljestvama“	4
tipka sa zvjezdicom	4
tipka za ponovno pozivanje	4
tipka za razgovor	4, 15
tipka za završetak poziva	4, 12
upravljačka tipka	4, 12
Tipke na zaslonu	4
funkcije	13
Tipka za glasnoću (postolje)	5
<hr/>	
U	
Uključivanje	
telefonska slušalica	12
Uključivanje i isključivanje budilice	28
Umetanje pauze	4
Unos znakova	44
Upravljačka tipka	4, 12
pristup funkcijama na zaslonu	13
Upravljanje na daljinu	25
Usmjerivač, rad s	31
<hr/>	
V	
Velika/mala slova i brojke	4
Vrijeme punjenja telefonske slušalice	43
Vrijeme rada telefonske slušalice	43
<hr/>	
X	
XES režim	31
<hr/>	
Z/Ž	
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	4, 12
Zaslon	
anoniman pozivatelj	18
nepoznat pozivatelj	18
onemogući nove poruke	19
podešavanje kontrasta	34
Puknut	7
vanjski poziv	18
velike tipke za biranje	33
Zaslon, telefonska sekretarica	5
Zaštita od poziva, popis blokiranih brojeva	29
Zaštita podataka	41
Zvuk zvona	
glasnoća	34
omogućavanje/onemogućavanje vremenske kontrole	35
Zvuk zvona (slušalica)	
onemogućavanje za anonimne pozive	35
uključivanje/isključivanje iz izbornika	35
uključivanje/isključivanje s tipkom	4, 35

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com