

Gigaset

A690HX - AS690HX

Τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης
θα βρείτε στη διεύθυνση

www.gigaset.com/manuals

Εδώ θα βρείτε επίσης τις οδηγίες χρήσης
του τηλεφώνου Gigaset.

Άλλο σύστημα τηλεφώνου ή ρούτερ:

→ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ





Gigaset HX – Το ασύρματο ακουστικό γενικής χρήσης

Με το ασύρματο ακουστικό Gigaset HX έχετε στα χέρια σας μια υψηλής ποιότητας πολυλειτουργική και ανθεκτική συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό σε συνδυασμό με διάφορους σταθμούς βάσης DECT. Αν ο σταθμός βάσης διαθέτει πρόσβαση στο Internet, το λογισμικό του ασύρματου ακουστικού μπορεί να ενημερώνεται μέσω Internet (SUOTA).

Σε σταθμό βάσης Gigaset

Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό HX σε έναν σταθμό βάσης Gigaset και αξιοποιήστε τις διάφορες δυνατότητες με τη γνωστή ποιότητα Gigaset.

Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνονται/περιγράφονται οι διαθέσιμες λειτουργίες του ασύρματου ακουστικού σας HX. Οι λειτουργίες των σταθμών βάσης Gigaset περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες οδηγίες του συστήματος Gigaset.

Όλες οι οδηγίες χρήσης της Gigaset διατίθενται στη διεύθυνση → www.gigaset.com/manuals

Σε τηλέφωνο ή ρούτερ DECT/GAP άλλου κατασκευαστή

Το ασύρματο τηλέφωνο λειτουργεί και σε συνδυασμό με τηλέφωνα DECT/GAP και ρούτερ DECT άλλων κατασκευαστών. Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση

→ www.gigaset.com/compatibility

Σε ρούτερ DECT με CAT-iq 2.0

Το ασύρματο ακουστικό Gigaset HX έχει πιστοποιηθεί κατά DECT/CAT-iq 2.0. Επομένως, υποστηρίζεται και η λειτουργία σε συνδυασμό με ρούτερ DECT με υποστήριξη CAT-iq.

Λειτουργίες φορητού ακουστικού σε ρούτερ CAT-iq (κτλ.):

- Πλήρης πρόσβαση στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του ρούτερ και στον ενσωματωμένο στο ασύρματο ακουστικό τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο,
- Εύκολη πραγματοποίηση κλήσεων και χρήση των λιστών κλήσεων,
- Αξιοποίηση περισσότερων γραμμών και αριθμών κλήσης (Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από τη χώρα, το δίκτυο και το ρούτερ),
- απολαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα ήχου (πιστοποιημένη ποιότητα HD-Voice™).

→ Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ρούτερ σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ασύρματο ακουστικό HX επισκεφτείτε τη διεύθυνση → www.gigaset.com/hx

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του ασύρματου ακουστικού με διαφορετικούς σταθμούς βάσης και ρούτερ ανατρέξτε στη διεύθυνση

→ www.gigaset.com/compatibility

Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση	5
Υποδείξεις ασφαλείας	7
Θέση σε λειτουργία	9
Περιεχόμενο συσκευασίας	9
Σύνδεση ασύρματου σταθμού	9
Ρύθμιση και δήλωση ασύρματου ακουστικού	10
Χειρισμός του τηλεφώνου	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	12
Πλήκτρο ελέγχου	12
Οθόνη	13
Χρήση του μενού	14
Πραγματοποίηση κλήσεων	15
Κλήσεις	15
Αποδοχή κλήσης	17
Ανοικτή ακρόαση	17
Σίγαση	17
Συνομιλία με τρεις συνομιλητές	17
Μετάδοση αριθμού κλήσης	18
Υπηρεσίες δικτύου	19
Λίστες κλήσεων/μηνυμάτων	20
Λίστα κλήσεων	20
Λίστα μηνυμάτων	21
Τηλεφωνικός κατάλογος	21
Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος	21
Τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης	23
Αλλαγή της αντιστοίχισης του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο	23
Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου/καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου	24
Αυτόματος τηλεφωνητής	25
Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής	25
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	25
Άλλες λειτουργίες	26
Αφύπνιση	26
Έλεγχος χώρου (Επιτήρηση χώρου)	27
ECO DECT	29
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις	30


Περιεχόμενα

Ρύθμιση τηλεφώνου	33
Ημερομηνία και ώρα	33
Χώρα και γλώσσα (αν υπάρχει)	34
Οθόνη	34
Τόνοι και σήματα ειδοποίησης	35
Σύστημα	37
Ενημέρωση υλικολογισμικού	39
Συνδέσεις	40
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	41
Εγγύηση	41
Υποδείξεις κατασκευαστή	42
Εξουσιοδότηση	42
Προστασία δεδομένων	42
Περιβάλλον	43
Φροντίδα	43
Επαφή με υγρά	44
Τεχνικά χαρακτηριστικά	45
Ευρετήριο	47



Σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένους παρόχους δικτύου και σε ορισμένους σταθμούς βάσης δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Συνοπτική παρουσίαση

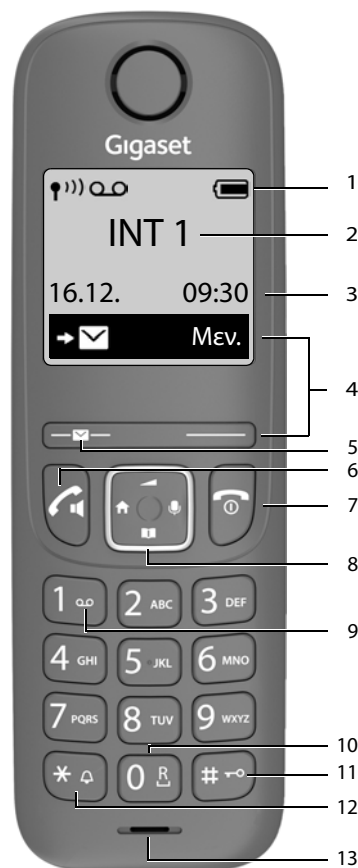

- 1 **Γραμμή κατάστασης** (→ σελ. 14)
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 2 **Όνομα του ασύρματου ακουστικού**
- 3 **Ημερομηνία και ώρα** (→ σελ. 33)
- 4 **Πλήκτρα οθόνης και λειτουργίες** (→ σελ. 13)
Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης
- 5 **Πλήκτρο μηνυμάτων**
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
Νέα μηνύματα στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου εμφανίζονται στην οθόνη με το μήνυμα **Νέα μηνύματα**.

- 6 **Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής ακρόασης**
Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού
Ανοίγμα λίστας επανάληψης κλήσης
πραγματοποίηση κλήσης
▶ Πίεστε **στιγμιαία**
▶ Πίεστε **παρεταταμένα**
- 7 **Πλήκτρο τερματισμού / Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, ένα επίπεδο πίσω
Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού
▶ Πίεστε **στιγμιαία**
▶ Πίεστε **παρεταταμένα**
- 8 **Πλήκτρο ελέγχου** (→ σελ. 12)
 - ☐ Άνοιγμα μενού, Σίγαση,
 - ☐ Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου,
 - ☐ Ρύθμιση έντασης ήχου,
 - ☐ Πλοήγηση σε μενού και πεδία εισαγωγής
- 9 **Πλήκτρο 1**
Αυτόματος τηλεφωνητής/
Κλήση αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου
▶ Πίεστε **παρεταταμένα**
- 10 **Πλήκτρο R**
Παράλληλη κλήση (Flash)
▶ Πίεστε **παρεταταμένα**
- 11 **Πλήκτρο δίεσης / Πλήκτρο κλειδώματος**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος
πλήκτρων, Εισαγωγή παύσης κλήσης
Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
▶ Πίεστε **στιγμιαία**
- 12 **Πλήκτρο αστερίσκου**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού
Αλλαγή από παλμική σε τονική κλήση
▶ Πίεστε **παρεταταμένα**
▶ Πίεστε **στιγμιαία**
- 13 **Μικρόφωνο**







Αν παρατίθενται περισσότερες λειτουργίες, η λειτουργία πλήκτρων εξαρτάται από την κατάσταση χρήσης.









Η συσκευή σας μπορεί να διαφέρει στο σχέδιο και το χρώμα από την εικόνα.

Προβολή στις οδηγίες χρήσης

Σύμβολα





	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.







Πλήκτρα

	Πλήκτρο απάντησης/ανοικτής ακρόασης		Πλήκτρο δίεσης
	Πλήκτρο τερματισμού κλήσης		Πλήκτρο αστερίσκου
	Πλήκτρο ελέγχου		Πλήκτρο R
	Πλήκτρα ψηφίων/γραμμάτων		Πλήκτρα οθόνης

Διαδικασίες

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων:

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶  **Αυτόματη απάντηση** ▶ **OK**
 = ενεργοποιημένο

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ Μενού	Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Μενού .
▶  Ρυθμίσεις	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στην καταχώρηση Ρυθμίσεις .
▶ OK	Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Ανοίγει το υπομενού Ρυθμίσεις .
▶  Τηλεφωνία	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Τηλεφωνία .
▶ OK	Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Ανοίγει το υπομενού Τηλεφωνία .
▶  Αυτόματη απάντηση	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Αυτόματη απάντηση .
▶ OK	Πατήστε OK για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η λειτουργία ενεργοποιείται ✓.

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.



Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης LAN ή του Internet δεν διατίθενται λειτουργίες, οι οποίες απαιτούν σύνδεση στο Internet, π.χ τηλεφωνία μέσω Internet (VoIP), online τηλεφωνικοί κατάλογοι ή το Info Center. Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με μια αναλογική σύνδεση σταθερού δικτύου, μπορείτε να τηλεφωνείτε.

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το **κλείδωμα του πληκτρολογίου**/είναι **αδύνατη** η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → www.gigaset.com/service), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.



Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η θόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.



Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας. Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα. Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).

Θέση σε λειτουργία

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένα ασύρματο ακουστικό, δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας, μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό, οδηγίες χρήσης



Για τη λειτουργία, η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για τοποθέτηση σε ύψος 2 m κατά μέγιστο.


Σύνδεση ασύρματου σταθμού

Σύνδεση βάσης φόρτισης

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού [1].
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα [2].

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ Πιέστε το κουμπί απασφάλισης [3].
- ▶ Αποσύνδεση βύσματος [4].

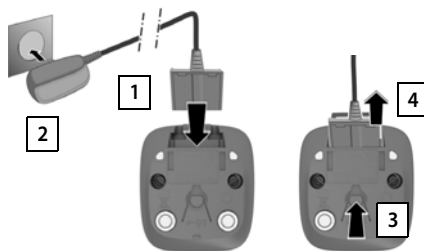

Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. **Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!**

Τοποθέτηση μπαταριών




Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επειδή διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.



- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. (Κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).




- ▶ Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας από επάνω.
- ▶ Σύρετε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.

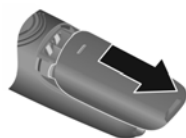

- ▶ Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών:
- ▶ Πιάστε την αυλάκωση ψηλά στο καπάκι και ωθήστε την προς τα κάτω.

Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες τη βάση φόρτισης.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο μπαταρίας  στην οθόνη.




Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.


Ρύθμιση και δήλωση ασύρματου ακουστικού

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το ασύρματο ακουστικό, εκκινείται αυτόματα ένας βοηθός εγκατάστασης, με τον οποίο επιλέγετε γλώσσα και χώρα (αν υπάρχει) και μπορείτε να δηλώσετε το ασύρματο ακουστικό σε ένα σταθμό βάσης / ένα ρούτερ.

Επιλογή γλώσσας

- ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ **OK** ... η επιλεγμένη γλώσσα ρυθμίζεται ως γλώσσα ενδείξεων οθόνης

Επιλογή χώρας (αν υπάρχει)

- ▶  Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ▶ **OK** ... πραγματοποιούνται ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη χώρα

Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση δήλωσης.


Στο σταθμό βάσης/στο ρούτερ

Σταθμός βάσης Gigaset: ► Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτ.).

Άλλος σταθμός βάσης/ρούτερ:

- Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης → Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Διακοπή διαδικασίας δήλωσης: ► Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!



Αν ο βοηθός διακοπεί, π.χ. από μία εισερχόμενη κλήση ή λόγω χαμηλής στάθμης φόρτισης, ο βοηθός εγκατάστασης επανεκκινείται μόλις το ασύρματο ακουστικό βρεθεί ξανά στην κατάσταση αναμονής.

Χειροκίνητη δήλωση ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε επίσης να δηλώσετε το ασύρματο ακουστικό χειροκίνητα.

► **Μενού** ►  **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Δήλωση** ►  **Δήλωση ακουστικού**

Κάποιοι σταθμοί βάσης Gigaset ή σταθμοί βάσης/ρούτερ τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατοί με το ασύρματο ακουστικό και έτσι να μην εμφανίζονται σωστά όλες οι λειτουργίες. Στην περίπτωση αυτή δηλώστε το ασύρματο ακουστικό χειροκίνητα και χρησιμοποιήστε την επιλογή **Δήλωση με πρωτ. GAP**.

► **Μενού** ►  **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Δήλωση** ►  **Δήλωση με πρωτ. GAP**

Αυτή η δήλωση μπορεί να επιβάλει περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες αλλά διασφαλίζει τη σωστή απεικόνιση στο ασύρματο ακουστικό.

Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

► **Μενού** ►  **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Δήλωση** ►  **Διαγραφή ακουστικού**


Υπόδειξη προστασίας δεδομένων


Όταν η συσκευή συνδεθεί με το Internet μέσω ενός σταθμού βάσης IP ή ενός ρούτερ, επικοινωνεί αυτόματα με το Gigaset Support Server και αποστέλλει τακτικά πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη συσκευή. Αυτές χρησιμοποιούνται π.χ. για ενημερώσεις υλικολογισμικού ή για την παροχή υπηρεσιών Internet.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα: → www.gigaset.com

Χειρισμός του τηλεφώνου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού


Ενεργοποίηση: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό


Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Όταν τοποθετείτε ένα απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό στο στη βάση φόρτισης, αυτό ενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλειδώμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Κλειδώμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 




Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλειδώμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται αυτόματα, το κλειδώμα πλήκτρων.





Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλειδώμα πλήκτρων, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.


Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με ένα βέλος, π.χ. για  "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου".

Στην κατάσταση αναμονής	Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας
 Άνοιγμα μενού	Σίγαση μικροφώνου
 Εκτέλεση ρυθμίσεων ήχου	Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοιχτής ακρόασης
 Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου	Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
 Εσωτερική κλήση / Άνοιγμα της λίστας των ασύρματων ακουστικών	Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό

Οθόνη

Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.

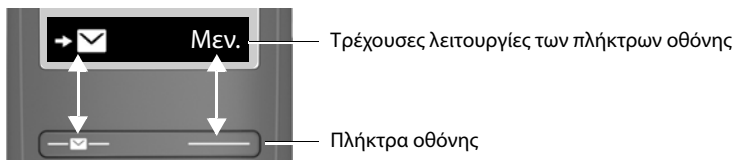

► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης ... ανοίγει η λειτουργία που προβάλλεται στην οθόνη.

	Μεν.	Άνοιγμα κύριου μενού/υπομενού
	OK	Επιβεβαίωση της λειτουργίας μενού / Αποθήκευση της καταχώρησης
	Μεν.	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού
	OK	Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά
	Μεν.	Άνοιγμα λίστας κλήσεων/μηνυμάτων

Αλλαγή ορισμού του δεξιού πλήκτρου οθόνης στην κατάσταση αναμονής

► Πιέστε **παρατεταμένα** το δεξιό πλήκτρο οθόνης ► Επιλέξτε λειτουργία ► OK

Λειτουργίες οθόνης που ελέγχονται μέσω του πλήκτρου ελέγχου

		Μεν.	Πατήστε για μετακίνηση προς τα επάνω/κάτω ή ρύθμιση της έντασης
		OK	Μετακινήστε τον κέρσορα με το προς τα αριστερά/δεξιά

Γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου.




Κλειδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο



Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος

Ασύρματη επαφή μεταξύ σταθμού βάσης και ασύρματου ακουστικού



Καλή έως περιορισμένη



Καμία λήψη



Λειτουργία ECO DECT **Χωρίς ακτινοβολία** ενεργοποιημένη

Αυτόματος τηλεφωνητής



Ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιημένος
(αν υπάρχει)

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



0 - 10 %



11 - 33 %



34 - 66 %



πάνω από 66 %

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης εμφανίζεται το σύμβολο ⚡.



αναβοσβήνει

Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (λιγότερα από 10 λεπτά χρόνος ομιλίας)

Χρήση του μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

- ▶ Στην **κατάσταση αναμονής** του τηλεφώνου πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Μεν.** ή το πλήκτρο ελέγχου δεξιά ... το μενού ανοίγει
- ▶ Με το πλήκτρο ελέγχου μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ▶ επιβεβαιώστε με **OK**

Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο τερματισμού **στιγμιαία**


Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:



- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού **παρατεταμένα**


Μετά από δύο λεπτά χωρίς δραστηριότητα η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις

- ▶ Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός καλείται

Αλλαγή της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της συνομιλίας: ▶  ▶ με το 




Τερματισμός συνομιλίας / Διακοπή κλήσης: ▶ πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Σε ένα σταθμό βάσης με περισσότερες τηλεφωνικές συνδέσεις (π.χ. σε σταθμό βάσης Gigaset με πρόσβαση στο Internet ή σε ρούτερ)





Ο αριθμός κλήσης επιλέγεται μέσω της σύνδεσης αποστολής (γραμμής) που έχει ρυθμιστεί για το ασύρματο ακουστικό. Χρήση άλλης γραμμής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶  επιλέξτε γραμμή ▶ OK ▶  εισάγετε αριθμό κλήσης ▶ **Κλήση**




Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με το  ▶  μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 




ή



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶  πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος ... εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση που ταιριάζει με τα στοιχεία που εισάγατε ▶  ενδεχ. μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Επίσης αν παρέχεται τηλεφωνικός κατάλογος από το σταθμό βάσης:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης ▶  μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

ή

- ▶ **Μενού** ▶ **Τηλεφωνικός κατάλογος** ▶  επιλέξτε τηλεφωνικό κατάλογο ▶  μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 




 Το σύντομο πάτημα του πλήκτρου ελέγχου  κανονικά ανοίγει τον ενσωματωμένο τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού. Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο ανοίγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο του σταθμού βάσης. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτήν την αντιστοίχιση.

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

Στη λίστα υπάρχουν δέκα τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.

- ▶  πιέστε στιγμιαία ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ 



Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

- ▶  πιέστε στιγμιαία ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶  επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK**

Διαθέσιμες λειτουργίες: Χρήση αριθμού / Αντιγραφή στο κατάλογο / Διαγραφή καταχώρησης / Διαγραφή λίστας

Επιλογή από τη λίστα κλήσεων

Ανοιγμα λίστας κλήσης: ▶ πατήστε το πλήκτρο οθόνης  ▶  Κλήσεις ▶ **OK**

- ▶  μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Κλήση με το πλήκτρο ταχείας κλήσης








Στα πλήκτρα 2-9 είναι αντιστοιχισμένες καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

- ▶ Πιέστε **παρτεταμένα** το πλήκτρο ταχείας κλήσης που είναι αντιστοιχισμένο με τον επιθυμητό αριθμό κλήσης

Άμεση κλήση

Με το πάτημα **οποιοδήποτε** πλήκτρου καλείται ένας προεπιλεγμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π.χ. σε παιδιά, που δεν μπορούν να εισαγάγουν αριθμούς, να καλέσουν κάποιο συγκεκριμένο νούμερο.

Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης:

- ▶ **Μενού** ▶  Διαχείριση κλήσεων ▶ **OK** ▶  Άμεση Κλήση ▶ **OK** ▶ **Ενεργοποίηση** ▶ **OK** ▶  εισάγετε τον αριθμό κλήσης ή επιλέξτε από τον τηλεφωνικό κατάλογο με  ▶ **OK** ( = ενεργοποιημένη)


Πραγματοποίηση άμεσης κλήσης:

- ▶ Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο ... καλείται ο αποθηκευμένος αριθμός

Διακοπή διαδικασίας κλήσης:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Τερματισμός λειτουργίας άμεσης κλήσης:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  **παρτεταμένα**




Αποδοχή κλήσης

Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδούνισμα και μία υπόδειξη στην οθόνη.

▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης .

Ενεργοποιημένη λειτουργία **Αυτόματη απάντηση**: ▶ Σηκώστε απλώς το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης

Ενεργοποίηση λειτουργίας **Αυτόματη απάντηση**:


▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶  **Αυτόματη απάντηση** ▶ **OK**
 = ενεργοποιημένο

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ **Σίγαση** ... έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη


Ανοικτή ακρόαση

Κατά την ανοικτή ακρόαση, θέτετε σε λειτουργία το μικρόφωνο έτσι, ώστε να ακούτε τη συνομιλητή, χωρίς να χρειάζεται να κρατήσετε το ηχείο της συσκευής στο αυτί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και κατά την ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή:

▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης .


Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

▶ Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης  ▶ Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης

Αλλαγή έντασης ήχου μεγαφώνου:

▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶  **Ένταση κλήσης** ▶ **OK** ▶  **Ανοικτή συνομιλία** ▶ **OK** ▶ το  ρυθμίστε την ένταση ήχου ▶ **OK**

Σίγαση

▶ Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  δεξιά ... το μικρόφωνο του ασύρματου ακουστικού απενεργοποιείται

Συνομιλία με τρεις συνομιλητές

(μόνο σε CAT-ιq ρούτερ ή σε σταθμό βάσης με πρόσβαση στο Internet)

Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης


Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας τηλεφωνεί ένας άλλος συμμετέχων. Η κλήση προβάλλεται μέσω της αναμονής κλήσης και στην οθόνη:

Απόρριψη κλήσης: ▶ **Απόρ.**

Αποδοχή κλήσης: ▶ **Αποδ.** ... η πρώτη συνομιλία τίθεται σε αναμονή



Θέση κλήσης σε αναμονή

Θέστε τη συνομιλία σε αναμονή, προκειμένου να εκκινήσετε μια παράλληλη κλήση.


- ▶ **Μενού** ▶  **Αναμονή** ▶ **Αποδ.** ... αν είναι ενεργοποιημένη μια μελωδία αναμονής στο σταθμό βάσης, ο συνομιλητής ακούει τη μελωδία

Παράλληλες κλήσεις / Εναλλαγή κλήσεων

Κλήση ενός δεύτερου συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή στην κατάσταση **Κλήσ.σε αναμ..**

- ▶ **Μενού** ▶  **Εξερχόμενη κλήση** ▶ **Αποδ.** ▶  **Καταχωρήστε αριθμό κλήσης** ▶ **Κλήση** ... η κλήση προωθείται

Τερματισμός ενεργής κλήσης:


- ▶ **Μενού** ▶  **Τερματισμός ενεργής κλήσης** ... η ενεργή συνομιλία τερματίζεται, η συνομιλία που είχε τεθεί σε αναμονή ενεργοποιείται εκ νέου

Εναλλαγή μεταξύ δύο συμμετεχόντων (Εναλλαγή κλήσεων):

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου  επάνω/κάτω

Πρωθήςση κλήσης

Πρωθήστε μια ενεργή συνομιλία σε έναν συμμετέχοντα που είχε τεθεί σε αναμονή.

- ▶ **Μενού** ▶  **Πρωθήςση κλήσης** ... οι δύο συμμετέχοντες συνδέονται μεταξύ τους, οι δικές σας συνδέσεις μαζί τους τερματίζονται

Πραγματοποίηση συνδιάσκεψης

Έχετε μία ενεργή συνομιλία και μία συνομιλία σε αναμονή. Συνομιλία και με τους δύο συνομιλητές ταυτόχρονα:

- ▶ **Σύνδ.** ... και οι τρεις συμμετέχοντες στη συνομιλία συνδέονται μεταξύ τους

Τερματισμός συνδιάσκεψης: ▶ **Τέλος**

Μετάδοση αριθμού κλήσης

Σε μια κλήση ο αριθμός του καλούντος, μεταδίδεται από τον πάροχο (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας μέσω του παρόχου τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώνυμη (CLIR = CLI Restriction).



Δώσατε εντολή στον πάροχο δικτύου σας να εμφανίζονται στην οθόνη σας οι αριθμοί κλήσης (CLIP) του καλούντος.

Ο καλών έδωσε εντολή στον πάροχο δικτύου να μεταδοθεί ο αριθμός κλήσης του (CLI).

Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

Κατά την αναγνώριση κλήσεων

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης

Αντί του ονόματος και του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- **Εισερ/νη κλήση:** ο πάροχος δε μεταδίδει καμία πληροφορία για τη κλήση.
- **Απόκρυψη:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση του αριθμού κλήσης του.
- **Μη διαθέσιμο:** Ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της αναγνώρισης κλήσης για τον αριθμό του.

Υπηρεσίες δικτύου

(εξαρτάται από το σταθμό βάσης και πρέπει να υποστηρίζεται από τον πάροχο)







Επόμενη κλήση με απόκρυψη

Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, πραγματοποιείται απόκρυψη του αριθμού κλήσης στις εξερχόμενες κλήσεις μέσω της επιλεγμένης σύνδεσης.



- ▶ **Μενού** ▶  **Επιλέξτε Υπηρεσίες** ▶ **OK** ▶  **ενδεχ. επιλέξτε σύνδεση** ▶ **OK** ▶ **Απόκρυψη αριθμού** ▶ **OK** (= ενεργοποιημένη)

Πρωώθηση κλήσης

Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, οι εισερχόμενες κλήσεις θα προωθηθούν στον αριθμό κλήσης που έχει καθοριστεί μέσω της επιλεγμένης σύνδεσης.

- ▶ **Μενού** ▶  **Επιλέξτε Υπηρεσίες** ▶ **OK** ▶  **ενδεχ. επιλέξτε σύνδεση** ▶ **OK** ▶  **Εκτροπή κλήσης** ▶ **OK**
- ▶  **Επιλέξτε αιτία για την προώθηση (Όλες οι κλήσεις / Καμία απάντηση / Όταν είναι κατειλημμένο)** ▶ **OK** ▶ (= ενεργοποιημένη)
- ▶   **Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης** ▶ **OK**

Σε περίπτωση επιλογής του **Καμία** προσδιορίστε το χρόνο καθυστέρησης:


- ▶  **Καθυστέρηση** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε χρονικό διάστημα (5 - 30 δευτ.)** ▶ **OK**


Λίστες κλήσεων/μηνυμάτων

Πληροφορίες για συμβάντα που είναι αποθηκευμένα σε λίστες στο σταθμό βάσης μπορούν να εμφανιστούν στο ασύρματο ακουστικό. Το ποια συμβάντα θα συγκεντρωθούν εξαρτάται από τον σταθμό βάσης, π.χ.:

- Λίστα κλήσεων: Αριθμοί όλων των εισερχόμενων, εξερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων
- Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή: Ακρόαση μηνυμάτων στον ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχει)
- Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου: Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου

Για κάθε **νέα καταχώρηση** σε μία από τις λίστες, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων (= αριστερό πλήκτρο οθόνης) και στην οθόνη προβάλλεται το εξής:

 + αριθμός για αναπάντητες κλήσεις

 + αριθμός για νέα φωνητικά μηνύματα




Λίστα κλήσεων

Προϋπόθεση: CLIP



Η απεικόνιση της λίστας κλήσεων εξαρτάται από το σταθμό βάσης και ίσως αποκλίνει γι' αυτό το λόγο από την απεικόνιση στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Άνοιγμα λίστας κλήσης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ... ανοίγει η επιλογή λιστών ▶  Κλήσεις ▶ OK ▶ 
ενδεχ. επιλέξτε είδος κλήσης (Όλες οι κλήσεις / Απαντημένες / Εξερχόμενες / Αναπάντητες) ▶ OK

Η καταχώρηση δείχνει: Εμφάνιση νέων καταχωρήσεων + αριθμός παλιών, αναγνωσμένων καταχωρήσεων

Κλήσεις 01+02

Άνοιγμα λίστας: ▶ OK ... εμφανίζεται η τελευταία εισερχόμενη κλήση

- ▶ με το  μετακινηθείτε στη λίστα

Χρήση άλλων λειτουργιών (ανάλογα με το σταθμό βάσης)

- ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ Μενού ▶ με το  επιλέξτε λειτουργία:

Διαγ. καταχώρ. Διαγραφή τρέχουσας καταχώρησης

Αντιγ.σε κατάλ. Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

Αντιγραφή σε λίστα αποκλ.

Μεταφορά αριθμών στη λίστα φραγής



Διαγ/φή λίστας Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

Προσοχή! Διαγράφονται όλες οι παλιές και νέες καταχωρήσεις



Λίστα μηνυμάτων

Μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή/λίστας αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχει) ή στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.

Ανοιγμα λίστας αυτόματου τηλεφωνητή:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶  Μήνυμα ΤΦ ▶ OK


Ανοιγμα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου:


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶  Θυρίδα δικτύου ▶ OK

Τηλεφωνικός κατάλογος


Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος

Ο ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για ένα ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις (→ σελ. 23). Είναι δυνατή η αποθήκευση έως 150 αριθμών κλήσης (έως 30 ψηφίων) με τα αντίστοιχα ονόματα (έως 16 χαρακτήρων).

Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω 




ή: ▶ Μενού ▶  Τηλεφωνικός κατάλογος ▶ OK






Το σύντομο πάτημα του πλήκτρου ελέγχου  κανονικά ανοίγει τον ενσωματωμένο τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού. Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο ανοίγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο του σταθμού βάσης. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτήν την αντιστοίχιση.

Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου


Πρώτη καταχώρηση:

- ▶  ... Κενός κατάλογ. Νέα καταχώρ; ▶ OK ▶  καταχωρήστε αριθμό κλήσης ▶ OK ▶  καταχωρήστε όνομα ▶ OK






Περισσότεροι αριθμοί κλήσης:

- ▶  ▶ Μενού ▶ Νέα καταχώρηση ▶ OK ▶  καταχωρήστε αριθμό κλήσης ▶ OK ▶  καταχωρήστε όνομα ▶ OK

Επισήμανση καταχώρησης ως VIP




Κάθε υπάρχουσα καταχώρηση μπορεί να επισημανθεί ως επαφή VIP. Οι επαφές VIP αντιστοιχίζονται σε ξεχωριστό ήχο κουδουνισμού και προβάλλονται τόσο στον τηλεφωνικό κατάλογο όσο και κατά την κλήση με το σύμβολο .

Δημιουργία καταχώρησης VIP:

- ▶  ▶ με το πλήκτρο  μεταβείτε στην καταχώρηση που θέλετε να επισημανέτε ως επαφή VIP ▶ **Μενού** ▶  **Μελωδία VIP καλούντος** επιλέξτε ▶ **OK** ( = ενεργοποιημένη) ▶  επιλέξτε μελωδία κουδουνισμού ▶ **OK**

Επαναφορά επισήμανσης VIP: ▶ επιλέξτε ως μελωδία κουδουνισμού **Χωρίς μελωδία**






Επιλογή/επεξεργασία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  **Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου**
- ▶ με το  πραγματοποιήστε αναζήτηση μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό όνομα ή
- ▶ πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος ▶ ενδεχομένως πατήστε  για αναζήτηση της καταχώρησης






Εμφάνιση αριθμού: ▶ **Μενού** ▶  **Εμφάνιση αριθμού** ▶ **OK**

Αλλαγή καταχώρησης: ▶ **Μενού** ▶  **Επεξεργασία καταχώρησης** ▶ **OK** ▶ διαγράψτε με το σύμβολο  ▶ αλλάξτε την καταχώρηση με το  ▶ **OK**

Πλήκτρο ταχείας κλήσης

- ▶  ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶  **Συντόμευση** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε πλήκτρο ▶ **OK** ( = επιλεγμένο)

Διαγραφή αντιστοίχισης πλήκτρων:

- ▶  ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶  **Συντόμευση** ▶ **OK** ▶  **Χωρ.συντόμ.** ▶ **OK** ( = επιλεγμένο)

Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου/καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Διαγραφή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶  **Διαγραφή καταχώρησης** ▶ **OK**

Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ **Μενού** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **OK**

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου/καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

Μεταφορά καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶ Αποστολή καταχώρησης ▶ **OK** ▶ επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό του δέκτη-ασύρματου ακουστικού ▶ **OK**

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ **Μενού** ▶ Αποστολή λίστας ▶ **OK** ▶ επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό του δέκτη-ασύρματου ακουστικού ▶ **OK**

Τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης

Αν ο σταθμός βάσης DECT (π.χ. σε CAT-ιγ ρούτερ) παρέχει δικό του τηλεφωνικό κατάλογο, αυτός μπορεί να προβληθεί και να υποβληθεί σε επεξεργασία και στο ασύρματο ακουστικό.

- ▶ **Μενού** ▶ Τηλεφωνικός κατάλογος ▶ **OK** ▶ Κατάλογος βάσης ▶ **OK**

ή

- ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο ελέγχου

Πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο του σταθμού βάσης: → Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Αλλαγή της αντιστοίχισης του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο

Πατώντας σύντομα το πλήκτρο ελέγχου ανοίγεται τον προτιμώμενο τηλεφωνικό κατάλογο. Αυτός είναι από προεπιλογή ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος. Αλλαγή προτιμώμενου τηλεφωνικού καταλόγου:




- ▶ **Μενού** ▶ Τηλεφωνικός κατάλογος ▶ **OK** ▶ Προτιμώμενος κατάλογος ▶ **OK** ▶ επιλέξτε Κατάλογος ακουστικού ή Κατάλογος βάσης ▶ **OK**

Ο προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος είναι ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος,

- ο οποίος ανοίγει από το πλήκτρο ελέγχου
- στον οποίο μεταφέρονται με το αριθμοί κλήσης κατά την πληκτρολόγηση,
- στον οποίο γίνεται αναζήτηση ενός αριθμού κλήσης βάσει κατάλληλου ονόματος (π.χ. κατά μια εισερχόμενη κλήση προκειμένου να εμφανιστεί στην οθόνη ή κατά τη μεταφορά μιας κλήσης σε μια λίστα).

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου/καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Μεταφορά καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου από τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο στον τηλεφωνικό κατάλογο σταθμού βάσης

▶  ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Μενού ▶  Αποστολή καταχώρησης ▶ OK ▶ σε Κατάλογο Βάσης ▶ OK

Μεταφορά τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου στο σταθμό βάσης

▶  ▶ Μενού ▶  Αποστολή λίστας ▶ OK ▶ σε Κατάλογο Βάσης ▶ OK

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σταθμού βάσης στο ασύρματο ακουστικό

Στο ασύρματο ακουστικό στο οποίο πρέπει να μεταφερθεί ο τηλεφωνικός κατάλογος:




▶  ▶ Μενού ▶  Λήψη λίστας ▶ OK

Αυτόματος τηλεφωνητής

Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής (εάν υπάρχει)

Εάν το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε ένα σταθμό βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε με το ασύρματο ακουστικό.




Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή:

- ▶ **Μενού** ▶  **Αυτόματος τηλεφωνητής** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφ/τής** ▶ **OK**
 = ενεργοποιημένο

Ακρόαση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  ▶ ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶  **Μήνυμα ΤΦ** ▶ **OK**

Εγγραφή αναγγελίας/υπόδειξης:

- ▶ **Μενού** ▶  **Αυτόματος τηλεφωνητής** ▶ **OK** ▶  **Αναγγελίες** ▶ **OK** ▶  **Εγγ/φή αναγγ.** ▶ **OK** ▶ **Έναρξη εγγρ;** ▶ **OK** ... ακούστε τον ήχο ετοιμότητας (σύντομος ήχος) ▶ εκφωνήστε την αναγγελία (ελάχ. 3 δευτ.) ▶ επιβεβαιώστε με το **OK**

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου





Ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου έχει **εξουσιοδοτηθεί** από τον πάροχο δικτύου και έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνο.



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου χρησιμοποιήστε έναν αριθμό κλήσης και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Ακρόαση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  ▶ ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶  **Θυρίδα δικτύου** ▶ **OK**



Μπορείτε να καλέσετε τα μηνύματα στους αυτόματους τηλεφωνητές με το πλήκτρο 1 ή μέσω του μενού **Αυτόματος τηλεφωνητής**.

Άλλες λειτουργίες



Οι λειτουργίες που διαθέτει το τηλέφωνό σας και ο τρόπος χειρισμού του εξαρτάται από το σταθμό βάσης/το ρούτερ στο οποίο έχει δηλωθεί το ασύρματο ακουστικό.

Τα απαιτούμενα βήματα για το μοντέλο σας μπορεί να διαφέρουν από την περιγραφόμενη διαδικασία.



Αναλυτικές πληροφορίες

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε έναν σταθμό βάσης Gigaset:

→ Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου Gigaset

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε κάποιον άλλο σταθμό βάσης/ρούτερ:

→ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Όλες οι οδηγίες χρήσης Gigaset παρέχονται στη διεύθυνση

→ www.gigaset.com/manuals

Αφύπνιση



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

▶ Μενού ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ενεργοποίηση ▶ OK (☑ = ενεργοποιημένο)

▶ αν χρειάζεται, καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶ OK

Αφύπνιση ενεργοποιημένη: στην οθόνη, αντί για την ημερομηνία, εμφανίζεται η ώρα αφύπνισης και αριστερά της το σύμβολο του ξυπνητηριού.

Ρύθμιση/αλλαγή ώρας αφύπνισης

▶ Μενού ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ώρα αφύπνισης ▶ OK ▶ καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶ OK

Ρύθμιση ημερών

Επιλέξτε πότε πρέπει να ενεργοποιείται το ξυπνητήρι, καθημερινά ή μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες.

▶ Μενού ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Συμβαίνει ▶ OK ▶ επιλέξτε Καθημερινά / Δευτέρα-Παρασκευή ▶ OK

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

▶ **Εκτός** ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες

ή

▶ Πίεστε **Αργότ.** ή οποιοδήποτε πλήκτρο ... στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αναβολή**, η κλήση αφύπνισης επαναλαμβάνεται μετά από πέντε λεπτά

Έλεγχος χώρου (Επιτήρηση χώρου)

Εάν η λειτουργία ελέγχου χώρου Babyphone είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος εξωτερικός αριθμός προορισμού ή όλα τα ασύρματα ακουστικά που έχουν δηλωθεί στο τηλέφωνο (εσωτερικά), καλούνται μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η ειδοποίηση προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη συνομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Με αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχείο του ασύρματου ακουστικού που βρίσκεται δίπλα στο μωρό.

Στο ασύρματο ακουστικό, στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (**χωρίς ήχο κουδουνίσματος**). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση τα πλήκτρα οθόνης.

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Έλεγχος χώρου (Babyphone) διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyphone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.



Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση.

Στον αριθμό προορισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Μετά την ενεργοποίηση:

- ▶ Ελέγξτε την ευαισθησία.
- ▶ Δοκιμάστε τη σύνδεση, όταν γίνεται μεταφορά της ειδοποίησης σε έναν εξωτερικό αριθμό.



Ενεργοποίηση και ρύθμιση Έλεγχος χώρου

▶ Μενού ▶  Έλεγχος χώρου ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Ενεργοποίηση** ▶ OK (= ενεργοποιημένη) ... αν έχει ήδη εισαχθεί ο αριθμός προορισμού, η λειτουργία ελέγχου χώρου Babyrhone ενεργοποιείται άμεσα

Εισαγωγή/αλλαγή προορισμού:

▶  Προορισμός κλήσης ▶ OK ▶  Εσωτερικό ή Εξερχόμενη κλήση επιλέξτε ▶ OK ▶ στο **Εξερχόμενη κλήση** εισάγετε τον αριθμό κλήσης ▶ OK

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου Babyrhone εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής το **Έλεγχος χώρου** και ο αριθμός προορισμού.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας συζήτησης:


▶  **Αμφίδρομη συνομιλία** ▶ OK (= ενεργοποιημένη)

Απενεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyrhone) / Διακοπή ειδοποίησης


Απενεργοποίηση Babyrhone:



▶ Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**


Διακοπή ειδοποίησης:

▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ειδοποίησης πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyrhone) εξωτερικά

 Η ειδοποίηση κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού.
Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

▶ Αποδοχή κλήσης ειδοποίησης ▶ Πατήστε τα πλήκτρα   ... η κλήση τερματίζεται
Ο έλεγχος χώρου (Babyrhone) είναι απενεργοποιημένος και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Έλεγχος χώρου (Babyalarm) στο ασύρματο ακουστικό (π.χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) παραμένουν ενεργές, έως ότου πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.

 Το Babyrhone δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά από έξω.
Επανενεργοποίηση: → σελ. 28

ECO DECT

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέγιστης εμβέλειας:

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **ΕμβέλειαMAX** ▶ **OK**
 = Μειωμένη εμβέλεια και ακτινοβολία)



Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ECO DECT, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

Με τη ρύθμιση **Χωρ.ακτινοβ** η εκπομπή σήματος απενεργοποιείται και στο σταθμό βάσης.


- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Χωρίς ακτινοβολία** ▶ **OK**
 = ακτινοβολία απενεργοποιημένη)



Όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό.

Για την ταχύτερη δημιουργία σύνδεσης κατά τις εισερχόμενες κλήσεις, το ασύρματο ακουστικό ρυθμίζεται συνεχώς για λίγο σε κατάσταση ετοιμότητας λήψης. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση μπαταρίας κι έτσι μειώνεται ο χρόνος αναμονής και ομιλίας.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολία**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδοποίηση εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ... ηχεί το σήμα γραμμής.

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Λίστα φραγής

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Ο αριθμός κλήσης του καλούντα μεταδίδεται (CLIP).

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 32 αριθμούς κλήσης σε μία λίστα φραγής. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής, οι κλήσεις από τους αριθμούς κλήσης που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής μπλοκάρονται.

Οι ανεπιθύμητες εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να τεθούν υπό φραγή με δύο τρόπους:

Οπτική μόνο Μία εισερχόμενη κλήση δε σηματοδοτείται ηχητικά, εμφανίζεται μόνο στην οθόνη .

Πλήρης αναστολή Μία εισερχόμενη κλήση τίθεται υπό πλήρη φραγή.

Καθορίστε τον τρόπο εμφάνισης: ➔ σελ. 32



Η λίστα φραγής ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό. Όταν συνδέετε το ασύρματο ακουστικό σε ένα σταθμό βάσης/ρούτερ χωρίς λειτουργία φραγής, ενδεχ. να μην είναι διαθέσιμη και η τοπική λίστα φραγής. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε την επιλογή **Δήλωση με πρωτ. GAP** για τη δήλωση του ασύρματου ακουστικού. Στη συνέχεια η τοπική λίστα φραγής θα είναι διαθέσιμη.

Η λίστα φραγής έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από τη λίστα VIP. Αν ο αριθμός κλήσης μιας επαφής VIP περιλαμβάνεται στη λίστα φραγής, θα τίθεται υπό φραγή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λίστας φραγής

► Μενού ► Διαχείριση κλήσεων ► OK ► Λίστα φραγών ► OK ► Ενεργοποίηση ► OK = ενεργοποιημένη)

Εμφάνιση λίστας φραγής

► Μενού ► Διαχείριση κλήσεων ► OK ► Λίστα φραγών ► OK ► Φραγμένοι Αριθμοί ► OK ... εμφανίζεται η λίστα των καλούντων υπό φραγή ► περιηγηθείτε στη λίστα με το πλήκτρο

Αν η καταχώρηση περιέχει όνομα, εμφανίζεται το όνομα. Αν η καταχώρηση δεν περιέχει όνομα, εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης.

Αν η λίστα είναι κενή, εμφανίζεται η ένδειξη **Λίστα κενή Νέα καταχώρ;** (➔ σελ. 31).

Δημιουργία καταχώρησης

- ▶  Καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης ▶ OK ▶  Καταχωρήστε το όνομα ▶ OK








Αν δημιουργήσετε μια καταχώρηση για έναν ήδη υπάρχοντα αριθμό κλήσης, η υπάρχουσα καταχώρηση αντικαθίσταται από το νέο όνομα.

Δημιουργία καταχώρησης από μια εισερχόμενη κλήση ή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Αντιγραφή σε λίστα αποκλ.** ... ο αριθμός κλήσης της εισερχόμενης ή ενεργής κλήσης μεταφέρεται στη λίστα φραγής


Δημιουργία καταχώρησης από τη λίστα κλήσεων:

- ▶ Άνοιγμα λίστας κλήσεων: Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ▶  Κλήσεις ▶ OK ▶  ενδεχ. επιλέξτε είδος κλήσης ▶ OK ▶  επιλέξτε κλήση ▶ OK ▶ Μενού ▶  Αντιγραφή σε λίστα αποκλ. ▶ OK ... ο αριθμός της κλήσης μεταφέρεται στη λίστα φραγής




Εμφάνιση/επεξεργασία καταχώρησης

- ▶ Μενού ▶  Διαχείριση κλήσεων ▶ OK ▶  Λίστα φραγών ▶ OK ▶  Φραγμένοι Αριθμοί ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Μενού

Εμφάνιση αριθμού κλήσης:

- ▶  Εμφάνιση αριθμού ▶ OK

Επεξεργασία καταχώρησης:

- ▶  Επεξεργασία καταχώρησης ▶ OK ▶ διαγράψτε με το σύμβολο  ▶ αλλάξτε την καταχώρηση με το  ▶ OK


Διαγραφή καταχώρησης/λίστας

- ▶ Μενού ▶  Διαχείριση κλήσεων ▶ OK ▶  Λίστα φραγών ▶ OK ▶  Φραγμένοι Αριθμοί ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Μενού

Διαγραφή καταχώρησης:



- ▶  Διαγραφή καταχώρησης ▶ OK

Διαγραφή λίστας φραγής:

- ▶  Διαγραφή λίστας ▶ OK

Καθορισμός κανόνων για γεμάτη λίστα φραγής

Καθορίστε τι πρέπει να γίνεται όταν έχει επιτευχθεί το μέγιστο πλήθος καταχωρήσεων στη λίστα φραγής και δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.

- ▶ **Μενού** ▶  **Διαχείριση κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Λίστα φραγών** ▶ **OK** ▶  **Κανόνες για πλήρη λίστα** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή ( = επιλεγμένη)

Να μην γίνεται προσθ. νέων

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία της νέας καταχώρησης. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος.

Να αφαιρείται η παλιά καταχ.

Δημιουργείται η νέα καταχώρηση, η παλαιότερη διαγράφεται.





Να αφαιρείται η λιγ. χρ. καταχ.

Δημιουργείται η νέα καταχώρηση. Διαγράφεται η καταχώρηση με τον αριθμό κλήσης ο οποίος έχει τεθεί υπό φραγή πιο σπάνια.

Εμφάνιση φραγμένων κλήσεων στην οθόνη

- ▶ **Μενού** ▶  **Διαχείριση κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Λίστα φραγών** ▶ **OK** ▶  **Οπτική μόνο / Πλήρης αναστολή** ▶ **OK** ( = ενεργοποιημένη)




Μη αποθήκευση κλήσεων από αριθμούς υπό φραγή στη λίστα κλήσεων

- ▶ **Μενού** ▶  **Διαχείριση κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Λίστα φραγών** ▶ **OK** ▶  **Χωρίς αποθήκ. σε λίστα κλ.** ▶ **OK** ( = ενεργοποιημένη)






Χρονική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

Έλεγχος χρόνου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης




- ▶ **Μενού** ▶  **Διαχείριση κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Χρονικός Έλεγχος** ▶ **OK** ▶ **Ενεργοποίηση** ▶ **OK** ( = ενεργοποιημένη)

Ρύθμιση χρονικού διαστήματος

- ▶ **Μενού** ▶  **Διαχείριση κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Χρονικός Έλεγχος** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Κλειστό από:**  εισάγετε την ώρα, με 4 ψηφία ▶ **OK** ▶ **Κλειστό έως:**  εισάγετε την ώρα, με 4 ψηφία ▶ **OK**

Σίγαση ανώνυμων κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το **ασύρματο ακουστικό** σας έτσι ώστε να μην κουδουνίζει σε περίπτωση κλήσεων με κατεσταλμένη τη μετάδοση του αριθμού κλήσης. Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

- ▶ **Μενού** ▶  **Διαχείριση κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Σιγή ανώνυμων κλήσεων** ▶ **OK** ( = ενεργοποιημένο)

Ρύθμιση τηλεφώνου

Ημερομηνία και ώρα

Ρύθμιση

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ζυπητήρι.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία και Ώρα** ▶ **OK** ▶ **Ρύθμιση Ώρας και Ημερομηνίας** ▶ **OK** ▶ καταχωρήστε την ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) με 8 ψηφία ▶ **OK** ▶ καταχωρήστε την ώρα (ώρες και λεπτά) με 4 ψηφία ▶ **OK**

Αυτόματη ενημέρωση ώρας & ημερομηνίας

Ορισμός πηγής ώρας

(μόνο σε CAT-ia ρούτερ ή σε σταθμό βάσης με πρόσβαση στο Internet)

Ορίστε αν θέλετε η ρύθμιση ώρας του ασύρματου ακουστικού να ρυθμιστεί χειροκίνητα ή μέσω του δικτύου.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία και Ώρα** ▶ **OK** ▶ **Κύρια Ώρα** ▶ **OK** ▶ **Επιλέξτε Χειροκίνητα ή Δίκτυο** ▶ **OK** (= επιλεγμένη)

Ορισμός χρόνου για την ανάληψη

Αν στο τηλέφωνό σας σταλούν η ημερομηνία και η ώρα κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αριθμού κλήσης μέσω του παρόχου δικτύου σας (ή μέσω ενός ρούτερ/μιας τηλεφωνικής εγκατάστασης), μπορείτε να ορίσετε, αν και τότε θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα δεδομένα:

- ▶ **Μεν.** ▶ * # 0 5 # 7 3 ... το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει:

1 = **ποτέ**, να μην λαμβάνεται ποτέ πληροφορία ώρας/ημερομηνίας από τον πάροχο

2 = **μία φορά**, εφόσον στο τηλέφωνό σας η ημερομηνία/ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί

3 = **πάντα**. Η ακρίβεια της παρεχόμενης ημερομηνίας/ώρας, εξαρτάται από τον πάροχο.

- ▶ πληκτρολογήστε τα επιθυμητά ψηφία ▶ **OK**

Ρύθμιση μορφής ώρας

Η ώρα εμφανίζεται σε 12-ωρη μορφή αντί της 24-ωρης μορφής.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία και Ώρα** ▶ **OK** ▶ **Μορφή Ώρας** ▶ **OK** ▶ **Επιλέξτε 24-ωρη ή 12-ωρη** ▶ **OK** (= επιλεγμένη)

Αλλαγή ρύθμισης ημερολογίου




Προβολή ημερομηνίας σύμφωνα με το περσικό ημερολόγιο αντί του γρηγοριανού.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία και Ώρα** ▶ **OK** ▶ **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ **Επιλέξτε Γρηγοριανό ή Περσικό** ▶ **OK** (= επιλεγμένη)




Χώρα και γλώσσα (αν υπάρχει)

Χώρα

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.


- Μεν. ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Χώρα ► OK ►  Επιλέξτε χώρα ► OK
 = ενεργοποιημένη)

Γλώσσα ενδείξεων οθόνης

- Μεν. ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Γλώσσα ► OK ►  Επιλέξτε γλώσσα ► OK
 = ενεργοποιημένη)







Αν κατά λάθος έχετε επιλέξει μια γλώσσα ακατανόητη σε εσάς:

- Μεν. ► Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα ►  επιλέξτε γλώσσα ► OK

Οθόνη




Προστασία οθόνης

Η προστασία οθόνης ενεργοποιείται αν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως προστασία οθόνης θα εμφανιστεί η ώρα.

- Μεν. ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Οθόνη ► OK ►  Προφύλαξη οθόνης ► OK ►  Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή = ενεργοποιημένη)

Μεγάλα ψηφία

Εμφάνιση μεγάλων ψηφίων κατά την πληκτρολόγηση αριθμού κλήσης.

- Μεν. ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Οθόνη ► OK ►  Μεγάλα γράμματα ► OK
 = ενεργοποιημένο)

Αντίθεση

Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης σε 9 βαθμίδες.

- Μεν. ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Οθόνη ► OK ►  Αντίθεση ► OK ►  επιλέξτε επίπεδο ► OK = επιλεγμένο)

Φωτισμός

Ο φωτισμός οθόνης απενεργοποιείται αν το ασύρματο ακουστικό δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για τις καταστάσεις **Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης** και **Ασύρματο ακουστικό εκτός της βάσης φόρτισης** ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

- Μεν. ► Ρυθμίσεις ► OK ► Οθόνη ► OK ► Έλεγχος οπισθ. φωτισμού ► OK ► Οθόνη ανοικτή εκτός βάσης ή Οθόνη ανοικτή εντός βάσης ► OK
 = ενεργοποιημένος)



Η ρύθμιση **Οθόνη ανοικτή εκτός βάσης** μειώνει το χρόνο αναμονής.

Απενεργοποίηση οθόνης κατά τη συνομιλία

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας η οθόνη κανονικά παραμένει ενεργοποιημένη. Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη απενεργοποιείται όταν βρίσκεστε σε κλήση.

- Μεν. ► Ρυθμίσεις ► OK ► Οθόνη ► OK ► Έλεγχος οπισθ. φωτισμού ► OK ► Οθόνη σβηστή στις κλήσεις ► OK (= ενεργοποιημένη)



Εάν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, ο χρόνος συνομιλίας ελαττώνεται.

Η οθόνη αναβοσβήνει σε περίπτωση νέων μηνυμάτων

- Μεν. ► Ρυθμίσεις ► OK ► Οθόνη ► OK ► Έλεγχος οπισθ. φωτισμού ► OK ► Αναβόσβ. οθόν. για ειδοπ. ► OK (= ενεργοποιημένη)

Ενεργοποίηση ticker πληροφοριών

(μόνο σε σταθμό βάσης Gigaset με πρόσβαση στο Internet)

Αν στο σταθμό βάσης είναι ρυθμισμένες υπηρεσίες πληροφοριών, μπορεί να εμφανιστούν στην κατάσταση αναμονής πληροφορίες κειμένου, π.χ. ειδήσεις για τον καιρό ή επικεφαλίδες, ως κυλιόμενο κείμενο.

- Μεν. ► Ρυθμίσεις ► OK ► Οθόνη ► OK ► Κυλιόμεν.πληροφ ► OK
 = ενεργοποιημένη)

Τόνοι και σήματα ειδοποίησης

Ένταση κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού ή της ανοιχτής ακρόασης σε ένα από τα 5 επίπεδα.

- Μεν. ► Ρυθμίσεις ήχων ► OK ► Ένταση κλήσης ► OK ► Ακουστικό / Ανοικτή συνομιλία ► OK ... εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση ► επιλέξτε ένταση ήχου ► OK
 = επιλεγμένο)



Αλλαγή της έντασης συνομιλίας κατά τη διάρκεια της κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού σε ένα από τα 5 επίπεδα.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  ▶ με το  ρυθμίστε την ένταση

Ένταση ακουστικού

Προσαρμόστε τον τόνο του ακουστικού στις απαιτήσεις σας.

- ▶ Μεν. ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Προφίλ ακουστικού ▶ OK ▶  Υψηλό / Χαμηλό ▶ OK (= επιλεγμένο)





Ένταση ήχου κουδουνισμού (ένταση κλήσης)

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κουδουνισμού σε 5 επίπεδα ή επιλέξτε έναν ήχο με αυξανόμενη ένταση (Crescendo).

- ▶ Μεν. ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ένταση κουδουνισμού ▶ OK ▶  επιλέξτε ένταση ή Crescendo ▶ OK (= επιλεγμένη)

Μελωδία κουδουνισμού



Ρυθμίστε τη μελωδία κουδουνισμού για εξωτερικές κλήσεις, εσωτερικές κλήσεις και το ξυπνητήρι.

- ▶ Μεν. ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ήχοι κουδουν. (Ακουστικό) ▶ OK ▶  Εισερχόμενες κλήσεις / Εσωτερικές κλήσεις / Ξυπνητήρι επιλέξτε ▶ OK ▶  επιλέξτε επιθυμητό ήχο κουδουνισμού ▶ OK (= επιλεγμένο)



Αν διατίθενται περισσότερες από μία συνδέσεις, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό ήχο κουδουνισμού για κάθε σύνδεση.

Μόνιμη απενεργοποίηση/επανεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  παρατεταμένα. Στην οθόνη, εφόσον είναι απενεργοποιημένος ο ήχος κουδουνισμού, εμφανίζεται το σύμβολο .

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Μενού ▶ Σίγαση ▶ OK



Ανάλογα με το σταθμό βάσης διατίθεται και ένα πλήκτρο οθόνης για την απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού, π.χ. το πλήκτρο οθόνης Σίγαση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης και προειδοποίησης

Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορα συμβάντα και καταστάσεις.

Τόνος υπόδειξης:

π.χ.: Τόνος κατά το πάτημα πλήκτρου, τόνος σφάλματος, νέο μήνυμα



Τόνος προειδοποίησης μπαταρίας:

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας μειώνεται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή.

Τόνος προειδοποίησης μέγιστης εμβέλειας:

Το ασύρματο ακουστικό κινείται εκτός εμβέλειας του σταθμού βάσης.







Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά τους τόνους υπόδειξης και προειδοποίησης.

▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶  **Τόνοι ειδοποίησης / Χαμηλή μπαταρία / Ειδοποίηση Εκτός Εμβέλ.** ▶ **OK** = ενεργοποιημένο

Μελωδία αναμονής

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)






Μπορείτε να ρυθμίσετε, αν θέλετε ένας εξωτερικός συνομιλητής κατά τη διάρκεια της εσωτερικής παράλληλης κλήσης και κατά τη μεταφορά της, να ακούει μια μελωδία αναμονής.

▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶  **0**  **5**  **1**  **7** ... το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει: **0** = απενεργοποιημένο, **1** = ενεργοποιημένο ▶  πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό ▶ **OK**

Σύστημα

Αλλαγή PIN συστήματος

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **PIN Συστήματος** ▶ **OK** ▶  πληκτρολογήστε το τρέχον PIN συστήματος με 4 ψηφία (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK** ▶  καταχωρήστε το νέο PIN συστήματος με 4 ψηφία ▶ **OK**

Επαναφορά του PIN συστήματος

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Επαναφορά του σταθμού βάσης στον αρχικό κωδικό PIN **0000**:

▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (raging) στο σταθμό βάσης ▶ και ταυτόχρονα συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ... γίνεται επαναφορά του σταθμού βάσης και ρυθμίζεται το PIN συστήματος **0000**



Η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε να επαναφέρετε επιμέρους ρυθμίσεις. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, της λίστας κλήσεων και η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στον σταθμό βάσης παραμένουν ως έχουν.

- ▶ Μενού ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Επαναφορά ακουστικού ▶ OK ... Εργοστασιακές ρυθμίσεις ▶ OK

Επαναφορά σταθμού βάσης

Κατά την επαναφορά η λειτουργία **Χωρ.ακτινοβ** απενεργοποιείται, οι προσωπικές ρυθμίσεις επαναφέρονται και όλες οι λίστες διαγράφονται.

Το PIN του συστήματος επαναφέρεται στον αρχικό κωδικό **0000**.

Η ημερομηνία και η ώρα παραμένουν ως έχουν. Μετά από την επαναφορά του σταθμού βάσης ο αυτόματος τηλεφωνητής (αν υπάρχει) είναι έτοιμος προς χρήση περ. 15 δευτερόλεπτα μετά.

Επαναφορά του σταθμού βάσης μέσω του μενού

Τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα. Δεν πραγματοποιείται επαναφορά του PIN συστήματος.

- ▶ Μενού ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Επαναφορά Βάσης ▶ OK ... Επαναφορά; ▶ OK

Επαναφορά του σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Το PIN του συστήματος επαναφέρεται στον αρχικό κωδικό **0000**.

- ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ **Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging)** στο σταθμό βάσης ▶ και ταυτόχρονα συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης ▶ κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 5 δευτ.

Ενημέρωση υλικολογισμικού

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Το ασύρματο ακουστικό υποστηρίζει ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω της ασύρματης σύνδεσης DECT με το σταθμό βάσης/ρούτερ (SUOTA = Software Update Over The Air).



Ο σταθμός βάσης/το ρούτερ όπου είναι δηλωμένο το ασύρματο ακουστικό, πρέπει επίσης να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία και να είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο
 → www.gigaset.com/compatibility

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ενημέρωση λογισμικού** ▶ **OK**

Εμφάνιση τρέχουσας έκδοσης υλικολογισμικού:

▶ **Τρέχουσα έκδοση** ▶ **OK**

Ενημέρωση υλικολογισμικού:

▶ **Ενημέρωση** ▶ **OK** ... Αν υπάρχει νέο υλικολογισμικό, εκκινείται η ενημέρωση



Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 30 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού είναι περιορισμένη.

Αυτόματος έλεγχος αν υπάρχει νέο υλικολογισμικό:

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ενημέρωση λογισμικού** ▶ **Αυτόματος έλεγχος** ▶ **OK** (= ενεργοποιημένη)

Αν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό για το ασύρματο ακουστικό σας, θα λάβετε ένα μήνυμα.

▶ Ξεκινήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού με το **OK**.

Συνδέσεις

(μόνο σε CAT-ιq ρούτερ)

Στο ρούτερ μπορούν να ρυθμιστούν περισσότερες συνδέσεις και να εκχωρηθούν στα ασύρματα ακουστικά. Στο ασύρματο ακουστικό μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις συνδέσεων.



Σε σταθμό βάσης Gigaset με πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να ρυθμίσετε επίσης διαφορετικές ρυθμίσεις και να τις αντιστοιχίσετε στα ασύρματα ακουστικά.

→ Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης Gigaset

Αλλαγή ονόματος μιας σύνδεσης (γραμμής)

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Συνδέσεις** ▶ **OK** ... εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συνδέσεις (γραμμές) ▶ επιλέξτε σύνδεση ▶ **OK** ▶ **Όνομα σύνδεσης** ▶ αλλάξτε το όνομα της σύνδεσης ▶ **OK**

Αντιστοίχιση ασύρματων ακουστικών σε μια σύνδεση (γραμμή)

Σε μια σύνδεση είναι δυνατή η αντιστοίχιση πολλών ασύρματων ακουστικών. Οι εισερχόμενες κλήσεις στον αριθμό κλήσης μιας σύνδεσης προωθούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά, που είναι αντιστοιχισμένα στη σύνδεση.

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Συνδέσεις** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε σύνδεση ▶ **OK** ▶ **Αντιστοιχισμένα ακουστικά** ▶ **OK** ... εμφανίζονται όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά ▶ επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ **OK** (= το ασύρματο ακουστικό έχει εκχωρηθεί)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πολλαπλών κλήσεων

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνομιλίες ταυτόχρονα.

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Συνδέσεις** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε σύνδεση ▶ **OK** ▶ **Πολλαπλές Κλήσεις** ▶ **OK** (= ενεργοποιημένη)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε μια εξωτερική συνομιλία (συνδιάσκεψη).

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Συνδέσεις** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε σύνδεση ▶ **OK** ▶ **Ακρόαση σε** ▶ **OK** (= ενεργοποιημένη)

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα
www.gigaset.com/service.



Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;
 Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... μέσω τηλεφώνου:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Για ερωτήσεις σχετικά με πρόσβαση στο DSL και το VoIP, παρακαλώ καλέστε τους παρόχους των συνδέσεων DSL και VoIP.

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.

Υποδείξεις κατασκευαστή

- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βιαιότητας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για παγκόσμια χρήση. Η χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (με εξαίρεση την Ελβετία) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες εθνικές εγκρίσεις.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset A690HX-AS690HX συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνηπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Προστασία δεδομένων

Εμείς στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της Οδηγίας προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/privacy-policy

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υπό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά σθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 απουνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.
- 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρίες

Τεχνολογία:	Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου (NiMH)
Μέγεθος:	AAA (Micro, HR03)
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	400 - 1000 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	180 / 110*
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	12
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	90 / 70*
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	4,5

* Χωρ.ακτινοβ ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο, χωρίς φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση:	περ. 2,10 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης:	περ. 1,30 W

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
CAT-iq	Πιστοποιημένο κατά το πρότυπο CAT-iq2.0 με HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
SUOTA	υποστηρίζεται
Περιοχή συχνοτήτων	1880 - 1900 MHz
Εμβέλεια	Έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους, έως 50 m σε εσωτερικούς
Τροφοδοσία	230 V ~/50 Hz
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20% έως 75% σχετική υγρασία αέρα

Πίνακας χαρακτήρων

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο ασύρματο ακουστικό εξαρτάται από τη γλώσσα που έχει οριστεί.

Εισαγωγή χαρακτήρων/συμβόλων

- ▶ Πιέστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο της δέσμης **# →** **στιγμιαία** για να μεταβείτε από τη λειτουργία "Abc" σε "123", από "123" σε "abc" και από "abc" σε "Abc".
- ▶ Πατήστε **# →** **παρατεταμένα** το πλήκτρο δέσμης ... τα διαθέσιμα σύμβολα του πλήκτρου προς επιλογή εμφανίζονται διαδοχικά

Βασική γραμματοσειρά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 →	1	£	§	¥	π										
2 →	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ä	ç					
3 →	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 →	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 →	j	k	l	5											
6 →	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 →	p	q	r	s	7	β									
8 →	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 →	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ã						
0 →	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* →	*	/	()	<	=	>	%							
# →		#	@	\	&	§									

1) Κενό διάστημα

Ελληνικά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 →	1	£	§										
2 →	A	B	2	A	B	C							
3 →	Δ	E	Φ	3	D	E	F						
4 →	Γ	H	I	4	G	H	I						
5 →	K	Λ	5	J	K	L							
6 →	M	N	O	Ω	6	M	N	O					
7 →	Π	P	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S				
8 →	Θ	T	8	T	U	V							
9 →	Z	Ξ	Υ	X	9	W	X	Y	Z				
0 →	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* →	*	/	()	<	=	>	%					
# →		#	@	\	&	§							

1) Κενό διάστημα

Ευρετήριο

A			
Ακουστικά βαρηκοΐας.....7		Αυτόματος τηλεφωνητής.....25	
Ακουστικό		Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου.....25	
Αλλαγή έντασης ηχείου		Ακρόαση μηνυμάτων.....25	
(κατά τη διάρκεια της συνομιλίας).....15			
Αλλαγή έντασης συνομιλίας (διαρκώς).....35		B	
Χροιά.....36		Βοηθός για τη ρύθμιση	
Αλλαγή έντασης		Βοηθός ρύθμισης.....10	
(κατά τη διάρκεια της συνομιλίας).....36		Βυσματωτό τροφοδοτικό.....7	
Ακρόαση			
Μηνύματα (αυτόματος τηλεφωνητής		Γ	
δικτύου).....25		Γλώσσα	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης.....34		προσδιορισμός με βοηθό.....10	
Αλλαγή έντασης συνομιλίας		Γραμμή.....40	
διαρκώς.....35		Γραμμή κατάστασης.....5, 14	
κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.....15, 36			
Αναζήτηση		Δ	
στον τηλεφωνικό κατάλογο.....22		Διακοπή	
Αναμονή κλήσης.....17		Σύνδεση στο Internet.....7	
Ανοικτή ακρόαση.....17		Σύνδεση LAN.....7	
Ένταση ήχου.....35			
Απεικόνιση		E	
Σύμβολα.....6		Εγγύηση.....41	
Απεργοποίηση		Εισαγωγή χαρακτηρισμών.....46	
Ασύρματο ακουστικό.....12		Έλεγχος χώρου.....27	
Απεργοποίηση ειδοποίησης (Babyphone).....28		Εμφάνιση	
Απεργοποίηση κλήσης αφύπνισης.....27		Ανώθυμη.....19	
Απεργοποίηση της ασύρματης μονάδας.....29		Αριθμός κλήσης (CLIP).....18	
Απεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού		Εξωτερική κλήση.....19	
(ασύρματο ακουστικό)		Άγνωστη.....19	
για ανώνυμες κλήσεις.....32		Εναλλαγή κλήσεων.....18	
Αποδοχή κλήσεων.....17		Ενεργοποίηση	
Αποδοχή κλήσης.....17		Ασύρματο ακουστικό.....12	
Απόρριψη.....43		Ενεργοποίηση/απεργοποίηση αφύπνισης.....26	
Αποστολή		Ενεργοποίηση/απεργοποίηση ήχου	
Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε σταθμό		μπαταρίας.....37	
βάσης.....24		Ενεργοποίηση/απεργοποίηση κλειδώματος	
Τηλεφωνικός κατάλογος σταθμού βάσης σε		πλήκτρων.....5, 12	
ασύρματο ακουστικό.....24		Ενεργοποίηση/απεργοποίηση μελωδίας	
Αποστολή, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε		αναμονής.....37	
ασύρματο ακουστικό.....23		Ενεργοποίηση/απεργοποίηση τόνων	
Αριθμοί ταχείας κλήσης.....16		υπόδειξης.....37	
Αριθμός κλήσης		Ενημέρωση υλικολογισμικού.....39	
Εμφάνιση καλούντος (CLIP).....18		αυτόματος έλεγχος.....39	
Κλήση από τη λίστα επανάκλησης.....16		Ένταση ήχου κουδουνισμού ένταση ήχου κλήσης	
Κλήση από τη λίστα κλήσεων.....16		Εξουσιοδότηση.....42	
φραγή.....19		Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών.....41	
Ασύρματο ακουστικό		Επανάκληση.....16	
Αντιστοίχιση σύνδεσης.....40		Επαναφ. βάσης.....38	
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης.....34		Επαναφορά (ασύρματο ακουστικό).....38	
δήλωση με βοηθό.....11		Επαφή με υγρά.....44	
Ενεργοποίηση/απεργοποίηση.....12		Επαφή VIP.....22	
Ενημέρωση.....39		Επιλογή αριθμού κλήσης	
Επαναφορά.....38		από τον τηλεφωνικό κατάλογο.....15	
Θέση σε λειτουργία.....10		Επιτήρηση χώρου.....27	
χρήση ως babyphone.....27		Εσωτερική σύνδεση.....40	

Η		
Ημερολόγιο, περσικό	33	
Ημερομηνία και ώρα		
Αποδοχή	33	
Ρύθμιση	33	
Ήχος κουδουνισμού		
Χρονική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	32	
Ήχος κουδουνισμού (ασύρματο ακουστικό)		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω μενού	36	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με πλήκτρο	5, 36	
Θ		
Θέση σε αναμονή	18	
Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό	10	
Ι		
Ιατρικά μηχανήματα	8	
Κ		
Κατανάλωση ισχύος (ασύρματο ακουστικό)	45	
Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου διαγραφής	22	
Κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα και αριθμητικά ψηφία	5	
Κλήση		
Εξωτερική	15	
Φραγή	30	
Κλήση έκτακτης ανάγκης		
αδύνατη	7	
Κλήση με απόκρυψη	19	
Λ		
Λειτουργίες οθόνης	13	
Λίστα		
Αυτόματος τηλεφωνητής	21	
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	21	
Κλήσεις	20	
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή	21	
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου	21	
Λίστα κλήσεων	20	
Λειτουργίες	20	
Λίστα κλήσης		
Άνοιγμα	20	
Λίστα μηνυμάτων	21	
Λίστα φραγής	30	
Κανόνες	32	
Μ		
Μείωση της ακτινοβολίας	29	
Μενού		
Άνοιγμα	12	
Μέσο προβολής	6	
Μήνυμα (αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου)	25	
Μικρόφωνο	5	
Μπαταρία		
Κατάσταση φόρτισης	14	
Προτεινόμενες μπαταρίες	45	
Τοποθέτηση	10	
Φόρτιση	10	
Ο		
Οθόνη		
Μεγάλη ψηφία επιλογής	34	
Ρύθμιση αντίθεσης	34	
σπασμένη	7	
Ορισμός πηγής ώρας	33	
Π		
Παράλληλη κλήση	18	
Παύση κλήσης	5	
Περιβάλλον	43	
Περιεχόμενο συσκευασίας	9	
Πλήκτρα		
Ανοικτή ακρόαση	5, 17	
Μηνύματα	5	
μηνύματα	20	
Πλήκτρο 1	5	
Πλήκτρο απάντησης	5	
Πλήκτρο αστερίσκου	5	
Πλήκτρο δέσης	5	
Πλήκτρο ελέγχου	5, 12	
Πλήκτρο τερματισμού	5, 12	
Πλήκτρο R	5	
Πλήκτρα οθόνης	5	
Λειτουργίες	13	
Πλήκτρο 1	5	
Πλήκτρο ανοικτής ακρόασης	5, 17	
Πλήκτρο απάντησης	5	
Πλήκτρο αστερίσκου	5	
Πλήκτρο δέσης	5	
Πλήκτρο ελέγχου	5, 12	
Έλεγχος λειτουργιών οθόνης	13	
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	5	
Πλήκτρο μηνυμάτων	5, 20	
Πλήκτρο ταχείας κλήσης	16	
Αντιστοίχιση	22	
Πλήκτρο τερματισμού κλήσης	5, 12	
Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου, αλλαγή αντιστοίχισης	23	
Πλήκτρο R	5	
Πολλαπλές κλήσεις	40	
Προβολή		
Διαδικασίες	6	
Πλήκτρα	6	
Προστασία δεδομένων	11, 42	
Προστασία οθόνης (screensaver)	34	
Προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος	23	
Πρωώθηση		
κλήσης	18	
Πρωώθηση κλήσης	19	

P		Υ	
Ρυθμίσεις για συνδέσεις	40	Υγρά	44
Ρύθμιση		Υποδείξεις ασφαλείας	7
Ασύρματο ακουστικό (εξατομικευμένα)	19, 33	Υποδείξεις κατασκευαστή	42
Ρύθμιση έντασης κλήσης (ασύρματο ακουστικό)	36		
Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού		Φ	
(ασύρματου ακουστικού)	36	Φροντίδα της συσκευής	43
Ρύθμιση μορφής ώρας	33	Φωτισμός	35
Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	26	Φωτισμός οθόνης	35
Σ		Χ	
Σίγαση	17	Χρήση του μενού	14
Σίγαση κλήσεων, λίστα φραγής	30	Χροιά του ακουστικού	36
Σπασμένη οθόνη	7	Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου	
Σταθμός βάσης		ακουστικού	45
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	38	Χρόνος φόρτισης του ασύρματου	
Συμβολοσειρά (ασύρματο ακουστικό)	46	ακουστικού	45
Συνδιάσκεψη	18	Χώρα	34
Συνομιλία		Χωρίς ακτινοβολία	29
Εξωτερική	15		
Σύμβολο		B	
Ασύρματη επαφή	14	Babyphone	
Αυτόματος τηλεφωνητής	14	απενεργοποίηση	28
Ήχος κουδουνισμού	36	ενεργοποίηση	28
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας	14		
Κλείδωμα πλήκτρων	12	C	
Σύνδεση		CLI, Calling Line Identification	18
αλλαγή ονόματος	40	CLIP, CLI Presentation	18
Αντιστοίχιση ασύρματου ακουστικού	40	CLIR, CLI Restriction	18
Σύνδεση βάσης φόρτισης	9		
Σύνδεση στο Internet		E	
Διακοπή	7	ECO DECT	29
Σύνδεση LAN			
Διακοπή	7	P	
Σύνδεση, ρυθμίσεις	40	PIN συστήματος	
		Αλλαγή	37
T		Επαναφορά	37
Τηλεφώνημα			
Αποδοχή κλήσης	17	S	
Εξωτερικό	15	SUOTA	39
Τηλεφωνικός κατάλογος	21		
Αποθήκευση του πρώτου αριθμού	21		
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε ασύρματο			
ακουστικό	23		
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε σταθμό			
βάσης	24		
διαγραφή	22		
Επαφές VIP	22		
Επιλογή καταχώρησης	22		
Πλήκτρο ταχείας κλήσης	22		
προτιμώμενος	23		
Άνοιγμα	21		
Τηλεφωνικός κατάλογος σταθμού βάσης	23		
Αποστολή λίστας σε ασύρματο ακουστικό	24		
Τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης	23		

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com