

# Gigaset

## A690HX - AS690HX

Najnoviji korisnički priručnik možete naći na:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

Ovdje ćete naći i korisnički priručnik za:  
Vaš Gigaset telefon.

Drugi telefonski sustav ili usmjerivač:

→ Dokumentacija za vaše postolje/usmjerivač





## Gigaset HX – univerzalna mobilna slušalica

Sa Gigaset HX mobilnom slušalicom stekli ste visoko kvalitetan, multifunkcionalni uređaj, spreman za budućnost.

Svoju mobilnu slušalicu možete koristiti na mnogim različitim DECT bazama. Ako postojbe ima pristup internetu, softver slušalice može se ažurirati putem interneta (SUOTA).

### Na Gigaset baznoj stanici

Spojite vašu HX mobilnu slušalicu na Gigaset bazu i koristite raznolike funkcije u uobičajenoj Gigaset kvaliteti.

U ovom su priručniku detaljno izložene/opisane funkcije koje su dostupne za vašu HX slušalicu. Potpuna funkcionalnost na Gigaset bazama opisana je u dotičnim uputama vašeg Gigaset sustava.

Sve Gigaset upute naći ćete pod → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

### Na DECT/GAP telefonu ili ruteru drugih proizvođača

Naravno da mobilna slušalica funkcionira i na DECT/GAP telefonima drugih proizvođača kao i na DECT ruterima. Opširnije informacije pod → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

### Na DECT-ruterima sa CAT-iq 2.0

Vaša Gigaset HX mobilna slušalica je certificirana prema DECT/CAT-iq 2.0 standardu. Time je omogućen i rad na DECT ruteru sa CAT-iq funkcionalnostima.

Funkcije mobilne slušalice na CAT-iq ruteru (između ostalog) nude:

- potpuni pristup centralnom telefonskom imeniku u ruteru kao i na integrirani lokalni telefonski imenik u mobilnoj slušalici,
- komforno telefoniranje i korištenje popisa poziva,
- korištenje više linija i pozivnih brojeva (dotični opseg funkcija ovisi o zemlji, mreži i ruteru),
- uživajte u izvrsnoj kvaliteti zvuka (certificirana kvaliteta HD-Voice™).

→ Detalje ćete naći u odgovarajućim uputama vašeg rutera.

Daljnje funkcije o vašoj HX mobilnoj slušalici naći ćete pod → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Detalje o funkcionalnosti mobilne slušalice na različitim bazama i ruterima naći ćete pod → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

# Sadržaj

<b>Pregled</b> .....	<b>5</b>
<b>Sigurnosni naputci</b> .....	<b>7</b>
<b>Prvi koraci</b> .....	<b>8</b>
Sadržaj paketa .....	8
Povezivanje telefonske slušalice .....	8
Postavljanje i registracija telefonske slušalice .....	9
<b>Korištenje telefona</b> .....	<b>11</b>
Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice .....	11
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice .....	11
Upravljačka (Control) tipka .....	11
Zaslón .....	12
Navigacija izbornikom .....	13
<b>Obavljanje poziva</b> .....	<b>14</b>
Obavljanje poziva .....	14
Prihvatanje poziva .....	15
Handsfree (bez ruku) režim rada .....	16
Isključivanje mikrofona .....	16
Poziv s tri pretplatnika .....	16
Identifikacija linije poziva .....	17
Mrežne usluge .....	17
<b>Popisi poziva/poruka</b> .....	<b>18</b>
Popis poziva .....	18
Popis poruka .....	19
<b>Direktorij</b> .....	<b>19</b>
Lokalni direktorij .....	19
Direktorij postolja .....	21
Promjena direktorija kojem je dodijeljena upravljačka tipka .....	21
Prijenos direktorija (unos) .....	21
<b>Telefonska sekretarica</b> .....	<b>22</b>
Lokalna telefonska sekretarica .....	22
Sandučić elektroničke pošte .....	22
<b>Daljnje funkcije</b> .....	<b>23</b>
Budilica .....	23
Bebafon (Nadzor sobe) .....	24
ECO DECT .....	25
Zaštita od neželjenih poziva .....	26


## Sadržaj

<b>Postavke telefona</b> .....	<b>29</b>
Datum i vrijeme .....	29
Zemlja i jezik (ako je dostupno) .....	30
Zaslon .....	30
Tonovi i signali .....	31
Sustav .....	33
Ažuriranje firmvera .....	34
Veze .....	35
<b>Služba za korisnike</b> .....	<b>36</b>
Jamstvo .....	37
<b>Napomene proizvođača</b> .....	<b>38</b>
Odobrenje .....	38
Zaštita podataka .....	38
Okoliš .....	38
Održavanje .....	39
Kontakt s tekućinom .....	39
<b>Tehnički podaci</b> .....	<b>40</b>
<b>Kazalo</b> .....	<b>42</b>



Sve funkcije opisane u korisničkom priručniku, nisu dostupne u svim zemljama kod svih pružatelja mrežnih usluga, ili na svim postoljima.

## Pregled

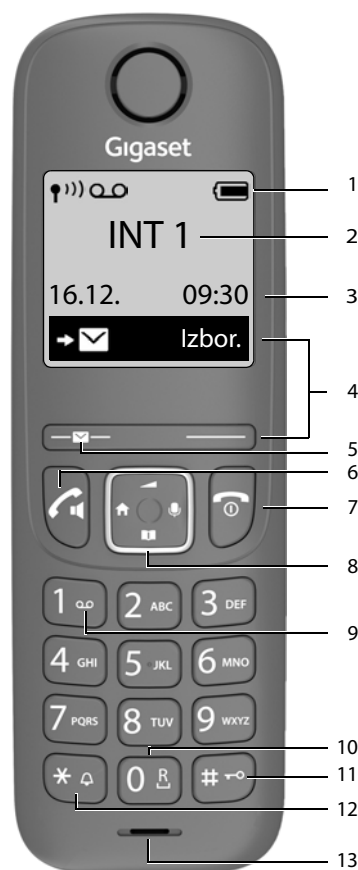

- 1 **Statusna traka** (→ str. 13)  
Ikone prikazuju trenutne postavke i radni status telefona
- 2 **Naziv slušalice**
- 3 **Datum i vrijeme** (→ str. 29)
- 4 **Tipke na zaslonu i funkcije** (→ str. 12)  
Različite funkcije, ovisno o načinu rada

5 **Tipka za poruku**

Pristup pozivima i popisima poruka;  
**treperi:** nova poruka ili novi poziv

Nove poruke u popisu poziva / sandučića elektroničke pošte na zaslonu su prikazani porukom **Novih poruka.**

6 **Tipka za razgovor / Handsfree tipka**

Prihvatanje poziva; odabir prikazanog broja otvaranje popisa za ponovno biranje Početak biranja

- ▶ Pritisnite **kratko**
- ▶ Pritisnite i **držite**

7 **Tipka za kraj poziva / Tipka za uključivanje/isključivanje**

Kraj poziva; funkcija za prekid; jednu razinu natrag Nazad na stanje neaktivnosti, uključivanje/isključivanje slušalice

- ▶ Pritisnite **kratko**
- ▶ Pritisnite i **držite**

8 **Upravljačka tipka** (→ str. 11)

▶ Otvaranje izbornika; isključivanje zvuka;  
▶ Otvaranje direktorija;  
▶ Podešavanje glasnoće;  
▶ Kretanje kroz izbornike i polja za unos

9 **Tipka 1**

Pozivanje telefonske sekretarice/elektroničkog poštanskog sandučića

- ▶ Pritisnite i **držite**

10 **Tipka za ponovno pozivanje**

Konzultacijski poziv (treperenje)

- ▶ Pritisnite i **držite**

11 **Tipka sa „ljestvama“ / Tipka za zaključavanje**

Zaključavanje / otključavanje tipkovnice; unošenje pauze kod biranja Prebacivanje između velikih/malih slova i brojki

- ▶ Pritisnite i **držite**
- ▶ Pritisnite **kratko**

12 **Tipka sa zvjezdicom**

Uključivanje/isključivanje tona zvona Prebacivanje s pulsnoeg biranja na tonsko biranje





- ▶ Pritisnite i **držite**
- ▶ Pritisnite **kratko**

13 **Mikrofon**

Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji. Boja i oblik vašeg uređaja mogu se razlikovati od slike.

## Simboli koji se koriste u korisničkom priručniku

### Ikone

	Upozorenja: nepoštivanje uputa može rezultirati oštećenjem uređaja ili prouzročiti ozljede.
	Važne informacije o funkcijama i prikladnom rukovanju ili funkcijama koje mogu stvoriti nove troškove.
	Preduvjet za provedbu sljedeće akcije.
	Dodatne informacije.







### Gumbi

	Tipka za razgovor / Handsfree tipka		Tipka sa „ljestvama“
	Tipka za završetak poziva		Tipka sa zvjezdicom
	Upravljačka tipka		Tipka za ponovno pozivanje
 do 	Tipke s brojevima/slovima	<b>Izborn., OK</b>	Tipke na zaslonu













### Postupci

Primjer: Omogućavanje/onemogućavanje automatskog odgovora:

- ▶ **Izborn.** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Automatski odgovor** ▶ **OK**  
 = omogućeno)

Korak	Potrebne radnje
▶ <b>Izborn.</b>	Pritisnite tipku na zaslonu <b>Izborn.</b> .
▶  <b>Postavke</b> ▶ <b>OK</b>	Za pomicanje do unosa  koristite upravljačku tipku <b>Postavke</b> . Pritisnite <b>OK</b> za potvrdu. Podizbornik <b>Postavke</b> se otvara.
▶  <b>Telefonija</b> ▶ <b>OK</b>	Odaberite <b>Telefonija</b> unos korištenjem upravljačke tipke  . Pritisnite <b>OK</b> za potvrdu. Podizbornik <b>Telefonija</b> se otvara.
▶  <b>Automatski odgovor</b> ▶ <b>OK</b>	Odaberite <b>Automatski odgovor</b> unos korištenjem upravljačke tipke  . Omogućite ili onemogućite korištenjem <b>OK</b> . Funkcija je omogućena ✓.

## Sigurnosni naputci

	Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.
	<p>Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.</p> <p>Ako je LAN ili internetska veza prekinuta, funkcije koje zahtijevaju internetsku vezu nisu dostupne, kao što su internetska telefonija (VoIP), online telefonski direktoriji i Info centar. Moći ćete upućivati i primati pozive ako je telefon priključen na analognu telefonsku liniju.</p> <p>Kada je uključena <b>blokada tipki/blokada zaslona</b> ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.</p>
	Umetnite samo <b>punjive baterije</b> , koje odgovaraju <b>specifikacijama</b> (vidi popis dopuštenih baterija → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.
	Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.
	Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.
	Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
	Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima. Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.
	Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.
	<p>Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.</p> <p>Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.</p>
	<p>Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece.</p> <p>Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja.</p> <p>U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.</p>
	<p>Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.</p> <p>Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).</p>

## Prvi koraci

### Sadržaj paketa

- Jedna slušalica, dvije baterije, jedan poklopac baterije, jedan odjeljak za punjenje s prilagodnikom za napajanje i jedan korisnički priručnik



Odjeljak za punjenje dizajniran je za uporabu u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturama od +5°C do +45°C.

Nikada ne izlažite telefon izvorima topline, direktnoj svjetlosti sunca ili drugim električnim uređajima.

Zaštitite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.

Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.

Ovaj je uređaj prikladan samo za maksimalnu visinu ugradnje od 2 m.


### Povezivanje telefonske slušalice

#### Spajanje odjeljka za punjenje

- ▶ Spojite plosnati utikač prilagodnika za napajanje **1**
- ▶ Priključite prilagodnik za napajanje u utičnicu **2**

Za ponovno uklanjanje utikača iz postolja za punjenje:

- ▶ Pritisnite i otpustite gumb **3**.
- ▶ Izvucite utikač **4**.

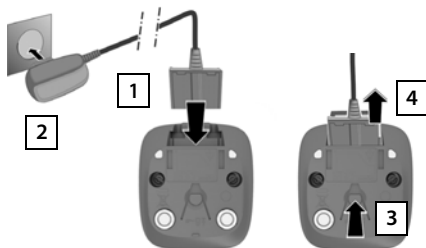




## Podšavanje telefonske slušalice za upotrebu

Zaslon je zaštićen plastičnom folijom. Molimo odstranite zaštitnu foliju.

### Umetanje baterija




Koristite samo punjive baterije jer u protivnom možete biti izloženi značajnim rizikom po zdravlje i tjelesnim ozljedama. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se oštetiti do mjere nemogućnosti popravka ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.

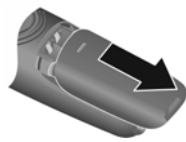

- ▶ Umetnite baterije s polari-  
tetom u pravom smjeru  
(pogledajte sliku za +/-  
pozicije).
  - ▶ Stavite poklopac baterije s  
gornje strane.
  - ▶ Gurnite poklopac do  
zatvaranja kada se čuje  
zvuk namještanja u utor.
- Za ponovno otvaranje  
poklopca baterije:
- ▶ Uхватite zarez na  
poklopcu i povucite ga  
prema dolje.

### Punjenje baterija

- ▶ Prije prvog korištenja baterija, potpuno ih napunite  
odjeljku za punjenje.

Baterije su potpuno napunjene kad ikona baterije  nestane sa zaslona.




Tijekom punjenja baterija se mogu zagrijati. To nije opasno.

Tijekom vremena, kapacitet punjenja baterija smanjit će se iz tehničkih razloga.


## Postavljanje i registracija telefonske slušalice

Kada po prvi put uključite slušalicu, automatski se pokreće instalacijski pomoćnik s kojim možete odabrati jezik i zemlju (ako je dostupno), i registrirati slušalicu na postolje/usmjerivač.

### Odabir jezika

- ▶  Odaberite jezik po želji ▶ OK ... Odabrani jezik postavlja se kao jezik na zaslonu

### Odabir zemlje (ako je dostupno)

- ▶  Odaberite zemlju u kojoj ćete koristiti telefon ▶ OK ... Postavke specifične za zemlju su konfigurirane

### Registracija telefonske slušalice

Slušalica je u registracijskom načinu rada.

## Prvi koraci

### Na postolju/usmjerivaču

Gigaset postolje: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na postolju oko 3 sekunde.

Druga postolja/usmjerivači:

▶ Informacije o postupku registracije → Dokumentacija za vaše postolje/usmjerivač

Po završetku registracije, slušalica se vraća u stanje neaktivnosti.

Otkazivanje postupka registracije: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

### Telefon je sada spreman za upotrebu.



Ako je rad pomoćnika prekinut, primjerice dolaznim pozivom ili zato što je razina napunjenosti preniska, instalacijski pomoćnik ponovno se pokreće nakon što se mobilna slušalica vrati u stanje neaktivnosti.

### Ručna registracija slušalice

Slušalicu je moguće registrirati i ručno.

▶ Izborn. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Registracija ▶  Prijava slušalice

Neka Gigaset postolja i postolja/usmjerivači trećih proizvođača možda neće biti u potpunosti kompatibilni sa slušalicom i sve funkcije neće biti prikazane ispravno. U takvim slučajevima, registrirajte slušalicu ručno i koristite opciju **Stara (GAP) registracija**.

▶ Izborn. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Registracija ▶  Stara (GAP) registracija

Ovakva registracija jamči ispravne prikaze na slušalici, ali može dovesti do ograničenja kod nekih funkcija.

### Poništavanje registracije telefonske slušalice

▶ Izborn. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Registracija ▶  Odjava sluš.



#### Obavijest o zaštiti podataka

Spajanjem uređaja na internet putem IP postolja ili usmjerivača automatski se stvara veza s Gigaset poslužiteljem za podršku s redovitim prijenosom informacija specifičnih za uređaj. Ti se podaci upotrebljavaju na primjer za ažuriranje firmvera ili za pružanje internetskih usluga.

Za više informacija o pohranjenim podacima: → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Korištenje telefona

### Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice


- Uključivanje: ▶ Kada je telefonska slušalica isključena, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 
- Isključivanje: ▶ Kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 

Kada stavite isključenu telefonsku slušalicu na odjeljak za punjenje, ona se automatski pali.

### Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Zaključavanje tipkovnice sprječava slučajno uključivanje telefona.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice: ▶  Pritisnite i **držite**

Zaključavanje tipkovnice omogućeno: Na zaslonu se prikazuje simbol 




Ako telefonska slušalica prikazuje poziv, tipkovnica se automatski otključava i možete prihvatiti poziv. Potom se opet zaključava nakon završetka poziva.





Također nije moguće biranje broja za poziv u nuždi kada je tipkovnica zaključana.

### Upravljačka (Control) tipka



Upravljačka tipka omogućuje vam navigaciju po izbornicima i poljima za unos te pokretanje određenih funkcija ovisno o situaciji.


U opisu koji slijedi, strana upravljačke tipke označena je strelicom (gore, dolje, lijevo, desno) koja se mora pritisnuti u različitim situacijama, npr.  Za "pritisak na desno na upravljačkoj tipki".

U stanju neaktivnosti	Tijekom razgovora
 Otvaranje izbornika	Isključivanje tona mikrofona
 Odabir zvučnih postavki	Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika za prijemnik i handsfree režim razgovora
 Otvaranje direktorija	Otvoravanje direktorija
 Obavljanje internog poziva / Otvoravanje popisa slušalica	Pokretanje internog konzultacijskog poziva

## Zaslon

### Tipke na zaslonu

Tipke na zaslonu imaju veliki raspon funkcija ovisno o načinu rada.

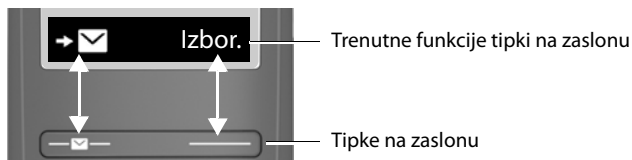

► Pritisnite tipku na zaslonu ... Poziva se funkcija prikazana iznad tipke na zaslonu.

	Izbor.	Otvorite glavni izbornik/podizbornik
< C	OK	Potvrdite funkciju izbornika/spremite unos
	Izbor.	Povratak na izbornik
< C	OK	Brisanje pojedinačnih znakova pomicanjem ulijevo
	Izbor.	Pristup popisu poziva/poruka

### Promjena zadatka desne tipke na zaslonu u stanju neaktivnosti

► Pritisnite i **držite** desnu tipku na zaslonu ► Odaberite funkciju ► OK

### Prikaz funkcija kojima se pristupa putem upravljačke tipke

		Izbor.	Koristite  za pomicanje prema gore/dolje i za postavljanje glasnoće zvuka
< C	<>	OK	Pomaknite kursor lijevo i desno s

## Statusna traka

Ikone prikazuju trenutne postavke i status telefona.




Zaključavanje tipkovnice aktivirano



Melodija zvona deaktivirana

## Radijski kontakt između postolja i slušalice



Dobar do loš



Nema prijema



ECO DECT režim **Bez zračenja** omogućen

## Telefonske sekretarice



Lokalna telefonska sekretarica uključena (ako je dostupna)

## Razina napunjenosti baterije



0 - 10%



11 - 33%



34 - 66%



> 66%

Simbol ⚡ je prikazan s prednje strane tijekom postupka punjenja.




Treperi



Baterija je gotovo prazna (preostalo manje od 10 minuta razgovora)

## Navigacija izbornikom

Funkcije vašeg telefona prikazane su u izborniku koji se sastoji od nekoliko razina.

▶ Kada je telefon u **stanju neaktivnosti**, pritisnite tipku na zaslonu **Izbor.** ili upravljačku tipku  (desno) ... otvara se izbornik

▶ Koristite upravljačku tipku  za pomicanje do željene funkcije ▶ Potvrdite s **OK**



Povratak na prijetodnu razinu: ▶ Pritisnite tipku  ili **kratko** pritisnite tipku za završetak razgovora 



Povratak u stanje neaktivnosti: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 

Zaslon se automatski vraća u stanje neaktivnosti: nakon dvije minute neaktivnosti.

## Obavljanje poziva

### Obavljanje poziva

▶  Unesite broj ▶ Pritisnite tipku za razgovor  ... Broj se bira

Za promjenu glasnoće zvuka prijemnika tijekom poziva: ▶  ▶ Koristite  da podesite glasnoću zvuka




Prekidanje poziva / Poništavanje biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

### Na postolju s nekoliko telefonskih veza (npr. Gigaset postolje s pristupom internetu ili usmjerivač)





Broj se bira putem veze (linije) za slanje postavljene za slušalicu. Da biste upotrijebili drugu liniju:

▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor  ▶  Odaberite liniju ▶ OK ▶  Unesite broj ▶ **Zovi**




### Biranje iz direktorija

▶ Otvorite direktorij koristeći  ▶  Pomaknite se do željenog unosa ▶ Pritisnite tipku za razgovor 




ili

▶ Otvorite direktorij koristeći  ▶  Unesite prvo slovo imena ... Prikazuje se prvi unos koji odgovara ulaznom podatku ▶  Po potrebi se pomičite do željenog unosa ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Kada i postolje ima svoj direktorij:

▶ Pritisnite i **držite**  gumb ... Otvara se direktorij postolja ▶  Pomaknite se do željenog unosa ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

ili

▶ **Izborn.** ▶ **Direktorij** ▶  Odaberite direktorij ▶  Pomaknite se do odgovarajućeg unosa ▶ Pritisnite tipku za razgovor 



Kratkim pritiskom na upravljačku tipku  obično se otvara lokalni direktorij slušalice. Pritisnite i držite gumb za otvaranje direktorija postolja. Možete promijeniti ovu komandu.

### Biranje s popisa automatskog ponovnog biranja

Popis sadrži 10 posljednjih brojeva biranih pomoću telefonske slušalice.





▶  Pritisnite kratko ▶  Odeberite unos ▶ 

### Uređivanje unosa u popisu za automatsko biranje

▶  Pritisnite kratko ▶  Odaberite ▶ **Izborn.** ▶  Odaberite funkciju ▶ OK

Moguće funkcije: **Koristi broj / Kopiraj u imenik / Izbriši unos / Izbriši popis**

## Biranje s popisa poziva

- Otvorite popis poziva: ▶ Pritisnite tipku na zaslonu  ▶  Popis poziva ▶ OK
- ▶  Pomaknite se do željenog unosa i pritisnite ▶ tipku za razgovor 

## Biranje pomoću tipke za brzo biranje








Unosi iz direktorija dodijeljeni su tipkama 2 do 9.

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za brzo biranje koja je dodijeljena željenom broju

## Poziv jednim dodirom


Unaprijed definirani broj bira se pritiskom na **bilo koju** tipku. Na taj način na primjer djeca, koja ne mogu unijeti broj, mogu nazvati određeni broj.

Omogućavanje načina rada poziv jednim dodirom:

- ▶ Izborn. ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Poziv jednim dodirom ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK ▶  Unesite broj ili koristite  da biste ga preuzeli iz direktorija ▶ OK
-  = omogućeno)

Upućivanje poziva jednim dodirom:

- ▶ Pritisnite bilo koju tipku ... bira se spremljeni broj


Otkazivanje biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

Završavanje poziva jednim dodirom:

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku 

## Prihvatanje poziva

Slušalica označava dolazni poziv zvonom i prikazom na zaslonu.

- ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Funkcija **Automatski odgovor** omogućena: ▶ Jednostavno izvucite slušalicu iz odjeljka za punjenje

Omogućavanje funkcije **Automatski odgovor**:

- ▶ Izborn. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Automatski odgovor ▶ OK
-  = omogućeno)

Isključivanje melodije zvona: ▶ **Tiho** ... Moguće je nastaviti prihvaćati poziv dok je prikazan na zaslonu.

### Handsfree (bez ruku) režim rada

U handsfree režimu rada uključujete zvučnik tako da možete čuti pozivatelja bez držanja telefonske slušalice na vašem uhu.

Omogućavanje/onemogućavanje handsfree načina rada tijekom poziva i tijekom preslušavanja telefonske sekretarice:

- ▶ Pritisnite Handsfree tipku 

Postavljanje slušalice u odjeljak za punjenje tijekom poziva:

- ▶ Pritisnite i zadržite tipku Handsfree  ▶ Postavite slušalicu u odjeljak za punjenje

Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika:

- ▶ Izborn. ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoća poziva ▶ OK ▶  Glasnoća bez ruku ▶ OK ▶ Koristite  da podesite glasnoću zvuka ▶ OK

---

### Isključivanje mikrofona

- ▶ Tijekom poziva, pritisnite upravljačku tipku  (desno) ... Mikrofon na slušalici se gasi

---

### Poziv s tri pretplatnika

(Samo na CAT-iq usmjerivaču ili postolju s pristupom internetu)

---

### Prihvatanje/odbijanje poziva na čekanju

Drugi pretplatnik zove tijekom razgovora. Poziv se prikazuje kao „poziv na čekanju“ uz poruku na zaslону:

- Odbijanje poziva: ▶ **Odbij**
- Prihvatanje poziva: ▶ **Prihv.** ... prvi poziv se stavlja na čekanje

---

### Stavljanje poziva na čekanje

Stavite poziv na čekanje kako biste pokrenuli upitni poziv.

- ▶ **Izborn.** ▶ **Zadrži poziv** ... Ako je glazba na čekanju omogućena na postolju, druga osoba čuje melodiju

---

### Upitni pozivi/zamjena poziva


Tijekom poziva ili u statusu **Zadržan poziv**, pozovite drugog pretplatnika.

- ▶ **Izborn.** ▶  **Vanjski poziv** ▶ **Prihv.** ▶  Unesite telefonski broj ▶ **Zovi** ... Pokreće se poziv

Završetak aktivnog poziva:

- ▶ **Izborn.** ▶  **Završi aktivni poziv** ... Aktivni poziv je završen, zadržani poziv ponovno postaje aktivan


Prebacivanje između dva pozivatelja (zamjena poziva):

- ▶ Pritisnite gore/dolje na upravljačkoj tipki 



## Prijenos poziva

Aktivni poziv se proslijeđuje osobi na čekanju.

- ▶ **Izborn.** ▶  **Prosljedi poziv** ... dva pozivatelja se međusobno povezuju, vaše veze se prekidaju

## Pokretanje konferencijskog poziva

Imate jedan aktivni poziv i jedan poziv na čekanju. Razgovarajte s oba u isto vrijeme:

- ▶ **Konf.** ... sve tri osobe su međusobno povezane

Završite konferencijski poziv: ▶ **Završi**

## Identifikacija linije poziva

Tijekom poziva, broj pozivatelja se prenosi (CLI = identifikacija linije poziva) i može se prikazati na zaslonu primatelja (CLIP = CLI prikaz). Kada je broj pozivatelja zadržan, ne prikazuje na zaslonu primatelja poziva. Poziv se obavlja anonimno (CLIR = CLI restrikcija).



Ovlastili ste vašeg telekom operatora za prikaz broja pozivatelja (CLIP) na vašem zaslonu.

Pozivatelj je telekom operatora ovlastio za slanje telefonskog broja (CLI).

## Prikaz dolaznih poziva pozivatelja

### Identifikacija linije poziva

Prikazan je telefonski broj pozivatelja. Ako je telefonski broj pozivatelja spremljen u direktorij, prikazano je ime.

### Nema identifikacije linije poziva

Umjesto imena i broja, prikazuje se sljedeće:



- **Eksterni poziv:** Nema broja pozivatelja
- **Skriven broj:** Pozivatelj je zadržao identifikacijsku liniju poziva
- **Nedostupno:** Pozivatelj nije odobrio identifikacijsku liniju poziva

## Mrežne usluge

(ovisi o postolju i mora ih podržavati pružatelj usluga)

## Sljedeći poziv je anonimnan

Kada je ova funkcija omogućena, slanje pozivnog broja je isključeno za odlazne pozive.

- ▶ **Izborn.** ▶  **Odaberi usluge** ▶ OK ▶  **Odaberite željenu vezu** ▶ OK ▶ **Sakrij broj** ▶ OK  = omogućeno

### Preusmjeravanje poziva

Kada je ova funkcija omogućena, dolazni pozivi preko odabrane veze preusmjeravaju se na naznačeni pozivni broj.

- ▶ Izborn. ▶ Odaberite usluge ▶ OK ▶ Odaberite vezu po želji ▶ OK ▶ Preusmjeri poziv ▶ OK
- ▶ Odaberite kriterij za preusmjeravanje poziva (Svi pozivi / Nema odgovora / Kada je linija zauzeta) ▶ OK ▶ = omogućeno
- ▶ Unesite broj ▶ OK

Kada je opcija **Nema odgovora** odabrana, postavite vrijeme odgode:

- ▶ Odgoda ▶ OK ▶ Odaberite vrijeme (5 - 30 sekundi) ▶ OK

### Popisi poziva/poruka

Na slušalici se može prikazati informacija o događajima pohranjenim u popis. O postolju ovisi koji događaji će se prikupljati, na primjer:

- Popis poziva: Brojevi svih dolaznih, odlaznih i propuštenih poziva
- Popis telefonske sekretarice: Poruke na lokalnoj telefonskoj sekretarici (ako je dostupno)
- Popis sandučića elektroničke pošte: Poruke na sandučiću elektroničke pošte

Čuje se ton obavijesti nakon pojavljivanja **novog unosa** na jednom od popisa. Zadana postavka je da tipka za poruke treperi (= lijeva tipka na zaslonu), a na zaslonu se prikazuje sljedeće:

- + broj za propuštene pozive
- + broj za nove glasovne poruke

### Popis poziva

Preduvjet: CLIP



Prikaz popisa poziva ovisi o postolju i može se razlikovati od prikaza u korisničkom priručniku.

### Otvaranje popisa poziva

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu ... Otvara se izbor popisa ▶ Popis poziva ▶ OK ▶ Odaberite željenu vrstu poziva (Svi pozivi / Prihvać. pozivi / Odlazni pozivi / Prop. poz.) ▶ OK



Unos prikazuje: broj novih unosa + broj starih, pročitanih unosa

Poziva: 01+02

Otvaranje popisa: ▶ OK ... Prikazuje se posljednji dolazni poziv

- ▶ Koristite za kretanje kroz popis

## Korištenje drugih funkcija (ovisno o postolju)

▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶ Koristite  za odabir funkcije:

<b>Brisati unos</b>	Brisanje trenutnog unosa
<b>Kopiraj u imenik</b>	Kopiranje unosa u direktorij
<b>Kopiraj u crnu listu</b>	Kopiranje broja u listu blokiranih brojeva
<b>Brisati popis</b>	Brisanje svih unosa.

**Napomena:** Svi stari i novi unosi se brišu




## Popis poruka

Poruke možete slušati na telefonskoj sekretarici (ako je dostupna) ili u sandučiću elektroničke pošte s popisa telefonske sekretarice popisa sandučića elektroničke pošte.

Otvorite popis poruka telefonske sekretarice:

▶ Pritisnite tipku na zaslonu   ... Otvara se izbor popisa ▶  **Tel. sekr** ▶ **OK**

Otvorite popis sandučića elektroničke pošte:

▶ Pritisnite tipku na zaslonu   ... Otvara se izbor popisa ▶  **Govorna pošta** ▶ **OK**

## Direktorij

### Lokalni direktorij


Lokalni direktorij je jedinstven za svaku telefonsku slušalicu. Međutim, unosi se mogu slati na druge telefonske slušalice (→ str. 20).

Do 150 telefonskih brojeva (maks. 30 znamenke) s prikladnim nazivima (maks. 16 znakova) može biti spremljeno.

Otvorite direktorij: ▶ Pritisnite tipku ctrl nadalje 

ili: ▶ **Izborn.** ▶  **Direktorij** ▶ **OK**



Kratkim pritiskom na upravljačku tipku  obično se otvara lokalni direktorij slušalice. Pritisnite i držite gumb za otvaranje direktorija postolja. Možete promijeniti ovu komandu.

### Kreiranje unosa u direktoriju

Prvi unos:

▶  ... **Imenik praz. Novi unos?** ▶ **OK** ▶  **Unesite telefonski broj** ▶ **OK** ▶  **Unesite ime** ▶ **OK**

Više brojeva:

▶  ▶ **Izborn.** ▶ **Novi unos** ▶ **OK** ▶  **Unesite telefonski broj** ▶ **OK** ▶  **Unesite ime** ▶ **OK**

### Označavanje unosa VIP oznakom

Svaki postojeći unos može biti označen kao VIP kontakt. VIP kontaktima dodjeljuju se vlastite melodije zvona i prikazani su simbolom **VIP** u direktoriju, i prilikom poziva.

Kreiranje VIP unosa:

- ▶ ▶ Koristite da biste se pomaknuli do unosa koji želite učiniti VIP kontaktom ▶ **Izborn.** ▶ Odaberite **Melodija VIP poziva** ▶ **OK** (☑ = omogućeno) ▶ Odaberite melodiju zvona ▶ **OK**

Resetiranje VIP oznake: ▶ Odaberite **Nema melodije** kao melodiju zvona

### Odabir unosa u direktoriju/uređivanje

- ▶ Otvorite direktorij
- ▶ Koristite za pomicanje do unosa dok ne odaberete traženo ime ili
- ▶ Unesite prvo slovo imena ▶ pomičite se po želji s do unosa

Prikaz broja: ▶ **Izborn.** ▶ **Prikaz broja** ▶ **OK**

Promjena unosa: ▶ **Izborn.** ▶ **Uredi unos** ▶ **OK** ▶ Obrišite znakove sa **<C** ▶ promijenite unos sa ▶ **OK**

### Dodjela tipki za brzo biranje

- ▶ ▶ Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶ **Postavi tipku** ▶ **OK** ▶ Odaberite tipku ▶ **OK** (☑ = odabrano)

Brisanje dodijeljene tipke:

- ▶ ▶ Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶ **Postavi tipku** ▶ **OK** ▶ **Bez prečaca** ▶ **OK** (☑ = odabrano)

### Brisanje direktorija (unosa)

#### Brisanje unosa u direktoriju

- ▶ ▶ Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶ **Izbriši unos** ▶ **OK**

#### Brisanje direktorija

- ▶ ▶ **Izborn.** ▶ **Izbriši popis** ▶ **OK** ▶ Potvrdite brisanje s **OK**

### Prijenos direktorija (unosa) u drugu telefonsku slušalicu



Telefonska slušalica s koje se šalje i slušalica na koju se prima moraju biti registrirane u istom postolju.

Druga telefonska slušalica i postolje mogu slati i primati unose direktorija.

## Prijenos unosa direktorija u drugu telefonsku slušalicu

- ▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  Pošalji unos ▶ **OK** ▶  Odaberite unutarnji broj primateljske telefonske slušalice ▶ **OK**

## Prijenos direktorija u drugu telefonsku slušalicu


- ▶  ▶ **Izborn.** ▶  Pošalji popis ▶ **OK** ▶  Odaberite unutarnji broj primateljske telefonske slušalice ▶ **OK**

## Direktorij postolja

Ako DECT postolja (na primjer, na CAT-iq usmjerivaču) sadrži zaseban direktorij, i on se može prikazivati i uređivati na slušalici.


- ▶ **Izborn.** ▶  **Direktorij** ▶ **OK** ▶  **Direktorij bazne stanice** ▶ **OK**

ili

- ▶ Pritisnite i **držite** upravljačku tipku 



Za informacije o direktoriju postolja: → Dokumentacija koja se odnosi na vaše postolje/usmjerivač

## Promjena direktorija kojem je dodijeljena upravljačka tipka

Kratko pritisnite upravljačku tipku  kako biste otvorili preferirani direktorij. Zadani direktorij je lokalni. Promjena preferiranog direktorija:

- ▶ **Izborn.** ▶  **Direktorij** ▶ **OK** ▶  **Preferenc. direktorij** ▶ **OK** ▶  Odaberite **Lok. direktorij slušalice** ili **Direktorij bazne stanice** ▶ **OK**

Preferirani direktorij je onaj

- koji se otvara upravljačkom tipkom 
- u koji se broj prenosi koristeći  1 prilikom biranja
- u kojem se vrši pretraživanje ispravnog imena za telefonski broj (kao što je za dolazni poziv radi prikaza na zaslonu ili prilikom prijenoza poziva na popisu)

## Prijenos direktorija (unosa)

### Prijenos unosa na telefonu iz lokalnog u direktorij postolja

- ▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  Pošalji unos ▶ **OK** ▶ u direktorij baze ▶ **OK**

Slanje lokalnog direktorija na postolja

- ▶  ▶ **Izborn.** ▶  Pošalji popis ▶ **OK** ▶ u direktorij baze ▶ **OK**

Slanje direktorija postolja na slušalicu

Na slušalici kojoj se direktorij treba poslati:




- ▶  ▶ **Izborn.** ▶  **Primi popis** ▶ **OK**

## Telefonska sekretarica



### Lokalna telefonska sekretarica (ako je dostupna)

Ako je slušalica registrirana na postolje s telefonskom sekretaricom, možete je koristiti sa slušalicom.




Aktiviranje/deaktiviranje telefonske sekretarice:

▶ Izborn. ▶  Telefonska sekretarica ▶ OK ▶  Aktiviranje ▶ OK  = aktivirano

Reprodukcija poruka:

▶ Pritisnite tipku na zaslonu  ... Opcija izbora popisa je otvorena ▶  Tel. sekr ▶ OK

Snimanje personalizirane pozdravne poruke / poruke upozorenja:

▶ Izborn. ▶  Telefonska sekretarica ▶ OK ▶  Pozdr. poruka ▶ OK ▶  Snimiti poruku ▶ OK ▶ Govori nakon OK ▶ OK ... Čut ćete ton koji označava da je sekretarica spremna (kratki ton) ▶ Snimite pozdravnu poruku (najmanje 3 sekunde) ▶ Potvrdite pritiskom na OK

### Sandučić elektroničke pošte





Elektronički poštanski sandučić je **registriran** kod mrežnog operatora i omogućen na telefonu.



Da biste omogućili ili onemogućili sandučić elektroničke pošte, upotrijebite broj i kod funkcije vašeg mrežnog operatora. Obratite se mrežnom operatoru ako trebate dodatne informacije.

Reprodukcija poruka:

▶ Pritisnite tipku na zaslonu  ... Otvara se izbor popisa ▶  Govorna pošta ▶ OK



Možete koristiti i tipku 1 ili izbornik **Telefonska sekretarica** za pristup porukama na telefonskoj sekretarici.

## Daljnje funkcije



Koje funkcije stvarno stoje na raspolaganju na vašem telefonu i kako ih koristiti ovisi o bazi/ruteru na kojem je prijavljena mobilna slušalica.

Postupak potreban za vaš telefon može se razlikovati od ovdje opisanih postupaka.



### Opširne informacije

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica priključena na Gigaset bazi:

→ upute vašeg Gigaset telefona

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica priključena na jednoj drugoj bazi/ruteru:

→ dokumentacija o bazi/ruteru

Svi Gigaset korisnički priručnici dostupni su na:

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Budilica



Datum i vrijeme podešeni.

### Uključivanje i isključivanje budilice

▶ Izborn. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Aktivno ▶ OK  = uključena)

▶ Unesite vrijeme buđenja u minutama i sekundama ▶ OK

Budilica uključena: Umjesto datuma, na zaslonu se prikazuje vrijeme buđenja, a lijevo od njega simbol budilice.

### Postavljanje/izmjena vremena buđenja

▶ Izborn. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Vr. buđenja ▶ OK ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ OK

### Postavljanje dana

Odaberite kada će alarm biti aktivan, svaki dan ili samo radnim danom.

▶ Izborn. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Događaj ▶ OK ▶ Odaberite Svakodnevno / Ponedjeljakpetak ▶ OK

### Isključivanje poziva za buđenje

Na zaslonu se prikazuje poziv za buđenje i označen je odabranom melodijom zvona.

▶ Isklj. ... Alarmni poziv se isključuje na 24 sata

ili

▶ Pritisnite **Odgodi** ili bilo koju tipku ... **Odgodi** se prikazuje na zaslonu, alarmni poziv ponavlja se nakon pet minuta

## Bebafon (Nadzor sobe)

Nakon uključivanja monitora za bebe, pohranjeni vanjski brojevi ili sve slušalice registrirane na broj (unutarnji) pozivaju se nakon premašivanja definirane jačine zvuka u blizini slušalice. Alarm na vanjski broj poništava se nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvostrani razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Tonovi upozorenja su deaktivirani. Tonovi upozorenja su onemogućeni. Sve tipke, s izuzetkom tipki na zaslonu, su onemogućene.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofona mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- ▶ Provjerite osjetljivost.
- ▶ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

## Aktiviranje i podešavanje Bebafona

▶ Izborno. ▶ Monitor za bebe ▶ OK

Omogući/onemogući:

▶ **Aktivno** ▶ OK ( = omogućeno) . . . ako je telefonski broj za pozivanje već unesen, funkcija monitora za bebe je odmah omogućena

Unos/promjena broja koji se poziva:

▶ Cilj poziva ▶ OK ▶ Odaberite **Interni ili Vanjski poziv** ▶ OK ▶ za **Vanjski poziv**, unesite telefonski broj ▶ OK

**Monitor za bebe** i broj za pozivanje su prikazani kada je monitor za bebe omogućen u stanju neaktivnosti.

Aktiviranje/deaktiviranje dvosmjernog razgovora:

▶ **Dvostrani razgovor** ▶ OK ( = omogućeno)

## Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma

Deaktiviranje bebafona: ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isklj.**

Prekid alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak



## Deaktiviranje bebefona izvana



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljni pozivni broj.

Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

- ▶ Prihvatanje alarm-poziva ▶ Pritisnite tipke **9** **#**

Bebefon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Befafon-modu (npr. bez tona zvana) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isklj.**.



Nadzor za djecu ne može biti daljinski aktiviran.

Ponovna aktivacija: ➔ str. 24

## ECO DECT

(ovisno o postolju)

Raspon uređaja je prema zadanim postavkama postavljen na maksimum. To jamči najbolju vezu između telefonske slušalice i postolja. U stanju mirovanja, slušalica ne emitira (nema zračenja). Samo postolje održava kontakt s telefonskom slušalicom, koristeći slabe bežične signale. Tijekom poziva, snaga prijena automatski se prilagođava udaljenosti između postolja i telefonske slušalice. Što je kraća udaljenost do postolja, niže je zračenje.

## Smanjenje zračenja i do 80%

Omogućavanje/onemogućavanje maksimalnog raspona.

- ▶ Izborn. ▶  Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. rasp. ▶ OK (  = domet i zračenje smanjeni)



Nije moguće koristiti repeter za povećanje raspona.

## Onemogućavanje zračenja u stanju mirovanja

Bežični signali postolja također su onemogućeni s postavkom **Bez zračenja**.


- ▶ Izborn. ▶  Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Bez zračenja ▶ OK (  = Zračenje onemogućeno)



Sve registrirane telefonske slušalice moraju podržavati ovu funkciju.

Za brzo postavljanje veza za dolazne pozive, telefonska slušalica se trenutno prebacuje na režim „spremno za prijem“. Ovo povećava potrošnju energije i tako smanjuje vrijeme dostupno za stanje čekanja i razgovor.

Kada je postavka **Bez zračenja** omogućena, na telefonskoj slušalici nema prikaza dometa / alarma dometa. Dostupnost se može testirati kroz pokušaj uspostavljanja veze.

- ▶ Pritisnite i **držite** Tipku za razgovor  ... oglašava se ton zvonjenja.

## Zaštita od neželjenih poziva

### Popis blokiranih brojeva

(Ovisno o postolju)



Broj dolaznog poziva se prikazuje (CLIP).

Možete dodati do 32 brojeva na popis blokiranih brojeva. Kada je opcija popisa blokiranih brojeva omogućena, pozivi s popisa blokiranih brojeva bit će blokirani.

Neželjeni dolazni pozivi mogu se blokirati na dva načina:

**Samo vizualno** Dolazni poziv se ne signalizira akustički, već se na zaslonu prikazuje samo.

**Potpuno izostavljanje** Dolazni poziv potpuno je blokirano.




Određivanje vrste prikaza: ➔ str. 28



Popis blokiranih brojeva odnosi se samo na slušalicu. Kad povežete slušalicu s postoljem ili usmjerivačem bez funkcije blokiranja, lokalni popis blokiranih brojeva možda neće biti dostupan. U takvim slučajevima, koristite opciju **Stara (GAP) registracija** da biste registrirali slušalicu. Lokalni popis blokiranih brojeva nakon toga bit će dostupan.

Popis blokiranih brojeva ima viši prioritet od VIP popisa. VIP poziv je također blokirano kada je broj na popisu blokiranih brojeva.

### Omogućavanje/onemogućavanje popisa blokiranih brojeva

▶ Izborn. ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Crna lista ▶ OK ▶ Aktivno ▶ OK  
 = omogućeno)

### Prikazivanje popisa blokiranih brojeva

▶ Izborn. ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Crna lista ▶ OK ▶  Blokirani brojevi ▶ OK  
... Popis blokiranih pozivatelja se prikazuje ▶ Koristite  za kretanje kroz listu

Ako unos sadrži ime, prikazuje se ime. Unos bez imena se prikazuje kao telefonski broj.

Ako je popis prazan, prikazuje se **Lista je prazna! Novi unos?** (➔ str. 27).

## Kreiranje unosa

- ▶  Unesite broj ▶ OK ▶  Unesite ime ▶ OK








Ako kreirate unos za postojeći broj, na postojeći unos bit će upisano novo ime.









Kreiranje unosa za dolazni poziv ili tijekom aktivnog razgovora:

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **Kopiraj u crnu listu** ... Broj dolaznog ili aktivnog poziva prebacuje se na popis blokiranih brojeva







Kreiranje unosa iz popisa poziva:

- ▶ Otvaranje popisa poziva: Pritisnite tipku na zaslonu  ▶  **Popis poziva** ▶ OK ▶   
 Odaberite vrstu poziva po želji ▶ OK ▶  Odaberite poziv ▶ OK ▶ **Izborn.** ▶  **Kopiraj u crnu listu** ▶ OK ... Broj pozivatelja se prebacuje na popis blokiranih brojeva

## Prikazivanje/uređivanje unosa

- ▶ **Izborn.** ▶  **Upravitelj poziva** ▶ OK ▶  **Crna lista** ▶ OK ▶  **Blokirani brojevi** ▶   
 Odaberite unos ▶ **Izborn.**  
 Prikaz broja: ▶  **Prikaz broja** ▶ OK  
 Uređivanje unosa: ▶  **Uredi unos** ▶ OK ▶ Koristite  za brisanje znakova ▶  
 Koristite  za promjenu unosa ▶ OK

## Brisanje unosa/popisa

- ▶ **Izborn.** ▶  **Upravitelj poziva** ▶ OK ▶  **Crna lista** ▶ OK ▶  **Blokirani brojevi** ▶   
 Odaberite unos ▶ **Izborn.**  
 Brisanje unosa: ▶  **Izbriši unos** ▶ OK  
 Brisanje popisa blokiranih brojeva:  
 ▶  **Izbriši popis** ▶ OK

## Određivanje pravila za cijeli popis blokiranih brojeva

Odredite što se događa kada dosegnete maksimalni broj unosa na popisu blokiranih brojeva a kreira se novi unos.

- ▶ **Izborn.** ▶  **Upravitelj poziva** ▶ OK ▶  **Crna lista** ▶ OK ▶  **Pravilo za cijeli popis** ▶ OK ▶ Odaberite željenu opciju  = odabrano)

### Nemoj dodavati nove unose

Ne može se kreirati novi unos. Dobivate poruku o pogrešci.

### Ukloni najstariji unos

Novi unos je kreiran, najstariji se briše.

### Ukloni najmanje korišten unos

Novi unos je kreiran. Unos s najrjeđe blokiranim brojem briše se.

---

## Prikazivanje blokiranih poziva na zaslonu

- ▶ Izborn. ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Crna lista ▶ OK ▶  Samo vizualno / Potpuno izostavljanje ▶ OK ( = omogućeno)

---

## Spremite pozive s blokiranih brojeva koji nisu na popisu poziva

- ▶ Izborn. ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Crna lista ▶ OK ▶  Ne spremaj u popis poziva ▶ OK ( = omogućeno)

---






## Omogućavanje/onemogućavanje zvuka tona s vremenskom kontrolom

Unesite vremensko razdoblje tijekom kojeg bi telefonska slušalica trebala **obustaviti** zvonjenje kako bi označila vanjske pozive, primjerice tijekom noći.

### Omogućavanje/onemogućavanje Kontrola vrem.

- ▶ Izborn. ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Kontrola vremena ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK ( = omogućeno)

### Podешavanje vremenskog razdoblja

- ▶ Izborn. ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Kontrola vremena ▶ OK ▶  Postavke ▶ OK ▶ Isklj. od:  Unesite 4-znamenkasto vrijeme ▶ OK ▶ Isklj. do:  Unesite 4-znamenkasto vrijeme ▶ OK

---

## Isključeno za anonimne pozive

Možete postaviti vašu **telefonsku slušalicu** tako da ne zvoní kod poziva gdje je prikriven broj pozivatelja. Signal za poziv pojavljuje se samo na zaslonu.

- ▶ Izborn. ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Utiš. an. poziva ▶ OK ( = omogućeno)

## Postavke telefona

### Datum i vrijeme

#### Postavljanje

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.

- ▶ Izborn. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Datum/vrijeme ▶ OK ▶ Podesi datum/vrijeme ▶ OK ▶ Unesite datum (dan, mjesec i godinu) u 8-znamenkastom formatu ▶ OK ▶ Unesite vrijeme (sati i minute) u 4-znamenkastom formatu ▶ OK

#### Prihvaćanje

##### Određivanje izvora za preuzimanje vremena

(Samo na CAT-iq usmjerivaču ili postolju s pristupom internetu)

Odredite želite li ručno podesiti vrijeme za mobilnu slušalicu ili preuzeti vrijeme s mreže.

- ▶ Izborn. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Datum/vrijeme ▶ OK ▶ Glavno vrijeme ▶ OK ▶ Odaberite Ručno ili Mreža ▶ OK  = odabrano

##### Postavite vrijeme za ovu radnju

Ako vaš mrežni operator (ili usmjerivač/PABX) tijekom identifikacije pozivnog broja na telefon šalje i datum i vrijeme, možete odrediti hoće li i kada biti prihvaćeni:

- ▶ Izbor. ▶ \* # 0 5 # 7 3 ... Znamenka trenutne postavke treperi:
  - 1 = Nikad
  - 2 = Jedanput, ako datum i vrijeme nisu postavljeni u vašem telefonu ili
  - 3 = Uvijek
- ▶ Unesite traženu znamenku ▶ OK

##### Podešavanje vremenskog formata

Prikaz vremena u 12-satnom umjesto u 24-satnom formatu.

- ▶ Izborn. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Datum/vrijeme ▶ OK ▶ Format vremena ▶ OK ▶ Odaberite 24-satni ili 12 sati ▶ OK  = odabrano

##### Izmjena kalendara

Prikaz datuma u formatu perzijskog kalendara, a ne gregorijanskog.

- ▶ Izborn. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Datum/vrijeme ▶ OK ▶ Kalendar ▶ OK ▶ Odaberite Gregorijanski ili Iranski ▶ OK  = odabrano

---

## Zemlja i jezik (ako je dostupno)

---

### Zemlja

Odaberite zemlju u kojoj koristite telefon.

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Država ▶ OK ▶  Odaberite zemlju ▶ OK  
( = omogućeno)


---

### Jezik na zaslonu

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Jezik ▶ OK ▶  Odaberite jezik ▶ OK  
( = omogućeno)



Ako slučajno odaberete jezik kojeg ne razumijete:






- ▶ Izbor. ▶   Pritisnite tipke jednu za drugom ▶  Odaberite jezik ▶ OK

---

## Zaslon

### Čuvar zaslona

Čuvar zaslona je omogućen kada se telefon ne koristi tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Vrijeme je prikazano u vidu čuvara zaslona.

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Zaslon ▶ OK ▶  Čuvar zaslona ▶ OK ▶  
 Odaberite željenu opciju ( = omogućeno)

---

### Velike tipke za biranje

Prikaz velikih tipki za biranje prilikom biranja

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Zaslon ▶ OK ▶  Veći font ▶ OK ( = omogućeno)

---

### Kontrast






Podesite kontrast zaslona na 9 razina.

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Zaslon ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Odaberite razinu ▶ OK ( = odabrano)

---

### Pozadinska rasvjeta

Svjetlo zaslona se isključuje kada se slušalica ne koristi tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ovu funkciju možete omogućiti/onemogućiti odvojeno za situacije kada je slušalica u odjeljku za punjenje i kada slušalica nije u odjeljku za punjenje.





- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Zaslon ▶ OK ▶  Kontrola pozad. svjetla ▶ OK ▶  
 Izvan punj. uključi LCD ili U punjaču uključi LCD ▶ OK ( = omogućeno)



Postavka Izvan punj. uključi LCD smanjuje vrijeme dostupno za stanje čekanja.

## Tijekom poziva, zaslon je isključen





Tijekom poziva, zaslon obično ostaje uključen. Kada je ova funkcija omogućena, zaslon se isključuje tijekom poziva.

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Zaslon ▶ OK ▶  Kontrola pozad. svjetla ▶ OK ▶  Isključi LCD kod poziva ▶ OK  = omogućeno)



Ako je funkcija onemogućena, vrijeme dostupno za razgovor se smanjuje.



## Zaslon treperi kod novih poruka

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Zaslon ▶ OK ▶  Kontrola pozad. svjetla ▶ OK ▶  Brzi prikaz obavijesti ▶ OK  = omogućeno)

## Omogućavanje pokretnog teksta s informacijama

(Samo na Gigaset postolju s pristupom internetu)





Kada su info usluge postavljene na postolju, tekstualne informacije, poput vremenske prognoze i novosti, u stanju neaktivnosti mogu biti prikazane u obliku pokretnog teksta.

- ▶ Izbor. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Zaslon ▶ OK ▶  Info- teleks ▶ OK  = omogućeno)

## Tonovi i signali

### Glasnoća poziva

Podesite glasnoću prijemnika ili handsfree funkciju na 5 razina.

- ▶ Izbor. ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoća poziva ▶ OK ▶  Slušalica / Glasnoća bez ruku ▶ OK ... Prikazuje se trenutna postavka ▶  Odaberite glasnoću ▶ OK  = odabrano)

### Promjena glasnoće zvuka tijekom poziva

Tijekom poziva, podesite glasnoću zvuka prijemnika na jednu od 5 razina.

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku  ▶ podesite glasnoću zvuka koristeći 

### Kvaliteta zvuka

Promijenite kvalitetu zvuka prijemnika na zvuk kakav želite.

- ▶ Izbor. ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Zvuk slušalice ▶ OK ▶  Dubok / Visok ▶ OK  = odabrano)

## Glasnoća zvuka zvona (glasnoća zvona)

Prilagodite glasnoću melodije zvona do 5 razina ili odaberite **Crescendo** ton.

- ▶ Izbor. ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoća zvona ▶ OK ▶  Odaberite glasnoću ili Crescendo ▶ OK  = odabrano)

## Melodija zvona



Postavite melodiju zvona za vanjske pozive, interne pozive ili alarm.

- ▶ Izbor. ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Melodije zvona (slušalica) ▶ OK ▶  Odaberite Ekst. pozivi / Interni pozivi / Budilica ▶ OK ▶  Odaberite željenu melodiju ▶ OK  = odabrano)



Ako je dostupno nekoliko veza, može se odabrati zasebna melodija zvona za svaku vezu.

## Onemogućavanje/ponovno omogućavanje melodije zvona

- ▶ Kada je telefon u stanju mirovanja, pritisnite i  držite tipku „Star“. Kada je zvuk zvona onemogućen, simbol  prikazuje se na zaslonu.

## Deaktiviranje zvuka zvona za trenutni poziv

- ▶ Izborn. ▶ Tiho ▶ OK



Tipka na zaslonu (kao što je **Tiho**) također je dostupna za onemogućavanje zvuka zvona. To ovisi o postolju.

## Omogućavanje/onemogućavanje tonova obavještenja i upozorenja



Telefonska slušalica daje zvučne obavijesti o različitim aktivnostima i statusima.

Zvuk upozorenja: npr. tonovi tipki, ton greške, nova poruka

Ton upozorenja baterije: Napunjenost baterije pada ispod određene razine tijekom poziva.

Ton upozorenja raspona: Telefonska slušalica pomjerena je izvan dometa postolja.






Tonove obavještenja i upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti odvojeno.

- ▶ Izborn. ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Savjetodavni tonovi / Bat. slaba / Signal za izvan dometa ▶ OK  = omogućeno)

## Glazba na čekanju

(ovisno o postolju)

Možete odabrati da li će vanjski pozivatelj čuti glazbu na čekanju tijekom internog konzultacijskog poziva ili ako je poziv proslijeđen.






- ▶ Izborn. ▶    0  5  1  7 ... Znamenka trenutne postavke treperi: 0 = onemogućeno; 1 = omogućeno ▶  unesite traženu znamenku ▶ OK



## Sustav

### Promjena PIN-a sustava

(ovisno o postolju)

- ▶ Izborn. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  PIN sustava ▶ OK ▶  Unesite trenutni 4-znamenasti PIN sustava (zadana vrijednost: 0000) ▶ OK ▶  Unesti novi 4-znamenasti PIN sustava ▶ OK

### Resetiranje PIN-a sustava

(ovisno o postolju)

Resetiranje postolja na originalni PIN **0000**:




- ▶ Uklonite kabel za napajanje iz postolja ▶ Držite pritisnutom tipku za registraciju/ jednosmjerni poziv na postolju ▶ Istovremeno, ponovno spojite kabel za napajanje s postoljem ▶ pritisnite i držite tipku najmanje 5 sekundi . . . postolje se resetira i PIN sustava je postavljen na **0000**



Registracija svih telefonskih slušalica se poništava i moraju se ponovno registrirati. Sve postavke se vraćaju na zadane vrijednosti.

### Resetiranje telefonske slušalice

Možete resetirati individualne postavke. Unosi u direktorij i popis poziva, kao i registracija telefonske slušalice na postolje su sačuvani.

- ▶ Izborn. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Ponovno postavi slušalicu ▶ OK . . . Vratiti tvor. post.? ▶ OK

### Resetiranje postolja

(ovisno o postolju)

Resetiranje onemogućuje režim **Bez zrcenja**, resetira pojedinačne postavke i briše sve popise. PIN sustava resetira se na originalni kod **0000**.

Vrijeme i datum neće se resetirati. Telefonska sekretarica (ako je dostupna) bit će spremna tek otprilike 15 sekundi nakon resetiranja postolja.

### Resetiranje postolja iz izbornika

Telefonske slušalice ostaju registrirane. PIN sustava **nije** resetiran.

- ▶ Izborn. ▶  Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Pon. post. bazu ▶ OK . . . Resetirati? ▶ OK

### Resetiranje postolja korištenjem tipke na postolju

Registracija svih telefonskih slušalica se poništava. PIN sustava resetira se na originalni kod **0000**.

- ▶ Uklonite kabel za napajanje iz postolja ▶ Držite pritisnutom **tipku za registraciju/ jednosmjerni poziv** na postolju ▶ Istovremeno, ponovno spojite kabel za napajanje s postoljem ▶ Pritisnite i držite tipku barem 5 sekundi

### Ažuriranje firmvera

(ovisno o postolju)

Slušalica podržava ažuriranje firmvera putem DECT radio veze na postolje/usmjerivač (SUOTA = Software Update Over The Air - ažuriranje softvera bežičnim putem).



Postolje/usmjerivač na koji je mobilna slušalica registrirana također mora podržavati ovu funkciju i biti spojen na internet

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

- ▶ **Izborn.** ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Ažuriranje slušalice** ▶ **OK**

Prikaz trenutne verzije firmvera:

- ▶ **Trenutačna verzija** ▶ **OK**

Ažuriranje firmvera: ▶ **Ažuriranje** ▶ **OK** ... Ako je dostupan novi firmver, započinja ažuriranje



Postupak nadogradnje može trajati do 30 minuta. Za to vrijeme moguća je samo ograničena uporaba mobilne slušalice.

Automatska provjera postojanja novog firmvera:

- ▶ **Izborn.** ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Ažuriranje slušalice** ▶ **Auto. provjera** ▶ **OK**  
( = omogućeno)

Ako je dostupan novi firmver za slušalicu, prikazat će se poruka sukladno s tim.

- ▶ Ažuriranje firmvera pokrenite koristeći **OK**.

## Veze

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

Na usmjerivaču je moguće postaviti i dodijeliti slušalicama višestruke veze. Na slušalici možete konfigurirati sljedeće postavke veze.



Na Gigaset postolju s pristupom internetu također možete postaviti različite veze i dodijeliti ih slušalicama.

→ Korisnički priručnik za vaše Gigaset postolje

## Promjena naziva veze (linije)

- ▶ Izborn. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Veze ▶ OK ... Prikazuju se sve dostupne veze (linije) ▶ Odaberite vezu ▶ OK ▶ Naziv veze ▶ Promijenite naziv veze ▶ OK

## Dodjela mobilnih slušalica vezi (liniji)

Vezi je moguće dodijeliti više telefonskih slušalica. Dolazni pozivi na broj usmjeren na određenu vezu prosljedit će se svim mobilnim slušalicama dodijeljenim toj vezi.

- ▶ Izborn. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Veze ▶ OK ▶ Odaberite vezu ▶ OK ▶ Dodijeljene slušalice ▶ OK ... prikazuju se sve dostupne slušalice ▶ Odaberite slušalicu ▶ OK ( = slušalica je dodijeljena)

## Dopuštanje/sprečavanje višestrukih poziva

Višestruke pozive moguće je obaviti paralelno kada je ova funkcija omogućena.

- ▶ Izborn. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Veze ▶ OK ▶ Odaberite vezu ▶ OK ▶ Više poziva ▶ OK ( = omogućeno)

## Dopuštanje/sprečavanje internog slušanja

Interna stranka može slušati vanjski poziv i sudjelovati u razgovoru (konferencijski poziv) kada je funkcija omogućena.

- ▶ Izborn. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Veze ▶ OK ▶ Odaberite vezu ▶ OK ▶ Slušanje INT ▶ OK ( = omogućeno)

## Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



### Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?  
Rado vam stojimo na raspolaganju...

#### ... online:

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

#### ... putem telefona:

#### Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da Gigaset proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravlak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Za pitanja o vašem VoIP i ADSL priključku molimo kontaktirajte vaše pružatelje usluga.

## Jamstvo

Gigaset



## Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

## Napomene proizvođača

---

### Odobrenje

Ovaj ureaj predvien je za rad širom svijeta, izvan europskog gospodarskog prostora uporaba ovisi o nacionalnom dopuštenju (iznimka je Švicarska).

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset A690HX-AS690HX odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećeoj internet adresi:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

---

### Zaštita podataka

Mi u kompaniji Gigaset uzimamo zaštitu podataka naših kupaca vrlo ozbiljno. Upravo iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugrađene zaštite privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši podatci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.

Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na: [www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

### Okoliš

#### Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polazemo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

---

#### Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

**ISO 14001 (Okoliš):** certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Kvaliteta):** certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

## Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

## Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana. **Nikada** ne koristite suhu krp: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

## Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite sve kablove s uređaja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskapla iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincom za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osuši.

## Tehnički podaci

### Baterije

Tehnologija	Nikal-metalni hidrid (NiMH)
Veličina:	AAA (Micro, HR03)
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	400 - 1000 mAh

### Vrijeme rada/punjenja telefonske slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, njegovoj starosti i načinu upotrebe (svako navedeno vrijeme je maksimalno).

Vrijeme čekanja (sati)	180 / 110*
Vrijeme razgovora (sati)	12
Vrijeme rada s 1,5 sati poziva dnevno (sati)	90 / 70*
Vrijeme punjenja na odjeljku za punjenje (sati)	4,5

\* **Bez zrcanja** uključeno/isključeno, bez prikaza stražnje rasvjete u stanju neaktivnosti

### Potrošnja energije telefonske slušalice u odjeljku za punjenje

Tijekom punjenja:	približno 2,10 W
Za održavanje statusa punjenja:	približno 1,30 W

### Opći tehnički detalji

DECT standard	podržano
GAP standard	podržano
CAT-iq	certificiran prema standardu CAT-iq2.0 sa HD-Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
SUOTA	Podržano
Raspon radio frekvencije	1880 - 1900 MHz
Raspon	Do 300 m na otvorenom, do 50 m u zatvorenom prostoru
Napajanje	230 V ~/50 Hz
Snaga prijenaosa	10 mW prosječno napajanje po kanalu, 250 mW snaga impulsa
Okolni uvjeti za rad	+5°C do +45°C, 20% to 75% prosječna vlaga



## Tablice niza znakova

Skup znakova koji se koristi na slušalici ovisi o skupu jezika.

### Unos slova/znakova

- ▶ Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.
- ▶ **Kratko** pritisnite tipku s „ljestvama“ **# +\*** kako bi se prebacili iz režima „Abc“ na „123“, sa „123“ na „abc“ i sa „abc“ na „Abc“.
- ▶ Pritisnite i **držite** tipku s ljestvama **# +\*** ... Dostupni znakovi tipke prikazuju se u nizu za odabir

### Standardni znakovi

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	←	.	,	? !	0	+	-	:	í	ì	"	'	;	_	
* 0	*	/	( )	<	=	>	%								
# →			#	@	\	&	§								

1) Razmaknica

### Srednja Europa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	q	ä	á	â	ć	ç	č		
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ë			
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô			
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š				
8	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	û				
9	w	x	y	9	ý	ž	ž	ž					
0	←	.	,	? !	0	+	-	:	"	'	;	_	
* 0	*	/	( )	<	=	>	%						
# →			#	@	\	&	§						

1) Razmaknica

# Kazalo

<b>A</b>		<b>F</b>	
Anonimno pozivanje .....	17	Funkcije zaslona .....	12
Automatsko biranje zadnjeg broja .....	14		
Ažuriranje firmvera .....	34	<b>G</b>	
automatska provjera .....	34	Gumb za uključivanje/isključivanje .....	5
<b>B</b>		<b>H</b>	
Baterija		Handsfree	
razina napunjenosti .....	13	glasnoća .....	31
umetanje .....	9	režim .....	16
Baterije		tipka .....	5, 16
preporučene baterije .....	40		
punjenje .....	9	<b>I</b>	
Bebafon .....	24	Internetska veza	
Aktiviranje .....	24	prekid .....	7
Bez zračenja .....	25	Interno slušanje .....	35
Broj		Isključivanje	
biranje iz direktorija .....	14	telefonska slušalica .....	11
isključivanje .....	17	Isključivanje mikrofona .....	16
Broj telefona		Isključivanje poziva za buđenje .....	23
odabir s popisa automatskog ponovnog		Izbornik	
biranja .....	14	otvaranje .....	11
odabir s popisa poziva .....	15		
Broj za brzo biranje .....	15	<b>J</b>	
<b>C/Č</b>		Jamstvo .....	37
CL1, Identifikacija linije poziva .....	17	Jezik	
CLIP, CLI prikaz .....	17	postavljanje s pomoćnikom .....	9
CLIR, CLI Restrikcija .....	17	<b>K</b>	
Čuvar zaslona .....	30	Kalendar, Perzijski .....	29
<b>D</b>		Konferencijski poziv .....	17
Datum i vrijeme		Kontakt s tekućinom .....	39
postavljanje .....	29	Kvaliteta zvuka prijemnika .....	31
prihvatanje .....	29	<b>L</b>	
Direktorij .....	19	LAN veza	
brisanje .....	20	prekid .....	7
dodjela tipke za brzo biranje .....	20	Linija .....	35
odabir unosa .....	20	<b>M</b>	
otvaranje .....	19	Medicinski aparati .....	7
preferirani .....	21	Mikrofon .....	5
slanje unosa/popisa na postolje .....	21	Mobilna slušalica	
slanje unosa/popisa na telefonsku slušalicu .....	20	korištenje kao bebafon .....	24
spremanje prvog broja .....	19	<b>N</b>	
VIP kontakti .....	20	Nadzor sobe .....	24
Direktorij postolja .....	21	Napomene proizvođača .....	38
slanje popisa na slušalicu .....	21	Navigacija izbornikom .....	13
<b>E</b>		Niz znakova (telefonska slušalica) .....	41
ECO DECT .....	25		

<b>O</b>	
Obavljanje poziva	
prihvaćanje poziva	15
Odgovor na poziv	15
Odlaganje	39
Odobrenje	38
Određivanje izvora za preuzimanje vremena	29
Održavanje	39
Okoliš	38
Omogućavanje/onemogućavanje muzike na čekanju	32
Omogućavanje/onemogućavanje tona baterije	32
Omogućavanje/onemogućavanje zvukova upozorenja	32
Onemogućavanje bežičnog modula	25
<b>P</b>	
PIN sustava	
promjena	33
resetiranje	33
Podešavanje glasnoće poziva (slušalica)	32
Podešavanje melodije zvona (slušalica)	32
Podešavanje telefonske slušalice	9
Podešavanje vremenskog formata	29
Pomoćnik za postavljanje	9
Popis	
pozivi	18
sandučić elektroničke pošte	19
telefonska sekretarica	19
Popis blokiranih brojeva	26
pravila	27
Popis poruka	19
Popis poziva	18
funkcije	19
otvaranje	18
Popis sandučića elektroničke pošte	19
Popis telefonske sekretarice	19
Postavke za veze	35
Postavljanje vremena buđenja	23
Postolje	
vraćanje na zadane postavke	33
Potrošnja energije (telefonske slušalice)	40
Pozadinska rasvjeta	30
Pozadinska rasvjeta zaslona	30
Poziv	
blokiranje	26
prosljeđivanje	17
vanjski	14
Poziv na čekanju	16
Poziv u nuždi	
nije moguć	7
Pozivanje	
vanjsko	14
Pozivi	
obavljanje vanjskog poziva	14
Preferirani direktorij	21
Prekid	
internetska veza	7
LAN veza	7
Pretraživanje	
u direktoriju	20
Preusmjeravanje poziva	18
Prihvaćanje poziva	15
Prijemnik	
kvaliteta zvuka	31
promjena glasnoće (trajno)	31
promjena glasnoće zvuka (tijekom poziva)	14, 31
Prikaz	
telefonski broj (CLIP)	17
Promjena glasnoće poziva	
tijekom poziva	14, 31
trajno	31
Promjena jezika na zaslonu	30
Puknuti zaslon	7
<b>R</b>	
Reprodukcija	
poruke (sandučić elektroničke pošte)	22
Resetiranje (postolja)	33
Resetiranje (slušalica)	33
<b>S/Š</b>	
Sadržaj paketa	8
Sandučić elektroničke pošte	22
slušanje poruke	22
Sigurnosni naputci	7
Simbol	
radijski kontakt	13
razina napunjenosti baterije	13
telefonska sekretarica	13
zaključavanje tipkovnice	11
zvuk zvona	32
Simboli	6
postupci	6
tipke	6
Slanje	
direktorija postolja na slušalicu	21
unosa iz direktorija na postolje	21
Slanje unosa direktorija na drugu telefonsku slušalicu	20
Slušalica	
ažuriranje	34
dodjela veze	35
registracija s pomoćnikom	9
Slušanje poruke (sandučić elektroničke pošte)	22
Slušni aparati	7
Služba za korisnike	36
Smanjenje zračenja	25
Spajanje odjeljka za punjenje	8
Statusna traka	5, 13
Stavljanje na čekanje	16
Strujni mrežni adapter	7
SUOTA	34

<b>T</b>		<b>V</b>	
Tekućina . . . . .	39	Velika/mala slova i brojke . . . . .	5
Telefonska sekretarica . . . . .	22	Veza	
Telefonska slušalica		dodjela slušalice . . . . .	35
jezik na zaslonu . . . . .	30	promjena naziva . . . . .	35
podešavanje . . . . .	9	Veza, postavke . . . . .	35
postavka (personalizacija) . . . . .	17, 29	VIP kontakt . . . . .	20
resetiranje . . . . .	33	Višestruki pozivi . . . . .	35
uključivanje/isključivanje . . . . .	11	Vrijeme punjenja telefonske slušalice . . . . .	40
Telefonski broj		Vrijeme rada telefonske slušalice . . . . .	40
prikaz broja pozivatelja (CLIP) . . . . .	17		
Tipka 1 . . . . .	5	<b>Z/Ž</b>	
Tipka sa „ljestvama“ . . . . .	5	Za postavljanje glasnoće melodije zvona pogledajte	
Tipka sa zvjezdicom . . . . .	5	glasnoću poziva	
Tipka za brzo biranje . . . . .	15	Zaključavanje/otključavanje tipkovnice . . . . .	5, 11
dodjela . . . . .	20	Zamjena poziva . . . . .	16
Tipka za direktorij, promjena dodjele . . . . .	21	Zaslon	
Tipka za ponovno pozivanje . . . . .	5	anoniman pozivatelj . . . . .	17
Tipka za poruke . . . . .	18	ikone . . . . .	6
Tipka za poruku . . . . .	5	nepoznat pozivatelj . . . . .	17
Tipka za razgovor . . . . .	5	podešavanje kontrasta . . . . .	30
Tipka za završetak poziva . . . . .	5, 11	Puknut . . . . .	7
Tipke		vanjski poziv . . . . .	17
handsfree . . . . .	5, 16	velike tipke za biranje . . . . .	30
poruke . . . . .	5, 18	Zaštita od poziva, popis blokiranih brojeva . . . . .	26
tipka 1 . . . . .	5	Zaštita podataka . . . . .	10, 38
tipka sa „ljestvama“ . . . . .	5	Zemlja . . . . .	30
tipka sa zvjezdicom . . . . .	5	Zvuk zvona	
tipka za ponovno pozivanje . . . . .	5	omogućavanje/onemogućavanje vremenske	
tipka za razgovor . . . . .	5	kontrola . . . . .	28
tipka za završetak poziva . . . . .	5, 11	Zvuk zvona (slušalica)	
upravljačka tipka . . . . .	5, 11	onemogućavanje za anonimne pozive . . . . .	28
Tipke na zaslonu . . . . .	5	uključivanje/isključivanje iz	
funkcije . . . . .	12	izbornika . . . . .	32
		uključivanje/isključivanje s tipkom . . . . .	5, 32
<b>U</b>			
Uključivanje			
telefonska slušalica . . . . .	11		
Uključivanje i isključivanje budilice . . . . .	23		
Umetanje pauze . . . . .	5		
Unos u direktoriju			
brisanje . . . . .	20		
Unos znakova . . . . .	41		
Upitni poziv . . . . .	16		
Upravljačka tipka . . . . .	5, 11		
pristup funkcijama na zaslonu . . . . .	12		

Sva prava zadržana. Zadržano pravo promjene.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)