

Gigaset

A690HX - AS690HX

Можете пронаћи најновије упутство за употребу на:

www.gigaset.com/manuals

Ту ћете пронаћи и упутство за употребу
вашег „Gigaset“ телефона.

Други телефонски систем или рутер:

→ Документација за вашу базну станицу / рутер





„Gigaset HX“ – универзална слушалица

Са „Gigaset HX“ слушалицом, купили сте квалитетан, вишефункционалан уређај за будућност.

Можете да користите своју слушалицу са неколико различитих DECT базних станица. Ако базна станица има приступ интернету, софтвер слушалице се може ажурирати путем интернета (SUOTA).

На „Gigaset“ базној станици

Повежите своју HX слушалицу на „Gigaset“ базну станицу и користите многе функције са квалитетом који очекујете од компаније „Gigaset“.

У овом упутству дати су детаљи/описи функција које су доступне за вашу HX слушалицу. Комплетна функционалност са „Gigaset“ базним станицама је описана у упутству релевантном за ваш „Gigaset“ систем.

Сва „Gigaset“ упутства за употребу могу да се нађу на ➔ www.gigaset.com/manuals

На DECT/GAP телефону или рутеру другог произвођача

Слушалица такође ради са DECT/GAP телефонима других произвођача, а наравно као и са DECT рутерима. Додатне информације можете пронаћи на

➔ www.gigaset.com/compatibility

На DECT рутерима са „CAT-iq 2.0“

Ваша „Gigaset HX“ слушалица је сертификована са стандардом „DECT/CAT-iq 2.0“. Као резултат тога, могућ је рад са DECT рутером са „CAT-iq“ функционалношћу.

Функције слушалице на „CAT-iq“ рутеру (између осталих):

- пун приступ централном именику на рутеру, као и локалном именику интегрисаном у слушалицу,
- практично позивање и коришћење листе позива,
- коришћење неколико линија и позивних бројева (релевантни обим функције зависи од земље, мреже и рутера),
- уживајте у одличном квалитету звука (сертификованом HD-Voice™ квалитету).

➔ Детаљи се могу наћи у одговарајућем упутству за корисника за рутер.

Додатне информације у вези ваше HX слушалице могу се наћи на ➔ www.gigaset.com/hx

Детаљи о функционалности слушалице на разним базним станицама и рутерима могу се наћи на ➔ www.gigaset.com/compatibility

Садржај


Преглед	5
Мере предострожности	7
Почетак	8
Садржај пакета	8
Повезивање слушалице	8
Подешавање и регистровање слушалице	9
Кориштење телефона	11
Укључивање и искључивање слушалице	11
Закључавање/откључавање тастатуре	11
Тастер „Контрола“	11
Екран	12
Кретање кроз мени	13
Обављање позива	14
Позивање	14
Прихватање позива	15
Хендсфри режим рада	16
Привремено искључивање звука	16
Позив са три претплатника	16
Идентификација долазног позива	17
Мрежне услуге	17
Листе позива/порука	18
Листа позива	18
Листа порука	19
Именик	19
Локални именик	19
Именик базне станице	21
Промена именика којем је додељен контролни тастер	21
Пренос именика (уноса)	21
Телефонска секретарица	22
Локална тел. секретарица	22
Мрежна говорна пошта	22
Додатне функције	23
Будилник	23
Надзор собе (беби монитор)	24
ECO DECT	26
Заштита од нежељених позива	27

Подешавање телефона	30
Датум и време	30
Држава и језик (ако је доступно)	31
Екран	31
Тоновни и сигнали	32
Систем	34
Ажурирање фирмвера	35
Везе	36
Помоћ и подршка корисницима	37
Савет произвођача	37
Одобрење	37
Заштита података	38
Животна средина	38
Одржавање	38
Додир са течностима	39
Технички подаци	39
Индекс	41



Нису све функције описане у упутству за употребу доступне у свим државама, од свих пружалаца мрежних услуга, или на свим базним станицама.

Преглед

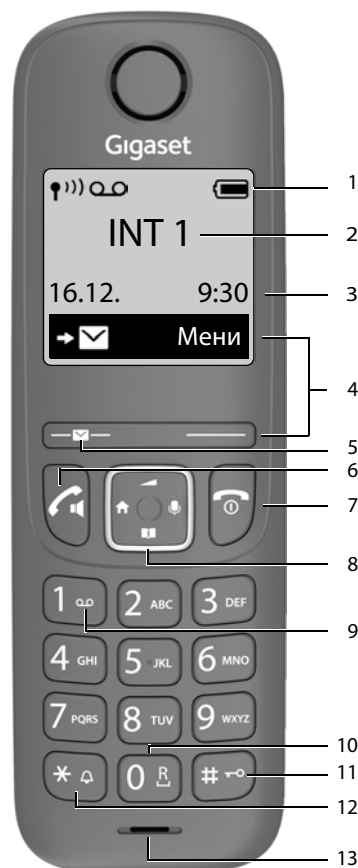

- 1 Статусна трака (→ стр. 13)
Иконице приказују тренутна подешавања и радни статус телефона
- 2 Име слушалице
- 3 Датум и време (→ стр. 30)
- 4 Тастери и функције екрана (→ стр. 12)
Функције се разликују у зависности од ситуације

5 Тастери за поруке

Приступ позиву и листама порука;
трепери: нова порука или нови позив
Нове поруке у листи позива / листи мрежног сандучета су на екрану приказане поруком **Нове поруке.**

6 Тастер „Разговор“ / Тастер „Хендсфри“

Прихватање позива;
одабиром приказаног броја отвори листу поновних позива
Почни са бирањем

- ▶ Притисните **накратко**
- ▶ Притисните и **задржите**

7 Тастер „Заврши позив“ / Тастер „Укључи/искључи“

Прекид позива; функција Откажи; један ниво назад
Повратак у стање мировања, укључивање/искључивање слушалице

- ▶ Притисните **накратко**
- ▶ Притисните и **задржите**

8 Контролни тастер (→ стр. 11)

- ▶ Отварање менија; привремено искључивање звука;
- ▶ Отварање именика;
- ▶ Подешавање јачине звука;
- ▶ Кретање кроз меније и поља за унос

9 Тастер 1

Позивање тел. секретарице/мрежне говорне поште

- ▶ Притисните и **држите**

10 Тастер за поновно позивање

Позив за консултације (трепери)

- ▶ Притисните и **држите**

11 Тастер „тараба“ / Тастер за закључавање

Закључавање/откључавање тастатуре; унос паузе за позивање
Пребацавање између великих / малих слова и цифара


- ▶ Притисните и **задржите**
- ▶ Притисните **накратко**

12 Тастер звездица

Укључивање/искључивање мелодије звона
Пребаците са пулног бирања на тонско бирање





- ▶ Притисните и **држите**
- ▶ Притисните **накратко**

13 Микрофон

 Ако је наведено више функција, функција за дугме зависи од ситуације.
Боја и облик вашег уређаја се може разликовати од илустрације

Симболи који се користе у упутству за употребу

Иконица

	Упозорења, чије непоштовање може да доведе до оштећења уређаја или до повреде.
	Важна информација везана за функцију или правилно коришћење функције која би могла да доведе до додатних трошкова.
	Предуслов за извршење следеће акције.
	Додатне корисне информације.







Тастери

	Тастер „Разговор“ / Тастер „Хендсфри“		Тастер „Тараба“
	Тастер „Заврши позив“		Тастер „Звездица“
	Тастер „Контрола“		Тастер „Поновно позивање“
 до 	Нумерички/словни тастери	Мени, ОК	Тастери екрана













Процедуре

Пример: Омогућавање/онемогућавање аутоматског одговора:

- ▶ **Мени** ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефон** ▶ **ОК** ▶  **Аутомат. одговор** ▶ **ОК**
 = омогућено)

Корак	Потребан поступак
▶ Мени	Притисните Мени тастер за екран.
▶  Подешавања	Помоћу контролног тастера  дођите до ставке Подешавања .
▶ ОК	Притисните ОК за потврду. Подешавања подмени је отворен.
▶  Телефон	Изаберите опцију Телефон помоћу контролног тастера  .
▶ ОК	Притисните ОК за потврду. Телефон подмени је отворен.
▶  Аутомат. одговор	Изаберите опцију Аутомат. одговор помоћу контролног тастера  .
▶ ОК	Омогућите је или онемогућите помоћу тастера ОК . Функција је омогућена ✓.

Мере предострожности

	Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.
	Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер није могуће пренети хитне позиве . Ако је LAN или Интернет веза прекинута, функције које захтевају везу са Интернетом нису доступне, као што су Интернет телефонија (VoIP), мрежни директоријуми и Инфо центар. Можете да упућујете и примате позиве ако је телефон прикључен на аналогни фиксни телефон. Бројеви хитних служби се не могу позвати ако је закључана тастатура/екран .
	Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (погледајте листу допуштених батерија → www.gigaset.com/service). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.
	Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.
	Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).
	Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.
	Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају. Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.
	Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.
	Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.
	Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха. Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.
	Држите мале ћелијске батерије и батерије које се могу прогутати ван домашаја деце. Гутање батерије може довести до опекотина, перфорације меког ткива и смрти. Озбиљне опекотине могу настати у року од 2 сата од гутања. У случају гутања ћелијске батерије или батерије, одмах потражите медицинску помоћ.
	Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Технички подаци“).

Почетак

Садржај пакета

- Једна слушалица, две батерије, један поклопац батерије, једно лежиште за пуњење са адаптером за напајање и једно упутство за употребу



База за пуњење намењена је за употребу у затвореним сувим просторијама, у температурном опсегу од +5°C до +45°C.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.

Ногице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.

Овај уређај је погодан само за максималну висину инсталације од 2 м.


Повезивање слушалице

Повезивање лежишта за пуњење

- ▶ Повежите равни утикач адаптера за напајање **1**
- ▶ Прикључите струјни адаптер у утичницу **2**

Да бисте поново извадили утикач из базе за пуњење:

- ▶ Притисните тастер за отпуштање **3**.
- ▶ Извуците утикач **4**.

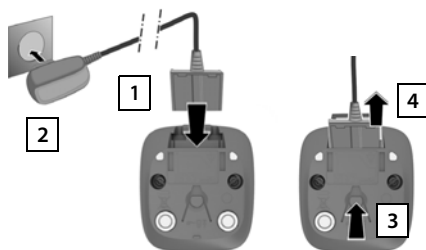

Подешавање слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. Уклоните заштитну фолију.

Стављање батерија




Користите само пуњиве батерије, јер у супротном може доћи до значајних ризика по здравље и до телесних повреда. На пример, може доћи до оштећења кућишта батерија које није могуће поправити или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.



- ▶ Уметните батерије с поларитетом у правом смеру (погледајте слику за +/- позиције).



- ▶ Поставите поклопац батерије са врха.
- ▶ Притисните поклопац док не кликне на своје место.

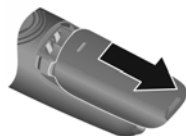



Да бисте поново отворили поклопац батерије:

- ▶ Ухватите рез на поклопцу и гурните га на доле.

Пуњење батерија

- ▶ Пре првог коришћења батерија, потпуно их напуните у лежишту за пуњење.

Батерије су у потпуности напуњене када иконица за батерију  нестане са екрана.




Батерија се може загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена, капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.


Подешавање и регистровање слушалице

Када слушалицу укључите по први пут, аутоматски се покреће помоћник за инсталирање помоћу којег можете одабрати језик и земљу (ако је доступно), и регистровати слушалицу на базну станицу/рутер.

Избор језика

- ▶  Изаберите жељени језик ▶ ОК ... Изабрани језик је постављен као језик екрана

Избор земље (ако је доступно)

- ▶  Изаберите земљу у којој користите телефон ▶ ОК ... Поставке специфичне за земљу су конфигуриране

Регистровање слушалице

Слушалица је у режиму рада за регистрацију.

На базној станици / рутеру

„Gigaset“ базна станица: ► Притисните и **држите** (око 3 секунде) тастер „Регистрација/ пејџинг“ на базној станици.

Друга базна станица / рутер:

- Информације о поступку регистрације → Документација за вашу базну станицу / рутер

Када је регистрација завршена, слушалица се враћа у режим мировања.

Отказивање процеса регистрације: ► Притисните тастер за завршавање позива 

Телефон је сада спреман за употребу.



Ако је рад помоћника прекинут, на пример због долазног позива или зато што је ниво напуњености пренизак, помоћник за инсталацију ће се поново покренути чим се слушалица врати у режим мировања.

Региструјте слушалицу ручним путем

Слушалица се такође може регистровати ручним путем.

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Пријава ►  Пријава слушалице

Неке Gigaset базне станице и базне станице/рутери произвођача треће стране можда неће бити у потпуности компатибилни са слушалицом и све функције неће бити исправно приказане. У таквим случајевима, региструјте слушалицу ручним путем и користите опцију **Заст. (GAP) регистрација**.

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Пријава ►  Заст. (GAP) регистрација

Оваква регистрација гарантује исправне приказе на слушалици, али може довести до ограничења за неке функције.

Дерегистровање слушалице

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Пријава ►  Одјава слушалице


Обавештење о заштити података


Повезивањем уређаја на интернет путем IP базне станице или рутера аутоматски се успоставља веза са „Gigaset“ сервером за подршку уз редован пренос информација специфичних за уређај. Ове информације се користе, на пример, за ажурирање фирмвера или за пружање интернет услуга.

За више информација о похрањеним подацима: → www.gigaset.com

Кориштење телефона

Укључивање и искључивање слушалице


Укључивање: ► Када је слушалица искључена, притисните **задржите** тастер „Заврши позив“ 


Искључивање: ► Када је слушалица у статусу мировања, притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 

Када у лежиште за пуњење ставите искључену слушалицу, она ће се аутоматски укључити.

Закључавање/откључавање тастатуре

Закључавање тастатуре спречава случајно коришћење телефона.

Откључајте/закључајте тастатуру: ►  Притисните и **задржите**

Закључавање тастатуре активирано: На екрану се приказује симбол 




Ако је позив приказан на слушалици, тастатура ће се аутоматски откључати и можете прихватити позив. Поново се закључава када завршите позив.





Није могуће позвати бројеве за хитне случајеве када је омогућено закључавање тастатуре.

Тастер „Контрола“



Контролни тастер омогућава вам да се крећете кроз меније и поља за унос, као и да позовете одређене функције у зависности од ситуације.


У доле наведеном опису, страна контролног тастера је означена са стрелицом (горе, доле, десно, лево) коју морате притиснути у различитим ситуацијама рада, нпр.  за „притисните десно на контролном тастеру“.

У стању мировања	Током разговора
 Отварање менија	Искључивање микрофона
 Бирање аудио поставки	Подесите јачину звука звучника за пријемник и хендсфри режим
 Отварање именика	Отварање именика
 Обављање унутрашњег позива / Отварање листе слушалица	Започните интерни позив

Екран

Тастери екрана

Тастери екрана обављају читав низ функција у зависности од радне ситуације.

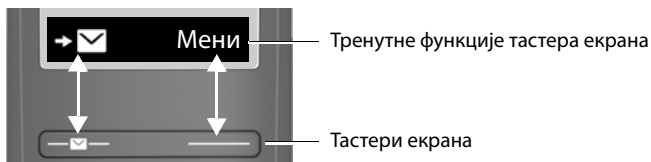

- ▶ Притисните тастер екрана ... Позива се функција која је приказана изнад њега на екрану.

	Мени	Отварање главног менија/подменија
	ОК	Потврдите функцију менија / сачувајте унос
	Мени	Враћање за један ниво у менију
	ОК	Брисање једног по једног карактера улево
	Мени	Пристап листи позива/листи порука

Промена задатка десног тастера екрана у режиму мировања

- ▶ Притисните и држите десни тастер екрана ▶ Изаберите функцију ▶ ОК

Приказивање функција којима се приступа преко контролног тастера

		Мени	Користите да бисте се кретали навише/наниже или да бисте подесили јачину звука
		ОК	Померајте курсор лево или десно помоћу

Статусна трака

Иконице приказују тренутна подешавања и статус телефона.




Закључавање тастатуре активирано



Мелодија звона деактивирана

Радио контакт између базне станице и слушалице



Добар и лош



Нема пријема



ECO DECT режим **Без зрачењ.** омогућен

Телефонске секретарице



Локална телефонска секретарица укључена (ако је доступно)

Ниво напуњености батерије



0 - 10%



11 - 33%



34 - 66%



> 66%

Симбол  је приказан на предњој страни током процеса пуњења.





Трепери

Батерија је скоро празна (мање од 10 минута разговора)



Кретање кроз мени


Функције вашег телефона ће се приказати у менију који обухвата неколико нивоа.

► Када је телефон на **мировању**, Притисните тастер екрана **Мени** или контролни тастер  (десно) ... мени се отвара

► Помоћу контролног тастера  се крећите до тражене функције ► Потврдите помоћу **ОК**

Назад за један ниво:



► Притисните  Тастер или **кратко** притисните тастер за завршетак позива 



Повратак у статус мировања: ► Притисните и **задржите** тастер за прекид позива 


Екран се аутоматски враћа у стање мировања након две минуте неактивности.

Обављање позива

Позивање




▶  Унесите број ▶ Притисните тастер за разговор  ... Позива се унесени број

Да бисте променили јачину звука пријемника током позива: ▶  ▶ Користите  да подесите јачину звука




Завршавање позива / Отказивање бирања: ▶ Притисните тастер за завршавање позива 

На базним станицама са неколико телефонских веза (нпр. Gigaset базна станица са приступом интернету или рутер)





Број се бира везом (линијом) за слање постављеном за слушалицу. За коришћење друге линије:

▶ Притисните и **држите** тастер „Разговор“  ▶  Изаберите линију ▶ ОК ▶ 
Унесите број ▶ **Зови**




Бирање из именика

▶ Отворите именик са  ▶  Дођите до жељеног уноса ▶ Притисните тастер за разговор 




Или

▶ Отворите именик помоћу  ▶  Унесите прво слово имена ... Приказује се прво име које одговара уносу ▶  По потреби се крећите до жељеног уноса ▶ Притисните тастер „Разговор“ 


Када и базна станица има свој именик:

▶ Притисните и **држите**  дугме ... Отвара се именик базне станице ▶  Померите се до жељеног уноса ▶ Притисните тастер „Разговор“ 

или

▶ **Мени** ▶ **Именик** ▶  Изаберите именик ▶  Померите се до жељеног уноса ▶ Притисните тастер „Разговор“ 



Кратким притиском на контролни тастер  обично се отвара локални именик на слушалици. Притисните и задржите дугме за отварање именика базне станице. Можете да промените овај задатак.

Позивање са листе поновних позива

Листа садржи 10 последњих бираних бројева телефона.

- ▶  Притисните кратко ▶  Изаберите ставку ▶ 



Управљање ставкама у листи поновних позива

- ▶  Притисните кратко ▶  Изаберите ▶ Мени ▶  Изаберите функцију ▶ ОК

Могуће функције: Користи број / Копир. у имен. / Обриши ставку / Обриши листу

Позивање са листе позива

Отварање листе позива: ▶ Притисните тастер за екран  Листа позива ▶ ОК

- ▶  Дођите до жељеног уноса и притисните ▶ тастер за разговор 

Позивање са тастером за брзо бирање








Уноси из именика додељени су тастерима 2 до 9.

- ▶ Притисните и држите тастер за брзо бирање којем је додељен жељени број

Позив једним додиром


Претходно дефинисани број се бира притиском **на било који** тастер. Ово омогућава деци, која не могу унети број, да позивају одређени број, на пример.

Омогућавање режима позива једним додиром:


- ▶ Мени ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶  Позив једним додиром ▶ ОК ▶ Активирање ▶ ОК ▶  Унесите број или употребите  да бисте га преузели из именика ▶ ОК  = омогућено)

Обавите позив једним додиром:

- ▶ Притисните било који тастер ... позива се сачувани број

Откажи бирање: ▶ Притисните тастер за завршавање позива 

Заврши позив једним додиром:

- ▶ Притисните и држите  тастер

Прихватање позива

Слушалица означава долазни позив звоном и приказом на екрану.

- ▶ Притисните тастер за разговор 

Ако је функција **Аутомат. одговор** омогућена: ▶ Једноставно извадите слушалицу из лежишта за пуњење

Омогућавање функције **Аутомат. одговор**:

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефон ▶ ОК ▶  Аутомат. одговор ▶ ОК  = омогућено)

Искључивање мелодије звона: ▶ Утиш. ... Позив се може наставити прихватати док је приказан на екрану


Хендсфри режим рада

У хендсфри режиму укључујете звучник, тако да можете да чујете позиваоца а да не држите слушалицу близу уха.




Омогућавање/онемогућавање хандсфри режима током позива и када слушате телефонску секретарицу:

▶ Притисните тастер „Хендсфри“ 


Постављање слушалице у лежиште за пуњење током позива:

▶ Притисните и држите тастер „Хендсфри“  ▶ Поставите слушалицу у лежиште за пуњење

Подешавање гласноће звучника:

▶ Мени ▶  Подеш. звука ▶ ОК ▶  Јачина зв. позива ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶ Користите  да подесите јачину звука ▶ ОК

Привремено искључивање звука

▶ Током позива притисните контролни тастер  (десно) ... Микрофон слушалице је искључен

Позив са три претплатника

(само на „CAT-1q“ рутеру или на базној станици са приступом интернету)

Прихватање / одбијање позива на чекању

Други претплатник позива током разговора. Позив је означен са "позив на чекању" и приказан на екрану:

Одбијање позива: ▶ **Одбиј**

Прихватање позива: ▶ **Prnh.** ... први позив се ставља на чекање

Стављање позива на чекање

Ставите позив на чекање да бисте покренули упитни позив.


▶ **Мени** ▶ **Задр. позив** ... Ако је на базној станици омогућена опција музике на чекању, друга особа чује мелодију

Упитни позиви / Замена позива


За време позива или у статусу **Позив на чек.**, позовите другог претплатника.

▶ **Мени** ▶  **Екстерни позив** ▶ **Prnh.** ▶  Унесите телефонски број ▶ **Зови** ... Позив је покренут

Прекид активног позива:


▶ **Мени** ▶  **Заврши активни позив** ... Активни позив је завршен, позив на чекању поново постаје активан

Пребацивање између два позиваоца (замена позива):

- ▶ Притисните горе/доле на контролном тастеру 

Пренос позива

Активни позив се прослеђује особи која је на чекању.

- ▶ **Мени** ▶  **Проследи позив** . . . два позиваоца су повезана, ваше везе се прекидају

Покретање конференцијског позива

Имате један активни позив и један позив на чекању. Разговорајте са оба истовремено:

- ▶ **Конф.** . . . све три особе су повезане заједно

Завршавање конференцијског позива: ▶ **Крај**

Идентификација долазног позива

Током позива, број позиваоца се пребацује (CLI = Calling Line Identification) и може бити приказан на екрану примаоца позива (CLIP = CLI presentation). Када је број позиваоца ускраћен, он се не приказује на екрану позиваоца. Позив је обављен анонимно (CLIR = CLI Restriction).



Овластили сте свог оператора да прикаже број позиваоца (CLIP) на вашем екрану.

Позивалац је овластио оператора да шаље његов број телефона (CLI).

Приказ позиваоца за долазне позиве

Идентификација долазног позива

Приказан је број телефона позиваоца. Ако је број позиваоца меморисан у именику, име је приказано.

Нема идентификације долазног позива

Уместо имена и броја, приказано је следеће:



- **Спољни позив:** Број се не преноси.
- **Задржан:** Позивалац је задржао идентификацију долазног позива.
- **Недоступан:** Позивалац није дозволио идентификацију долазног позива.

Мрежне услуге

(зависи од базе станице и мора бити подржано од стране пружаоца услуга)








Следећи позив је анониман

Када је функција омогућена, слање броја који позива се искључује за одлазне позиве.

- ▶ **Мени** ▶  **Мрежне услуге** ▶ **ОК** ▶  **Изаберите везу по жељи** ▶ **ОК** ▶ **Задржи број** ▶ **ОК** (= омогућено)

Преусмеравање позива

Када је функција омогућена, долазни позиви упућени преко одабране везе преусмеравају се на назначени број за позив.

- ▶ Мени ▶  Мрежне услуге ▶ ОК ▶  Изаберите везу по жељи ▶ ОК ▶ 
Преусмеравање позива ▶ ОК
- ▶  Изаберите критеријум за преусмеравање позива (Сви позиви / Нема одговора / Кад је заузето) ▶ ОК ▶  = омогућено)
- ▶   Унесите број ▶ ОК

Када је **Нема** изабрано, подесите време одлагања:



- ▶  Одгода ▶ ОК ▶  Изаберите време (5 - 30 секунди) ▶ ОК

Листе позива/порука

Информације о догађајима похрањеним у листама на бази могу бити приказане на слушалици. Од базе станице зависи који догађаји ће бити прикупљени, на пример:


- Листа позива: Бројеви свих долазних, одлазних или пропуштених позива
- Листа телефонске секретарице: Поруке на локалној тел. секретарици (ако је доступна)
- Листа мрежне говорне поште: Поруке у мрежном сандучету

Зачуће се тон обавештења чим се **нови унос** појави у једној од листа. Подразумевана поставка је да тастер за поруке (= леви тастер екрана) трепери а на екрану је приказано следеће:




-  + број за пропуштене позиве
-  + број за нове гласовне поруке

Листа позива

Предуслови: CLIP

-  Приказ листе позива зависи од базе и може се разликовати од приказа у упутству за употребу.

Отварање листе позива

- ▶ Притисните тастер екрана  ... отвара се опција избора листе ▶  Листа позива
▶ ОК ▶  Изаберите жељену врсту позива (Сви позиви / Прим. позиви / Одлаз. позиви / Пропушт. поз.) ▶ ОК



Унос показује: број нових ставки + број старих, прочитаних ставки

ЛистаПоз 01+02

Отворите листу ▶ ОК ... Приказује се последњи долазни позив

- ▶ Користи  да бисте се кретали по листи



Коришћење додатних функција (у зависности од базне станице)

- ▶  Изаберите унос ▶ **Мени** ▶ Користите  да бисте изабрали функцију:
 - Обриши ставку Брисање тренутног уноса
 - Копир. у имен. Копирање уноса у именик
 - Копирај на црну листу
 - Копирање броја у црну листу
 - Обриши листу Обришите све уносе.
- Напомена:** Сви стари и нови уноси су избрисани

Листа порука

Можете слушати поруке на тел. секретарици (ако је доступна) или мрежној говорној пошти са листе телефонске секретарице листе мрежне говорне поште.

Отворите листу телефонске секретарице:

- ▶ Притисните тастер за екран  ... Отвара се листа избора ▶  **Говорна пошта** ▶ ОК

Отворите листу мрежне говорне поште:

- ▶ Притисните тастер за екран  ... Отвара се листа избора ▶  **Мреж. сандуч.** ▶ ОК

Именик

Локални именик


Локални именик је јединствен за одређену слушалицу. Међутим, уноси се могу слати на друге слушалице (→ стр. 20).

Можете меморисати до 150 телефонских бројева (максимално 30 цифре) са повезаним именима (максимално 16 карактера).

Отварање именика: ▶ Притисните контролни тастер 




или: ▶ **Мени** ▶  **Именик** ▶ ОК






Кратким притиском на контролни тастер  обично се отвара локални именик на слушалици. Притисните и задржите дугме за отварање именика базне станице. Можете да промените овај задатак.

Креирање новог уноса за именик

Први унос:

- ▶  ... **Имен. празан Нови унос?** ▶ ОК ▶  Унесите број телефона ▶ ОК ▶  Унесите име ▶ ОК

Још бројева:

- ▶  ▶ **Мени** ▶ **Нови унос** ▶ ОК ▶  Унесите број телефона ▶ ОК ▶  Унесите име ▶ ОК

Означавање уноса ознаком „VIP“

Сваки постојећи унос може се означити као VIP контакт. VIP контактима је додељен сопствени звук звона и приказује се симболом **VIP** у именику и када позивају.

Креирање VIP уноса:

- ▶ ▶ Користите да бисте се померили до уноса који желите направити VIP контактом ▶ Мени ▶ Изаберите Мелодија за VIP позиваоца ▶ ОК
- (= омогућено) ▶ Изаберите мелодију звука звона ▶ ОК

Ресетовање VIP ознаке: ▶ Изаберите **Нема мелодије** као мелодију звука звона

Изаберите унос у именику/уређивање

- ▶ Отварање именика
- ▶ Помоћу дођите до ставке на којој се налази жељено име

или

- ▶ Унесите прво слово имена ▶ а затим помоћу дођите до жељене ставке

Приказ броја: ▶ Мени ▶ Прикажи број ▶ ОК

Промена уноса: ▶ Мени ▶ Измени ставку ▶ ОК ▶ Избришите карактере са ▶ промените унос са ▶ ОК

Додељивање тастера за брзо бирање

- ▶ ▶ Изаберите унос ▶ Мени ▶ Пречица ▶ ОК ▶ Изаберите тастер ▶ ОК (= изабрано)

Брисање задатка за тастер

- ▶ ▶ Изаберите жељену ставку ▶ Мени ▶ Пречица ▶ ОК ▶ Нема преч. ▶ ОК (= изабрано)

Брисање именика (уноса)

Брисање уноса из именика

- ▶ ▶ Изаберите унос ▶ Мени ▶ Обриши ставку ▶ ОК

Брисање именика

- ▶ ▶ Мени ▶ Обриши листу ▶ ОК ▶ Потврдите брисање са ОК

Пренос ставке именика у другу слушалицу



Слушалице које шаљу и оне које примају морају бити регистроване на исту базну станицу.

Друга слушалица и базна станица могу да шаљу и примају ставке именика.

Пренос ставке именика у другу слушалицу

- ▶  ▶  Изаберите ставку ▶ Мени ▶  Пошаљи ставку ▶ ОК ▶  Изаберите унутрашњи број слушалице која ставку прима ▶ ОК

Пренос именика у другу слушалицу

- ▶  ▶ Мени ▶  Пошаљи листу ▶ ОК ▶  Изаберите унутрашњи број слушалице која ставку прима ▶ ОК

Именик базе станице

Ако DECT базна станица (на пример на CAT-1q рутеру) садржи засебан именик, он такође може бити приказан и уређиван на слушалици.


- ▶ Мени ▶  Именик ▶ ОК ▶  Именик базе станице ▶ ОК




или

- ▶ Притисните и држите контролни тастер 



За информације о именику базе станице: → Документација која се односи на базну станицу / рутер

Промена именика којем је додељен контролни тастер

Кратко притисните контролни тастер  да бисте отворили преферирани именик. Подразумевани именик је локални именик. Промена преферираног именика:

- ▶ Мени ▶  Именик ▶ ОК ▶  Приритетни именик ▶ ОК ▶  Изаберите Именик лок. слушалице или Именик базе станице ▶ ОК

Преферирани именик је именик

- који се отвара са контролним тастером 
- у који се број преноси користећи  приликом бирања
- у коме се врши претрага исправног имена за телефонски број (као што је за долазни позив за приказивање на екрану или приликом преноса позива на листу)

Пренос именика (уноса)

Пренос телефонског уноса из локалног у именик базе станице

- ▶  ▶  Изаберите унос ▶ Мени ▶  Пошаљи ставку ▶ ОК ▶ у Директ. базе ▶ ОК

Слање локалног именика на базну станицу

- ▶  ▶ Мени ▶  Пошаљи листу ▶ ОК ▶ у Директ. базе ▶ ОК

Слање именика базе станице на слушалицу

На слушалици на коју ће се именик послати:



- ▶  ▶ Мени ▶  Прими листу ▶ ОК

Телефонска секретарица



Локална тел. секретарица (ако је доступна)

Ако је слушалица регистрована са базом која има телефонску секретарицу, можете је користити са слушалицом.




Омогућавање/онемогућавање тел. секретарице

▶ Мени ▶  Телефонска секретарица ▶ ОК ▶  Тел. секр. ▶ ОК = омогућено

Преслушавање порука:

▶ Притисните тастер за екран  ▶ ... Отвара се листа избора ▶  Говорна пошта
▶ ОК

Снимање личне објаве / поруке са обавештењем:

▶ Мени ▶  Телефонска секретарица ▶ ОК ▶  Најаве ▶ ОК ▶  Сним. најаве ▶
ОК ▶ Сним. после ОК ▶ ОК ... Чујете тон спремности (кратак тон) ▶ Снимите објаву
(мин. 3 секунде) ▶ Потврди са ОК

Мрежна говорна пошта





Мрежна говорна пошта је **регистрована** код мрежног пружаоца услуга и омогућена на телефону.



Да бисте омогућили и онемогућили мрежну говорну пошту, користите број и шифру функције вашег мрежног пружаоца услуга. Контактирајте мрежног пружаоца услуга ако су вам потребне било какве додатне информације.

Репродуковање порука:

▶ Притисните тастер за екран  ▶ ... Отвара се листа избора ▶  Мреж. сандуч. ▶ ОК



Можете користити и тастер 1 или мени **Телефонска секретарица** да бисте приступили порукама на телефонској секретарици.

Додатне функције



Које су функције заправо доступне на вашем телефону и како се њима управља зависи од базне станице/рутера на који је слушалица регистрована.

Поступак потребан за телефон може се разликовати од поступака описаних овде.



Додатне информације

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са „Gigaset“ базном станицом:

➔ Упутство за употребу за вашу „Gigaset“ телефон

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са другом базном станицом/рутером:

➔ Документација у вези са вашом базном станицом/рутером

Сва Gigaset упутства за употребу су доступна на:

➔ www.gigaset.com/manuals

Будилник






Датум и време су подешени.

Укључивање и искључивање будилника

- ▶ Мени ▶  Будилник ▶ ОК ▶ Активација ▶ ОК (= укључено)
- ▶ Унесите  време буђења у минутима и секундама ▶ ОК

Будилник укључен: Уместо датума, на екрану се приказује време буђења, а лево од њега симбол за аларм.

Подешавање/мењање времена буђења

- ▶ Мени ▶  Будилник ▶ ОК ▶  Време буђења ▶ ОК ▶  Унесите време буђења у сатима и минутима ▶ ОК

Подешавање дана

Изаберите када ће будилник бити активан, свакодневно или само радним даном.

- ▶ Мени ▶  Будилник ▶ ОК ▶  Учесталост ▶ ОК ▶  Изаберите Дневно / Понедељак–петак ▶ ОК

Искључивање позива за буђење

Позив за буђење се приказује на екрану и означен је одабраном мелодијом звона.

► **Искљ.** . . . Алармни позив се искључује на 24 сата

или

► Притисните **Одлож.** или било који тастер . . . **Одгоди** се приказује на екрану, аларм се понавља након пет минута

Надзор собе (беби монитор)

Када је укључен монитор за бебе, сачувани спољни телефонски бројеви или све слушалице регистроване на телефон (интерне) су позивају чим се пређе одређени ниво буке у близини слушалице. Алармни позив на спољни број се отказује након приближно 90 секунди.

Можете одговорити на аларм користећи **Двосмерни разговор** функцију. Ова функција се користи за укључивање или искључивање звучника на слушалици која се налази у соби где је беба.

У режиму беби монитора, долазни позиви се сигнализирају само на екрану (**без тона звона**). Позадинско осветљење екрана је смањено на 50%. Тоновни упозорења су искључени. Тоновни обавештења су онемогућени. Сви тастери, осим тастера на екрану, су онемогућени.

Ако прихватите долазни позив, режим беби монитора се искључује током трајања позива, али функција **остаје** активирана. Беби монитор се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.



Слушалицу треба поставити на 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.

Активирањем функције смањује се радно време слушалице. Из тог разлога, поставите по потреби слушалицу на базу за пуњење.

Беби монитор се активира 20 секунди након укључивања.

Телефонска секретарица за број одредишта мора бити искључена.

Након укључивања:

- Тестирајте осетљивост.
- Тестирајте везу, уколико се аларм прослеђује на екстерни број.



Активирање и подешавање беби монитора

- ▶ Мени ▶  Монитор за бебе ▶ ОК

Омогућавање/ономогућавање:

- ▶ Активација ▶ ОК (= омогућено) ... ако је број који се позива већ унесен, монитор за бебе се одмах активира

Унос/промена броја за позивање:

- ▶  Позови циљ ▶ ОК ▶  Изаберите Интерни или Екстерни позив ▶ ОК ▶ за Екстерни позив, унесите број телефона ▶ ОК

Монитор за бебе и број за позивање се приказују када је монитор за бебе активиран и у статусу мировања.


Активирање / деактивирање двосмерног разговора:

- ▶  Двосмерни разговор ▶ ОК (= омогућено)

Деактивирајте беби монитор / Поништите аларм

Деактивирајте беби монитор:

- ▶ У статусу мировања притисните тастер екрана **Искљ.**



Поништите аларм: ▶ Притисните тастер Крај позива  током аларма

Деактивирајте беби монитор даљински



Аларм се прослеђује на број екстерног одредишта.

Пријемни телефон подржава тонско бирање.

- ▶ Прихватите позив аларма ▶ Притисните тастере  

Беби монитор је деактивиран, а слушалица је у стању мировања. Поставке беби монитора на слушалици (нпр. без звука звона) ће остати активне све док не притиснете тастер екрана **Искљ.**



Монитор за бебе се не може поново активирати даљински.

Поново активирајте: → стр. 25




ECO DECT

(у зависности од базне станице)

Домент уређаја је по подразумеваној поставци подешен на максимум. Ово гарантује најбољу везу између слушалице и базне станице. У неупосленом моду, слушалица не преноси (нема зрачења). Једино база одржава везу са слушалицом помоћу слабих бежичних сигнала. Током позива, снага бежичног сигнала се аутоматски прилагођава раздаљини између базе и слушалице. Што је мања раздаљина до Базне станице, мање је и зрачење.

Смањење зрачења до 80%

Омогућавање/онемогућавање максималног опсега:

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  ECO DECT ► ОК ► Макс. опсег ► ОК  = домент и зрачење смањени)



Није могуће користити репетитор за повећање опсега.

Онемогућавање зрачења у режиму мировања

Бежичне сигнале базне станице такође можете да онемогућите помоћу поставке **Без зрачењ..**


► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  ECO DECT ► ОК ► Без зрачењ. ► ОК
( = Онемогућена радијација)



Све регистроване слушалице морају да подржавају ову карактеристику.

Ради брзог успостављања веза код долазних позива, слушалица се одмах пребацује у режим "спреман за примање". То повећава потрошњу енергије и смањује време рада у стању мировања и време разговора.

Када **Без зрачењ.** је омогућен, нема приказа распона / аларма распона на слушалици. Контактирање се може тестирати покушајем успостављања везе.

► Притисните и **држите** тастер „Разговарај“  ... звукови бирања.

Заштита од нежељених позива

Црна листа

(у зависности од базне станице)



Број долазног позива се шаље (CLIP).

Можете да унесете до 32 бројева на црну листу. Када је црна листа омогућена, позиви са бројева црне листе су блокирани.

Нежељени долазни позиви могу се блокирати на два начина:

Само визуелно Долазни позив се не сигнализира акустички, већ је само приказан на екрану.

Потпуно занемарив. Долазни позив је потпуно блокиран.

Одређивање врсте приказа: → стр. 29



Црна листа важи само за слушалицу. Кад повежете слушалицу са базном станицом или рутером без функције блокирања, локална црна листа можда неће бити доступна. У таквим случајевима, користите опцију **Заст. (GAP) регистрација** да бисте регистровали слушалицу. Локална црна листа слушалице ће тада бити доступна.

Црна листа има већи приоритет у односу на VIP листу. VIP позив је такође блокиран када је број на црној листи.

Омогућавање/ономогућавање црне листе

▶ Мени ▶ Управљач позива ▶ ОК ▶ Црна листа ▶ ОК ▶ Активација ▶ ОК
(= омогућено)

Приказивање црне листе

▶ Мени ▶ Управљач позива ▶ ОК ▶ Црна листа ▶ ОК ▶ Блокирани бројеви ▶ ОК ... Приказује се листа блокираних позивалаца ▶ Користите да бисте се кретали кроз листу

Ако унос садржи име, приказује се име. Унос без имена приказује се као телефонски број.

Ако је листа празна, приказује се **Листа празна. Нови унос?** (→ стр. 28).

Креирање уноса

- ▶  Унесите број ▶ ОК ▶  Унесите име ▶ ОК








Ако креирате унос за постојећи број, на постојећи унос уписује се ново име.





Креирање уноса за долазни позив или приликом разговора у току:

- ▶ Притисните тастер екрана **Копирај на црну листу** ... Број долазног или активног позива пребацује се на црну листу



Креирање уноса са листе позива:

- ▶ Отварање листе позива: Притисните тастер екрана  ▶  Листа позива ▶ ОК ▶  Изаберите врсту позива по жељи ▶ ОК ▶  Изаберите позив ▶ ОК ▶ Мени ▶  Копирај на црну листу ▶ ОК ... Број позиваоца се пребацује на црну листу





Приказивање/уређивање уноса

- ▶ Мени ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶  Црна листа ▶ ОК ▶  Блокирани бројеви ▶  Изаберите унос ▶ Мени

Приказ броја: ▶  Прикажи број ▶ ОК

Уређивање уноса: ▶  Измени ставку ▶ ОК ▶ Користите **<C>** за брисање карактера ▶ Користите  за промену уноса ▶ ОК

Брисање уноса/листе

- ▶ Мени ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶  Црна листа ▶ ОК ▶  Блокирани бројеви ▶  Изаберите унос ▶ Мени

Брисање уноса: ▶  Обриши ставку ▶ ОК

Брисање црне листе: ▶  Обриши листу ▶ ОК

Одређивање правила за комплетну црну листу

Одредите шта се дешава када се на црној листи достигне максимални број уноса а креира се нови унос.

- ▶ Мени ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶  Црна листа ▶ ОК ▶  Правило за пуну листу ▶ ОК ▶ Изаберите жељену опцију (= изабрано)


Не додај нове уносе Нови унос се не може креирати. Добијате поруку о грешци.

Уклони најст. унос Нови унос се креира, најстарији се брише.

Уклони посл. коришћ. унос

Креира се нови унос. Унос са бројем блокираним најмање пута се брише.

Приказивање блокираних позива на екрану

- Мени ►  Управљач позива ► ОК ►  Црна листа ► ОК ►  Само визуелно / Потпуно занемарив. ► ОК (= омогућено)



Спремите позиве са блокираних бројева који нису на листи позива

- Мени ►  Управљач позива ► ОК ►  Црна листа ► ОК ►  Не чувај на листи поз. ► ОК (= омогућено)






Омогућавање/онемогућавање звона са временском контролом

Унесите временски период током ког слушалица треба да суспендује звоно које означава спољне позиве, као нпр. током ноћи.

Омогућавање/онемогућавање Врем. контрола



- Мени ►  Управљач позива ► ОК ►  Временска контрола ► ОК ► Активирање ► ОК (= омогућено)

Подешавање временског perioda

- Мени ►  Управљач позива ► ОК ►  Временска контрола ► ОК ►  Подешавања ► ОК ► Иск. од:  Унесите време од 4 цифре ► ОК ► Иск. до:  Унесите време од 4 цифре ► ОК

Искључено за анонимне позиве

Можете подесити вашу **слушалицу** тако да не звони на позиве где је идентификација позивне линије задржана. Позив се сигнализира само на екрану.





- Мени ►  Управљач позива ► ОК ►  Анонимни позив утишан ► ОК (= омогућено)

Подешавање телефона

Датум и време

Подешавање

Подесите датум / време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.




- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶ Датум/Време ▶ ОК ▶  Подеси датум/време ▶ ОК ▶  Унесите датум (дан, месец и годину) у 8-цифреном формату ▶ ОК ▶  Унесите време (сате и минуте) у 4-цифреном формату ▶ ОК

Прихватање

Одређивање извора за преузимање времена


(само на „CAT-1q“ рутеру или на базној станици са приступом интернету)

Одредите да ли желите ручно подесити време за слушалицу или преузети време са мреже.

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶ Датум/Време ▶ ОК ▶  Главно време ▶ ОК ▶  Изаберите Ручно или Мрежа ▶ ОК (= изабрано)




Подесите време за ову радњу

Ако оператер мреже (или рутер / PABX станица) шаље на ваш телефон и датум и време током идентификације позивне линије, можете одредити да ли ће и када они бити прихваћени:

- ▶ Мени ▶ * # -> 0 5 # -> 7 3 ... Цифра тренутне поставке трепери:
 - 1 = Никада
 - 2 = Једанпут, ако датум и време нису подешени у вашем телефону или
 - 3 = Увек
- ▶  Унесите жељену цифру ▶ ОК




Подешавање временског формата

Прикажите време у 12-часовном формату уместо у 24-часовном формату.

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶ Датум/Време ▶ ОК ▶  Формат времена ▶ ОК ▶  Изаберите Европ.(24ч) или 12-часовно ▶ ОК (= изабрано)

Промена календара



Прикажите датум у персијском формату календара, а не у грегоријанском.

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶ Датум/Време ▶ ОК ▶  Календар ▶ ОК ▶  Изаберите Грегоријански или Персијски ▶ ОК (= изабрано)

Држава и језик (ако је доступно)

Држава

Изаберите државу у којој користите телефон.


- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Земља ▶ ОК ▶  Изаберите државу ▶ ОК
- = омогућено)

Језик приказа

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Језик ▶ ОК ▶  Изаберите језик ▶ ОК
- = омогућено)







Ако случајно изаберете неки језик који не разумете:

- ▶ Мени ▶ Притискајте ове тастере један за другим ▶  Изаберите језик ▶ ОК

Екран

Чувар екрана

Чувар екрана се активира када се телефон не користи дуже време. Време је приказано као чувар екрана.

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Дисплеј ▶ ОК ▶  Чувар екрана ▶ ОК ▶  Изаберите жељену опцију (= омогућено)





Велики тастери за бирање

Приказ великих тастера за бирање приликом бирања

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Дисплеј ▶ ОК ▶  Велики фонт ▶ ОК
- = омогућено)

Контраст

Подесите контраст на 9 нивоа.

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Дисплеј ▶ ОК ▶  Контраст ▶ ОК ▶  Изаберите ниво ▶ ОК (= омогућено)

Позадинско осветљење

Светло заслона се искључује када се слушалица не користи дуже време. Ову функцију можете омогућити/ономогућити одвојено за ситуације **када је слушалица у лежишту за пуњење** и **када слушалица није у лежишту за пуњење**.

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Дисплеј ▶ ОК ▶  Контрола поз. осветљења ▶ ОК ▶  Ван пуњача или У пуњачу ▶ ОК (= омогућено)



Поставка **Ван пуњача** смањује време рада у статусу мировања.

Екран је искључен током позива

Екран обично остаје упаљен током позива. Када је ова функција омогућена, екран се гаси током позива.

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Дисплеј ▶ ОК ▶ Контрола поз. осветљења ▶ ОК ▶ Искључи LCD током позива ▶ ОК (= омогућено)



Ако је функција онемогућена, време разговора се смањује.

Екран трепери кад стигну нове поруке

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Дисплеј ▶ ОК ▶ Контрола поз. осветљења ▶ ОК ▶ Укључ. блиц за обавешт. ▶ ОК (= омогућено)

Омогућавање покретног текста с информацијама

(само на „Gigaset“ базној станици са приступом интернету)

Када се на базној станици поставе инфо услуге, текстуалне информације могу бити приказане у облику покретног текста у режиму мировања, као што су информације о временским приликама и ударне вести.

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Дисплеј ▶ ОК ▶ Инф. ознака ▶ ОК (= омогућено)

Тонови и сигнали

Јачина звука позива

Подесите гласноћу пријемника или функцију „Хендсфри“ на 5 нивоа.

- ▶ Мени ▶ Подеш. звука ▶ ОК ▶ Јачина зв. позива ▶ ОК ▶ Слушалица / Слушалица ▶ ОК ... Приказује се тренутна поставка ▶ Изаберите јачину звука ▶ ОК (= изабрано)

Промена јачине звука током позива

Током позива, подесите јачину звука пријемника на 5 нивоа.

- ▶ Притисните контролни тастер ▶ подесите јачину звука са




Квалитете тона

Промените квалитет звука пријемника на начин на који га желите.

- ▶ Мени ▶ Подеш. звука ▶ ОК ▶ Звук слушалице ▶ ОК ▶ Дубоки / Високи ▶ ОК (= изабрано)





Јачина звука звона (јачина звоњења)

Подесите јачину мелодије звона на 5 нивоа или изаберите **Крешендо** тон.

- ▶ Мени ▶  Подеш. звука ▶ ОК ▶  Јачина звона ▶ ОК ▶  Изаберите јачину звука или **Крешендо** ▶ ОК = изабрано

Мелодија звука звона



Подешавање мелодије звона за спољне позиве, унутрашње позиве или будилник.

- ▶ Мени ▶  Подеш. звука ▶ ОК ▶  Мелодије зв. (слушалице) ▶ ОК ▶  Изабери Спољни позиви / Интер. поз. / Будилник ▶ ОК ▶  Изаберите жељену мелодију звона ▶ ОК = изабрано



Ако је доступно неколико веза, за сваку везу може се одабрати засебна мелодија звона.

Трајно онемогућавање/поновно омогућавање звука звона

- ▶ Када је телефон у режиму мировања, притисните и  држите тастер „Звездича“. Када је звук звона онемогућен, симбол  се приказује на екрану.

Деактивирање звука звона за тренутни позив

- ▶ Мени ▶ Без звука ▶ ОК



Тастер екрана (као што је **Утиш.**) је такође на располагању за искључивање звука звона. Ово зависи од базне станице.

Омогућавање/онемогућавање тонова обавештења и тонова упозорења

Слушалица емитује звучна обавештења о различитим активностима и статусима.

Тон обавештења:

нпр. тонови притиска тастера, тон обавештења о грешци, новој поруци

Тон упозорења на низак ниво батерије:

Напуњености батерије опада испод извесног нивоа током позива.

Тон упозорења за домет:

Слушалица се помера изван домета базе.

Тонове обавештења и тонове упозорења можете да омогућите и онемогућите одвојено.

- ▶ Мени ▶  Подеш. звука ▶ ОК ▶  Тонове упозорења / Слаба батерија / Сигнал ван домета ▶ ОК = омогућено

Музика на чекању

(у зависности од базне станице)






Можете изабрати да ли да спољни позивалац чује музику на чекању током унутрашњих консултација или када се позив проследи.

- Мени ► * 0 # 0 5 # 1 7 ... Цифра тренутне поставке трепери:
0 = онемогућено; 1 = омогућено ►  унесите жељену цифру ► ОК
-

Систем

Промена PIN кода система

(у зависности од базне станице)

- Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Систем ► ОК ►  PIN система ► ОК ► 
Унесите тренутни 4-цифрени PIN код система (фабричко подешавање: 0000) ► ОК ► 
Унесите нови 4-цифрени PIN код система ► ОК
-

Ресетовање PIN кода система

(у зависности од базне станице)

Ресетовање базне станице на оригинални PIN код система 0000:

- Уклоните кабл за напајање из базне станице ► Држите притиснутим тастер „регистрација/пејинг“ на базној станици ► Истовремено поново прикључите кабл за напајање у базну станицу ► притисните и задржите тај тастер најмање 5 секунди ... база је ресетована а PIN код система је подешен на 0000



Све слушалице су дерегистроване и морате их поново регистровати. Сва подешавања се враћају на подразумеване вредности.

Ресетовање слушалице

Можете да ресетујете индивидуална подешавања. Ставке у именуку, листа позива и регистрација слушалице на базу ће бити сачувани.

- Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Систем ► ОК ►  Ресетуј слушалицу ► ОК ...
Вратити на стандард? ► ОК
-

Ресетовање базе

(у зависности од базне станице)

Ресетовањем се онемогућава режим **Без зрачењ**, ресетују се појединачне поставке и бришу се све листе.

PIN код система се враћа на оригинални код 0000.

Ресетовање не утиче на време и датум. Тел. секретарица (ако је доступна) неће бити спремна за рад док не протекне око 15 секунди после повезивања базне станице.

Ресетовање базне станице помоћу менија

Слушалице остају регистроване. PIN код система се не ресетује.

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Систем ▶ ОК ▶  Ресетуј базу ▶ ОК ...
Ресет? ▶ ОК

Ресетовање базне станице помоћу тастера на базној станици


Све слушалице су дерегистроване. PIN код система се враћа на оригинални код 0000.


- ▶ Уклоните кабл за напајање из базне станице ▶ Држите притиснутим тастер „регистрација/пејџинг“ на базној станици ▶ Истовремено поново прикључите кабл за напајање у базу станицу ▶ Притисните и задржите притиснут тај тастер најмање 5 секунди

Ажурирање фирмвера

(у зависности од базне станице)


Слушалица подржава ажурирање фирмвера преко DECT радио везе до базе/рутера (SUOTA = бежично ажурирање софтвера).

-  База/рутер на који је слушалица регистрована мора такође да подржава ову функцију и да буде спојен на интернет
→ www.gigaset.com/compatibility

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Ажурирање слушалице ▶ ОК
Приказивање тренутне верзије фирмвера:

- ▶  Тренутна верзија ▶ ОК

Ажурирање фирмвера:

- ▶  Ажурирај ▶ ОК ... Ако постоји нови фирмвер, покреће се ажурирање



Поступак ажурирања може потрајати и до 30 минута. За то време, слушалицу можете користити само у ограниченој мери.

Аутоматска провера постојања новог фирмвера:

- ▶ Мени ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Ажурирање слушалице ▶  Аутом. провера ▶ ОК = омогућено)

Ако је нови фирмвер доступан за слушалицу, приказује се порука о томе.

- ▶ Покрените ажурирање фирмвера са ОК.

Везе

(само на „CAT-iq“ рутеру)

На рутеру је могуће поставити вишеструке везе и доделити их слушалицама. Можете конфигурирати следеће поставке везе на слушалици.



На „Gigaset“ базној станици са приступом Интернету, такође можете да подесите различите везе и доделите их слушалицама.

→ Упутство за употребу ваше „Gigaset“ базне станице

Промена назива везе (линије)

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефон ▶ ОК ▶ Конекције ▶ ОК ...
Приказују се све доступне везе (линије) ▶ Изаберите везу ▶ ОК ▶ Назив
везе ▶ Промените назив везе ▶ ОК

Додела слушалица вези (линији)

Више слушалица може бити додељено једној вези. Долазни позиви на број одређен за везу биће прослеђени свим слушалицама додељеним вези.

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефон ▶ ОК ▶ Конекције ▶ ОК ▶
Изаберите везу ▶ ОК ▶ Додељена слушалица ▶ ОК ... приказују се све
регистроване слушалице ▶ Изаберите слушалицу ▶ ОК (= слушалица је
додељена)

Дозволите/спречите вишеструке позиве

Када је функција омогућена, више позива може бити паралелно обављано.

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефон ▶ ОК ▶ Конекције ▶ ОК ▶
Изаберите везу ▶ ОК ▶ Више позива ▶ ОК (= омогућено)

Дозволите/спречите интерно слушање

Када је функција омогућена, интерна странка може да слуша спољни позив и учествује у разговору (конференција).

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефон ▶ ОК ▶ Конекције ▶ ОК ▶
Изаберите везу ▶ ОК ▶ Слушање ▶ ОК (= омогућено)

Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком www.gigaset.com/service.



Посетите наше странице Корисничке подршке

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- Провера компатибилности



Обратите се нашем сервису за кориснике

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

... на мрежи:

путем нашег контакт обрасца на страници услуга за кориснике

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

За питања везана за DSL и VoIP приступ, контактирајте одговарајућег сервисног провајдера.

Савет произвођача

Одобрење

Овај уређај се може користити широм света. Уколико се користи ван Европског економског подручја (изузев Швајцарске) прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава да користи.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset A690HX-AS690HX“ у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Заштита података

Ми у „Gigaset“-у озбиљно схватамо заштиту података наших клијената. Управо из тог разлога осигуравамо да сви наши производи имају стандард "Приватност по дизајну". Све информације које прикупимо користе се како би наши производи били што бољи. Током тог процеса осигуравамо да су ваши подаци заштићени и да се користе само у сврху стављања на располагање производа или услуге. Знамо који пут ваши подаци пролазе кроз компанију и осигуравамо да се то догоди у складу са спецификацијама заштите података на сигуран и заштићен начин.

Комплетан текст правила о приватности доступан је на адреси: www.gigaset.net/privacy-policy

Животна средина

Наша изјава о екологији

Ми у Gigaset Communications GmbH свесни смо своје друштвене одговорности. Због тога активно предузимамо мере да створимо бољи свет. На свим пољима пословања - од планирања производа и производње до продаје и одлагања отпада - поступање у складу са нашом еколошком свешћу у свему што чинимо за нас је од највећег значаја.

Сазнајте више о нашим производима и процесима којима бринемо о земљи на www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са човеком околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињено од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течностима:

- 1 Искључите све каблове из уређаја.
- 2 Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4 Осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Технички подаци

Батерије

Технологија:	Никл-метал-хибрид (NiMH)
Величина:	AAA (Micro, HR03)
Напон:	1,2 V
Капацитет:	400 - 1000 mAh

Време рада / време пуњења слушалице

Време рада „Gigaset“-а зависи од капацитета батерије, старости и начина коришћења. (сва времена су максимална).

Време на чекању (сати)	180 / 110*
Време разговора (сати)	12
Време рада за 1,5 сат позива дневно (сати)	90 / 70*
Време пуњења у бази за пуњење (сати)	4,5

* **Без зрачењ.** укључен / искључен, без позадинског осветљења екрана у статусу мировања

Потрошња ел. енергије слушалице у бази за пуњење

Приликом пуњења:	око 2,10 W
За одржавање статуса пуњења:	око 1,30 W

Општи технички детаљи

DECT стандард	подржан
GAP стандард	подржан
CAT-iq	Сертификован у складу са стандардом „CAT-iq 2.0“ са „HD Voice“-ом www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
SUOTA	Подржан
Распон радио фреквенције	1880 - 1900 MHz
Домет	До 300 m на отвореном, до 50 m у затвореном
Напајање	230 V ~/50 Hz
Снага преноса	10 mW просечна снага по каналу, 250 mW снага импулса
Услови амбијента за рад	+5°C до +45°C; 20% релативна влажност до 75%

Табеле скупова карактера

Скуп карактера који се користе на слушалици зависи од скупа језика.

Унос слова/карактера

- ▶ Притисните одговарајући тастер неколико пута
- ▶ **Кратко** притисните тастер "Тараба" **[# *#]** да бисте из режима уноса "Абс" прешли на режим "123", са "123" на "abc" и са "abc" на "Abc".
- ▶ Притисните и **држите** тастер „тараба“ **[# *#]** ... Доступни карактери тастера приказују се у низу за одабир

Стандардни карактери

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 =]	1	£	§	¥	¤										
[2 =]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 =]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 =]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 =]	j	k	l	5											
[6 =]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 =]	p	q	r	s	7	ß									
[8 =]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 =]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ã						
[0 =]	¹⁾ ↵	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[* =]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]		#	@	\	&	§									

1) Размак

Индекс

A	
Адаптер напајања	7
Ажурирање фирмвера	35
аутоматска провера	35
Активација	
беби монитора	25
Анонимно позивање	17
Б	
База	
враћање на подразумевану поставку	34
Батерија	
препоручене батерије	39
пуњење	9
убацивање	9
Беби монитор	24
Без зрачења	26
Број	
бирање из именика	14
искључивање	17
приказивање броја позиваоца (CLIP)	17
Број за брзо бирање	15
Број телефона	
изабери са листе позива	15
изабери са листе поновних позива	15
Бројеви хитних служби	
није могуће	7
В	
Веза	
додела слушалице	36
промена назива	36
Веза, поставке	36
Велика/мала слова и цифре	5
Вишеструки позиви	36
Време пуњења слушалице	39
Време рада слушалице	39
Г	
Гаранција	38
Д	
Да бисте променили јачину звука позива	
током позива	14, 32
Датум и време	
подеси	30
прихватање	30
Деактивација	
беби монитора	25
Дисплеј	
поломљен	7
Додир са течностима	39
Држава	31
Дугме „Укључи/искључи“	5
Е	
Екран	
број телефона (CLIP)	17
велики тастери за бирање	31
иконице	6
подеси контраст	31
Ж	
Животна средина	38
З	
Закључавање/откључавање тастатуре	5, 11
Замена позива	16
Заштита од позива, црна листа	27
Заштита података	10, 38
Звање	
спољно	14
Звук звона	
укључи/искључи временску контролу	29
Звук звона (слушалица)	
онемогући за анонимне позиве	29
укључен/искључен са тастером	5, 33
укључи/искључи из менија	33
И	
Именик	19
брисање	20
додељивање тастера за брзо бирање	20
избор уноса	20
меморисање првог броја	19
отварање	19
преферирани	21
слање уноса/листе на базну станицу	21
слање уноса/листе на слушалицу	20
VIP контакти	20
Именик базе станице	21
слање листе на слушалицу	21
Интернет веза	
прекид рада	7
Интерно слушање	36
Искључивање	
слушалица	11
Искључивање позива за буђење	24
Ј	
Језик	
постављање са помоћником	9
К	
Календар, Персијски	30
Контролни тастер	5
приступање функцијама екрана	12
Конференцијски позив	17
Кретање кроз мени	13

Л		Позиви	
Линија	36	блокирање	27
Листа		обављање екстерног позива	14
мрежна говорна пошта	19	Поломљен дисплеј	7
позиви	18	Помоћ и подршка корисницима	37
тел. секретарица	19	Помоћник за постављање	9
Листа мрежне говорне поште	19	Поништите аларм (беби монитор)	25
Листа позива	18	Поновно бирање последњег броја	15
отварање	18	Поставка слушалице	9
функције	19	Поставке за везе	36
Листа порука	19	Потрошња енергије (слушалица)	39
Листа телефонске секретарице	19	Прекид рада	
		интернет веза	7
		LAN веза	7
		Преслушавање	
		поруке (мрежна говорна пошта)	22
		Претрага	
		у именику	20
		Преусмеравање позива	18
		Преферирани именик	21
		Привремено искључивање звука	16
		Пријемник	
		квалитет тона	32
		промена јачине звука (трајно)	32
		промените јачину звука (током позива)	14, 32
		Приказ	
		анонимно	17
		непознато	17
		спољни позив	17
		Прихватање позива	15
		Промена језика приказа	31
		Промена јачине звука позива	
		трајно	32
		Р	
		Ресетовање	34
		Ресетовање (слушалица)	34
		С	
		Савет произвођача	37
		Садржај пакета	8
		Симбол	
		закључавање тастатуре	11
		звук звона	33
		ниво напуњености батерије	13
		радио контакт	13
		тел. секретарица	13
		телефонска секретарица	13
		Симболи	6
		процедуре	6
		тастери	6
		Системски PIN	
		мењање	34
		ресетовање	34
		Скупови карактера (слушалица)	40
		Слање	
		именик базне станице на слушалицу	21
		унос именика на базну станицу	21
		Слање ставке именика у другу слушалицу	20
М			
Медицинска опрема	7		
Мени			
отварање	11		
Мере предострожности	7		
Микрофон	5		
Мрежна говорна пошта	22		
слушање порука	22		
Н			
Надзор собе	24		
Надзор собе (беби монитор)	24		
О			
Обављање позива			
прихватање позива	15		
Одговарање на позив	15		
Одлагање	38		
Одобрење	37		
Одређивање извора за преузимање времена	30		
Одржавање апарата	38		
Омогућавање / онемогућавање музике			
на чекању	34		
Омогућавање/ономогућавање обавештавајућих тонова	33		
Омогућавање/ономогућавање тона батерије	33		
Ономогућавање бежичног модула	26		
П			
Повезивање базе за пуњење	8		
Погледајте део јачина звука позива за јачину мелодије звона			
Подешавање времена буђења	23		
Подешавање временског формата	30		
Подешавање јачине звука позива (слушалице)	33		
Подешавање мелодије звука позива (слушалице)	33		
Позадинско осветљење	31		
Позадинско осветљење екрана	31		
Позив			
прослеђивање	17		
спољни	14		
Позив на чекању	16		

Слушалица	
ажурирање	35
додела везе	36
језик екрана	31
подешавање	9
подешавање (персонализација)	17, 30
регистровање са помоћником	10
ресетовање	34
се користи као беби монитор	24
укључивање/искључивање	11
Слушање порука (мрежна говорна пошта)	22
Слушна помагала	7
Смањење зрачења	26
Стављање на чекање	16
Статусна трака	5, 13
<hr/>	
Т	
Тастер „Заврши позив“	5, 11
Тастер „Звезда“	5
Тастер „Контрола“	11
Тастер „Поновно позивање“	5
Тастер „Разговор“	5
Тастер „Тараба“	5
Тастер 1	5
Тастер за брзо бирање	15
Тастер за поруке	18
Тастер именика, промена доделе	21
Тастери	
контролни тастер	5, 11
поруке	5, 18
тастер „Заврши позив“	5, 11
тастер 1	5
тастер за поновно позивање	5
тастер звезда	5
тастер разговарај	5
тастер тараба	5
хендсфри	5, 16
Тастери екрана	5
функције	12
Тастери за брзо бирање	
додела	20
Тастери за поруке	5
Телефонска секретарица	22
Течност	39
Тон квалитета пријемника	32
<hr/>	
У	
Убацавање паузе у бирању	5
Укључивање	
слушалица	11
Укључивање и искључивање будилника	23
Унос посебних карактера	40
Унос у именик	
брисање	20
Упитни позив	16
<hr/>	
Ф	
Функције екрана	12
<hr/>	
Х	
Хендсфри	
јачина звука	32
режим рада	16
тастер	5, 16
<hr/>	
Ц	
Црна листа	27
правила	28
<hr/>	
Ч	
Чувар екрана	31
<hr/>	
С	
СLI, Calling Line Identification (Идентификација долазног позива)	17
СLIP, СLI Presentation (СLI презентација)	17
СLIR, СLI Restriction (СLI ограничење)	17
<hr/>	
Е	
ECO DECT	26
<hr/>	
Л	
LAN веза	
прекид рада	7
<hr/>	
С	
SUOTA	35
<hr/>	
В	
VIP контакт	20

Сва права задржана. Задржава се право измене.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com