

Gigaset

A690HX - AS690HX

Najaktuálnejšiu používateľskú príručku nájdete na

www.gigaset.com/manuals

Nájdete tu aj používateľskú príručku pre
váš telefón Gigaset.

Iný telefónny systém alebo smerovač:

→ Dokumentácia k základňovej stanici/smerovaču





Gigaset HX – univerzálne slúchadlo

Slúchadlo Gigaset HX je mimoriadne kvalitné, multifunkčné zariadenie pripravené aj na použitie v budúcnosti.

Slúchadlo možno používať s rôznymi typmi základňových staníc DECT. Ak má základňová stanica prístup na internet, softvér v slúchadle možno aktualizovať cez internet (SUOTA).

So základňovou stanicou Gigaset

Slúchadlo HX pripojte k základňovej stanici Gigaset, aby ste mohli používať množstvo kvalitných funkcií značky Gigaset.

V tejto príručke sú podrobne opísané funkcie, ktoré sú k dispozícii pre vaše slúchadlo HX. Kompletná funkcionálnosť týkajúca sa základňových staníc Gigaset je opísaná v príručke k systému Gigaset.

Príručky používateľa k všetkým zariadeniam Gigaset možno nájsť na adrese

➔ www.gigaset.com/manuals

S telefónom alebo smerovačom DECT/GAP od iného výrobcu

Slúchadlo možno používať aj s telefónmi DECT/GAP od iných výrobcov a so smerovačmi DECT.

Dodatočné informácie nájdete na stránke ➔ www.gigaset.com/compatibility

Na smerovačoch DECT s CAT-iq 2.0

Slúchadlo Gigaset HX má certifikát podľa normy DECT/CAT-iq 2.0, preto je ho možné používať so smerovačom DECT s funkcionalitou CAT-iq.

Funkcie slúchadla na smerovači CAT-iq (okrem iných):

- úplný prístup k centrálnemu adresáru na smerovači, miestny adresár integrovaný v slúchadle,
- praktické telefonovanie a používanie zoznamov hovorov,
- používanie niekoľkých liniek a vytáčanie čísiel (príslušný rozsah funkcie závisí od krajiny, siete a smerovača),
- Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu zvuku (certifikovaná kvalita HD-Voice™).

➔ Podrobnosti si prečítajte v príslušnej príručke používateľa smerovača.

Dodatočné informácie ohľadom slúchadla HX možno nájsť na adrese

➔ www.gigaset.com/hx

Podrobnosti týkajúce sa funkcionality slúchadla na rôznych základňových staniciach a smerovačoch možno nájsť na adrese

➔ www.gigaset.com/compatibility

Obsah


| | |
|--|-----------|
| Prehľad | 5 |
| Bezpečnostné upozornenia | 7 |
| Začíname | 8 |
| Obsah balenia | 8 |
| Pripojenie slúchadla | 8 |
| Nastavenie a registrácia slúchadla | 9 |
| Používanie telefónu | 11 |
| Zapnutie a vypnutie slúchadla | 11 |
| Zamknutie/odmoknutie klávesnice | 11 |
| Ovládacie tlačidlo | 11 |
| Displej | 12 |
| Prechádzanie v menu | 13 |
| Uskutočňovanie hovorov | 14 |
| Uskutočnenie hovoru | 14 |
| Prijatie hovoru | 15 |
| Režim hlasitého telefonovania | 16 |
| Stlmenie hlasitosti | 16 |
| Hovory s tromi účastníkmi | 16 |
| Identifikácia čísla volajúceho | 17 |
| Služby siete | 17 |
| Zoznamy hovorov/správ | 18 |
| Zoznam hovorov | 18 |
| Zoznam správ | 19 |
| Adresár | 19 |
| Miestny adresár | 19 |
| Adresár v základňovej stanici | 21 |
| Zmena priradenia ovládacieho tlačidla k adresáru | 21 |
| Prenos adresára (záznam) | 21 |
| Záznamník | 22 |
| Miestny záznamník | 22 |
| Sieťová odkazová schránka | 22 |
| Doplňkové funkcie | 23 |
| Budík | 23 |
| Detský monitor (Monitorovanie miestnosti) | 24 |
| ECO DECT | 25 |
| Ochrana pred neželanými hovormi | 26 |

| | |
|---|-----------|
| Nastavenia telefónu | 29 |
| Dátum a čas | 29 |
| Krajina a jazyk (ak sú k dispozícii) | 30 |
| Displej | 30 |
| Tóny a signály | 31 |
| Systém | 33 |
| Aktualizácia firmvéru | 34 |
| Spojenia | 35 |
| Starostlivosť o zákazníkov a pomoc | 36 |
| Odporúčanie výrobcu | 39 |
| Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode | 39 |
| Ochrana údajov | 39 |
| Likvidácia odpadu | 39 |
| Údržba | 40 |
| Kontakt s kvapalinami | 40 |
| Technické údaje | 41 |
| Register | 43 |



V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov, prípadne pre niektoré základňové stanice, nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.

Prehľad

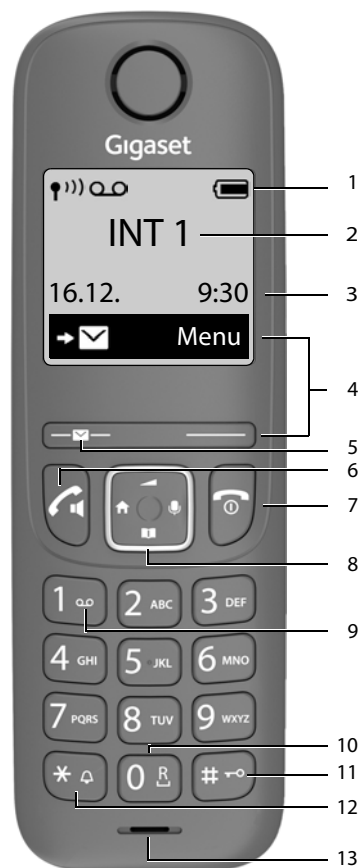

- 1 **Stavový riadok** (→ s. 13)
Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu
- 2 **Názov slúchadla**
- 3 **Dátum a čas** (→ s. 29)
- 4 **Tlačidlá displeja a funkcie** (→ s. 12)
Rôzne funkcie, závisia od aktuálneho prevádzkového stavu

5 **Tlačidlo správ**

Pristup k zoznamom hovorov a správ
blíká: nová správa alebo nový hovor

Nové správy v zozname hovorov/v zozname sieťovej odkazovej schránky oznamuje na displeji správa **Nové zprávy**.

6 **Tlačidlo hovoru / Tlačidlo hlasitého telefonovania**

Prijatie hovoru, voľba **Krátko stlačte**

zobrazeného čísla zobrazenie zoznamu na opätovné vytočenie

Spustenie vytáčania **Stlačte a podržte**

7 **Tlačidlo na ukončenie hovoru / Tlačidlo na zapnutie/vypnutie**

Ukončenie hovoru; zrušenie funkcie; späť o jednu úroveň **Krátko stlačte**

Návrat do pohotovostného režimu; zapnutie/vypnutie slúchadla **Stlačte a podržte**

8 **Ovládacie tlačidlo** (→ s. 11)

Zobrazenie menu, stíšenie;

Zobrazenie adresára;

Úprava hlasitosti;

Prechádzanie menu a vstupnými poľami

9 **Tlačidlo 1**

Zavolanie na záznamník/do sieťovej odkazovej schránky **Stlačte a podržte**

10 **Tlačidlo spätného dopytu**

Konzultačný hovor (blíká) **Stlačte a podržte**

11 **Tlačidlo mriežky / Tlačidlo zamknutia**

Zamknutie/odomknutie klávesnica; zadanie pauzy do vytáčania **Stlačte a podržte**

Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami **Krátko stlačte**

12 **Tlačidlo s hviezdikou**

Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu **Stlačte a podržte**

Prepínanie z impulzového na tónové vytáčanie **Krátko stlačte**





13 **Mikrofón**

Ak sa uvádza viacero funkcií, funkcia tlačidla závisí od situácie.








Farba a tvar vášho zariadenia sa môžu líšiť od obrázka.

Symbole používané v návode na obsluhu

Symbody

| | |
|--|--|
|  | Výstrahy – ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenia. |
|  | Dôležitá informácia o funkcii a jej obsluhu, prípadne o funkciách, ktoré by mohli zvýšiť poplatky. |
|  | Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti. |
|  | Dodatočná užitočná informácia. |








Tlačidlá

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
|  | Tlačidlo hovoru/Tlačidlo hlasitého telefonovania |  | Tlačidlo mriežky |
|  | Tlačidlo na ukončenie hovoru |  | Tlačidlo s hviezdíčkou |
|  | Ovládacie tlačidlo |  | Tlačidlo spätného dopytu |
|  | Tlačidlá na zadávanie číslíc/písmen | Menu, OK | Tlačidlá displeja |













Postupy

Príklad: Povolenie/zakázanie automatickej odpovede:

▶ **Menu** ▶  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Telefón** ▶ **OK** ▶  **Automatická odpoveď** ▶ **OK**
 = povolené)

| Krok | Požadované činnosti |
|--|---|
| ▶ Menu | Stlačte tlačidlo displeja Menu . |
| ▶  Nastavenia | Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k funkcii Nastavenia . |
| ▶ OK | Potvrďte tlačidlom OK . Zobrazí sa vnorené menu Nastavenia . |
| ▶  Telefón | Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti Telefón . |
| ▶ OK | Potvrďte tlačidlom OK . Zobrazí sa vnorené menu Telefón . |
| ▶  Automatická odpoveď | Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti Automatická odpoveď . |
| ▶ OK | Pomocou tlačidla OK funkciu aktivuje alebo deaktivuje. Funkcia je aktivovaná  . |

Bezpečnostné upozornenia

| | |
|--|--|
|  | Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku. |
|  | Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania . Ak sa preruší LAN alebo internetové pripojenie, funkcie vyžadujúce internetové pripojenie nebudú dostupné, ako napríklad telefonovanie cez internet (VoIP), online adresára a informačné centrum. Ak je telefón pripojený k analógovej pevnej sieti, môžete uskutočňovať a prijímať hovory. Ak je aktívny záмок klávesnice/displeja , nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania! |
|  | Používajte len nabíjateľné akumulátory , ktoré spĺňajú technické údaje (pozrite si zoznam povolených akumulátorov → www.gigaset.com/service). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť. |
|  | Ak je kryt priestoru pre akumulátory otvorený, slúchadlo sa nesmie obsluhovať. |
|  | Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne). |
|  | Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy. |
|  | Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení. Počas nabíjania musí byť sieťová zásuvka ľahko prístupná. |
|  | Pokazené zariadenia vyraďte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení. |
|  | Ak je displej prasknutý alebo rozbítý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska. |
|  | Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch. Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo pískanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja. |
|  | Malé články a batérie, ktoré možno prehltnúť, uchovávajú mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže viesť k popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia. V prípade prehltnutia článku alebo batérie ihneď vyhľadajte pomoc lekára. |
|  | Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii. Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytnú vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“). |

Začíname

Obsah balenia

- Jedno slúchadlo, dva akumulátory, jeden kryt akumulátorov, jedna nabíjacia kolíska s napájacím adaptérom a jedna používateľská príručka



Nabíjacia kolíska je určená na používanie v uzatvorených a suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.

Teléfono nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo elektrických zariadení.

Teléfono chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku sa však riziko vzniku značiek na povrchu nedá úplne vylúčiť.

Toto zariadenie je vhodné na montáž maximálne do výšky 2 m.

Pripojenie slúchadla

Pripojenie nabíjacej kolísky


- ▶ Pripojte plochý konektor napájacieho adaptéra **1**

- ▶ Zapojte napájací adaptér do zásuvky **2**

Odpojenie konektora z nabíjacej kolísky:

- ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie **3**.

- ▶ Vytiahnite konektor **4**.

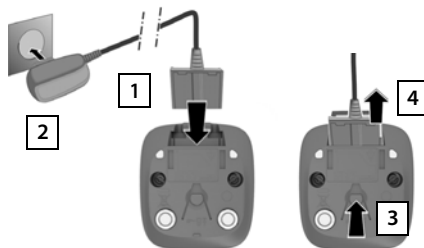

Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. **Odstráňte ju.**

Vloženie akumulátorov




Používajte iba nabíjateľné akumulátory, pretože v opačnom prípade by to mohlo viesť k poškodeniu zdravia a zraneniu. Mohlo by dôjsť napríklad k poškodeniu pláštia batérií, prípadne by batérie mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných batérií by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.



- ▶ Akumulátory vložte správnym smerom (pozrite si obrázok s uvedením polarít +/-).



- ▶ Zhora upevnite kryt akumulátorov.
- ▶ Kryt zatlačením zatvorte, aby zacvakol na miesto.

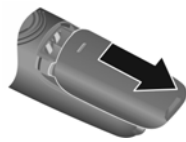



Opätovné otvorenie krytu akumulátorov:

- ▶ Pomocou zárezu na kryte odsuňte kryt smerom nadol.

Nabíjanie akumulátorov

- ▶ Akumulátory pred prvým použitím úplne nabite v nabíjacej kolíske

Akumulátory sú úplne nabité v momente, keď na displeji zhasne symbol batérie .




Akumulátory sa počas nabíjania môžu zahrievať. Nie je to nebezpečné.

Po čase sa kapacita akumulátorov z technických príčin zmenší.

Nastavenie a registrácia slúchadla

Pri prvom zapnutí slúchadla sa automaticky spustí asistent pri inštalácii, ktorý pomôže s výberom jazyka a krajiny (ak je dostupná) a so zaregistrovaním slúchadla na základňovej stanici/smerovači.

Volba jazyka

- ▶  Zvoľte požadovaný jazyk ▶ OK ... Ako jazyk displeja sa nastaví zvolený jazyk

Výber krajiny (ak je k dispozícii)

- ▶  Vyberte krajinu, v ktorej používate telefón ▶ OK ... Nakonfigurujú sa nastavenia špeci-
fické pre danú krajinu

Začínáme

Registrácia slúchadla

Slúchadlo sa nachádza v režime registrácie.

Na základňovej stanici/smerovači

Základňová stanica Gigaset:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici približne 3 sekundy.

Iná základňová stanica/smerovač:

- ▶ Informácie o postupe registrácie → Dokumentácia pre vašu základňovú stanicu/smerovač

Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného režimu.

Zrušenie procesu registrácie: ▶ Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 

Telefón je pripravený na používanie.



Ak sa funkcia asistenta preruší, napríklad kvôli prichádzajúcemu hovoru alebo z dôvodu takmer vybitého akumulátora, po vrátení slúchadla do pohotovostného režimu sa asistent pri inštalácii spustí znova.

Manuálna registrácia slúchadla

Slúchadlo možno zaregistrovať aj manuálne.

▶ **Menu** ▶  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Registrácia** ▶  **Registrácia rúčky**

Niektoré základňové stanice Gigaset a základňové stanice/smerovače od iných výrobcov nemusia byť úplne kompatibilné s telefónom a všetky funkcie sa nebudú zobrazovať správne. V takom prípade zaregistrujte slúchadlo manuálne a použite možnosť **Registr. star. zariadenia (GAP)**.

▶ **Menu** ▶  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Registrácia** ▶  **Registr. star. zariadenia (GAP)**

Registráciou zaistíte správne zobrazenie na slúchadle, ale pre niektoré funkcie to môže znamenať obmedzenia.

Zrušenie registrácie slúchadla

▶ **Menu** ▶  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Registrácia** ▶  **Zrušenie regist. rúčky**

Vyhlasenie o ochrane osobných údajov


Po pripojení zariadenia na internet prostredníctvom IP základňovej stanice alebo smerovača sa automaticky vytvorí spojenie so serverom podpory Gigaset a pravidelne sa budú prenášať informácie špecificky určené pre dané zariadenie. Tieto informácie sa používajú napríklad na aktualizáciu firmvéru alebo na poskytovanie internetových služieb.

Podrobnejšie informácie o uložených údajoch: → www.gigaset.com

Používanie telefónu

Zapnutie a vypnutie slúchadla

Zapnutie: ▶ Keď je slúchadlo vypnuté, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 


Vypnutie: ▶ Keď je slúchadlo v pohotovostnom režime, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Keď vypnuté slúchadlo umiestnite do nabijacej kolísky, automaticky sa zapne.

Zamknutie/odomknutie klávesnice

Blokovanie klávesnice zabraňuje neúmyselnému použitiu telefónu.

Zamknutie/odomknutie klávesnice: ▶  Stlačte a **podržte**

Aktivovaný zámok klávesnice: Na displeji sa zobrazuje symbol 




Ak slúchadlo signalizuje hovor, blokovanie klávesnice sa automaticky vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa zase znova zablokuje.





Keď je klávesnica zablokovaná, nie je možné volať ani na čísla tiesňových liniek.

Ovládacie tlačidlo



Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúšťať určité funkcie.


V nižšie uvedenom opise je šípkou (hore, dole, vľavo, vpravo) označená tá bočná strana ovládacieho tlačidla, ktorú je potrebné stlačiť v rôznych situáciách počas obsluhy, napr.  „stlačte pravú stranu ovládacieho tlačidla“.

| V pohotovostnom režime | Počas hovoru |
|--|---|
|  Zobrazenie menu | Stlmenie mikrofónu |
|  Voľba nastavení zvuku | Nastavenie hlasitosti reproduktora pre prijímač a v režime hlasitého telefonovania. |
|  Zobrazenie adresára | Zobrazenie adresára |
|  Uskutočnenie interného hovoru / Zobrazenie zoznamu slúchadiel | Inicializácia interného konzultačného hovoru |






Displej

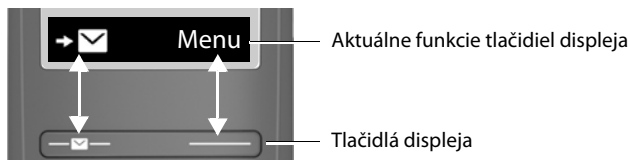Tlačidlá displeja


Zobrazené tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.









- Stlačte tlačidlo displeja ... Vyvolá sa funkcia, ktorá sa zobrazuje na displeji v mieste nad daným tlačidlom.

| | |
|---|--|
|  Menu | Zobrazenie hlavného menu/vnoreného menu |
|  OK | Potvrdenie funkcie menu/uloženie záznamu |
|  Menu | Späť o jednu úroveň v menu |
|  OK | Vymazanie znaku vľavo |
|  Menu | Zobrazenie zoznamu hovorov/zoznamu správ |

Zmena priradenia pravého tlačidla displeja v pohotovostnom režime



- Stlačte a podržte pravé tlačidlo displeja ►  Zvoľte funkciu ► OK

Funkcie na displeji aktivované pomocou ovládacieho tlačidla




| | |
|---|---|
|   Menu | Pomocou tlačidiel  prechádzajte nahor/nadol a nastavte hlasitosť |
|   OK | Posúvanie kurzora doľava a doprava pomocou tlačidiel  |

Stavový riadok


Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a stave telefónu.

-  Aktivovaný zámok klávesnice
-  Vyzváňací tón deaktivovaný



Bezdrôtové spojenie medzi základňovou stanicou a slúchadlom


-  Dobré až slabé
-  Žiadny príjem
-  Režim ECO DECT **Žiadne žiarenie** aktivovaný


Záznamníky

-  Miestny záznamník je zapnutý (ak je dostupný)

Stav nabitia akumulátora



-  0 – 10 %
-  11 – 33 %
-  34 – 66 %
-  > 66 %

Symbol  sa zobrazuje vpredu počas nabíjania.

-  Bliká Akumulátor je takmer vybitý (ostáva čas hovoru menej ako 10 minút)

Prechádzanie v menu


Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní.

- ▶ Keď je telefón v **pohotovostnom** režime, stlačte tlačidlo displeja **Menu** alebo ovládacie tlačidlo  (doprava) ... zobrazí sa menu
- ▶ Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite na požadovanú funkciu ▶ Stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte

Späť o jednu úroveň v menu:

- ▶ Stlačte tlačidlo  alebo **krátko** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 



Návrat do pohotovostného stavu:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 


Po dvoch minútach nečinnosti sa displej automaticky vráti do pohotovostného režimu.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

▶  Zadajte číslo ▶ Stlačte tlačidlo hovoru  ... Číslo sa vytočí

Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru: ▶  ▶ Pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť

Ukončenie hovoru / Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 

Na základňovej stanici s niekoľkými telefónnymi spojeniami (napr. základňová stanica Gigaset s prístupom na internet alebo smerovač)





Číslo sa vyberie podľa odosiadacieho spojenia (linku) nastaveného pre dané slúchadlo. Ak chcete použiť inú linku:

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ▶  Zvoľte linku ▶ OK ▶  Zadajte číslo ▶ **Volat'**




Vytáčanie z adresára

▶ Zobrazte adresár pomocou tlačidiel  ▶  Prejdite k požadovanému záznamu ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 




alebo



▶ Tlačidlom  otvorte adresár ▶  Zadajte prvé písmeno mena ... Zobrazí sa prvý záznam, ktorý zodpovedá zadaniu ▶  Podľa potreby prejdite k požadovanému záznamu ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 

Ak základňová stanica poskytuje aj adresár:

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo  ... Zobrazí sa adresár zo základňovej stanice ▶  Prejdite k požadovanému záznamu ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 

alebo

▶ **Menu** ▶ **Telefónny zoznam** ▶  Zvoľte adresár ▶  Prejdite k požadovanému záznamu ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 

 Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla  sa v normálnom prípade otvára miestny adresár v slúchadle. Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte adresár na základňovej stanici. Toto priradenie môžete zmeniť.

Vytáčanie zo zoznamu na opätovné vytočenie

V zozname sa nachádza posledných 10 čísiel, ktoré ste vytočili na slúchadle.





▶  Krátko stlačte tlačidlo ▶  Zvoľte záznam ▶ 

Spravovanie záznamov zo zoznamu naposledy vytočených čísel

▶  Krátko stlačte tlačidlo ▶  Zvoľte ▶ **Menu** ▶  Zvoľte funkciu ▶ OK

Dostupné funkcie: Použiť číslo / Skopírovať do adresára / Odstrániť položku / Odstrániť zoznam

Vytáčanie zo zoznamu hovorov

Zobrazenie zoznamu hovorov: ▶ Stlačte tlačidlo displeja  ▶  Zozn. hovorov ▶ OK
▶  Prejdite na požadovaný záznam a stlačte ▶ tlačidlo hovoru 

Vytáčanie pomocou tlačidla rýchlej voľby







Záznamy z adresára sú priradené k tlačidlám 2 až 9.

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo rýchlej voľby, ku ktorému je priradené požadované číslo

Hovor jedným dotykom

Predefinované číslo sa vytočí stlačením **ľubovoľného** tlačidla. Táto funkcia napr. umožní deťom, ktoré nedokážu zadať číslo, vytočiť konkrétne číslo.

Aktivácia režimu hovoru jedným dotykom:

▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Hovor jedným dotykom ▶ OK ▶ Aktivácia ▶ OK ▶  Zadajte číslo alebo ho pomocou tlačidla  zvolte z adresára ▶ OK
 = aktivované)

Uskutočnenie hovoru jedným dotykom:

▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo ... zariadenie vytočí uložené číslo


Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 

Ukončenie hovoru jedným dotykom:

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo 

Prijatie hovoru

Slúchadlo indikuje prichádzajúci hovor vyzváňaním a zobrazením na displeji.

▶ Stlačte tlačidlo hovoru 

Ak je aktivovaná funkcia **Automatická odpoveď**: ▶ Jednoducho vyberte slúchadlo z nabíjacej kolísky

Povolenie funkcie **Automatická odpoveď**:

▶ Menu ▶  Nastavenia ▶ OK ▶  Telefón ▶ OK ▶  Automatická odpoveď ▶ OK
 = povolené)

Vypnutie vyzváňacieho tónu: ▶ **Stlmiť**... Hovory možno naďalej prijímať, kým sa zobrazujú na displeji


Režim hlasitého telefonovania

V režime hlasitého telefonovania môžete zapnúť reproduktor, takže budete volajúceho počuť bez toho, aby ste museli držať slúchadlo pri uchu.

Zapnutie/vypnutie režimu hlasitého telefonovania počas hovoru a pri počúvaní záznamníka:

- ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania 

Položenie slúchadla do nabíjacej kolísky počas hovoru:

- ▶ Podržte stlačené tlačidlo hlasitého telefonovania  ▶ Slúchadlo položte do nabíjacej kolísky

Nastavenie hlasitosti reproduktora:

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ **OK** ▶  **Hlasitosť hovoru** ▶ **OK** ▶  **Handsfree** ▶ **OK** ▶ Pomocou tlačidiel  upravte hlasitosť ▶ **OK**

Stlmenie hlasitosti

- ▶ Počas hovoru stlačte ovládacie tlačidlo  (pravé) ... Mikrofón slúchadla sa vypne

Hovory s tromi účastníkmi

(iba na smerovači CAT-1q alebo základňovej stanici s prístupom na internet)

Prijatie/odmietnutie čakajúceho hovoru

Počas hovoru volá iný účastník. Hovor je indikovaný ako čakajúci hovor a na displeji sa zobrazí:

Odmietnutie hovoru: ▶ **Zrušiť**

Prijatie hovoru: ▶ **Prijat'** ... prvý hovor sa podrží

Podržanie hovoru

Ak chcete uskutočniť hovor s dopytom, podržte hovor.

- ▶ **Menu** ▶ **Podržať hovor** ... Ak je na základňovej stanici povolená hudba pri podržaní, druhá osoba bude počuť melódiu

Hovory s dopytmi/Výmena hovorov


Počas hovoru alebo v stave **Podržaný hovor** zavolajte druhému účastníkovi.

- ▶ **Menu** ▶  **Externý hovor** ▶ **Prijat'** ▶  **Zadajte telefónne číslo** ▶ **Volat'** ... Hovor sa inicializuje

Ukončenie aktívneho hovoru:


- ▶ **Menu** ▶  **Ukončiť aktívny hovor** ... Aktívny hovor sa ukončí, podržaný hovor sa znova aktivuje

Prepínanie medzi dvoma volajúcimi (výmena hovorov):

- ▶ Stlačte ovládacie tlačidlo  nahor/nadol

Odovzdanie hovoru

Aktívny hovor sa presmeruje na podržanú osobu.

- ▶ **Menu** ▶  **Presmerovať hovor** ... obidvaja volajúci sa spoja navzájom, vaše vlastné spojenia sa ukončia

Inicializácia konferenčného hovoru

Máte jeden aktívny a jeden podržaný hovor. Rozhovor s oboma účastníkmi naraz:

- ▶ **Konf.** ... všetci traja ľudia sú navzájom spojení

Ukončenie konferenčného hovoru: ▶ **Koniec**

Identifikácia čísla volajúceho

Počas hovoru sa prenáša číslo volajúceho (CLI = Calling Line Identification (identifikácia čísla volajúceho)) a možno ho zobrazíť na displeji volaného (CLIP = CLI presentation (zobrazenie identifikácie čísla volajúceho)). Keď je číslo volajúceho skryté, nezobrazí sa na displeji volaného. Hovor bude anonymný (CLIR = CLI Restriction (obmedzenie identifikácie čísla volajúceho)).



Požiadali ste operátora, aby vám aktivoval službu zobrazovania čísla (CLIP) na displeji. Volajúci povolil operátorovi odosielať svoje telefónne číslo (CLI).

Zobrazovanie čísla volajúceho pre prichádzajúce hovory

Identifikácia čísla volajúceho

Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené v adresári, zobrazí sa jeho meno.

Bez funkcie Identifikácia čísla volajúceho

Namiesto mena a čísla sa zobrazí nasledovný údaj:

- **Externí volaní:** Neprenáša sa žiadne číslo.
- **Odmítuto:** Volajúci skryl informácie funkcie Identifikácia čísla volajúceho.
- **Nedostupný:** Volajúci nepovolil funkciu Identifikácia čísla volajúceho.

Služby siete

(závisia od základňovej stanice a musí ich podporovať operátor)

Nasledujúci hovor je anonymný

Ak je táto funkcia povolená, pri odchádzajúcom hovore sa obmedzí odosielanie telefónneho čísla.

- ▶ **Menu** ▶  **Vybrať služby** ▶ **OK** ▶  Podľa potreby zvolte spojenie ▶ **OK** ▶ **Zadržat číslo** ▶ **OK** (= povolené)

Presmerovanie hovorov

Ak je táto funkcia povolená, prichádzajúce hovory cez vybrané spojenie sa presmerujú na určené telefónne číslo.

- ▶ **Menu** ▶ **Vybrať služby** ▶ **OK** ▶ Podľa potreby zvolte spojenie ▶ **OK** ▶ **Presmerovanie hovoru** ▶ **OK**
- ▶ Zvoľte kritérium pre presmerovanie hovorov (**Všetky hovory/Neodpovedá/Ked' je obsadené**) ▶ **OK** ▶ (= povolené)
- ▶ **Zadajte číslo** ▶ **OK**

Ak zvolíte možnosť **Neodpovedá**, nastavte čas oneskorenia:

- ▶ **Odložiť** ▶ **OK** ▶ Zvoľte čas (5 – 30 sekúnd) ▶ **OK**

Zoznamy hovorov/správ

Na slúchadle je možné zobrazit' informácie o udalostiach, ktoré sú uložené v zoznamoch na základňovej stanici. Typ zhromažďovaných udalostí závisí od základňovej stanice, napríklad:

- Zoznam hovorov: Čísla všetkých prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo zmeškaných hovorov
- Zoznam záznamníka: Správy na lokálnom záznamníku (ak je vo výbave)
- Zoznam sieťovej odkazovej schránky: Správy v sieťovej odkazovej schránke

Ak sa v niektorom zozname objaví **nová položka**, zaznie informačný tón. Predvolené nastavenie je, že tlačidlo správ bliká (= ľavé tlačidlo displeja) a na displeji sa zobrazuje:

- + číslo pre zmeškané hovory
- + číslo pre nové hlasové správy

Zoznam hovorov

Nevyhnutná podmienka: CLIP



Zobrazenie zoznamu hovorov závisí od základňovej stanice a môže sa líšiť od zobrazenia v používateľskej príručke.

Zobrazenie zoznamu hovorov

- ▶ Stlačte tlačidlo displeja ... Zobrazí sa zoznam na výber ▶ **Zozn. hovorov** ▶ **OK** ▶ Podľa potreby zvolte typ hovoru (**Všetky hovory / Prijaté hovory / Odch. hovory / Zmeš. hovory**) ▶ **OK**



V zázname sa zobrazuje: počet nových záznamov + počet starých, prečítaných záznamov

Sezn.vol: 01+02

Zobrazenie zoznamu: ▶ **OK** ... Zobrazí sa posledný prichádzajúci hovor.



- ▶ V zozname prechádzajte tlačidlami

Používanie ostatných funkcií (v závislosti od základňovej stanice)



- ▶  Zvoľte záznam ▶ **Menu** ▶ Pomocou tlačidiel  zvoľte funkciu:
 - Smazať záznam** Vymazanie aktuálneho záznamu
 - Kopíř. do sezn.** Skopířovanie záznamu do adresára
 - Kopířovať do zozn. zakáz.**
 - Skopířovanie čísla na čiernu listinu
 - Smazať seznam** Odstránenie všetkých záznamov.
- Poznámka:** Odstránia sa všetky staré a nové záznamy

Zoznam správ

Môžete si vypočúť správy zo záznamníka (ak je vo výbave) alebo zo sieťovej odkazovej schránky. Zobrazte zoznam záznamníka:

- ▶ Stlačte tlačidlo displeja  ... Zobrazí sa zoznam s výberom ▶  **Hlas. schránka** ▶ **OK**

Zobrazte zoznam sieťovej odkazovej schránky:

- ▶ Stlačte tlačidlo displeja  ... Zobrazí sa zoznam s výberom ▶  **Sieť. schránka** ▶ **OK**

Adresár

Miestny adresár


Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Záznamy však možno odoslať do ostatných slúchadiel (→ s. 20).

Môžete uložiť až 150 telefónnych čísel (maximálne 30 čísiel) spolu s príslušnými menami (maximálne 16 znakov).

Zobrazenie adresára: ▶ Stlačte ovládacie tlačidlo nadol 




alebo: ▶ **Menu** ▶  **Telefónny zoznam** ▶ **OK**



Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla  sa v normálnom prípade otvára miestny adresár v slúchadle. Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte adresár na základňovej stanici. Toto priradenie môžete zmeniť.

Vytvorenie záznamu v adresári

Prvý záznam:

- ▶  ... Žiadne položky. Nová položka? ▶ **OK** ▶  Zadajte telefónne číslo ▶ **OK** ▶  Zadajte meno ▶ **OK**

Viac čísel:

- ▶  ▶ **Menu** ▶ **Nová položka** ▶ **OK** ▶  Zadajte telefónne číslo ▶ **OK** ▶  Zadajte meno ▶ **OK**

Označenie záznamu ako VIP

Každý existujúci záznam možno označiť ako VIP kontakt. VIP kontakty majú priradené vlastné zvonenia a v adresári a pri volaní sa zobrazujú so symbolom **VIP**.

Vytvorenie VIP záznamu:

- ▶ ▶ Pomocou tlačidiel sa presuňte k záznamu, z ktorého chcete vytvoriť VIP kontakt ▶ **Menu** ▶ Zvoľte možnosť **Melódia VIP volajúceho** ▶ **OK** (= povolené) ▶ Zvoľte melódiu vyzváňacieho tónu ▶ **OK**

Vynulovanie označenia VIP: ▶ Pre melódiu vyzváňacieho tónu zvoľte možnosť **Žiadna melódia**

Výber záznamu v adresári/úprava

- ▶ Zobrazenie adresára
- ▶ Pomocou tlačidiel môžete prechádzať adresárom, až kým nezvoľíte požadované meno alebo
- ▶ Zadáte prvý znak mena a podľa potreby ▶ pomocou tlačidiel prejdite k záznamu

Zobrazenie čísla: ▶ **Menu** ▶ **Zobraziť číslo** ▶ **OK**

Zmena záznamu: ▶ **Menu** ▶ **Upraviť položku** ▶ **OK** ▶ Znaky vymažte pomocou ▶ záznam zmeňte pomocou ▶ **OK**

Priradenie tlačidiel rýchlej volby

- ▶ ▶ Zvoľte záznam ▶ **Menu** ▶ **Skratka** ▶ **OK** ▶ **Stlačte tlačidlo** ▶ **OK** (= zvolené)

Vymazanie priradenia k tlačidlu:

- ▶ ▶ Zvoľte záznam ▶ **Menu** ▶ **Skratka** ▶ **OK** ▶ **Bez skratky** ▶ **OK** (= zvolené)

Odstránenie záznamu z adresára

Odstránenie záznamu z adresára

- ▶ ▶ Zvoľte záznam ▶ **Menu** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie adresára:

- ▶ ▶ **Menu** ▶ **Odstrániť zoznam** ▶ **OK** ▶ Vymazanie potvrdte pomocou **OK**


Prenos záznamu z adresára do iného slúchadla






Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.

Prenos záznamu z adresára do iného slúchadla



- ▶  ▶  Zvoľte záznam ▶ Menu ▶  Odoslať položku ▶ OK ▶  Zvoľte interné číslo prijímacieho slúchadla ▶ OK

Prenos adresára do iného slúchadla


- ▶  ▶ Menu ▶  Odoslať zoznam ▶ OK ▶  Zvoľte interné číslo prijímacieho slúchadla ▶ OK

Adresár v základňovej stanici

Ak základňová stanica DECT (napríklad na smerovači CAT-1q) poskytuje samostatný adresár, môže sa tiež zobraziť a upravovať na slúchadle.


- ▶ Menu ▶  Telefónny zoznam ▶ OK ▶  Telef. zoznam základne ▶ OK

alebo

- ▶ Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo 



Informácie o adresári v základňovej stanici: → Dokumentácia k základňovej stanici/smerovaču

Zmena priradenia ovládacieho tlačidla k adresáru

Krátko stlačte ovládacie tlačidlo , aby ste otvorili uprednostňovaný adresár. Predvolený adresár je lokálny. Zmena uprednostňovaného adresára:

- ▶ Menu ▶  Telefónny zoznam ▶ OK ▶  Preferovaný telef. zoznam ▶ OK ▶ 
Vyberte možnosť Lokálny telef. zoznam rúčky alebo Telef. zoznam základne ▶ OK

Predvolený adresár


- sa otvára ovládacím tlačidlom 
- je ten, do ktorého sa číslo prenesie pomocou tlačidla  pri vytočení
- je ten, v ktorom sa vyhľadáva správne meno pre telefónne číslo (napríklad pre prichádzajúci hovor, ktoré sa má zobraziť na displeji alebo pri presmerovaní hovoru do zoznamu)

Prenos adresára (záznam)

Prenos telefónneho záznamu z lokálneho adresára do adresára v základňovej stanici

- ▶  ▶  Zvoľte záznam ▶ Menu ▶  Odoslať položku ▶ OK ▶ do tel. zoznamu základne ▶ OK

Odoslanie lokálneho adresára do základňovej stanice

- ▶  ▶ Menu ▶  Odoslať zoznam ▶ OK ▶ do tel. zoznamu základne ▶ OK

Odoslanie adresára zo základňovej stanice do slúchadla

Na slúchadle, do ktorého chcete odoslať adresár:

- ▶  ▶ Menu ▶  Prijať zoznam ▶ OK

Záznamník



Miestny záznamník (ak je vo výbave)

Ak je slúchadlo zaregistrované k základňovej stanici so záznamníkom, môžete ho používať pomocou slúchadla.




Zapnutie/vypnutie záznamníka:

▶ Menu ▶  Záznamník ▶ OK ▶  Záznamník ▶ OK = zapnuté

Prehrávanie správ:

▶ Stlačte tlačidlo displeja  ▶ ... Zobrazí sa výber zoznamu ▶  Hlas. schránka ▶ OK

Záznam vlastného oznámenia/informačnej správy:

▶ Menu ▶  Záznamník ▶ OK ▶  Ohlášenie ▶ OK ▶  Nahrát ohlášenie ▶ OK ▶ Stisk OK a mluv. ▶ OK ... Budete počuť tón pripravenosti (krátky tón) ▶ Nahrajte oznámenie (min 3 sekundy) ▶ Potvrďte tlačidlom OK

Sieťová odkazová schránka





Sieťová odkazová schránka je **zaregistrovaná** u operátora a povolená na telefóne.



Ak chcete zapnúť a vypnúť sieťovú odkazovú schránku, použite číslo a kód funkcie od operátora. Podrobnejšie informácie vám poskytnú poskytovatelia služieb.

Prehrávanie správ:

▶ Stlačte tlačidlo displeja  ▶ ... Zobrazí sa zoznam s výberom ▶  Sieť. schránka ▶ OK



Na prístup k správam na záznamníku môžete použiť aj tlačidlo 1 alebo menu **Záznamník**.

Doplnkové funkcie



Funkcie, ktoré sú k dispozícii na telefóne a spôsob ich obsluhy, závisí od základňovej stanice/smerovača, na ktorom je slúchadlo zaregistrované.

Postup platný pre váš telefón sa môže líšiť od postupov opísaných v tomto dokumente.



Dodatočné informácie

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k základňovej stanici Gigaset:

➔ príručka používateľa pre telefón Gigaset

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k inej základňovej stanici/smerovaču:

➔ dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač

Všetky používateľské príručky Gigaset sú k dispozícii na stránke

➔ www.gigaset.com/manuals

Budík



Nastavili ste dátum a čas.

Zapnutie a vypnutie budíka

▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivácia ▶ OK (☑ = zapnutý)

▶ Zadajte čas budenia v minútach a sekundách ▶ OK

Budík zapnutý: Namiesto dátumu sa na displeji zobrazí čas budenia a naľavo sa zobrazí symbol budíka.

Nastavenie/zmena času budenia

▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Čas budenia ▶ OK ▶ Zadajte čas budenia v hodinách a minútach ▶ OK

Nastavenie dní

Zvoľte dni, kedy má byť budík aktívny – každý deň alebo iba v pracovné dni.

▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Opakovanie ▶ OK ▶ Zvoľte možnosť Denne/Pondelok – piatok ▶ OK

Vypnutie vyzváňania budíka

Na displeji sa zobrazí grafika vyzváňania budíka a začne sa prehrávať zvolená melódia vyzváňacieho tónu.

► **Vyp.** ... Vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín

alebo

► Stlačte tlačidlo **Neskôr** alebo ľubovoľné iné tlačidlo ... Na displeji sa zobrazí hlásenie **Odložiť**, vyzváňanie budíka sa zopakuje o päť minút

Detský monitor (Monitorovanie miestnosti)

Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne hluku v blízkosti slúchadla sa vytočia uložené externé telefónne čísla alebo všetky slúchadlá zaregistrované v telefóne (interné). Upozornenie na externé číslo sa zruší približne po 90 sekundách.

Hovor môžete zodvihnúť pomocou funkcie **Obojsm. hovor**. Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v miestnosti s dieťaťom.

V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou displeja (**bez vyzváňacieho tónu**). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %. Informačné tóny sa vypnú. Informačné tóny sú vypnuté. Všetky tlačidlá s výnimkou tlačidiel displeja sú vypnuté.

Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania hovoru vypne, ale funkcia **zostane** zapnutá. Režim detského monitora nie je možné zrušiť vypnutím a opätovným zapnutím slúchadla.



Slúchadlo umiestnite do vzdialenosti 1 až 2 metrov od dieťaťa. Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.

Po zapnutí funkcie sa skrúti prevádzkový čas slúchadla. Preto v prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolisky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.

Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.

Po zapnutí:

- Skontrolujte citlivosť.
- Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé číslo.

Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

► Menu ► Detský monitor ► OK

Aktivácia/deaktivácia

► **Aktivácia** ► OK (☑ = aktivované) ... ak je už zadané telefónne číslo, ktoré sa má vytočiť, funkcia detského monitora sa okamžite aktivuje

Zadanie/zmena telefónneho čísla:

► Cieľ hovoru ► OK ► Zvoľte **Interná** alebo **Externý hovor** ► OK ► pre **Externý hovor**, zadajte telefónne číslo ► OK

Keď je funkcia detského monitora zapnutá a v pohotovostnom režime, zobrazí sa hlásenie **Detský monitor** a číslo, ktoré chcete vytočiť.

Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru

- ▶  Obojsm. hovor ▶ OK  = aktivované)

Vypnutie funkcie detského monitora / Vypnutie upozornenia

Vypnutie funkcie detského monitora:

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Vypnutie upozornenia:



- ▶ Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 

Dialkové vypnutie funkcie detského monitora



Upozornenie je presmerované na externé číslo.

Druhý telefón podporuje tónovú voľbu.

- ▶ Prijmite hovor s upozornením ▶ Stlačte tlačidlá  

Funkcia detského monitora sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým nestlačíte zobrazené tlačidlo **Vyp.**



Detský monitor nie je možné dialkovo deaktivovať.

Opätovná aktivácia: → s. 24

ECO DECT

(v závislosti od základňovej stanice)

Dosah zariadenia je v predvolenom stave nastavený na maximum. Zaručí sa tak najlepšie spojenie medzi slúchadlom a základňovou stanicou. V pohotovostnom režime slúchadlo nevy-siela (nevyžaruje). Základňová stanica zachováva spojenie so slúchadlom pomocou slabých bezdrôtových signálov. Počas hovoru sa vysielač výkon automaticky prispôsobí vzdialenosti medzi základňovou stanicou a slúchadlom. Čím je vzdialenosť medzi slúchadlom a základňovou stanicou menšia, tým bude nižšie vyžarovanie.

Zníženie vysielačieho výkonu až o 80 %

Zapnutie/vypnutie maximálneho dosahu:

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. dosah** ▶ OK  = dosah a vyžarovanie znížené)



Na zvýšenie dosahu nie je možné použiť opakovač.

Vypnutie vyžarovania v pohotovostnom režime

Bezdrôtové signály základňovej stanice môžete deaktivovať aj pomocou nastavenia **Vyp. záření**.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Žiadne žiarenie** ▶ OK
( = Vyžarovanie vypnuté)



Túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.

Kvôli rýchlemu spojeniu pri prichádzajúcich hovoroch sa bude slúchadlo občas prepínať do stavu „pripravené na príjem“. Týmto sa zvýši spotreba energie a tým pádom sa zmenší čas v pohotovostnom režime a čas hovoru.

Ak aktivujete funkciu **Ziadne žiarenie**, na slúchadle sa nebude zobrazovať informácia o dosahu ani upozornenie na nedostatočný signál. Možnosť spojenia je možné otestovať pokusom o nadviazanie spojenia.

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ... zaznie vyzváňací tón.

Ochrana pred neželanými hovormi

Čierna listina

(v závislosti od základňovej stanice)



Odošle sa číslo prichádzajúceho hovoru (CLIP).

Na čiernu listinu môžete zadať až 32 čísel. Ak je povolená čierna listina, hovory z čísiel uložených na čiernej listine sa zablokujú.

Neželané prichádzajúce hovory je možné zablokovať dvoma spôsobmi:

Len vizuálne Prichádzajúci hovor sa nesignalizuje akusticky, zobrazuje sa iba na displeji.

Úplné potlačenie Prichádzajúci hovor je úplne zablokovaný.

Určenie typu zobrazenia: ➔ s. 28







Čierna listina platí iba pre slúchadlo. Ak pripojíte slúchadlo k základňovej stanici alebo smerovaču bez funkcie blokovania, miestna čierna listina nemusí byť k dispozícii. V takom prípade použite na zaregistrovanie slúchadla možnosť **Registr. star. zariadenia (GAP)**. Potom je k dispozícii miestna čierna listina slúchadla.

Čierna listina má vyššiu prioritu ako VIP zoznam. Ak je číslo na čiernej listine, zablokuje sa aj VIP hovor.

Povolenie/zakázanie čiernej listiny

▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Zoznam zakáz. hovorov ▶ OK ▶ Aktivácia ▶ OK ( = aktivované)

Zobrazenie čiernej listiny

- ▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Zoznam zakáz. hovorov ▶ OK ▶  Bloko-
vané čísla ▶ OK ... Zobrazí sa zoznam blokovaných volajúcich ▶ Pomocou tlačidiel  prechádzajte zoznamom

Ak záznam obsahuje meno, zobrazí sa meno. V prípade záznamu bez mena sa zobrazí telefónne číslo.

Ak je zoznam prázdny, zobrazí sa správa **Žiadne položky. Nová položka?** (→ s. 27).

Vytvorenie záznamu

- ▶  Zadajte číslo ▶ OK ▶  Zadajte meno ▶ OK







Ak vytvoríte záznam pre existujúce číslo, existujúci záznam sa prepíše novým menom.

Vytvorenie záznamu pre prichádzajúci hovor alebo počas aktívnej konverzácie:

- ▶ Stlačte tlačidlo displeja **Kopírovať do zozn. zakáz.** ... Číslo prichádzajúceho alebo aktívneho hovoru sa prevedie na čiernu listinu




Vytvorenie záznamu zo zoznamu hovorov:

- ▶ Zobrazenie zoznamu hovorov: Stlačte tlačidlo displeja  Zozn. hovorov ▶ OK ▶  Podľa potreby zvolte typ hovoru ▶ OK ▶  Zvolte hovor ▶ OK ▶ Menu ▶  Kopí-
rovať do zozn. zakáz. ▶ OK ... Číslo volajúceho sa prevedie na čiernu listinu

Zobrazenie/úprava záznamu

- ▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Zoznam zakáz. hovorov ▶ OK ▶  Bloko-
vané čísla ▶  Zvolte záznam ▶ Menu

Zobrazenie čísla: ▶  Zobrazit' číslo ▶ OK

Úprava záznamu: ▶  Upraviť položku ▶ OK ▶ Pomocou tlačidla  odstráňte
znaky ▶ Pomocou tlačidiel  zmeňte záznam ▶ OK

Odstránenie záznamu/zoznamu

- ▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Zoznam zakáz. hovorov ▶ OK ▶  Bloko-
vané čísla ▶  Zvolte záznam ▶ Menu

Odstránenie záznamu:

- ▶  Odstrániť položku ▶ OK

Odstránenie čiernej listiny:

- ▶  Odstrániť zoznam ▶ OK

Určenie pravidiel pre celú čiernu listinu

Zadajte, čo sa stane, keď sa dosiahne maximálny počet záznamov v čiernej listine a vytvoríte nový záznam.

- ▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Zoznam zakáz. hovorov ▶ OK ▶  Pravidlo pre plný zoznam ▶ OK ▶ Vyberte požadovanú možnosť (= zvolené)

Nepridávať nové položky

Nový záznam nie je možné vytvoriť. Zobrazí sa chybová správa.


Odstrániť najstaršie

Vytvorí sa nový záznam, najstarší sa odstráni.




Odstrániť najnepoužív.

Vytvorí sa nový záznam. Odstráni sa záznam s číslom, ktoré bolo zablokované najmenej krát.

Zobrazenie blokových hovorov na displeji

- ▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Zoznam zakáz. hovorov ▶ OK ▶  Len vizuálne/Úplné potlačenie ▶ OK (= aktivované)

Uloženie hovorov z blokových čísel, ktoré nie sú v zozname hovorov

- ▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Zoznam zakáz. hovorov ▶ OK ▶  Neuložiť v zozn. hovorov ▶ OK (= aktivované)






Zapnutie/vypnutie vyzváacieho tónu pomocou funkcie časového ovládania

Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo **nebude** vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.

Zapnutie/vypnutie funkcie Časové ovládanie

- ▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Časové ovládanie ▶ OK ▶ Aktivácia ▶ OK (= zapnuté)

Nastavenie časového obdobia

- ▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Časové ovládanie ▶ OK ▶  Nastavenia ▶ OK ▶ Vypnuté od:  Zadajte čas vo formáte 4 číslic ▶ OK ▶ Vypnuté do:  Zadajte čas vo formáte 4 číslic ▶ OK

Vypnuté pre anonymné hovory

Slúchadlo môžete nastaviť tak, aby nevyzváňalo pre hovory so skrytými údajmi identifikácie čísla volajúceho. Hovor sa bude signalizovať len na displeji.

- ▶ Menu ▶  Správca hovorov ▶ OK ▶  Stlmiť anonym. hovory ▶ OK (= zapnuté)

Nastavenia telefónu

Dátum a čas

Nastavenie

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Dátum a čas** ▶ **OK** ▶ **Nastaviť dátum a čas** ▶ **OK** ▶ **Zadajte dátum (deň, mesiac a rok) v 8-miestnom formáte** ▶ **OK** ▶ **Zadajte čas (hodiny a minúty) v 4-miestnom formáte** ▶ **OK**

Akceptácia

Určenie zdroja času

(iba na smerovači CAT-iq alebo základňovej stanici s prístupom na internet)

Určite, či chcete čas pre slúchadlo nastaviť ručne alebo použiť čas zo siete.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Dátum a čas** ▶ **OK** ▶ **Hlavný čas** ▶ **OK** ▶ **Zvoľte možnosť Manuálne alebo Sieť** ▶ **OK** (= zvolené)

Nastavte čas pre túto akciu

Ak dátum a čas odosiela do telefónu prevádzkovateľ siete (alebo smerovač/ústredňa) počas funkcie identifikácie čísla volajúceho, môžete určiť, či a kedy sa prijímú:

- ▶ **Menu** ▶ ***** **#** **0** **5** **#** **7** **3** ... Číslica aktuálneho nastavenia bude blikať:
 - 1 = **nikdy**
 - 2 = **jedenkrát**, v prípade, ak v telefóne nie je nastavený dátum a čas, alebo
 - 3 = **vždy**
- ▶ **Zadajte požadovanú číslicu** ▶ **OK**

Nastavenie formátu času

Čas môžete zobraziť v 12-hodinovom formáte namiesto 24-hodinového formátu.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Dátum a čas** ▶ **OK** ▶ **Formát času** ▶ **OK** ▶ **Zvoľte možnosť 24-hodinový alebo 12-hodinový** ▶ **OK** (= zvolené)

Zmena kalendára

Dátum môžete zobraziť vo formáte Perzského kalendára, nie gregoriánskeho.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Dátum a čas** ▶ **OK** ▶ **Kalendár** ▶ **OK** ▶ **Zvoľte možnosť Gregoriánsky alebo Perzský** ▶ **OK** (= zvolené)

Krajina a jazyk (ak sú k dispozícii)

Krajina

Vyberte krajinu, v ktorej používate telefón

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Krajina ▶ OK ▶ Zvoľte krajinu ▶ OK
 = povolené

Zobrazený jazyk

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Jazyk ▶ OK ▶ Zvoľte jazyk ▶ OK
 = povolené

Ak náhodou zvolíte jazyk, ktorému nerozumiete:

- ▶ Menu ▶ Stlačte tlačidlá jedno po druhom ▶ Zvoľte jazyk ▶ OK

Displej

Šetrič displeja

Šetrič displeja sa aktivuje, keď sa telefón dlhšiu dobu nepoužíva. Ako šetrič displeja sa zobrazuje čas.

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ Šetrič displeja ▶ OK ▶
 Zvoľte požadovanú možnosť = aktivovaná

Veľké tlačidlá voľby

Zobrazenie veľkých tlačidiel pri voľbe čísla

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ Veľké písmená ▶ OK
 = povolené

Kontrast

Kontrast displeja môžete upraviť v 9 úrovniach.

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ Kontrast ▶ OK ▶ Zvoľte úroveň ▶ OK = zvolená

Podsvietenie

Svetlo displeja sa vypne, keď sa slúchadlo dlhšiu dobu nepoužíva. Túto funkciu môžete aktivovať/deaktivovať samostatne pre situácie, keď slúchadlo je v nabíjacej kolíske a slúchadlo nie je v nabíjacej kolíske.

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ Ovládanie podsvietenia ▶ OK ▶
 Zapnutý displej mimo nabíj. alebo Zapnutý displej na nabíjačke ▶ OK
 = aktivované



Pri nastavení **Zapnutý displej mimo nabíj.** sa skráti čas v pohotovostnom režime.

Počas hovoru je displej vypnutý

Počas hovoru je displej v normálnom stave zapnutý. Keď je funkcia zapnutá, displej sa počas hovoru vypne.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Ovládanie podsvietenia** ▶ **OK** ▶ **Počas hovorov vyp. displej** ▶ **OK** = aktivované



Ak je funkcia vypnutá, čas hovoru sa skráti.

Po prijatí nových správ displej bliká

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Ovládanie podsvietenia** ▶ **OK** ▶ **Rýchle zobraz. oznámení** ▶ **OK** = aktivované

Povolenie informačného riadku

(iba na základňovej stanici Gigaset s prístupom na internet)

Ak sú na základňovej stanici nastavené informačné služby, textové informácie sa môžu v pohotovostnom režime zobraziť vo forme informačného riadku, napr. počasie a titulky správ.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Informačný panel** ▶ **OK** = aktivované

Tóny a signály

Hlasitosť hovoru

Upravte hlasitosť prijímača alebo funkciu hlasitého telefonovania na 5 úrovniach.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitosť hovoru** ▶ **OK** ▶ **Slúchadlo / Handsfree** ▶ **OK** ... Zobrazí sa aktuálne nastavenie ▶ **Zvoľte hlasitosť** ▶ **OK** = zvolená

Zmena hlasitosti počas hovoru

Počas hovoru nastavte hlasitosť slúchadla na niektorú z 5 úrovní.

- ▶ Stlačte ovládacie tlačidlo ▶ hlasitosť nastavte pomocou

Kvalita zvuku

Podľa potreby zmeňte kvalitu zvuku prijímača.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ **OK** ▶ **Zvukový profil** ▶ **OK** ▶ **Nízky / Vysoký** ▶ **OK** = zvolené





Hlasitosť vyzváňacieho tónu (hlasitosť vyzváňania)

Upravte hlasitosť vyzváňacieho tónu na niektorú z 5 úrovní, alebo zvolte možnosť **Zesilování**.

- ▶ Menu ▶  Nastavenia zvuku ▶ OK ▶  Hlasitosť vyzváňania ▶ OK ▶  Zvoľte hlasitosť alebo možnosť **Stupňovaná** ▶ OK (= zvolené)

Melódia vyzváňacieho tónu



Nastavte melódiu vyzváňacieho tónu pre externé hovory, interné hovory alebo budík.

- ▶ Menu ▶  Nastavenia zvuku ▶ OK ▶  Tóny zvonenia (telefón) ▶ OK ▶  Zvoľte možnosť **Externé hovory / Interné hovory / Budík** ▶ OK ▶  Zvoľte požadovaný vyzváňací tón ▶ OK (= zvolené)



Ak je k dispozícii niekoľko spojení, pre každé spojenie môžete zvoliť samostatný vyzváňací tón.

Vypnutie/opätovné zapnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Keď je telefón v pohotovostnom režime, stlačte a  **podržte** tlačidlo s hviezdikou. Keď je vyzváňací tón deaktivovaný, na displeji sa zobrazuje symbol .

Vypnutie vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor

- ▶ Menu ▶ **Tichý režim** ▶ OK



Na deaktiváciu vyzváňacieho tónu je k dispozícii aj tlačidlo displeja (napr. **Stlmit**). Závisí to od základňovej stanice.

Zapnutie/vypnutie informačných a výstražných tónov

Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch.

Informačný tón: napr. tóny pri stlačení tlačidiel, chybový tón, tón pri prijatí novej správy

Výstražný tón akumulátora:

Ak úroveň nabitia akumulátora klesne počas hovoru pod určitú hodnotu.

Výstražný tón dosahu: Slúchadlo sa presunulo mimo dosahu základňovej stanice.

Informačné a výstražné tóny môžete zapnúť a vypnúť samostatne.

- ▶ Menu ▶  Nastavenia zvuku ▶ OK ▶  **Varovné tóny / Slabá batéria / Upozornenie – mimo rozsah** ▶ OK (= zapnuté)

Hudba pri podržaní

(v závislosti od základňovej stanice)

Môžete si vybrať, či externý volajúci počuje hudbu pri podržaní počas interného konzultačného hovoru alebo pri presmerovaní hovoru.

- ▶ **Menu** ▶ **0** **5** **1** **7** ... Číslica aktuálneho nastavenia bude blikať:
0 = vypnuté; 1 = zapnuté ▶ zadajte požadovanú číslicu ▶ **OK**

Systém

Zmena systémového PIN kódu

(v závislosti od základňovej stanice)

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **PIN systému** ▶ **OK** ▶ Zadajte aktuálny 4-miestny systémový PIN kód (predvolený kód: 0000) ▶ **OK** ▶ Zadajte nový 4-miestny systémový PIN kód ▶ **OK**

Obnovenie systémového PIN kódu

(v závislosti od základňovej stanice)

Obnovenie pôvodného PIN kódu základňovej stanice na **0000**:

- ▶ Vytiahnite napájací kábel zo základňovej stanice ▶ Na základňovej stanici podržte stlačené tlačidlo registrácie/vyhľadávania ▶ Súčasne znova pripojte sieťový kábel k základňovej stanici ▶ tlačidlo podržte stlačené aspoň 5 sekúnd ... základňová stanica sa zresetuje a systémový PIN kód sa nastaví na **0000**



Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel, ktoré je preto potrebné znova zaregistrovať. Všetky nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty.

Obnovenie slúchadla

Môžete zrušiť individuálne nastavenia. Zachovajú sa záznamy v adresári, zoznam hovorov a registračné údaje slúchadla v základňovej stanici.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Reset rúčky** ▶ **OK** ... Obnoviť na predvolené? ▶ **OK**

Obnovenie základňovej stanice




(v závislosti od základňovej stanice)

Pri obnovení sa vypne režim **Vyp. záření**, odstráni sa individuálne nastavenia a všetky zoznamy. Systémový PIN kód sa obnoví na pôvodnú hodnotu **0000**.

Nastavenie času a dátumu zostane zachované. Záznamník (ak je vo výbave) bude pripravený až po uplynutí približne 15 sekúnd po obnovení základňovej stanice.

Obnovenie nastavení základňovej stanice pomocou menu

Slúchadlá zostanú zaregistrované. Systémový PIN kód sa **neobnoví**.

- ▶ Menu ▶  Nastavenia ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Reset základne ▶ OK ... Tov. nastavení? ▶ OK

Obnovenie základňovej stanice pomocou tlačidla na základňovej stanici

Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel. Systémový PIN kód sa obnoví na pôvodnú hodnotu **0000**.

- ▶ Vytiahnite napájací kábel zo základňovej stanice ▶ Na základňovej stanici podržte stlačené **tlačidlo registrácie/vyhľadávania** ▶ Súčasne znova pripojte sieťový kábel k základňovej stanici ▶ Tlačidlo podržte stlačené aspoň 5 sekúnd

Aktualizácia firmvéru

(v závislosti od základňovej stanice)

Slúchadlo podporuje aktualizáciu firmvéru prostredníctvom rádiového spojenia DECT so základňovou stanicou/smerovačom (SUOTA = bezdrôtová aktualizácia softvéru).




Túto funkciu musí podporovať aj základňová stanica/smerovač, ku ktorým je zaregistrované slúchadlo, pričom musia byť pripojené na internet

→ www.gigaset.com/compatibility

- ▶ Menu ▶  Nastavenia ▶ OK ▶  Aktualizácia firmvéru ▶ OK

Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru:

- ▶  Aktuálna verzia ▶ OK

Aktualizácia firmvéru: ▶  Aktualizovať ▶ OK ... Ak je k dispozícii nový firmvér, spustí sa aktualizácia



Proces aktualizácie môže trvať do 30 minút. Počas tohto procesu budú dostupné len niektoré funkcie slúchadla.

Automatická kontrola, či existuje nový firmvér:

- ▶ Menu ▶  Nastavenia ▶ OK ▶  Aktualizácia firmvéru ▶  Automatická kontrola ▶ OK = aktivované)

Ak je pre slúchadlo dostupný nový firmvér, zobrazí sa príslušná správa.

- ▶ Aktualizáciu firmvéru spustíte stlačením tlačidla **OK**.

Spojenia

(len na smerovači CAT-iq)

Na smerovači je možné nastaviť viaceré spojenia a pripojiť k nim slúchadlá. Na slúchadla môžete nakonfigurovať nasledujúce nastavenia spojenia.



Na základňovej stanici Gigaset s prístupom na internet môžete tiež nastaviť rôzne pripojenia a priradiť ich k slúchadlám.

→ Návod na obsluhu základňovej stanice Gigaset

Zmena názvu spojenia (linky)

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Telefón ▶ OK ▶ Pripojenia ▶ OK ... Zobrazia sa všetky dostupné spojenia (linky) ▶ Zvoľte spojenie ▶ OK ▶ Názov pripojenia ▶ Zmeňte názov spojenia ▶ OK

Priradenie slúchadiel k spojeniu (linke)

K jednému spojeniu možno priradiť viacero slúchadiel. Prichádzajúce volania na číslo priradené k spojeniu budú presmerované na všetky slúchadlá, ktoré sú priradené k danému spojeniu.

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Telefón ▶ OK ▶ Pripojenia ▶ OK ▶ Zvoľte spojenie ▶ OK ▶ Priradená rúčka ▶ OK ... zobrazia sa všetky zaregistrované slúchadlá ▶ Zvoľte slúchadlo ▶ OK (= slúchadlo je priradené)

Povolenie/zakázanie viacerých hovorov

Po aktivácii funkcie možno paralelne uskutočňovať viacero hovorov.

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Telefón ▶ OK ▶ Pripojenia ▶ OK ▶ Zvoľte spojenie ▶ OK ▶ Viacero hovorov ▶ OK (= aktivované)

Povolenie/zakázanie interného odpočúvania

Po aktivácii funkcie môže interný účastník odpočúvať externý hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).

- ▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Telefón ▶ OK ▶ Pripojenia ▶ OK ▶ Zvoľte spojenie ▶ OK ▶ Počúvanie ▶ OK (= aktivované)

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care www.gigaset.com/service.



Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na stiahnutie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... on-line:

prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke služby zákazníkom

... telefonicky:

Číslo technickej podpory:

0905 035 305

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na krabici v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmito odporúčaniami a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

Na otázky týkajúce sa DSL a VoIP prístupu sa obráťte na príslušného poskytovateľa služby.

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch na telefónnom čísle 0905 035 305 a radi Vám poradia, prípadne odporučia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

iQMobil
Černyševského 10
851 01 Bratislava

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
 2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
 3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
 4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
 5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickými poškodením
 - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať.

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú nepríjemné náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

| Ref. číslo opravy | Dátum prijmu | Dátum opravy | Nové výrobné číslo | Pečiatka a podpis servisu |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|

| Ref. číslo opravy | Dátum prijmu | Dátum opravy | Nové výrobné číslo | Pečiatka a podpis servisu |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|

| Ref. číslo opravy | Dátum prijmu | Dátum opravy | Nové výrobné číslo | Pečiatka a podpis servisu |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|

| Ref. číslo opravy | Dátum prijmu | Dátum opravy | Nové výrobné číslo | Pečiatka a podpis servisu |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|

Odporúčanie výrobcu

Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre celosvetovú prevádzku, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou Švajčiarska) v závislosti od národných osvedčení.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset A690HX-AS690HX spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

Ochrana údajov

V spoločnosti Gigaset berieme ochranu údajov našich zákazníkov veľmi vážne. Práve z tohto dôvodu zabezpečujeme, aby všetky naše produkty obsahovali štandardne funkciu „Zabudovaná ochrana údajov“. Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, slúžia na to, aby naše produkty boli čo najlepšie. Pri tomto procese zabezpečujeme, aby boli vaše údaje chránené a používali sa iba na účely sprístupnenia produktu alebo služby. Vieme, akým spôsobom vaše údaje prechádzajú spoločnosťou a zabezpečujeme, aby tak dialo bezpečným a chráneným spôsobom v súlade so špecifikáciami ochrany údajov.

Úplné znenie zásad ochrany osobných údajov je k dispozícii na stránke: www.gigaset.com/privacy-policy

Likvidácia odpadu

Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke

www.gigaset.com.

Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zvázenia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte od zariadenia všetky káble.**
- 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vytečť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 **Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

Technické údaje

Akumulátory

| | |
|--------------|------------------------------|
| Technológia: | Nikel-metal-hydridové (NiMH) |
| Veľkosť: | AAA (Mikro, HR03) |
| Napätie: | 1,2 V |
| Kapacita: | 400 – 1000 mAh |

Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania. (všetky časy sú maximálne).

| | |
|--|------------|
| Pohotovostný čas (hodín) | 180 / 110* |
| Čas hovoru (hodín) | 12 |
| Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)* | 90 / 70* |
| Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín) | 4,5 |

* So zapnutou/vypnutou funkciou **Vyp. záření**, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom režime

Spotreba energie slúchadla v nabíjacej kolíske

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Počas nabíjania: | približne 2,10 W |
| Počas udržiavacieho nabíjania: | približne 1,30 W |

Všeobecné technické údaje

| | |
|--|---|
| Štandard DECT | podporovaný |
| Štandard GAP | podporovaný |
| CAT-iq | Certifikát podľa normy CAT-iq 2.0 s kvalitou HD Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx |
| SUOTA | Podporovaný |
| Rozsah rádiových frekvencií | 1 880 – 1 900 MHz |
| Dosah | max. 300 m vonku, max. 50 m v interiéri |
| Napájanie | 230 V ~/50 Hz |
| Vysielací výkon | priemerný výkon 10 mW na kanál, impulzný výkon 250 mW |
| Podmienky okolitého prostredia počas prevádzky | teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 % |

Tabuľky znakových sád

Znaková sada použitá na slúchadle závisí od nastaveného jazyka.

Zadávanie znakov

- ▶ Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.
- ▶ Ak chcete prepnúť z režimu „Abc“ do režimu „123“, z režimu „123“ do režimu „abc“, alebo z režimu „abc“ do režimu „Abc“, **krátko** stlačte tlačidlo mriežky **# ↔**.
- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo mriežky **# ↔** ... Postupne sa zobrazia dostupné znaky tlačidla

Štandardné znaky

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ∞ | 1 | £ | § | ¥ | ¤ | | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | | |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ß | | | | | | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | | |
| 9 | w | x | y | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å | | | | | | |
| 0 ↵ | ↵ ¹⁾ | . | , | ? | ! | 0 | + | - | : | ¿ | ¡ | " | ' | ; | _ |
| * @ | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | | |
| # ↔ | | | # | @ | \ | & | § | | | | | | | | |

1) Medzera

Stredoeurópske

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ∞ | 1 | § | ¤ | | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | q | ä | á | â | ć | ç | č | | |
| 3 | d | e | f | 3 | đ | đ | ę | ë | é | ë | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | í | î | | | | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | ł | | | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ń | ñ | ó | ö | õ | ô | | | |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ř | ß | ś | š | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | t' | ü | ú | û | | | | | |
| 9 | w | x | y | 9 | ý | ź | ż | ž | | | | | |
| 0 ↵ | ↵ ¹⁾ | . | , | ? | ! | 0 | + | - | : | " | ' | ; | _ |
| * @ | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | |
| # ↔ | | | # | @ | \ | & | § | | | | | | |

1) Medzera

Register

| | |
|---|--------|
| A | |
| Adresár | 19 |
| odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla .. | 20 |
| odoslanie záznamu/zoznamu do základňovej | |
| stanice | 21 |
| odstránenie | 20 |
| priradenie tlačidla rýchlej voľby | 20 |
| uloženie prvého čísla | 19 |
| uprednostňovaný | 21 |
| VIP kontakty | 20 |
| výber záznamu | 20 |
| zobrazenie | 19 |
| Adresár v základňovej stanici | 21 |
| odoslanie zoznamu do slúchadla | 21 |
| Aktualizácia firmvéru | 34 |
| automatická kontrola | 34 |
| Akumulátor | |
| nabíjanie | 9 |
| odporúčané akumulátory | 41 |
| stav nabitia | 13 |
| vloženie | 9 |
| Anonymné hovory | 17 |
| Asistent pri nastavení | 9 |
| B | |
| Bez vyžarovania | 25 |
| Bezpečnostné upozornenia | 7 |
| C | |
| CLI, identifikácia čísla volajúceho | 17 |
| CLIP, identifikácia CLI | 17 |
| CLIR, obmedzenie CLI | 17 |
| Č | |
| Čakajúci hovor | 16 |
| Čas nabíjania slúchadla | 41 |
| Čierna listina | 26 |
| pravidlá | 28 |
| Číslo tiesňového volania | |
| nie je možné vytáčať | 7 |
| Číslo | |
| obmedzenie | 17 |
| vytáčanie z adresára | 14 |
| zobrazenie čísla volajúceho (CLIP) | 17 |
| Číslo rýchlej voľby | 15 |
| D | |
| Dátum a čas | |
| nastavenie | 29 |
| príjatie | 29 |
| Deaktivácia bezdrôtového modulu | 25 |
| Detský monitor | 24 |
| aktivácia | 24 |
| vypnutie | 25 |
| Displej | |
| rozbitý | 7 |
| symboly | 6 |
| E | |
| ECO DECT | 25 |
| F | |
| Funkcie na displeji | 12 |
| H | |
| Hlasité telefonovanie | |
| hlasitosť | 31 |
| režim | 16 |
| tlačidlo | 5, 16 |
| Hovor | |
| blokovanie | 26 |
| externý | 14 |
| Hovor s dopytom | 16 |
| Hovory | |
| presmerovanie | 17 |
| uskutočnenie externého hovoru | 14 |
| I | |
| Internetové pripojenie | |
| výpadok | 7 |
| Interné odpočúvanie | 35 |
| J | |
| Jazyk | |
| nastavenie pomocou asistenta | 9 |
| K | |
| Kalendár, Perzský | 29 |
| Konferenčný hovor | 17 |
| Kontakt s kvapalinami | 40 |
| Krajina | 30 |
| Kvalita zvuku prijímača | 31 |
| L | |
| LAN pripojenie | |
| výpadok | 7 |
| Likvidácia odpadu | 39, 40 |
| Linka | 35 |

| | |
|---|--------|
| M | |
| Medicínske zariadenia | 7 |
| Menu | |
| zobrazenie..... | 11 |
| Mikrofón..... | 5 |
| Monitorovanie miestnosti | 24 |
| N | |
| Načúvacie prístroje | 7 |
| Nastavenia pre spojenia | 35 |
| Nastavenie času budenia | 23 |
| Nastavenie formátu času | 29 |
| Nastavenie slúchadla | 9 |
| O | |
| Obnovenie (slúchadlo) | 33 |
| Obnovenie (základňová stanica) | 33 |
| Obsah balenia | 8 |
| Odoslanie | |
| adresár v základňovej stanici do slúchadla .. | 21 |
| záznam z adresára do základňovej stanice .. | 21 |
| Odoslanie záznamu z adresára do slúchadla .. | 20 |
| Odporúčanie výrobcu | 39 |
| Odpoveď | 15 |
| Ochrana pred hovormi, čierna listina | 26 |
| Ochrana údajov | 10, 39 |
| Ovládacie tlačidlo | 5, 11 |
| spúšťanie funkcií displeja | 12 |
| P | |
| Počúvanie správy (sieťová odkazová schránka) .. | 22 |
| Podržanie hovoru | 16 |
| Podsvietenie | 30 |
| Podsvietenie displeja | 30 |
| Pomoc | 36 |
| Pozrite si časť s informáciami o hlasitosti hovoru pre hlasitosť vyzváňacieho tónu | |
| Prehrávanie | |
| správy (zo sieťovej odkazovej schránky) | 22 |
| Prechádzanie v menu | 13 |
| Presmerovanie hovorov | 18 |
| Prevádzkový čas slúchadla | 41 |
| Prijatie hovoru | 15 |
| Prijímač | |
| kvalita zvuku | 31 |
| zmena hlasitosti (natrvalo) | 31 |
| Pripojenie nabíjačky | 8 |
| R | |
| Rožbitý displej | 7 |
| S | |
| Sieťová odkazová schránka | 19, 22 |
| počúvanie správy | 22 |
| Sieťový adaptér | 7 |
| Slúchadlo | |
| aktualizácia | 34 |
| nastavenie | 9 |
| nastavenie (prispôsobenie) | 17, 29 |
| obnovenie | 33 |
| použitie ako detský monitor | 24 |
| priradenie spojenia | 35 |
| registrácia pomocou asistenta | 10 |
| úprava hlasitosti (počas hovoru) | 14, 31 |
| zapnutie/vypnutie | 11 |
| zobrazovaný jazyk | 30 |
| Spojenie | |
| priradenie slúchadla | 35 |
| zmena názvu | 35 |
| Spojenie, nastavenia | 35 |
| Spotreba energie (slúchadlo) | 41 |
| Starostlivosť o zákazníkov | 36 |
| Stavový riadok | 5, 13 |
| Stlmenie hlasitosti | 16 |
| SUOTA | 34 |
| Symbol | |
| bezdrôtové spojenie | 13 |
| stav nabitia akumulátora | 13 |
| vyzváňací tón | 32 |
| záмок klávesnice | 11 |
| záznamník | 13 |
| Symbole | 6 |
| postupy | 6 |
| tlačidlá | 6 |
| Systémový PIN kód | |
| obnovenie | 33 |
| zmena | 33 |
| Š | |
| Šetrič displeja | 30 |
| T | |
| Tabuľky znakových sád (slúchadlo) | 42 |
| Telefónne číslo | |
| voľba zo zoznamu hovorov | 15 |
| voľba zo zoznamu na opätovné vytočenie .. | 14 |
| Tlačidlá | |
| hlasité telefonovanie | 5, 16 |
| ovládacie tlačidlo | 5, 11 |
| správy | 5, 18 |
| tlačidlo 1 | 5 |
| tlačidlo hovoru | 5 |
| tlačidlo mriežky | 5 |
| tlačidlo na ukončenie hovoru | 5, 11 |
| tlačidlo s hviezdíčkou | 5 |
| tlačidlo spätného dopytu | 5 |

| | |
|---|-------|
| Tlačidlá displeja | 5 |
| funkcie | 12 |
| Tlačidlá rýchlej voľby | |
| priradenie | 20 |
| Tlačidlo 1 | 5 |
| Tlačidlo adresára, zmena priradenia | 21 |
| Tlačidlo hovoru | 5 |
| Tlačidlo mriežky | 5 |
| Tlačidlo na ukončenie hovoru | 5, 11 |
| Tlačidlo na zapnutie/vypnutie | 5 |
| Tlačidlo rýchlej voľby | 15 |
| Tlačidlo s hvieždičkou | 5 |
| Tlačidlo spätného dopytu | 5 |
| Tlačidlo správ | 5, 18 |
| U | |
| Uprednostňovaný adresár | 21 |
| Určenie zdroja času | 29 |
| Uskutočňovanie hovorov | |
| prijatie hovoru | 15 |
| Ú | |
| Údržba | 40 |
| Úprava hlasitosti hovoru (slúchadlo) | 32 |
| Úprava melódie vyzváňacieho tónu (slúchadlo) .. | 32 |
| V | |
| Veľké/malé písmená a číslice | 5 |
| Viacero hovorov | 35 |
| VIP kontakt | 20 |
| Vloženie pauzy do vytáčania | 5 |
| Volanie | |
| externé | 14 |
| Vyhlasenie o zhode | 39 |
| Vyhľadávanie | |
| v adresári | 20 |
| Vypnutie | |
| slúchadlo | 11 |
| Vypnutie upozornenia (detský monitor) | 25 |
| Vypnutie vyzváňania budíka | 24 |
| Vytočenie posledného čísla | 14 |
| Vyzváňací tón | |
| zapnutie/vypnutie časového ovládania | 28 |
| Vyzváňací tón (slúchadlo) | |
| deaktivácia pre anonymné hovory | 28 |
| zapnutie/vypnutie tlačidlom | 5, 32 |
| zapnutie/vypnutie z menu | 32 |
| Výmena hovorov | 16 |
| Výpadok | |
| internetové pripojenie | 7 |
| LAN pripojenie | 7 |

Z

| | |
|--|--------|
| Zadávanie znakov | 42 |
| Základňová stanica | |
| obnovenie na predvolené nastavenia | 33 |
| Zamknutie/odmoknutie klávesnice | 5, 11 |
| Zapnutie | |
| slúchadlo | 11 |
| Zapnutie a vypnutie budíka | 23 |
| Zapnutie/vypnutie hudby pri podržaní | 33 |
| Zapnutie/vypnutie informačných tónov | 32 |
| Zapnutie/vypnutie tónu akumulátora | 32 |
| Záznam v adresári | |
| odstránenie | 20 |
| Záznamník | 22 |
| Zmena hlasitosti hovoru | |
| natrvalo | 31 |
| počas hovoru | 14, 31 |
| Zmena zobrazovaného jazyka | 30 |
| Zníženie radiácie | 25 |
| Zobrazenie | |
| anonymné | 17 |
| externý hovor | 17 |
| neznáme | 17 |
| telefónne číslo (CLIP) | 17 |
| úprava kontrastu | 30 |
| veľké tlačidlá voľby | 30 |
| Zoznam | |
| hovorov | 18 |
| sieťová odkazová schránka | 19 |
| záznamník | 19 |
| Zoznam hovorov | 18 |
| funkcie | 19 |
| zobrazenie | 18 |
| Zoznam správ | 19 |
| Zoznam záznamníka | 19 |

Všetky práva vyhradené. Práva na vykonávanie zmien vyhradené.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com