

# Gigaset

A735(A)

A705(A)

A605(A)

A690(A)

AS690(A)

A645(A)

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>3</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>6</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>7</b>
Inhoud van de verpakking .....	7
Basisstation .....	7
Handset .....	8
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>11</b>
Handset in-/uitschakelen .....	11
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	11
Navigatietoets .....	11
Display .....	12
Menunavigatie .....	13
.....	13
<b>Telefoneren</b> .....	<b>14</b>
Oproepen .....	14
Oproep beantwoorden .....	15
Handsfree telefoneren .....	15
Volume van hoorn / luidspreker wijzigen .....	15
Microfoon uitschakelen .....	15
Intern bellen .....	16
Meesturen van het nummer (NummerWeergave) .....	17
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection) .....	18
<b>Oproepen- en berichtenlijsten</b> .....	<b>19</b>
Oproepenlijst .....	20
Berichtenlijst .....	20
<b>Contacten</b> .....	<b>21</b>
<b>Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)</b> .....	<b>23</b>
Antwoordapparaat configureren .....	23
Bediening via de handset .....	24
Bediening van onderweg (afstandsbediening) .....	26
<b>Voicemail</b> .....	<b>27</b>
Nummer invoeren .....	27
Berichten beluisteren .....	27
Toets 1 instellen .....	28


<b>Overige functies</b> .....	<b>29</b>
Wekker .....	29
ECO DECT .....	29
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	30
<b>Telefoon uitbreiden</b> .....	<b>31</b>
Meerdere handsets .....	31
Repeater-ondersteuning .....	32
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router .....	33
<b>Toestel instellen</b> .....	<b>34</b>
Datum en tijd .....	34
Displaytaal .....	34
Display .....	34
Geluid .....	35
Systeem .....	38
<b>Klantenservice</b> .....	<b>39</b>
Vragen en antwoorden .....	40
Garantiecertificaat .....	41
Informatie van de fabrikant .....	42
Goedkeuring .....	42
Gegevensbescherming .....	42
Milieu .....	43
Onderhoud .....	43
Contact met vloeistoffen .....	43
Technische gegevens .....	44
Tabellen met tekensets .....	47
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>48</b>
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>50</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

# Overzicht

## Handset

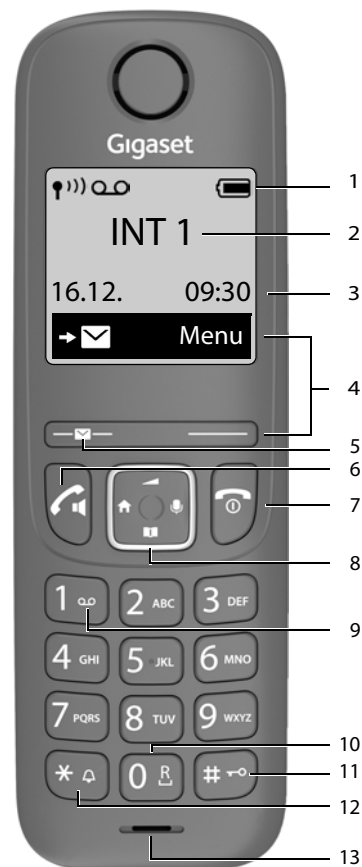

- 1 **Statusbalk** (→ pag. 13)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfsstoestand van het toestel weer.
- 2 **Naam van de handset** (→ pag. 31)
- 3 **Datum en tijd** (→ pag. 34)
- 4 **Displaytoetsen en functies** (→ pag. 12)  
Verschillende functies, afhankelijk van de situatie

### 5 Berichttoets

Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,

**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep

Nieuwe berichten in de oproepenlijst/voicemailijst worden op het display weergegeven met de melding **Nwe berichten**.

### 6 Verbindingstoets / Handsfreetoets

Gesprek beantwoorden; **kort** indrukken weergegeven nummer

kiezen; nummerherhalingslijst openen

Beginnen met kiezen **lang** indrukken

### 7 Verbreekttoets / Aan/uit-toets

Gesprek beëindigen; functie **kort** indrukken annuleren; één niveau terug

Terug naar de ruststand; **lang** indrukken handset in-/uitschakelen

### 8 Navigatietoets (→ pag. 11)

Menu openen; microfoon uit (mute);

Contacten openen.

Volume instellen;

Intern telefoneren;

Door menu's en invoervelden bladeren

### 9 Toets 1 (→ pag. 24)

Antwoordapparaat/voicemail oproepen **lang** indrukken

### 10 R-toets

Ruggespraak (flash) **lang** indrukken

### 11 Hekjetoets / Blokkeertoets

Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren **lang** indrukken

Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers **kort** indrukken

### 12 Stertoets

Oproepsignaal in-/uitschakelen **lang** indrukken

### 13 Microfoon

Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.



Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie. Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.



**Displaytaal instellen** (→ pag. 9)

## Basisstation zonder antwoordapparaat

### Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging): ▶ **kort** indrukken

Handsets aanmelden: ▶ **lang** indrukken



## Basisstation met antwoordapparaat

### A Volumetoetsen (– = zachter; + = harder)

Tijdens het beluisteren van berichten:

Spraakvolume wijzigen

Tijdens het oproepsignaal:

Ringtone-volume wijzigen

### B Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging)

▶ **kort** indrukken

Handset aanmelden:

▶ **lang** indrukken

### C Vooruit-toets

Tijdens het afspelen van berichten: naar volgende bericht springen.

### D Terug-toets

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar begin huidige bericht:

▶ 1 keer indrukken

Naar vorige bericht:

▶ 2 keer indrukken

### E Wistoets

Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen.

### F Aan/uit- en weergave-/stoptoets

Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

▶ **lang** indrukken

Tijdens het afspelen van berichten:

Berichten beluisteren:

▶ **kort** indrukken

Afspelen afbreken:

▶ **kort** indrukken

**Brandt:**


Antwoordapparaat ingeschakeld, geen nieuwe berichten

**Knippert:**

Nieuw bericht; bericht wordt afgespeeld of opgeslagen



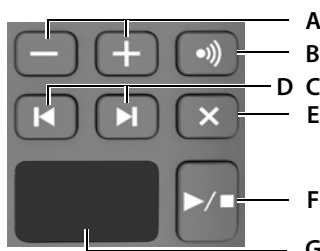

**Knippert zeer snel:** Geheugen vol

### G Indicatievenster











## Weergave in de gebruikershandleiding

### Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.







### Toetsen

	Verbindings-/handsfree-toets		Hekjetoets
	Verbreektoets		Stertoets
	Navigatietoets		R-toets
	tot 	<b>Menu, OK</b>	Displaytoetsen













### Procedures

**Voorbeeld:** Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Auto-beantw** ▶ **OK**  
 (✓ = ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
▶	Elke pijl start een actie.
▶ <b>Menu</b>	Displaytoets <b>Menu</b> indrukken.
▶  <b>Instellingen</b>	Met de navigatietoets  naar de vermelding <b>Instellingen</b> bladeren.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Handset</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Handset</b> kiezen.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Handset</b> wordt geopend.
▶  <b>Auto-beantw</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Auto-beantw</b> kiezen.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld ✓.

## Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt. Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").



## Toestel in gebruik nemen

### Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
- een handset, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje.



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basisstation

### Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet

- ▶ Netadapter **1** aansluiten.
- ▶ Telefoonstekker **2** aansluiten en kabels in de kabelkanalen plaatsen.

Toestel zonder antwoordapparaat



Toestel met antwoordapparaat



De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.


Na het aansluiten van het basisstation is het antwoordapparaat (indien aanwezig) na ca. 30 seconden klaar voor gebruik.

## Basisstation aansluiten op router


U kunt het toestel ook met de analoge aansluiting van een router gebruiken.

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten en deze met de analoge aansluiting van een router **2** verbinden.

Toestel zonder antwoordapparaat

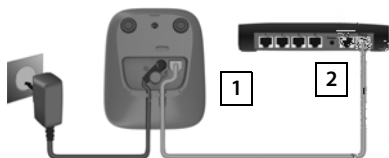

Toestel met antwoordapparaat

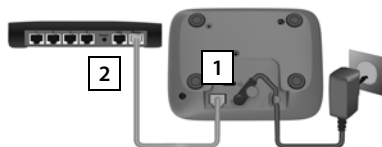

Eventueel optredende **echo's** kunnen door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (→ pag. 33).


## Handset

### Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

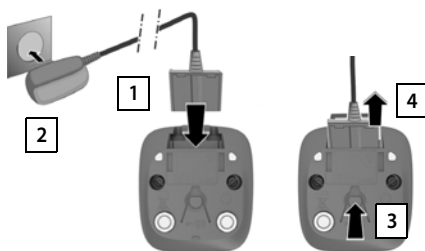

## Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

### Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen (positie +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.

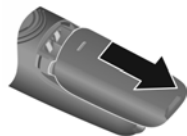



Klepje weer openen:

- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

### Batterijen opladen

- ▶ Laad voor het eerste gebruik de batterijen volledig op in het laadgedeelte.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.





De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af. Schakel de handset uit als u het toestel meerdere dagen niet gaat gebruiken.

Schakel de handset uit en verwijder de batterijen als u de handset meerdere weken niet gaat gebruiken.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset toch niet aangemeld zijn, moet u de handset handmatig aanmelden (→ pag. 31).

### Displaytaal wijzigen




Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.


- ▶ **Menu** ▶ de toetsen    **langzaam** na elkaar indrukken . . . de ingestelde taal (bijv. **English**) wordt weergegeven
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Francais** ▶ OK (✓ = geselecteerd)

---

## Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 6 tekens invoeren ▶ **OK** ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 tekens invoeren ▶ **OK** (displayweergave: **Opgeslagen**)


Cursor naar links/rechts verplaatsen: ▶ Navigatietoets  rechts/links indrukken


---

**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**

## Toestel bedienen

### Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset op het laadgedeelte plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 




Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.





Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

### Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".

In de ruststand	Tijdens een gesprek
 Menu openen	Microfoon uitschakelen
 Audio-instellingen invoeren	Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen
 Telefoonboek openen	Telefoonboek openen
 Intern bellen / lijst met handsets openen	Interne ruggespraak inschakelen

## Display

### Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

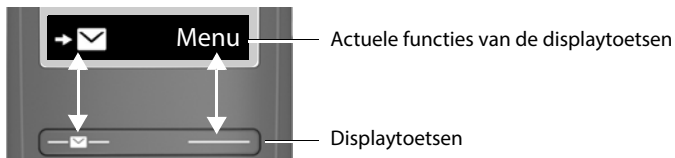

- ▶ Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.



	Menu	Hoofd-/submenu openen
	OK	Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
	Menu	Een menuniveau terug
	OK	Per teken naar links wissen
	Menu	Oproepen- en berichtenlijsten oproepen

### Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend




	Menu	Met  naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen
	OK	Cursor met  naar links/rechts bewegen

## Statusbalk


Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.

-  toetsblokkering ingeschakeld
-  oproepsignaal uitgeschakeld

### Draadloos contact tussen basisstation en handset


-  hoog tot laag
-  geen ontvangst
-  ECO DECT-modus **DECT uit** ingeschakeld


### Antwoordapparaat

-  lokaal antwoordapparaat ingeschakeld (indien aanwezig)

### Laadniveau van de batterijen


-  0 - 10 %
-  11 - 33 %
-  34 - 66 %
-  meer dan 66 %

Tijdens het opladen wordt het symbool  weergegeven.



-  knippert batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)

## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht: → pag. 30

- ▶ In de **ruststand** van het toestel de displaytoets **Menu** of de navigatietoets  rechts indrukken ... het menu wordt geopend

- ▶ Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ▶ Met **OK** bevestigen



Één niveau terug: ▶ Toets  indrukken of verbreekttoets  kort indrukken

Terug naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken



Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.

## Telefoneren

### Oproepen

- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen




of

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... de kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren





Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

U kunt vóór elk telefoonnummer automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder invoegen (**Voorkeuzenetw.**).

### Kiezen uit Contacten

- ▶ Contacten met  openen ▶  naar het gewenste contact bladeren ▶ verbindingstoets  indrukken

of

- ▶ Contacten met  openen ▶  eerste letter van de naam invoeren ... het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶  evt. naar het gewenste contact bladeren ▶ verbindingstoets  indrukken

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ Menu ▶  Functie selecteren ▶ OK

Mogelijke functies: **Nr. gebruiken** / **Nr. in tel.boek** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

### Uit de oproepenlijst selecteren

Oproepenlijst openen: ▶ Displaytoets  indrukken ▶  Oproep.: ▶ OK

- ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

### Met snelkiestoets kiezen



contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen.

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen lang indrukken



## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

Functie **Auto-beantw** ingeschakeld: ▶ handset eenvoudig uit het laadgedeelte nemen

Functie **Auto-beantw** inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Auto-beantw** ▶ **OK**  
(✓ = ingeschakeld)

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Menu** ▶ **Belsignaal uit** . . . de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

## Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

## Volume van hoorn / luidspreker wijzigen

Tijdens het gesprek volume van de hoorn/luidspreker wijzigen:

- ▶  ▶ met  volume instellen

## Microfoon uitschakelen

Als de microfoon is uitgeschakeld, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken . . . de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld




## Intern bellen



Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

### Intern bellen




Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶  ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met  interne deelnemer selecteren ▶ OK of  ... de geselecteerde handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep):

- ▶  lang indrukken of  ▶  ▶ 



of

- ▶  ▶  Aan alle ▶ OK of  ... alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken


### Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶  evt. handset of Aan alle selecteren ▶ OK ... de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek

#### Opties

Ruggespraak houden: ▶ met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar externe gesprek: ▶ displaytoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen ▶ verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt onmiddellijk doorverbonden

## Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

### Intern bijschakelen in-/uitschakelen

▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Meeluisteren ▶ OK  
(✓ = ingeschakeld)

### Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere handset wordt gevoerd.

▶ Verbindingstoets lang indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

▶ Verbreekttoets indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

## Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

Als CNIP (Calling Name Identification Presentation) beschikbaar is, wordt in plaats van het telefoonnummer de geregistreerde naam weergegeven.



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) resp. zijn naam (CNIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

## Nummerweergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt voorkezesnummers invoeren die bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkezesnummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkezesnummer of de eerste cijfers van het voorkezesnummer in waarvoor het voorkezesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voork.** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.







#### Voorbeeld:

Voorkeesnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084






Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkezesnummer **0999**.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345	▶ 07112345
<b>08912345</b>	▶ <b>0999</b> 08912345
<b>08412345</b>	▶ 08412345








## Voorkezesnummer invoeren

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Voorkeesnr. ▶ OK ▶  Nummer invoeren of  nummer overnemen vanuit Contacten ▶ OK





## Lijst met nummers maken die met voorkezesnummer moeten worden gekozen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Met voorkeuze ▶ OK ▶  Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  Voorkezesnummer resp. de eerste cijfers van een voorkezesnummer invoeren, waarbij het voorkezesnummer moet worden gebruikt ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren






## Lijst met nummers maken die zonder voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Zonder voork. ▶ OK ▶  Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  uitzonderingen voor de lijst Met voorkeuze invoeren ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

## Kiezen met voorkiesnummer voor de huidige oproep onderdrukken

- ▶  lang indrukken ▶ Menu ▶  Voorkiezen uit ▶ OK ▶  Nummer invoeren of  Nummer overnemen uit Contacten ▶  ... het nummer wordt zonder voorkiesnummer gekozen.

## Kiezen met voorkiesnummer permanent uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Voorkiesnr. ▶ OK ▶ Voorkiesnummer met de displaytoets  wissen ▶ OK

# Oproepen- en berichtenlijsten

Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:



- Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste oproepen
- Antwoordapparaat-lijst: berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. Bij levering knippert de berichtentoets (linker displaytoets) en in het display wordt de melding **Nwe berichten** weergegeven.


## Weergave van nieuwe berichten uitschakelen

- ▶ Menu ▶  \*  #  0  5  #  7



Berichtentype selecteren:


- ▶ Toets  5 indrukken Voor gemiste oproepen
- ▶ Toets  7 indrukken Voor berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)/voicemail

97

975 SET:  [0]

Gedrag bij nieuwe berichten instellen:

- ▶ Toets  0 indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).
- ▶ Toets  1 indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

975 SET:  [1]

Instelling opslaan: ▶ OK



De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).

## Oproepenlijst

Voorwaarde: CLIP

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle telefoonnummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

### Lijsttype instellen

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Oproepen ▶ OK ▶ Gemiste opr. / Alle opr. ▶ OK (✓ = geselecteerd)

### Oproepenlijst openen

- ▶ Displaytoets indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ Oproep.:

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen + aantal oude, gelezen oproepen

**Oproep.:** 01+02

Lijst openen: ▶ OK ... de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

- ▶ Met door de trefferlijst bladeren

### Overige functies gebruiken

- ▶ Vermelding selecteren ▶ Menu ▶ Met functie selecteren:

<b>Invoer wissen</b>	Actuele vermelding wissen
<b>Nr. in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen
<b>Nr.in blok.lijst</b>	Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst
<b>Datum/tijd</b>	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven
<b>Status</b>	<b>Nwe opr.:</b> nieuwe gemiste oproep. <b>Oude opr.:</b> reeds gelezen vermelding.
<b>Naam tonen</b>	Als u NaamWeergave (CNIP) heeft aangevraagd, kunt u de naam en plaats laten weergeven waaronder het nummer bij de netwerkaanbieder is geregistreerd
<b>Lijst wissen</b>	Alle vermeldingen wissen. <b>Let op!</b> Alle <b>oude en nieuwe</b> vermeldingen worden gewist



## Berichtenlijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (indien aanwezig) of de voicemail beluisteren.

Antwoordapparaatlijst openen:

- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  AntwAp.: ▶ OK

Voicemaillijst openen:

- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Voicem.: ▶ OK

## Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pag. 22).

Er kunnen tot 100 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.

Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken

### Contactpersoon aanmaken




Eerste invoer:

- ▶  ... Nieuwe invoer? ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

Overige telefoonnummers:

- ▶  ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

### Contact selecteren/bewerken


- ▶  Contacten openen
  - ▶ Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd
- of
- ▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  doorbladeren naar de gewenste naam

Contact weergeven: ▶ Menu ▶  Nr. weergeven / Naam tonen ▶ OK


Contact wijzigen: ▶ Menu ▶  Wijzig invoer ▶ OK ▶ met  teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ OK

## Snelkiestoets instellen

▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK

▶  Toets selecteren ▶ OK

of

▶  Toets indrukken waarop u het contactpersoon wilt opslaan

Toetsprogrammering wissen

▶  ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK ▶  Geen ▶ OK (✓ = geselecteerd)

## Contacten/contact wissen

### Contact wissen

▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer wissen ▶ OK

### Contacten wissen

▶  ▶ Menu ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Wissen met OK bevestigen

## Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

### Contactpersoon versturen naar een andere handset

▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer verst. ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK

### Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

▶  ▶ Menu ▶  Verstuur lijst ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK



## Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)



De bediening en individuele instelling van het antwoordapparaat vindt plaats via de handset of de toetsen op het basisstation. In de volgende alinea's wordt de bediening via de handset beschreven. Bediening via de toetsen van het basisstation → **Overzicht – Basisstation**.



### Antwoordapparaat configureren

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. U kunt de instellingen wijzigen.

#### Eigen welkomstboodschap opnemen

U spreekt uw eigen meldingsteksten in via de handset. Als u nog geen eigen persoonlijke meldtekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt.

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶ **Pers.meld. opn.** ▶ **OK** ▶ **Spreek na OK** ▶ **OK** . . . U hoort de gereedtoon (korte toon) ▶ Meldingstekst inspreken (min. 3 sec.) ▶ met **OK** bevestigen

Opname annuleren en wissen: ▶  of  indrukken

De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Welkomstboodschap beluisteren:

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶  **Tekst weerg.** ▶ **OK**


Welkomstboodschap wissen:

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶  **Tekst wissen** ▶ **OK**

#### Instellingen wijzigen

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ Instelling kiezen die u wilt wijzigen

Tijd tot beantwoorden

- ▶ **Oproepvertrag.** ▶ **OK** ▶  **Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatisch** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

**Automatisch:** het antwoordapparaat beantwoordt een oproep:

- na **18 sec.** als er geen nieuwe berichten aanwezig zijn.
- na **10 sec.** als er nieuwe berichten zijn.



Selecteer **Automatisch** als u de berichten op het antwoordapparaat onderweg wilt beluisteren. Bij het beluisteren op afstand (→ pag. 26) is op die manier na 10 seconden duidelijk dat er geen nieuwe berichten zijn. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

### Opmateduur

- ▶ **Opnamelengte** ▶ OK ▶ **Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten** ▶ OK  
(✓ = ingeschakeld)

### Meeluisteren tijdens de opname

- ▶ **Meeluisteren** ▶ OK ▶ **Handset / Basisstation** ▶ OK (✓ = ingeschakeld)



Meeluisteren voor de **huidige opname** uitschakelen:

- ▶ **Verbreekttoets** indrukken...

### Andere taal instellen (indien aanwezig)

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaard welkomstboodschap wijzigen.

- ▶ **Menu** ▶ **Antwoordapp.** ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ **Taal selecteren** ▶ OK

## Bediening via de handset

### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

- ▶ **Menu** ▶ **Antwoordapp.** ▶ OK ▶ **Activeren** ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

Bij ingeschakeld antwoordapparaat wordt op het display het symbool weergegeven.



Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de weergave **Geheugen voll** en het antwoordapparaat wordt automatisch uitgeschakeld. Wis oude berichten, dan schakelt het zichzelf automatisch weer in.

### Berichten beluisteren

- ▶ Toets **lang** indrukken (▲ Toets 1 is ingesteld voor het antwoordapparaat)

of

- ▶ **Menu** ▶ **Antwoordapp.** ▶ OK ▶ **Berichten afsp.** ▶ OK

Als de voicemail ingeschakeld is: **Antwrdapp.** ▶ OK

of

- ▶ ▶ het lijstoverzicht wordt geopend ▶ **AntwAp.:** ▶ OK

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven: | **AntwAp.:** 01+02 |

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht. Als eerste wordt een infoblok weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.

De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld.

Luidspreker uitschakelen: ▶ Handsfree-toets  indrukken

## Acties tijdens het afspelen

Weergave stoppen:

▶ 

Afspelen voortzetten:

▶  opnieuw indrukken

of ▶ Menu ▶  Verder

Naar volgende bericht:

▶  of 

**Tijdens de weergave van het infoblok**

Naar begin vorige bericht:

▶  of 

Infoblok overslaan:

▶ 

**Tijdens het afspelen van de inhoud**

Naar begin huidige bericht:

▶  of 

Naar begin volgende bericht:

▶ 


Beller terugbellen:

▶ Menu ▶  Kiezen ▶ OK

Volume wijzigen:

▶ Menu ▶  Gesprek volume ▶ OK


Telefoonnummer opslaan in Contacten:

▶ Menu ▶  Nr. in tel.boek ▶ OK

Afzonderlijk bericht wissen:

▶  of de displaytoets  indrukken

Alle oude berichten wissen:

▶ Menu ▶  Wis oude ber. ▶ OK ▶


Veiligheidsvraag bevestigen

## Oproep overnemen van het antwoordapparaat

Ook als het antwoordapparaat een oproep al beantwoordt of opneemt, kunt u de oproep nog overnemen:

▶ Verbindingstoets  indrukken

of

▶ Handset uit het basisstation/de lader nemen (  Oproepvertrag. is geactiveerd)

of

▶ Menu ▶  Opnemen ▶ OK

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller praten.



Als **Meeluisteren** via de handset is ingeschakeld (→ pag. 23) en de oproep al op de handset te horen is, kunt u de oproep alleen met **Menu** ▶ **Opnemen** ▶ **OK** overnemen. Indrukken van de verbidings-/handsfreetoets schakelt alleen de handsfree-functie in en uit.

## Bediening van onderweg (afstandsbediening)

U kunt het antwoordapparaat onderweg vanaf elk ander toestel (bijv. hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.



De systeem-PIN is niet ingesteld op 0000.  
Het andere toestel beschikt over toonkiezen (TDK).

## Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonaansluiting bellen en laten overgaan tot de boodschap **Voer uw PIN-code in** te horen is (ca. 50 seconden) ▶ met binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, de resterende opslagtijd wordt aangegeven, berichten worden afgespeeld



Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

## Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonaansluiting bellen ▶ tijdens de welkomstboodschap de toets indrukken ... Het afspelen van de welkomstboodschap wordt afgebroken ▶ Systeem-PIN invoeren

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens het afspelen van het infoblok: Naar vorige bericht.

Tijdens het afspelen van berichten: Naar het begin van het huidige bericht springen.



Afspelen stoppen. Voor voortzetting opnieuw indrukken.

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.



Naar volgende bericht springen.

3

Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen.

0

## Voicemail



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

## Nummer invoeren

- ▶ Menu ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Voicemail ▶ OK ▶ Nummer invoeren ▶ OK... de voicemail wordt ingeschakeld




Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

## Berichten beluisteren


- Via het menu:
  - ▶ Menu ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Berichten afsp. ▶ OK ▶ Voicemail ▶ OK
- Met de toets 1:
  - ▶ Toets 1 lang indrukken ( Toets 1 is ingesteld voor de voicemail)
- Via de berichtenlijst:
  - ▶ Displaytoets indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ Voicem.: ▶ OK


... de voicemail wordt gebeld, de verdere bediening verloopt via het gesproken menu van de netwerkaanbieder.



## Toets 1 instellen

Als u gebruik maakt van een antwoordapparaat en een voicemail, kunt u instellen welk van beide met de toets  moet worden geopend.



De instelling voor het snelkiezen is specifiek voor de handset. Op elke aangemelde handset kan een ander antwoordapparaat onder de toets  worden geprogrammeerd.

Toestel zonder antwoordapparaat: de voicemail is automatisch verbonden met de toets .

- ▶ Menu ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶  Toets 1 ▶ OK ▶  Antwrdapp. / Voicemail ▶ OK  
(✓ = geselecteerd)

## Overige functies

### Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)
- ▶ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

### Wektijd invoeren/wijzigen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

### Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

- ▶ Willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

## ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-sigitaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

### DECT-sigitaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. bereik ▶ OK ( = bereik en DECT-sigitaal gereduceerd)



Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

## DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling **DECT uit** worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **DECT uit** ▶ **OK** (✓ = DECT uitgeschakeld)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als **DECT uit** ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.




- ▶ **Verbindingstoets**  **lang** indrukken ... u hoort de kiestoont.

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen





### Blokkeerlijst

U kunt in totaal 32 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsignaal gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.



### Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

### Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **OK** ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met  door de lijst bladeren

Contactpersoon aanmaken: ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶  **Telefoonnummer invoeren**

Contactpersoon wissen: ▶  **Contactpersoon selecteren** ▶ **Displaytoets**  **indrukken**

### Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ **Oproepenlijst openen**: **Displaytoets**  **indrukken** ▶  **Oproep.:** ▶ **OK** ▶  **Contact selecteren** ▶ **OK** ▶ **Nr.in blok.lijst** ▶ **OK**



## Telefoon uitbreiden

### Meerdere handsets

Op het basisstation kunt u tot vier handsets aanmelden.

Aan elk toestel wordt een interne naam en een intern nummer (INT 1 - INT 4) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Alle interne nummers zijn al toegewezen: ▶ handset die u niet meer gebruikt afmelden.

### Handset aanmelden

De melding **HS aanmelden** of **Zet op basis** knippert.




#### Aanmelden door plaatsen in het basisstation

- ▶ Handset in het basisstation plaatsen . . . op het display wordt **Aanmelden** weergegeven, de handset wordt automatisch aangemeld.

#### Aanmelden via menu


-  De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

#### Op de handset

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS aanmelden**
  - ▶ System-PIN van het basisstation (standaard: 0000) invoeren ▶ **OK** ▶ Op het display wordt **Aanmelden** weergegeven.

#### Op het basisstation




- ▶ Binnen **60 sec.** na invoer van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets **lang** (min. 3 sec.) indrukken.

-  Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

---

## Handset afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS afmelden** ▶ **OK**
- ▶  Af te melden interne deelnemer selecteren (de handset die u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met <) ▶ **OK** ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ **OK** . . . de handset is aangemeld. In het display knippert **Zet op basis**



---

## Handset zoeken (paging)

Handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken . . . alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over, ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is

### Beëindigen



- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken
- of
- ▶  of  op een handset indrukken

---

## Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → gebruiksaanwijzing van de repeater







Repeater-ondersteuning en ECO DECT-modus **DECT uit** kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

## Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router

### Gebruik op een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende echo's door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).








- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **XES Mode** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

 Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.


### Gebruik op een telefooncentrale







De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→ Gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

#### Flash-tijd instellen







- ▶ **Menu** ▶    **0**  **5**   **1**  **0** ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert: = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms; 5 = 250 ms; 6 = 300 ms; 7 = 400 ms; 8 = 600 ms; 9 = 800 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

#### Pauze na lijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets  en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

- ▶ **Menu** ▶    **0**  **5**   **6** ▶ Cijfer voor de huidige pauze-lengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

#### Pauze na R-toets wijzigen




- ▶ **Menu** ▶    **0**  **5**   **2** ▶ Cijfer voor de huidige pauze-lengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

## Toestel instellen

### Datum en tijd








#### Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 6 cijfers invoeren ▶ **OK** ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 cijfers invoeren ▶ **OK**

#### Netwerktijd overnemen

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meegestuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ **Menu** ▶    0  5  7  3 ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
  - 1 = **nooit**
  - 2 = **eenmalig** als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
  - 3 = **altijd**
- ▶  gewenste cijfer(s) invoeren ▶ **OK**

### Displaytaal

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  **Taal selecteren** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)



Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ **Menu** ▶  4  2  1  Toetsen na elkaar indrukken ▶  **Taal selecteren** ▶ **OK**

### Display

#### Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Grote cijfers** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

---

## Contrast





Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Contrast** ▶ **OK** ▶  **Niveau selecteren** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)
- 

## Geluid

### Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Gesprek volume** ▶  **Handset / Handsfree** ▶ **OK** ... de huidige instelling wordt weergegeven ▶  **Volume selecteren** ▶ **OK**
- 

### Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Geluid handset** ▶  **Laag / Hoog** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)
- 





### Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen.

Voor de handset:

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Ringtone volume** ▶ **OK** ▶  **Volume of Oplopend** selecteren ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Voor het basisstation (met antwoordapparaat):

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Ringtone volume** ▶ **OK** ▶  **Volume of Oplopend** selecteren ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)
- 

### Ringtone





Voor de handset:

Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.



- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Ringtone** ▶ **OK** ▶  **Externe oproep / Interne oproep / Wekker** selecteren ▶ **OK** ▶  **gewenste ringtone selecteren** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Voor het basisstation (met antwoordapparaat):

Ringtone voor externe oproepen instellen.

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Geluidinstelling ▶ OK ▶  Ringtone ▶ OK ▶  gewenste ringtone selecteren ▶ OK (✓ = geselecteerd)

## Oproepsignaal permanent uitschakelen/opnieuw inschakelen

- ▶ In de ruststand de sterotoets  lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool  in het display.

## Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Belsignaal uit ▶ OK

## Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen

De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

- Attentiesignaal: Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht
- Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶ Menu ▶  Geluidinstelling ▶ OK ▶  Attentiesign. / Batterijsign. ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

## Wachtmelodie

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- ▶ Menu ▶    0  5   1  7 ... cijfer voor de huidige instelling knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶  gewenst cijfer invoeren ▶ OK

## Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen




Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

### Tijdsturing inschakelen/uitschakelen

Voor de handset:







- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

Voor het basisstation (met antwoordapparaat):







- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Geluidinstelling ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

Periode instellen

Voor de handset:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Stil van:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

Voor het basisstation (met antwoordapparaat):

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Stil van:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK






## Anonieme oproepen uit

U kunt uw toestel zo instellen dat uw **handset** bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Anoniem stil ▶ OK  
(✓ = ingeschakeld)

## Systemeem

### Systemeem-PIN wijzigen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Systemeem-PIN ▶ OK ▶  huidige systeem-PIN met 4 tekens invoeren (standaard: 0000) ▶ OK ▶  nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers invoeren ▶ OK

Systemeem-PIN resetten: ➔ pag. 38

### Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Reset handset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

### Basisstation resetten

Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

atum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation is het antwoordapparaat (indien aanwezig) pas na ca. 15 seconden klaar voor gebruik.

### Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Basis reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

### Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code 0000.

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden



## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Mogelijkheid om voor support- of RMA aanvragen een ticket aan te maken via: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### **Klantenservice België 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

#### **Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.


Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Vragen en antwoorden

Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij uur per dag voor u klaar op [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

<b>Probleem</b>	Geen displayweergave.
<b>Oorzaak</b>	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.
<b>Oplossing</b>	Verbreektoets  ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation zetten. Batterijen laden/vervangen.
<b>Probleem</b>	Geen draadloze verbinding met het basisstation
<b>Oorzaak</b>	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld.
<b>Oplossing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afstand tussen handset en basisstation verkleinen.</li> <li>▶ Handset aanmelden.</li> <li>▶ Controleer de netstekker van het basisstation.</li> </ul>
<b>Probleem</b>	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
<b>Oorzaak</b>	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuw snoer met een verkeerde stekkerindeling.
<b>Oplossing</b>	▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling.
<b>Probleem</b>	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
<b>Oorzaak</b>	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
<b>Oplossing</b>	▶ Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000. <b>Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.</b>

## Garantiecertificaat

Voor zover niet anders vermeld, verleent de garantieverstrekker (hierna "Gigaset Communications" genoemd) de consument (klant), onverminderd zijn wettelijke rechten tegenover de verkoper ter zake van gebreken, een duurzaamheidsgarantie volgens de hieronder vermelde voorwaarden (garantie bepalingen). De garantie-aanspraken van de klant worden door deze garantie niet beperkt. Bij aanspraak op de garantie worden geen kosten in rekening gebracht. Deze garantie is een verplichting van de garantieverstrekker naast de wettelijk bestaande kosteloze garantierechten in het geval van claims door gebreken.

### Garantie bepalingen:

- Gigaset Communications zal nieuwe apparaten (telefoons, smartphones, Smart Home-toestellen) of onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop gebreken vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, gratis repareren of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Communications. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (alle beweeglijke onderdelen die door de klant zelf kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld vervangende onderdelen, batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantie bepaling voor een periode van 12 maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan het toestel het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect is vastgesteld, geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn geretourneerd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die zijn aangeschaft in de Europese Unie. Deze worden door Gigaset Communications gratis gerepareerd of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Communications. Garantieverstrekker is Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Verderegaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten. Gigaset Communications kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering, misgelopen winst en verlies van gegevens, aanvullend door de klant toegevoegde software of andere informatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging hiervan. Uitsluiting van de garantie geldt niet indien een wettelijk geldende aansprakelijkheid van kracht is, bijvoorbeeld volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, indien er sprake is van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval of bij schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. De schadevergoeding voor schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, is echter beperkt tot contractspecifieke, te verwachten schade, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval, of volgens de wet op de productaansprakelijkheid sprake is van aansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Indien er ten onrechte aanspraak is gemaakt op de garantie, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Gigaset Communications zal de klant hierover vooraf informeren.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze rechtskeuze heeft niet tot gevolg dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de bepalingen waarvan volgens het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, niet bij overeenkomst mag worden afgeweken (gunstigheidsbeginsel).

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, contact op met de klantenservice van de garantieverstrekker. Het telefoonnummer vindt u op ons service-portal onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur

Gigaset A735(A)/A705(A)/A605(A)/A690(A)/AS690(A)/A645(A) – A735H/A705H/A605H/A690H/AS690H/A645H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

---

### Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Milieu

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische

apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Opladbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	180 / 110*
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	70 / 65*
Laadduur In lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

\* met de functie **DECT uit** uitgeschakeld / met de functie **DECT uit** ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand en tijdens het gesprek

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W


### Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	Zonder antwoordapparaat	Met antwoordapparaat
- Handset in lader (laden)	ca. 2,00 W	ca. 2,80 W
- Handset in lader (druppelladen)	ca. 0,60 W	ca. 1,00 W
- Handset buiten lader	ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

## Indeling van de telefoonstekker

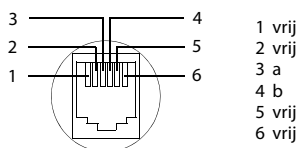

## Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V

Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

## Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %



## Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

### Letters/tekens invoeren

- ▶ Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- ▶ Hekje-toets **# →** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
<b>1</b>	1	£	\$	¥	¤										
<b>2</b>	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ä	ç					
<b>3</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
<b>4</b>	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
<b>5</b>	j	k	l	5											
<b>6</b>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
<b>7</b>	p	q	r	s	7	ß									
<b>8</b>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
<b>9</b>	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ã						
<b>0</b>	<sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
<b>* →</b>	*	/	(	)	<	=	>	%							
<b># →</b>		#	@	\	&	§									

1) Spatie

## Menu-overzicht



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset **Menu** indrukken



### Wekker

Activeren	→ pag. 29
Wektijd	→ pag. 29



### Geluidsinstelling

Gesprek volume	Handset / Handsfree	→ pag. 35
Geluid handset	Laag / Hoog	→ pag. 35
Ringtone volume	Volume luidspr. 1-5	→ pag. 35
Ringtone	Externe oproep / Interne oproep / Wekker	→ pag. 35
Attentiesign.		→ pag. 38
Batterijsign.		→ pag. 38



### Antwoordapp.

Systeem zonder lokaal antwoordapparaat

Berichten afsp.	→ pag. 27
Voicemail	→ pag. 27

Systeem met lokaal antwoordapparaat

Berichten afsp.	Voicemail *	→ pag. 27
	Antwrddapp. *	→ pag. 24
Activeren		→ pag. 24
Meeluisteren	Handset / Basisstation	→ pag. 23
Meldingen	Pers.meld. opn. / Tekst weerg. / Tekst wissen	→ pag. 23
Opnamelengte	Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten	→ pag. 23
Oproepvertrag.	Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatisch	→ pag. 23
Voicemail		→ pag. 27
Taal		→ pag. 24
Toets 1	Voicemail / Antwrddapp.	→ pag. 28

\* Als de voicemail geconfigureerd is

## Instellingen

Datum/tijd				→ pag. 34	
Handset	Taal			→ pag. 34	
	Grote cijfers			→ pag. 34	
	Contrast			→ pag. 35	
	Nachtstand	Activeren / Instellingen		→ pag. 38	
	Anoniem stil			→ pag. 37	
	Auto-beantw			→ pag. 15	
	HS aanmelden			→ pag. 31	
	HS afmelden			→ pag. 32	
	Reset handset			→ pag. 38	
Basisstation	Geluidinstelling	Ringtone volume		→ pag. 35	
		Ringtone		→ pag. 35	
		Nachtstand	Activeren / Instellingen	→ pag. 38	
	Oproepen	Gemiste opr. / Alle opr.		→ pag. 20	
	Systeem-PIN			→ pag. 38	
	Basis reset			→ pag. 38	
	Extra functies	Repeater			→ pag. 32
		XES Mode			→ pag. 33
		Niet storen	Activeren / Blokkeerlijst		→ pag. 30
	ECO DECT	DECT uit / Max. bereik		→ pag. 29	
Meeluisteren			→ pag. 17		

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan-/uit-toets .....	3
Afstandsbediening .....	26
Antwoordapparaat	
acties tijdens het afspelen .....	25
afstandsbediening .....	26
bediening op de handset .....	23
bediening op het basisstation .....	4
bericht beluisteren .....	24
in-/uitschakelen .....	24
indicatievenster .....	4
meldingstekst .....	23
opnameduur .....	24
terug-toets .....	4
tijd tot beantwoorden: .....	23
voortuit-toets .....	4
weergave-/stoptoets .....	4
wistoets .....	4
Antwoordapparaatlijst .....	20
Attentiesignalen in-/uitschakelen .....	36
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders .....	18
<b>B</b>	
Basisstation	
aansluiten .....	7
aansluiten op router .....	8
standaardinstellingen van het toestel herstellen .....	38
Batterij	
aanbevolen batterijen .....	44
laadniveau .....	13
laden .....	9
plaatsen .....	9
Batterijsignaal in-/uitschakelen .....	36
Beluisteren	
berichten (antwoordapparaat) .....	24
berichten (voicemail) .....	27
Bericht (antwoordapparaat)	
beluisteren .....	24
verwijderen .....	25
Bericht (voicemail) beluisteren .....	27
Berichtenlijst .....	20
Berichtentoets .....	3, 19
Bijschakelen in een gesprek .....	17
Blokkeerlijst .....	30
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification .....	17
CLIP, CLI Presentation .....	17
CLIR, CLI Restriction .....	17
CNIP, Calling Name Identification Presentation .....	17
Conferentie met drie deelnemers .....	17
Contact	
wissen .....	22
Contact met vloeistoffen .....	43
Contacten .....	21
contact selecteren .....	21
contactpersoon/lijst naar handset versturen ..	22
eerste nummer opslaan .....	21
openen .....	21
snelkiestoets instellen .....	22
wissen .....	22
Customer Care .....	39
<b>D</b>	
Datum en tijd	
instellen .....	10, 34
overnemen .....	34
DECT-signaal reduceren .....	29
Display	
contrast instellen .....	35
gebroken .....	6
groot lettertype instellen .....	34
Displayfuncties .....	12
Displaytaal wijzigen .....	9, 34
Displaytoetsen .....	3
functies .....	12
Draadloze module uitschakelen .....	30
<b>E</b>	
ECO DECT .....	29
<b>F</b>	
Flash-tijd instellen (telefooncentrale) .....	33

<b>G</b>	
Garantie .....	41
Gebroken display .....	6
Gebruiksduur van de handset .....	44
Geen DECT-sigitaal .....	30
Gegevensbescherming .....	42
Gehoorapparaten .....	6
Gespreksvolume wijzigen	
permanent .....	35
tijdens het gesprek .....	15
Goedkeuring .....	42
<b>H</b>	
Handset	
aanmelden .....	31
afmelden .....	32
displaytaal .....	34
gesprek doorverbinden .....	16
gespreksvolume wijzigen	
(tijdens het gesprek) .....	15
in gebruik nemen .....	9
in-/uitschakelen .....	11
instellen (individueel) .....	34
meerdere gebruiken .....	16, 31
overzicht .....	3
resetten .....	38
toonhoogte .....	35
volume wijzigen (permanent) .....	35
zoeken .....	32
Handsfree .....	15
volume .....	35
Handsfree-toets .....	3, 15
Hekjetoets .....	3
Hoofdletters, kleine letters of cijfers .....	3
<b>I</b>	
In gebruik nemen, handset .....	9
Indeling telefoonstekker .....	45
Indicatievenster, antwoordapparaat .....	4
Inhoud van de verpakking .....	7
Inschakelen	
antwoordapparaat .....	24
handset .....	11
Intern	
bijschakelen .....	17
ruggespraak .....	16
telefoneren .....	16
Intern bijschakelen .....	17
in-/uitschakelen .....	17
Interne oproep .....	16
Inzameling van afval en oude apparaten .....	43
<b>K</b>	
Kiespauze invoeren .....	3
Klantenservice .....	39
<b>L</b>	
Laadduur van de handset .....	44
Lader aansluiten .....	8
Lijst	
antwoordapparaat .....	20
oproepen .....	20
voicemail .....	20
Lijsttype instellen .....	20
<b>M</b>	
Medische apparatuur .....	6
Meldingstekst opnemen .....	23
Menu	
openen .....	11
overzicht .....	48
Menunavigatie .....	13
Microfoon .....	3
Microfoon uitschakelen .....	15
Milieu .....	43
<b>N</b>	
Naam	
van de beller weergeven (CNIP) .....	17
Navigatietoets .....	3, 11
displayfuncties oproepen .....	12
Netadapter .....	6, 45
basisstation .....	45
handset .....	45
Niet storen, blokkeerlijst .....	30
Noodoproep	
niet mogelijk .....	6
Nummerherhaling .....	14

<b>O</b>	
Onderhoud van het toestel .....	43
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oplossingen .....	40
Opnameduur wijzigen .....	24
Oproep	
deelnemer bijschakelen .....	17
doorverbinden .....	16
extern .....	14
intern .....	16
overnemen van antwoordapparaat .....	25
Oproep beantwoorden .....	15
Oproepen	
extern .....	14
intern .....	16
Oproepenlijst .....	20
functies .....	20
lijsttype instellen .....	20
nummer kopiëren naar blokkeerlijst .....	30
openen .....	20
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen .....	36
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets .....	3, 36
in-/uitschakelen via menu .....	36
voor anonieme oproepen uitschakelen .....	37
Overzicht	
handset .....	3
<hr/>	
<b>P</b>	
Paging .....	32
Paging-toets	
toestel met antwoordapparaat .....	4
toestel zonder antwoordapparaat .....	4
Pauze na lijnbelegging .....	33
Pauze na R-toets .....	33
Preselection .....	18
<hr/>	
<b>R</b>	
Repeater .....	32
Reset (basisstation) .....	38
Reset (handset) .....	38
Ringtone (basisstation) instellen .....	36
Ringtones (handset) instellen .....	35
Ringtone-volume zie volume van het oproepsignaal	
Router, gebruik achter .....	33
R-toets .....	3
Ruggespraak (intern) .....	16
<hr/>	
<b>S</b>	
Snelkiesnummers .....	14
Snelkiestoets .....	14
programmeren .....	22
Snelkiezen	
antwoordapparaat .....	28
voicemail .....	28
Statusbalk .....	3, 13
Stertoets .....	3
Stroomverbruik (basisstation) .....	44
Stroomverbruik (handset) .....	44
Symbol	
antwoordapparaat .....	13, 24
draadloos contact .....	13
laadniveau van de batterijen .....	13
oproepsignaal .....	36
toetsblokkering .....	11
Systeem-PIN	
wijzigen .....	38

<b>T</b>	
Taal	
voor display instellen	9
voor spraaksturing (antwoordapparaat)	24
Tekens invoeren	47
Tekenset (handset)	47
Telefoneren	
extern	14
intern	16
oproep beantwoorden	15
Telefooncentrale	
flash-tijd instellen	33
pauze na lijnbelegging wijzigen	33
pauze na R-toets wijzigen	33
Telefoonnummer	
invoeren	14
kiezen uit Contacten	14
kiezen uit de nummerherhalingslijst	14
uit de oproepenlijst selecteren	14
van de beller weergeven (CLIP)	17
Telefoonstekker, indeling	45
Tijd voor het beantwoorden van de oproep voor het antwoordapparaat instellen	23
Toets 1	3
Toets 1 programmeren	28
Toetsblokkering in-/uitschakelen	3, 11
Toetsen	
berichten	3, 19
handsfree	3, 15
hekjetoets	3
navigatietoets	3, 11
R-toets	3
stertoets	3
Toets 1	3
toets 1	28
verbindingstoets	3, 14
verbreekttoets	3, 11
Toonhoogte (luidspreker) van de handset	35
<b>U</b>	
Uitschakelen	
antwoordapparaat	24
handset	11
<b>V</b>	
Veiligheidsinstructies	6
Verbinden	16
Verbindingstoets	3, 14
Verbreekttoets	3, 11
Versturen	
contactpersoon naar handset	22
Vloeistoffen	43
Voicemail	27
bericht beluisteren	27
inschakelen	27
Voicemaillijst	20
Volume van het oproepsignaal (handset) instellen	35
Volumetoetsen (basisstation)	4
Voorkiezen netwerkaanbieder, automatisch	18
<b>W</b>	
Wachtmuziek in-/uitschakelen	36
Weergave	
anoniem	18
externe oproep	18
naam (CNIP)	17
nummerweergave (CLIP)	17
procedures	5
symbolen	5
toetsen	5
van nieuwe berichten	
uitschakelen	19
Weergavemethode	5
Wekker in-/uitschakelen	29
Wekoproep uitschakelen	29
Wektijd instellen	29
<b>X</b>	
XES-mode	33
<b>Z</b>	
Zoeken	
handset	32
in Contacten	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)