

# Gigaset

## C570HX

Детаљне информације о телефонском систему:

→ Упутство за употребу вашег „Gigaset“ телефона

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

→ Документација која се односи на базну станицу  
/ рутер

Упутство за употребу на мрежи на вашем паметном  
телефону или таблет уређају:

Преузмите апликацију „Gigaset Help“ са







## „Gigaset HX“ – универзална слушалица

Са „Gigaset HX“ слушалицом, купили сте квалитетан, вишефункционалан уређај за будућност.

Можете да користите своју слушалицу са неколико различитих DECT базних станица.

### На „Gigaset“ базној станици

Повежите своју HX слушалицу на „Gigaset“ базну станицу и користите многе функције са квалитетом који очекујете од компаније „Gigaset“.

Ако је ваша „Gigaset“ базна станица IP-компатибилна, можете такође да обављате широкопојасне позиве користећи своју HX слушалицу са највишим квалитетом звука (HDSP).

У овом упутству дати су детаљи / описи свих функција које су доступне за вашу HX слушалицу. Комплетна функционалност са „Gigaset“ базним станицама је описана у упутству релевантном за ваш „Gigaset“ систем.

Сва „Gigaset“ упутства за употребу могу да се нађу на ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals) или на мрежи на вашем паметном телефону или таблет уређају:

➔ преузмите апликацију Gigaset Help са  или 

### На DECT/GAP телефону или рутеру другог произвођача

Слушалица такође ради са DECT/GAP телефонима других произвођача, а наравно као и са DECT рутерима. Додатне информације можете пронаћи на

➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### На DECT рутерима са „CAT-iq 2.0“

Ваша „Gigaset HX“ слушалица је сертификована са стандардом „DECT/CAT-iq 2.0“. Као резултат тога, могућ је рад са DECT рутером са „CAT-iq“ функционалношћу.

Функције слушалице на „CAT-iq“ рутеру (између осталих):

- пун приступ централном именику на рутеру, као и локалном именику интегрисаном у слушалицу,
- практично позивање и коришћење листе позива,
- коришћење неколико линија и позивних бројева <sup>\*)</sup>,
- уживајте у широкопојасним позивима у гарантованом / сертификованом HD-Voice™ квалитету.

➔ Детаљи се могу наћи у одговарајућем упутству за корисника за рутер.

Додатне информације у вези ваше HX слушалице могу се наћи на ➔ [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Детаљи о функционалности слушалице на разним базним станицама и рутерима могу се наћи на ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

\*) Релевантни обим функције зависи од земље, мреже и рутера

# Преглед



## 1 Екран

### 2 Статусна трака

Иконице приказују тренутна подешавања и радни статус телефона

### 3 Тастери екрана

Функције се разликују у зависности од ситуације

### 4 Тастер „Заврши позив“, тастер „Укључи/искључи“

„Заврши позив“; откажи функцију;

Враћање за један ниво у менију

▶ Притисните **накратко**

Повратак у статус мировања

▶ Притисните и **задржите**

Укључивање и искључивање слушалице (у стању мировања)

▶ Притисните и **задржите**

### 5 Тастер „тараба“/Тастер за закључавање

Закључајте / откључајте тастатуру (у стању мировања)

▶ Притисните и **задржите**

Пребацивање између великих / малих слова и цифара (када се уноси текст)

▶ Притисните **накратко**

Убацавање паузе у бирању

▶ Притисните и **задржите**

### 6 Тастер за поновно позивање

Позив за консултације (трепери)

▶ Притисните и **задржите**

### 7 Микрофон

### 8 Тастер звездица

Укључивање/искључивање звукова звона (у стању мировања)

▶ Притисните и **задржите**

Отвори табелу посебних карактера (када се уноси текст)

▶ Притисните **накратко**

Пребаците са пулног бирања на тонско бирање (за постојећу везу)

▶ Притисните **накратко**

### 9 Тастер 1

Изаберите тел. секретарица/ мрежно поштанско сандуче

▶ Притисните и **задржите**

### 10 Тастер „Контрола“ / тастер „Мени“

Улазак у мени; кретање по менијима и пољима за унос; приступ функцијама (у зависности од ситуације)

### 11 Тастер „Разговор“ / Тастер „Хендсфри“

Прихвати позив; приказан бирани број; пребацивање између пријемника и „хендсфри“ режима

Отвори листу за поновно бирање

▶ Притисните **накратко**

Почни са бирањем

▶ Притисните и **задржите**

### 12 Тастер „Порука“

Приступ позиву и листама порука;

**Трепери:** нова порука или нови позив

# Садржај

Преглед .....	2
Мере предострожности .....	5
Почетак употребе .....	6
<b>Коришћење телефона</b> .....	<b>10</b>
Упознавање са вашим телефоном .....	10
Упућивање позива .....	14
Локална тел. секретарица .....	16
Локални именик слушалице .....	17
Листе порука .....	20
Листе позива .....	20
<b>Додатне функције</b> .....	<b>22</b>
Календар .....	22
Будилник .....	24
Надзор собе (беби монитор) .....	25
Заштита од нежељених позива .....	27
<b>Подешавање слушалице</b> .....	<b>29</b>
<b>Додатак</b> .....	<b>37</b>
Помоћ и подршка корисницима .....	37
Савет произвођача .....	38
Упућивање позива .....	40
Иконице на екрану .....	42
<b>Индекс</b> .....	<b>44</b>



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

## Додатне информације

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са „Gigaset“ базном станицом:

➔ Упутство за употребу за вашу „Gigaset“ телефон

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са другом базном станицом/рутером:

➔ Документација у вези са вашом базном станицом/рутером







Можете добити сва „Gigaset“ упутства за употребу

у ПДФ формату: ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)














онлајн: ➔ „Gigaset Help“ апликација за ваш паметни телефон или таблет уређај



## Илустрација у корисничком упутству






	Упозорења која, ако се не поштују, могу да узрокују повреде особа или оштећења уређаја.
	Важне информације о функционисању и одговарајућем руковању или функцијама које могу створити трошкове.
	Предуслов за способност извршавања следеће акције.
	Додатне корисне информације.








## Тастери

 или 	Тастер за разговор	 или 	Хендсфри тастер
	Тастер Крај позива	 за 	Тастери за бројеве / слова
 / 	Ивица контролног тастера / центар		Тастер за поруке
	Тастер за поновно позивање		Тастер звезда
	Тастер тараба		
ОК, Назад, Изабери, Промени, Сачувај, ...		Тастери екрана	



## Процедуре

Пример: Укључивање/искључивање аутоматског јављања

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** ( = укључено)

Корак	Пратите ову процедуру
▶ 	У статусу мировања притисните <b>центар</b> контролног тастера. Главни мени се отвара.
▶  	Управљајте до  иконице користећи контролни тастер  .
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени <b>Подешавања</b> се отвара.
▶  <b>Телефонија</b>	Изаберите <b>Телефонија</b> унос користећи контролни тастер  .
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени <b>Телефонија</b> се отвара.
▶ <b>Аутомат. одгов.</b>	Функција укључивања/искључивања аутоматског јављања се појављује као прва ставка менија.
▶ <b>Промени</b>	Изаберите <b>Промени</b> да активирате или деактивирате. Функција је активирана  /деактивирана  .

## Мере предострожности

	<p>Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.</p> <p>Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер <b>није</b> могуће пренети <b>хитне позиве</b>.</p> <p>Бројеви хитних служби се <b>не могу</b> позвати ако је закључана <b>тастатура/екран</b>.</p>
	<p>Користите само <b>пуњиве батерије</b> које одговарају <b>карактеристикама</b> (погледајте листу допуштених батерија → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.</p>
	<p>Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.</p>
	<p>Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).</p>
	<p>Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.</p>
	<p>Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају. Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.</p>
	<p>Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.</p>
	<p>Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.</p>
	<p>Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.</p> <p>Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.</p>
	<p>Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.</p> <p>Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас саветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).</p>

# Почетак употребе

## Садржај пакета

- Једна слушалица
- Један поклопац батерије
- Две батерије
- Једна база за пуњење укључујући адаптер за напајање
- Једно упутство за употребу



База за пуњење намењена је за употребу у затвореним сувим просторијама, у температурном опсегу од +5 °C до +45 °C.

Стопице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.


Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.

## Повезивање базе за пуњење

- ▶ Повежите равни утикач адаптера за напајање [1].
- ▶ Прикључите уређај за напајање у вашу утичницу [2].

Да бисте поново извадили утикач из базе за пуњење:

- ▶ Искључите адаптер за напајање из мрежног напајања.
- ▶ Притисните тастер за отпуштање [3].
- ▶ Извучите утикач [4].

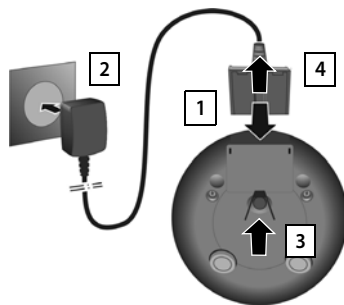

## Поставка слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. ▶ Уклоните заштитну фолију!



## Убацивање батерија



Користите само пуњиве батерије, јер у супротном може доћи до значајних ризика по здравље и до телесних повреда. На пример, може доћи до уништења спољног кућишта батерија или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.



- ▶ Убаците батерије (за правилно +/- постављање, погледајте дијаграм).




- ▶ Поставите поклопац батерије са врха.
- ▶ Притисните поклопац док не кликне на своје место.



- Да бисте поново отворили поклопац батерије:
- ▶ Ставите нокат иза зареза на врху поклопца и померите га према доле.

## Пуњење батерија

- ▶ Напуните батерије у потпуности пре прве употребе у бази за пуњење.

Батерије су у потпуности напуњене када иконица за напајање  нестане са екрана.





Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.



Након неког времена капацитет пуњења батерије ће опати из техничких разлога.

## Промена језика приказа

Можете да промените језик приказа, ако је телефон постављен на неразумљивом језику.

- ▶ Притисните центар контролног тастера .
- ▶ Притисните тастере **6** и **5** **лагано** а затим ... појављује се екран подешавања језика, постављени језик (нпр. **English**) је истакнут  = изабрано).



- ▶ Да бисте изабрали други језик: ▶ Притисните контролни тастер  док жељени језик не буде истакнут на екрану, нпр. **Francais** ▶ притисните тастер са десне стране директно испод екрана да бисте активирали језик.
- ▶ Да бисте се вратили у стање мировања: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ .

## Регистровање слушалице (у зависности од базне станице)



Регистровање мора да се почне на базној станици и на слушалици.  
Обоје мора да се обави у року од 60 секунди.

### На базној станици / рутеру

„Gigaset“ базна станица:

► Притисните и задржите (око 3 секунде) тастер „Регистрација/ пејџинг“ на базној станици.

Друга базна станица / рутер:

► Информација о поступку регистрације → Документација вашој базној станици / рутеру

### На слушалици

► ► ... користите за бирање Подешавања ► ОК ► Регистрација ► ОК ► Пријави слушалицу ► ОК ... тражи се доступна базна станица ► ... ако је потребно: упишите PIN код система (подразумевана поставка на „Gigaset“ базним станицама: 0000) ► ОК

Када је регистрација завршена, слушалица се враћа у статус мировања. Интерни број слушалице се појављује на екран, нпр. INT 1. Ако се не појави, поновите поступак.

Слушалица може бити регистрована на до четири базне станице.

► ► ... Користите да изаберете Подешавања ► ОК ► Регистрација ► ОК ►

Промена базне станице:

► **Изабери базу** ► ОК ► ... користите за бирање базне станице или **Најбоља база** ► **Изабери** ( = изабрано)  
**Најбоља база:** Слушалица бира базну станицу са најбољим пријемом чим изгуби везу са тренутном базном станицом.

Одјава слушалице (у зависности од базне станице):

► **Одјави слушалицу** ► ОК ... изабрана је слушалица која се користи ► ... користите за бирање друге слушалице, ако је то потребно ► ОК ... ако је потребно, упишите PIN код система ► ОК ► ... Потврди одјаву са Да

Ако је слушалица и даље регистрована на друге базне станице, пребацује се на базну станицу са најбољим пријемом (**Најбоља база**).

## Постављање датума и времена

Подесите датум / време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.




Датум и време се постављају помоћу базе станице. Датум и време се такође могу подесити на IP-компатибилној базној станици путем временског сервера у мрежи.

Ако базна станица дозвољава, можете да ручно подесите датум и време помоћу слушалице.

- ▶ Притисните тастер за екран **Време** или, ако су датум и време већ подешени:

- ▶ ▶ ... користите за бирање **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК**




Активни положај показивача трепери ▶ ... промените положај показивача са ▶ ... мењајте између положаја показивача са

Упишите датум:

- ▶ ... користећи упишите дан, месец и годину у формату од 8 цифри.

Упишите време:

- ▶ ... користећи упишите сате и минуте у формату од 4 цифре.

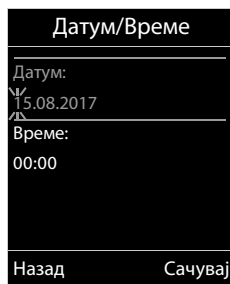

Сачувај подешавања:

- ▶ Притисните тастер за екран **Сачувај**. ... **Сачувано** приказан је на екрану и оглашава се тон потврде.

Повратак у статус мировања:



- ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“

**Телефон је сада спреман за употребу.**

# Коришћење телефона

## Упознавање са вашим телефоном


### Укључивање/искључивање слушалице

- Укључивање: ▶ Када је слушалица искључена, притисните и **држите** тастер Крај позива 
- Искључивање: ▶ Када је слушалица у статусу мировања, притисните и **држите** тастер Крај позива 

### Закључајте/откључајте тастатуру

Закључавање тастатуре спречава ненамерну употребу телефона.

Закључајте/откључајте тастатуру: ▶  Притисните и **држите**

Закључавање тастатуре активирано: појављује се следећи симбол 





Уколико се позив сигнализира на слушалици, тастатура се аутоматски откључава и можете прихватити позив. Закључава се поново када завршите разговор.

Није могуће позивати бројеве за хитне случајеве када је закључавање тастатуре активирано.

### Управљачки тастер



Контролни тастер вам омогућава навигацију кроз меније и поља за унос, а такође и да позивате одређене функције у зависности од ситуације.


У опису испод, страна контролног тастера (горе, доле, десно, лево) коју морате да притиснете у различитим радним ситуацијама је означена црно, нпр.  за "притисните десно на контролном тастеру" или  за "притисните центар контролног тастера".

#### У статусу мировања



Отворите именик

 Притисните **кратко**

Отворите листу именика доступних онлајн (Gigaset GO-Box 100) или централни именик базе станице (нпр. „CAT-1q“ база станица)

 Притисните и **држите**

Отворите главни мени

 или 

Отворите листу слушалица



#### У подменијима, селекцијама и пољима за унос

Потврдите функцију



## Током разговора

Отворите именик

Отворите листу именика доступних онлајн (Gigaset GO-Box 100) или централни именик базне станице (нпр. „CAT-1q“ базна станица)

Утишајте микрофон

Иницирајте интерни консултациони позив

Подесите јачину звука звучника за пријемник и хендсфри режим




Притисните и држите



## Тастери екрана

Тастери екрана врше спектар функција у зависности од радне ситуације.

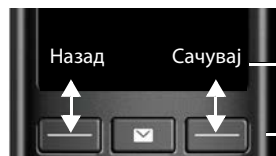

Тренутне функције тастера екрана

Тастери екрана

Иконице тастера екрана → Страна 42.

## Смернице за мени

Функције вашег телефона су приказане у менију који се састоји од неколико нивоа.



Водич за мени зависи од базне станице. У зависности од броја и врсте доступних функција, оне могу бити пружене у различитим менијима, нпр. на горњем нивоу или у подменију.

Примери: **Подешавања звука** може бити у менију највишег нивоа или у подменију **Подешавања**, док **Календар** може бити у менију **Планер** или у менију **Додатне функције**.

## Избор/потврда функција

Потврдите избор коришћењем

Један ниво менија назад помоћу

Промените у статус мировања

Укључите/искључите функцију помоћу

Активирајте/деактивирајте опцију коришћењем

ОК или притисните центар контролног тастера

Назад

Притисните и држите

Промени укључено



искључено

Изабери активирано

није активирано

## Упознавање са вашим телефоном


### Главни мени

У статусу мировања: ► Притисните **центар** контролног тастера  ► ... користите контролни тастер  да изаберете подмени ► **ОК**

Функције главног менија се приказују као иконице на екрану. Иконица за изабрану функцију је назначена бојом, а назив повезане функције се појављује на заглављу екрана.

### Подменији

Функције у подменијама се приказују као листе.

Да бисте приступили функцији: ► ... користите контролни тастер  да изаберете функцију ► **ОК**


Повратак на претходни ниво менија:

► Притисните тастер екрана **Назад**

или

► Притисните тастер Крај позива  **кратко**


### Враћање у статус мировања

► Притисните и **држите** тастер Крај позива 




Уколико ниједан тастер није притиснут, након 2 минута екран ће се **аутоматски** пребацити у статус мировања.

Пример

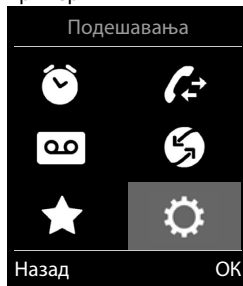

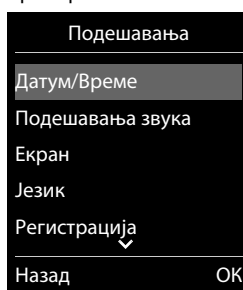

Пример





## Уношење текста




### Положај за унос




- користите  да изаберете поље за унос. Поље је активирано када курсор трепери унутар њега.
- Користите  да померите положај курсора.

### Исправљање погрешних уноса


- Избришите **карактере** са леве стране курсора: ►  **<<C**  
Притисните **кратко**
- Избришите **речи** са леве стране курсора: ►  **<<C**  
Притисните и **држите**

### Уношење слова/карактера

Више слова и бројева је додељено сваком тастеру између  и  и  тастера. Чим је тастер притиснут, могући карактери се приказују у подножју екрана. Изабрани карактер је означен.

- Бирање слова/бројева: ► Притисните тастер **кратко** неколико пута у низу
- Пребацујте се између режима уноса малих слова, великих слова и бројева: ► Притисните тастер тараба   
Приликом уређивања уноса у именик, прво слово и свако слово које следи иза размака ће аутоматски бити велика.
- Уношење специјалних карактера: ► Притисните тастер звезда  ► ... користите  за навигацију до жељеног карактера ► **Убаци**

Пример

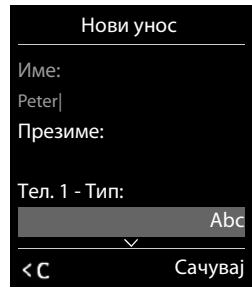


Доступност специјалних карактера зависи од сета карактера слушалице.

## Упућивање позива

### Позивање

► ... користите  за унос броја ► **кратко** притисните тастер „Разговор“ 



или


► притисните и **задржите** тастер „Разговор“  ► ... користите  за унос броја

Откажи бирање: ► Притисните тастер „Заврши позив“ 




### На „Gigaset GO-Box 100“ или другој компатибилној „Gigaset-IP“ базној станици

Веза се бира везом (линијом) за слање постављеном за слушалицу. За коришћење друге линије:



► притисните и **задржите** тастер „Разговор“  ► ... користите  за бирање линије ►

**Бирај** ► ... користите  да бисте уписали број ... број се бира око 3 секунде након што се унесе последња цифра

### Позивање броја из локалног именика:

► ... користите  за отварање именика ► ... користите  за бирање уноса ► притисните тастер „Разговор“ 

Ако се унесе више бројева:


► ... користите  за бирање броја ► притисните тастер „Разговор“  ... број се бира



За брзи приступ (брзо бирање): Доделите бројеве из именика тастерима за цифре или екран.

### Позивање из јавног / централног именика


У зависности од базне станице на коју је слушалица повезана, можете бирати из јавног именика, именика „Gigaset.net“ (нпр. „Gigaset GO-Box 100“) или централног именика на „CAT-іq“ базној станици.

► притисните и **задржите** 



Додатне информације → у детаљном упутству за корисника вашег телефона

### Позивање са листе поновних позива

Листа понављања бирања садржи 20 задње бираних бројева телефона.









► **Накратко** притисните тастер „Разговор“  ... отвара се листа за поновно бирање ► ... користите  за бирање уноса ► притисните тастер „Разговор“ 

Ако је приказано име:

► **Прикажи** ... број је приказан ► ... користите  за тражење бројева, ако је потребно ► ... када нађете тражени број, притисните тастер „Разговор“ 








## Управљање уносима у листи поновних позива




- ▶ Накратко притисните тастер „Разговор“  ... отвара се листа за поновно бирање ▶ ... користите  за бирање уноса ▶ **Опције** ... могуће опције:  
Копирајте унос у именик: ▶  **Копирај у именик** ▶ **ОК**  
Копирајте број на екран:  
▶  **Прикажи број** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за уређивање или додавање бројева, ако је потребно ... користите  за чување као новог уноса у именик  
Обриши одабрани унос: ▶  **Обриши унос** ▶ **ОК**  
Обриши све уносе: ▶  **Обриши листу** ▶ **ОК**

## Позивање са листе позива

Листе позива (→ Страна 18) садрже недавно прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.


- ▶  ▶ ... користите  за бирање **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање листе ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање уноса ▶ притисните тастер „Разговор“ 

Пример


Сви позиви	
	Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
<b>Прикажи</b>	<b>Опције</b>




Листе позива могу се директно приказати притиском на тастер за приказ **Позиви** ако је релевантна функција додељена тастеру за приказ.

Листа **Пропуштени позиви** може се такође отворити притиском на тастер „Поруке“ .

## Долазни позиви

Долазни позив се оглашава звоном, приказом на екрану и треперењем тастера „Разговор“ .


- Притисните тастер „Разговор“ 
- Ако је активирано **Аутомат. одгов.**: ▶ Извадите слушалицу из базе за пуњење
- Проследи на телефонску секретарицу: ▶ 

Искључите звук звона: ▶ **Искљ. зв** ... позив се може прихватити све док је приказан на екрану

## Током разговора

### Хендсфри режим

Активација/деактивација хендсфри режима током позива, приликом успостављања везе и приликом слушања телефонске секретарице:

- ▶ Притисните хендсфри тастер 

## Јачина звука позива

Примењује се на тренутни режим, „хендсфри“ режим или слушалицу (или слушалица када слушалица има везу за слушалице):

 ► ... Користите  да поставите јачину звука ► **Сачувај**



Подешавање се аутоматски чува након око 3 секунде, чак и ако **Сачувај** није притиснуто.

## Утишавање микрофона







Када је микрофон искључен, позиваоци вас више не могу чути.

Укључите/искључите микрофон током позива: ► Притисните 



## Локална тел. секретарица

(само на „Gigaset“ базним станицама са локалном тел. секретарицом)







Укључивање/искључивање тел. секретарице:

►  ► ... Користите  да изаберете  **Говорна пошта** ► **ОК** ►  **Активирање** ► **ОК** ► ... користите  за бирање тел. секретарице (ако их има више) ► **Промени** ► ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.** ► **Сачувај**

Преслушавање порука

► Притисните тастер „Порука“  ► ... користите  за бирање тел. секретарице (ако има порука за више тел. секретарица) ► **ОК**

Снимање личне објаве / поруке са обавештењем:

►  ► ... Користите  да изаберете  **Говорна пошта** ► **ОК** ►  **Поздравне поруке** ► **ОК** ► ... користите  за бирање **Сними позд.поруку** or **Сними савет. пор.** ► **ОК** ► ... користите  за бирање тел. секретарице (ако има порука за више тел. секретарица) ► **ОК** ► **ОК** ► ... снимите обавештење (најмање 3 секунде) ... могуће опције

Завршите са снимањем ► **Крај** ... обавештење се репродукује да проверите и сачувајте:

Откажи снимак: ► Притисните тастер „Заврши позив“  или **Назад**

Настави снимање: ► **ОК**

Поновни снимање: ► **Ново**

## Локални именик слушалице

Локални именик је јединствен за слушалицу. Међутим, могуће је послати уносе на друге слушалице.



Информације о онлајн именицима (нпр. на „Gigaset GO-Box 100“) или централним именицима на „CAT-iq“ базним станицама → кориснички водич базе станице.

### Отварање именика

▶ Кратко притисните у статусу мировања

### Уноси у именику

Број уноса: до 200

Информације: Име и презиме, до три телефонска броја, годишњица са подсетником, VIP звук звона са VIP иконицом

Дужина уноса: Бројеви: макс. 32 цифре  
Име, презиме: макс. 16 карактера

### Креирање уноса

▶ ▶ <Нови унос> ▶ ОК

Име:

▶ ... Користите да бисте пребацивали између поља за унос **Име/Презиме** ▶ Користите за унос имена и / или презимена

Бројеви:

▶ **Тел. 1 - Тип** ▶ ... Користите за бирање врсте броја (**Кућа, Канц. или Моб.**) ▶ ▶ ... Користите за унос броја

Унесите још бројева: ▶ Користите да бисте пребацивали између поља за унос **Тел. 1 - Тип/Тел. 2 - Број/Тел. 3 - Тип**

Годишњица:

▶ ... користите да активирате/деактивирате **Годишњица** ▶ ... користите да унесете датум и време ▶ ... користите да изаберете тип упозорења (**Само оптички** или звук звона)

Мелод. поз. (VIP):

▶ ... користите да изаберете звук звона који ће сигнализирати позив од учесника ... уколико је **Мелод. поз. (VIP)** додељен, унос ће се појавити у именику са **VIP** иконицом.

Сачувајте унос: ▶ Сачувај

Пример

Нови унос

Име: Драган

Презиме: Ђ

Тел. 1 - Тип: Абц

< C Сачувај



Унос је важећи само уколико садржи барем један број.

## Претрага/избор уноса из именика

▶ ▶ ... користите да прегледате претражене називе

или

▶ ▶ ... користите да унесете почетна слова (макс. 8 слова) ... приказ скаче на прво име које почиње овим словима ▶ ... користите да наставите са претрагом до жељеног уноса, уколико је потребно

Листајте именик: ▶ ▶ Притисните и држите

## Приказ/измена уноса

▶ ▶ ... користите да изаберете унос ▶ Прикажи ▶ ... користите да изаберете поље за измену ▶ **Измени**

или

▶ ▶ ... користите да изаберете унос ▶ Опције ▶ **Измени унос** ▶ ОК

## Брисање уноса

Избришите **изабрани** унос: ▶ ▶ ... користите да изаберете унос ▶ Опције ▶ **Обриши унос** ▶ ОК

Избришите **све** уносе: ▶ ▶ Опције ▶ **Обриши све** ▶ ОК ▶ Да

## Постављање редоследа уноса у именику

Уноси у именику могу бити разврстани по имену или презимену.

▶ ▶ Опције ▶ **Сорт. по презимену / Сортирај по имену**

Ако није унето ниједно име, подразумевани број телефона се приказује у пољу за презиме. Ови уноси се појављују на почетку листе, без обзира на то како су уноси распоређени.

Уноси се распоређују на следећи начин:

Размак | Цифре (0-9) | Слова (азбучно) | Остали карактери.

## Приказивање броја уноса доступних у именику

▶ ▶ Опције ▶ **Доступна мемор.** ▶ ОК

## Копирање броја у именик


Копирање бројева у именик:

- Са листе, нпр. листе позива или листе узвраћених позива
- Приликом бирања броја



Број се приказује или наглашава.

▶ Притисните тастер екрана или Опције ▶ **Копирај у именик** ▶ ОК ... могуће опције:

Креирајте нови унос:

- ▶ <Нови унос> ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете тип броја ▶ ОК ▶ завршите унос ▶ Сачувај

Додајте број постојећем уносу:

- ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете тип броја ▶ ОК ... број је унет или је приказан упит за уписивање преко постојећег броја ▶ ... уколико се тражи, одговорите на упит са Да/Не ▶ Сачувај

## Копирање уноса/именика



Пријемна и предајна слушалица морају бити регистроване на исту базну станицу.

Друга слушалица и базна станица могу слати и примати уносе именика.



Спољни позив прекида пренос.

Звукови се не преносе. Само датуми годишњица се преносе.

**Обе слушалице подржавају vCard:**

- Нема доступног уноса са именом: нови унос је креиран.
- Унос са именом је већ доступан: Унос је проширен да обухвати нове бројеве. Ако унос садржи више бројева него што је дозвољено, креира се додатни унос са истим именом.






**Пријемна слушалица не подржава vCard:**

Посебан унос се креира и шаље за сваки број.

**Предајна слушалица не подржава vCard:**

Нови унос је креиран на пријемној слушалици и пренети број је додат **Телефон (кућни)** пољу. Уколико унос са овим бројем већ постоји, копирани број се одбацује.

## Копирање појединачних уноса

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете жељени унос ▶ Опције ▶  Копирај унос ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... унос је копиран



Копирајте следећи унос након успешног преноса: ▶ Притисните Да или Не

## Копирање целог именика

- ▶  ▶ Опције ▶  Копирај све ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... уноси се копирају један за другим




## Листе порука

Обавештења о пропуштеним позивима, порукама на телефонској секретарици/мрежном сандучету и пропуштеним алармима се чувају у листи порука.


Чим **нова порука** стигне, тон обавештења ће се огласити. Тастер за поруке  такође трепери (ако је активиран). Активирање са слушалице могуће је искључиво на „Gigaset“ базним станицама. Користите веб интерфејс према потреби за „CAT-1q“ рутере. Информациони  водич за кориснике базе станице/рутера.


Иконице за типове порука и број нових порука се приказују на екрану у мировању.

Обавештења за следеће типове порука су доступна:



-  на телефонској секретарици/мрежном сандучету
-  у листи пропуштених позива
-  у листи пропуштених аларма

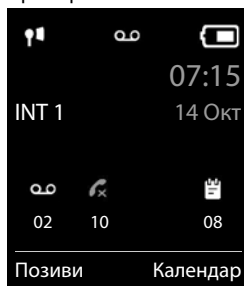Пример




 Иконица за мрежно сандуче је увек приказана, под условом да је број сачуван у телефону. Остале листе се приказују само ако садрже поруке.

Прикажите поруке:

- ▶ Притисните тастер за поруке  ... Листе порука које садрже поруке се приказују, **Мрежно санд.:** се увек приказује
- Број нових порука је приказан у заградама.
- Дисплеј зелен: нове поруке
- Дисплеј бео: старе поруке
- ▶ ... користите  да изаберете листу ▶ **ОК** ... позиви или поруке су излистани
- Мрежно сандуче: Позива се број мрежног сандучета.

Пример

Поруке и позиви	
Проп. аларми:	(1)
Пропуш. поз.:	(3)
Мрежно санд.:	(0)
Тел. секрет.:	(5)
Назад	ОК

 Листа са порукама садржи унос за сваку телефонску секретарицу додељену слушалици, нпр. за локалну телефонску секретарицу на „Gigaset“ базној станици / „CAT-1q“ рутеру или за поштанско сандуче на мрежи.

## Листе позива

Телефон чува различите типове позива (пропуштени, прихваћени и одлазни) у листама.



База/рутер на који је слушалица регистрован пружа информације о бројевима који позивају.

Детаљне информације можете да пронађете на

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

## Унос са листе

Следеће информације се приказују у уносима са листе:

- Тип листе (у заглављу)
- Иконица за тип уноса:
  - Пропуштени позиви,**
  - Прихваћени позиви,**
  - Одлазни позиви,**
  - Позив на телефонској секретарици
- Број позиваоца. Уколико је број сачуван у именику, име и тип броја ( **Телефон (кућни)**, **Телефон (посао)**, **Тел.(мобилни)**) су приказани. За пропуштене позиве, број пропуштених позива са овог броја се такође приказује у угластим заградама.
- Веза по којој је позив примљен/упућен
- Датум и време позива (ако је подешено)

Пример

Сви позиви	
Frank	
Данас, 15:40	[3]
089563795	
13.05.17, 18:32	
Susan Black	
12.05.17, 13:12	
Прикажи	Опције

## Отварање листе позива

Путем тастера екрана: ▶ **Позиви** ▶ ... користите да изаберете листу ▶ **ОК**

Путем менија: ▶ ▶ ... користите да изаберете **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете листу ▶ **ОК**

Путем тастера за поруке ▶ Притисните тастер за поруке ▶ **Пропуш. поз.:** ▶ **ОК** (пропуштени позиви):

## Позивање позиваоца са листе позива

▶ ▶ ... користите да изаберете **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете листу ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете унос ▶ Притисните тастер за разговор

## Додатне опције

▶ ▶ ... користите да изаберете **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете листу ▶ **ОК** ... могуће опције:

Прегледајте унос: ▶ ... користите да изаберете унос ▶ **Прикажи**

Копирајте број у именик: ▶ ... користите да изаберете унос ▶ **Опције** ▶ **Копирај у именик**

Избришите унос: ▶ ... користите да изаберете унос ▶ **Опције** ▶ **Обриши унос** ▶ **ОК**

Избришите листу: ▶ **Опције** ▶ **Обриши листу** ▶ **ОК** ▶ **Да**

## Додатне функције



Које су функције заправо доступне на вашем телефону и како се њима управља зависи од базне станице/рутера на који је слушалица регистрована.

Следећи опис односи се на модел „Gigaset GO-Box 100“. Поступак потребан за телефон може се разликовати од поступака описаних овде.



### Додатне информације

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са „Gigaset“ базном станицом:

→ Упутство за употребу за вашу „Gigaset“ телефон

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са другом базном станицом/рутером:

→ Документација у вези са вашом базном станицом/рутером

Можете добити сва „Gigaset“ упутства за употребу

у ПДФ формату: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

онлајн: → „Gigaset Help“ апликација за ваш паметни телефон или таблет уређај



## Календар

Имате могућност да се подсетите на до 30 **заказаних термина**.

У календару, текући дан је оивичен белим; код датума заказаних термина, бројеви су приказани у боји. Када се дан изабере, биће оивичен бојом.

Септемб. 2017							
По	Ут	Ср	Че	Пе	Су	Не	
					01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	
Назад						ОК	

## Меморисање заказаних термина у календару














Датум и време су подешени.

- ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Додатне функције** ▶ ОК ▶ **Календар** ▶ ОК ▶ ... користите да изаберете жељени дан ▶ ОК ... затим

Пребацавање укључено/искључено:

- ▶ **Активирање:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**



- Унесите датум: ▶  **Датум** ... изабрани дан је унапред постављен ▶ ... користите  да унесете нови датум
- Унесите време: ▶  **Време** ▶ ... користите  да унесете сате и минуте заказаног термина
- Поставите назив: ▶  **Текст** ▶ ... користите  да унесете опис заказаног термина (нпр. вечерњи оброк, састанак)
- Подесите тон за аларм:
- ▶  **Сигнал** ▶ ... користите  да изаберете мелодију за аларм подсетника или деактивирате звучни сигнал
- Унесите информације о заказаном термину:
- ▶ ... користите  да успешно изаберете **Датум, Време, Текст и Сигнал** ▶ ... користите  или  да поставите одговарајућу вредност ▶ **Сачувај**
- Меморишите заказани термин:
- ▶ **Сачувај**



Уколико је заказани термин већ унет: ▶  <Нови унос> ▶ **ОК** ▶ ... Затим унесите информације о заказаном термину.

## Обавештење о заказаним терминима/годишњицама

Годишњице се преносе из именика и приказују као заказани термин. Заказани термин/годишњица се приказује у статусу мировања и изабрани звук звона се репродукује 60 секунди као обавештење.

- Потврдите и зауставите подсетник: ▶ Притисните тастер екрана **Искљ.**



Током позива, подсетник се сигнализира на слушалици **једном** путем тона обавештења на слушалици.

## Приказ пропуштених заказаних термина/годишњица

Следећи заказани термини и годишњице су сачувани у **Пропуштени аларми** листи:

- Позив за заказани термин/годишњицу није потврђен.
- Заказани термин/годишњица је сигнализиран током телефонског позива.
- Слушалица је била искључена у време заказаног термина/годишњице.

Сачувано је последњих 10 уноса. Иконица  и број нових уноса су приказани на екрану. Најновији унос се појављује на врху листе.

## Отварање листе

- ▶ Притисните тастер за поруке  ▶  **Проп. аларми:** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да претражујете листу заказаних термина

или

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶  **Пропуштени аларми** ▶ **ОК**

## Будилник

Сваки унос се приказује са бројем или називом, датумом и временом. Најновији унос се појављује на врху листе.

- Избришите заказани термин/годишњицу: ▶ **Обриши**

### Приказ/измена/брисање меморисаних заказаних термина

- ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶ **Календар** ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете дан ▶ **ОК** ... листа заказаних термина се приказује ▶ ... користите да изаберете датум ... могуће опције:

Прикажите детаље заказаног термина:

- ▶ **Прикажи** ... Поставке заказаног термина су приказане

Промените заказани термин:

- ▶ **Прикажи** ▶ **Измени**  
или ▶ **Опције** ▶ **Измени унос** ▶ **ОК**

Активирајте/деактивирајте заказани термин:

- ▶ **Опције** ▶ **Активирај/Деактивирај** ▶ **ОК**

Избришите заказани термин:

- ▶ **Опције** ▶ **Обриши унос** ▶ **ОК**

Брисање свих заказаних термина за један дан:

- ▶ **Опције** ▶ **Бриши све термине** ▶ **ОК** ▶ **Да**

## Будилник



Датум и време су подешени.

### Активација/деактивација будилника и подешавање времена буђења

- ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶ **Будилник** ▶ **ОК** ... затим

Пребацавање укључено/искључено:

- ▶ **Активирање:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Подешавање времена буђења:

- ▶ **Време** ▶ ... користите да унесете сате и минуте

Подесите дане:

- ▶ **Период** ▶ ... користите за пребацавање између **Понедељак-петак** и **Сваког дана**




Подесите јачину звука:

- ▶ **Јачина звука** ▶ ... користите да изаберете један од 5 нивоа јачине звука или изаберете **крешендо** (растућа јачина звука)


Подесите аларм:

- ▶ **Мелодија** ▶ ... користите да поставите звук звона за аларм

Унесите податке за аларм:

- ▶ ... користите  да успешно изаберете **Време**, **Период**, **Јачина звука** и **Мелодија** ▶ ... користите  или  да поставите одговарајућу вредност ▶ **Сачувај**

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Када је будилник активиран, иконица  и време буђења се приказују на екрану у статусу мировања.

## Аларм

Аларм се приказује на екрану и сигнализира изабраном мелодијом звона. Аларм се оглашава на 60 секунди. Уколико се не притисне ниједан тастер, аларм се понавља након 5 минута. Након другог понављања, аларм се деактивира на 24 сата.



Током позива, аларм се сигнализира само кратким тоном.

## Искључивање/понављање аларма након неког периода (режим одлагања)

Деактивирајте аларм: ▶ **Искљ.**

Поновите аларм (режим одлагања): ▶ Притисните **Дремање** или било који тастер ... аларм се искључује и понавља након 5 минута.

## Надзор собе (беби монитор)

Када је беби монитор укључен, меморисани број одредишта (интерни или екстерни) се позива чим се прекорачи дефинисани ниво буке у близини слушалице. Алармирање екстерног броја се прекида након око 90 секунди.

Можете одговорити на аларм користећи **Двосмер. разговор** функцију. Ова функција се користи за укључивање или искључивање звучника на слушалици која се налази у соби где је беба.

У режиму беби монитора, долазни позиви се сигнализирају само на екрану (**без тона звона**). Позадинско осветљење екрана је смањено на 50%. Тоновни обавештења су деактивирани. Сви тастери су закључани, са изузетком тастера екрана и могућношћу да се притисне центар управљачког тастера.

Ако прихватите долазни позив, режим беби монитора се искључује током трајања позива, али функција **остаје** активирана. Беби монитор се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.

## Надзор собе (беби монитор)



Слушалицу треба поставити на 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.

Активирањем функције смањује се радно време слушалице. Из тог разлога, поставите по потреби слушалицу на базу за пуњење.

Беби монитор се активира 20 секунди након укључивања.

Телефонска секретарица за број одредишта мора бити искључена.

Након укључивања:

- ▶ Тестирајте осетљивост.
- ▶ Тестирајте везу, уколико се аларм прослеђује на екстерни број.

## Активирање и подешавање беби монитора

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶ **Надзор собе** ▶ **ОК** ... затим

Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ **Активирање:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Унесите одредиште:

- ▶ **Аларм на** ▶ ... користите да изаберете **Спољни или Интерни**

Спољни: ▶ **Број** ▶ ... користите да изаберете број

или изаберите број из именика: ▶

**Интерни:** ▶ **Слушалица.** ▶ **Промени** ▶ ... користите да изаберете слушалицу ▶ **ОК**

Активирајте/деактивирајте двосмерни разговор:


- ▶ **Двосмер. разговор** ▶ ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Подесите осетљивост микрофона:

- ▶ **Осетљивост** ▶ ... користите да изаберете **Висока** или **Ниска**
- Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Број одредишта се приказује на екрану у мировању када је беби монитор активираан.

### Бејбифон активираан

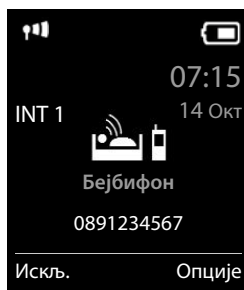

## Деактивирајте беби монитор / поништите аларм

Деактивирајте беби монитор:

- ▶ У статусу мировања притисните тастер екрана **Искљ.**

Поништите аларм:

- ▶ Притисните тастер Крај позива током аларма

## Деактивирајте беби монитор даљински



Аларм се прослеђује на број екстерног одредишта.

Пријемни телефон подржава тонско бирање.

- ▶ Прихватите позив аларма ▶ Притисните тастере **9** **#**

Беби монитор је деактивиран, а слушалица је у стању мировања. Поставке беби монитора на слушалици (нпр. без звука звона) ће остати активне све док не притиснете тастер екрана **Искљ.**

Реактивирајте беби монитор са истим бројем: ▶ ... **Активирање** да се пребаците назад на (→ Страна 26) ▶ **Сачувај**

## Заштита од нежељених позива

### Временска контрола за екстерне позиве



Датум и време су подешени.

Унесите временски период током којег ће слушалица обуставити звоњаву ради сигнализирања екстерних позива, нпр. током ноћи.

- ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶ **Врем. контрола** ▶ **ОК** ▶ ...
- затим


Пребацавање укључено/искључено:

- ▶ користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Унесите време: ▶ користите за пребацавање између **Искљ. звона од** и **Искљ. звона до** ▶ ... користите да унесете почетак и крај у 4-цифреном формату

Сачувајте: ▶ **Сачувај**

Пример

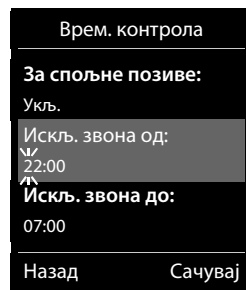








Временска контрола се примењује искључиво на слушалицу за коју је поставка конфигурирана.

Телефон ће наставити да звони за бројеве који су додељени VIP групи у именуку.

## Заштита од анонимних позивалаца

Слушалица неће звонити уколико су бројеви позивалаца сакривени.

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Звона (слушалица) ▶ ОК ▶  Утиш. анон. поз. ▶ Измени  = укључено) ... Позив се само сигнализује приказом на екрану

# Подешавање слушалице

## Промена језика

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Језик** ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете језик ▶ **Изабери** ( = изабрано)

Уколико је слушалица подешена на неки неразумљив језик:

- ▶ ▶ Притисните тастере **6** **5** **полако** један за другим ▶ ... користите да изаберете прави језик ▶ притисните десни тастер екрана

## Екран

### Чувар екрана

Дигитални или аналогни часовник и информацијски сервиси могу бити приказани на екрану у стању мировања.

- ▶ ▶ ... користите за бирање **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Екран** ▶ **ОК** ▶ **Чувар екрана** ▶ **Измени** ( = укључено) ... затим
  - Укључи / искључи: ▶ **Активирање**: ... користите за бирање **Укљ.** или **Иск.**
  - Изаберите чувар екрана: ▶ **Избор** ▶ ... користите за бирање чувара екрана (**Дигитални сат / Аналогни сат / Инфо. сервиси**)
  - Прикажи чувар екрана: ▶ **Прикажи**
  - Сачувај избор: ▶ **Сачувај**

Чувар екрана се активира отприлике 10 секунди после преласка екрана у стање мировања.

### Прекини чувар екрана

- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ **накратко** ... екран прелази у стање мировања

### Приказ инфо сервиса као чувара екрана

(само на „Gigaset GO-Box 100“ или другој „Gigaset-IP“ базној станици)



**Инфо. сервиси** су активирани преко веб конфигуратора.

Телефон је повезан на интернет.

### Пример: Омогући временску прогнозу као чувар екрана

Омогући инфо сервисе као чувар екрана:

- ▶ ▶ ... користите за бирање **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Екран** ▶ **ОК** ▶ **Чувар екрана** ▶ **Измени** ▶ ... користите за бирање **Активирање: Укљ.** ▶ **Избор** ▶ ... изаберите као чувар екрана са **Инфо. сервиси** ▶ **Сачувај**

## Подешавање слушалице

Изаберите локације:

- ▶ ▶ ... користите за бирање **Додатне функције** ▶ **Инфо центар** ▶ **Временске прилике** ▶ **OK** ▶ **Додај локације** ▶ **OK** ▶ ... наведи имена локација са **OK** ... приказује се листа локација са овим именом ▶ изаберите локацију са ▶ **OK** ▶ **Сачувај**

Више локација може да се унесе. Када сте унели све потребне локације: ▶ ... Користите за враћање

Омогући чувар екрана:

- ▶ ▶ ... користите за бирање **Додатне функције** ▶ **Инфо центар** ▶ **Чувар екрана** ▶ **OK** ▶ **Временске прилике** ▶ **OK** ▶ ... изаберите локацију са ▶ **Сачувај**



Врста инфо-услуга доступних вашем телефону постављена је на интернету на серверу „Gigaset.net“.

Ако нема тренутно доступних информација, дигитално време (**Дигитални sat**) се приказује све док информације не буду поново доступне.

## Укључивање/искључивање покретног текста са информацијама

(само на „Gigaset GO-Box 100“ или другој „Gigaset-IP“ базној станици)

Текстуалне информације са интернета које су постављене за чувар екрана **Инфо. сервис** могу бити приказане као помична порука у статусу мировања.

- ▶ ▶ ... користите за бирање **Подешавања** ▶ **OK** ▶ **Екран** ▶ **OK** ▶ **Инф. ознака** ▶ **Измени** ( = укључено)

Покретни текст почиње чим телефон пређе у стање мировања. Ако је порука приказана у стању мировања, покретни текст са информацијама се не приказује.

## Велики фонт

Прикажите текст и иконице у листама позива и у именику у већој величини да бисте побољшали читљивост. На екрану се приказује само један унос, а имена се скраћују ако је потребно. Број се приказује у великом фонту када се бира.

- ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Подешавања** ▶ **OK** ▶ **Екран** ▶ **OK** ▶ **Велики фонт** ▶ **Промени** ( = активирано)

## Комбинација боја

Екран се може појавити у различитим комбинацијама боја.

- ▶ ▶ ... користите за бирање **Подешавања** ▶ **OK** ▶ **Екран** ▶ **OK** ▶ **Шема боја** ▶ **OK** ▶ ... користите за бирање жељене комбинације боја ▶ **Изабери** ( = изабрано)



## Позадинско осветљење екрана

Позадинско осветљење екрана увек светли када се слушалица вади из базне станице / базе за пуњење или када се притисне неки тастер. Било који **тастер за бројеве** који се притисне појављује се на екрану за пред-звање.

Укључите / искључите позадинско осветљења екрана када је у статусу мировања:

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран** ▶ **ОК** ▶   
**Позадинско освет.** ▶ **ОК** ... затим



Позадинско осветљење када је у бази за пуњење:

- ▶ **У пуњачу:** ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Позадинско осветљење када није у бази за пуњење:

- ▶  **Ван пуњача** ▶ ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Позадинско светло током позива:

- ▶  **У стању говора** ▶ ... Користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Сачувај избор: ▶ **Сачувај**



Стање приправности слушалице може бити значајно смањено уколико је позадинско осветљење екрана укључено.

## Активирање/деактивирање аутоматског јављања

Када је аутоматско јављање активирано, слушалица прихвата долазећи позив чим је извадите из базе за пуњење.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** ( = укључено)

Без обзира на **Аутомат. одгов.** поставку, веза се прекида чим поставите слушалицу назад на базу за пуњење.

## Промена јачине звука бубице слушалице и хендсфри режима

Можете подесити јачину звука бубице слушалице и звучника на 5 нивоа независно један од другог.

### Током разговора


- ▶  **Јач. звука у слуш.** ▶ ... користите  за бирање јачине звука ▶ **Сачувај** ... поставка је сачувана



Без команде чувања, поставка се аутоматски чува после око 3 секунде.

### У стању мировања

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Јач. звука у слуш.** ▶ **ОК** ... затим








За бубицу слушалицу: ▶ **Слушалица:** ... користите  за поставку јачине звука

За звучник: ▶  **Звучник** ▶ ... користите  за поставку јачине звука

Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**

## Бубица и хендсфри профил

Изаберите профил за **бубицу** и **хендсфри режим** како бисте прилагодили телефон окружењу колико год је могуће. Проверите који профил највише одговара вама и вашем позиваоцу.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Акустични профили** ▶  **Проф. слушалице / Handsfree профил** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да изаберете профил ▶ **Изабери** ( = изабрано)







**Проф. слушалице:** Висок или Низак (стандардна поставка)

**Handsfree профил:** Profile 1 (стандардна поставка) или Profile 2


## Звукови звона

### Јачина звука звона

Јачина звука се може подесити на 5 нивоа или постепено (повећање јачине звука).





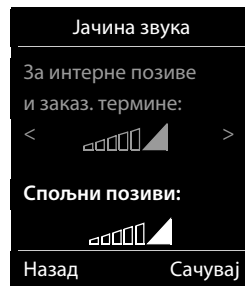


- ▶  ▶ ... користите  за бирање **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Звона** (слушалица) ▶ **ОК** ▶ **Јачина звука** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање **За интерне позиве и заказ. термине или Спољни позиви** ▶ ... користите  за поставку јачине звука ▶ **Сачувај**

Пример





### Мелодија звука звона

Подесите различите звукове звона за унутрашње и спољашње позиве за сваку расположиву пријемну везу телефона (**Landline, IP1**) или поставите исти звук звона за **Сви позиви**.


- ▶  ▶ ... користите  за бирање **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶  **Мелодије** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање везе ▶ ... користите  за бирање звука звона / мелодије за сваки појединачни случај ▶ **Сачувај**

### Укључивање/искључивање звука звона

#### Трајно искључивање звука звона

- ▶ Притисните и задржите  ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

#### Трајно укључивање звука звона



- ▶ Притисните и задржите 

#### Искључивање звука звона за тренутни позив

- ▶ Притисните **Искљ. зв** или тастер „Заврши позив“ 

### Укључивање / искључивање тона упозорења (звучни сигнал)

Укључивање тона упозорења (звучни сигнал) уместо звука звона:


- ▶ Притисните и задржите тастер са звездом  ▶ Притисните **Писак** у року од 3 секунде ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

Искључивање тона обавештења: ▶ Притисните и задржите тастер са звездом 



## Укључивање/искључивање обавештења

Слушалица обавештава акустички о различитим активностима и статусима. Ови тонови обавештења могу бити укључени / искључени независно један од другог.



▶  ▶ ... користите  за бирање  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Саветодав. тонови ▶ ОК ... затим

Тон када притиснете ▶ **Тоновни тастера:** ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.** тастере:

Тон потврде / грешке након уноса, тон обавештења када примите нову поруку:

▶  **Потврда** ▶ ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Тон упозорења када је преостало мање од 10 минута разговора (сваких 60 секунди):

▶  **Батерија** ▶ ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Тон упозорења када је слушалица померена ван домета базне станице:



▶  **Ван домета:** ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**



Не постоји упозорење батерије када је монитор за бебе укључен.

## Брзи приступ бројевима и функцијама

**Тастери бројева:** Могуће је доделити број из именика тастерима  .

**Тастери екрана:** Леви и десни тастер екрана имају подразумевано подешену функцију, али се тастери могу поново доделити.

Тада можете бирати број или покренути функцију једноставним притискањем тастера.

## Додељивање броја тастерима са цифром (брзо бирање)



Морате доделити број тастеру са цифром.

▶ Притисните и **задржите** тастер са цифром

или

▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ Притисните тастер екрана **Брзо бир**

Именик се отвара.

▶ ... користите  да изаберете унос ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете број ако је потребно ▶ ОК ... унос је меморисан на тастер са цифром



Уколико се накнадно избрише унос у именику, то неће утицати на додељивање броја са цифром.

## Бирање броја


- ▶ Притисните и **држите** тастер са цифром ... број се одмах бира

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ... број/име (могуће у скраћеном облику се приказује на левом тастеру екрана ▶ ... притисните тастер екрана ... број се бира


## Промена доделе тастера са цифром

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ **Промени** ... именик се отвара ... могуће опције:

Промените доделу: ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **OK** ▶ ... изаберите број ако се захтева ▶ **OK**

Избришите доделу: ▶ **Обриши**

## Додељивање тастера екрана, промена доделе

- ▶ Притисните и **држите** леви или десни тастер екрана у стању мировања ... листа могућег додељивања тастера се отвара ▶ ... користите  да изаберете функцију ▶ **OK** ... могуће опције:

**INT** Отворите листу слушалица регистрованих на исту базу

**Брзо бирање** Доделите број из именка тастеру екрана

**Бејбифон** Подесите и активирајте/деактивирајте беби монитор

**Будилник** Подесите и активирајте/деактивирајте будилник

**Календар** Отворите календар

**Позив једним дод.** Подесите позив на један додир

**Поновно звање** Прикажите листу повратних позива

**Именик слушалице** Отворите локални именик слушалице

**Више функција...** ▶ **OK** ▶ ... користите  да изаберете другу функцију

**Листе позива** Прикажите листу позива

**Преусмеравање поз.** Активирајте/деактивирајте преусмеравање позива











Доступност опција зависи од базне станице.

## Активирање функције

Са телефоном у статусу мировања: ▶ **Кратко** притисните ... додељена функција се извршава

## Промена имена везе (линије)









(само на „CAT-iq“ рутеру)

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **Телефонија** ▶ **OK** ▶  **Везе** ▶ **OK** ... све доступне везе (линије) су приказане ▶ ... користите  да изаберете везу ▶ **OK** ▶  **Назив везе** ▶ **OK** ▶ ... користите  да промените име везе ▶ **Сачувај**

## Додела слушалица вези (линији)

(само на „CAT-iq“ рутеру)








Више слушалица може бити додељено једној вези. Долазни позиви на број одређен за везу биће прослеђени свим слушалицама додељеним вези.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Везе ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете везу ▶ ОК ▶  Додељ. слушалице ... све регистроване слушалице су приказане ▶ ... користите  да изаберете слушалицу ▶ Промени ( = слушалица је додељена)

## Дозволите / спречите вишеструке позиве

(само на „CAT-iq“ рутеру)








Ако је активирана функција, више позива може бити паралелно обављано.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Везе ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете везу ▶ ОК ▶  Више позива ▶ Промени ( = укључено)

## Дозволите / спречите интерно слушање

(само на „CAT-iq“ рутеру)

Ако је омогућена функција, они који се налазе у просторији могу да слушају спољни позив и да учествују у разговору (конференција).

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Везе ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете везу ▶ ОК ▶  Слушање укљ. ▶ ОК ▶ Промени ( = укључено)

## Ресетовање слушалице на стандардне поставке

Ресетујте било које индивидуалне поставке и промене које сте учинили.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Систем ▶ ОК ▶  Рес. слушалице ▶ ОК ▶ Да ... поставке слушалице су ресетоване



Ресетовање **не** утиче на следећа подешавања

- Регистровање слушалице на базну станицу
- Датум и време
- Уноси у именику и листе позива

## Додатак

### Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



#### Посетите наше странице Корисничке подршке

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- Провера компатибилности



#### Обратите се нашем сервису за кориснике:

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

... онлајн:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

... телефона:

**Hotline Србија 0800 222 111**

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

### Изузимање од одговорности

Екран слушалице се састоји од пиксела. Сваки пиксел садржи три под-пиксела (црвени, зелени, плави). Могућ је недостатак једног од под-пиксела или разлика у боји.

Право на коришћење гаранције се добија само ако је број грешака у пикселима већи него сто је дозвољено.

Опис	Максимални број дозвољених грешака у пикселима
Обојени осветљени подпиксели	1
Тамни подпиксели	1
Укупан број обојених и тамних пиксела	1



Знаци хабања на екрану и кућишту нису покривени гаранцијом.

## Савет произвођача

### Одобрење

Овај уређај се може користити широм света. Уколико се користи ван Европског економског подручја (изузев Швајцарске) прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава да користи.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset C570HX“ у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

### Животна средина

#### Систем управљања у складу са човеком околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

**ISO 14001 (животна средина):** Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (квалитет):** Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

### Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

### Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

**Никада** немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.



## Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течностима:

- 1 **Искључите напајање.**
  - 2 **Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
  - 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
  - 4 Осушите све делове.
  - 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
  - 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**
- Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

## Упућивање позива

### Батерије

Технологија:	2 x AAA NiMH
Волтажа:	1,2 V
Капацитет:	750 mAh

### Време рада / време пуњења слушалице

Време рада „Gigaset“-а зависи од капацитета батерије, старости и начина коришћења. (Сва времена су максимално могућа времена.)

Време на чекању (сати)	320 / 190 *
Време разговора (сати)	17
Време рада са 1,5 сати разговора дневно (сати)	160 / 115 *
Време пуњења у бази за пуњење (сати)	8

\* Без зрачења укључен / искључен, без позадинског осветљења екрана у статусу мировања

### Потрошња ел. енергије слушалице у бази за пуњење

Приликом пуњења:	око 1,5 W
За одржавање статуса пуњења:	око 0,5 W

### Опште спецификације

DECT стандард	Подржан
„CAT-iq“ стандард	Сертификован у складу са стандардом „CAT-iq 2.0“ са „HD Voice“-ом <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Опсег радио фреквенције	1880-1900 MHz
Дуплекс режим	Временско мултиплексирање, дужина кадра 10 ms
Учесталост понављања импулса преноса	100 Hz
Трајање импулса преноса	370 μs
Канали	1728 kHz
Брзина бита	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Језичка шифра	32 kbit/s
Снага преноса	10 mW просечна снага по каналу, 250 mW снага импулса
Домет	До 50 m у затвореном, до 300 m на отвореном
Радни услови	+5 °C до +45 °C; 20% релативна влажност до 75%

## Табеле карактера

## Стандардни карактери



Притисните одговарајући тастер неколико пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>ISO</small>	1									
2 <small>ABC</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>DEF</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>GHI</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>JKL</small>	j	k	l	5						
6 <small>MNO</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>PNQRS</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>TUV</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>WXYZ</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>DEL</small>	 <sup>1)</sup>	.	,	?	!	 <sup>2)</sup>	0			

- 1) Размак
- 2) Нови ред

## Централна Европа

Притисните одговарајући тастер неколико пута.








	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 <small>ISO</small>	1											
2 <small>ABC</small>	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č
3 <small>DEF</small>	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	è		
4 <small>GHI</small>	g	h	i	4	í	î						
5 <small>JKL</small>	j	k	l	5	ł	ĺ	ŕ					
6 <small>MNO</small>	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ô	ó		
7 <small>PNQRS</small>	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	
8 <small>TUV</small>	t	u	v	8	t'	ț	ú	û	ú	û		
9 <small>WXYZ</small>	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0 <small>DEL</small>	 <sup>1)</sup>	.	,	?	!	 <sup>2)</sup>	0					

- 1) Размак
- 2) Нови ред



## Иконице на екрану






У зависности од поставки и радног статуса вашег телефона, приказују се следеће иконице.




### Иконице на статусној траци

Иконица	Значење
	Јачина сигнала ( <b>Без зрачења</b> искључен)
	1% -100% бела, ако је <b>Максим. домет</b> укључен; зелена, ако је <b>Максим. домет</b> искључен
	Црвена: нема везе са базном станицом
	<b>Без зрачења</b> активиран: бела, ако је <b>Максим. домет</b> укључен; зелена ако је <b>Максим. домет</b> искључен
	Индикатор активације телефонске секретарице трепери: Телефонска секретарица снима поруку или се њоме управља од стране другог интерног учесника
	звук звона искључен
	"Бип" тон звона активиран

### Иконице тастера екрана

Иконица	Значење
	Поновно позивање последњег броја
	Избришите текст

Иконица	Значење
	Закључавање тастатуре активирано
	Статус напуњености батерије: Бела: напуњена између 11% и 100% Црвена: напуњена мање од 11%
	Трепери црвено: батерија скоро празна (преостало је око 5 минута времена за разговор)
	Батерија се пуни (тренутни статус напуњености): 0% 100%
	




Иконица	Значење
	Отворите именик
	Копирајте број у именик
	Преусмерите позив на телефонску секретарицу




## Иконице екрана сигнализирају ...

Икона	Значење
	Екстерни позив
	Интерни позив
	Успостављање позива (одлазни позив)
	Веза успостављена
	Није успостављена веза/веза прекинута

Икона	Значење
	Подестник на заказани термин
	Подсетник на годишњицу
	Позив аларма
	Тајмер
	Телефонска секретарица снима

## Остале иконице екрана

Иконица	Значење
	Будилник је укључен, приказ са временом аларма
	Акција завршена (зелено)
	Акција није успела (црвено)

Иконица	Значење
	Информације
	(Безбедносни) упит
	Молимо сачекајте ...

## Индекс

<b>А</b>	
Адаптер напајања	5
Активација	
беби монитора	26
Аларм	25
Аутоматско	
јављање	31
<b>Б</b>	
База за пуњење (слушалица)	
повезивање	6
Батерија	
пуњење	7
убацивање	7
Беби монитор	25
Бирање	
из именика	14
путем брзог бирања	34
Брзо бирање	14
Брисање	
листе позива	21
Бројеви хитних служби	
није могуће	5
Будилник	24
<b>В</b>	
Веза	
додела слушалице	36
промена имена	35
Велика/мала слова	13
Велики фронт	30
Вишеструки позиви	36
Враћање	
слушалице на стандардне поставке	34
Време пуњења слушалице	40
Време рада слушалице	40
Временска контрола	
заштите од позива	27
звука звона	27
Временска контрола за екстерне позиве	27
<b>Г</b>	
Гаранција	38
Годишњица, видети под Заказани термин	
<b>Д</b>	
Деактивација	
беби монитора	26
Дисплеј	
поломљен	5
Додела бројчаних тастера	34
Додељивање	
тастера екрана	34
Додир са течностима	39
<b>Е</b>	
Екран	
комбинација боја	30
позадинско осветљење	30, 31
позадинско светло	30
поставка	29
промена језика екрана	29
промена језика на екрану	29
чувар екрана	29
<b>Ж</b>	
Животна средина	38
<b>З</b>	
Закључавање тастатуре, аутоматско	31
Закључавање/откључавање тастатуре	10
Заштира од	
анонимног позива	28
Заштита од анонимних	
позива	28
Заштита позива	28
Звање	
спољно	14
Звук звона	33
јачина звука	33
промена	33
Звук звука	
мелодија за унутрашње / спољне позиве	33
Звук сигнала, види под Звуци обавештења	
Звук упозорења, види под Звуци обавештења	
Звуци обавештења	34
слушалице	34
Звучни сигнал (тон упозорења)	33
Звучник	15
<b>И</b>	
Избор	
уноса из именика	18
Избришите унос	
са листе позива	21
Изузимање од одговорности	37
Иконице	
будилника	25
индикације	43
на тастерима екрана	42
приказују нове поруке	20
статусне траке	42
тастера екрана	42
Иконице на екрану	42
Именик	17
бирање бројева	14
Индикације, иконице	43
Интерно слушање	36
Исправљање погрешних уноса	13

<b>Ј</b>		Отварање	
Јачина звука		именика . . . . .	17
звучник . . . . .	32	листе позива . . . . .	21
јачина звука звучника/бубице . . . . .	16		
јачина звука хендсфри режима слушалице . . . . .	32	<b>П</b>	
слушалица бувица . . . . .	32	Повратак у	
Јачина звука „хендсфри“ режима . . . . .	16	статус мировања . . . . .	12
Јачина звука бубице . . . . .	16	Подешавање времена . . . . .	9
Јачина сигнала . . . . .	42	Подешавање датума . . . . .	9
Језик		Позив	
приказ . . . . .	7	сполњи . . . . .	14
Језик, екран . . . . .	29	Позивања	
		сполно . . . . .	14
<b>К</b>		Позивање	
Календар . . . . .	22	са листе позива . . . . .	15
Каталог ресурса . . . . .	34	са листе поновних позива . . . . .	14
Комбинација боја . . . . .	30	Поломљен дисплеј . . . . .	5
Контролни тастер . . . . .	2, 10	Помоћ и подршка корисницима . . . . .	37
Копирање		Поништите аларм (беби монитор) . . . . .	26
броја са листе позива у именик . . . . .	21	Поставка	
броја у именик . . . . .	18	заказаних термина . . . . .	22
бројева у именик . . . . .	18	Поставка слушалице . . . . .	6
		Почетак употребе . . . . .	6
<b>Л</b>		Преглед	
Линија . . . . .	35	слушалица . . . . .	2
Листа позива		Преглед поруке мрежног сандучета . . . . .	20
бирање . . . . .	15	Претрага	
Листа поновних позива . . . . .	14	именика . . . . .	18
Листе позива . . . . .	20	Претрага у именику . . . . .	18
Листе порука . . . . .	20	Прикажите	
		поруку мрежног сандучета . . . . .	20
<b>М</b>		Прикажите нове поруке . . . . .	20
Мала/велика слова . . . . .	13	Приказ	
Медицинска опрема . . . . .	5	меморије именика . . . . .	18
Мелодија		пропушеног заказаног термина . . . . .	23
звук звона за унутрашње / сполње позиве . . . . .	33	пропушеног заказаног термина/годишњице . . . . .	23
Меморија		Промена	
именика . . . . .	18	јачина звука бубице слушалице . . . . .	32
Меморија у именику . . . . .	18	јачина звука хендсфри режима . . . . .	32
Меморисање		језик екрана . . . . .	29
броја у именику . . . . .	17	језика на екрану . . . . .	29
уноса у именику . . . . .	17	језика на слушалици . . . . .	29
Мере предострожности . . . . .	5	поставки слушалице . . . . .	29
		Пропуштен	
<b>Н</b>		заказани термин . . . . .	23
Надзор собе (беби монитор) . . . . .	25	Пропушене годишњице/заказани термини . . . . .	23
Најбоља базна станица . . . . .	8	Профил бубице . . . . .	32
		Профил режима употребе без руку . . . . .	32
		Профил слушалице бубице . . . . .	32
<b>О</b>			
Обавештење		<b>Р</b>	
о заказаном термину . . . . .	23	Регистровање (слушалица) . . . . .	8
Одлагање . . . . .	38	Редослед	
Одлагање звона . . . . .	31	уноса у именику . . . . .	18
Одобрење . . . . .	38	Режим одлагања (аларм) . . . . .	25
Одржавање апарата . . . . .	38	Ресетовање слушалице на стандардне	
Осветљење тастатуре . . . . .	31	поставке . . . . .	36
Осветљење, тастатура . . . . .	31		

## Индекс

Руковање		
телефоном . . . . .	10	
<hr/>		
<b>С</b>		
Садржај пакета . . . . .	6	
Симболи, видети под Иконице . . . . .	42	
Слање		
именика на слушалицу . . . . .	19	
уноса из именика/листе на слушалицу . . . . .	19	
целог именика на слушалицу . . . . .	19	
Слушалица		
аутоматско закључавање тастатуре . . . . .	31	
велики фронт . . . . .	30	
додела везе . . . . .	36	
јачина звука „хендсфри“ режима . . . . .	16	
јачина звука буице слушалице . . . . .	32	
јачина звука слушалице . . . . .	16	
јачина звука хендсфри режима . . . . .	32	
језик екрана . . . . .	29	
комбинација боја . . . . .	30	
осветљење тастатуре . . . . .	31	
повезивање базе за пуњење . . . . .	6	
позадинско осветљење екрана . . . . .	30, 31	
позадинско светло екрана . . . . .	30	
поставка . . . . .	6	
преглед . . . . .	2	
регистровање . . . . .	8	
се користи као беби монитор . . . . .	25	
укључивање/искључивање . . . . .	10	
Слушалица у		
статусу мировања . . . . .	12	
Слушна помагала . . . . .	5	
Статус		
напуњености батерије . . . . .	42	
Статус напуњености батерија . . . . .	42	
Статусна трака . . . . .	2	
иконица . . . . .	42	
<hr/>		
<b>Т</b>		
Табеле карактера . . . . .	41	
Тастер "звездича" . . . . .	2	
Тастер "тараба" . . . . .	2	
Тастер „Заврши позив“ . . . . .	14	
Тастер 1 . . . . .	2	
Тастер за завршавање позива . . . . .	2	
Тастер за поновно звање . . . . .	2	
Тастер за разговор . . . . .	2	
Тастер за режим рада без употребе руку . . . . .	15	
Тастер за укључивање/искључивање . . . . .	2	
Тастер менија . . . . .	10	
Тастер поруке . . . . .	2	
Тастер, додељивање . . . . .	34	
Тастери . . . . .	2	
контролни тастер . . . . .	2, 10	
менија . . . . .	10	
тастер "звездича" . . . . .	2	
тастер "тараба" . . . . .	2	
тастер „Заврши позив“ . . . . .	14	
тастер за завршавање позива . . . . .	2	
тастер за поновно звање . . . . .	2	
тастер за разговор . . . . .	2	
тастер поруке . . . . .	2	
тастери екрана . . . . .	11	
хендсфри . . . . .	15	
Тастери екрана . . . . .	2, 11	
Телефонска секретарица . . . . .	16	
позива позиваоца . . . . .	21	
Течност . . . . .	39	
Тон упозорења (звучни сигнал) . . . . .	33	
Тонове обавештења . . . . .	34	
<hr/>		
<b>У</b>		
Укључивање/искључивање		
будилника . . . . .	24	
микрофона . . . . .	16	
Укључивање/искључивање звука звона . . . . .	33	
Унос		
са листе позива . . . . .	21	
у именику . . . . .	17	
Унос прегласа . . . . .	13	
Уношење бројева . . . . .	13	
Уношење специјалних карактера . . . . .	13	
Уношење текста . . . . .	13	
Утишавање		
слушалице . . . . .	16	
Утишавање слушалице . . . . .	16	
<hr/>		
<b>Х</b>		
Хендсфри профил . . . . .	32	
Хендсфри режим . . . . .	15	
<hr/>		
<b>Ч</b>		
Чувар екрана . . . . .	29	
<hr/>		
<b>Т</b>		
Тастер за укључивање/искључивање . . . . .	2	
Тастери екрана . . . . .	2	
<hr/>		
<b>В</b>		
VIP група, класификујте унос у именику . . . . .	17	
VIP звук звона . . . . .	17	

Сва права задржана. Задржава се право измене.



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.