

# Gigaset

## C575

Die aktuellste Bedienungsanleitung  
finden Sie unter  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhalt

<b>Übersicht</b> .....	<b>4</b>
Mobilteil .....	4
Basis .....	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	6
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>8</b>
Basis .....	9
Mobilteil .....	9
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>12</b>
Telefon kennen lernen .....	12
Telefonieren .....	16
Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) .....	20
Telefonbuch .....	24
Anruflisten .....	28
Nachrichtenlisten .....	29
Netz-Anrufbeantworter .....	31
<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>32</b>
Kalender .....	32
Timer .....	34
Wecker .....	35
Babyphone .....	35
ECO DECT .....	37
Schutz vor unerwünschten Anrufen .....	38
SMS (Textmeldungen) .....	41
<b>Telefon erweitern</b> .....	<b>48</b>
Mehrere Mobilteile .....	48
Repeater .....	50
Betrieb an einem Router .....	51
Betrieb an einer Telefonanlage .....	52
<b>Telefon einstellen</b> .....	<b>54</b>
Mobilteil .....	54
System .....	60

<b>Anhang</b> .....	<b>62</b>
Fragen und Antworten .....	62
Kundenservice & Hilfe .....	64
Herstellerhinweise .....	65
Technische Daten .....	68
Display-Symbole .....	71
Menü-Übersicht .....	73
<b>Index</b> .....	<b>75</b>



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

# Übersicht


## Mobilteil

- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 71)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 13)  
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 4 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion ▶ **kurz** drücken  
abbrechen; eine Ebene zurück  
zurück in Ruhezustand; ▶ **lang** drücken  
Mobilteil ein-/ausschalten
- 5 **Raute-Taste / Sperr-Taste** ▶ **lang** drücken  
Tastensperre ein-/  
ausschalten; Wahlpause  
eingeben  
Wechsel zwischen Groß-, ▶ **kurz** drücken  
Klein- und Ziffernschreibung
- 6 **R-Taste** ▶ **lang** drücken  
Rückfrage (Flash)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken  
Tabelle der Sonderzeichen ▶ **kurz** drücken  
öffnen; von Impulswahl auf  
Tonwahl umschalten
- 9 **Taste 1** ▶ **lang** drücken  
Netz-Anrufbeantworter  
anwählen
- 10 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 12)  
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern  
navigieren; Funktionen aufrufen
- 11 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
Gespräch annehmen; ange- ▶ **kurz** drücken  
zeigte Nummer wählen;  
zwischen Hörer- und Frei-  
sprechbetrieb umschalten;  
SMS senden; Wahlwiederho-  
lungsliste öffnen  
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 12 **Nachrichten-Taste** (→ S. 29)  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;  
**blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

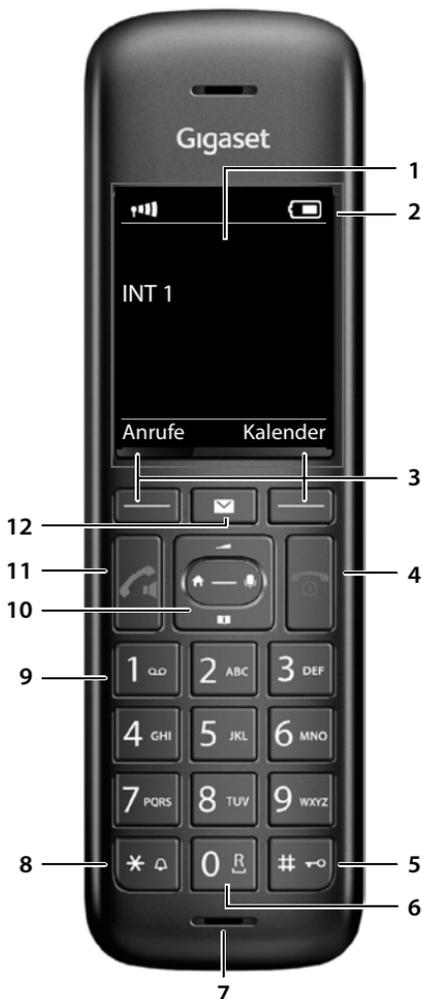

## Basis

### A Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging): ▶ **kurz** drücken

Mobilteile und andere DECT-Geräte (z. B. Repeater) anmelden: ▶ **lang** drücken



Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.



## Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

### Tasten

 oder 	Abheben-Taste	 oder 	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

### Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶ 	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶  <b>Telefonie</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Telefonie</b> wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.
▶ <b>Auto-Rufannahm.</b>	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ <b>Ändern</b>	▶ Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

# Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

- eine **Basis**,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.


Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

## Basis

- ▶ Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- ▶ Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** stecken.
- ▶ Steckernetzgerät **3** und Telefonstecker **4** einstecken.

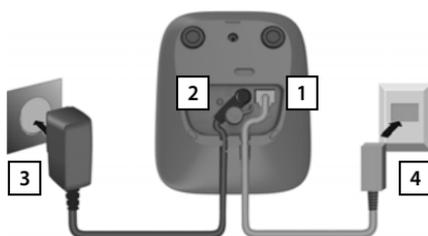

Bei Anschluss an einen Router:

- ▶ Telefonkabel in die Telefonanschlussbuchse am Router **5** einstecken.



Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.


## Mobilteil

### Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Flachstecker abziehen **4**.

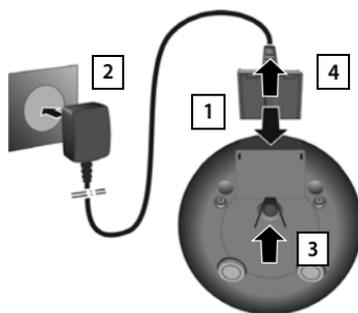

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlege-  
richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben  
einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben bis er  
einrastet.



- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ Mit dem Fingernagel in die  
Nut oben am Deckel  
greifen und Deckel nach  
unten schieben.

### Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden**), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 48).

## Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- ▶ Die Tasten  und  **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Beispiel



## Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**



Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ▶ ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:

- ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

**Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!**



# Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

### Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 



Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

#### Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

Hauptmenü öffnen

Liste der Mobilteile öffnen

 **kurz** drücken

oder 



#### In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen




## Während eines Gesprächs

- Telefonbuch öffnen
- Mikrofon stumm schalten
- Interne Rückfrage einleiten
- Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern



## Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

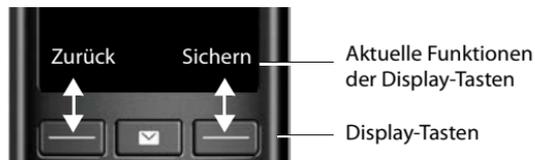

Symbole der Display-Tasten → S. 71



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Funktionen auswählen/bestätigen

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Auswahl bestätigen mit             | OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken   |
| Eine Menüebene zurück mit          | <b>Zurück</b>  |
| In den Ruhezustand wechseln mit    |  <b>lang</b> drücken  |
| Funktion ein-/ausschalten mit      | <b>Ändern</b> aktiviert  / deaktiviert             |
| Option aktivieren/deaktivieren mit | <b>Auswahl</b> ausgewählt  / nicht ausgewählt  |

## Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

## Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

## Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel



Beispiel



## Text eingeben

### Eingabeposition

- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

### Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken  
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

Beispiel



Neuer Eintrag

Vorname:  
Peter|

Nachname:

Tel.1 - Typ:  
Abc

< C      Sichern



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

# Telefonieren

## Anrufen

▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken  
oder

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben

Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken



Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 20

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

## Aus dem Telefonbuch wählen

▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:  
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK  
Nummer ins Display übernehmen:

▶  **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ OK

## Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 28) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

## Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorgelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:


▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶ **Direktruf** ▶ OK ▶ ... mit **Aktivierung** einschalten ▶ **Ruf an** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste **lang** drücken

Beispiel

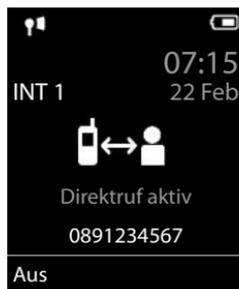

## Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste drücken oder ▶ **Abheben**
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

## Informationen über den Anrufer



Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 20).

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers im lokalen Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

## Intern anrufen



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 48).

- ▶  **kurz** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Schnellwahl für Sammelruf:

- ▶  **kurz** drücken ▶  \*
- oder ▶  **lang** drücken



Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

## Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit  Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet. Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

## Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

### Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Intern zuschalten** ▶ **Ändern** = aktiviert

### Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶ **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

### Zuschalten beenden

- ▶ drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

## Während eines Gesprächs

### Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ... weitere 2 Sekunden gedrückt halten

### Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶ drücken ▶ ... mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

### Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

- Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶ drücken

## Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Netzdienste sind abhängig vom Netz (analoges Festnetz oder Internet-Telefonie) und vom Netzanbieter (Service-Provider) und müssen ggf. bei diesem beauftragt werden.

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.



Durch die Beauftragung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**).



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

- ▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

## Netzanbieter umschalten (Belgien)

- ▶  \*  #  0  5  #  2  7 ... dann  
 Belgacom (Netzanbieter 1) auswählen: ▶  0   
 Telenet (Netzanbieter 2) auswählen: ▶  \*

## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

## Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

### Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

### Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

## Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

### Rufnummernübermittlung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Alle Anrufe anon.** ▶  
 Ändern ( = aktiviert)

### Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Nächst. Anruf anon.** ▶ OK ▶  
 ... mit  Nummer eingeben ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

## Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen abweisen** ▶ OK ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

- ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln** → S. 23) oder mit beiden gleichzeitig sprechen.



## Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit  **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Anklopfen** ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Aktivieren: ▶ **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.

---

## Anrufweiserschaltung

Bei der Anrufweiserschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ▶  ▶ ... mit  **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Anrufweiserschalt.** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Nummer für Weiserschaltung eingeben:
  - ▶  **An Telefon-Nr.** ▶ ... mit  Nummer eingeben
- Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:
  - ▶  **Wann** ▶ ... mit  Zeitpunkt für Weiserschaltung auswählen
  - Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet
  - Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
  - Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.
- Aktivieren: ▶ **Senden**

Es wird eine Verbindung ins Telefon-Netz aufgebaut ... es erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste  drücken



Bei der Anrufweiserschaltung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

## Gespräche mit drei Teilnehmern

### Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ▶ ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

### Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder


- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet



### Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

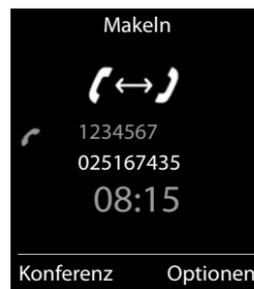

### Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

## Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.

### Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken

### Telefonbuch-Einträge

- Anzahl der Einträge: bis zu 200
- Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol
- Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern  
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

### Eintrag erstellen

- ▶  ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Namen:

- ▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

- ▶  **Tel.1 - Typ** ▶ ... mit  Nummertyp wählen (**Privat, Büro** oder **Mobil**) ▶  ▶ ... mit  Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ** wechseln ▶ ... mit  Nummer eingeben

**Jahrestag:**

- ▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

**CLIP-Melodie (VIP):**

- ▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Neuer Eintrag

---

Vorname:  
Robert

Nachname:  
Y

Tel.1 - Typ:  
^

Abc

< C
Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für **CLIP-Melodie (VIP)**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

## Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▶ ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

▶ ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ lang drücken

## Eintrag anzeigen/ändern

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

## Einträge löschen

**Einen Eintrag löschen:** ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

**Alle Einträge löschen:** ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

## Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK**

## Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus dem Text einer SMS
- beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

## Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

### Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

### Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

### Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

---

## Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ ... mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken



Mit **vCard via SMS** Telefonbuch-Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

---

## Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

## Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt: Beispiel

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
  -  **Entgangene Anrufe**,
  -  **Angenomm. Anrufe**,
  -  **Abgehende Anrufe** (Wahlwiederholungsliste)
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerentyp ( **Tel. (Privat)**,  **Tel. (Büro)**,  **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Alle Anrufe	
  Frank	
Heute, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.20, 18:32	
  Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Ansehen	Optionen

### Anrufliste öffnen

Über Display-Taste:  **Anrufe**  ... mit  Liste auswählen  **OK**

Über Menü:   ... mit   **Anruflisten** auswählen  **OK**  ... mit  Liste auswählen  **OK**

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

 drücken  **Entg. Anrufe:**  **OK**

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

  ... mit   **Anruflisten** auswählen  **OK**  ... mit  Liste auswählen  **OK**  ... mit  Eintrag auswählen  Abheben-Taste  drücken

### Weitere Optionen

  ... mit   **Anruflisten** auswählen  **OK**  ... mit  Liste auswählen  **OK**  
... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen:  ... mit  Eintrag auswählen  **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

 ... mit  Eintrag auswählen  **Optionen**   **Nr. ins Telefonbuch**

Nummer in Sperrliste übernehmen:

 ... mit  Eintrag auswählen  **Optionen**   **Nr. in Sperrliste**

SMS-Auskunft zur Rufnummer anfordern (ggf. gebührenpflichtig):

 ... mit  Eintrag auswählen  **Optionen**   **SMS-Auskunft**

Eintrag löschen:  ... mit  Eintrag auswählen  **Optionen**   **Eintrag löschen**  **OK**

Liste löschen:  **Optionen**   **Liste löschen**  **OK**  **Ja**

## Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter, eingegangene SMS und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.


Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert → S. 30).

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der SMS-Eingangsliste
-  in der Liste der entgangenen Termine

Beispiel

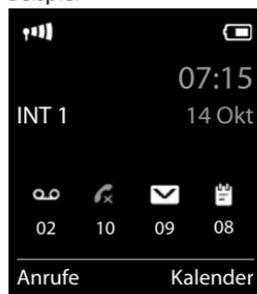

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt  
In Klammern steht die Anzahl der Nachrichten.
- ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet  
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.



Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für einen Netz-Anrufbeantworter.

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(1)
Entg. Anrufe:	(3)
Netz-AB:	(0)
Zurück	OK

## Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶  Tasten      drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit  die Nachrichtenart auswählen:

- Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶
- entgangene Anrufe ▶
- neue SMS ▶

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

- Nachrichten-Taste blinkt ▶
- Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶

- ▶ ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ohne Änderungen zum Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**



## Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

### Nummer eintragen

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK
- ▶ ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

### Nachrichten anhören

- ▶ Taste lang drücken

oder

- ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Netz-AB** ▶ OK

oder

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste drücken

## Weitere Funktionen

### Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2020						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

### Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
  - Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
  - Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
  - Signalisierung festlegen:
    - ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
  - Termin speichern: ▶ **Sichern**
- Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

## Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken

Mit SMS reagieren: ▶ Display-Taste **SMS** drücken ... das SMS-Menü wird geöffnet



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

## Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

### Liste öffnen

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern

oder

▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

SMS schreiben: ▶ **SMS** (nur, wenn die Liste über das Menü geöffnet wurde) ... das SMS-Menü wird geöffnet

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit Termin auswählen ...

mögliche Optionen:

Termin details anzeigen:

▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

oder ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

▶ **Optionen** ▶ **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Termine des Tages löschen:

▶ **Optionen** ▶ **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

## Timer

### Timer einstellen (Countdown)

▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶ **Timer** ▶ OK ▶ ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Dauer einstellen: ▶ **Dauer** ... mit Stunden und Minuten für den Timer eingeben

Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)

Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

### Alarm ausschalten/wiederholen

Alarm ausschalten: ▶ **Aus**

Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

## Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶ **Wecker** ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
- Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
- Lautstärke einstellen:
  - ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
- Einstellung speichern:
  - ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

### Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

## Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und der Steuer-Taste (Mitte) sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

## Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶
- ▶ **Babyphone** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten:
  - ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Ziel eingeben:
  - ▶ **Alarm an** ▶ ... mit **Extern** oder **Intern** auswählen
  - Extern:** ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶
  - Intern:** ▶ **Mobilteil** ▶ **Ändern** ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ **OK**

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Gegensprechen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen


Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶ **Empfindlichkeit** ▶ ... mit **Hoch** oder **Niedrig** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

### Babyphone aktiviert

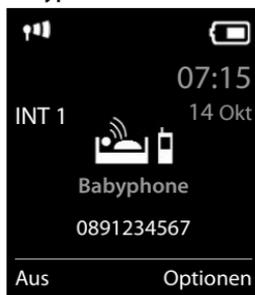

## Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste drücken

## Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.  
Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten **9** **#** drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.  
Aktivierung wieder einschalten: → S. 36

## ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

### Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. Reichweite ▶ Ändern ( = deaktiviert)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.  
Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

### Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Strahlungsfrei ▶ Ändern ( = aktiviert)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Zeitsteuerung für externe Anrufe




Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶
-  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶
- OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit  zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ...
- mit  Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

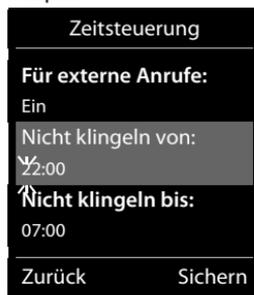

Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

## Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

### Bei einem Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** ( = aktiviert) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

### Bei allen Mobilteilen

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** ( = aktiviert) ▶ ... mit **Schutzmodus** auswählen:
  - Kein Schutz**      Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert.
  - Nicht klingeln**      Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
  - Anrufsperr**      Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
 Einstellungen speichern:
  - ▶ **Sichern**

## Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Die Sperrliste ist aktiviert, wenn als Schutzmodus **Nicht klingeln** oder **Anrufsperr** ausgewählt ist.

### Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:
  - Eintrag erstellen:      ▶ **Neu** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Sichern**
  - Eintrag löschen:      ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

### Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ ▶ ... mit **Anruflisten auswählen** ▶ OK ▶ ... mit **Angenomm. Anrufe/ Entgangene Anrufe** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

## Schutzmodus einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶   
**Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶  **Schutzmodus** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschten Schutz auswählen:

- Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
- Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
- Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern:

- ▶ **Sichern**

## SMS (Textmeldungen)



Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet (→ S. 20).

Der Netzanbieter unterstützt den Service SMS.

Ist kein SMS-Service-Zentrum eingetragen, besteht das Untermenü **SMS** nur aus dem Eintrag **Einstellungen**.

## SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier Einzel-SMS).

Rechts oben im Display wird angezeigt, wie viele Zeichen noch zur Verfügung stehen; dahinter in Klammern, welcher Teil einer verketteten SMS gerade geschrieben wird. Beispiel: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... mit **SMS auswählen** ▶ **OK** ... dann
- SMS schreiben: ▶ **Neue SMS** ▶ **OK** ▶ ... mit SMS-Text eingeben
- SMS senden: ▶ Abheben-Taste drücken
- oder ▶ **Optionen** ▶ **Senden** ▶ **OK**
- Nummer eingeben: Aus dem Telefonbuch: ▶ ▶ ... mit Nummer auswählen ▶ **OK**
- oder ▶ ... mit Nummer direkt eingeben
- Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.
- Abschicken: ▶ **Senden**



Die Nummer muss (auch im Ortsnetz) mit Vorwahl eingegeben werden.

Bei einem externen Anruf oder einer Unterbrechung beim Schreiben von mehr als 2 Minuten, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.



Beim **Senden von SMS** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

## SMS an E-Mail-Adresse senden



Der Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

- ▶ ▶ ... mit SMS auswählen ▶ OK ▶ Neue SMS ▶ OK ... dann Adresse eingeben: ▶ ... mit am Anfang des SMS-Textes E-Mail-Adresse eingeben oder
  - ▶ Optionen ▶ E-Mail-Adr. einfüg. ▶ ... mit Telefonbuch-Eintrag auswählen, der eine E-Mail-Adresse enthält ▶ OK
- Text schreiben: ▶ ... mit SMS-Text vervollständigen
- Abschicken: ▶ Optionen ▶ Senden ▶ OK ▶ ... mit Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben (falls nicht eingetragen) ▶ Senden ... die SMS wird an den E-Mail-Dienst des SMS-Sendezentrums gesendet

## SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

### SMS in Entwurfsliste speichern

- ▶ ▶ ... mit SMS auswählen ▶ OK ▶ Neue SMS ▶ OK ▶ ... mit SMS schreiben ▶ Optionen ▶ Speichern ▶ OK

### SMS aus Entwurfsliste öffnen und bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit SMS auswählen ▶ OK ▶ Entwürfe ▶ OK ▶ ... mit gespeicherte SMS auswählen ... mögliche Optionen:
  - Entwurf lesen: ▶ Lesen
  - Ändern: ▶ Optionen ▶ Editieren ▶ OK
  - SMS senden: ▶ Optionen ▶ Senden ▶ OK
  - Eintrag löschen: ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ▶ OK
  - Alle Entwürfe löschen:
    - ▶ Optionen ▶ Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

## SMS empfangen

Eingehende SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, verkettete SMS im Allgemeinen als eine SMS angezeigt.

### SMS-Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält alle empfangenen SMS und SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Gigaset Mobilteilen durch das Symbol auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste und einen Hinweiston signalisiert.

## Eingangsliste öffnen

Mit Nachrichtentaste:

-  ▶ ... die Nachrichtenliste wird geöffnet  
In der Nachrichtenliste wird die Anzahl der vorhandenen SMS angezeigt: **fett** = neue Einträge, **nicht fett** = gelesene Einträge  
Liste öffnen: ▶ ... mit  SMS: auswählen ▶ OK

SMS: (2)

Über das SMS-Menü:

- ▶  ▶ ... mit   SMS auswählen ▶ OK ▶  Eingang ▶ OK

Jeder Eintrag in der Liste enthält:

- die Nummer bzw. den Namen des Absenders,
- Eingangsdatum und Uhrzeit.

0123727859362922

10.02.20 09:07

## Funktionen der Eingangsliste

Absender der SMS anrufen:

- ▶ ... mit  SMS auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Eintrag löschen: ▶ Optionen ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Nummer im Telefonbuch speichern:

- ▶ Optionen ▶  Nr. ins Telefonbuch ▶ OK

Alle Einträge der SMS-Eingangsliste löschen:

- ▶ Optionen ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

## SMS lesen und verwalten

- ▶  ▶ ... mit   SMS auswählen ▶ OK ▶  Eingang ▶ OK ▶ ... mit  SMS auswählen ▶  Lesen ... mögliche Optionen:

SMS beantworten: ▶ Optionen ▶  Antworten ▶ OK

SMS-Text ändern und an einen beliebigen Empfänger schicken:

- ▶ Optionen ▶  Editieren ▶ OK ▶ ... mit  Text bearbeiten ▶ Optionen ▶  Senden ▶ OK

SMS an einen beliebigen Empfänger weiterleiten:

- ▶ Optionen ▶  Senden ▶ OK

Text in anderem Zeichensatz darstellen:

- ▶ Optionen ▶  Zeichensatz ▶ OK ▶ ... mit  Zeichensatz auswählen ▶ Auswahl  = ausgewählt)

## Nummer aus SMS-Text im Telefonbuch speichern

Wird im SMS-Text eine Telefonnummer erkannt, wird diese automatisch markiert.

- Nummer im Telefonbuch speichern: ▶ 

Wenn die Nummer auch zum Versenden von SMS verwendet werden soll, die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) speichern.
- Nummer wählen: ▶ Abheben-Taste  drücken
- Nächste Nummer auswählen, wenn SMS mehrere Nummern enthält: ▶ ... mit  so weit scrollen, dass die erste Nummer aus dem Display verschwunden ist.



Bei internationalen Vorwahlen wird das +-Zeichen nicht übernommen.

- ▶ In diesem Fall „00“ am Anfang der Nummer eintragen.

## SMS mit vCard

Die vCard ist eine elektronische Visitenkarte. Sie wird durch das Symbol  im Text der SMS dargestellt. Eine vCard kann Name, Private Nummer, Geschäftliche Nummer, Mobiltelefonnummer und den Geburtstag enthalten. Die Einträge einer vCard können nacheinander einzeln im Telefonbuch gespeichert werden.

Beim Lesen einer SMS, in der sich die vCard befindet: ▶ **Ansehen** ▶ **Sichern**

Das Telefonbuch wird automatisch geöffnet. Nummer und Name werden übernommen. Ist auf der vCard ein Geburtstag eingetragen, wird das Datum als Jahrestag ins Telefonbuch übernommen. Eintrag im Telefonbuch ggf. bearbeiten und speichern. Sie kehren automatisch zur SMS mit der vCard zurück.

## SMS-Benachrichtigung

Sich per SMS über **entgangene Anrufe** und/oder **neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter** benachrichtigen lassen.

- ▶  ▶ ... mit   SMS auswählen ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ 
- Benachrichtigung** ▶ **Ändern** ( = aktiviert) ... dann
- Nummer eingeben: ▶ **An** ... mit  Nummer eingeben, an die die SMS geschickt werden soll
- Entgangene Anrufe: ▶  **Entgangene Anrufe** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Einstellung speichern:
  - ▶ **Sichern**



Nicht die eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe eingeben. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

Bei der **SMS-Benachrichtigung** können **zusätzliche Kosten** anfallen.

## SMS-Zentren

Die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum muss im Gerät gespeichert sein, um SMS versenden zu können. Die Rufnummer eines SMS-Zentrums erfahren Sie vom Netzanbieter.

SMS werden von **jedem** eingetragenen SMS-Zentrum empfangen, sofern Sie bei dessen Netzanbieter registriert sind.

Gesendet werden die SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist. Zu einem Zeitpunkt kann nur ein SMS-Zentrum Sendezentrum sein.

### SMS-Zentrum eintragen/ändern / Sendezentrum einstellen

▶  ▶ ... mit   SMS auswählen ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  SMS-Zentren ▶ OK ▶ ... mit  SMS-Zentrum auswählen ( = aktuelles Sendezentrum) ▶

Ändern ... dann

Sendezentrum aktivieren:

Sendezentrum: ... mit  Ja oder Nein auswählen (Ja = über das SMS-Zentrum werden SMS gesendet)

Nummer des SMS-Dienstes eintragen:

▶  Nr. des SMS-Zentrums ▶ ... mit  Nummer eingeben

Einstellung speichern:

▶ **Sichern**



Bei einer Flatrate für das Festnetz sind oft die kostenpflichtigen Nummern mit der Vorwahl 0900 gesperrt. Wird in diesem Fall für das SMS-Sendezentrum eine 0900-Nummer eingetragen, kann das Telefon keine SMS senden.

Schlägt der Übertragungsversuch fehl, wird die SMS mit Fehler-Status in der Eingangsliste gespeichert.

## SMS an Telefonanlagen

- Die **Rufnummernübermittlung** muss zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet werden (CLIP)**.
- Der Nummer des SMS-Zentrums muss ggf. die **Vorwahlziffer/Amtskennziffer** vorangestellt werden (abhängig von der Telefonanlage). Testen: SMS an die eigene Nummer senden, einmal mit Vorwahlziffer, einmal ohne Vorwahlziffer.
- Wird die SMS ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet, ist keine direkte Antwort des Empfängers möglich.

## Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert. Wird ein solcher „Anruf“ angenommen, geht die SMS verloren. Um das zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken. Im Ruhezustand:

▶  ▶        ... im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 1) ... dann

Ersten Klingelton **nicht** unterdrücken:

▶  ▶ OK

Ersten Klingelton unterdrücken (Lieferzustand):

▶  ▶ OK

## SMS-Fehlerbehebung

- E0 Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
- FE Fehler während der Übertragung der SMS.
- FD Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

## Selbsthilfe bei Fehlern

### Senden nicht möglich

- Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt.
  - ▶ Merkmal bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.
- Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von einem Anruf).
  - ▶ SMS erneut senden.
- Leistungsmerkmal wird vom Netzanbieter nicht unterstützt.
- Für das Sendezentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.
  - ▶ Nummer eintragen (→ S. 45).

### SMS-Text unvollständig

- Der Speicherplatz des Telefons ist voll.
  - ▶ Alte SMS löschen.
- Der Netzanbieter hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

### Sie erhalten keine SMS mehr

- Eine Anrufwefterschaltung für **Alle Anrufe** ist aktiviert.
  - ▶ Anrufwefterschaltung ändern (→ S. 22).

**SMS wird vorgelesen**

- Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.
  - ▶ Merkmal beim Netzanbieter freischalten lassen (kostenpflichtig).
- Mobilfunkbetreiber und SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
  - ▶ Informieren Sie sich beim SMS-Anbieter.
- Das Telefon ist beim SMS-Anbieter nicht registriert.
  - ▶ SMS verschicken, um das Telefon für den SMS-Empfang zu registrieren.

# Telefon erweitern

## Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1– 6) und ein interner Name (**INT 1 – INT 6**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

## Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

### An der Basis

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

### Am Mobilteil

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Anmeldung** ► **OK** ► **Mobilteil anmelden** ► **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ► **OK**



Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist, wählen Sie die Basis aus, die durch die neue Basis ersetzt werden soll.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.



Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Interne Nummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen

## Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Basisauswahl** ▶ OK ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**  
( = ausgewählt)

**Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

▶ ... mit Basis auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt) ▶ **Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

## Mobilteil abmelden

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ... ggf. System-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).


## Mobilteil suchen (Paging)

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig (Paging), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist.

### Suche beenden

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken  
oder ▶ Abheben-Taste am Mobilteil drücken  
oder ▶ Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken  
oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.

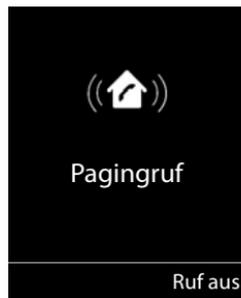

## Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen **INT 1**, **INT 2** usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 2**. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶  ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
  - Name ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit  aktuellen Namen löschen ▶ ... mit  neuen Namen eingeben ▶ **OK**
  - Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Nummer vergeben** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ **Sichern**

## Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0

Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Repeater ohne Verschlüsselung

#### Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = aktiviert) ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = deaktiviert)

#### Verschlüsselung ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Verschlüsselung** ▶ **Ändern** ( = deaktiviert)

#### Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

## Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).

### Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

 **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Repeater**

### Repeater abmelden

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Repeater** auswählen ▶ **Abmelden** ▶ **Ja**

## Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt: **XES-Modus 2** aktivieren.

- ▶  ▶ \* # \* 0 5 # \* 7 0 ▶ ... eine der folgenden Tasten drücken
  -  ▶ OK Normal-Modus
  -  ▶ OK XES-Modus 1
  -  ▶ OK XES-Modus 2



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

## Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

### Flash-Zeit einstellen

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Flash-Zeiten** ▶ OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ ... mit  Flash-Zeit auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

### Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z. B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Vorwahlziffer** ▶ OK ▶ ... dann
  - Festnetz: ▶ **Belegen der extern. Leitung mit:** ... mit  Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern
  - Regel: ▶  **Für** ▶ ... mit  auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll
    - Anruflisten:** Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe, SMS-Liste).
    - Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.
    - Aus:** Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.
  - Speichern: ▶ **Sichern**



Die Vorwahlziffer wird bei den Nummern der SMS-Zentren nie vorangestellt.

## Pausenzeiten einstellen

- ▶  ▶ \* ▶ #\*0 ▶ 5 ▶ #\*0 ▶ ... dann
- Pause nach Leitungsbelegung:
- 1 Sek ▶  6 ▶  ▶ OK
  - 3 Sek ▶  6 ▶ 2 ▶ OK
  - 7 Sek ▶  6 ▶ 3 ▶ OK
- Pause nach R-Taste:
- 800 ms ▶  2 ▶  ▶ OK
  - 1600 ms ▶  2 ▶ 2 ▶ OK
  - 3200 ms ▶  2 ▶ 3 ▶ OK
- Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer):
- 1 Sek ▶  1 ▶  ▶ OK
  - 2 Sek ▶  1 ▶ 2 ▶ OK
  - 3 Sek ▶  1 ▶ 3 ▶ OK
  - 6 Sek ▶  1 ▶ 4 ▶ OK

### Beim Wählen Wahlpause einfügen:

- ▶ Raute-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P.

# Telefon einstellen

## Mobilteil

### Sprache ändern

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶  ▶ Tasten **6** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit  richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

## Display

### Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr zur Auswahl.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** ( = aktiviert) ... dann Ein-/ausschalten: **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen  
Screensaver auswählen:  
  - ▶  **Auswahl** ▶ ... mit  Screensaver auswählen (**Digitaluhr / Analoguhr**)
Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**  
Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

### Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

### Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt. Beim Wahlvorgang wird die Rufnummer mit großen Ziffern angezeigt.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Großschrift** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

## Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (  = ausgewählt)

## Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶ 

**Beleuchtung** ▶ OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶  **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung während eines Gesprächs:

- ▶  **Im Gespräch** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

## Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

### Während eines Gesprächs

- ▶  **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

### Im Ruhezustand

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann
  - Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen
  - Für den Lautsprecher: ▶  **Freisprechen** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ ... mit Profil auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

**Hörerprofile:** Hoch oder Tief (Lieferzustand)

**Freisprechprofile:** Profil 1 (Lieferzustand) oder **Profil 2**

## Klingeltöne

### Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel



### Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

## Klingelton ein-/ausschalten

### Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Taste   lang drücken ... in der Statuszeile erscheint 

### Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Taste   lang drücken

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder Auflegen-Taste  drücken

## Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Stern-Taste   lang drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste   lang drücken

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann
  - Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:
    - ▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
    - ▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:
    - ▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern**  = aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen.

## Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

### Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ OK ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

### Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

### Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ OK

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

## Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**

### Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ **OK** ▶ **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen

## System

### Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK** ... dann
  - Datum einstellen: ▶ **Datum:** ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben
  - Zeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben
  - Einstellung speichern:
    - ▶ **Sichern**

### Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.


Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶ (vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶  ... ggf. Ziffer löschen ▶ ... mit  Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

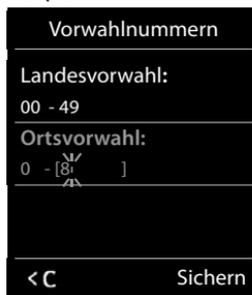

### Wartemelodie ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Wartemelodie** ▶ **Ändern**  = aktiviert

## System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils, beim Ändern der Einstellungen für das lokale Netzwerk, für ein Firmware-Update oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ ... ggf. mit  die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ▶ OK ▶ ... mit  neue System-PIN eingeben ▶ **Sichern**

## System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden.  
Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

## Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.
- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶ ... mit  System-PIN eingeben ▶ OK ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet. Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.

# Anhang

## Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Schritte zur Fehlerbehebung

#### Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  lang drücken.
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen.

#### Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
  - ▶ **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

#### Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ▶ Mobilteil erneut anmelden.

#### Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten.
- Anrufweiserschaltung eingestellt. ▶ Anrufweiserschaltung ausschalten.
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
  - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
  - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

#### Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ▶ Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

#### Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert. ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten.

#### Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

#### System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

#### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten.

#### Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ▶ Sich beim Netzanbieter informieren.

**Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.**

- **Rufnummernübermittlung** (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben. ► **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige** (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ► Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
  - Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
  - Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

**Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).**

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

**In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.**

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen.

## Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- Kompatibilitätsprüfungen



### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?  
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

bei Reparatur-, Garantieansprüchen

**07815 6679**

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Aus der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV.

- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Erlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

## Herstellerrhinweise

### Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset C575 – Gigaset C575HX der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

---

## Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

## Umwelt

### Unser Umweltsleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

---

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

---

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

---

## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

---

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akkus

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320 / 190 *
Gesprächszeit (Stunden)	17
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	160 / 115 *
Ladezeit in Basis (Stunden)	9
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8

\* **Strahlungsfrei** ausgeschaltet / **Strahlungsfrei** eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,50 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,50 W

### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:


– Mobilteil in Ladeschale	ca. 1,00 W
– Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,50 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,65 W

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s

Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)

## Steckerbelegung des Telefonsteckers

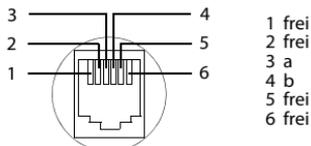

## Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

## Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C707
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

## Zeichensatz Tabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	11	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

## Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % - 100 % weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> an; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> an; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	Klingelton ausgeschaltet
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen
	(aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

### Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

## Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer

## Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschalten, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

# Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



## SMS

Neue SMS	.....	→ S. 41
Eingang	.....	→ S. 42
Entwürfe	.....	→ S. 42
Einstellungen	.....	→ S. 45
	SMS-Zentren	.....
	Benachrichtigung	.....
		→ S. 44



## Anruflisten

Alle Anrufe	.....	→ S. 28
Abgehende Anrufe	.....	→ S. 28
Angenomm. Anrufe	.....	→ S. 28
Entgangene Anrufe	.....	→ S. 28



## Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	.....	→ S. 31
Netz-AB	.....	→ S. 31



## Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	.....	→ S. 21
Anrufweitschalt.	.....	→ S. 22
Alle Anrufe anon.	.....	→ S. 21



## Extras

Kalender	.....	→ S. 32
Timer	.....	→ S. 34
Wecker	.....	→ S. 35
Babyphone	.....	→ S. 36
Direktruf	.....	→ S. 17
Entgangene Termine	.....	→ S. 33



## Einstellungen

Datum und Uhrzeit	.....	→ S. 60	
Töne und Signale	Gesprächslautst.	→ S. 55	
	Akustikprofile	Hörerprofile → S. 56	
		Freisprechprofile → S. 56	
	Hinweistöne	..... → S. 57	
	Klingeltöne (Mobilt.)	Lautstärke	→ S. 56
		Melodien	→ S. 56
Zeitsteuerung		→ S. 38	
	Anonym.Rufe aus	→ S. 39	
Wartemelodie	.....	→ S. 60	
Display	Screensaver	→ S. 54	
	Großschrift	→ S. 54	
	Farbschema	→ S. 55	
	Beleuchtung	→ S. 55	
Sprache	.....	→ S. 54	
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 48	
	Mobilteil abmelden	→ S. 49	
	Basisauswahl	→ S. 49	
Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 58	
	Vorwahlnummern	→ S. 60	
	Intern zuschalten	→ S. 19	
	Vorwahlziffer	→ S. 52	
	Flash-Zeiten	→ S. 52	
	Anonyme Anrufe	→ S. 39	
	Sperrliste	Gesperrte Nummern	→ S. 39
		Schutzmodus	→ S. 40
	System	Mobilteil-Reset	→ S. 59
		Basis-Reset	→ S. 61
Verschlüsselung		→ S. 50	
Repeater		nur wenn mindestens ein Repeater angemeldet ist → S. 51	
System-PIN		→ S. 61	
ECO DECT	Max. Reichweite	→ S. 37	
	Strahlungsfrei	→ S. 37	

# Index

- 
- A**
- Abheben-Taste ..... 4
  - Abmelden (Mobilteil) ..... 49
  - Akku
    - einlegen ..... 10
    - laden ..... 10
    - Ladezustand ..... 71
  - Alarm (Babyphone) abrechnen ..... 36
  - Alarm (Timer) ein-/ausschalten ..... 34
  - Amtskennziffer, AKZ (Telefonanlage) ..... 52
  - Ändern
    - Display-Sprache ..... 54
    - Freisprechlautstärke ..... 55
    - Hörerlautstärke ..... 55
    - System-PIN ..... 61
  - Anklopfen, extern ..... 21
  - Anmelde-/Paging-Taste ..... 5
  - Anmelden (Mobilteil) ..... 48
  - Anonym anrufen ..... 20
  - Anruf
    - annehmen ..... 17
    - anonym ..... 21
    - intern weitergeben (verbinden) ..... 18
  - Anruf, anonym ..... 20, 21
    - Ruhe vor ..... 39
  - Anrufbeantworter
    - Nachrichten anhören ..... 31
  - Anrufen
    - extern ..... 16
    - intern ..... 18
  - Anrufliste
    - Anrufer zurückrufen ..... 28
    - Eintrag ..... 28
    - Eintrag löschen ..... 28
    - löschen ..... 28
    - Nummer in Telefonbuch übernehmen ..... 28
    - öffnen ..... 28
    - wählen aus der ..... 17
  - Anruflisten ..... 28
  - Anrufschutz ..... 38
  - Anrufsperrung ..... 40
  - Anrufweiterschaltung ..... 22
  - Anzeige
    - Anonym ..... 21
    - entgangener Termin/Jahrestag ..... 33
    - Extern ..... 21
    - Meldung des Netz-Anrufbeantworters ..... 29
    - neuer Nachrichten ein-/ausschalten ..... 30
    - Speicherplatz im Telefonbuch ..... 25
    - Unbekannt ..... 21
  - Auflegen-Taste ..... 4, 16
  - Aufmerksamkeitston (Beep) ..... 57
  - Automatische
    - Rufannahme ..... 58
- 
- B**
- Babyphone ..... 35
    - aktivieren ..... 36
    - deaktivieren ..... 36
  - Basis
    - an Router anschließen ..... 9, 51
    - an Telefonanlage anschließen ..... 52
    - einstellen ..... 60
    - in Lieferzustand zurücksetzen ..... 61
    - mit Strom-/Telefonnetz verbinden ..... 9
    - Name ändern ..... 49
    - System-PIN ..... 61
    - wechseln ..... 49
  - Beep (Aufmerksamkeitston) ..... 57
  - Beste Basis ..... 49
  - Betriebszeit des Mobilteils ..... 68
- 
- C**
- CLI, Calling Line Identification ..... 20
  - CLIP, CLI Presentation ..... 20
  - CLIR, CLI Restriction ..... 20
  - Countdown (Timer) ..... 34
- 
- D**
- Datenschutz ..... 66
  - Datum einstellen ..... 11, 60
  - Direktruf ..... 17
  - Display
    - Beleuchtung ..... 55
    - Display-Sprache ändern ..... 54
    - einstellen ..... 54
    - Farbschema ..... 55
    - Screensaver ..... 54
    - Display-Symbole ..... 71
  - Display-Tasten ..... 4, 13
    - belegen ..... 58
    - Symbole ..... 71
- 
- E**
- Echo, bei Betrieb an Router ..... 51
  - ECO DECT ..... 37
  - Ein-/Aus-Taste ..... 4
  - Eingangsliste (SMS) ..... 42
  - E-Mail-Adresse ..... 42
  - Empfangsstärke ..... 71
  - Empfangsverstärker s. Repeater
  - Entgangene Jahrestage/Termine ..... 33
  - Entwurfsliste (SMS) ..... 42
  - Ersten Klingelton unterdrücken ..... 46
- 
- F**
- Falscheingaben korrigieren ..... 15
  - Farbschema ..... 55

<b>Fehlerbehebung</b>	
allgemein	62
SMS	46
Flash-Zeit	52
Flüssigkeit	67
Fragen und Antworten	62
Freisprechen	19
Freisprechlautstärke	19
Freisprechprofile	56
Freisprech-Taste	19
Funkmodul ausschalten	37
<b>G</b>	
Garantie	64
Gespräch	
extern	16
intern	18
intern weitergeben (verbinden)	18
Teilnehmer zuschalten	19
Groß-/Kleinschreibung	15
Großschrift	54
<b>H</b>	
Haftungsausschluss	65
Herstellerhinweise	65
Hilfe	62
Hinweistöne	57
Hörerlautstärke	19
Hörerprofile	56
Hörgeräte	7
<b>I</b>	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	10
Inbetriebnahme	8
Intern	
rückfragen	18
telefonieren	18
zuschalten	19
<b>J</b>	
Jahrestag s. Termin	
<b>K</b>	
Kalender	32
Klein-/Großschreibung	15
Klingelton	
ändern	56
ersten unterdrücken	46
Lautstärke	56
Melodie f. interne/externe Anrufe	56
unterdrücken	46
Zeitsteuerung	38
Klingelton ein-/ausschalten	57
Kontakt mit Flüssigkeit	67
Korrektur v. Falscheingaben	15
Kundenservice & Hilfe	64
Kurzwahl	16, 58
<b>L</b>	
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	9
Ladezeit des Mobilteils	68
Ladezustand des Akkus	71
Landesvorwahl	60
Lautsprecher	19
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	19
Freisprechlautstärke Mobilteil	55
Hörer	55
Lautsprecher	55
Leistungsaufnahme (Basis)	68
Liste	
SMS-Eingangsliste	42
SMS-Entwurfsliste	42
<b>M</b>	
Makeln	
zwei externe Gespräche	23
Max. Reichweite	37
Medizinische Geräte	7
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	29
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	56
Menü	
Übersicht	73
Menü-Taste	12
Mikrofon	
ein-/ausschalten	19
Mobilteil	
abmelden	49
als Babyphone nutzen	35
anmelden	48
anmelden an weiterer Basis	49
Display-Beleuchtung	55
Display-Sprache	54
ein-/ausschalten	12
Einstellungen ändern	54
Farbschema	55
Freisprechlautstärke	19, 55
Großschrift	54
Hörerlautstärke	19, 55
in Betrieb nehmen	10
in Lieferzustand zurücksetzen	59
Ladeschale anschließen	9
mehrere nutzen	48
Namen ändern	50
Nummer ändern	50
Paging	49
Ruhezustand	14
Stumm schalten	19
suchen	49
Übersicht	4
Wechsel zu bestem Empfang	49
Wechsel zu einer anderen Basis	49

<b>N</b>	
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	30
Nachrichtenlisten	29
Nachrichten-Taste	4
Liste öffnen	42
Name des Mobilteils ändern	50
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netzanbieter	20
Netzanbieter umschalten	20
Netz-Anrufbeantworter	31
Nummer eintragen	31
Netzdienste, providerspezifisch	20
Neue Nachrichten anzeigen	29
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	31
im Telefonbuch speichern	24
ins Telefonbuch übernehmen	26
nicht übermitteln	21
unterdrücken	21
<b>O</b>	
Ortsvorwahl	60
<b>P</b>	
Paging	5, 49
Pause	
nach Leitungsbelegung	53
nach R-Taste	53
nach Vorwahlziffer	53
Pflege des Geräts	67
PIN ändern	61
<b>R</b>	
Raute-Taste	4
Repeater	50
Router, Basis anschließen	51
Router-Anschluss	9
R-Taste	4, 53
Rückfrage	
beenden	23
extern	23
intern	18
Rufannahme	58
Rufnummernanzeige	21
Rufnummernübermittlung	20
ein-/ausschalten	21
keine	21
temporär ausschalten	21
Rufnummernunterdrückung	20
Ruftöne	56
Ruhe vor Anrufen	
anonymen	39
Sperrliste	39
Zeitsteuerung	38
Ruhezustand	
zurückkehren in den	14
<b>S</b>	
Schlummermodus (Wecker)	35
Schreiben (SMS)	41
Screensaver	54
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	27
SMS	41
Service-Provider s. Netzanbieter	
Sicherheitshinweise	7
Signalisierung, Symbole	72
SMS	
an E-Mail-Adresse senden	42
an Telefonanlagen	45
Eingangsliste	42
empfangen	42
Entwurfsliste	42
Fehler beheben	46
lesen	43
löschen	43
schreiben/senden	41
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	46
Sendezentrum	45
vCard	44
verkettete	41
zwischen speichern	42
SMS-Benachrichtigung	44
SMS-Zentrum	
einstellen	45
Nummer ändern eingeben	45
Sonderbuchstaben eingeben	15
Sonderzeichen eingeben	15
Speicherplatz im Telefonbuch	25
Sperrliste	39
Rufnummer aus Anrufliste übernehmen	39
Sprache, Display	11, 54
Statusleiste	4
Symbole	71
Steckerbelegung	69
Steckernetzgerät	7
Steckernetzgerät (Basis)	70
Steckernetzgerät (Mobilteil)	69
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 12
Strahlung	
reduzieren	37
Strahlungsfrei	37
Stromkabel anschließen	9
Stumm schalten des Mobilteils	19
Suchen	
Mobilteil	49
Suchen im Telefonbuch	25
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	29
auf Display-Tasten	71
neue SMS	42
Signalisierung	72
Statusleiste	71
Timer	34

Wecker .....	35	Termin	
System einstellen .....	60	einstellen .....	32
Systemeinstellungen sichern .....	61	entgangen .....	33
System-PIN		entgangenen anzeigen .....	33
ändern .....	61	signalisieren .....	33
zurücksetzen .....	61	Text eingeben .....	15
System-PIN ändern .....	61	Timer .....	34
<hr/>			
<b>T</b>		<b>U</b>	
Taste (Basis), Anmeldung/Paging .....	5	Übersicht	
Taste 1 .....	4	Menü .....	73
Taste belegen .....	58	Mobilteil .....	4
Tasten		Uhrzeit einstellen .....	11, 60
Abheben-Taste .....	4	Umlaute eingeben .....	15
Auflegen-Taste .....	4, 16	Umschalten (Netz-Anbieter) .....	20
Display-Tasten .....	4, 13	Umwelt .....	66
Ein-/Aus-Taste .....	4	<hr/>	
Freisprech .....	19	<b>V</b>	
Menü .....	12	vCard (SMS) .....	44
Nachrichten-Taste .....	4	Verbinde mit Basis .....	49
Paging-Taste .....	5	Verketteten s. SMS	
Raute-Taste .....	4	Verpackungsinhalt .....	8
R-Taste .....	4	VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen .....	24
Stern-Taste .....	4	VIP-Klingelton .....	24
Steuer-Taste .....	4, 12	Vorwahlziffer (Telefonanlage) .....	52
Tastensperre ein-/ausschalten .....	12	<hr/>	
Technische Daten .....	68	<b>W</b>	
Telefon		Wählen	
bedienen .....	12	aus Anrufliste .....	17
einstellen .....	60	aus Telefonbuch .....	16
Telefonanlage		aus Wahlwiederholungsliste .....	16
Basis anschließen .....	52	mit Kurzwahl .....	58
Flash-Zeit einstellen .....	52	Wahlpause .....	53
Pausenzeiten .....	53	Wahlwiederholungsliste .....	16, 28
SMS .....	45	Wartemelodie .....	60
Vorwahlziffer speichern .....	52	Wecker .....	35
Telefonbuch .....	24	ein-/ausschalten .....	35
durchsuchen .....	25	Weckruf .....	35
Eintrag .....	24	Weitergeben, externes Gespräch intern .....	18
Eintrag auswählen .....	25	<hr/>	
Eintrag erstellen .....	24	<b>X</b>	
Eintrag/Liste senden an Mobilteil .....	27	XES-Modus .....	51
Nummer übernehmen .....	26	<hr/>	
Nummer wählen .....	16	<b>Z</b>	
öffnen .....	24	Zeichensatztabellen .....	70
Reihenfolge der Einträge .....	25	Zeitsteuerung für externe Anrufe .....	38
senden an Mobilteil .....	27	Ziffer eingeben .....	15
Speicherplatz .....	25	Ziffern-Taste belegen .....	58
Telefonieren		Zulassung .....	65
Anruf annehmen .....	17	Zuschalten zu externem Gespräch .....	19
extern .....	16		
intern .....	18		
Telefonstecker, Steckerbelegung .....	69		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)