

Gigaset

C575

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde

www.gigaset.com/manuals



Obsah

Přehled	4
Sluchátko	4
Kolébka	5
Obrázek v návodu k obsluze	6
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	8
Kolébka	8
Sluchátko	9
Ovládání telefonu	12
Seznámení s telefonem	12
Telefonování	16
Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)	21
Telefonní seznam	24
Seznamy volání	28
Seznamy zpráv	29
Memobox	31
Další funkce	32
Kalendář	32
Časovač	34
Budík	34
Chůvička Babyphone	35
ECO DECT	37
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	38
Zprávy SMS (textové zprávy)	40
Rozšíření telefonu	47
Několik sluchátek	47
Opakovač	49
Provoz přes router	50
Provoz s telefonní ústřednou	51
Nastavení telefonu	53
Sluchátko	53
Systém	59

Příloha	61
Otázky a odpovědi	61
Zákaznický servis a podpora	63
Doporučení výrobce	66
Technické údaje	69
Symboly na displeji	73
Přehled nabídky	75
Rejstřík	77



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled


Sluchátko

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 73)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 13)
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
- 4 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru; přerušení funkce; o úroveň zpět
zpět do klidového stavu; Zapnutí/vypnutí sluchátka ▶ **krátký stisk**
▶ **dlouhý stisk**
- 5 **Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; zadání přerušení vytáčení ▶ **dlouhý stisk**
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic ▶ **krátký stisk**
- 6 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí/vypnutí vyzvánění
Otevření tabulky speciálních znaků; přepnutí z pulzní na tónovou volbu ▶ **dlouhý stisk**
▶ **krátký stisk**
- 9 **Tlačítko 1**
Volba síťový hlasový záznam ▶ **dlouhý stisk**
- 10 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 12)
Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávacích polí, spouštění funkcí
- 11 **Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého odposlechu**
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého odposlechu; odesláni SMS; otevření seznamu opakování vytáčení ▶ **krátký stisk**
Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **dlouhý stisk**
- 12 **Tlačítko zpráv** (→ str. 29)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
blíká: nová zpráva nebo nový hovor



Pokud je uveden výčet více funkcí, závisí funkce tlačítek na okamžité situaci při obsluze.

Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.

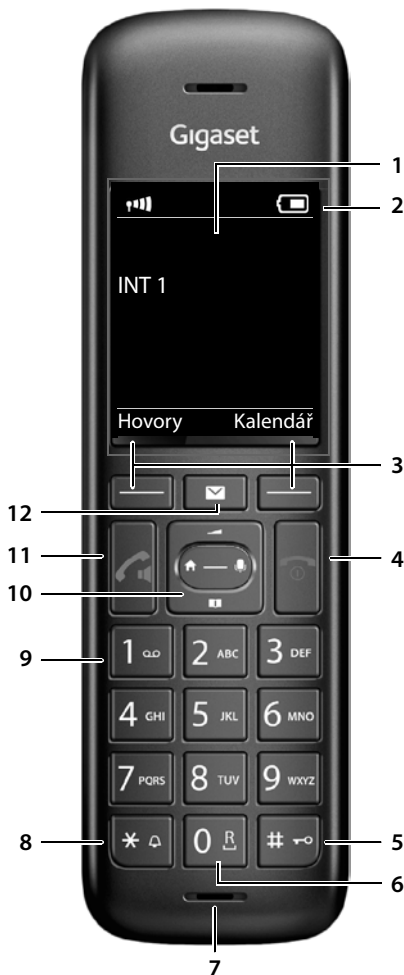

Kolébka

A Tlačítko přihlášení/pagingu

Hledání sluchátka (paging):

Přihlášení sluchátek a jiných
zařízení standardu DECT
(např. opakovače signálu):

▶ **krátce stisk**





▶ **dlouhý stisk**

A
















Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem
i barvou.

Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.










Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Znázornění	Význam
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.příjem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována  / deaktivována  .

Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
	Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tláčítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
	Vkládejte pouze dobíjecí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
	Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.
	Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
	Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.
	Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.
	Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedna **základna**,
- jeden napájecí adaptér základny,
- jeden telefonní kabel,
- jedno **sluchátko**,
- kryt přihrádky na akumulátory,
- dva akumulátory,
- jeden návod k použití.

Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:

- sluchátko,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- dva akumulátory a jeden kryt přihrádky na akumulátory



Základna a nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Kolébku umístíte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.


Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Toto zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výšce max. 2 metry.

Kolébka

- ▶ Telefonní kabel zapojte do přípojovací zdířky **1** na zadní straně kolébky, až zaskočí.
- ▶ Kabel napájecího adaptéru zapojte do přípojovací zdířky **2**.
- ▶ Připojte síťový adaptér **3** a telefonní zástrčku **4**.

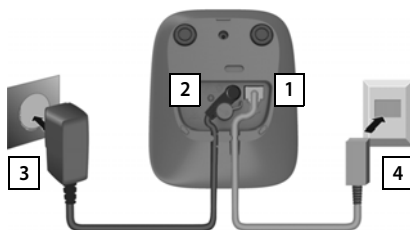

Při připojení k routeru:

- ▶ Připojte telefonní kabel do zdířky pro připojení telefonu na routeru **5**.



Napájecí kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, jinak telefon nebude fungovat.


Sluchátko

Připojení nabíječky (pokud je součástí dodávky)

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuňte do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Odpojení plochého kolíku **4**.

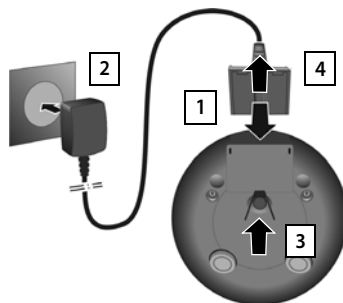

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Vložení akumulátorů




Používejte pouze dobíjecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).
 - ▶ Kryt nasadte shora.
 - ▶ Poté víčko zasuňte, až zaklapne.
- Opětovné otevření krytu akumulátorů:
- ▶ Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .







Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena k základně. V případě, že některé sluchátko ještě není přihlášeno (zobrazení **Přihlaste přenosnou část.**), přihlaste sluchátko manuálně (→ str. 47).

Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ Stiskněte tlačítka **6** a **5** **pomalů** postupně za sebou ... na displeji se zobrazí nastavování jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený  = vybráno).
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

Příklad




Nastavení data a času



Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**


nebo v případě již nastaveného data a času:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**




Bliká aktivní pozice pro zadávání ▶ ... pomocí  změníte pozici pro zadávání ▶ ... pomocí  se přepínáte mezi políčky pro zadávání

Zadání data:

- ▶ ... pomocí  zadejte v osmimístném formátu den.


Nastavení času:

- ▶ ... pomocí  zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.


Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. ... na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Telefon je nyní připraven k použití!

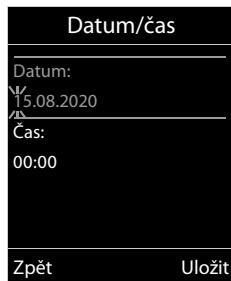


Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne.

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.


Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu sluchátek



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu

Ztlumení zvuku mikrofonu

Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování

**Dialogová tlačítka**

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



Aktuální funkce dialogových tlačítek

Dialogová tlačítka

Symboly dialogových tlačítek → str. 73




Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Toto přiřazení můžete změnit.

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stisknete střed ovládacího tlačítka 

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpět



Přejděte do klidového stavu pomocí

Podržet 



Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Změnit aktivováno  / deaktivováno 

Aktivace/deaktivace volby pomocí


Vybrat zvoleno  / nezvoleno 

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ▶
... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad

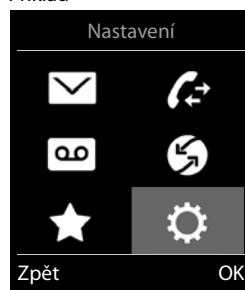

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

Příklad

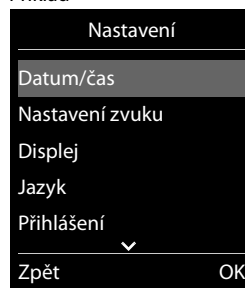

Návrat do klidového stavu



▶ **podržte** tlačítko zavěšení 





Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Zadejte text




Pozice pro zadávání


- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.

Oprava chybných zadání


- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  krátce stisknout
- Vymazání slov před kurzorem: ▶  podržet

Zadávání písmen/znaků


Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/čísllice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.

- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

Příklad

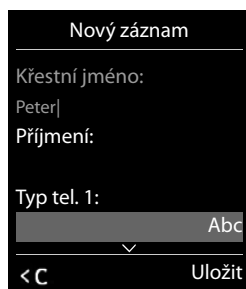

Nový záznam

Křestní jméno:
Peter|

Příjmení:

Typ tel. 1:
Abc

< C Uložit





Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.


Telefonování

Volání

► ... pomocí  zadejte číslo ► **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

► **podržte** tlačítko přijetí hovoru  ► ... pomocí  zadejte číslo




Přerušení vytáčení: ► stiskněte tlačítko zavěšení 




Informace k přenosu telefonního čísla: → str. 21

Pokud je podsvícení displeje vypnuté, zapne se po prvním stisknutí libovolného tlačítka. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

Volba z telefonního seznamu

► ... pomocí  otevřete telefonní seznam ► ... pomocí  zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:




► ... pomocí  zvolte číslo ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno





Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Výběr čísla ze seznamu opakování volby



V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

► Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ► ... pomocí  vyberte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:




► **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ► ... příp. procházejte čísla pomocí  ► ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Správa záznamů v seznamu opakování volby

► **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ► ... pomocí  vyberte záznam ► **Možnosti** ... dostupné volby:
Uložení záznamu do telefonního seznamu:

►  **Kopírovat do tel. s.** ► OK


Převzetí čísla na displej:

►  **Zobrazit číslo** ► OK ► ... pomocí  popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu:







▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech záznamů:

▶  **Smazat seznam** ▶ OK

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání í (→ str. 28) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 






Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:


▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Přímé** ▶ OK ▶ ... pomocí  zapněte volbu **Aktivace** ▶  **Volat na** ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit** ... na klidovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo



Přerušení volby: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání: ▶ **Podržte** tlačítko 


Příklad

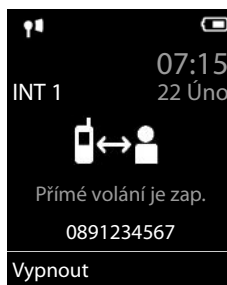

Příchozí volání

Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru / hlasitého odposlechu  .

Přijetí volání:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ▶ **Přijmout**
- Pokud je zapnutá volba **Aut.přijem vol.:** ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Informace o volajícím



Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 21).

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji.

Pokud je číslo volajícího uloženo v lokálním telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekajícího hovoru. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Možnosti** ▶ **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ▶ ... mluvit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.
- Ukončit hovor, přidružený znovu přijmout: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Interní volání



K základně je přihlášeno více sluchátek (→ str. 47).

- ▶ **Krátce** stiskněte ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno pomocí < ▶ ... pomocí zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (hromadné volání) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Rychlá volba pro hromadné volání:

- ▶ **Krátce** stiskněte ▶ *
- nebo ▶ **dlouze** stiskněte





Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné základně jsou bezplatné.

V následujících případech zazní obsazovací tón:

- již probíhá interní spojení
- volané sluchátko není dostupné (je vypnuté, nachází se mimo dosah)
- interní hovor není přijat do 3 minut

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.


- ▶  ▶ ... otevře se seznam sluchátek ▶ ... pomocí  vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... bude vytočen jeden či více interních účastníků ... dostupné volby: Přidržení zpětného hovoru:

- ▶ Mluvení s interním účastníkem


Návrat k externímu hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru, před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přesměrován. Jestliže se interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, externí hovor se automaticky vrátí zpět k Vám.

Ukončení interního volání, pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je linka obsazená:

- ▶ **Ukončit** ... vrátíte se zpět k externímu hovoru

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Externí hovor během interního hovoru je signalizován upozorněním v podobě tónu. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Odmítn.**
Tón upozorňující na druhý hovor se vypne. Hovor bude dále signalizován na ostatních přihlášených sluchátkách.
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ... Mluvíte s novým volajícím, dosud vedený hovor bude přidržen.

Interní čekající hovor během externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo interního hovoru pokusí navázat spojení interní účastník, bude hovor signalizován na displeji (**Čekající volání**).

- Ukončení zobrazení: ▶ Stiskněte libovolné jiné tlačítko
- Přijetí interního volání: ▶ Ukončete aktivní hovor
Interní hovor bude signalizován běžným způsobem. Můžete jej přijmout.







Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).




Funkce **Int.příposlech** je zapnutá.

Zapínání a vypínání interního připojení

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
Int.připoslech ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Můžete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

- ▶  **dlouze** stisknout ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón


Ukončení připojení

- ▶  stisknout ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stisknete tlačítko hlasitého telefonování 


Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržíte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ ... umístíte sluchátko do nabíječky ▶ ...  přidržíte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu):

- ▶  ▶ ... pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

 Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Dostupnost síťových služeb se odvíjí od příslušné sítě (analogová pevná síť nebo internetová telefonie) a daného provozovatele sítě (poskytovatele služeb) a případně je třeba je u něj vyžádat.


Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Využívání síťových služeb může přinést **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- Síťové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Výběr služeb**.
- Síťové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

- ▶ Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Nelze přeprogramovat síťové služby.

Přenos telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích voláních

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.

Nepřenášení telefonního čísla


Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- **Externí:** Žádný přenos čísla.
- **Anonymní:** Volající potlačil přenos telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK** ... čekající volající uslyší obsazovací tón






Přijetí čekajícího hovoru:

- ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími, nebo s nimi hovořit současně (**Konference** → str. 23).







Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor


- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Čekající volání** ▶ **OK** ... potom
 Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 Aktivace: ▶ **Odeslat**

Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.


- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Přesměrovat volání** ▶ **OK** ▶ ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

- ▶  **Na telefonní číslo** ▶ ... pomocí  zadejte číslo

Stanovení času pro přesměrování:


- ▶  **Kdy** ▶ ... pomocí  zvolte čas pro přesměrování hovorů

Všechna volání: Volání budou přesměrována ihned

Bez odpovědi: Volání budou přesměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvánění přijata.

Je-li obsazeno: Volání budou přesměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ▶ **Odeslat**

Vytvoří se spojení s telefonní sítí ... následuje potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 




Při přesměrování hovorů mohou vznikat **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Hovory se třemi účastníky


Zpětné dotazy

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je přidružen.


- ▶ **Ext. vol.** ▶ ... pomocí  zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidružen, bude navolen druhý účastník


Navolený účastník se nehlásí: ▶ **Ukončit**

Ukončení zpětného dotazu

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem

nebo

- ▶ stisknete tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka

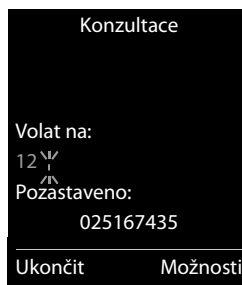

Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru volejte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekajícího účastníka ... potom

Zahájení konference:


- ▶ **Konfer.** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.**

Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stisknete tlačítko zavěšení 

Každý z účastníků může účast na konferenci ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

Telefonní seznam

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.




Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko 

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Vytvoření záznamu



- ▶  ▶  <Nový záznam> ▶ OK ▶ ... pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:




- ▶ ... pomocí  zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

- ▶  **Typ tel. 1** ▶ ... pomocí  zvolte typ čísla (**Doma, Kanc.** nebo **Mobil**) ▶  ▶ ... pomocí  zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ▶ pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ▶ ... pomocí  zadejte číslo

Narozeniny:

- ▶ ... pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ ... pomocí  zadejte datum a čas ▶ ... pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Příklad

Nový záznam


Křestní jméno:
Robert

Příjmení:
Y

Typ tel. 1:
Abc

< C Uložit

Mel.volajícího (VIP):

- ▶ ... pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

→ Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.








Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)**: musí být přeneseno číslo volajícího.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu




▶  ▶ ... pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo



▶  ▶ ... pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ ... pomocí  popř. dále listujte k požadovnému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  **podržte**

Zobrazení/změna záznamu




▶  ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ ... pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶  ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu:

▶  ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu



►  ► Možnosti ►  Volná paměť ► OK

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- z textu zprávy SMS
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

► Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ►  Kopírovat do tel. s. ► OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

► <Nový záznam> ► OK ► ... pomocí  zvolte typ čísla ► OK ► dokončete záznam ► Uložit

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

► ... pomocí  zvolte záznam ► OK ► ... pomocí  vyberte typ čísla ► OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ► ... případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ► Uložit

Přenesení záznamu/telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Zvuky se nepřenašejí. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard:

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ Možnosti ▶  Kopírovat záznam ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**



Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

Přenos celého telefonního seznamu







- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopírovat vše ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznamy budou přeneseny postupně

Seznamy volání






Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 -  **Zmeškaná volání,**
 -  **Přijatá volání,**
 -  **Odchozí volání** (seznam opakování vytáčení)
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( **Telefon (domů)**,  **Telefon (kancelář)**,  **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
  Frank	
Dnes, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.20, 18:32	
  Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

- ▶ **Hovory** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**







Prostřednictvím nabídky:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**





Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):


- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání



- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Další volby



- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**



Uložení čísla do telefonního seznamu:




- ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.**

Převzetí čísla do seznamu blokových čísel:

- ▶ ... pomocí  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Kop. do sez. nevyž.**


Vyžádání informací o telefonním čísle prostřednictvím SMS (může být zpoplatněno):

- ▶ ... pomocí  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **SMS dotaz**

- Smazání záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ Možnosti ▶  Smazat záznam ▶ OK
- Smazání seznamu: ▶ Možnosti ▶  Smazat seznam ▶ OK ▶ Ano





Seznamy zpráv

Oznamování přichozích volání, zprávy z memoboxu, přijaté zprávy SMS a zmeškané termíny se ukládají do seznamů zpráv.


Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno → str. 30).


Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:



-  na memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu doručených zpráv SMS
-  v seznamu zmeškaných termínů

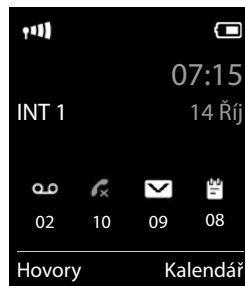Příklad




-  Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy
V závorce je uveden počet zpráv.
- ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ OK ... vypíší se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

















Zprávy a volání	
Zmešk. budíky:	(1)
Zmešk. volání:	(3)
Memobox:	(0)
Zpět	OK

-  Seznam zpráv obsahuje jeden záznam pro každý záznamník, ke kterému je telefon přiřazen, např. základně/jeden pro jeden síťový telefonní záznamník.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ ... pomocí  zvolte druh zpráv:
 - zprávy v memoboxu ▶  
 - zmeškané hovory ▶  
 - nová zpráva SMS ▶  
 - ... zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ ... pomocí  nastavte chování nových zpráv:
 - Tlačítko zpráv bliká ▶ 
 - Tlačítko zpráv neblíká ▶ 

▶ ... zvolené nastavení potvrďte tlačítkem OK

nebo

▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ Zpět



Memobox



Memobox si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.

A zadání čísla

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Sítový memobox** ▶ OK
- ▶ ... pomocí zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ **Uložit**



Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro , použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko **1** **00** dlouze stisknout

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Sítový memobox** ▶ OK

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Přehrát zprávy** ▶ OK

Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování

Další funkce

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2020						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶ **Datum** ... zvolený den je již přednastavený ▶ ... pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ ... pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ ... pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín: ▶ **<Nový záznam>** ▶ OK ▶ ... potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodii a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Reagování pomocí zprávy SMS: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SMS** ... otevře se nabídka zpráv SMS




Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky**: ▶ **OK** ▶ ... pomocí  příp. procházejte seznam

nebo







▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Zmeškané budíky** ▶ **OK**

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Psaní SMS zpráv: ▶ **SMS** (pouze pokud jste seznam otevřeli prostřednictvím nabídky) ... otevře se nabídka zpráv SMS

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Kalendář** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte den ▶ **OK** ... zobrazí se seznam termínů ▶ ... pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:

▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**

nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ **OK**


Aktivace/deaktivace termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ **OK**

Smazání termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**


Smazání všech termínů v daný den:

► Možnosti ►  Smaz. vseh. term. ► OK ► Ano

Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

►  ► ... pomocí  zvolte  Další funkce ► OK ►  Časovač ► OK ► ... potom


Zapnutí/vypnutí: ► Aktivace: ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení doby trvání:

►  Trvání ... pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač

Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače: ► **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývajcí počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývajcí sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

Vypnutí alarmu: ► **Vypnout**





Opakování alarmu: ► **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ► popř. nastavte jinou dobu trvání ► **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu


Budík



Datum a čas jsou nastavené.



Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku



►  ► ... pomocí  zvolte  Další funkce ► OK ►  Budík ► OK ... potom

Zapnutí/vypnutí: ► Aktivace: ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení času buzení:

►  Čas ► ... pomocí  zadejte minutu a hodinu

Zadání dní: ►  Opakovat ► ... pomocí  zvolte mezi **Pondělí, Pátek a Denně**

Nastavení hlasitosti: ►  Hlasitost ► ... pomocí  nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)

Nastavení buzení: ►  Melodie ► ... pomocí  zvolte melodii pro buzení

Uložení nastavení: ► **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol  a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ► **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ► **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zapokuje.

Chůvička Babyphone

Při zapnuté chůvičce Babyphone se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- Ověřte citlivost.
- V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Sledování zvuku** ▶ **OK** ... potom
Zapnutí/vypnutí:
 - ▶ **Aktivace:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadejte cíl:
 - ▶ **Alarm pro** ▶ ... pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**
 - Externí:** ▶ **Číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶
 - Interní:** ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ▶ **OK**

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:

- ▶ **Rozhovor** ▶ ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**


Nastavení citlivosti mikrofonu:

- ▶ **Citlivost** ▶ ... pomocí vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Sledování zvuku je aktivní

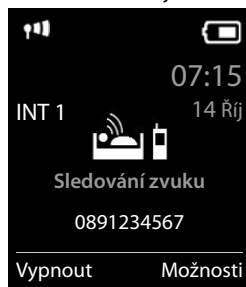

Deaktivace chůvičky Babyphone / Přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu:

- ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení

Externí vypnutí chůvičky Babyphone

Alarm je směrová na externí cílové číslo.
Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.



Chůvičku nelze opět aktivovat externě.

Zapnutí opětovné aktivace: ➔ str. 36

ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶ **Změnit** ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žádný signál** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátko nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

- ▶ Tlačítko přijetí hovoru  **podržte stisknuté** ... zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání




Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ OK ▶ ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ ... pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu
- Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

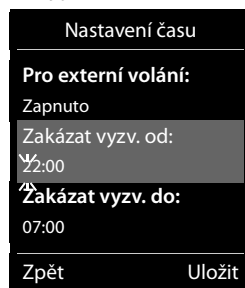

Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka








- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ▶ ... pomocí zvolte **Režim ochrany: Bez ochrany**
Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla.
- Tiché volání**
Telefon nebude vyzvánět, přichodící volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor**
Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: **Uložit**

Seznam blokových volání






Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blok. hovor**.








Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
 - Vytvoření záznamu: ▶ **Nové** ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit**
 - Smazání záznamu: ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte **Přijátá volání/Zmeškaná volání** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶  **Režim ochrany** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte požadovanou ochranu

Bez ochrany	Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.
Tiché volání	Telefon nebude vyzvánět, přichodí volání se zobrazí pouze na displeji.
Blok. hovor	Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
Uložení nastavení:	▶ Uložit

Zprávy SMS (textové zprávy)



Přenos telefonního čísla je aktivován (→ str. 21).

Provozovatel sítě podporuje služby SMS.

V telefonu musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS (→ str. 44).

Pokud není nastaveno žádné centrum zpráv SMS, v dílčí nabídce **SMS** se zobrazí pouze položka **Nastavení**.

Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

V pravém horním rohu displeje se zobrazuje, kolik znaků je ještě k dispozici. V závorce je uvedeno číslo aktuální části zřetězené zprávy SMS. Příklad: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **SMS** ▶ **OK** ... potom
- Psaní SMS zpráv: ▶ **Nová zpráva SMS** ▶ **OK** ▶ ... pomocí zadejte text zprávy SMS
- Odeslání zprávy SMS:
 - ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
 - nebo ▶ **Možnosti** ▶ **Odeslat** ▶ **OK**
- Zadání čísla:
 - Z telefonního seznamu: ▶ ▶ ... pomocí vytočte číslo ▶ **OK**
 - nebo ▶ ... pomocí zadejte číslo přímo
- Při odesílání zprávy SMS do konkrétní uživatelské schránky: Na **konec** telefonního čísla zadejte ID schránky.
- Odeslání:
 - ▶ **Odeslat**



Číslo musí být zadání (i v místní síti) s předvolbou.

Při externím volání nebo při přerušení psaní po dobu delší než 2 minuty se text automaticky uloží do seznamu konceptů.



Odesílání zprávy o SMS může způsobit další náklady. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Odeslání zpráv SMS na e-mailovou adresu



Provozovatel sítě tuto službu podporuje.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nová zpráva SMS ▶ OK ... potom
- Zadejte adresu: ▶ ... pomocí zadejte na začátek textu zprávy SMS e-mailovou adresu
- nebo
- ▶ Možnosti ▶ Vložit e-mail.adr. ▶ ... pomocí vyberte záznam telefonního seznamu, který obsahuje e-mailovou adresu ▶ OK
- Psaní textu: ▶ ... pomocí dokončete text zprávy SMS
- Odeslání: ▶ Možnosti ▶ Odeslat ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte číslo e-mailové služby (pokud ještě nebylo zadáno) ▶ Odeslat ... zpráva SMS se odešle na e-mailovou službu centra odesílání zpráv SMS

Uložení zprávy SMS do mezipaměti (seznam konceptů)

Můžete zprávu SMS uložit do mezipaměti a později ji upravit a odeslat.

Uložení zprávy SMS do seznamu konceptů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nová zpráva SMS ▶ OK ▶ ... pomocí napište zprávu SMS ▶ Možnosti ▶ Uložit ▶ OK

Otevření a zpracování zprávy SMS ze seznamu konceptů



- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Odchozí ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte uloženou zprávu SMS ... dostupné volby:
- Čtení konceptu: ▶ Číst
- Změna: ▶ Možnosti ▶ Upravit ▶ OK
- Odeslání zprávy SMS:
 - ▶ Možnosti ▶ Odeslat ▶ OK
- Smazání záznamu: ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ▶ OK
- Smazání všech konceptů:
 - ▶ Možnosti ▶ Smazat seznam ▶ OK ▶ Ano

Příjem zpráv SMS

Doručené zprávy SMS jsou ukládány do seznamu doručených SMS zpráv, zřetězené zprávy SMS jsou zobrazovány obecně jako **jedna** SMS zpráva.

Seznam doručených zpráv SMS

Seznam doručených zpráv obsahuje všechny doručené zprávy SMS a zprávy SMS, které kvůli chybě nemohly být odeslány.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

Otevřete seznam doručených zpráv

Pomocí tlačítka zpráv:

-  ► ... otevře se seznam zpráv

V seznamu zpráv se zobrazuje počet dostupných zpráv SMS:
tučně = nové záznamy, **obyčejně** = přečtené záznamy

Otevření seznamu: ► ... pomocí  zvolte SMS: ► OK




Prostřednictvím nabídky zpráv SMS:

-  ► ... pomocí  zvolte  SMS ► OK ►  Příchozí ► OK



Každý záznam v seznamu obsahuje:


- číslo, případně jméno odesílatele,
- datum přijetí a čas.

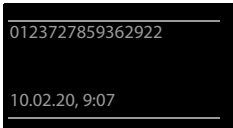Funkce seznamu doručených zpráv

Volání odesílateli zprávy SMS:

- ... pomocí  vyberte zprávu SMS ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Smazání záznamu: ► Možnosti ►  Smazat záznam ► OK







Uložení čísla do telefonního seznamu:

- Možnosti ►  Kopírovat do tel. s. ► OK

Smazání všech záznamů seznamu doručených zpráv SMS:

- Možnosti ►  Smazat seznam ► OK ► Ano




Čtení a správa zpráv SMS

-  ► ... pomocí  zvolte  SMS ► OK ►  Příchozí ► OK ► ... pomocí  vyberte zprávu SMS ►  Číst ... dostupné volby:

Odpověď na zprávu SMS:

- Možnosti ►  Odpovědět ► OK




Upravení zprávy SMS a odeslání libovolnému příjemci:

- Možnosti ►  ► OK ► ... pomocí  upravte text ► Možnosti ►  Předat ► OK

Přeposlání zprávy SMS libovolnému příjemci:




► **Možnosti** ►  **Předit** ► **OK**

Zobrazení textu v jiné znakové sadě:

► **Možnosti** ►  **Znaková sada** ► **OK** ► ... pomocí  zvolte znakovou sadu ► **Vybrat** ( = zvoleno)

Uložení čísla z textu SMS zprávy do telefonního seznamu

Je-li v textu SMS zprávy rozpoznáno telefonní číslo, automaticky se označí.


- Uložení čísla do telefonního seznamu: ► 
- Chcete-li číslo používat také k odesílání zpráv SMS, je třeba jej uložit s místní předvolbou.
- Navolení čísla: ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
- Zvolení dalšího čísla, pokud zpráva SMS obsahuje více čísel: ► ... pomocí  se přesuňte tak daleko, aby první číslo zmizelo z displeje.



U mezinárodní předvolby se neukládá znak +.

► Proto na začátek čísla vložte dvě nuly „00“.

Zpráva SMS s vizitkou vCard

Vizitka vCard je elektronická vizitka. V textu zprávy SMS je označena symbolem . Vizitka vCard může obsahovat jméno, soukromé číslo, číslo do práce, číslo na mobilní telefon a datum narození. Záznamy z vizitky vCard lze jednotlivě ukládat do telefonního seznamu.


Při čtení zprávy SMS obsahující vizitku vCard: ► **Zobrazit** ► **Uložit**


Otevře se automaticky telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno. Pokud vizitka vCard obsahuje datum narození, uloží se do telefonního seznamu jako výročí. V případě potřeby záznam upravte a uložte jej do telefonního seznamu. Poté automaticky přejdete zpět ke zprávě SMS s vizitkou vCard.



Oznámení prostřednictvím zprávy SMS

Můžete si nechat zasílat oznámení o **zmeškaných hovorech** a/nebo **nových zprávách** na **hlasovém záznamníku** prostřednictvím zpráv SMS.

►  ► ... pomocí  zvolte  **SMS** ► **OK** ►  **Nastavení** ► **OK** ►  **Oznámení** ►

Změnit ( = zapnuto) ... potom

Zadání čísla: ► **Pro** ... pomocí  zadejte číslo, na které se má zpráva SMS odeslat

Zmeškané hovory: ►  **Zmeškaná volání** ► ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ► **Uložit**



Pro oznámení zmeškaných volání nezadávejte číslo vaší vlastní pevné linky. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS mohou vést ke vzniku **dodatečných finančních nákladů**.








Centra zpráv SMS

V zařízení musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS, aby bylo možné zprávu SMS odeslat. Telefonní číslo centra zpráv SMS vám sdělí váš provozovatel sítě.

Přijímány budou zprávy SMS z **každého** zapsaného centra zpráv SMS, pokud je registrováno u jeho provozovatele sítě.


Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím centra zpráv SMS, které je nastaveno jako odesílací centrum. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné centrum zpráv SMS.

Zadání/změna centra zpráv SMS / Nastavení centra pro odesílání

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  SMS ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶  SMS centra ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte centrum zpráv SMS ( = aktuální centrum pro odesílání) ▶

Upravit ... potom

Aktivace centra pro odesílání:

▶ **Aktivní odesílání:** ... pomocí  zvolte **Ano** nebo **Ne**
(**Ano** = prostřednictvím centra zpráv SMS se odesílají zprávy SMS)

U center zpráv SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro další zprávu SMS.

Zadejte číslo služby SMS:

▶  Číslo SMS centra ▶ ... pomocí  zadejte číslo

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



V případě paušální sazby na pevnou síť jsou často placená čísla s předvolbou 0900 zablokována. Je-li v tomto případě pro centrum pro odesílání zpráv SMS zadáno číslo 0900, nemůže telefon posílat žádné zprávy SMS.









Pokud pokus o přenos selže, daná zpráva SMS se uloží do seznamu doručených zpráv s uvedením stavu selhání.

Zprávy SMS v telefonních ústřednách

- **Přenos telefonního čísla** musí být **přesměrován** na pobočkovou ústřednu telefonní ústředny (CLIP).
- Telefonnímu číslu centra zpráv SMS musí být příp. předřazena provolba do veřejné tel. sítě (v závislosti na telefonní ústředně). Testování: Odešlete zprávu SMS na vlastní číslo, jednou s provolbou, jednou bez provolby.
- Pokud bude zpráva SMS odeslána bez čísla pobočkové ústředny, není možná přímá odpověď příjemce.

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každá příchozí zpráva SMS je signalizována jednorázovým zazvoněním. Pokud takové „volání“ přijmete, zpráva SMS bude ztracena. Abyste tomu zamezili, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory. V klidovém stavu:

▶  ▶        ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

První vyzvánění nepotlačovat:

▶  ▶ OK

Potlačit první vyzvánění (tovární nastavení):

▶  ▶ OK

Zprávy SMS – odstraňování chyb

- E0 Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
- FE Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
- FD Při navazování spojení s centrem zpráv SMS došlo k chybě. Nahlédněte do části „První pomoc“.

První pomoc při chybách

Není možné odesílat zprávy

- Funkce „Přenos telefonního čísla“ (CLIP) není aktivovaná.
 - ▶ Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby.
- Přenos zprávy SMS byl přerušen (např. hovorem).
 - ▶ Odešlete SMS znovu.
- Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
- Pro centrum odesílání nebylo zadáno žádné číslo, nebo číslo bylo chybné.
 - ▶ Zadejte číslo (→ str. 44).

Text zprávy SMS není kompletní

- Paměť telefonu je plná.
 - ▶ Smažte staré zprávy SMS.
- Provozovatel sítě ještě nepřenesl zbytek zprávy SMS.

Již neobdržíte žádnou zprávu SMS

Je aktivováno přesměrování hovorů pro **Všechna volání**.

- ▶ Změňte přesměrování hovorů (→ str. 21).

Zpráva SMS je předčítána

- Není nastavena služba zobrazení telefonního čísla.
 - ▶ Požádejte o aktivaci této služby provozovatele sítě (zpoplatněno).
- Provozovatel mobilní sítě a provozovatel služby zpráv SMS neuzavřeli dohodu o spolupráci.
 - ▶ Informujte se u poskytovatele služby zpráv SMS.
- Telefon není registrován u poskytovatele služby zpráv SMS.
 - ▶ Odešlete zprávu SMS, aby se telefon zaregistroval pro příjem zpráv SMS.

Rozšíření telefonu

Několik sluchátek

K jedné základně může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (1–6) a interní název (INT 1 – INT 6). Přiřazení lze měnit.

Pokud jsou na základně již zadána všechna interní čísla: ► odhlásit již nepotřebné sluchátko

Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně

► **Dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně

Na sluchátku

► ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► **OK** ► **Přihlášení** ► **OK** ► **Přihlásit**
přen.část ► **OK** ... vyhledává se základna, ke které je možné se přihlásit ► ... zadejte systém-
mový kód PIN (tovární nastavení: **0000**) ► **OK**



Je-li již sluchátko přihlášeno ke čtyřem kolébkám, zvolte tu kolébkou, která má být nahrazena novou kolébkou.





Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.





Ke kolébce je přihlášený maximální možný počet sluchátek (všechna interní čísla jsou obsazená): Sluchátko s nejvyšším interním číslem bude nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné.** ► Odhlaste již nepoužívané sluchátko a zopakujte přihlašování

Přihlášení sluchátka k více základnám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.



- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní základny:







- ▶ ... pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Změna názvu základny:

- ▶ ... pomocí  zvolte základnu ▶ **Vybrat** ( = zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátka

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶  **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ... popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ ... potvrďte odhlášení volbou **Ano**


Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).


Vyhledání sluchátka (paging)

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit (paging), a to i když mají vypnuté vyzvánění. **Výjimka:** Sluchátka, na kterých je aktivována chůvička Babyphone. .





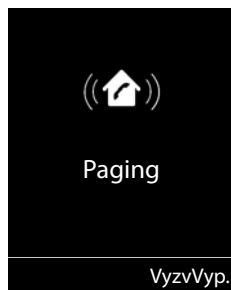


Ukončení hledání

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na sluchátku
- nebo ▶ stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** na sluchátku
- nebo ▶ nedělejte nic. Volání pagingu se přibližně po 30 sekundách automaticky ukončí.



Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy INT 1, INT 2 atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. INT 2. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může být nejvíce 10místný.

- ▶  ▶ ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ ... pomocí  vyberte sluchátko ... dostupné volby:
Změna názvu: ▶ Možnosti ▶  Přejmenovat ▶ OK ▶ ... pomocí  smažte aktuální název ▶ ... pomocí  zadejte nový název ▶ OK
- Změna čísla: ▶ Možnosti ▶  Upr. č. přen. části ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte číslo ▶ Uložit

Opakovač

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.








Přůběh přihlašování opakovače se odvíjí od použité verze opakovače.

- Opakovač bez šifrování, např. opakovač Gigaset před verzí 2.0
- Opakovač se šifrováním, např. opakovač Gigaset verze 2.0 nebo vyšší


Další informace k opakovači Gigaset najdete v návodu k obsluze opakovače a na internetových stránkách → www.gigaset.com.

Opakovač bez šifrování

Zapnutí maximálního dosahu / Vypnutí do režimu bez vyzařování

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Nastavení ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximální dosah ▶ Změnit ( = zapnuto) ▶  Žádný signál ▶ Změnit ( = vypnuto)

Vypnutí šifrování

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Nastavení ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Šifrování ▶ Změnit ( = vypnuto)

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Lze přihlásit více opakovačů Gigaset.

Opakovač se šifrováním



Šifrování je zapnuté (tovární nastavení).

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí







Přihlásit lze maximálně 2 opakovače.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovač přihlášen.

Jakmile je opakovač přihlášen, zobrazí se na seznamu opakovačů zde:

 **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Zesilovač**





Odhlášení opakovače

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Zesilovač** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte opakovač ▶ **Odhlásit** ▶ **Ano**

Provoz přes router

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu **XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Pokud **režim XES 1** nepotlačí ozvěny dostatečně: Aktivujte **režim XES 2**.

- ▶  ▶ * # → 0 5 # → 7 0 ▶ ... stiskněte jedno z následujících tlačítek
-  ▶ **OK** normální režim
-  ▶ **OK** režim XES 1
-  ▶ **OK** režim XES 2










Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

Provoz s telefonní ústřednou








V návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.

Telefonní ústředny, které nepodporují přenos telefonního čísla, neumožňují odesílání ani přijímání zpráv SMS.

Nastavení tónové (Tónová) nebo pulsni (Pulsní) volby









- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Druh volby** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte tónovou (**Tónová**) nebo pulsni (**Pulsní**) volbu ▶ **Vybrat**  = zvoleno

Nastavení délky signálu flash

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Opakování volby** ▶ OK ▶ ... vypíší se možné délky signálu flash ▶ ... pomocí  vyberte délku signálu flash ▶ **Vybrat**  = zvoleno

Uložení provolby (předvolba do veřejné telefonní sítě)

Určete provolbu (např. „0“) pro volbu prostřednictvím pevné sítě.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Přístupový kód** ▶ OK ▶ ... potom
 - Pevná síť: ▶ **Přístup k externí lince pomocí:** ... pomocí  zadejte nebo změňte max. 3místnou provolbu
 - Pravidlo: ▶  **Pro** ▶ ... pomocí  vyberte, kdy se má vytáčet provolba
 - Seznamy volání:** Provolba bude vložena pouze před čísla ze seznamů (seznam přijatých volání, seznam zmeškaných volání, seznam zpráv SMS).
 - Všechna volání:** Provolba bude vložena před všechna vytáčená čísla.
 - Vypnuto:** Provolba se deaktivuje a nebude vkládána před žádná čísla.
 - Uložení: ▶ **Uložit**



Při volání center zpráv SMS není číslo provolby nikdy přednastaveno.

Nastavení délky prodlev

- ▶ ▶ * ▶ # → 0 ↵ 5 ▶ # → ▶ ... potom
- Prodleva po obsazení linky:
- 1 sek ▶ 6 ▶ ▶ OK
 - 3 sek ▶ 6 ▶ ▶ OK
 - 7 sek ▶ 6 ▶ ▶ OK
- Prodleva po stisknutí tlačítka R:
- 800 ms ▶ 2 ▶ ▶ OK
 - 1 600 ms ▶ 2 ▶ ▶ OK
 - 3 200 ms ▶ 2 ▶ ▶ OK
- Prodleva ve vytáčení
(prodleva po provolbě):
- 1 sek ▶ ▶ OK
 - 2 sek ▶ ▶ OK
 - 3 sek ▶ ▶ OK
 - 6 sek ▶ ▶ OK

Při vytáčení vložte pauzu volby

- ▶ **Podržte** tlačítko s křížkem ... na displeji se zobrazí písmeno P.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu (Tónová)

Po výběru externích čísel, resp. po spojení hovoru (zobrazí se #):

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko s hvězdičkou .

Po zavěšení se automaticky znovu zapne pulsní volba.

Nastavení telefonu

Sluchátko

Změna jazyka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte jazyk ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka ▶ ... pomocí zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Displej

Spořič displeje

Digitální nebo analogové hodiny mohou být v pohotovostním režimu zobrazeny jako spořič obrazovky

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... potom
Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
Výběr spořiče displeje:
▶ **Výběr** ▶ ... pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobrazit**

Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení ... displej přejde do klidového stavu








Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena. Při vytáčení se telefonní číslo zobrazuje velkými číslicemi.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Velké písmo** ▶ **Změnit** (= zap)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Barevné schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Podsvícení displeje


Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá číselná tlačítka jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:



- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶ 

Podsvícení ▶ OK ... potom



Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶  **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Osvětlení v průběhu hovoru:

- ▶  **Ve stavu hovoru** ▶ ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- ▶  **Hlasitost přen. č.** ▶ ... pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží





Bez uložení se nastavení uloží po cca. 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK ... potom

Pro sluchátko: ▶ **Sluchátko:** ... pomocí  nastavte hlasitost

Pro reproduktor: ▶  **Reproduktor** ▶ ... pomocí  nastavte hlasitost

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte profil ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Profily sluchátek: **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Profil 1** (tovární nastavení) nebo **Profil 2**


Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Příklad

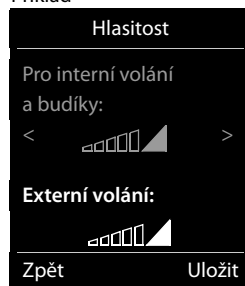

Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí volání.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte spojení ▶ ... pomocí vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ **Podržte tlačítko** ... na stavovém řádku se zobrazí

Trvalé zapnutí vyzvánění



- ▶ **Podržte tlačítko**


Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)







Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

- ▶ Podržte hvězdičku  **dlouze** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... na stavovém řádku se zobrazí: 



Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ **Podržte hvězdičku** 

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom
Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**



Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶ ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶ ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

- ▶  **Mimo rozsah:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone se nevydává výstražné upozornění na stav akumulátoru.

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit**  = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku a až lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **OK** ▶ ... popř. pomocí vyberte číslo ▶ **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby: Změna obsazení tlačítka:

▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **OK** ▶ ... příp. vyberte číslo ▶ **OK**

Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá funkce. Toto přiřazení můžete změnit.

▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶ ... pomocí zvolte funkci ▶ **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní






Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář mikrotelef.** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

►  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **System** ► OK ►  **Obn.nast.přen.č.** ► OK ► **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována



Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS

Systém

Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ... potom
- Nastavení data: ▶ **Datum:** ... pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- Nastavení času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Místní předvolby** ▶ **OK** ▶ (před)nastavenou předvolbu otestujte

Změna čísla:

- ▶ ... pomocí vyberte/změňte pole pro zadávání textu ▶ ... pomocí změňte pozici zadávání textu ▶ ▶ ... popř. smažte číslice ▶ ... pomocí zadejte číslice ▶ **Uložit**

Příklad

Místní předvolby

Mezin. předvolba:
00 - 49

Místní předvolba:
0 - [8]]

< C

Uložit








Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Melodie při ček.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Změna systémového kódu PIN

Zajištění systémových nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka, při změně nastavení místní sítě, při aktualizaci firmwaru a při obnovení továrního nastavení.

Změnit 4místný systémový kód PIN telefonu (tovární nastavení: 0000):

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN syst.** ▶ OK ▶ ... popř. pomocí  zadejte aktuální systémový kód PIN (pokud není 0000) ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte nový systémový kód PIN ▶ **Uložit**

Obnovení systémového kódu PIN

Nastavení původního kódu PIN 0000 základny:







- ▶ Vytáhněte ze základny síťový kabel ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na základně ▶ současně znovu zapojte síťový kabel do základny ▶ Tlačítko podržte alespoň 5 sekund ... základna se resetuje a systémový kód PIN bude 0000



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení telefonu

Při obnovení původního nastavení

- zůstává zachováno datum a čas,
 - zůstávají přihlášena sluchátka,
 - nemění se systémový kód PIN,
 - zapne se volba **Maximální dosah** a vypne se volba **Žádný signál**.
- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Obn. nast. zákl.** ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ **Ano** ... základna se restartuje. Nové spuštění trvá přibližně 10 sekund.

Příloha

Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách → www.gigaset.com/service

Postup odstraňování chyb

Na displeji se nezobrazují žádné údaje.

- Sluchátko není zapnuté. ► **Podržte** .
- Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátory.

Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.

- Sluchátko se nachází mimo dosah základny. ► Zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.
- Základna není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
- Dosah základny se zmenšil, protože je vypnutá volba **Maximální dosah**.
 - **Maximální dosah** zapněte nebo zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.

Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část.“

- Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ► Přihlaste znovu sluchátko.

Sluchátko nezvoní.

- Vyzvánění je vypnuté. ► Zapněte vyzvánění.
- Nastaveno přeměrování hovorů. ► Vypněte přeměrování hovorů.
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
 - Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory.
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
 - Zkontrolujte časové řízení externích volání.

Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

- Špatný telefonní kabel. ► Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru.

Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.

- Opakovač (před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován. ► Vypněte a opět zapněte sluchátko.

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.

- Systémový kód PIN je chybný. ► Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000.

Zapomněli jste systémový kód PIN.

- Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000.

Účastník neslyší můj hlas.

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ► Opětovně zapnutí mikrofonu.

Některá ze síťových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ► Informujte se u provozovatele sítě.

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

- **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě zobrazení telefonního čísla (CLIP) aktivovat.
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - Resetování zařízení: Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nelze vyslechnout vzkazy z memoboxu.

- Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu: ► Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

U zprávy v seznamu volání není uveden čas.

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
 Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:
..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset C575 – Gigaset C575HX vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna. **Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky. Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou



Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
 - 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
 - 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
 - 4 Všechny díly otřete do sucha.
 - 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
 - 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	320 / 190 *
Doba hovoru (hodin)	17
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	160 / 115 *
Doba nabíjení v kolébce (hodin)	9
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	8

* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka do nabíječe

Při nabíjení:	cca. 1,50 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,50 W


Příkon kolébky

V pohotovostním režimu:	
– sluchátko v nabíječce	cca. 1,00 W
– sluchátko mimo nabíječku	cca. 0,50 W
Během hovoru:	cca. 0,65 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μ s
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V \sim /50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)/ IWV (pulsní volba)

Osazení konektoru telefonní zástrčky

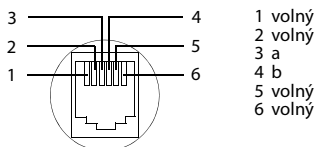

Napájecí adaptér pro sluchátko

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Napájecí adaptér kolébky

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifikace modelu	C707
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	6,5 V
Výstupní proud	0,3 A
Výstupní výkon	1,95 W
Průměrná efektivita za provozu	> 71,5 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky sady znaků

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	d'	e	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l'					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ţ	ű	ü	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż			
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

1) Mezera

2) Řádkování



Symboly na displeji








Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Vyzvánění je vypnuto
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto

Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text






Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %





Symbol	Význam
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu



Symboly na displeji při signalizaci . . .

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchází hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)
	Informace

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem

Symbol	Význam
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



SMS

Nová zpráva SMS	➔ str. 40
Příchozí	➔ str. 42
Koncepty	➔ str. 41
Nastavení	➔ str. 44
	SMS centra
	Oznámení



Seznamy volání

Všechna volání	➔ str. 28
Odchozí volání	➔ str. 28
Přijatá volání	➔ str. 28
Zmeškaná volání	➔ str. 28



Záznámník

Přehrát zprávy	➔ str. 31
Síťový memobox	➔ str. 31



Výběr služeb

Přesměrovat volání	➔ str. 22
Čekající volání	➔ str. 22



Další funkce

Kalendář	➔ str. 32
Časovač	➔ str. 34
Budík	➔ str. 34
Sledování zvuku	➔ str. 36
Přímé	➔ str. 17
Zmeškané budíky	➔ str. 33

**Nastavení**

Datum/čas	→ str. 59	
Nastavení zvuku	Hlasitost přen. č.	→ str. 54	
	Zvukové profily	→ str. 55	
	Profily sluchátek	→ str. 55	
	Profily handsfree	→ str. 56	
	Upozornující tóny	→ str. 55	
	Hlasitost	→ str. 55	
	Melodie	→ str. 38	
	Nastavení času	→ str. 38	
	Vyzvánění (přen.č.)	Vyp.vyzv.an.vol.	→ str. 38
	Melodie při ček.	→ str. 59
Displej	Spořič displeje	→ str. 53	
	Velké písmo	→ str. 53	
	Barev. schémata	→ str. 54	
	Podsívčení	→ str. 54	
	→ str. 53	
Jazyk	→ str. 47	
Přihlášení	Přihlásit přen.část	→ str. 48	
	Odhlásit přen.část	→ str. 48	
	Vybrat základnu	→ str. 48	
Telefonie	Aut.přijem vol.	→ str. 56	
	Místní předvolby	→ str. 59	
	Int.připoslech	→ str. 20	
	Přístupový kód	→ str. 51	
	Druh volby	→ str. 51	
	Opakování volby	→ str. 51	
	Anonymní hovory	→ str. 38	
	Sezn. nevyž. vol.	→ str. 39	
	Blokovaná čísla	→ str. 39	
	Režim ochrany	→ str. 39	
	Systém	Obn.nast.přen.č.	→ str. 58
Obn. nast. zákl.		→ str. 60	
Síťování		→ str. 49	
Zesilovač		pouze když je přihlášený alespoň jeden opakač	
PIN syst.		→ str. 60	
.....		→ str. 60	
ECO DECT	Maximální dosah	→ str. 37	
	Žádný signál	→ str. 37	

Rejstřík

A	
Akumulátor	
nabíjení	10
stav nabití	73
vložení	9
Anonymní volání	21
Automatický příjem volání	56
B	
Barevné schéma	54
Bez záření	37
Bezpečnostní pokyny	7
Blokování tlačítek, automaticky	54
Blokování volání	39
Blokování zobrazení telefonního čísla	21
Budík	34
Buzení	35
zapnutí/vypnutí	34
C	
Centrum zpráv SMS	
nastavení	44
změna čísla	44
CLI, Calling Line Identification	21
CLIP, CLI Presentation	21
CLIR, CLI Restriction	21
Č	
Časovač	34
Časové řízení externích volání	38
Čekající hovor, externí	22
přijetí/odmítnutí	18, 19
Čekající hovor, interní	
přijmout	19
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	24, 26
zadání čísla memoboxu	31
D	
Délka signálu flash	51
Dialogová tlačítka	4, 13
přiřazení	57
symboly	73
Displej	
barevné schéma	54
nastavení	53
podsvícení	54
rozlomený	7
spoič displeje	53
změna jazyka na displeji	53
Doba nabíjení sluchátka	69
E	
ECO DECT	37
E-mailová adresa	41
F	
Filtr volání	38
G	
Garance - Záruční podmínky	64
H	
Hlasité telefonování	20
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování na	
sluchátku	54
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu ..	20
reproduktor	54
sluchátko	54
Hlasitost hlasitého telefonování	20
Hlasitost sluchátka	20
Hlasový záznamník	
poslech zpráv	31
Hlasový záznamník nabízený poskytovatelem přípo-	
jení viz memobox	
Hledání	
sluchátko	48
Hledání v telefonním seznamu	25
Hovor	
externí	16
interní	18
interní předání (spojení)	19
připojení účastníka	19
Ch	
Chůvička Babyphone	35
aktivace	36
deaktivace	36
I	
Interní	
připojení	19
telefonování	18
zpětné dotazy	19
IWV (pulsní volba)	51
J	
Jazyk, displej	10, 53
K	
Kalendář	32
Kapacita paměti v telefonním seznamu	26

Kapalina	68	Odstraňování chyb	
Klid od volání		obecné	61
anonymní	38	zprávy SMS	45
časové řízení	38	Opakovač	49
seznam blokových volání	39	Oprava chybných zadání	15
Klidový stav		Osazení konektoru	70
návrat do	14	Otázky a odpovědi	61
Kolébka		Ovládací tlačítko	4, 12
připojení do elektrické/telefonní sítě	8	Oznámení prostřednictvím zprávy SMS	43
Konference	23	Ozvěna, při provozu přes router	50
dva externí hovory	23		
ukončení	23	P	
Kontakt s kapalinou	68	Paging	5, 48
		Paenza ve volbě	52
L		Péče o přístroj	67
Lékařské přístroje	7	Pípnutí (upozorňovací tón)	56
Likvidace	67	Podsvícení displeje	53
		Podsvícení, klávesnice	54
M		Poskytovatel služeb viz provozovatel sítě	
Maximální dosah	37	Potlačení prvního vyzvánění	45
Melodie		Prodleva	
vyzvánění pro interní/externí volání	55	po obsazení linky	52
Melodie při čekání	59	po provolbě	52
Memobox	31	po stisknutí tlačítka R	52
zadání čísla	31	Profily hlasitého telefonování	55
Mezin. předvolba	59	Profily sluchátka	55
MFV (tónová volba)	51, 52	Prohlášení o shodě	66
Mikrofon		Provolba (telefonní ústředna)	51
zapnutí/vypnutí	20	Provozní doba sluchátka	69
Místní předvolba	59	Provozovatel sítě	21
		Předvolba do veřejné telefonní sítě	
		(telefonní ústředna)	51
N		Přehled	
Nabíječka (sluchátka)		sluchátka	4
připojení	9	Přenos telefonního čísla	21
Napájecí adaptér	71	žádný	21
kolébka	71	Přerušení alarmu (chůvička Babyphone)	36
sluchátka	71	Přesměrování hovorů	22
Nápověda	61	Přesměrování, externí hovor interně	19
Naslouchadla	7	Přihlášení (sluchátka)	47
Nastavení času	11, 59	Příjem volání	56
Nastavení data	11, 59	Příkon (základna)	69
Nastavení systému	59	Přímé volání	17
Nejlepší základna	48	Připojení k externímu hovoru	19
		Připojení napájecího kabelu	8
O		Přiřazení číselného tlačítka	57
Obnovení továrního nastavení sluchátka	58	Přiřazení tlačítka	57
Obsah balení	8	Psaní (zprávy SMS)	40
Ochrana osobních údajů	66	Psaní malých/velkých písmen	15
Ochrana životního prostředí	67	Psaní velkých/malých písmen	15
Odesláni		Pulsní volba	51
celý telefonní seznam do sluchátka	27		
zpráva SMS	40	R	
Odhlášení (sluchátka)	48	Reproduktor	20
Odpočet (časovač)	34	Režim Podřimování (budík)	35
		Režim XES	50

Router, připojení základny	9, 50	změna pro nejlepší příjem	48
Rozlomený displej	7	změna základny	48
S			
Seznam		Spojení se základnou	48
seznam doručených zpráv SMS	42	Spořič displeje	53
seznam konceptů zpráv SMS	41	Stav nabití akumulátorů	73
Seznam blokovanych čísel		Stavový řádek	4
převzetí telefonního čísla ze seznamu hovorů	39	symboly	73
Seznam blokovanych volání	39	Symboly	
Seznam doručených zpráv (SMS)	42	budík	34
Seznam hovorů		časovač	34
uložení čísla do telefonního seznamu	28	na dialogových tlačítkách	73
Seznam konceptů (zprávy SMS)	41	nové zprávy SMS	42
Seznam opakování volby	16	signalizace	74
Seznam opakování vytáčení	28	stavový řádek	73
Seznam volání		zobrazení nových zpráv	29
otevření	28	Symboly na displeji	73
smazání	29	Systémový kód PIN	
smazání záznamu	29	reset	60
volba ze	17	změna	60
záznam	28	<hr/>	
zpětné volání volajícím	28	T	
Seznamy volání	28	Tabulky sady znaků	72
Seznamy zpráv	29	Technické údaje	69
Signalizace, symboly	74	Telefon	
Síla signálu	73	nastavení	59
Sítové služby, specifické pro		ovládání	12
poskytovatele	21	Telefonní seznam	24
Sítový zdroj	7	kapacita paměti	26
Skupina VIP, přiřazení záznamu		odeslání do sluchátka	27
telefonního seznamu	25	odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	27
Sluchátko		otevřít	24
automatické blokování tlačítek	54	pořadí záznamů	25
barevné schéma	54	prohledání	25
hlasitost hlasitého telefonování	54	uložení čísla	26
hlasitost odposlechu	20	volba čísla	16
hlasitost sluchátka	20, 54	vybrat záznam	25
hledání	48	vytvoření záznamu	24
jazyk na displeji	53	záznam	24
klidový stav	14	Telefonní ústředna	
odhlášení	48	délky prodlev	52
paging	48	nastavení délky signálu flash	51
podsvícení displeje	53, 54	nastavení typu volby	51
podsvícení klávesnice	54	přepnutí na tónovou volbu	52
použit jako chůvičku Babyphone	35	připojení základny	51
použití několika sluchátek	47	uložení provolby	51
přehled	4	zpráva SMS	44
přihlásit k další základně	48	Telefonní zástrčka, osazení konektoru	70
přihlášení	47	Telefonování	
připojení nabíječky	9	externí	16
uvedení do provozu	9	interní	18
velké písmo	53	přijetí volání	17
vypnutí zvuku	20	Termín	
zapnutí/vypnutí	12	nastavení	32
změna čísla	49	signalizace	33
změna nastavení	53	zmeškaný	33
změna názvu	49	zobrazit zmeškaný	33
		Tísňové volání	
		nelze	7

Tlačítka	
dialogová tlačítka	4, 13
hlasité telefonování	20
nabídka	12
ovládací tlačítko	4, 12
tlačítko pagingu	5
tlačítko přijetí hovoru	4
tlačítko R	4
tlačítko s hvězdičkou	4
tlačítko s křížkem	4
tlačítko zapnutí/vypnutí	4
tlačítko zavěšení	4, 16
tlačítko zpráv	4
Tlačítko (kolébka), přihlášení/paging	5
Tlačítko 1	4
Tlačítko hlasitého telefonování	20
Tlačítko nabídky	12
Tlačítko přihlášení/pagingu	5
Tlačítko přijetí hovoru	4
Tlačítko R	4, 52
Tlačítko s hvězdičkou	4
Tlačítko s křížkem	4
Tlačítko zapnutí/vypnutí	4
Tlačítko zavěšení	4
Tlačítko zpráv	4
otevření seznamu	42
Tónová volba (MFV)	51, 52
Typ volby	51
U	
Upozorňovací tón (pípnutí)	56
Upozorňovací tóny	56
Uvedení do provozu	8
Uvedení do provozu, sluchátko	9
V	
Velké písmo	53
Výročí viz termín	
Vizitka vCard (zpráva SMS)	43
Volání	
externí	16
interní	18
přijetí	17
Volání, anonymní	21
klíč od	38
Volba	
z telefonního seznamu	16
ze seznamu opakování volby	16
ze seznamu volání	17
Vyloučení záruky	66
Vypnutí rádiového modulu	37
Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	57
Vyzváněcí tón	
hlasitost	55
Vyzváněcí tón VIP	25
Vyzvánění	55
časové řízení	38
melodie pro interní/externí hovory	55
potlačení	45
potlačení prvního	45
změna	55
Z	
Zabezpečení systémových nastavení	60
Zadáání přehlásek	15
Zadáání speciálních znaků	15
Zadáání zvláštních znaků	15
Zadejte číslici	15
Zadejte text	15
Zákaznický servis a podpora	63
Základna	
nastavení	59
obnovení továrního nastavení	60
připojení k routeru	9, 50
připojení k telefonní ústředně	51
systémový kód PIN	60
změna	48
změna názvu	48
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	12
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	34
Zapnutí/vypnutí LED zpráv	30
Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu	55
Zaření	
redukování	37
Zesilovač příjmu viz opakovač	
Zkrácená volba	16, 57
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	54
hlasitost sluchátka	54
jazyk na displeji	53
systémový kód PIN	60
Změna kódu PIN	60
Změna systémového kódu PIN	60
Změnit název sluchátka	49
Zmeškaná výročí/termíny	33
Zobrazení	
anonym	21
externí	21
hlášení memoboxu	29
kapacita paměti v telefonním seznamu	26
neznámé	21
zapnutí/vypnutí nových zpráv	30
zmeškaný termín/vyročí	33
Zobrazení hlášení memoboxu	29
Zobrazení nových zpráv	29
Zobrazení telefonního čísla	21
Zpětný dotaz	
externí	23
interní	19
ukončení	23
Zpráva SMS	
centrum odesílání	44
čtení	42
na telefonních ústředních	44
odeslání na e-mailovou adresu	41
odstraňování chyb	45

první pomoc při hlášeních chyb.....	45	vizitka vCard	43
příjem	42	Zprávy SMS	
psaní/odeslání	40	zřetězení	40
seznam doručených zpráv	42	Zřetězení viz zprávy SMS	
seznam konceptů.....	41	Ztlumení zvuku sluchátka.....	20
smazání	42		
uložení do mezipaměti	41		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com