

# Gigaset

## CL390 – CL390 A

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>4</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>7</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>8</b>
Inhoud van de verpakking .....	8
Basisstation .....	8
Handset .....	9
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>11</b>
Handset in-/uitschakelen .....	11
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	11
Navigatietoets .....	11
Display .....	12
Menunavigatie .....	13
<b>Telefoneren</b> .....	<b>14</b>
Oproepen .....	14
Oproep beantwoorden .....	15
Handsfree telefoneren .....	15
Microfoon uitschakelen .....	15
Intern bellen .....	16
Meesturen van het nummer (NummerWeergave) .....	17
Automatisch voorkeuzen van netwerkaanbieders (Preselection) .....	18
<b>Oproepen- en berichtenlijsten</b> .....	<b>19</b>
Oproepenlijst .....	20
Berichtenlijst .....	20
<b>Contacten</b> .....	<b>21</b>
<b>Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)</b> .....	<b>23</b>
Antwoordapparaat configureren .....	23
Bediening via de handset .....	24
Bediening van onderweg (afstandsbediening) .....	26
Toets 1 instellen .....	27
<b>Voicemail</b> .....	<b>27</b>
Nummer invoeren .....	27
Berichten beluisteren .....	27
<b>Overige functies</b> .....	<b>28</b>
Wekker .....	29
Babyfoon (Ruimtebewaking) .....	29
ECO DECT .....	31
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	32

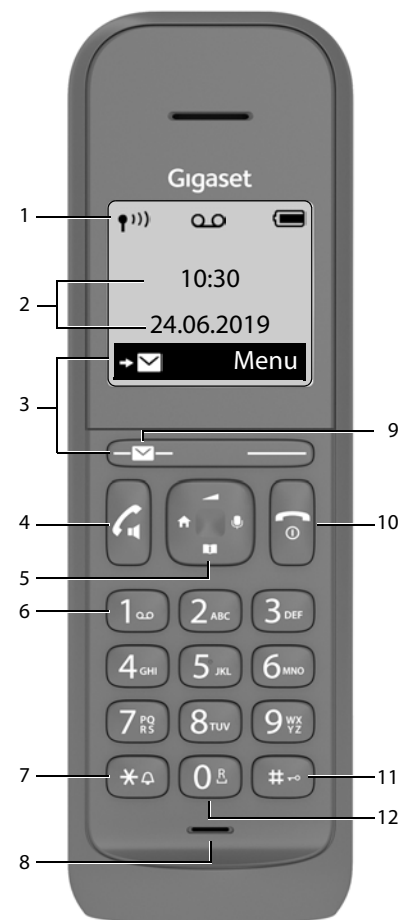
<b>Telefoon uitbreiden</b> .....	<b>33</b>
Meerdere handsets .....	33
Repeater-ondersteuning .....	34
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router .....	35
<b>Toestel instellen</b> .....	<b>36</b>
Datum en tijd .....	36
Land en taal (indien aanwezig) .....	37
Display .....	37
Tonen en signalen .....	38
Systeem .....	40
<b>Klantenservice</b> .....	<b>41</b>
Garantiecertificaat voor België .....	41
Garantiecertificaat voor Nederland .....	42
<b>Informatie van de fabrikant</b> .....	<b>43</b>
Goedkeuring .....	43
Gegevensbescherming .....	43
Milieu .....	43
Onderhoud .....	44
Contact met vloeistoffen .....	44
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>45</b>
Tabellen met tekensets .....	47
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>48</b>
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>51</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

# Overzicht

## Handset



- 1 **Statusbalk** (→ pag. 13)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.
- 2 **Tijd en datum** (→ pag. 36)
- 3 **Displaytoetsen en functies** (→ pag. 12)  
Verschillende functies, afhankelijk van de situatie

### 4 Verbindingstoets / Handsfree-toets

- Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; Nummerherhalingslijst openen
- Beginnen met kiezen
- ▶ **kort** indrukken
  - ▶ **lang** indrukken

### 5 Navigatietoets (→ pag. 11)

- ▶ Menu openen; microfoon uit (mute);
- ▶ Contacten openen;
- ▶ Volume instellen;
- ▶ Intern telefoneren;
- ▶ Door menu's en invoervelden bladeren

### 6 Toets 1 (→ pag. 27)

- Antwoordapparaat/voice-mail oproepen
- ▶ **lang** indrukken

### 7 Stertoets

- Oproepsignaal in-/uitschakelen
- Omschakelen van impuls-kiezen op toonkiezen
- ▶ **lang** indrukken
  - ▶ **kort** indrukken

### 8 Microfoon

### 9 Berichttoets

- Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten, **knippert**: nieuw bericht of nieuwe oproep
- Nieuwe berichten in de oproepenlijst/voicemail-lijst worden op het display weergegeven met de melding **Nwe berichten**.

### 10 Verbreekttoets / Aan/uit-toets


- Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug
- Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen
- ▶ **kort** indrukken
  - ▶ **lang** indrukken

### 11 Hekjetoets / Blokkeertoets

- Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren
- Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers
- ▶ **lang** indrukken
  - ▶ **kort** indrukken

### 12 R-toets

- Ruggespraak (flash)
- ▶ **lang** indrukken

 Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

## Basisstation



### Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging)





Handsets aanmelden

▶ **kort** indrukken









▶ **lang** indrukken

## Weergave in de gebruikershandleiding

### Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.







### Toetsen

	Verbindings-/handsfree-toets		Hekjetoets
	Verbreektoets		Stertoets
	Navigatietoets		R-toets
 tot 	Cijfer-/lettertoetsen	<b>Menu, OK</b>	Displaytoetsen













### Procedures

**Voorbeeld:** Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Autom. aann.** ▶ **OK**  
 = ingeschakeld)

Stap	Dit moet u doen
▶ <b>Menu</b>	Displaytoets <b>Menu</b> indrukken.
▶  <b>Instellingen</b>	Met de navigatietoets  naar de vermelding <b>Instellingen</b> bladeren.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Telefonie</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Telefonie</b> kiezen.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.
▶  <b>Autom. aann.</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Autom. aann.</b> kiezen.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld ✓.

## Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

## Toestel in gebruik nemen

### Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
- In de verpakking zit inbegrepen: een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

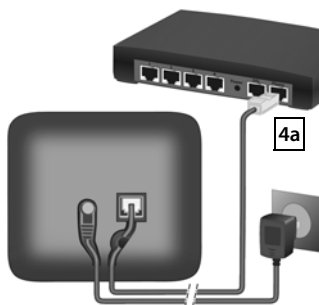
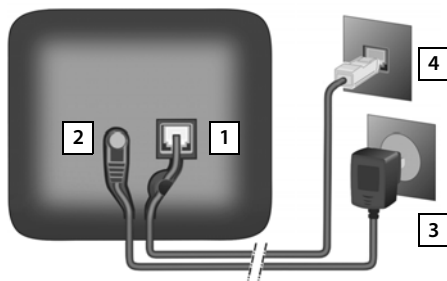
Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

### Basisstation



- ▶ De telefoonstekker in aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot deze vastklikt.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter aansluiten op aansluiting **2**.
- ▶ Netadapter **3** en telefoonstekker **4** aansluiten.

Bij aansluiten op een router:

- ▶ Telefoonstekker in de telefoonaansluiting van de router **4a** steken.





De voedingskabel moet **altijd zijn aansloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.

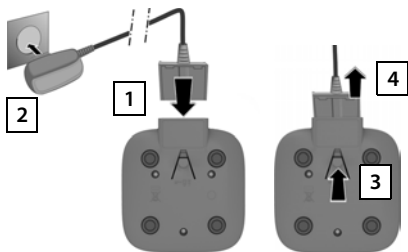
## Handset

### Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stecker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stecker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.



### Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

### Batterijen plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.




Klepje weer openen:

- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

### Batterijen opladen

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.



## Toestel in gebruik nemen



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.


De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

---


## Handset configureren en aanmelden

Als u de handset voor de eerste keer inschakelt, wordt automatisch een installatie-wizard geopend waarmee u de taal en het land (indien aanwezig) kunt selecteren en de handset bij een basisstation kunt aanmelden.

### Taal selecteren

- ▶  gewenste taal selecteren ▶ **OK** ... de gewenste taal wordt als displaytaal ingesteld

### Land selecteren (indien aanwezig)

- ▶  Land selecteren waarin u het toestel gaat gebruiken ▶ **OK** ... er worden landspecifieke instellingen ingevoerd

### Handset aanmelden

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. In dat geval wordt de installatie-wizard beëindigd en verschijnt het rustdisplay.

Als de handset nog niet aangemeld is, schakelt hij nu over in de aanmeldmodus.

### Op het basisstation

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand.

Weergave afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

### Uw toestel is nu klaar voor gebruik!





Als de wizard wordt onderbroken, bijv. door een inkomende oproep of vanwege een te laag batterijniveau, dan wordt de wizard opnieuw gestart zodra de handset zich weer in de ruststand bevindt.

Handset handmatig aanmelden: → pag. 33

## Toestel bedienen

### Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset in de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 




Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.





Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

### Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

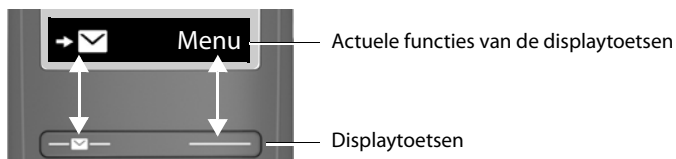
In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".

In de ruststand	Tijdens een gesprek
 Menu openen	Microfoon uitschakelen
 Audio-instellingen invoeren	Volume voor handset of handsfree-telefo- nieren wijzigen
 Telefoonboek openen	Telefoonboek openen
 Intern bellen / Lijst met handsets openen	Interne ruggespraak inschakelen






## Display

### Displaytoetsen


De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.




- ▶ Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

 Menu	Hoofd-/submenu openen
 OK	Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
 Menu	Een menuniveau terug
 OK	Per teken naar links wissen
 Menu	Oproepen- en berichtenlijsten oproepen

#### Programmering van de rechter displaytoets in de ruststand wijzigen



- ▶ Rechter displaytoets **lang** indrukken ▶  Functie selecteren ▶ OK

#### Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend




  Menu	Met  naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen
  OK	Cursor met  naar links/rechts bewegen

## Statusbalk


Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.

-  toetsblokkering ingeschakeld
-  oproepsignaal uitgeschakeld

### Draadloos contact tussen basisstation en handset


-  hoog tot laag
-  heen ontvangst
-  ECO DECT-modus **DECT uit** ingeschakeld


### Antwoordapparaat

-  lokaal antwoordapparaat ingeschakeld (indien aanwezig)

### Laadniveau van de batterijen

-  0 - 10 %
-  11- 33 %
-  34 - 66 %
-  meer dan 66 %

Tijdens het opladen wordt het symbool  weergegeven.

-  knippert batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)

## Menunavigatie


De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pag. 48

- ▶ In de **ruststand** van het toestel de displaytoets **Menu** of de navigatietoets  rechts indrukken ... het menu wordt geopend
- ▶ Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ▶ Met **OK** bevestigen
- Één niveau terug: ▶ Toets  indrukken of verbreektoets  **kort** indrukken
- Terug naar de ruststand: ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken



Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.



## Telefoneren

### Oproepen

- ▶ Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen

of

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... de kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren

Tijdens de oproep het volume van de handset wijzigen: ▶  ▶ met  volume instellen





Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

U kunt vóór elk telefoonnummer automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder invoegen (**Voorkeuzenetw.**).

### Kiezen uit Contacten

- ▶ Contacten met  openen ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

of

- ▶ Contacten met  openen ▶  eerste letter van de naam invoeren ... het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶  evt. naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 



### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶  kort indrukken ▶  vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶  Functie selecteren ▶ **OK**

Mogelijke functies: **Nummer gebruiken** / **Nr. in tel.boek** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

### Uit de oproeplijst selecteren

Oproeplijst openen: ▶ Displaytoets  indrukken ▶  **Oproep:** ▶ **OK**

- ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

### Met snelkiestoets kiezen







Contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen.

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen lang indrukken

## Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt een opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶  **Snelkiezen** ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ▶  Telefoonnummer invoeren of met  overnemen uit Contacten ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  lang indrukken

## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt signaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

Functie **Autom. aann.** ingeschakeld: ▶ handset eenvoudig uit het laadgedeelte nemen

Functie **Autom. aann.** inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Autom. aann.** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

## Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ Handset in de lader plaatsen

Luidsprekervolume wijzigen:


- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Spraakvolume** ▶ **OK** ▶  **Handsfreevolume** ▶ **OK** ▶ met  volume instellen ▶ **OK**

## Microfoon uitschakelen



- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken ... de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld

## Intern bellen

### Intern bellen

 Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.




Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶  ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met  interne deelnemer selecteren ▶ OK of  ... de geselecteerde handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep):

- ▶  lang indrukken of ▶  ▶ 



of

- ▶  ▶  Aan alle ▶ OK of  ... alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken

### Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.


- ▶  ▶  evt. handset of **Aan alle** selecteren ▶ OK ... de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek

**Opties:**


Ruggespraak houden: ▶ met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar externe gesprek: ▶ displaytoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen ▶ verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt onmiddellijk doorverbonden

### Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).

 De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.


### Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Meeluisteren** ▶ OK  
( = ingeschakeld)





## Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere handset wordt gevoerd.

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

## Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

## Nummerweergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt voorkiesnummers invoeren die bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voork.** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.


### Voorbeeld:

Vorkiesnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkiesnummer **0999**.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ <b>0999</b> 08912345
08412345	▶ 08412345

## Vorkiesnummer invoeren

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Vorkiesnr. ▶ OK ▶  Nummer invoeren of  nummer overnemen vanuit Contacten ▶ OK

## Lijst met nummers maken die met voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Met voorkeuze ▶ OK ▶  Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  Voorkiesnummer resp. de eerste cijfers van een voorkiesnummer invoeren, waarbij het voorkiesnummer moet worden gebruikt ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

## Lijst met nummers maken die zonder voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Zonder voork. ▶ OK ▶  Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** invoeren ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

## Kiezen met voorkiesnummer permanent uitschakelen


- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Vorkiesnr. ▶ OK ▶ Voorkiesnummer met de displaytoets  wissen ▶ OK

## Oproepen- en berichtenlijsten

Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:





- Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste oproepen
- Antwoordapparaat-lijst: berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. In de standaardinstelling knippert de berichttoets (=linker displaytoets) en op het display wordt het volgende weergegeven:

 + aantal voor gemiste oproepen

 + aantal voor nieuwe voicemailberichten


### Weergave van nieuwe berichten uitschakelen

▶ **Menu** ▶   0  5  7

97


Berichtentype selecteren:


▶ Toets  indrukken Voor gemiste oproepen

▶ Toets  indrukken Voor berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)/voicemail

975 SET: [0]

Gedrag bij nieuwe berichten instellen:

▶ Toets  indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).

▶ Toets  indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

975 SET: [1]

Instelling opslaan: ▶ **OK**



De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerk aanbieder).

## Oproepenlijst

Voorwaarde: CLIP

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle telefoonnummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

---

### Lijsttype instellen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Oproepen ▶ OK ▶ Gemiste opr. / Alle opr. ▶ OK ( = geselecteerd)


### Oproepenlijst openen

- ▶ Displaytoets  indrukken ... het lijstoverzicht wordt geopend ▶  Oproep.:

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen + aantal oude, gelezen oproepen

Oproep.:	01+02
----------	-------

Lijst openen: ▶ OK ... de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

- ▶ Met  door de trefferlijst bladeren

### Overige functies gebruiken

- ▶  Vermelding selecteren ▶ Menu ▶ Met  functie selecteren:

**Invoer wissen**                      Actuele vermelding wissen

**Nr. in tel.boek**                    Vermelding in het telefoonboek overnemen

**Kopieer naar blokkeerlijst**

Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst

**Lijst wissen**                        Alle vermeldingen wissen.



**Let op!** Alle **oude en nieuwe** vermeldingen worden gewist

---



## Berichtenlijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (indien aanwezig) of de voicemail beluisteren.

Antwoordapparaatlijst openen:

- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  AntwAp. ▶ OK

Voicemaillijst openen:

- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Voicem.: ▶ OK

## Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pag. 22).

Er kunnen tot 150 telefoonnummers (max. 30 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.

Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken

of: ▶ **Menu** ▶  **Telefoonboek** ▶ **OK**

### Contactpersoon aanmaken

Eerste invoer:

▶  ... **Lijst leeg. Nwe invoer?** ▶ **OK** ▶  **Telefoonnummer invoeren** ▶ **OK** ▶  **Naam invoeren** ▶ **OK**





Overige telefoonnummers:

▶  ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶  **Telefoonnummer invoeren** ▶ **OK** ▶  **Naam invoeren** ▶ **OK**

### Contactpersoon als VIP markeren

Elk bestaand contact kan als VIP-contact worden gemarkeerd. VIP-contacten hebben hun eigen ringtone en worden in Contacten en bij een oproep met het symbool **VIP** weergegeven.

VIP-contact aanmaken:

▶  ▶ met  naar het contact bladeren dat u als VIP-contact wilt markeren ▶ **Menu** ▶  **Melodie VIP-beller** selecteren ▶ **OK** ( = ingeschakeld) ▶  ringtone selecteren ▶ **OK**


VIP-markering verwijderen: ▶ als ringtone **Geen melodie** selecteren


### Contact selecteren/bewerken



▶  Contacten openen

▶ Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd





of

▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  doorbladeren naar de gewenste naam





Nummer weergeven: ▶ **Menu** ▶  **Nummer weergeven** ▶ **OK**

Contact wijzigen: ▶ **Menu** ▶  **Invoer wijzigen** ▶ **OK** ▶ met **<C** teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ **OK**

### Snelkiestoets instellen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK ▶  Toets selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)

### Toetsprogrammering wissen

- ▶  ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK ▶  Geen snelts ▶ OK ( = geselecteerd)

---

## Contacten/contact wissen

### Contact wissen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer wissen ▶ OK

### Contacten wissen

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Wissen met OK bevestigen

---

## Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen




De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

### Contactpersoon versturen naar een andere handset

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer versturen ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK

### Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst versturen ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK

## Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)



De bediening en individuele instelling van het antwoordapparaat vindt plaats via de handset

### Antwoordapparaat configureren

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. U kunt de instellingen wijzigen.

#### Eigen welkomstboodschap opnemen

U spreekt uw eigen meldingsteksten in via de handset. Als u nog geen eigen persoonlijke meldtekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt.

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶  Meldingen ▶ OK ▶  Pers.meld. opn. ▶ OK ▶ Spreek na OK ▶ OK . . . U hoort de gereedtoon (korte toon) ▶ Meldingstekst inspreken (min. 3 sec.) ▶ met OK bevestigen

Opname annuleren en wissen: ▶  of  indrukken

De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.


Welkomstboodschap beluisteren:

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶  Meldingen ▶ OK ▶  Tekst weerg. ▶ OK


Welkomstboodschap wissen:

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶  Meldingen ▶ OK ▶  Tekst wissen ▶ OK

#### Instellingen wijzigen

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶ Instelling kiezen die u wilt wijzigen

Tijd tot beantwoorden:

- ▶ Oproepvertrag. ▶ OK ▶  Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatisch ▶ OK

**Automatisch:** het antwoordapparaat beantwoordt een oproep:

- na 18 sec. als er geen nieuwe berichten aanwezig zijn.
- na 10 sec. als er nieuwe berichten zijn.



Selecteer **Automatisch** als u de berichten op het antwoordapparaat onderweg wilt beluisteren. Bij het beluisteren op afstand (→ pag. 26) is op die manier na 10 seconden duidelijk dat er geen nieuwe berichten zijn. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

## Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)

### Opnameduur:

► Opnamelengte ► OK ►  Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten ► OK

### Meeluisteren tijdens de opname:

► Meeluisteren ► OK ►  Handset ► OK (  = ingeschakeld)



Meeluisteren voor de huidige opname uitschakelen:

► Verbreekttoets  indrukken...

---

## Andere taal instellen (indien aanwezig)

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaard welkomstboodschap wijzigen.

► Menu ►  Antwoordapparaat ► OK ►  Taal ► OK ►  Taal selecteren ► OK

---

## Bediening via de handset

### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

► Menu ►  Antwoordapparaat ► OK ►  Activeren ► OK (  = ingeschakeld)



Bij ingeschakeld antwoordapparaat wordt op het display het symbool  weergegeven.



Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de weergave **Geheugen vol!** en het antwoordapparaat wordt automatisch uitgeschakeld. Wis oude berichten, dan schakelt het zichzelf automatisch weer in.


---

## Berichten beluisteren



► Toets  lang indrukken (  Toets 1 is ingesteld voor het antwoordapparaat)

of

► Menu ►  Antwoordapparaat ► OK ►  Berichten afspelen ► OK

Als de voicemail ingeschakeld is:  Antwrdapp. ► OK

of

► Displaytoets  indrukken ► ... het lijstoverzicht wordt geopend ►  AntwAp. ► OK


De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven: 

AntwAp.:	01+02
----------	-------

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht. Als eerste wordt een infoblok weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.

De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld.

Luidspreker uitschakelen: ► Handsfree-toets  indrukken



## Acties tijdens het afspelen

Weergave stoppen:

▶  2

Afspelen voortzetten:

▶  2 opnieuw indrukken

of ▶ **Menu** ▶  **Verder**

▶  of 3

Naar volgende bericht:

**Tijdens de weergave van het infoblok**

Naar begin vorige bericht:

▶  of 1 

Infoblok overslaan:

▶ 6

**Tijdens het afspelen van de inhoud**

Naar begin huidige bericht:

▶  of 1 

Naar begin volgende bericht:

▶ 6


Beller terugbellen:

▶ **Menu** ▶  **Kiezen** ▶ OK



Volume wijzigen:

▶ **Menu** ▶  **Volume** ▶ OK


Telefoonnummer opslaan in Contacten:

▶ **Menu** ▶  **Nr. in tel.boek** ▶ OK

Afzonderlijk bericht wissen:

▶ 0  of de displaytoets  indrukken

Alle oude berichten wissen:


▶ **Menu** ▶  **Wis oude ber.** ▶ OK ▶ Veiligheidsvraag bevestigen

## Oproep overnemen van het antwoordapparaat

Ook als het antwoordapparaat een oproep al beantwoordt of opneemt, kunt u de oproep nog overnemen:

▶ Verbindingstoets  indrukken

of



▶ Handset uit het basisstation/de lader nemen (  **Autom. aann.** is geactiveerd)

of

▶ **Menu** ▶  **Opnemen** ▶ OK

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller praten.



Als **Meeluisteren** via de handset is ingeschakeld (→ pag. 23) en de oproep al op de handset te horen is, kunt u de oproep alleen met **Menu** ▶  **Opnemen** ▶ OK overnemen. Indrukken van de verbinding-/handsfreetoets  schakelt alleen de handsfree-functie in en uit.

## Bediening van onderweg (afstandsbediening)


U kunt het antwoordapparaat onderweg vanaf elk ander toestel (bijv. hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.



De systeem-PIN is niet ingesteld op 0000.

Het andere toestel beschikt over toonkiezen (TDK).

## Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonaansluiting bellen en laten overgaan tot de boodschap **Voer uw PIN-code in** te horen is (ca. 50 seconden) ▶ ... met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, de resterende opslagtijd wordt aangegeven, berichten worden afgespeeld




Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.





## Berichten op het antwoordapparaat beluisteren




Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonaansluiting bellen ▶ ... tijdens de welkomstboodschap de toets  indrukken ... Het afspelen van de welkomstboodschap wordt afgebroken ▶ Systeem-PIN invoeren


Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:


Tijdens het afspelen van het infoblok: Naar vorige bericht. Tijdens het afspelen van berichten: Naar het begin van het huidige bericht springen.	
Afspelen stoppen. Voor voortzetting opnieuw indrukken. Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.	
Naar volgende bericht springen.	
Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen.	




## Toets 1 instellen

Als u gebruik maakt van een antwoordapparaat en een voicemail, kunt u instellen welk van beide met de toets  moet worden geopend.



De instelling voor het snelkiezen is specifiek voor de handset. Op elke aangemelde handset kan een ander antwoordapparaat onder de toets  worden geprogrammeerd.

Toestel zonder antwoordapparaat: de voicemail is automatisch verbonden met de toets .

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶  Toets 1 ▶ OK ▶  Antwrdapp. / Voicemail ▶ OK ( = geselecteerd)

## Voicemail



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

## Nummer invoeren

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶  Voicemail ▶ OK ▶  Nummer invoeren ▶ OK ... de voicemail wordt ingeschakeld



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

## Berichten beluisteren



Via het menu:

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶  Berichten afspelen ▶ OK ▶  Voicemail ▶ OK

Met de toets 1:

- ▶ Toets  lang indrukken ( Toets 1 is ingesteld voor de voicemail)

Via de berichtenlijst:

- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Voicem.: ▶ OK

## Overige functies



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld. De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven.



### Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

➔ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

➔ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar onder

➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK (☑ = ingeschakeld)
- ▶ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

### Wektijd invoeren/wijzigen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

### Dagen instellen

Geef aan wanneer de wekker ingeschakeld moet worden: dagelijks of alleen op werkdagen.

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Aantal gebeurtenissen ▶ OK ▶ Dagelijks / Maandag - vrijdag selecteren ▶ OK

### Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

- ▶ **Uit** ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

of

- ▶ **Later** of willekeurige toets indrukken ... in het display wordt **Snooze** weergegeven, de wekoproep wordt na 5 minuten herhaald

## Babyfoon (Ruimtebewaking)

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan worden de opgeslagen externe bestemmingsnummers of alle bij het toestel aangemelde handsets (intern) gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de display-toetsen zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

---

### Babyfoon inschakelen en instellen

▶ **Menu** ▶ **Babyfoon** ▶ **OK**

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ( = ingeschakeld) ... als er al een bestemmingsnummer is opgeslagen, dan wordt de functie Ruimtebewaking direct ingeschakeld

Bestemming invoeren/wijzigen:

▶ **Bestemming** ▶ **OK** ▶ **Intern of Externe oproep** selecteren ▶ **OK** ▶ bij **Externe oproep** telefoonnummer invoeren ▶ **OK**

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay **Babyfoon** en het bestemmingsnummer weergegeven.

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

▶ **Intercom** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

---

### Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets indrukken

---

### Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: → pag. 30

## ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

### DECT-signaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. bereik** ▶ **OK** ( = bereik en DECT-signaal gereduceerd)



Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

### DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling **DECT uit** worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **DECT uit** ▶ **OK** ( = DECT uitgeschakeld)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als **DECT uit** ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- ▶ **Verbindingstoets**  **lang** indrukken ... u hoort de kiestoon.

---

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

---

### Blokkeerlijst

U kunt in totaal 32 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsignaal gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

#### Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK  
( = ingeschakeld)

#### Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶  Blokkeerlijst ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met  door de lijst bladeren
- Contactpersoon aanmaken: ▶ Nieuw ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK
- Contactpersoon wissen: ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Wis

#### Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ Oproepenlijst openen: Displaytoets  indrukken ▶  Oproep.: ▶ OK ▶  Contact selecteren ▶ OK ▶ Nr.in blok.lijt ▶ OK

---

### Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen

Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

#### Tijdsturing inschakelen/uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Tijdinstelling ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK  
( = ingeschakeld)

#### Periode instellen

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Tijdinstelling ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Stil vanaf:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

#### VIP-oproepen toestaan/weigeren

Instellen of oproepen van deelnemers die in het telefoonboek als VIP-contact zijn gemarkeerd bij ingeschakelde tijdsturing ook onderdrukt worden.

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Tijdinstelling ▶ OK ▶ VIP-opr. onderdrukken ▶ OK ( = ingeschakeld)

---

### Anonieme oproepen uit

U kunt uw toestel zo instellen dat uw **handset** bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Anoniem stil ▶ OK ( = ingeschakeld)



## Telefoon uitbreiden

### Meerdere handsets

Op het basisstation kunt u tot vier handsets aanmelden.

Aan elk toestel wordt een interne naam en een intern nummer (**INT 1 - INT 4**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Alle interne nummers zijn al toegewezen: ▶ handset die u niet meer gebruikt afmelden.

### Handset aanmelden

De weergave **Handset aanmelden** knippert of u wilt de handset bij een ander basisstation aanmelden.

#### Aanmelden via displaytoets of menu



De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

#### Op de handset

▶ Displaytoets **Aanm.** indrukken

of

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Registratie** ▶ **Aanmelden** ▶ eventueel systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ **OK** ... op het display wordt **Aanmelden...** weergegeven

#### Op het basisstation

▶ Binnen **60 sec.** de aanmeld-/paging-toets **lang** (min. 3 sec.) indrukken.



Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.



Sommige Gigaset-basisstations of basisstations/routers van andere fabrikanten zijn wellicht niet helemaal compatibel - dit leidt ertoe dat niet alle functies correct worden weergegeven. Gebruik in dit geval de menu-optie **Oude (GAP) registratie**. Dit zorgt voor een correcte weergave op de handset, maar kan beperkingen bij sommige functies veroorzaken.

---

## Handset afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Registratie** ▶  **HS afmelden** ▶ **OK**
- ▶  Af te melden interne deelnemer selecteren (de handset die u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met <) ▶ **OK** ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ **OK** ... de handset is aangemeld. In het display knippert **Handset aanmelden**

---

## Handset zoeken (paging)



Handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken ... alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over, ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is

Beëindigen:

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken

of

- ▶  of  op een handset indrukken

---

## Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

**Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK**  
 = ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → gebruiksaanwijzing van de repeater






Repeater-ondersteuning en ECO DECT-modus kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

## Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router

### Gebruik op een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  XES Mode ▶ OK  
 = ingeschakeld








Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.


### Gebruik op een telefooncentrale






De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→ Gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

#### Flash-tijd instellen






- ▶ Menu ▶   0  5  1  0 ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert:  
 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;  
 7 = 800 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

#### Pauze na lijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets  en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

- ▶ Menu ▶   0  5  1  6 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

#### Pauze na R-toets wijzigen





- ▶ Menu ▶   0  5  1  2 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

# Toestel instellen

## Datum en tijd









### Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  **Datum/tijd instellen** ▶ **OK** ▶  **Datum** (dag, maand en jaar) met 8-tekens invoeren ▶ **OK** ▶  **Tijd** (uren en minuten) met 4-tekens invoeren ▶ **OK**

### Overnemen

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meegestuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ **Menu** ▶        ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
  - 1 = **nooit**
  - 2 = **eenmalig** als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
  - 3 = **altijd**
- ▶  gewenste cijfer(s) invoeren ▶ **OK**




### Tijdformaat instellen

Tijd in 12 uren-formaat in plaats van 24 uren-formaat weergeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  **Tijdnotatie** ▶ **OK** ▶  **24-urs** of **12-urs** selecteren ▶ **OK** ( = geselecteerd)

### Kalenderinstelling wijzigen

Datum omschakelen van Gregoriaans formaat naar Perzisch formaat.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  **Agenda** ▶ **OK** ▶  **Gregoriaans** of **Perzisch** selecteren ▶ **OK** ( = geselecteerd)

## Land en taal (indien aanwezig)

### Land

Selecteer het land waarin u het toestel gaat gebruiken.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Land** ▶ **OK** ▶  **Land selecteren** ▶ **OK**  
 = ingeschakeld

### Displaytaal

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  **Taal selecteren** ▶ **OK**  
 = ingeschakeld







Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ **Menu** ▶   Toetsen na elkaar indrukken ▶  **Taal selecteren** ▶ **OK**

## Display

### Screensaver

De screensaver wordt ingeschakeld als het toestel gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Als screensaver wordt de tijd weergegeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Screensaver** ▶ **OK** ▶  **gewenste optie selecteren**  = ingeschakeld

### Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Grote cijfers** ▶ **OK**  
 = ingeschakeld

### Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Contrast** ▶ **OK** ▶  **Niveau selecteren** ▶ **OK**  = geselecteerd

### Verlichting

De displayverlichting wordt uitgeschakeld als de handset gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. U kunt deze functie voor de situaties **handset in lader** en **handset buiten de lader** onafhankelijk van elkaar inschakelen of uitschakelen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Besturing backlight** ▶ **OK** ▶  **LCD aan uit lader of LCD aan in lader** ▶ **OK**  = ingeschakeld



De instelling **LCD aan uit lader** verkort de standby-tijd.

---

## Display op stand-by tijdens een gesprek

Normaal gesproken blijft het display tijdens een gesprek ingeschakeld. Als u deze functie inschakelt, wordt het display tijdens een telefoongesprek uitgeschakeld.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Besturing backlight ▶ OK ▶  LCD uit tijdens gesprekken ▶ OK (☑ = ingeschakeld)



Als deze functie uitgeschakeld is, wordt de standby-tijd verkort.

---

## Display knippert bij nieuwe berichten

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Besturing backlight ▶ OK ▶  Sch. knipp. bij meldingen ▶ OK (☑ = ingeschakeld)

---

## Tonen en signalen

---

### Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶ Menu ▶  Geluidinstelling ▶ OK ▶  Spraakvolume ▶ OK ▶  Oortelefoon / Handsfreevolume ▶ OK ... de huidige instelling wordt weergegeven ▶  Volume selecteren ▶ OK (☑ = geselecteerd)

### Gespreksvolume tijdens een gesprek wijzigen

Tijdens een gesprek het volume van de handset in 5 niveaus instellen.

- ▶ Navigatietoets  indrukken ▶ met  volume instellen

---

### Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶ Menu ▶  Geluidinstelling ▶ OK ▶  Akoestisch profiel ▶ OK ▶  Laag / Hoog ▶ OK (☑ = geselecteerd)

---

### Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen of opend volume (Oplopend) selecteren.



- ▶ Menu ▶  Geluidinstelling ▶ OK ▶  Ringtonevolume ▶ OK ▶  Volume of Oplopend selecteren ▶ OK (☑ = geselecteerd)

## Ringtone

Ringtone voor externe oproepen, interne oproepen of de wekker instellen.

- ▶ Menu ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Beltonen (handset) ▶ OK ▶  Externe oproep / Interne oproep / Wekker selecteren ▶ OK ▶  gewenste ringtone selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)

## Oproepsignaal permanent uitschakelen/opnieuw inschakelen

- ▶ In de ruststand de ster-toets  lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool  in het display.

## Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Belsignaal uit ▶ OK

## Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen

De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

- Attentiesignaal: Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht
- Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.
- Bereiksignaal: De handset verplaatst zich buiten het bereik van het basisstation.

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶ Menu ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Adviestonen / Batterij zwak / Waarschuwing bereik ▶ OK ( = ingeschakeld)

## Wachtmelodie






U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- ▶ Menu ▶    0  5   1  7 ... cijfer voor de huidige instelling knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶  gewenst cijfer invoeren ▶ OK

## Systeem

---

### Systeem-PIN wijzigen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Systeem-PIN ▶ OK ▶  huidige systeem-PIN met 4 tekens invoeren (standaard: 0000) ▶ OK ▶  nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers invoeren ▶ OK

### Systeem-PIN resetten

Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode **0000**:

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets minstens 5 sec. ingedrukt houden ... Het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN **0000** wordt ingesteld



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden gereset naar de standaardinstelling.

---

### Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Reset handset ▶ OK ... Stnd.instel. herstellen? ▶ OK

### Basisstation resetten




Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

Datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation is het antwoordapparaat (indien aanwezig) pas na ca. 15 seconden klaar voor gebruik.

### Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Reset basis ▶ OK ... Reset? ▶ OK

### Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden



## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

#### Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantietermin voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantietermin geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.

## Klantenservice

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

---

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk. Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset Box 90(A) – Gigaset CL390HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

---

### Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

### Milieu

#### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

#### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

---

---

## Inzameling van afval en oude apparaten

Opladbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper/vertegenwoordiger.

---

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	180 / 110*
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	90 / 70*
Laadduur in lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

\* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W

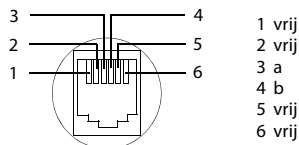
### Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	ca. 0,50 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,60 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik:	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

### Indeling van de telefoonstekker



## Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

### Letters/tekens invoeren

- ▶ Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- ▶ Hekje-toets **[# ->]** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".
- ▶ Hekje-toets **[# ->]** lang indrukken ... de beschikbare tekens kunnen geselecteerd worden

### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
<b>[1 =]</b>	1	£	§	¥	α										
<b>[2 =]</b>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
<b>[3 =]</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
<b>[4 =]</b>	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
<b>[5 =]</b>	j	k	l	5											
<b>[6 =]</b>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
<b>[7 =]</b>	p	q	r	s	7	ß	ş								
<b>[8 =]</b>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
<b>[9 =]</b>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã					
<b>[0 =]</b>	<sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
<b>[* =]</b>	*	/	(	)	<	=	>	%							
<b>[# -&gt;]</b>		#	@	\	&	§									

1) Spatie

# Menu-overzicht



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset **Menu** indrukken



## Wekker

Inschakelen	.....	→ pag. 29
Wektijd	.....	→ pag. 29
Aantal gebeurtenissen	.....	→ pag. 29



## Geluidsinstelling

Spraakvolume	Oortelefoon / Handsfreevolume	→ pag. 38
Akoestisch profiel	.....	→ pag. 38
Ringtonevolume	.....	→ pag. 38
Batterij zwak	.....	→ pag. 39
Adviestonen	.....	→ pag. 39
Waarschuwing bereik	.....	→ pag. 39
Beltonen (handset)	.....	→ pag. 39



## Antwoordapparaat

Systeem zonder lokaal antwoordapparaat

Berichten afspelen	.....	→ pag. 27
Voicemail	.....	→ pag. 27

Systeem met lokaal antwoordapparaat

Berichten afspelen	Voicemail *	→ pag. 27
	Antwrdapp. *	→ pag. 24
Inschakelen	.....	→ pag. 24
Meeluisteren	.....	→ pag. 24
Meldingen	.....	→ pag. 23
Opnamelengte	.....	→ pag. 24
Oproepvertrag.	.....	→ pag. 23
Voicemail	.....	→ pag. 27
Toets 1	.....	→ pag. 27
Taal (indien aanwezig)	.....	→ pag. 24

\* Als de voicemail geconfigureerd is



**Instellingen**

Datum/tijd	.....	→ pag. 36	
Taal	.....	→ pag. 37	
Land (indien aanwezig)	.....	→ pag. 37	
Display	Grote cijfers	..... → pag. 37	
	Besturing backlight	LCD aan in lader	→ pag. 37
		LCD aan uit lader	→ pag. 37
		LCD uit tijdens gesprekken	→ pag. 38
		Sch. knipp. bij meldingen	→ pag. 38
	Screensaver	..... → pag. 37	
	Contrast	..... → pag. 37	
Registratie	Aanmelden	..... → pag. 33	
	Oude (GAP) registratie	..... → pag. 33	
	HS afmelden	..... → pag. 34	
Systeem	Reset handset	..... → pag. 40	
	Reset basis	..... → pag. 40	
	Repeater	..... → pag. 34	
	Systeem-PIN	..... → pag. 40	
	XES Mode	..... → pag. 35	
	ECO DECT	..... → pag. 31	
	Max. Range / DECT uit	..... → pag. 31	
Telefonie	Autom. aann.	..... → pag. 15	
	Meeluisteren	..... → pag. 16	
	Oproepen	..... → pag. 20	

**Telefoonboek**

Menu	Nieuwe invoer	..... → pag. 21
	Nummer weergeven	..... → pag. 21
	Invoer wijzigen	..... → pag. 21
	Invoer wissen	..... → pag. 22
	Invoer versturen	..... → pag. 22
	Lijst wissen	..... → pag. 22
	Lijst versturen	..... → pag. 22
	Snelkiestoets	..... → pag. 22
	Melodie VIP-beller	..... → pag. 21

## Menu-overzicht



### Babyfoon

Inschakelen	.....	→ pag. 30
Bestemming	.....	→ pag. 30
Intercom	.....	→ pag. 30



### Oproepbeheer

Anoniem stil	.....	→ pag. 32
Snelkiezen	.....	→ pag. 15
Blokkeerlijst	Inschakelen	→ pag. 32
	Blokkeerlijst	→ pag. 32
Tijdstelling	.....	→ pag. 32

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan-/uit-toets	4
Aanmeld-/paging-toets	5
Afstandsbediening	26
Alarm (babyfoon) uitschakelen	30
Alarm annuleren	30
Antwoordapparaat	
acties tijdens het afspeken	25
afstandsbediening	26
bediening op de handset	23
bericht beluisteren	24
in-/uitschakelen	24
meldingstekst	23
opnameduur	24
tijd tot beantwoorden	23
Antwoordapparaatlijst	20
Attentiesignalen in-/uitschakelen	39
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders	18
<b>B</b>	
Babyfoon	29
inschakelen	30
Babyfoon uitschakelen	30
Basisstation	
aansluiten op router	8
op het stroomnet/telefoonnet aansluiten	8
standaardinstellingen van het toestel herstellen	40
Batterij	
aanbevolen batterijen	45
laadniveau	13
laden	9
plaatsen	9
Batterijsignaal in-/uitschakelen	39
Beluisteren	
berichten (antwoordapparaat)	24
berichten (voicemail)	27
Bericht (antwoordapparaat)	
beluisteren	24
verwijderen	25
Bericht (voicemail) beluisteren	27
Berichtenlijst	20
Berichtentoets	4, 19
Bijschakelen in een gesprek	16
Blokkeerlijst	32
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification	17
CLIP, CLI Presentation	17
CLIR, CLI Restriction	17
Conferentie met drie deelnemers	17
Configuratie-wizard	10
Contact	
wissen	22
Contact met vloeistoffen	44
Contacten	21
contact selecteren	21
contactpersoon/lijst naar handset versturen	22
eerste nummer opslaan	21
openen	21
snelkiestoets instellen	22
VIP-contacten	21
wissen	22
Customer Care	41
<b>D</b>	
Datum en tijd	
instellen	36
overnemen	36
DECT-signaal reduceren	31
Display	
contrast instellen	37
gebroken	7
groot lettertype instellen	37
Displayfuncties	12
Displaytaal wijzigen	37
Displaytoetsen	4
functies	12
Displayverlichting	37
Draadloze module uitschakelen	31
<b>E</b>	
ECO DECT	31
<b>F</b>	
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	35
<b>G</b>	
Garantie	41
Garantiecertificaat	41
Gebroken display	7
Gebruiksduur van de handset	45
Geen DECT-signaal	31
Gegevensbescherming	43
Gehoorarparaten	7
Gespreksvolume wijzigen	
permanent	38
tijdens het gesprek	14, 38
Goedkeuring	43

<b>H</b>	
Handset	
aanmelden met de wizard	10
afmelden	34
als babyfoon gebruiken	29
displaytaal	37
gesprek doorverbinden	16
gespreksvolume wijzigen (tijdens het gesprek)	14, 38
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	11
instellen (individueel)	36
meerdere gebruiken	16, 33
resetten	40
toonhoogte	38
volume wijzigen (permanent)	38
voor ruimtebewaking (babyfoon) gebruiken	29
zoeken	34
Handsfree	15
volume	38
Handsfree-toets	4, 15
Hekjetoets	4
Hoofdletters, kleine letters of cijfers	4
<b>I</b>	
In gebruik nemen, handset	9
Indeling telefoonstekker	45
Informatie van de fabrikant	43
Inhoud van de verpakking	8
Inschakelen	
antwoordapparaat	24
handset	11
Intern	
bijschakelen	16
ruggespraak	16
telefoneren	16
Intern bijschakelen	16
in-/uitschakelen	16
Interne oproep	16
Inzameling van afval en oude apparaten	44
<b>K</b>	
Kalender, Perzisch	36
Kiespauze invoeren	4
Klantenservice	41
<b>L</b>	
Laadduur van de handset	45
Lader aansluiten	9
Land	37
Lijst	
antwoordapparaat	20
oproepen	20
voicemail	20
Lijsttype instellen	20
<b>M</b>	
Medische apparatuur	7
Meldingstekst opnemen	23
Menu	
openen	11
overzicht	48
Menunavigatie	13
Microfoon	4
Microfoon uitschakelen	15
Milieu	43
<b>N</b>	
Navigatietoets	4, 11
displayfuncties oproepen	12
Netadapter	7, 46
basisstation	46
handset	46
Niet storen, blokkeerlijst	32
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummerherhaling	14
<b>O</b>	
Onderhoud van het toestel	44
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Opnameduur wijzigen	24
Oproep	
deelnemer bijschakelen	16
doorverbinden	16
extern	14
intern	16
overnemen van antwoordapparaat	25
Oproep beantwoorden	15
Oproepen	
extern	14
intern	16
Oproepenlijst	20
functies	20
lijsttype instellen	20
nummer kopiëren naar blokkeerlijst	32
openen	20
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen	32
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets	4, 39
in-/uitschakelen via menu	39
voor anonieme oproepen uitschakelen	32
<b>P</b>	
Paging	5, 34
Pauze na lijnbelegging	35
Pauze na R-toets	35
Preselection	18

<b>R</b>	
Repeater .....	34
Reset (basisstation) .....	40
Reset (handset) .....	40
Ringtones (handset) instellen .....	39
Ringtone-volume zie volume van het oproepsignaal	
Router, gebruik achter .....	35
Router-aansluiting .....	8
R-toets .....	4
Ruggespraak (intern) .....	16
Ruimtebewaking (babyfoon) .....	29
<b>S</b>	
Screensaver .....	37
Snelkiesnummers .....	14
Snelkiestoets .....	14
programmeren .....	22
Snelkiezen	
antwoordapparaat .....	27
voicemail .....	27
Statusbalk .....	4, 13
Stertoets .....	4
Stroomverbruik (handset) .....	45
Symbol	
antwoordapparaat .....	13, 24
draadloos contact .....	13
laadniveau van de batterijen .....	13
oproepsignaal .....	39
toetsblokkering .....	11
Systeem-PIN	
resetten .....	40
wijzigen .....	40
<b>T</b>	
Taal	
met wizard instellen .....	10
voor spraaksturing (antwoordapparaat) .....	24
Tabellen met tekensets (Handset) .....	47
Tekens invoeren .....	47
Telefoneren	
extern .....	14
intern .....	16
oproep beantwoorden .....	15
Telefooncentrale	
flash-tijd instellen .....	35
pauze na lijnbelegging wijzigen .....	35
pauze na R-toets wijzigen .....	35
Telefoonnummer	
invoeren .....	14
kiezen uit Contacten .....	14
kiezen uit de nummerherhalingslijst .....	14
uit de oproepenlijst selecteren .....	14
van de beller weergeven (CLIP) .....	17
Telefoonstekker, indeling .....	45
Tijd voor het beantwoorden van de oproep voor het antwoordapparaat instellen .....	23
Tijdformaat instellen .....	36
Tijdsturing	
VIP-contacten .....	32
Toets (basisstation), aanmelden/paging .....	5
Toets 1 .....	4
Toets 1 programmeren .....	27
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	4, 11
Toetsen	
berichten .....	4, 19
handsfree .....	4, 15
hekjetoets .....	4
navigatietoets .....	4, 11
paging-toets .....	5
R-toets .....	4
stertoets .....	4
toets 1 .....	4, 27
verbindingstoets .....	4, 14
verbreekttoets .....	4, 11
Toonhoogte (luidspreker) van de handset .....	38
<b>U</b>	
Uitschakelen	
antwoordapparaat .....	24
handset .....	11
<b>V</b>	
Veiligheidsinstructies .....	7
Verbinden .....	16
Verbindingstoets .....	4, 14
Verbreekttoets .....	4, 11
Verlichting .....	37
Vermogensopname .....	45
Versturen	
contactpersoon naar handset .....	22
VIP-contact .....	21
tijdsturing .....	32
Vloeistoffen .....	44
Voedingskabel aansluiten .....	8
Voicemail .....	27
bericht beluisteren .....	27
inschakelen .....	27
Voicemaillijst .....	20
Volume van het oproepsignaal (handset)	
instellen .....	38
Voorkeuzen netwerkaanbieder, automatisch .....	18
<b>W</b>	
Wachtmuziek in-/uitschakelen .....	39
Weergave	
anoniem .....	17
externe oproep .....	17
nummerweergave (CLIP) .....	17
procedures .....	6
symbolen .....	6
toetsen .....	6
van nieuwe berichten	
uitschakelen .....	19
Weergavemethode .....	6

## Trefwoordenregister

Wekker in-/uitschakelen .....	29
Wekoproep uitschakelen .....	29
Wektijd instellen .....	29

### X

XES-mode .....	35
----------------	----

---

### Z

Zoeken	
handset .....	34
in Contacten .....	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)