

# Gigaset

## CL660 - CL660 A

Die aktuellste Bedienungsanleitung  
finden Sie unter

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Bedienungsanleitung online auf Ihrem Smartphone  
oder Tablet:

Gigaset Help App herunterladen von



# Inhalt

<b>Übersicht</b> .....	<b>4</b>
Mobilteil .....	4
Basis Gigaset Box 100 .....	5
Basis Gigaset Box 200A .....	6
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>8</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>9</b>
Basis Gigaset Box 100 .....	10
Basis Gigaset Box 200A .....	10
Mobilteil .....	11
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>14</b>
Telefon kennen lernen .....	14
Telefonieren .....	17
Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) .....	23
Nachrichtenlisten .....	28
Anruflisten .....	30
Telefonbuch .....	31
<b>Anrufbeantworter</b> .....	<b>35</b>
Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden) .....	35
Netz-Anrufbeantworter .....	40
Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen .....	41
<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>42</b>
Kalender .....	42
Timer .....	44
Wecker .....	45
Babyphone .....	46
ECO DECT .....	48
Schutz vor unerwünschten Anrufen .....	49
SMS (Textmeldungen) .....	51
Media-Pool .....	58
Zusatzfunktionen über das PC-Interface .....	59
<b>Telefon erweitern</b> .....	<b>61</b>
Mehrere Mobilteile .....	61
Repeater .....	63
Betrieb an einem Router .....	64
Betrieb an einer Telefonanlage .....	65
<b>Telefon einstellen</b> .....	<b>67</b>
Mobilteil .....	67
System .....	73

<b>Anhang</b> .....	<b>75</b>
Fragen und Antworten .....	75
Kundenservice & Hilfe .....	77
Herstellerhinweise .....	79
Technische Daten .....	81
Zeichensatztabellen .....	83
Display-Symbole .....	84
Menü-Übersicht .....	86
<b>Index</b> .....	<b>89</b>



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

# Übersicht

## Mobilteil

- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 84)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 15)  
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 4 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion ► **kurz** drücken  
abbrechen; eine Ebene zurück  
zurück in Ruhezustand; ► **lang** drücken  
Mobilteil ein-/ausschalten
- 5 **Raute-Taste / Sperr-Taste**  
Tastensperre ein-/ ► **lang** drücken  
ausschalten; Wahlpause  
eingeben  
Wechsel zwischen Groß-, ► **kurz** drücken  
Klein- und Ziffernschreibung
- 6 **R-Taste**  
Rückfrage (Flash) ► **lang** drücken
- 7 **USB-Anschluss**  
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein-/ausschalten ► **lang** drücken  
Tabelle der Sonderzeichen ► **kurz** drücken  
öffnen; von Impulswahl auf  
Tonwahl umschalten
- 10 **Taste 1**  
Anrufbeantworter/Netz- ► **lang** drücken  
Anrufbeantworter anwählen
- 11 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 14)  
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern  
navigieren; Funktionen aufrufen
- 12 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
Gespräch annehmen; ► **kurz** drücken  
angezeigte Nummer wählen;  
zwischen Hörer- und  
Freisprechbetrieb  
umschalten; SMS senden;  
Wahlwiederholungsliste  
öffnen  
Wählen einleiten ► **lang** drücken
- 13 **Nachrichten-Taste** (→ S. 28)  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;  
**blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf

- 14 **Headset-Anschluss**  
(2,5 mm Klinkenstecker)



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.



## Basis Gigaset Box 100



- Anmelde-/Paging-Taste**  
Mobilteile suchen (Paging):  
▶ **kurz** drücken  
Mobilteil anmelden:  
▶ **lang** drücken



Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

## Basis Gigaset Box 200A



Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.



- Leuchtet:** Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt.
- 00 blinkt:** Der Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf.
- Blinkt langsam:** Neue Nachrichten sind vorhanden. Die Anzahl neuer Nachrichten wird angezeigt.
- 99 blinkt schnell:** Der Anrufbeantworter ist voll.



**Ein-/Aus-/Wiedergabe-/Stopp-Taste:** Anrufbeantworter ein-/ausschalten; Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen.



**Vorwärts-Taste:** Zur nächsten Nachricht springen.



**Rückwärts-Taste:**

Nachrichtenwiedergabe länger als 5 Sek.

Zum Anfang der Nachricht springen: ▶ **lang** drücken

5 Sekunden zurück springen: ▶ **kurz** drücken

Nachrichtenwiedergabe kürzer als 5 Sek.

Zum Anfang der Nachricht springen: ▶ **kurz** drücken

Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur vorherigen Nachricht springen: ▶ **kurz** drücken



**Lösch-Taste:** Während der Nachrichtenwiedergabe die aktuelle Nachricht löschen.







**Lautstärke-Tasten:** Während der Nachrichtenwiedergabe Lautsprecher-Lautstärke ändern ([-] = leiser; [+] = lauter).
















Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Anzeige 00 blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

## Darstellung in der Bedienungsanleitung






	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.










### Tasten

 oder 	Abheben-Taste	 oder 	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

### Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶  <b>Telefonie</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Telefonie</b> wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.
▶ <b>Auto-Rufannahm.</b>	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ <b>Ändern</b>	Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

# Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).



# Inbetriebnahme

---

## Verpackungsinhalt

- eine **Basis**,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- zwei Akkus und ein Akkudeckel




Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

## Basis Gigaset Box 100

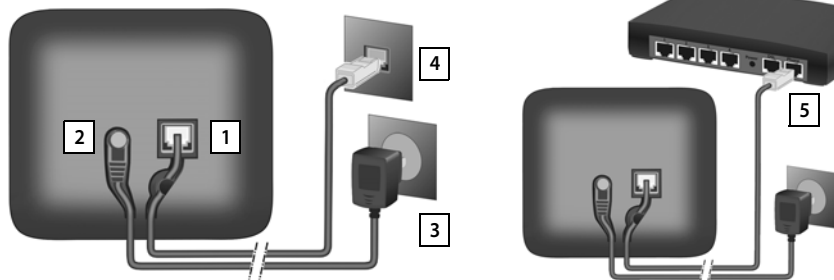

- ▶ Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- ▶ Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** stecken.
- ▶ Je nach Modell, wenn im Lieferumfang enthalten: Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken (nicht bei Wandmontage).
- ▶ Steckernetzgerät **3** und Telefonstecker **4** einstecken.


Bei Anschluss an einen Router:

- ▶ Telefonkabel in die Telefonanschlussbuchse am Router **5** einstecken.



Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.

## Basis Gigaset Box 200A

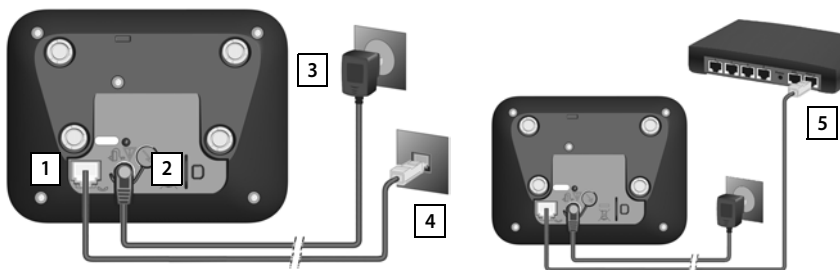

- ▶ Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Unterseite stecken, bis es einrastet.
- ▶ Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** stecken.
- ▶ Steckernetzgerät **3** und Telefonstecker **4** einstecken.

Bei Anschluss an einen Router:

- ▶ Telefonkabel in die Telefonanschlussbuchse am Router **5** einstecken.



Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.


## Mobilteil

### Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

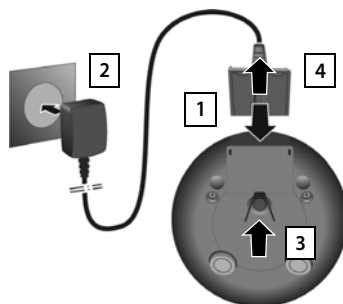

### Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlege-  
richtung +/- siehe Bild).




- ▶ Akkudeckel von oben  
einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben bis er  
einrastet.



- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ Mit dem Fingernagel in die  
Nut oben am Deckel  
greifen und Deckel nach  
unten schieben.

## Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.



Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol im Display erlischt.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden**), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 61).

## Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ Mitte der Steuer-Taste drücken.
- ▶ Die Tasten und **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken


Beispiel



## Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken
- oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:
- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ OK



Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit Eingabeposition ändern ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:


- ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben



Zurück in den Ruhezustand:


- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

**Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

## Headset anschließen

- ▶ Abdeckung an der linken Seite des Mobilteils entfernen.
- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinenstecker anschließen **1**.
- ▶ Abdeckung nach Gebrauch wieder aufstecken.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke.

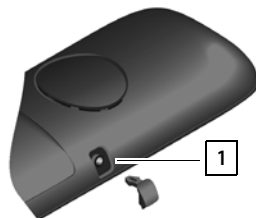


## USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

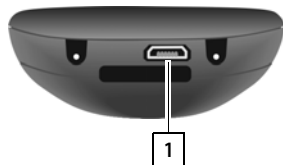

# Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

### Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Steuer-Taste




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.



Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

#### Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

 **kurz** drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Liste der Mobilteile öffnen



#### In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



#### Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Mikrofon stumm schalten



Interne Rückfrage einleiten




Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern



## Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

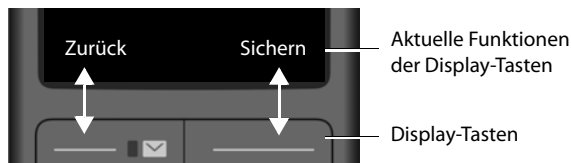

Symbole der Display-Tasten → S. 84.









Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt.  
Belegung ändern: → S. 72



## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 86


### Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit	OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken
Eine Menüebene zurück mit	<b>Zurück</b>
In den Ruhezustand wechseln mit	 <b>lang</b> drücken
Funktion ein-/ausschalten mit	<b>Ändern</b> eingeschaltet  / ausgeschaltet 
Option aktivieren/deaktivieren mit	<b>Auswahl</b> ausgewählt  / nicht ausgewählt 

### Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**

Beispiel

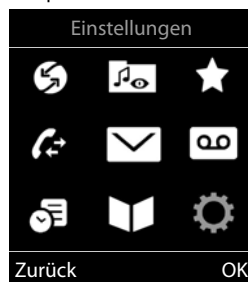

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

## Telefon kennen lernen

### Untermenüs


Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ OK

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken


oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

### Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken


Beispiel

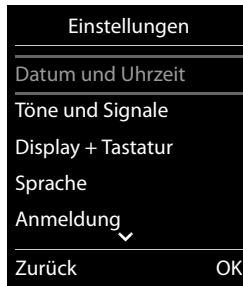

Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.


## Text eingeben

### Eingabeposition

▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.

▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

Beispiel



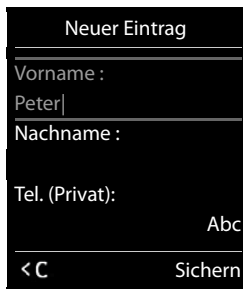


### Falscheingaben korrigieren

• **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken

• **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken



### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

• Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken

• Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken

Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.

• Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**








Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.



# Telefonieren

## Anrufen

- ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken  
oder
  - ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben
- Wahlvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken





Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 23

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

## Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:




- ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen









In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten






- ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:  
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK  
Nummer ins Display übernehmen:  
▶  **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern  
Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK  
Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ OK

## Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 30) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Beispiel

Alle Anrufe	
  Frank	14.02.19, 15:40
 089563795	13.02.19, 15:32
  Susan Black	11.02.19, 13:20
Ansehen	Optionen










Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

## Direktruf


Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:





- ▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Direktruf** ▶ OK ▶ ... mit  **Aktivierung** einschalten ▶  **Ruf an** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt


Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste  lang drücken



Beispiel

	
INT 1	07:15 22 Feb
 ↔ 	
Direktruf aktiv	
0891234567	
Aus	

## Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste  signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ► Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- An einem System mit Anrufbeantworter: An den Anrufbeantworter weiterleiten: ► 
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ► **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

## Informationen über den Anrufer



Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 23).

## Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopfen signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ► **Optionen** ►  **Anklopfen abweisen** ► **OK**
- Anruf annehmen: ► **Abheben** ► ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ► **Auflegen-Taste**  drücken.

## Intern anrufen



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 61).

- ▶ **kurz** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Schnellwahl für Sammelruf:

- ▶ **kurz** drücken ▶ \*
- oder ▶ **lang** drücken



Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

## Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶ ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ **Optionen** ▶ **Gespräch trennen** ▶ **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:




- ▶ Auflegen-Taste drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet. Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

## Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- Makeln: ▶ Mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- Dreier-Konferenz aufbauen: ▶ **Konfer.**
- Konferenz beenden: ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ... ▶ mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln  
Die anderen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der Auflegen-Taste .

## Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopfen signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**  
Der Anklopfen wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

## Interner Anklopfer während eines externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- Anzeige beenden: ▶ Auf eine beliebige Taste drücken
- Internen Anruf annehmen: ▶ **Aktuelles Gespräch beenden**  
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.







## Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

### Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Intern zuschalten** ▶ **Ändern**  = ein)

### Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶  **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

## Telefonieren

### Zuschalten beenden

- ▶  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

---



## Während eines Gesprächs

### Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (bei einem System mit lokalem Anrufbeantworter) Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

---

### Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset, wenn das Mobilteil einen Headset-Anschluss hat):

- ▶  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**




Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

---

### Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

- Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

## Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Netzdienste sind abhängig vom Netz (analoges Festnetz oder Internet-Telefonie) und vom Netzanbieter (Service-Provider) und müssen ggf. bei diesem beauftragt werden.


Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.




Durch die Beauftragung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“ (wenn vorhanden)). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**, **Konferenz** (wenn vorhanden)).



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

► Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

## Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

### Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

### Keine Rufnummernübermittlung






Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.






## Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

### Rufnummernübermittlung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Alle Anrufe anon.** ▶ **Ändern**  = aktiviert

### Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Nächst. Anruf anon.** ▶ OK ▶ ... mit  **Nummer eingeben** ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

## Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen abweisen** ▶ OK ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:






- ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln

(**Makeln** → S. 26) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz (wenn vorhanden)** → S. 27).



### Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Anklopfen** ▶ OK ... dann  
Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen  
Aktivieren: ▶ **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.





## Rückruf

### Bei Besetzt/Nichtmelden






Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- **Bei Nichtmelden:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer wieder telefoniert hat.

### Rückruf einleiten

► Optionen ►  Rückruf ► OK ► Auflegen-Taste  drücken


### Rückruf vorzeitig löschen

►  ► ... mit   Netzdienste auswählen ► OK ►  Rückruf aus ► OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste  drücken







Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.


Der Rückruf kann nur an dem Mobilteil entgegengenommen werden, das den Rückruf aktiviert hat.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ► Auflegen-Taste  drücken



## Anrufweiterschaltung

Bei der Anrufweiterschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.



►  ► ... mit   Netzdienste auswählen ► OK ►  Anrufweiterschalt. ► OK ► ... dann

Ein-/ausschalten: ► Status: ... mit  Ein oder Aus auswählen

Nummer für Weiterschaltung eingeben:

►  An Telefon-Nr. ► ... mit  Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:


►  Wann ► ... mit  Zeitpunkt für Weiterschaltung auswählen

**Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet

**Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

**Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ► **Senden**

Es wird eine Verbindung ins Telefon-Netz aufgebaut ... es erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste  drücken




Bei der Anrufweiterschaltung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

## Gespräche mit drei Teilnehmern


### Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.


- ▶ **Rückfr.** ▶ ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

### Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert



oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet




### Makeln


Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.


- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

### Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

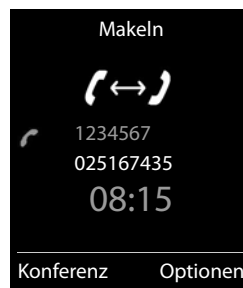

## Konferenz (wenn vorhanden)

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann

Konferenz einleiten:


- ▶ **Konfer.** ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten

Zum Makeln zurückkehren:

- ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde


Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. den Hörer auflegt.





## Nachrichtenlisten


Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter, eingegangene SMS und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweisston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert → S. 29).



Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der SMS-Eingangsliste
-  in der Liste der entgangenen Termine


 Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt  
Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.  
Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet  
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

 Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für den lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden) oder für einen Netz-Anrufbeantworter.

Beispiel

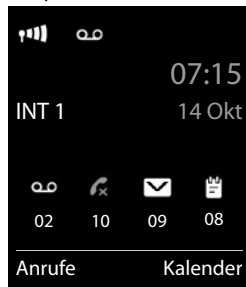


Beispiel

Nachrichten	
<b>Entg. Termine:</b>	(2)
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Anrufbeantw.:	
Zurück	OK


## Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶  Tasten      drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit  die Nachrichtenart auswählen:

- Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶
- entgangene Anrufe ▶
- neue SMS ▶
- Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter) ▶

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

- Nachrichten-Taste blinkt ▶
- Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶

- ▶ ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ohne Änderungen zum Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**










## Anruflisten






Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
  -  **Entgangene Anrufe,**
  -  **Angenomm. Anrufe,**
  -  **Abgehende Anrufe** (Wahlwiederholungsliste),
  -  Anruf auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( **Tel. (Privat)**,  **Tel. (Büro)**,  **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
  Frank	
Heute, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.19, 18:32	
  Susan Black	
12.05.19, 13:12	
Ansehen	Optionen

### Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK

Über Menü: ▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK





Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Anrufe:** ▶ OK

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen



▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken



### Weitere Optionen


▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK  
... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch**





Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK

Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ OK ▶ Ja

# Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.




## Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken
- oder
- ▶  ▶ ... mit   **Telefonbuch** auswählen ▶ **OK**


## Telefonbuch-Einträge

- Anzahl der Einträge: bis zu 400
- Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild
- Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern  
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen  
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen




## Eintrag erstellen

- ▶  ▶  **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:



Namen / Nummern:

- ▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben


**Jahrestag:**

- ▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

**CLIP-Melodie (VIP) :**

- ▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

**CLIP-Bild :**

- ▶ ... mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool).

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

**Neuer Eintrag**

---

Vorname :  
Robert

---

Nachname :  
[...]

---

Tel. (Privat):  
[...]

Abc

▼

< C

Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält



Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild** : die Rufnummer des Anrufers muss übermitten werden.

### Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▶ ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern  
oder

▶ ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ **lang drücken**

### Eintrag anzeigen/ändern

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

### Einträge löschen

**Einen Eintrag löschen:** ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

**Alle Einträge löschen:** ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

### Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

### Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK**





## Nummer ins Telefonbuch übernehmen


Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus dem Text einer SMS
- beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

## Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

**Beide Mobilteile unterstützen vCards:**

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

**Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:**






Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

**Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:**

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

---

## Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ ... mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen





Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken



Mit **vCard via SMS** Telefonbuch-Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

---

## Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

---

## Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.  
Das Mobilteil ist über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)










# Anrufbeantworter

## Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Der Anrufbeantworter hat folgende Modi:

- Aufzeichnung** Der Anrufer hört die Ansage und kann eine Nachricht aufsprechen.
- Hinweisansage** Der Anrufer hört eine Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.
- Im Wechsel** Der Modus wechselt zeitgesteuert zwischen **Aufzeichnung** und **Hinweisansage**.

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter auswählen** ▶ OK ▶  **Aktivierung** ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Modus einstellen: ▶  **Modus** ▶ ... mit  Modus auswählen
- Zeitsteuerung für Modus **Im Wechsel:**
  - ▶ ... mit  zwischen **Aufzeichnung von** und **Aufzeichnung bis** wechseln ▶ ... mit  Stunde/Minute für Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben. (Die Uhrzeit **muss** eingestellt sein.)
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Bedienung mit dem Mobilteil



### Nachrichten anhören

- ▶ Taste  lang drücken







Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt.

oder

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Anrufbeantw.:** ▶ OK

oder

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter auswählen** ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (wenn ein Netz-AB eingerichtet ist) ▶ OK

Der Anrufbeantworter beginnt sofort mit der Nachrichten-Wiedergabe. Neue Nachrichten werden zuerst wiedergegeben.

### Aktionen während der Wiedergabe

- Wiedergabe anhalten: ▶ / oder über Display-Taste: ▶ **Optionen**
- Wiedergabe fortsetzen: ▶ / erneut drücken oder über Display-Taste: ▶ **Weiter**
- Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen: ▶ Taste drücken
- Die letzten 5 Sek. der Nachricht wiederholen: ▶ Taste drücken
- Zur nächsten Nachricht springen: ▶ oder Taste drücken
- Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur vorherigen Nachricht springen:  
▶ oder Taste drücken
- Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur nächsten Nachricht springen:  
▶ Taste drücken
- Nachricht als „neu“ markieren: ▶ Taste drücken  
oder über die Display-Taste ▶ **Optionen** ▶ **Als neu markieren** ▶ **OK**  
Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt. Die Taste am Mobilteil blinkt.
- Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen: ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ ... mit Eintrag vervollständigen
- Einzelne Nachricht löschen: ▶ **Löschen** oder Taste drücken
- Alle alten Nachrichten löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Alte Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Gespräch entgegennehmen, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird:

- ▶ Abheben Taste drücken oder Display-Taste **Abheben** ... die Aufzeichnung wird abgebrochen ... mit dem Anrufer sprechen

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 3 Sekunden aufgezeichnet, wird die Nachricht gespeichert. Die Nachrichten-Taste am Mobilteil blinkt.

### Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten



Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert.

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, nicht belegt und es ist noch Speicherplatz vorhanden.

- ▶ Display-Taste drücken ... der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (→ S. 40) wird ignoriert

### Mitschneiden ein-/ausschalten

Externes Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen:






- ▶ Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren ▶ **Optionen** ▶ **Mitschneiden** ▶ **OK** ... der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt

Mitschnitt beenden: ▶ **Beenden**



## Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher des Mobilteils mithören:

Mithören auf Dauer ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶  **Mithören** ▶ **Ändern** ( = ein) ... das Mithören wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten:

- ▶ Display-Taste **Ruf aus** oder  Auflegen-Taste drücken ▶ ... Anruf mit  übernehmen


## Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus abfragen oder einschalten (z. B. Hotel, Mobiltelefon).



Die System-PIN ist ungleich 0000 und das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

## Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage „Bitte PIN eingeben“ (ca. 50 Sekunden) ▶ ... mit  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben ... der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben



PIN falsch oder die Eingabe dauert zu lange (mehr als 10 Sekunden): Die Leitung wird unterbrochen. Der Anrufbeantworter bleibt ausgeschaltet.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

## Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- Telefonanschluss anrufen ► ... während der Ansage Taste **9** drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ► System-PIN eingeben

Es wird mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Zeitstempel-Wiedergabe: Zur vorherigen Nachricht springen. **1**

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken. **2**

Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.

Zur nächsten Nachricht springen. **3**


Die letzten 5 Sekunden der Nachrichten-Wiedergabe wiederholen. **4**

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen. **0**

Bereits gehörte Nachricht als „neue“ Nachricht markieren. **\***

Die Wiedergabe der nächsten Nachricht beginnt. Bei der letzten Nachricht wird die Restspeicherzeit angesagt.

## Fernbedienung beenden

- Auflegen-Taste  drücken bzw. Hörer auflegen



Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung in folgenden Fällen:

- Die eingegebene System-PIN ist falsch.
- Es befinden sich keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
- Nach Ansage der Restspeicherzeit.

## Einstellungen

### Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶ **Ansagen** ▶ **OK** ▶ ... mit zwischen **Ansage aufnehmen** und **Hinweis aufnehmen** wechseln ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ...

Ansage aufsprechen (mindestens 3 Sekunden) ... mögliche Optionen

Aufnahme abschließen und speichern:

- ▶ **Beenden** ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben

Aufnahme wiederholen: ▶ **Neu**

Aufnahme abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken oder **Zurück**

Aufnahme erneut starten: ▶ **OK**



Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sekunden überschritten ist oder eine Sprechpause länger als 2 Sekunden dauert.

Wird die Aufnahme abgebrochen, wird wieder die Standardansage verwendet.

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme nicht gestartet bzw. abgebrochen.

- ▶ Alte Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus **Aufzeichnung** um ▶ ... Aufnahme ggf. wiederholen

### Ansagen/Hinweise anhören

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶ **Ansagen** ▶ **OK** ▶ ... mit zwischen **Ansage anhören** und **Hinweis anhören** wechseln ▶ **OK** ... die Ansage wird wiedergegeben ... mögliche Optionen:

Wiedergabe abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken oder **Zurück**

Wiedergabe abbrechen und neue Ansage aufnehmen:

- ▶ **Neu**

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.

- ▶ Alte Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus **Aufzeichnung** um ▶ ... Aufnahme ggf. wiederholen

### Ansagen/Hinweise löschen

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶ **Ansagen** ▶ **OK** ▶ ... mit zwischen **Ansage löschen** und **Hinweis löschen** wechseln ▶ **OK** ▶ **Ja**

Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

### Aufzeichnungsparameter einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Aufzeichnungen** ▶ OK  
... dann

Maximale Aufzeichnungslänge:

- ▶ **Länge:** ... mit Zeitraum auswählen

Aufzeichnungsqualität:

- ▶ **Qualität** ▶ ... mit zwischen **Standard** und **Sehr hoch** wählen (bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit)

Wann soll ein Anruf angenommen werden:

- ▶ **Rufannahme** ▶ ... mit Zeitpunkt auswählen

Einstellung speichern:

- ▶ **Sichern**

Bei Rufannahme **Automatisch** gilt:

- Keine neuen Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 18 Sekunden angenommen.
- Neue Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 10 Sekunden angenommen.

Bei der Fernabfrage (→ S. 37) ist damit spätestens nach 15 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

### Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern (wenn vorhanden)

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ...  
mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt

## Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

### Nummer eintragen

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK ... mit   
Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.





## Nachrichten anhören





- ▶ Taste  lang drücken

 Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt.

oder


- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  Netz-AB ▶ OK



oder

- ▶  ▶ ... mit   Anrufbeantworter auswählen ▶ OK ▶ Nachricht. anhören ▶ OK ▶  Netz-AB ▶ OK


Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste  drücken







## Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Ein Netz-Anrufbeantworter oder der lokale Anrufbeantworter des Telefons kann direkt über die Taste  angerufen werden.

 An einem System ohne lokalem Anrufbeantworter ist der Netz-Anrufbeantworter automatisch mit der Taste  verknüpft.

### Taste 1 belegen / Belegung ändern

Die Einstellung für die Schnellwahl ist gerätespezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden.

- ▶  ▶ ... mit   Anrufbeantworter auswählen ▶ OK ▶  Taste 1 belegen ▶ OK ▶ ... mit  Anrufbeantworter auswählen ▶ Auswahl ( = ausgewählt)

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

### Netz-Anrufbeantworter

Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:

- ▶ ... mit  in die Zeile Netz-AB wechseln ▶ ... mit  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ Sichern ▶ Auflegen-Taste  lang drücken (Ruhezustand)

## Weitere Funktionen

### Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2019						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

### Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
  - ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

### Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken

Mit SMS reagieren: ▶ Display-Taste **SMS** drücken ... das SMS-Menü wird geöffnet



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

## Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

### Liste öffnen

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Termine:** ▶ OK ▶ ... mit ggf. in der Liste blättern

oder

▶ ▶ ... mit **Organizer auswählen** ▶ OK ▶ **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

SMS schreiben: ▶ **SMS** (nur, wenn die Liste über das Menü geöffnet wurde) ... das SMS-Menü wird geöffnet

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶ ▶ ... mit **Organizer auswählen** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit Termin auswählen ...

mögliche Optionen:

Termindetails anzeigen:

▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

oder ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

▶ **Optionen** ▶ **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK







Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK


Alle Termine des Tages löschen:

▶ **Optionen** ▶ **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

## Timer

### Timer einstellen (Countdown)

- ▶  ▶ ... mit  **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Dauer einstellen: ▶  **Dauer** ... mit  Stunden und Minuten für den Timer eingeben  
Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)
- Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol  und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

### Alarm ausschalten/wiederholen

- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

## Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
  - Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
  - Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
  - Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
  - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

### Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

## Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und der Steuer-Taste (Mitte) sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

### Babyphone aktivieren und einstellen

▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶

**Babyphone** ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten:

▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Ziel eingeben:

▶ **Alarm an** ▶ ... mit **Extern** oder **Intern** auswählen

**Extern:** ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben

oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶

**Intern:** ▶ **Mobilteil** ▶ **Ändern** ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ OK

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:


▶ **Gegensprechen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

▶ **Empfindlichkeit** ▶ ... mit **Hoch** oder **Niedrig** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**


Babyphone aktiviert

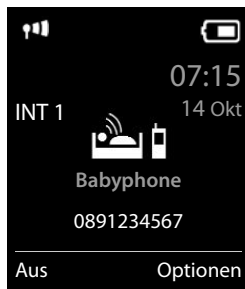

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

## Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken



Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

## Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.






Aktivierung wieder einschalten: → S. 46

## ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

### Strahlung um bis zu 80 % reduzieren







- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = aus)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

### Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = ein)




Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d. h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.



## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Zeitsteuerung für externe Anrufe




Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

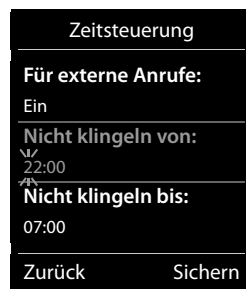

Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

### Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

#### Bei einem Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** ( = ein) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

#### Bei allen Mobilteilen

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** ( = ein) ▶ ... mit **Schutzmodus** auswählen:

**Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert

**Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.







**Anruf Sperre** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetzten.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**





### Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.







#### Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
  - Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:
    - Eintrag erstellen: ▶ **Neu** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Sichern**
    - Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

#### Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen





- ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  **Angenomm. Anrufe/Entgangene Anrufe** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

#### Schutzmodus einstellen

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
  - Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶  **Schutzmodus** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschten Schutz auswählen:
    - Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
    - Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
    - Anruf Sperre** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
- Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

#### Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern**  = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

## SMS (Textmeldungen)



Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet (→ S. 23).

Der Netzanbieter unterstützt den Service SMS.

Ist kein SMS-Service-Zentrum eingetragen, besteht das Untermenü **SMS** nur aus dem Eintrag **Einstellungen**.

## SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier Einzel-SMS).

Rechts oben im Display wird angezeigt, wie viele Zeichen noch zur Verfügung stehen; dahinter in Klammern, welcher Teil einer verketteten SMS gerade geschrieben wird. Beispiel: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... mit **SMS** auswählen ▶ **OK** ... dann
- SMS schreiben: ▶ **Neue SMS** ▶ **OK** ▶ ... mit SMS-Text eingeben
- SMS senden: ▶ Abheben-Taste drücken
- oder ▶ **Optionen** ▶ **Senden** ▶ **OK**

Nummer eingeben (**An Telefon-Nr.**):

- Aus dem Telefonbuch: ▶ ▶ ... mit Nummer auswählen ▶ **OK**
- oder ▶ ... mit Nummer direkt eingeben

Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.

Abschicken: ▶ **Senden**



Die Nummer muss (auch im Ortsnetz) mit Vorwahl eingegeben werden.

Bei einem externen Anruf oder einer Unterbrechung beim Schreiben von mehr als 2 Minuten, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.



Beim **Senden von SMS** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

## SMS an E-Mail-Adresse senden



Der Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

- ▶ ▶ ... mit SMS auswählen ▶ OK ▶ Neue SMS ▶ OK ... dann Adresse eingeben: ▶ ... mit am Anfang des SMS-Textes E-Mail-Adresse eingeben oder
  - ▶ Optionen ▶ E-Mail-Adr. einfüg. ▶ ... mit Telefonbuch-Eintrag auswählen, der eine E-Mail-Adresse enthält ▶ OK
- Text schreiben: ▶ ... mit SMS-Text vervollständigen
- Abschicken: ▶ Optionen ▶ Senden ▶ OK ▶ ... mit Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben (falls nicht eingetragen) ▶ Senden ... die SMS wird an den E-Mail-Dienst des SMS-Sendezentrums gesendet

## SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

### SMS in Entwurfsliste speichern

- ▶ ▶ ... mit SMS auswählen ▶ OK ▶ Neue SMS ▶ OK ▶ ... mit SMS schreiben ▶ Optionen ▶ Speichern ▶ OK

### SMS aus Entwurfsliste öffnen und bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit SMS auswählen ▶ OK ▶ Entwürfe ▶ OK ▶ ... mit gespeicherte SMS auswählen ... mögliche Optionen:
  - Entwurf lesen: ▶ Lesen
  - Ändern: ▶ Optionen ▶ Editieren ▶ OK
  - SMS senden: ▶ Optionen ▶ Senden ▶ OK
  - Eintrag löschen: ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ▶ OK
  - Alle Entwürfe löschen: ▶ Optionen ▶ Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

## SMS empfangen

Eingehende SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, verkettete SMS im Allgemeinen als eine SMS angezeigt.

### SMS-Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält alle empfangenen SMS und SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Gigaset Mobilteilen durch das Symbol auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste und einen Hinweiston signalisiert.

## Eingangsliste öffnen

- Mit Nachrichtentaste: ▶  ▶ ... die Nachrichtenliste wird geöffnet

In der Nachrichtenliste wird die Anzahl der vorhanden SMS angezeigt: **fett** = neue Einträge, **nicht fett** = gelesene Einträge

SMS: (2)

Liste öffnen: ▶ ... mit  SMS: auswählen ▶ OK

- Über das SMS-Menü: ▶  ▶ ... mit   SMS auswählen ▶ OK ▶  Eingang ▶ OK










Jeder Eintrag in der Liste enthält:

- die Nummer bzw. den Namen des Absenders,
- Eingangsdatum und Uhrzeit.















0123727859362922

10.02.19 09:07

## Funktionen der Eingangsliste




- ▶  ▶ ... mit   SMS auswählen ▶ OK ▶  Eingang ▶ OK ... mögliche Optionen:  
Absender der SMS anrufen: ▶ ... mit  SMS auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken
- Eintrag löschen: ▶ Optionen ▶  Eintrag löschen ▶ OK
- Nummer im Telefonbuch speichern:  
▶ Optionen ▶  Nr. ins Telefonbuch ▶ OK
- Alle Einträge der SMS-Eingangsliste löschen:  
▶ Optionen ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

## SMS lesen und verwalten

- ▶  ▶ ... mit   SMS auswählen ▶ OK ▶  Eingang ▶ OK ▶ ... mit  SMS auswählen ▶  Lesen ... mögliche Optionen:  
SMS beantworten: ▶ Optionen ▶  Antworten ▶ OK
- SMS-Text ändern und an einen beliebigen Empfänger schicken:  
▶ Optionen ▶  Editieren ▶ OK ▶ ... mit  Text bearbeiten ▶ Optionen ▶  Senden ▶ OK
- SMS an einen beliebigen Empfänger weiterleiten:  
▶ Optionen ▶  Senden ▶ OK
- Text in anderem Zeichensatz darstellen:  
▶ Optionen ▶  Zeichensatz ▶ OK ▶ ... mit  Zeichensatz auswählen ▶ Auswahl  = ausgewählt

## Nummer aus SMS-Text im Telefonbuch speichern

Wird im SMS-Text eine Telefonnummer erkannt, wird diese automatisch markiert.


- Nummer im Telefonbuch speichern: ▶ 
- Wenn die Nummer auch zum Versenden von SMS verwendet werden soll, die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) speichern.
- Nummer wählen: ▶ Abheben-Taste  drücken
- Nächste Nummer auswählen, wenn SMS mehrere Nummern enthält: ▶ ... mit  so weit scrollen, dass die erste Nummer aus dem Display verschwunden ist.



Bei internationalen Vorwahlen wird das +-Zeichen nicht übernommen.

- ▶ In diesem Fall „00“ am Anfang der Nummer eintragen.

### SMS mit vCard

Die vCard ist eine elektronische Visitenkarte. Sie wird durch das Symbol  im Text der SMS dargestellt. Eine vCard kann Name, Private Nummer, Geschäftliche Nummer, Mobiltelefon-Nummer und den Geburtstag enthalten. Die Einträge einer vCard können nacheinander einzeln im Telefonbuch gespeichert werden.

Beim Lesen einer SMS, in der sich die vCard befindet: ▶ **Ansehen** ▶ **Sichern**

Das Telefonbuch wird automatisch geöffnet. Nummer und Name werden übernommen. Ist auf der vCard ein Geburtstag eingetragen, wird das Datum als Jahrestag ins Telefonbuch übernommen. Eintrag im Telefonbuch ggf. bearbeiten und speichern. Sie kehren automatisch zur SMS mit der vCard zurück.

---

### SMS-Benachrichtigung



Sich per SMS über **entgangene Anrufe** und/oder **neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter** benachrichtigen lassen.

▶  ▶ ... mit   SMS auswählen ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ 

**Benachrichtigung** ▶ **Ändern** ( = ein) ... dann

Nummer eingeben: ▶ **An** ... mit  Nummer eingeben, an die die SMS geschickt werden soll

Entgangene Anrufe: ▶  **Entgangene Anrufe** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Anrufbeantworter: ▶  **Nachrichten auf AB** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen  
(nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Nicht die eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe eingeben. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

Bei der **SMS-Benachrichtigung** können **zusätzliche Kosten** anfallen.

## SMS-Auskunft

Informationen einer Telefon-Auskunft per SMS schicken lassen. **Beispiel:** Sie haben in Abwesenheit einen Anruf erhalten und wollen den Namen zu der unbekanntes Rufnummer erfahren.

Vorhandene Daten, z. B. Nachname und Ort, werden per SMS an die Telefonauskunft geschickt. Sie erhalten die Rufnummer per SMS zurück. Umgekehrt finden Sie so den passenden Namen zu einer Rufnummer aus Ihrer Anrufliste.



Bei entgangenen Anrufen muss die Rufnummer des Anrufers übermittelt werden (CLIP).

► ► Entg. Anrufe: ► OK ► ... mit Eintrag auswählen ► Optionen ► SMS-Auskunft ► OK ► Ja ... die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt ... dann

Bei Ortsgesprächen ggf. Vorwahlnummer ergänzen:

► ... mit zur ersten Position navigieren ► ... mit auf Zifferneingabe umschalten und Ziffern ergänzen

Servicenummer eingeben:

► Optionen ► Senden ► OK ► An Telefon-Nr.: ... Telekom Servicenummer eingeben, ggf. angezeigte Nummer ändern

Anfrage senden: ► **Senden** ... die SMS wird gesendet. Nach kurzer Zeit erhalten Sie die gewünschte Information.



SMS-Auskunft ist nur möglich, wenn der Netzanbieter diesen Dienst unterstützt und Sie als SMS-Empfänger registriert sind.

Die SMS-Auskunft ist kostenpflichtig.






## SMS-Zentren

Die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum muss im Gerät gespeichert sein, um SMS versenden zu können. Die Rufnummer eines SMS-Zentrums erfahren Sie vom Netzanbieter. Für Deutschland sind die SMS-Zentren 1, 3 und 4 mit der Nummer von Materna (09003266900) und das SMS-Zentrum 2 mit der Nummer von T-COM (0193010) vorbelegt.

SMS werden von **jedem** eingetragenen SMS-Zentrum empfangen, sofern Sie bei dessen Netzanbieter registriert sind.


Gesendet werden die SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren.

### SMS-Zentrum eintragen/ändern / Sendezentrum einstellen

▶  ▶ ... mit  SMS auswählen ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  SMS-Zentren ▶ OK ▶ ... mit  SMS-Zentrum auswählen (☑ = aktuelles Sendezentrum) ▶

Ändern ... dann

Sendezentrum aktivieren:

- ▶ **Sendezentrum:** ... mit  Ja oder Nein auswählen (Ja = über das SMS-Zentrum werden SMS gesendet)

Bei den SMS-Zentren 2 bis 4 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

Nummer des SMS-Dienstes eintragen:

- ▶  Nr. des SMS-Zentrums ▶ ... mit  Nummer eingeben

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Bei einer Flatrate für das Festnetz sind oft die kostenpflichtigen Nummern mit der Vorwahl 0900 gesperrt. Wird in diesem Fall für das SMS-Sendezentrum eine 0900-Nummer eingetragen, kann das Telefon keine SMS senden.

Schlägt der Übertragungsversuch fehl, wird die SMS mit Fehler-Status in der Eingangsliste gespeichert.




### SMS an Telefonanlagen

- Die **Rufnummernübermittlung** muss zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet werden (CLIP)**.
- Der Nummer des SMS-Zentrums muss ggf. die Vorwahlziffer/Amtskennziffer vorangestellt werden (abhängig von der Telefonanlage). Testen: SMS an die eigene Nummer senden, einmal mit Vorwahlziffer, einmal ohne Vorwahlziffer.
- Wird die SMS ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet, ist keine direkte Antwort des Empfängers möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an ISDN-Telefonanlagen ist nur über die im Mobilteil zugewiesene Empfangs-Verbindung möglich.

### Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert. Wird ein solcher „Anruf“ angenommen, geht die SMS verloren. Um das zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken. Im Ruhezustand:

▶  ▶ \* # → 0  5 # → 1  9 ... im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 1) ... dann

Ersten Klingelton **nicht** unterdrücken:

▶  ▶ OK







Ersten Klingelton unterdrücken (Lieferzustand):

▶  ▶ OK



## SMS-Statusreport (wenn vorhanden)

Ist die Funktion eingeschaltet, erhalten Sie vom SMS-Zentrum für jede gesendete SMS eine SMS mit Statusinformationen.

- ▶  ▶ ... mit   SMS auswählen ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Statusreport ▶ Ändern ( = ein)



Mit Abfrage des Statusreports können zusätzliche Kosten anfallen.

## SMS-Fehlerbehebung

- E0 Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
- FE Fehler während der Übertragung der SMS.
- FD Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

## Selbsthilfe bei Fehlern

### Senden nicht möglich

- Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt.
  - ▶ Merkmal bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.
- Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von einem Anruf).
  - ▶ SMS erneut senden.
- Leistungsmerkmal wird vom Netzanbieter nicht unterstützt.
- Für das Sendezentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.
  - ▶ Nummer eintragen (→ S. 55).

### SMS-Text unvollständig

- Der Speicherplatz des Telefons ist voll.
  - ▶ Alte SMS löschen.
- Der Netzanbieter hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

### Sie erhalten keine SMS mehr

- Eine Anrufwefterschaltung für **Alle Anrufe** ist aktiviert.
  - ▶ Anrufwefterschaltung ändern (→ S. 25).

### SMS wird vorgelesen

- Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.
  - ▶ Merkmal beim Netzanbieter freischalten lassen (kostenpflichtig).
- Mobilfunkbetreiber und SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
  - ▶ Informieren Sie sich beim SMS-Anbieter.
- Das Telefon ist beim SMS-Anbieter nicht registriert.
  - ▶ SMS verschicken, um das Telefon für den SMS-Empfang zu registrieren.

## Media-Pool














Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

### Medien-Typen:

Typ	Format
<b>Sound</b> Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
<b>Bild</b> CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 240 x 172 Pixel 240 x 320 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

### CLIP-Bilder/Sounds verwalten




- ▶  ▶ ... mit  **Media-Pool** auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:
  - CLIP-Bild ansehen: ▶  **CLIP-Bilder** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Bild auswählen** ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
  - Sound abspielen: ▶  **Sounds** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Sound auswählen** ... der markierte Sound wird abgespielt
  - Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Lautstärke auswählen** ▶ **Sichern**
- Bild/Sound umbenennen:
  - ▶  **CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ ... mit  **Namen löschen**, mit  **neuen Namen eingeben** ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
- Bild/Sound löschen: ▶  **CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löschtbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

### Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit  **Media-Pool** auswählen ▶ **OK** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK** ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

## Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.  
Kostenloser Download unter → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
  - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Firmware aktualisieren,
  - Cloud-Synchronisation mit Google™
- ▶ Das Mobilteil über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

### Daten übertragen

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

### Firmware-Update durchführen



- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.



Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

### Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

# Telefon erweitern

## Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1–6) und ein interner Name (INT 1 – INT 6) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

## Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

### An der Basis

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

### Am Mobilteil

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Anmeldung** ► OK ► **Mobilteil anmelden** ► OK ► ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ► OK



Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist, wählen Sie die Basis aus, die durch die neue Basis ersetzt werden soll.





Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.





Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Interne Nummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen

## Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Basisauswahl** ▶ OK ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**

 = ausgewählt)







**Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

▶ ... mit  Basis auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt) ▶

**Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

## Mobilteil abmelden

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶  **Mobilteil abmelden** ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit  ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ... ggf. System-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).


## Mobilteil suchen (Paging)

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig (Paging), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist. .


### Suche beenden

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder ▶ Abheben-Taste  am Mobilteil drücken





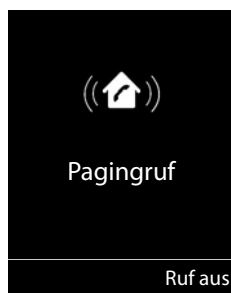


oder ▶ Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken

oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.



## Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen INT 1, INT 2 usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶  ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
  - Name ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Name ändern** ▶ OK ▶ ... mit  aktuellen Namen löschen ▶ ... mit  neuen Namen eingeben ▶ OK
  - Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Nummer vergeben** ▶ OK ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ **Sichern**

## Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.






Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0






Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Repeater ohne Verschlüsselung

### Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = ein) ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = aus)

### Verschlüsselung ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Verschlüsselung** ▶ **Ändern** ( = deaktiviert)

### Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

## Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).


### Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet







Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

 **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Repeater**





### Repeater abmelden

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Repeater** auswählen ▶ **Abmelden** ▶ **Ja**

## Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt: **XES-Modus 2** aktivieren.

- ▶  ▶ \* # \* 0 5 # \* 7 0 ▶ ... eine der folgenden Tasten drücken
  -  ▶ **OK Normal-Modus**
  -  ▶ **OK XES-Modus 1**
  -  ▶ **OK XES-Modus 2**



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.









## Betrieb an einer Telefonanlage







Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

### Wahlverfahren Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV) einstellen (wenn vorhanden)





- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Wahlverfahren** ▶ OK ▶ ... mit  **Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV)** auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)


### Flash-Zeit einstellen



- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Flash-Zeiten** ▶ OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ ... mit  **Flash-Zeit** auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

### Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z. B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Vorwahlziffer** ▶ OK ▶ ... dann

**Festnetz:** ▶ **Belegen der extern. Leitung mit:** ... mit  Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern

**Regel:** ▶  **Für** ▶ ... mit  auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll

**Anruflisten:** Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe, SMS-Liste, Anrufbeantworter-Liste).

**Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.

**Aus:** Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.



















































Speichern: ▶ **Sichern**



Die Vorwahlziffer wird bei den Nummern der SMS-Zentren nie vorangestellt.

## Pausenzeiten einstellen

▶  ▶ \*  0  5  ▶ ... dann

Pause nach Leitungsbelegung:	1 Sek	▶				▶			▶	OK
	3 Sek	▶				▶			▶	OK
	7 Sek	▶				▶			▶	OK
Pause nach R-Taste:	800 ms	▶				▶			▶	OK
	1600 ms	▶				▶			▶	OK
	3200 ms	▶				▶			▶	OK
Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer):	1 Sek	▶				▶			▶	OK
	2 Sek	▶				▶			▶	OK
	3 Sek	▶				▶			▶	OK
	6 Sek	▶				▶			▶	OK

### Beim Wählen Wahlpause einfügen:

▶ Raute-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P.

## Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten (wenn vorhanden)

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:

▶ Stern-Taste  kurz drücken.

Nach dem Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

# Telefon einstellen

## Mobilteil

### Sprache ändern

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

## Display und Tastatur

### Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** ( = ein) ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Screensaver auswählen:
    - ▶ **Auswahl** ▶ ... mit Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / <Bilder> / **Dia-Show**)
  - Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
  - Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

### Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand







### Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** ( = ein)

## Farbschema





Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** () = ausgewählt

## Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Display-Beleucht.** ▶ OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:






- ▶  **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**








Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

## Tastatur-Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Tasten-Beleucht.** ▶ **Ändern** () = ein)





## Automatische Tastensperre ein-/ausschalten


Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** () = ein)

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** () = ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

## Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

### Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ ... mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

### Im Ruhezustand

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautst.** ▶ **OK** ... dann

Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ▶ **Freisprechen** ▶ ... mit Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ **OK** ▶ ... mit Profil auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

**Hörerprofile:** Hoch oder Tief (Lieferzustand)

**Freisprechprofile:** Profil 1 (Lieferzustand) ... Profil 4

## Klingeltöne

### Klingelton-Lautstärke

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ **OK** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ ... mit **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel



## Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

## Klingelton ein-/ausschalten

### Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Taste **lang** drücken ... in der Statuszeile erscheint

### Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Taste **lang** drücken

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste** drücken

## Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Stern-Taste **lang** drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste **lang** drücken

## Hinweistöne ein-/ausschalten




Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Hinweistöne** ▶ OK ... dann
  - Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:
    - ▶ **Bestätigungen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
    - ▶ **Akkuton** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:
    - ▶ **Außer Reichweite:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

## Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

**Ziffern-Tasten:** Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

**Display-Tasten:** Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

### Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

### Nummer wählen


▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

### Belegung einer Ziffern-Taste ändern


▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

## Display-Taste belegen / Belegung ändern

- Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ► ... mit  Funktion auswählen ► **OK** ... mögliche Optionen:





<b>INT</b>	Liste der an der selben Basis angemeldeten Mobilteile öffnen
<b>Kurzwahl</b>	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen
<b>Babyphone</b>	Babyphone einstellen und ein-/ausschalten
<b>Timer</b>	Timer einstellen und ein-/ausschalten
<b>Wecker</b>	Wecker einstellen und ein-/ausschalten
<b>Kalender</b>	Kalender aufrufen
<b>Direktruf</b>	Direktruf einstellen
<b>Wahlwiederholung</b>	Wahlwiederholungsliste anzeigen
<b>Mobilteiltelefonbuch</b>	Lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen
<b>Mehr Funktionen...</b>	► <b>OK</b> ► ... mit  weitere Funktion auswählen
<b>Anruflisten</b>	Anruflisten anzeigen
<b>Nr. unterdrücken</b>	Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken
<b>Anrufweberschalt.</b>	Anrufweberschaltung aktivieren/deaktivieren
<b>SMS</b>	SMS-Menü öffnen

### Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt.

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

-  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **System** ► **OK** ►  **Mobilteil-Reset** ► **OK** ► **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen



## System





### Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Datum und Uhrzeit** ▶ OK ... dann

Datum einstellen: ▶ **Datum:** ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben






Zeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**


### Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.





Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

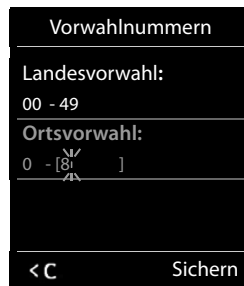- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Vorwahlnummern** ▶ OK ▶ (vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen






Beispiel










Nummer ändern:

- ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶  ... ggf. Ziffer löschen ▶ ... mit  Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

### Wartemelodie ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Wartemelodie** ▶ **Ändern** ( = ein)







## Klingelton der Basis einstellen

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Basis)** ▶ OK ... dann
- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke:** ... mit  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
- Klingelton einstellen: ▶  **Melodie** ▶ ... mit  Klingelton auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils, beim Ändern der Einstellungen für das lokale Netzwerk, für ein Firmware-Update oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ ... ggf. mit  die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ▶ OK ▶ ... mit  neue System-PIN eingeben ▶ **Sichern**

## System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:






- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

## Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.
- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶ ... mit  System-PIN eingeben ▶ OK ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet. Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.


# Anhang

## Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Schritte zur Fehlerbehebung

#### Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  lang drücken.
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen.

#### Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
  - ▶ **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

#### Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ▶ Mobilteil erneut anmelden.

#### Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten.
- Anrufweitzerschaltung eingestellt. ▶ Anrufweitzerschaltung ausschalten.
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
  - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
  - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

#### Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ▶ Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

#### Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert. ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten.

#### Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

#### System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

#### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten.

#### Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ▶ Sich beim Netzanbieter informieren.

## Fragen und Antworten

### Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben. ► **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ► Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
  - Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
  - Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

### Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt. ► Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

### In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen.

## Anrufbeantworter (nur an Systemen mit lokalem Anrufbeantworter)

### In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen

### Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.

- Eingegebene System-PIN ist falsch. ► Eingabe der System-PIN wiederholen
- System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt. ► System-PIN ungleich 0000 einstellen

### Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.

- Der Speicher ist voll. ► Alte Nachrichten löschen ► Neue Nachrichten anhören und löschen

## Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?  
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

**... Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

**... per Telefon:**

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

**Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912**

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

**Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811**

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

**Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046**

(österreichweit zum Ortstarif)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.  
Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.  
Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

# Herstellerrhinweise

## Zulassung

Dieses Gerät ist je nach Variante für den analogen Telefonanschluss im deutschen / luxemburgischen bzw. österreichischen Netz vorgesehen (s. Geräte label).

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset CL660-CL660A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

### Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

---

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.



## Technische Daten

### Akkus

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	280 / 180 *
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	130 / 100 *
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8,5

\* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 4,5 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,3 W

### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:	ca. 0,5 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,6 W


### Leistungsaufnahme der Basis (mit Anrufbeantworter)

Im Bereitschaftszustand:	ca. 0,7 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,8 W


## Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

## Steckerbelegung des Telefonsteckers

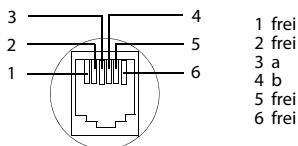

Österreich:

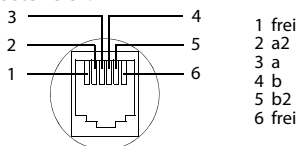

# Zeichensatztabellen

## Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			










- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

## Display-Symbole



Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.




### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus)
	1 % - 100 % weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet <b>blinkt</b> : Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient (nur an einem System mit lokalem Anrufbe- antworter)






Symbol	Bedeutung
	Klingelton ausgeschaltet
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen
	(aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

### Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen





Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)




## Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer
	Anrufbeantworter zeichnet auf (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

## Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschalten, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

# Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



## Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	→ S. 24
Anrufwefterschalt.	→ S. 25
Anklopfen	→ S. 24
Alle Anrufe anon.	→ S. 24
Rückruf aus	→ S. 25



## Media-Pool

Screensavers	→ S. 58
CLIP-Bilder	
Sounds	
Speicherplatz	



## Extras

Babyphone	→ S. 46
Direktruf	→ S. 18



## Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 30
Abgehende Anrufe	
Angenomm. Anrufe	
Entgangene Anrufe	



## SMS

Neue SMS	→ S. 51
Eingang	→ S. 52
Entwürfe	→ S. 52
Einstellungen	→ S. 55
SMS-Zentren	→ S. 57
Statusreport	→ S. 57
Benachrichtigung	→ S. 54

**Anrufbeantworter**

System ohne lokalem Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ S. 41
Netz-AB	→ S. 40

System mit lokalem Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	Netz-AB	→ S. 41
	Anrufbeantworter	→ S. 35
Aktivierung		→ S. 35
Ansagen	Ansage aufnehmen	→ S. 39
	Ansage anhören	→ S. 39
	Ansage löschen	→ S. 39
	Hinweis aufnehmen	→ S. 39
	Hinweis anhören	→ S. 39
	Hinweis löschen	→ S. 39
Aufzeichnungen		→ S. 40
Mithören		→ S. 37
Netz-AB		→ S. 40
Taste 1 belegen		→ S. 41

**Organizer**

Kalender	→ S. 42
Timer	→ S. 44
Wecker	→ S. 45
Entgangene Termine	→ S. 43

**Telefonbuch**

→ S. 31



## Einstellungen

Datum und Uhrzeit				→ S. 73	
Töne und Signale	Gesprächslautst.			→ S. 69	
		Akustikprofile	Hörerprofile	→ S. 69	
	Hinweistöne	Freisprechprofile		→ S. 69	
	Klingeltöne (Mobilt.)		Lautstärke	→ S. 70	
				Melodien	→ S. 69
				Zeitsteuerung	→ S. 70
				Anonym.Rufe aus	→ S. 49
	Klingeltöne (Basis)		Stilles Laden	→ S. 49	
Wartemelodie			→ S. 50		
				→ S. 74	
				→ S. 73	
Display + Tastatur	Screensaver			→ S. 67	
	Großschrift			→ S. 67	
	Farbschema			→ S. 68	
	Display-Beleucht.			→ S. 68	
	Tasten-Beleucht.			→ S. 68	
	Aut.Tastensperre			→ S. 68	
Sprache				→ S. 67	
Anmeldung	Mobilteil anmelden			→ S. 61	
	Mobilteil abmelden			→ S. 62	
	Basisauswahl			→ S. 62	
Telefonie	Auto-Rufannahm.			→ S. 68	
	Vorwahlnummern			→ S. 73	
	Intern zuschalten			→ S. 21	
	Vorwahlziffer			→ S. 65	
	Wahlverfahren	MFV		→ S. 65	
		IWV			
	Flash-Zeiten			→ S. 65	
	Anonyme Anrufe			→ S. 49	
	Sperrliste	Gesperrte Nummern		→ S. 50	
		Schutzmodus		→ S. 50	
System	Mobilteil-Reset			→ S. 72	
	Basis-Reset			→ S. 74	
	Verschlüsselung			→ S. 63	
	Repeater	nur wenn mindestens ein Repeater angemeldet ist		→ S. 63	
	System-PIN			→ S. 74	
ECO DECT	Max. Reichweite			→ S. 48	
	Strahlungsfrei				



# Index

- A**
- Abheben-Taste ..... 4
  - Abmelden (Mobilteil) ..... 62
  - Akku
    - einlegen ..... 11
    - laden ..... 12
    - Ladezustand ..... 84
  - Alarm (Timer) ein-/ausschalten ..... 44
  - Alarm abbrechen ..... 47
  - Amtskennziffer, AKZ (Telefonanlage) ..... 65
  - Ändern
    - Display-Sprache ..... 67
    - Freisprechlautstärke ..... 69
    - Hörerlautstärke ..... 69
    - Mobilteil-PIN ..... 72
    - System-PIN ..... 74
  - Anhören
    - Ansage (Anrufbeantworter) ..... 39
  - Anklöpfen, extern ..... 24
    - annehmen/abweisen ..... 19, 21
  - Anklöpfen, intern
    - annehmen ..... 21
  - Anmelde-/Paging-Taste ..... 5, 6
  - Anmelden (Mobilteil) ..... 61
  - Anonym anrufen ..... 23
  - Anruf
    - annehmen ..... 19
    - anonym ..... 24
    - intern weitergeben (verbinden) ..... 20
  - Anruf, anonym ..... 23, 24
  - Ruhe vor ..... 49
  - Anrufbeantworter ..... 35
    - Ansage/Hinweisansage aufnehmen ..... 39
    - Ansagemodus ..... 35
    - Anzeigefeld ..... 6
    - Basis ..... 6
      - ein-/ausschalten ..... 35
      - ein-/ausschalten (Basis) ..... 6
      - Fernbedienung ..... 37
      - für die Schnellwahl festlegen ..... 41
      - Nachrichten anhören ..... 35, 41
      - Nachrichten löschen ..... 36
      - rückwärts springen ..... 36
      - Sprachführung ..... 40
      - vorwärts springen ..... 36
    - Anrufbeantworter-Tasten ..... 6
  - Anrufen
    - extern ..... 17
    - intern ..... 20
  - Anrufer zurückrufen ..... 25
  - Anrufliste
    - Anrufer zurückrufen ..... 30
    - Eintrag ..... 30
    - Eintrag löschen ..... 30
    - löschen ..... 30
  - Nummer in Telefonbuch übernehmen ..... 30
    - öffnen ..... 30
    - wählen aus der ..... 18
  - Anruflisten ..... 30
  - Anrufschutz ..... 49
  - Anrufsperr ..... 50
  - Anrufweiterschaltung ..... 25
  - Ansage (Anrufbeantworter) ..... 39
    - löschen ..... 39
  - Ansagemodus (Anrufbeantworter) ..... 35
  - Anzeige
    - Anonym ..... 23
    - entgangener Termin/Jahrestag ..... 43
    - Extern ..... 23
    - Meldung des Netz-Anrufbeantworters ..... 28
    - neuer Nachrichten ein-/ausschalten ..... 29
    - Speicherplatz im Telefonbuch ..... 32
    - Unbekannt ..... 23
  - Anzeigefeld, Anrufbeantworter ..... 6
  - Auflegen-Taste ..... 4, 17
  - Aufmerksamkeitston (Beep) ..... 70
  - Aufnehmen
    - Gespräch mitschneiden ..... 36
  - Aufzeichnungslänge ..... 40
  - Aufzeichnungsqualität (Anrufbeantworter) ..... 40
  - Automatische
    - Rufannahme ..... 68
- B**
- Babyphone ..... 46
    - aktivieren ..... 46
    - deaktivieren ..... 47
  - Basis
    - an einen Router anschließen ..... 10
    - an Router anschließen ..... 10, 64
    - an Telefonanlage anschließen ..... 65
    - Anrufbeantworter ..... 6
    - einstellen ..... 73
    - in Lieferzustand zurücksetzen ..... 74
    - Klingelton ..... 74
    - Lautstärke-Tasten ..... 6
    - mit Strom-/Telefonnetz verbinden ..... 10
    - Name ändern ..... 62
    - System-PIN ..... 74
    - Übersicht ..... 6
    - wechseln ..... 62
  - Beep (Aufmerksamkeitston) ..... 70
  - Beleuchtung, Tastatur ..... 68
  - Beste Basis ..... 62
  - Betriebszeit des Mobilteils ..... 81
  - Bild
    - als CLIP-Bild ..... 58
    - als Screensaver ..... 58
    - Formate ..... 58
    - löschen ..... 58
    - umbenennen ..... 58

<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification . . . . .	23
CLIP, CLI Presentation . . . . .	23
CLIP-Bild	
ansehen im Media-Pool . . . . .	58
CLIP-Bild, in Telefonbuch . . . . .	31
CLIR, CLI Restriction . . . . .	23
Countdown (Timer) . . . . .	44
Customer Care . . . . .	77
<b>D</b>	
Datum einstellen . . . . .	12, 73
Direktruf . . . . .	18
Display	
Beleuchtung . . . . .	68
Display-Sprache ändern . . . . .	67
einstellen . . . . .	67
Farbschema . . . . .	68
Screensaver . . . . .	67
Display-Symbole . . . . .	84
Display-Tasten . . . . .	4, 15
belegen . . . . .	71
Symbole . . . . .	84
Dreier-Konferenz s. Konferenz	
<b>E</b>	
Echo, bei Betrieb an Router . . . . .	64
ECO DECT . . . . .	48
Ein-/Aus-Taste . . . . .	4
Eingangsliste (SMS) . . . . .	52
E-Mail-Adresse . . . . .	52
Empfangsstärke . . . . .	84
Empfangsverstärker s. Repeater	
Entgangene Jahrestage/Termine . . . . .	43
Entwurfsliste (SMS) . . . . .	52
Ersten Klingelton unterdrücken . . . . .	56
Externes Gespräch	
an Anrufbeantworter weiterleiten . . . . .	36
<b>F</b>	
Falscheingaben korrigieren . . . . .	16
Farbschema . . . . .	68
Fehlerbehebung	
allgemein . . . . .	75
SMS . . . . .	57
Fernbedienung des Anrufbeantworters . . . . .	37
Firmware-Update . . . . .	59
Flash-Zeit . . . . .	65
Flüssigkeit . . . . .	80
Fragen und Antworten . . . . .	75
Freisprechen . . . . .	22
Freisprechlautstärke . . . . .	22
Freisprechprofile . . . . .	69
Freisprech-Taste . . . . .	22
Funkmodul ausschalten . . . . .	48
<b>G</b>	
Garantie-Urkunde . . . . .	78
Gespräch	
extern . . . . .	17
intern . . . . .	20
intern weitergeben (verbinden) . . . . .	20
mitschneiden . . . . .	36
Teilnehmer zuschalten . . . . .	21
übernehmen von Anrufbeantworter . . . . .	36
Gigaset QuickSync . . . . .	34, 59
Groß-/Kleinschreibung . . . . .	16
Großschrift . . . . .	67
<b>H</b>	
Haftungsausschluss . . . . .	78
Headset-Anschluss . . . . .	4, 13
Herstellerrhinweise . . . . .	79
Hilfe . . . . .	75, 77
Hinweistöne . . . . .	70, 71
Hörerlautstärke . . . . .	22
Hörerprofile . . . . .	69
Hörgeräte . . . . .	8
<b>I</b>	
Impulswahl-Verfahren . . . . .	65
In Betrieb nehmen, Mobilteil . . . . .	11
Inbetriebnahme . . . . .	9
Intern	
rückfragen . . . . .	20
telefonieren . . . . .	20
zuschalten . . . . .	21
IWV (Impulswahl-Verfahren) . . . . .	65
<b>J</b>	
Jahrestag s. Termin	
<b>K</b>	
Kalender . . . . .	42
Klein-/Großschreibung . . . . .	16
Klingelton	
ändern . . . . .	69
Basis . . . . .	74
ersten unterdrücken . . . . .	56
in Ladeschale ausschalten . . . . .	50
Lautstärke . . . . .	69
Melodie f. interne/externe Anrufe . . . . .	70
unterdrücken . . . . .	56
Zeitsteuerung . . . . .	49
Konferenz . . . . .	21, 27
beenden . . . . .	21, 27
zwei externe Gespräche . . . . .	27
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	80
Korrektur v. Falscheingaben . . . . .	16
Kundenservice . . . . .	77
Kurzwahl . . . . .	17, 71

<b>L</b>	
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	11
Ladezeit des Mobilteils	81
Ladezustand der Akkus	84
Landesvorwahl	73
Lautsprecher	22
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	22
Freisprechlautstärke Mobilteil	69
Hörer	69
Lautsprecher	69
Leistungsaufnahme	81
Liste	
SMS-Eingangsliste	52
SMS-Entwurfsliste	52
<b>M</b>	
Makeln	21
zwei externe Gespräche	26
Max. Reichweite	48
Media-Pool	58, 71
CLIP-Bild ansehen	58
Speicherplatz	58
Medizinische Geräte	8
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	28
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	70
Menü-Taste	14
MFV (Tonwahl)	65, 66
Mikrofon	
ein-/ausschalten	22
Mithören während Aufzeichnung	37
Mobilteil	
abmelden	62
als Babyphone nutzen	46
anmelden	61
anmelden an weiterer Basis	62
automatische Tastensperre	68
Display-Beleuchtung	68
Display-Sprache	67
ein-/ausschalten	14
Einstellungen ändern	67
Farbschema	68
Freisprechlautstärke	22, 69
Großschrift	67
Hinweistöne	71
Hörerlautstärke	22, 69
in Betrieb nehmen	11
in Lieferzustand zurücksetzen	71, 72
Ladeschale anschließen	11
mehrere nutzen	61
Namen ändern	63
Nummer ändern	63
Paging	62
PIN ändern	72
Ruhezustand	16
Stumm schalten	22
suchen	62
Tastatur-Beleuchtung	68
Übersicht	4
Wechsel zu bestem Empfang	62
Wechsel zu einer anderen Basis	62
<b>N</b>	
Nachrichten	
als "neu" markieren	36
löschen	36
Nummer ins Telefonbuch	
übernehmen	36
Nachrichten anhören	35
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	29
Nachrichtenslisten	28
Nachrichten-Taste	4
Liste öffnen	52
Name des Mobilteils ändern	63
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netzanbieter	23
Netz-Anrufbeantworter	40
für die Schnellwahl festlegen	41
Nummer eintragen	40
Netzdienste, providerspezifisch	23
Neue Nachrichten anzeigen	28
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	40
im Telefonbuch speichern	31
ins Telefonbuch übernehmen	33
nicht übermitteln	24
unterdrücken	24
<b>O</b>	
Ortsvorwahl	73
<b>P</b>	
Paging	5, 6, 62
Pause	
nach Leitungsbelegung	66
nach R-Taste	66
nach Vorwahlziffer	66
PC-Interface	59
Pflege des Geräts	80
PIN ändern	74
<b>Q</b>	
QuickSync	34, 59
<b>R</b>	
Raute-Taste	4
Repeater	63
Router, Basis anschließen	64
Router-Anschluss	10
R-Taste	4, 66
Rückfrage	
beenden	26
extern	26
intern	20

## Index

Rückruf	
einleiten	25
löschen	25
Rufannahme	68
Rufannahme (Anrufbeantworter)	40
Rufnummernanzeige	23
Rufnummernübermittlung	23
ein-/ausschalten	24
keine	23
temporär ausschalten	24
Rufnummernunterdrückung	23
Ruftöne	69
Ruhe vor Anrufen	
anonymen	49
Klingelton in Ladeschale ausschalten	50
Sperrliste	50
Zeitsteuerung	49
Ruhezustand	
zurückkehren in den	16
<hr/>	
<b>S</b>	
Schlummermodus (Wecker)	45
Schnellwahl	41
Schreiben (SMS)	51
Screensaver	67
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	33
SMS	51
Service-Provider s. Netzanbieter	
Sicherheitshinweise	8
Signalisierung, Symbole	85
Signalton s. Hinweistöne	
SMS	
an E-Mail-Adresse senden	52
an Telefonanlagen	56
Eingangsliste	52
empfangen	52
Entwurfsliste	52
Fehler beheben	57
lesen	53
löschen	53
schreiben/senden	51
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	57
Sendezentrum	55
Statusreport	57
vCard	54
verkettete	51
zwischen speichern	52
SMS-Auskunft	55
SMS-Benachrichtigung	54
SMS-Zentrum	
einstellen	55
Nummer ändern	56
Sonderbuchstaben eingeben	16
Sonderzeichen eingeben	16
Sound	
abspielen	58
Formate	58
löschen	58
umbenennen	58
Sounds für Klingeltöne	58
Speicherplatz im Telefonbuch	32
Speicherplatz, Media-Pool	58
Sperrliste	50
Sprache, Display	12, 67
Statusleiste	4
Symbole	84
Steckerbelegung	82
Steckernetzgerät	8
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 14
Strahlung	
reduzieren	48
Strahlungsfrei	48
Stromkabel anschließen	10
Stumm schalten des Mobilteils	22
Suchen	
Mobilteil	62
Suchen im Telefonbuch	32
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	28
auf Display-Tasten	84
neue SMS	52
Signalisierung	85
Statusleiste	84
Timer	44
Wecker	45
System einstellen	73
Systemeinstellungen sichern	74
System-PIN	
ändern	74
zurücksetzen	74
System-PIN ändern	74
<hr/>	
<b>T</b>	
Tastatur-Beleuchtung	68
Taste (Basis), Anmeldung/Paging	5, 6
Taste 1	4
Taste 1 belegen	41
Taste belegen	71
Tasten	
Abheben-Taste	4
Auflegen-Taste	4, 17
Display-Tasten	4, 15
Ein-/Aus-Taste	4
Freisprech-Taste	22
Menü-Taste	14
Nachrichten-Taste	4
Paging-Taste	5, 6
Raute-Taste	4
R-Taste	4
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 14
Tastensperre ein-/ausschalten	14
Tastensperre, automatisch	68
Technische Daten	81
Telefon	
bedienen	14
einstellen	73

Telefonanlage	
auf Tonwahl umschalten . . . . .	66
Basis anschließen . . . . .	65
Flash-Zeit einstellen . . . . .	65
Pausenzeiten . . . . .	66
SMS . . . . .	56
Vorwahlziffer speichern . . . . .	65
Wahlverfahren einstellen . . . . .	65
Telefonbuch . . . . .	31
durchsuchen . . . . .	32
Eintrag . . . . .	31
Eintrag auswählen . . . . .	32
Eintrag erstellen . . . . .	31
Eintrag/Liste senden an Mobilteil . . . . .	33
Nummer übernehmen . . . . .	33
Nummer wählen . . . . .	17
öffnen . . . . .	31
Reihenfolge der Einträge . . . . .	32
senden an Mobilteil . . . . .	33
Speicherplatz . . . . .	32
Telefonieren	
Anruf annehmen . . . . .	19
extern . . . . .	17
intern . . . . .	20
Telefonstecker, Steckerbelegung . . . . .	82
Termin	
einstellen . . . . .	42
entgangen . . . . .	43
entgangenen anzeigen . . . . .	43
signalisieren . . . . .	42
Text eingeben . . . . .	16
Timer . . . . .	44
Tonwahl (MFV) . . . . .	65, 66
<hr/>	
<b>U</b>	
Übersicht	
Basis . . . . .	6
Mobilteil . . . . .	4
Uhrzeit einstellen . . . . .	12, 73
Umlaute eingeben . . . . .	16
Umwelt . . . . .	79
Update . . . . .	59
USB-Anschluss . . . . .	4
USB-Datenkabel anschließen . . . . .	13
<hr/>	
<b>V</b>	
vCard (SMS) . . . . .	54
Verbinde mit Basis . . . . .	62
Verketteten s. SMS	
Verpackungsinhalt . . . . .	9
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen . . . . .	31
VIP-Klingelton . . . . .	31
Vorwahlziffer (Telefonanlage) . . . . .	65
<hr/>	
<b>W</b>	
Wählen	
aus Anrufliste . . . . .	18
aus Telefonbuch . . . . .	17
aus Wahlwiederholungsliste . . . . .	17
mit Kurzwahl . . . . .	71
Wahlpause . . . . .	66
Wahlverfahren . . . . .	65
Wahlwiederholungsliste . . . . .	17, 30
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie . . . . .	73
Wecker . . . . .	45
ein-/ausschalten . . . . .	45
Weckruf . . . . .	45
Weitergeben, externes Gespräch intern . . . . .	20
<hr/>	
<b>X</b>	
XES-Modus . . . . .	64
<hr/>	
<b>Z</b>	
Zeichensatztabellen . . . . .	83
Zeitsteuerung für externe Anrufe . . . . .	49
Ziffer eingeben . . . . .	16
Ziffern-Taste belegen . . . . .	71
Zulassung . . . . .	79
Zuschalten zu externem Gespräch . . . . .	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.