

## CL660 HX

Informations sur le système téléphonique :

- Mode d'emploi détaillé et actuel de votre téléphone Gigaset  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)
- Documentation sur votre base/votre routeur





## Gigaset HX – Le combiné universel

Avec votre combiné Gigaset HX, vous disposez d'un appareil de grande qualité, multifonctionnel et d'avenir.

Vous avez la possibilité d'utiliser votre combiné sur différentes bases DECT.

### Sur une base Gigaset

Raccordez votre combiné HX à une base Gigaset et profitez des nombreuses caractéristiques selon la qualité Gigaset habituelle.

Si votre base Gigaset est compatible IP, vous pouvez également y connecter votre combiné HX afin de mener des conversations avec une qualité vocale maximale (HDSP) grâce au Wideband.

Ce mode d'emploi présente/décrit toutes les fonctions dont vous disposez grâce à votre combiné HX. La pleine fonctionnalité au niveau des bases Gigaset est décrite dans le mode d'emploi de votre système Gigaset.

Vous trouverez tous les modes d'emploi Gigaset sous → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

### Sur un téléphone ou un routeur DECT/GAP d'un autre fabricant

Le combiné fonctionne également sur les téléphones DECT/GAP d'autres fabricants ainsi que sur les routeurs DECT. Vous trouverez des informations détaillées sous

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

### Sur des routeurs DECT avec CAT-iq 2.0/2.1

Votre combiné HX Gigaset est certifié selon la norme DECT/CAT-iq 2.0/2.1. Le fonctionnement sur un routeur DECT avec la fonctionnalité CAT-iq est donc également possible.

Fonctions du combiné sur un routeur CAT-iq (et équivalents) :

- Accès au répertoire central dans le routeur ainsi qu'au répertoire local intégré dans le combiné
- Utilisation des listes d'appels et confort lors des appels
- Utilisation de plusieurs lignes et numéros d'appel (la fonctionnalité dépend du pays, du routeur et du réseau)
- Profiter d'une excellente qualité audio (qualité HD-Voice™ certifiée).

→ Vous trouverez des détails à ce sujet dans le mode d'emploi correspondant de votre routeur.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre combiné HX sous

→ [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Vous trouverez des détails sur la fonctionnalité du combiné au niveau de différentes bases et routeurs sous → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

## Aperçu



- 1 **Écran**  
2 **Barre d'état**  
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
- 3 **Touches écran**  
Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation
- 4 **Touche Raccrocher / Touche Marche/Arrêt**  
Arrêt de la communication ; ► appui bref  
annulation de la fonction ;  
reculer d'un niveau  
Retour au mode veille ; ► appui long  
activation/désactivation du combiné

- 5 **Touche Dièse / Touche de verrouillage**  
Verrouillage/déverrouillage ► appui long  
du clavier ; insertion d'une pause entre les chiffres  
Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres ► appui bref
- 6 **Touche R**  
Double appel (clignotement) ► appui long
- 7 **Liaison USB**  
Pour l'échange de données entre le combiné et le PC
- 8 **Microphone**
- 9 **Touche Astérisque**  
Activation/désactivation des sonneries ► appui long  
Ouverture du tableau des caractères spéciaux ► appui bref
- 10 **Touche 1**  
Sélection du répondeur/de la messagerie externe ► appui long
- 11 **Touche de navigation / Touche Menu**  
Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions
- 12 **Touche Décrocher / Touche Mains-Libres**  
Accepter la conversation ; ► appui bref  
composer le numéro affiché ;  
commuter entre le mode combiné et mains-libres ;  
Début de la composition du numéro ► appui long
- 13 **Touche Messages**  
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;  
**Clignote** : nouveau message ou nouvel appel
- 14 **Prise kit oreillette**  
(prise de 2,5 mm)



Lorsque plusieurs fonctions sont listées, la fonction des touches dépend de la situation.

Sous réserve de modifications techniques et optiques suite à l'amélioration des produits.

# Contenu

<b>Aperçu</b> .....	<b>3</b>
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>7</b>
<b>Mise en service</b> .....	<b>8</b>
<b>Utilisation du téléphone</b> .....	<b>13</b>
Présentation du téléphone .....	13
Utilisation du téléphone .....	17
Répondeur local .....	20
<b>Répertoires</b> .....	<b>21</b>
Répertoire local du combiné .....	21
Répertoire réseau (disponible en France) .....	24
Répertoire de la base .....	25
Affectation de la touche de navigation à un répertoire .....	25
Listes des appels .....	26
Listes de messages .....	27
<b>Autres fonctions</b> .....	<b>29</b>
Calendrier .....	29
Réveil .....	32
Babyphone .....	33
Protection contre les appels indésirables .....	35
Désactivation de la sonnerie dans le chargeur .....	37
Album média .....	38
Fonctions supplémentaires via une interface PC .....	39
<b>Réglages du téléphone</b> .....	<b>41</b>
<b>Annexe</b> .....	<b>50</b>
Service clients (Customer Care) .....	50
Remarques du fabricant .....	55
Caractéristiques techniques .....	58
Symboles de l'écran .....	60
<b>Index</b> .....	<b>62</b>



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

---

## Informations complémentaires

Concernant le système téléphonique, si le combiné est raccordé à une base Gigaset :

→ Mode d'emploi de votre téléphone Gigaset

Concernant le système téléphonique, si le combiné est raccordé à une autre base/un routeur :





→ Documentation sur votre base / votre routeur



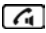

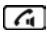


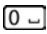




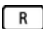


Vous recevez tous les modes d'emploi Gigaset au format PDF :

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Présentation dans le manuel d'utilisation

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.








## Touches

 ou 	Touche Décrocher	 ou 	Mains-Libres
	Touche Raccrocher	 à 	Touches de chiffres/lettres
 / 	Touche de navigation bord / milieu		Touche Messages
	Touche R		Touche Astérisque
	Touche Dièse		
OK, Précéd., Sélect., Modifier, Sauver, ... Touches écran			













## Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique

- ▶  ▶   Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶ Décroché auto. ▶ Modifier  = activé

Représentation	Signification
▶	Chaque flèche entraîne une action.
▶ 	En mode veille, appuyer au <b>centre</b> de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶  	Avec la touche de navigation  sélectionner l'icône  .
▶ OK	Confirmer avec OK. Le sous-menu <b>Réglages</b> s'ouvre.
▶  Téléphonie	Avec la touche de navigation  sélectionner l'entrée <b>Téléphonie</b> .
▶ OK	Confirmer avec OK. Le sous-menu <b>Téléphonie</b> s'ouvre.
▶ <b>Décroché auto.</b>	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ <b>Modifier</b>	Activer ou désactiver avec <b>Modifier</b> . La fonction est activée <input checked="" type="checkbox"/> /désactivée <input type="checkbox"/> .

# Consignes de sécurité

	Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.
	L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas. En cas de panne de la connexion LAN ou Internet, des fonctions nécessitant une connexion Internet ne sont pas disponibles, comme par exemple la téléphonie par Internet (VoIP), les répertoires en ligne ou l'Info Center. Lorsque le <b>clavier/l'écran est verrouillé</b> , aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.
	Utiliser uniquement des <b>batteries rechargeables</b> correspondant aux <b>spécifications</b> (cf. liste des batteries autorisées → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.
	Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé. Veillez à ce que les batteries ne soient pas court-circuitées par des objets dans le compartiment des batteries.
	Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion.
	Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain.
	Utiliser uniquement le bloc-secteur indiqué sur les appareils. Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.
	Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.
	Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient provoquer des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.
	Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants. Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
	Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion. Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.
	Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. En vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).

# Mise en service

## Contenu de l'emballage

- un combiné,
- un couvercle de batterie (couvercle arrière du combiné),
- deux batteries,
- un chargeur avec bloc secteur,
- un mode d'emploi.



Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

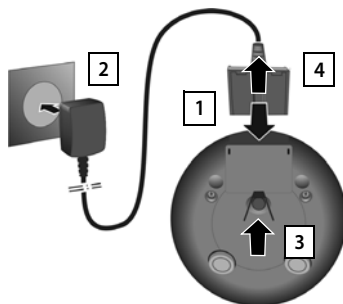
Cet appareil convient uniquement pour le montage à une hauteur max. de 2 m.

## Raccordement du chargeur

- ▶ Brancher le connecteur plat du bloc-secteur **1**.
- ▶ Brancher le bloc-secteur dans la prise de courant **2**.

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- ▶ Débrancher le bloc-secteur.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage **3**.
- ▶ Retirer le connecteur **4**.





## Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. ► **Prière de retirer le film de protection !**

### Insertion de la batterie



N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des batteries pourrait se désagréger ou les batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.



- Placer les batteries (voir l'image pour le sens d'insertion +/-).



- Insérer le couvercle des piles par le haut.
- Fermer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie :

- Insérer un ongle dans l'encoche en haut au niveau du couvercle et pousser le couvercle vers le bas.

### Chargement des batteries

- Avant le premier emploi, charger entièrement les batteries dans le chargeur ou via un bloc d'alimentation USB standard.

Les batteries sont complètement chargées lorsque l'icône représentant un éclair ⚡ s'éteint sur l'écran.







Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux. Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Si vous n'utilisez pas le combiné pendant plusieurs jours, désactivez-le.

Si vous n'utilisez pas le combiné pendant plusieurs semaines, désactivez-le et retirez les piles.

## Modification de la langue d'affichage

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée, modifier la langue de l'écran.

- ▶ Appuyer au centre de la touche de navigation .
- ▶ Actionner les touches **9** et **5** **lentement** et successive-  
ment ... l'écran de réglage de la langue s'affiche, la langue para-  
métrée (par exemple **English**) est marquée ( = sélectionnée).
- ▶ Choix d'une autre langue : ▶ Actionner la touche de  
navigation  jusqu'à ce que la langue souhaitée soit marquée  
à l'écran, par exemple **Français** ▶ appuyer sur la touche droite  
directement sous l'écran pour activer la langue.
- ▶ Retour à l'état de repos : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée

Exemple



## Inscription du combiné (en fonction de la base)







Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné.  
Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

### Sur la base / Sur le routeur







- Base Gigaset : ▶ Maintenir la touche Inscription/Paging de la base **enfoncée**  
(pendant environ 3 s).
- Autre base/routeur : ▶ Informations sur la procédure d'inscription → Documentation sur  
votre base / votre routeur

### Sur le combiné

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Enregistrement** ▶ OK ▶ **Enreg. combiné** ▶ OK ...  
une base prête à être inscrite est recherché et ▶ si nécessaire : entrer le code PIN système  
(valeur par défaut des bases Gigaset : **0000**) ▶ OK


Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

Un combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Enregistrement** ▶ OK
- Changeement de base : ▶ **Sélect. Base** ▶ OK ▶ avec  sélectionner la base ou **Meilleure base** ▶ **Sélect.** ( = sélectionnée)

**Meilleure base** : Le combiné sélectionne la base avec la meilleure réception dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Désinscription du combiné (en fonction de la base) :

- ▶ **Retirer combiné** ▶ **OK** ... le combiné utilisé est sélectionné ▶ le cas échéant, avec  sélectionner un autre combiné ▶ **OK** ▶ le cas échéant, entrer le code PIN système ▶ **OK** ▶ confirmer la désinscription avec **Oui**

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base**).

### Déclaration de protection des données

Lorsque l'appareil est raccordé à Internet via un router ou une base IP, il se connecte automatiquement au Gigaset Support Server et envoie régulièrement des informations spécifiques à l'appareil. Elles sont par exemple utilisées pour des mises à jour du firmware ou pour la mise à disposition de services Internet.

Informations complémentaires sur les données enregistrées : ➔ [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.



La date et l'heure sont réglées à l'aide de la base. Sur une base IP compatible, il est également possible de régler la date et l'heure grâce à un serveur de temps dans le réseau.

Si la base le permet, vous pouvez régler manuellement la date et l'heure à l'aide du combiné.


- ▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**

ou, lorsque la date et l'heure sont déjà réglées :


- ▶  ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Date/Heure** ▶ **OK**

La position active de saisie clignote.

Modifier la position de saisie : ▶ 

Commuter entre les champs de saisie : ▶ 

Entrer la date :

- ▶ avec  saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres).

Entrer l'heure :

- ▶ avec  saisir les heures et les minutes (4 chiffres).


Enregistrer les paramètres :

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver**. ... l'écran affiche **Enregistré** et un signal acoustique de confirmation est émis

Retour à l'état de repos :

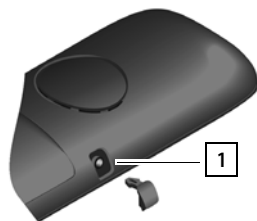
- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée

**Le téléphone est maintenant prêt à fonctionner !**



## Raccordement du kit oreillette

- ▶ Retirer le cache sur le côté gauche du combiné.
- ▶ Raccorder le kit oreillette à l'aide d'une fiche jack 2,5 mm **1**.
- ▶ Remettre en place le cache après utilisation.



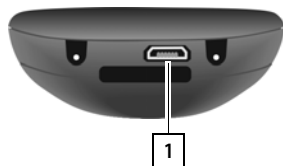
## Raccordement du câble de données USB

Pour l'échange de données entre le combiné et le PC :

- ▶ Raccorder le câble de données USB avec micro-connecteur USB sur le port USB en bas du combiné **1**.




Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.




# Utilisation du téléphone

## Présentation du téléphone


### Activation/désactivation du combiné


Activation : ▶ Appuyer  **longuement** sur la touche Raccrocher du combiné désactivé

Désactivation : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer  **longuement** sur la touche Raccrocher.

### Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶  Pression **longue**

Verrouillage du clavier activé : L'écran affiche le symbole 





Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas accessibles.

### Touche de navigation



La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple  pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».



#### En veille

Ouverture du répertoire

Ouvrir le menu principal.

Ouverture de la liste des combinés

 appui **bref**

 ou 



#### Dans les sous-menus, champs de sélection et de saisie

Confirmation de la fonction



**En communication**

Ouverture du répertoire

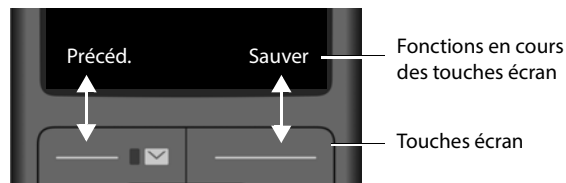
Désactivation du microphone

Activation d'un double appel interne

Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains libres

**Touches écran**

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.



Icônes des touches écran → p. 60

**Navigation par menu**

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux



La navigation dans les menus dépend de la base. En fonction du nombre et de la nature des fonctions disponibles, elles peuvent être proposées dans différents menus, par exemple sur le niveau supérieur ou dans un sous-menu.

Exemples : **Réglages audio** peut figurer dans le niveau de menu supérieur ou dans le sous-menu **Réglages**, **Calendrier** peut se trouver dans le menu **Agenda** ou dans le menu **Autres fonctions**.

**Sélectionner/valider les fonctions**

Confirmer la sélection avec

OK ou appuyer au centre de la touche de navigation

Retour au niveau de menu précédent avec

**Précéd.**

Passer en mode veille avec

 appui long



Activation/désactivation de la fonction avec

**Modifier** activé  / désactivé 

Activation/désactivation de l'option avec

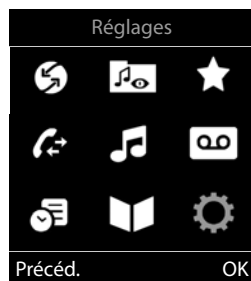
**Sélect.** sélectionné  / non sélectionné

## Menu principal

En mode veille : ▶ Appuyer sur la touche de navigation **au centre**  ▶ avec la touche de navigation , sélectionner le sous-menu ▶ **OK**


Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.

### Exemple



## Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction : ▶ avec la touche de navigation  sélectionner la fonction ▶ **OK**


Retour au niveau de menu précédent :

▶ Appuyer sur la touche écran **Précéd.**.

ou

▶ Appuyer  **brièvement** sur la touche Raccrocher

## Retour au mode veille

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière **prolongée**



### Exemple





Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.

## Saisir du texte




### Position de saisie




- ▶ Sélectionner le champ de saisie avec . Un champ est activé lorsque son curseur clignote.
- ▶ Déplacer la position du curseur avec .

### Correction des erreurs de saisie

- Effacer un **caractère** avant le curseur : ▶  appui bref
- Effacer des **mots** avant le curseur : ▶  appui long

### Saisie des lettres/caractères

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre  et  et à la touche . Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brèvement** sur la touche
- Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres : ▶ Appuyer sur la touche dièse . Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque  ▶ avec  naviguer jusqu'au caractère souhaité ▶ **Insérer**

**Nouvelle entrée**

---

Prénom :  
Robert|

---

Nom :

---

Téléph. (Maison) :  
Abc

---

< C Sauver








La disponibilité des caractères spéciaux dépend de la langue réglée.






## Utilisation du téléphone

### Appel




- ▶ Entrer le numéro avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève
- ou
- ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ▶ entrer le numéro avec 
- Interrompre la composition : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

### Sur une base Gigaset IP compatible



La connexion est sélectionnée au moyen de la connexion d'émission (ligne) réglée pour le combiné. Utilisation d'une autre ligne :

- ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ▶ sélectionner la ligne avec  ▶ **Numérot.** ▶ entrer le numéro avec  ... le numéro est composé environ 3 secondes après la saisie du dernier chiffre

### Composer à partir du répertoire local

- ▶ Ouvrir le répertoire avec  ▶ sélectionner la saisie avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si plusieurs numéros sont entrés :

- ▶ sélectionner le numéro avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher  ... le numéro est composé



Pour l'accès rapide (numérotation abrégée) : attribuer des numéros du répertoire aux touches écran ou numérotées.

### Composer à partir d'un répertoire public/central




En fonction de la base au niveau de laquelle le combiné est raccordé, vous pouvez composer un numéro à partir d'un répertoire public ou d'un répertoire central sur une base CAT-iq.

- ▶ Actionner la touche  de manière prolongée



Plus d'informations → dans le mode d'emploi détaillé de votre téléphone

## Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis

La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés.

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ sélectionner l'entrée avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si un nom s'affiche :

- ▶ **Afficher** ... le numéro s'affiche ▶ le cas échéant, parcourir les numéros avec  ▶ pour le numéro d'appel souhaité, appuyer sur la touche Décrocher 




## Gestion de la liste des numéros bis

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ sélectionner l'entrée avec  ▶ **Options** ... options possibles :


Copier l'entrée dans le répertoire :

- ▶  **Copier vers répert.** ▶ OK


Copier un numéro affiché :

- ▶  **Afficher le numéro** ▶ OK ▶ avec  modifier ou compléter le cas échéant ▶ enregistrer  comme nouvelle entrée dans le répertoire


Supprimer l'entrée sélectionnée :


- ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Supprimer toutes les entrées :

- ▶  **Effacer liste** ▶ OK

Régler le rappel automatique :

- ▶  **Renumérot. Auto.** ... le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s minimum). La touche Mains-Libres clignote et la fonction « Écoute amplifiée » est activée.

Le correspondant répond : ▶ appuyer sur la touche Décrocher  ... la fonction se termine

Le correspondant ne répond pas : L'appel s'interrompt au bout de 30 secondes environ. La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.


## Numérotation à partir d'une liste d'appels

Les listes d'appels (→ p. 26) contiennent les derniers appels reçus, sortant et manqués.


▶  ▶  ▶  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 





Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.

La liste **Appels perdus** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages .


## Appels entrants

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher .

Prise d'appel :





- Appuyer sur la touche Décrocher .
- Si **Décroché auto.** est activé : ▶ Retirer le combiné du chargeur
- Transférer au répondeur : ▶ 
- Prise d'appel avec le kit Mains-Libres

Désactiver la sonnerie : ▶ **Silence** ... l'appel ne peut être accepté qu'aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran

Refuser l'appel : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

## Rappel automatique d'un appel manqué (si fonction disponible)


Rappeler automatiquement le numéro du dernier appel manqué, même si ce dernier ne s'affiche pas.

▶  ▶  ▶  **Services Réseau** ▶ OK ▶  **AutoRappel** ▶ OK



## En communication

### Mains-Libres

Activer ou désactiver le mode Mains-Libres pendant une communication, l'établissement de la connexion et l'écoute du répondeur (dans le cas d'un système avec répondeur local) :

▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres 

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres  et la maintenir enfoncée ▶ placer le combiné sur le chargeur ▶ maintenir la touche  enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires

## Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, combiné ou micro-casque, lorsque le combiné dispose d'un port correspondant) :

- ▶ Appuyer sur  ▶ avec , régler le volume ▶ **Sauver**



Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Sauver** n'est pas actionné.

## Désactivation du microphone

Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Activer/désactiver le microphone durant un appel : ▶ Appuyer sur la touche de navigation .

## Répondeur local

(uniquement sur les bases Gigaset avec répondeur local)






### Activation/désactivation du répondeur

- ▶  ▶  **Messagerie Vocale** ▶ **OK** ▶  **Activation** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner le répondeur (s'il y en a plusieurs) ▶ **Modifier** ▶ avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.** ▶ **Sauver**

### Écoute des messages

- ▶ Appuyer sur la touche de messages  ▶ avec , sélectionner le répondeur (s'il y a des messages pour plusieurs répondeurs) ▶ **OK**

### Enregistrement d'une annonce/d'une annonce répondeur simple

- ▶  ▶  **Messagerie Vocale** ▶ **OK** ▶  **Annonces** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner **Enreg. annonce** ou **Enreg. ann. RSimple** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner le répondeur (s'il y en a plusieurs) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ Énoncer l'annonce (au moins 3 secondes) ... options possibles :

Finaliser et sauvegarder l'enregistrement :

- ▶ **Fin** ... L'annonce est rejouée pour vous permettre de la contrôler

Interruption de l'enregistrement :

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ou **Précéd.**

Recommencer l'enregistrement :

- ▶ **OK**

Répéter l'enregistrement :

- ▶ **Nouveau**

# Répertoires

## Répertoire local du combiné

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné. Certaines entrées peuvent cependant être envoyées à d'autres combinés.



Informations sur les répertoires en ligne au niveau des bases IP ou sur les répertoires centraux sur les bases CAT-iq → Mode d'emploi de la base.

### Ouvrir le répertoire

▶ En mode veille, actionner la touche brièvement

ou

▶ ▶ **Contacts** ▶ OK ▶ **Répertoire** ▶ OK



Modifier l'attribution de la touche de navigation à un répertoire → p. 25

### Entrées du répertoire

Nombre d'entrées : jusqu'à 400

Informations : Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, date d'anniversaire avec signalisation, sonnerie VIP avec symbole VIP

Longueur des entrées : Numéros : max. 32 chiffres  
Prénom, nom : max. 16 caractères

### Créer une entrée

▶ ▶ <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ avec commuter entre les champs de saisie et saisir les données pour l'entrée.

Nom / numéro

▶ Avec entrer les prénoms et/ou les noms, au moins un numéro (privé, bureau ou mobile) et une adresse e-mail le cas échéant


**Anniversaire**

▶ Avec activer/désactiver **Anniversaire** ▶ entrer la date et l'heure avec ▶ avec sélectionner le type de signalisation (**Visuel seulement** ou une sonnerie)

Exemple

Nouvelle entrée	
Prénom :	Robert
Nom :	
Téléph. (Maison):	
	Abc
< C	Sauver

### Mélodie (VIP)

- ▶ Avec  sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur ... si une **Mélodie (VIP)** est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole **VIP**.



Enregistrer une entrée : ▶ **Sauver**






Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro.

---

### Recherche/sélection d'une entrée du répertoire

- ▶  ▶ avec  naviguer jusqu'au nom cherché

ou

- ▶  ▶ avec  entrer les premières lettres (8 lettres max.) ... l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ avec  naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant

Parcourir rapidement le répertoire : ▶  ▶ actionner **longuement** la touche 

---

### Afficher/modifier une entrée




- ▶  ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Afficher** ▶ avec  sélectionner le champ devant être modifié ▶ **Modifier**

ou

- ▶  ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

---

### Effacer des entrées

Effacer **une** entrée : ▶  ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer **toutes** les entrées :

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

---

### Ordre de tri

Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Trier par nom / Trier par prénom**

Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

## Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire



▶  ▶ Options ▶  Mémoire dispo. ▶ OK

## Récupérer le numéro dans le répertoire


Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- lors de la composition d'un numéro



Le numéro est affiché ou marqué.

▶ Appuyer sur la touche écran  ou Options ▶  Copier vers répert. ▶ OK ... options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

▶ <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ avec , sélectionner le type de numéro ▶ OK ▶ compléter l'entrée ▶ Sauver

Ajouter le numéro à une entrée existante :

▶ sélectionner l'entrée avec  ▶ OK ▶ sélectionner le type de numéro avec  ▶ OK ... le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ▶ le cas échéant, répondre à la demande avec Oui/Non ▶ Sauver

## Transmettre une entrée/le répertoire



Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base. L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.



Un appel externe interrompt le transfert.

Les images appelant et les sonneries ne sont pas transférées. Seule la date d'anniversaire est transférée.

### Les deux combinés supportent les vCards

- Aucune entrée avec le nom présente : Une nouvelle entrée est générée.
- Entrée déjà présente avec le nom : L'entrée est complétée par les nouveaux numéros. Si l'entrée contient plus de numéros que le récepteur ne le permet, une autre entrée portant le même nom est créée.

### Le combiné récepteur ne prend pas en charge les vCards






Une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.

### Le combiné émetteur ne prend pas en charge les vCards

Une nouvelle entrée est établie au niveau du combiné récepteur, le numéro transmis est repris dans le champ **Téléph. (Maison)**. S'il existe déjà une entrée avec ce numéro, l'entrée transférée est rejetée.

---

## Transfert d'entrées spécifiques

- ▶  ▶ sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ Options ▶  Copier entrée ▶ OK ▶  vers combiné INT ▶ OK ▶ sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ OK ... l'entrée est transférée

Une fois le transfert réalisé, l'entrée suivante est transférée : ▶ Actionner **Oui** ou **Non**



Avec ->**Répert. réseau** envoyer des entrées de répertoire vers un répertoire réseau.

---

## Transfert de l'intégralité du répertoire

- ▶  ▶ Options ▶  Copier liste ▶ OK ▶  vers combiné INT ▶ OK ▶ sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ OK ... les entrées sont transférées successivement

---

## Synchronisation du répertoire avec le carnet d'adresse de votre ordinateur (Gigaset QuickSync)



Le logiciel **Gigaset QuickSync** est installé dans votre ordinateur.

Le combiné est relié à l'ordinateur via un câble de données USB.

Téléchargement gratuit et plus d'informations sous → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

---


## Répertoire réseau (disponible en France)

Le répertoire réseau (NAB) est un répertoire stocké chez votre opérateur. Il est possible d'enregistrer des numéros importants dans le répertoire réseau et d'appeler des entrées depuis chaque téléphone.

Créer des entrées dans le répertoire réseau : ▶ Envoyer une entrée du répertoire local au répertoire réseau.

---

## Accès au répertoire réseau

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche de navigation 

Le mode mains-libres est automatiquement activé et le numéro du répertoire réseau est immédiatement composé.

---

## Modification de l'accès au répertoire réseau

- ▶  ▶   Réglages ▶  Téléphonie ▶  Répertoire réseau ▶ sélectionner l'accès avec  ▶ modifier le numéro affiché avec  (max. 16 caractères) ▶ **Sauver**

Pour plus d'information sur votre répertoire réseau, veuillez contacter votre opérateur.



## Répertoire de la base

(selon la base)

Si la base DECT (par exemple au niveau d'un routeur CAT-ig) met à disposition un répertoire spécifique, ce dernier peut également être affiché et édité sur le combiné.

- ▶  ▶   **Contacts** ▶ OK ▶  **Répertoire base** ▶ OK ... la première entrée du répertoire téléphonique s'affiche






ou

- ▶ appuyer sur la touche de navigation  de manière prolongée

Informations sur le répertoire de la base : → Documentation sur votre base/votre routeur0

## Transférer des contacts

Transférer les contacts du répertoire de la base dans le répertoire local et inversement.



- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  de manière prolongée ▶  **Répertoire base / Répertoire combiné** ▶ OK ▶  sélectionner l'entrée le cas échéant ▶  **Copier entrée / Copier liste** ▶ OK ▶  **Vers répert. combi. / Vers répert. base** ▶ OK

## Affectation de la touche de navigation à un répertoire

### Modifier l'attribution de la touche de navigation à un répertoire

Un actionnement bref de la touche de navigation  permet d'ouvrir le répertoire privilégié. Il s'agit par défaut du répertoire local.

Le répertoire privilégié est le répertoire

- qui s'ouvre lorsque la touche de navigation  est actionnée **longuement**,
- dans lequel, avec , un numéro d'appel est transféré lors de la composition
- dans lequel les noms correspondant à un numéro d'appel sont recherchés (par exemple dans le cas d'un appel entrant pour l'affichage à l'écran ou lors du transfert d'un appel dans une liste).

Le répertoire privilégié est le répertoire local par défaut.

Modifier le répertoire privilégié :

- ▶  ▶   **Contacts** ▶ OK ▶  **Répertoire favori** ▶ OK ▶ avec  sélectionner **Répertoire combiné** ou **Répertoire base** ▶ OK

## Listes des appels

Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.



La base/le routeur au niveau de laquelle/duquel est inscrit le combiné met à disposition des informations sur les numéros d'appel.

Vous trouverez des informations détaillées sur → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :



**Appels perdus**



**Appels acceptés**



**Appels sortants** (liste des numéros bis)



**Appel sur le répondeur** (uniquement sur un système avec répondeur local)

- Numéro de l'appelant : Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro ( **Téléph. (Maison)**, **Téléph. (Bureau)**, **Téléph. (Mobile)**) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- Liaison par laquelle l'appel est entré/sorti
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple

Tous appels	
	Philippe Aujourd'hui, [3]
	089563795 13.05.22, 18:32
	Sophie Black 12.05.22, 13:12
Afficher	Options

### Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :

▶ **Appels** ▶ avec sélectionner la liste ▶ OK

Avec le menu :  
▶ ▶ **Liste d'appels** ▶ OK ▶ avec sélectionner la liste ▶ OK













Via la touche Messages (appels manqués) :

▶ Appuyer sur la touche Messages ▶ **App. manqués:** ▶ OK

### Rappel de l'appelant depuis le journal des appels


▶ ▶ **Liste d'appels** ▶ OK ▶ avec sélectionner la liste ▶ OK ▶ avec sélectionner l'entrée ▶ Appuyer sur la touche Décrocher

## Autres options

- ▶  ▶  ▶  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK ... options possibles :
  - Afficher les entrées : ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Afficher**
  - Enregistrer le numéro dans le répertoire :
    - ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Copier vers répert.** ▶ OK
  - Numéro dans la liste des numéros bloqués :
    - ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Copier - Liste Noire** ▶ OK
  - Effacer l'entrée : ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK
  - Effacer la liste : ▶ **Options** ▶  **Effacer liste** ▶ OK ▶ Oui




## Listes de messages

Les notifications indiquant des appels manqués, des messages sur le répondeur/ la messagerie externe et les rendez-vous manqués sont enregistrées dans la liste des messages et peuvent être affichées à l'écran du combiné.

Dès réception d'un **nouveau message**, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages  clignote (si elle est activée). L'activation à l'aide du combiné est uniquement possible sur les bases Gigaset, dans le cas des routeurs CAT-1q, utilisez l'interface Web le cas échéant. Informations → Mode d'emploi de la base/du routeur.

Les symboles indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichés en mode veille.

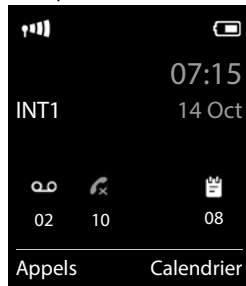
Notification pour types de messages suivants présents :

-  sur le répondeur/la messagerie externe
-  dans la liste des appels manqués
-  dans la liste des rendez-vous manqués




L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Exemple




Affichage des messages :

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ... La liste **Messagerie** : est toujours affichée. Les autres listes ne s'affichent que lorsqu'elles contiennent des messages.

Entrée **en gras** : de nouveaux messages ont été enregistrés. Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses.

Entrée **pas en gras** : pas de nouveaux messages. Le nombre d'anciens messages apparaît entre parenthèses.

- ▶ Avec , sélectionner la liste ▶ **OK** ... les appels et les messages sont listés

Messagerie externe : Le numéro du répondeur réseau est composé.

Exemple

Messages & Appels	
Alarm manq. :	(2)
App. manqués:	(5)
Messagerie:	(1)
Rép.:	
Précéd.	OK



La liste de messages contient une entrée pour chaque répondeur affecté au combiné, par exemple pour une messagerie externe.



## Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages

La réception de nouveaux messages est signalée par le clignotement de la touche Messages sur le combiné. Il est possible d'activer et de désactiver ce type de signalisation pour tous les types de message.



En mode veille :

- ▶  ▶ Appuyer sur les touches      ... l'écran affiche le chiffre 9 ▶ avec , sélectionner le type de messages :



Messages sur la messagerie externe

▶  


Appels manqués

▶  

Messages présents sur le répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local)

▶  

Le chiffre 9 s'affiche suivi de la saisie (975 par ex.), le réglage

actuel clignote dans le champ de saisie pour le type de message sélectionné (par exemple 0) ▶ avec , régler la configuration des nouveaux messages :

La touche Messages clignote

▶ 


La touche Messages ne clignote pas

▶ 

- ▶ Confirmer le réglage souhaité avec **OK**

ou

- ▶ en l'absence de modifications, vous revenez au mode veille : ▶ **Précéd.**

Système	
975 SET :	
	
	
Précéd.	
OK	

## Autres fonctions



Les fonctions effectivement disponibles sur votre téléphone et la manière de les utiliser dépendent de la base/du routeur sur laquelle//lequel le combiné est inscrit. La procédure nécessaire sur votre téléphone peut varier de celles décrites ici. En fonction du nombre et de la nature des fonctions disponibles, elles peuvent être proposées dans différents menus, par exemple sur le niveau de menu supérieur ou dans un sous-menu.



### Informations complémentaires

Concernant le système téléphonique, si le combiné est raccordé à une base Gigaset :

➔ Mode d'emploi de votre téléphone Gigaset

Concernant le système téléphonique, si le combiné est raccordé à une autre base/un routeur :

➔ Documentation sur votre base / votre routeur

Vous recevez tous les modes d'emploi Gigaset au format PDF :

➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Jun 2022						
Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Précéd.						OK

## Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

- ▶ ▶ ▶ **Agenda** ▶ OK ▶ ▶ **Calendrier** ▶ OK ▶ sélectionner le jour souhaité avec ▶ OK ... puis
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : sélectionner avec **Act.** ou **Dés.**
- Entrer la date : ▶ **Date** ... le jour sélectionné est préréglé ▶ avec saisir une nouvelle date
- Entrer l'heure : ▶ **Heure** ▶ avec saisir l'heure et les minutes du rendez-vous
- Définir le titre : ▶ **Texte** ▶ avec entrer une désignation pour le rendez-vous (par exemple dîner ou réunion)
- Définir la signalisation :
  - ▶ **Signal** ▶ avec , sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique
- Saisir les données pour le rendez-vous :
  - ▶ avec , sélectionner successivement **Date**, **Heure**, **Texte** et **Signal** ▶ régler la valeur avec ou ▶ **Sauver**
- Enregistrement d'un rendez-vous :
  - ▶ **Sauver**



Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶ <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ puis saisir les données pour le rendez-vous.

## Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

Confirmer et terminer le rappel : ▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.



Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

## Affichage des rendez-vous/anniversaires manqués (non confirmés)

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

## Affichage de la liste

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶  Alarm manq. : ▶ OK ▶ avec , naviguer dans la liste le cas échéant






ou

- ▶  ▶  Agenda ▶ OK ▶  Alarmes manquées ▶ OK

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ▶ **Effacer**


## Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

- ▶  ▶  Agenda ▶ OK ▶  Calendrier ▶ OK ▶ avec , sélectionner le jour ▶ OK ... la liste des rendez-vous s'affiche ▶ avec , sélectionner le rendez-vous ... options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :

- ▶ **Afficher** ... les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :

- ▶ **Afficher** ▶ **Modifier**  
ou ▶ **Options** ▶  **Modifier entrée** ▶ OK

Activer/désactiver le rendez-vous :

- ▶ **Options** ▶  **Activer/Désactiver** ▶ OK

Supprimer le rendez-vous :

- ▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Supprimer tous les rendez-vous du jour :

- ▶ **Options** ▶  **Effacer tous RDV** ▶ OK ▶ **Oui**

## Réveil



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

### Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

- ▶ ▶ ▶ **Agenda** ▶ OK ▶ **Réveil/Alarme** ▶ OK ... puis
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Régler l'heure de réveil :
  - ▶ **Heure** ▶ entrer l'heure et les minutes avec
- Définir les jours : ▶ **Période** ▶ avec choisir **Lundi-Vendredi** ou **Quotidien**
- Régler le volume : ▶ **Volume** ▶ avec régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant)
- Régler le réveil : ▶ **Mélodie** ▶ avec sélectionner une mélodie pour le réveil
- Entrer les données de réveil :
  - ▶ avec sélectionner successivement **Heure**, **Période**, **Volume** et **Mélodie** ▶ avec ou régler la valeur ▶ **Sauver**
- Enregistrer les paramètres :
  - ▶ **Sauver**

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

### Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

### Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : ▶ **Arrêt**

Répéter le réveil (mode rappel) : ▶ **Répétition Alarme** ou appuyer sur une touche quelconque ... le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes.



## Babyphone

Si le babyphone est activé, le numéro de destination enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. L'alarme vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ.

La fonction **Comm. Bidirection.** vous permet de répondre à l'alarme. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du combiné se trouvant auprès du bébé.

Au niveau du combiné, en mode Babyphone, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées. A l'exception des touches écran et de la touche de navigation (milieu), toutes les touches sont verrouillées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode Babyphone est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver le babyphone.



La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.

L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur.

Le babyphone n'est activé qu'au bout de 20 secondes.

Le microphone du dispositif mains-libres est toujours utilisé, même lorsqu'un kit oreillette est branché.

Le répondeur ne doit pas être activé pour le numéro de destination.

Après l'activation :

- ▶ Contrôler la sensibilité.
- ▶ Tester l'établissement de la connexion lorsque l'alarme est transférée vers un numéro d'appel externe.








## Activer et régler le babyphone

- ▶  ▶  ▶  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Babyphone** ▶ OK... puis



Activer/désactiver :

- ▶ **Activation** : avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**


Entrer la destination :

- ▶  **Alarme vers** ▶ avec , sélectionner **Externe** ou **Interne**  
**Externe** : ▶  **Numéro** ▶ entrer le numéro avec  ou sélectionner un numéro du répertoire ▶   
**Interne** : ▶  **Combiné** ▶ **Modifier** ▶ sélectionner le combiné avec  ▶ OK

Activer/désactiver la fonction intercommunication :

- ▶  **Comm. Bidirection.** ▶ avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

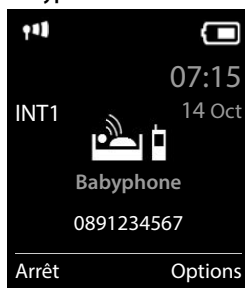
Régler la sensibilité du microphone :

- ▶  **Sensibilité** ▶ avec  sélectionner **Elevée** ou **Faible**

Enregistrer les paramètres : ▶ **Enregistrer**

Lorsque le babyphone est activé, le numéro de destination est affiché sur la page d'accueil.

### Babyphone activé




## Désactivation de la surveillance de pièce/interruption de l'alarme

Désactiver la surveillance de pièce :

- ▶ Appuyer sur la touche écran en mode veille **Arrêt**.

Interruption de l'alarme :

- ▶ Pendant une alarme, appuyer sur la touche Raccrocher 

## Désactivation de la surveillance de pièce à distance



L'alarme doit renvoyer vers un numéro de destination externe.

Le téléphone destinataire doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.

- ▶ Prendre l'appel d'alarme ▶ appuyer sur les touches  

La surveillance de pièce est désactivée et le combiné est en mode veille. Les réglages sur le combiné en mode Babyphone (par exemple pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt**.



Le babyphone ne peut pas être ré-activé de l'extérieur.

Réactiver l'activation : → p. 34

## Protection contre les appels indésirables

### Commande temporelle pour les appels externes

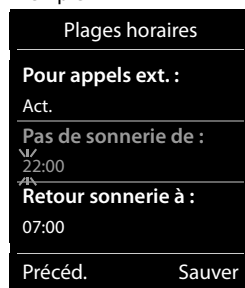


Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

- ▶ ▶ **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Plages horaires** ▶ **Modifier...** puis
- Activer/désactiver : ▶ avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Entrer l'heure : ▶ avec commuter entre **Pas de sonnerie de** et **Retour sonnerie à** ▶ avec entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)
- Enregistrement : ▶ **Sauver**

Exemple



Le réglage horaire ne s'applique qu'au combiné sur lequel le réglage a été effectué. Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.

### Suppression de la sonnerie des appels masqués





Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro. Cette configuration peut être effectuée pour un ou tous les combinés connectés.

#### Pour un combiné

- ▶ ▶ **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Dés.App.anonym.** ▶ **Modifier** ( = activé) ... l'appel est uniquement signalé sur l'écran





## Pour tous les combinés

(uniquement sur certaines bases Gigaset)

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Appels anonymes** ▶ **Modifier** ( = activé) ▶ avec , sélectionner **Mode Protection** :
  - Protect. dés.** Les appels masqués sont signalés comme les appels dont le numéro de l'appelant est transmis.
  - Appel silenc.** Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.
  - Appel bloqué** Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupé.
- Enregistrement des paramètres :
- ▶ **Sauver**

## Désactivation de la sonnerie dans le chargeur

Le combiné ne sonne pas lorsqu'il est dans le chargeur. Un appel n'est indiqué qu'à l'écran.

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Charge silenc.** ▶ **Modifier** ( = la sonnerie dans le chargeur est désactivée)







## Liste des numéros bloqués

(uniquement sur certaines bases Gigaset : ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))





Si la liste des numéros bloqués est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés ou uniquement à l'écran. Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

La liste des numéros bloqués est activée, lorsque **Appel silenc.** ou **Appel bloqué** est sélectionné comme mode de protection.

## Modification/affichage de la liste des numéros bloqués



- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Liste noire** ▶ **Modifier** ▶ **Numéros bloqués** ▶ OK ... la liste des numéros bloqués s'affiche ... options possibles :
- Créer l'entrée : ▶ **Nouveau** ▶ entrer le numéro avec  ▶ **Sauver**
- Effacer l'entrée : ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ **Effacer** ... l'entrée est effacée

## Récupération d'un numéro de la liste d'appels dans la liste des numéros bloqués

- ▶  ▶  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ avec , sélectionner **Appels acceptés/Appels perdus** ▶ OK ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Copier - Liste Noire** ▶ OK

## Réglage du mode de protection

▶  ▶   Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Liste noire ▶ Modifier ▶

 Mode Protection ▶ OK ▶ sélectionner la protection souhaitée avec  :

**Protect. dés.** Tous les appels sont signalés, y compris ceux des appelants dont le numéro figure dans la liste des numéros interdits.

**Appel silenc.** Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.

**Appel bloqué** Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupé.






Enregistrement des paramètres :

▶ Sauver

---

## Désactivation de la sonnerie dans le chargeur

Le combiné ne sonne pas lorsqu'il est dans le chargeur. Un appel n'est indiqué qu'à l'écran.

▶  ▶   Réglages ▶ OK ▶  Réglages audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ Charge silenc. ▶ Modifier  = la sonnerie dans le chargeur est désactivée)

## Album média

Des sons pour des mélodies et des images, pouvant être utilisés comme images appelant (images CLIP) ou comme écran de veille sont enregistrés dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut. Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (→ Gigaset QuickSync).

### Types de médias



Type		Format
Mélodie	Sonneries	interne
	Monophoniques	interne
	Polyphoniques	interne
	Sons importés	WMA, MP3, WAV
Image	Image CLIP	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixels
	écran de veille	240 x 320 pixels

Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.



### Gestion des écrans (pour l'économiseur d'écran et CLIP) et des sons

▶  ▶  ▶  Album média ▶ OK ... options possibles :

Consulter les images :





▶  **Écrans de veille / Portraits (CLIP)** ▶ OK ▶ sélectionner l'image avec  ▶ **Afficher** ... l'image sélectionnée s'affiche

Écouter un son :



▶  **Sons** ▶ OK ▶ sélectionner le son avec  ... le son sélectionné retentit

Régler le volume : ▶ **Options** ▶ **Volume** ▶ OK ▶ avec  , régler le volume ▶ **Sauver**

Renommer une image/un son :

▶  **Écrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ avec  sélectionner le son/l'image ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ avec  effacer le nom ; avec  saisir un nouveau nom ▶ **Sauver** ... l'entrée est enregistrée sous le nouveau nom

Supprimer une image/un son :

▶  **Écrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'image/le son ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ... l'entrée sélectionnée est effacée



S'il est impossible de supprimer une image/une mélodie, les options correspondantes ne sont pas disponibles.

## Contrôle de l'espace mémoire

Afficher l'espace de stockage libre pour les écrans de veille et les portraits CLIP.

- ▶  ▶  **Album média** ▶ OK ▶  **Mémoire disponible** ▶ OK ... l'espace de stockage libre s'affiche en pourcentage

## Fonctions supplémentaires via une interface PC



Le programme « **Gigaset QuickSync** » est installé sur votre PC.

Téléchargement gratuit sous ➔ [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Fonctions de QuickSync :

- synchroniser le répertoire du combiné avec Microsoft® Outlook®
  - télécharger des portraits CLIP (.bmp) de votre ordinateur sur le combiné
  - télécharger des images (.bmp) comme écrans de veille de votre ordinateur sur votre combiné
  - télécharger des sons (mélodies) de votre ordinateur sur le combiné
  - mise à jour du firmware
  - synchronisation au Cloud à l'aide de Google™
- ▶ Connecter le combiné à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.



Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.

## Transfert de données

- ▶ Démarrer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.



Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

## Actualiser le firmware

- ▶ Relier le téléphone et le PC à l'aide d'un **câble de données USB** ▶ Démarrer **Gigaset QuickSync** ▶ Etablir la connexion avec le combiné
- ▶ Démarrer la mise à jour du firmware dans **Gigaset QuickSync** ... Pour de plus amples informations, consulter le cas échéant l'aide **Gigaset QuickSync**

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement).

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de la connexion.

L'écran du téléphone est éteint, la touche des messages  et la touche Décrocher  clignotent.

Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.









Le micrologiciel peut également être actualisé directement via la liaison radio DECT si cela est supporté par la base/le routeur (→ **Mise à jour combiné**).

## En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne plus correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour :

- ▶ Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie ▶ Réinstaller la batterie
- ▶ Mettre à nouveau à jour le logiciel comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, effectuer **Emergency Update** :

- ▶ Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie
- ▶ Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches  et  ▶ Réinstaller la batterie
- ▶ Relâcher les touches  et  ... la touche des messages  et la touche Décrocher  clignotent en alternance
- ▶ Mettre à jour le logiciel comme précédemment décrit.









Les images et les sons spécifiques chargés sur le combiné doivent toujours être également sauvegardés sur l'ordinateur, car ils sont supprimés en cas de **Emergency Update**.





# Réglages du téléphone

## Modification de la langue

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Langue** ▶ OK ▶ avec , sélectionner la langue ▶ Sélect.  = sélectionné)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :


- ▶  ▶ Actionner **9** **5** **lentement** et successivement les touches ▶ avec  sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

## Écran et clavier



### Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique, Info Services et différentes images sont disponibles comme écran de veille.

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Écran de veille** ▶ **Modifier** ( = activé) ... puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Sélectionner l'écran de veille :

- ▶  **Sélection** ▶ avec  sélectionner l'économiseur d'écran (**Horloge numér.** / **Horloge analog.** / **Info Services** / <Images> / **Diaporama**)

Afficher l'écran de veille :

- ▶ **Afficher**

Enregistrer la sélection :


- ▶ **Sauver**

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.




Toutes les images du répertoire **Écran de veille** de **Album média** peuvent être sélectionnées.

### Terminer l'écran de veille

- ▶ Appuyer  **brèvement** sur la touche Raccrocher ... L'écran passe en mode veille

## Remarques relatives à l'affichage des services d'information

(uniquement sur une Gigaset GO-Box 100 ou une autre base Gigaset-IP)

 **Info Services** sont activés via le configurateur Web.  
Le téléphone dispose d'une connexion Internet.



Le type de Services Info pour le téléphone est réglé sur Internet via le serveur Gigaset.net.

Si aucune information n'est disponible actuellement, l'horloge numérique (**Horloge numér.**) est affichée jusqu'à ce que des informations soient à nouveau disponibles.

## Activation/désactivation du service d'informations en direct

(uniquement sur une Gigaset GO-Box 100 ou une autre base Gigaset-IP)

Les informations textuelles réglées pour l'écran de veille **Info Services** issues d'Internet peuvent défiler sur l'écran de veille.

- ▶  ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Info Ticker** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Le service d'informations en direct démarre dès que le téléphone passe en mode veille. Si un message est affiché à l'écran, le service d'informations en direct n'est pas affiché.

## Grande police

Il est possible d'agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée et les noms sont abrégés le cas échéant.

- ▶  ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Grande police** ▶ **Modifier** (☑ = marche)

## Modèle de couleur








L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.

- ▶  ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Couleur** ▶ OK ▶ avec  sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ **Sélect.** (⊙ = sélectionné)

## Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

- ▶  ▶   Réglages ▶ OK ▶  Affichage + clavier ▶ OK ▶  Rétro-écl. affich. ▶ OK ... puis
- Éclairage dans le chargeur :
  - ▶ Posé sur la base : avec  sélectionner Act. ou Dés.
- Éclairage hors du chargeur :
  - ▶ Hors base ▶ avec  sélectionner Act. ou Dés.
- Enregistrer la sélection :
  - ▶ Sauver



Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

## Activation/désactivation de l'éclairage du clavier

- ▶  ▶   Réglages ▶ OK ▶  Affichage + clavier ▶ OK ▶  Eclair. clavier ▶ Modifier (☑ = activé)

## Activation/désactivation du verrouillage du clavier automatique


Verrouiller automatiquement le clavier lorsque le combiné est en veille pendant env. 15 secondes.

- ▶  ▶   Réglages ▶ OK ▶  Affichage + clavier ▶ OK ▶  Verr. clavi. auto. ▶ Modifier (☑ = activé)

## Décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.



- ▶  ▶   Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶ Décroché auto. ▶ Modifier (☑ = activé)

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : Vous maintenez la touche Mains-Libres  enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

## Réglage du volume d'écoute

Régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur en 5 niveaux indépendamment les uns des autres.





### En communication

- ▶  **Volume du combiné** ▶ avec  sélectionner le volume ▶ **Sauver** ... le réglage est enregistré





Sans sauvegarde, le réglage s'enregistre automatiquement au bout de 3 secondes environ.

### En veille

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Volume du combiné** ▶ OK ... puis

Pour l'écouteur : ▶ **Ecouteur** : avec  régler le volume









Pour le haut-parleur : ▶  **Mains-Libres** ▶ avec  régler le volume

Enregistrer les paramètres :

- ▶ **Sauver**

## Profil Ecouteur et Mains-Libres

Sélectionner le profil **Ecouteur** et **Mains-Libres** pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation. Vérifier quel est le profil le plus pratique pour vous et votre correspondant.








- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Profils acoustiques** ▶  **Profils écouteurs / Profil Mains-libres** ▶ OK ▶ avec  sélectionner le profil ▶ **Sélect.**  = sélectionné

**Profils écouteurs** : **Haut** ou **Bas** (état de livraison)

**Profil Mains-libres** : **Profil 1** (état de livraison) ... **Profil 4**

## Sonneries

### Volume de sonnerie









- ▶  ▶   Réglages ▶ OK ▶  Réglages audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶ avec  sélectionner **Pour appels intern. et rendez-vous ou Appels extérieurs** ▶ avec  régler le volume en 5 niveaux ou crescendo (de plus en plus fort) ▶ Sauver

Exemple





### Mélodie

Régler différentes sonneries pour les appels internes et externes sur chaque connexion de réception disponible du téléphone (**Appel via rés. fixe, IP1**) ou pour **Tous appels** régler la même sonnerie.

- ▶  ▶   Réglages ▶ OK ▶  Réglages audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶  Mélodies ▶ OK ▶ avec  sélectionner la connexion ▶ avec  sélectionner la sonnerie/la mélodie ▶ Sauver

### Activation/désactivation de la sonnerie


#### Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée ...  apparaît dans la ligne d'état

#### Activation de la sonnerie pour tous les appels



- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée

#### Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

- ▶ Silence ou appuyer sur la touche Raccrocher 

### Activation/désactivation du bip d'appel (bip)




Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

- ▶ Appuyer sur la touche astérisque  de manière prolongée ▶ Appuyer sur **Bip** dans les trois secondes ... la ligne d'état affiche 

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ▶ Appuyer sur la touche astérisque  de manière prolongée.

## Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Tonalité avertis.** ▶ OK

... puis

Action en cas de pression de touche :

- ▶ **Clic clavier** : avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message :

- ▶  **Confirmation** ▶ avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes).

- ▶  **Batterie** ▶ avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base :

- ▶  **Hors de portée** : avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Enregistrer les paramètres :



- ▶ **Sauver**




Si le babyphone est activé, aucune alarme batterie ne s'affiche.

## Accès rapide aux numéros et aux fonctions

### Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)

Les touches  à  peuvent être assignées à un **numéro du répertoire**.





- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée

ou

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ appuyer sur la touche écran **Num.Abré**

Le répertoire s'ouvre.

- ▶ Avec  sélectionner l'entrée ▶ OK ▶ le cas échéant avec  sélectionner le numéro ▶ OK ... l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée




Si vous effacez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

## Composition d'un numéro


- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée ... le numéro est composé immédiatement
- ou
- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ... sur la touche numérotée de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant) ▶ appuyer sur la touche numérotée ... le numéro est sélectionné

## Modification de l'attribution d'une touche numérotée


- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ **Modifier** ... le répertoire s'ouvre ... options possibles :  
 Modifier l'affectation : ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK**
- Effacer l'affectation : ▶ **Effacer**

## Affectation d'une touche écran / Modification de l'affectation

Une **fonction** est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche à l'état de repos. Vous pouvez modifier ce réglage.

- ▶ En mode veille, appuyer **longuement** sur la touche écran de droite ou de gauche ... la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ avec , sélectionner la fonction ▶ **OK** ... l'affectation de la touche écran est modifiée

Fonctions possibles : **Réveil/Alarme, Rappel, Répertoire combiné** ... Vous trouverez d'autres fonctions sous **Autres fonctions**...









 La disponibilité des fonctions dépend de la base.

## Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Écran ... la fonction correspondante s'exécute

## Modification du nom d'une connexion (ligne)

(uniquement sur un routeur CAT-iq)

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Téléphonie** ▶ **OK** ▶  **Connexions** ▶ **OK** ... toutes les connexions disponibles (lignes) s'affichent ▶  sélectionner la connexion ▶ **OK** ▶  **Nom de connexion** ▶ **OK** ▶  modifier le nom de la connexion ▶ **Sauver**

## Attribution de combinés à une connexion (ligne)

(uniquement sur un routeur CAT-iq)

Plusieurs combinés peuvent être attribués à une connexion. Les appels entrants vers le numéro d'appel d'une connexion sont transmis à tous les combinés attribués à la connexion.

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Connexions** ▶ OK ▶  sélectionner la connexion ▶ OK ▶  **Combinés affectés** . . . tous les combinés inscrits s'affichent ▶  sélectionner le combiné ▶ **Modifier**  = le combiné est attribué

## Autoriser/empêcher les appels multiples

(uniquement sur un routeur CAT-iq)

Si la fonction est activée, il est possible de mener plusieurs communications en parallèle.

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Connexions** ▶ OK ▶  sélectionner la connexion ▶ OK ▶  **Appels multiples** ▶ **Modifier**  = activé

## Autoriser/empêcher la fonction intrusion interne

(uniquement sur un routeur CAT-iq)

Lorsque la fonction est activée, un correspondant interne peut se joindre à une communication externe et participer à la conversation (conférence).

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Connexions** ▶ OK ▶  sélectionner la connexion ▶ OK ▶  **Intrusion INT** ▶ OK ▶ **Modifier**  = activé



## Mise à jour du combiné

Le combiné supporte l'actualisation du micrologiciel via la fonction radio DECT vers la base/le routeur (SUOTA = Software Update Over The Air).



La base/le routeur au niveau de laquelle/duquel le combiné est inscrit doit également prendre en charge cette fonction (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Si votre base/votre routeur ne prend pas en charge cette fonction, vous pouvez également effectuer l'actualisation du micrologiciel à l'aide d'un câble USB et de **Gigaset Quick Sync**.

Le téléphone vérifie si une nouvelle version du firmware est disponible pour le combiné. Le cas échéant, un message s'affiche.

- ▶ Démarrer la mise à jour du micrologiciel avec **Oui**.

Activer/désactiver la contrôle automatique du nouveau firmware :

- ▶ ▶ Réglages ▶ OK ▶ Système ▶ OK ▶ Mise à jour combiné ▶ OK ▶ Vérif. auto. ▶ OK ▶ Modifier (☑ = activé)

## Lancement manuel de la mise à jour du micrologiciel

- ▶ ▶ Réglages ▶ OK ▶ Système ▶ OK ▶ Mise à jour combiné ▶ OK ▶ Mise à jour ▶ OK ▶ OK ... s'il existe un nouveau micrologiciel, l'actualisation démarre



La mise à jour peut durer jusqu'à 30 minutes. Pendant ce temps, le combiné ne peut être utilisé que de manière restreinte.

## Contrôler la version du firmware

- ▶ ▶ Réglages ▶ OK ▶ Système ▶ OK ▶ Mise à jour combiné ▶ OK ▶ Version actuelle ▶ OK ... la version du firmware du combiné s'affiche

## Réinitialisation d'un combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

- ▶ ▶ Réglages ▶ OK ▶ Système ▶ OK ▶ Reset combiné ▶ OK ▶ Oui ... les réglages du combiné sont réinitialisés



Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base
- date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels

## Annexe

### Service clients (Customer Care)

Guidage étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



#### Visitez notre page dédiée au service clients

Pour y trouver notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité



#### Contactez nos collaborateurs du service clients

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ? Nous nous tenons à votre disposition...

##### ... en ligne :

Via notre formulaire de contact sur la page du service clients

##### ... par téléphone :

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

##### **Belgique 07815 6679**

Tarif en fonction de la ligne dont l'appel est originaire ainsi que de la tranche horaire.

##### **France (0)1 57 32 45 22**

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe.

##### **Suisse 0848 212 000**

(0,09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à coté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Pour les questions relatives à la Voix sur IP au travers de l'Adsl, merci de bien vouloir contacter votre fournisseur d'accès à internet.

## Certificat de garantie pour la France

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications. (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

### Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

### Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

### Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

### Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

### Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications. et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications. procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications. qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications. dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications., les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications. présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications.), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications, ou à son centre agréé.

- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications. ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications. ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications. neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie pour les Produits achetés en France.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications. pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications. exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications. n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications., sauf disposition impérative contraire.  
De même, la responsabilité de Gigaset Communications. ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications. par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications. ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications. se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications. lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications. n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications. pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications. remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications. dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

## **Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)**

### **Art. L. 111-3.-**

« Conformément à l'article L.111-3 du Code de la consommation, Gigaset Communications s'engage à mettre à disposition, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits, et ce, pour une durée de trois ans à partir de la fin de la production du produit considéré. »

## Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)
- Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000

## Certificat de garantie pour la Belgique

Nonobstant ses droits vis-à-vis du dealer, l'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes:

- Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Gigaset Communications a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- Cette garantie n'a pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des revendeur autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de certificat de garantie. Pour être recevable, tout appel à cette garantie devra être exercé dans les deux mois après constatation du défaut.
- Les appareils resp. accessoires échangés qui sont retournés à Gigaset Communications dans le cadre du remplacement, deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- Cette garantie est valable pour les nouveaux appareils achetés en Union Européenne. La garantie pour les appareils achetés en Belgique est assuréé par Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.
- La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas de garantie, Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais de réparation ou de remplacement.
- Les dispositions susmentionnées n'impliquent aucun changement à la charge de preuve incombant au client.

Pour faire jouer la garantie, contactez le service téléphonique de Gigaset Communications. Vous trouverez les numéros correspondants dans le guide d'utilisation.

## Déni de responsabilité

L'écran du combiné est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs.

Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

## Remarques du fabricant

### Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation dans le monde entier. En dehors de l'Union européenne (à l'exception de la Suisse), son emploi est subordonné à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que les installations radioélectriques des types suivants sont conformes à la directive 2014/53/UE : Gigaset CL660HX

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

### Protection des données

Chez Gigaset, nous prenons très au sérieux la protection des données de nos clients. Pour cette raison, nous garantissons que tous nos produits sont conçus selon le principe de la protection des données par des experts ("Privacy by Design"). Toutes les données que nous collectons sont utilisées pour améliorer nos produits autant que possible. Nous garantissons ainsi que vos données sont protégées et uniquement utilisées afin de pouvoir mettre à votre disposition un service ou un produit. Nous connaissons le chemin que prennent vos données dans la société et veillons à la sécurité, la protection et la conformité avec les exigences de protection des données lors de ce processus.

Le texte complet de la directive de protection des données est disponible à l'adresse Internet suivante :

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

### Environnement

#### Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

**ISO 14001 (environnement)** : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualité)** : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

#### Mise au rebut

##### BE-CH

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

##### FR

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

### BE

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

### CH

#### Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

### FR

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



**FR**  
Cet appareil, ses cordons, ses batteries se recyclent

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

## Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurité afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adoptée et approuvée par l'organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.



---

## Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humide** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

---

## Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
- 2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

## Caractéristiques techniques

### Batteries

Technologie :	2 x AAA NiMH
Tension :	1,2 V
Capacité :	750 mAh

### Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures)	280 / 170 *
Autonomie en communication (heures)	14
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures)	130 / 95 *
Temps de charge sur le chargeur (heures)	8,5

\* avec la fonction **Pas d'émission** désactivée / avec la fonction **Pas d'émission** activée, sans éclairage de l'écran en mode veille et lors des communications

### Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

Lors du chargement :	env. 4,50 W
Pour le maintien de l'état de charge :	env. 0,30 W

### Caractéristiques techniques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme CAT-iq	Certification selon la norme CAT-iq2.0 avec HD-Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative

## Bloc-secteur

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Chine
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifiant modèle	C705 (variante UE) C710 (variante UK)
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	4 V
Courant de départ	0,15 A
Puissance de sortie	0,6 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 46 %
Efficacité en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

## Tables des caractères

### Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	↵ <sup>2)</sup>	0			






1) Espace










2) Saut de ligne

## Symboles de l'écran

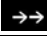
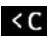

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.



### Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
 	Intensité de la réception (Pas d'émission désactivé) 1 % - 100 % blanc si <b>Portée Max.</b> est activé ; vert si <b>Portée Max.</b> est désactivé
	rouge : pas de connexion avec la base
	<b>Pas d'émission</b> activé : blanc si <b>Portée Max.</b> est activé ; vert si <b>Portée Max.</b> est désactivé
	Répondeur activé <b>clignote</b> : le répondeur enregistre le message ou est utilisé depuis un autre combiné (uniquement sur un système avec répondeur local)






Symbole	Signification
	Sonnerie désactivée
	Bip de sonnerie activé
	Verrouillage du clavier activé
   	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge rouge : moins de 11 % de charge clignote en rouge : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communication env.)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) :
	0 % - 100 %






### Icônes des touches écran

Icône	Signification
	Répétition de la numérotation (bis)
	Suppression du texte
	Ouverture du répertoire





Icône	Signification
	Récupérer le numéro dans le répertoire
	Transférer l'appel au répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local)




## Symboles de signalisation . . .

Icône	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Établissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue

Icône	Signification
	Rappel de rendez-vous
	Rappel date d'anniversaire
	Réveil
	Minuterie à compte à rebours
	Enregistrement sur le répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local)

## Autres icônes de l'écran

Icône	Signification
	Réveil activé et heure de réveil
	Minuterie enclenchée, affichage avec compte à rebours
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)

Icône	Signification
	Information
	Demande (de sécurité)
	Patientez ...

# Index

<b>A</b>	
Accus	
niveau de charge	60
Activation/désactivation du voyant	
Messages	28
Affichage	
activation/désactivation pour	
les nouveaux messages	28
espace de stockage du répertoire	23
messages de la messagerie externe	27
rendez-vous/anniversaire manqué	30
Afficher des nouveaux messages	27
Aides auditives	7
Album média	38
consulter les images CLIP	38
espace de stockage	39
Anniversaire, voir Rendez-vous	
Aperçu	
combiné	3
Appel	
externe	17
Appel d'urgence	
impossible	7
Appel masqué	
mise en sourdine	35
Appels multiples	48
Attribution d'une touche	46
Attribution des touches numérotées	46
Automatique	
décroché	43
décroché automatique	43
rappel	18
Autonomie du combiné	58
<b>B</b>	
Babyphone	33
activer	34
Barre d'état	3
symboles	60
Batteries	
chargement	9
insertion	9
Bip (bip d'appel)	45
Bip d'appel (bip)	45
Bloc-secteur	7, 59
<b>C</b>	
Calendrier	29
Caractéristiques techniques	58
Certificat de garantie	51
Chargeur (combiné)	
installation	8
raccordement	8
<b>Combiné</b>	
activation/désactivation	13
aperçu	3
attribuer à une connexion	48
éclairage de l'écran	43
éclairage du clavier	43
fonction secret	20
grande police	42
inscrire	10
langue d'affichage	41
mise à jour	49
mise en service	9
mode veille	15
modèle de couleur	42
modification des réglages	41
raccordement du chargeur	8
réinitialiser	49
utilisation comme babyphone	33
verrouillage du clavier automatique	43
volume de l'écouteur	20, 44
volume du mode Mains libres	44
volume du mode Mains-Libres	20
Commande temporelle pour les appels	
externes	35
Communication	
externe	17
Composer	
depuis le répertoire	17
Composer un numéro	
avec la numérotation abrégée	46
Composition	
à partir de la liste de numéros bis	18
depuis le journal des appels	19
Connexion	
attribuer un combiné	48
modifier le nom	47
Connexion Internet	
panne	7
Connexion LAN	
panne	7
Consignes de sécurité	7
Consultation de la messagerie-externe	27
Contact avec des liquides	57
Contenu de l'emballage	8
Correction des erreurs de saisie	16
Customer Care	50
<b>D</b>	
DAS (valeur DAS)	56
Décroché automatique	43
Déni de responsabilité	54
Désactiver	
la surveillance de pièce	34

<b>E</b>	
Éclairage de clavier .....	43
Éclairage, clavier .....	43
Écouter un son .....	38
Écran	
éclairage .....	43
écran de veille .....	41
modèle de couleur .....	42
modification de la langue d'affichage .....	41
réglage .....	41
Écran cassé .....	7
Écran de veille .....	41
Entrer des chiffres .....	16
Entretien de l'appareil .....	57
Environnement .....	55
Envoi	
répertoire complet au combiné .....	24
Équipements médicaux .....	7
Espace de stockage de l'album média .....	39
Espace de stockage du répertoire .....	23
<b>F</b>	
Fonction secret du combiné .....	20
<b>G</b>	
Gigaset QuickSync .....	24, 39
Grande police .....	42
Groupe VIP, attribuer à une entrée du répertoire .....	22
<b>H</b>	
Haut-parleur .....	19
Homologation .....	55
HX .....	2
<b>I</b>	
Icônes	
touches écran .....	60
Image	
comme écran de veille .....	38
comme image CLIP .....	38
effacer .....	38
formats .....	38
renommer .....	38
Image CLIP	
consulter dans l'album média .....	38
Inscrire (combiné) .....	10
Interface PC .....	39
Interrompre l'alarme (surveillance de pièce) .....	34
Intrusion interne .....	48
<b>J</b>	
Journal des appels	
enregistrer un numéro dans le répertoire .....	27
entrée .....	26
ouvrir .....	26
rappeler l'appelant .....	26
supprimer .....	27
supprimer une entrée .....	27
utiliser pour la saisie du numéro .....	19
Journaux des appels .....	26
<b>L</b>	
Langue, affichage .....	10, 41
Liaison USB .....	3
Ligne .....	47
Liquides .....	57
Liste des numéros bis .....	18, 26
Liste des numéros bloqués	
reprendre un numéro d'appel de la liste d'appels .....	36
Liste des numéros interdits .....	36
Listes de messages .....	27
<b>M</b>	
Mains-Libres .....	19
Majuscule/minuscule .....	16
Meilleure base .....	10
Mélodie	
sonnerie pour les appels internes/externes .....	45
Microphone	
activer/désactiver .....	20
Minuscule/majuscule .....	16
Mise à jour .....	40
Mise à jour du micrologiciel .....	40, 49
Mise au rebut .....	55
Mise en service .....	8
Mise en service, combiné .....	9
Mise en sourdine des appels	
appels masqués .....	35
commande temporelle .....	35
désactivation de la sonnerie dans le chargeur .....	36, 37
liste des numéros interdits .....	36
Mode rappel (réveil) .....	32
Modèle de couleur .....	42
Modification	
langue d'affichage .....	41
Modifier	
volume de l'écouteur .....	44
volume du mode Mains-Libres .....	44

<hr/>	
<b>N</b>	
Ne pas déranger .....	35
Niveau de charge des accus. ....	60
Numéro	
enregistrement dans le répertoire .....	21
enregistrer dans le répertoire .....	23
Numérotation abrégée .....	17, 46
<hr/>	
<b>O</b>	
Ordre de tri .....	22
<hr/>	
<b>P</b>	
Page d'accueil	
retour .....	15
Panne	
connexion Internet .....	7
connexion LAN .....	7
Prise kit oreillette .....	3, 12
Profils Mains-Libres .....	44
Protection des données .....	55
Puissance de réception .....	60
<hr/>	
<b>Q</b>	
QuickSync .....	24, 39
<hr/>	
<b>R</b>	
Raccordement du câble de données USB .....	12
Recherche dans le répertoire .....	22
Remarques du fabricant .....	55
Rendez-vous	
affichage manqué .....	30
création .....	29
manqué .....	30
signaler .....	30
Rendez-vous/anniversaires manqués .....	30
Répertoire .....	21
classement des entrées .....	22
composer des numéros .....	17
copie d'un numéro .....	23
créer une entrée .....	21
entrée .....	21
envoi au combiné .....	24
envoyer l'entrée/la liste au combiné .....	24
espace de stockage .....	23
ouverture .....	21
parcourir .....	22
privilegié .....	25
sélectionner une entrée .....	22
Répertoire de la base .....	25
Transférer les contacts .....	25
Répertoire privilégié .....	25
Répertoire réseau .....	24
Répondeur .....	20
Restriction des appels .....	37
Réveil .....	32
activer/désactiver .....	32
<hr/>	
<b>S</b>	
Saisie de caractères spéciaux .....	16
Saisie de lettres accentuées .....	16
Saisir du texte .....	16
Service clients .....	50
Signalisation, symboles .....	61
Son	
écouter .....	38
effacer .....	38
formats .....	38
renommer .....	38
Sonnerie	
commande temporelle .....	35
désactivation de la sonnerie dans le	
chargeur .....	36, 37
mélodies pour les appels internes/externes ..	45
modification .....	45
volume .....	45
Sonnerie VIP .....	22
Sonneries .....	45
Sons pour les mélodies .....	38
SUOTA .....	49
Symboles	
affichage des nouveaux messages .....	27
barre d'état .....	60
réveil .....	32
signalisation .....	61
Symboles de l'écran .....	60
<hr/>	
<b>T</b>	
Tables des caractères .....	59
Téléphone	
utilisation .....	13
Téléphoner	
externe .....	17
Temps de charge du combiné .....	58
Tonalités d'avertissement .....	46
Touche 1 (numérotation rapide) .....	3
Touche Astérisque .....	3
Touche de navigation .....	3, 13
Touche Décrocher .....	3
Touche Dièse .....	3
Touche Mains-Libres .....	19
Touche Marche/Arrêt .....	3
Touche Menu .....	13
Touche Messages .....	3
Touche R .....	3



Touche Raccrocher .....	3, 17
Touche répertoire	
modifier l'attribution .....	25
Touches	
Mains-Libres .....	19
Menu .....	13
numérotation rapide .....	3
touche Astérisque .....	3
touche de navigation .....	3, 13
touche Décrocher .....	3
touche Dièse .....	3
touche Marche/Arrêt .....	3
touche Messages .....	3
touche R .....	3
touche Raccrocher .....	3, 17
touches écran .....	3, 14
Touches écran .....	3, 14
attribution .....	46

## V

Valeur DAS des combinés Gigaset .....	56
Verrouillage du clavier, automatique .....	43
Verrouillage/déverrouillage du clavier .....	13
Volume	
écouteur .....	44
haut-parleur .....	44
volume du mode Mains-Libres .....	44
volume du mode Mains-Libres, de l'écouteur du combiné .....	20
Volume de l'écouteur .....	20, 44
Volume du mode Mains-Libres .....	20

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

Fabriqué par

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt  
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2022

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)