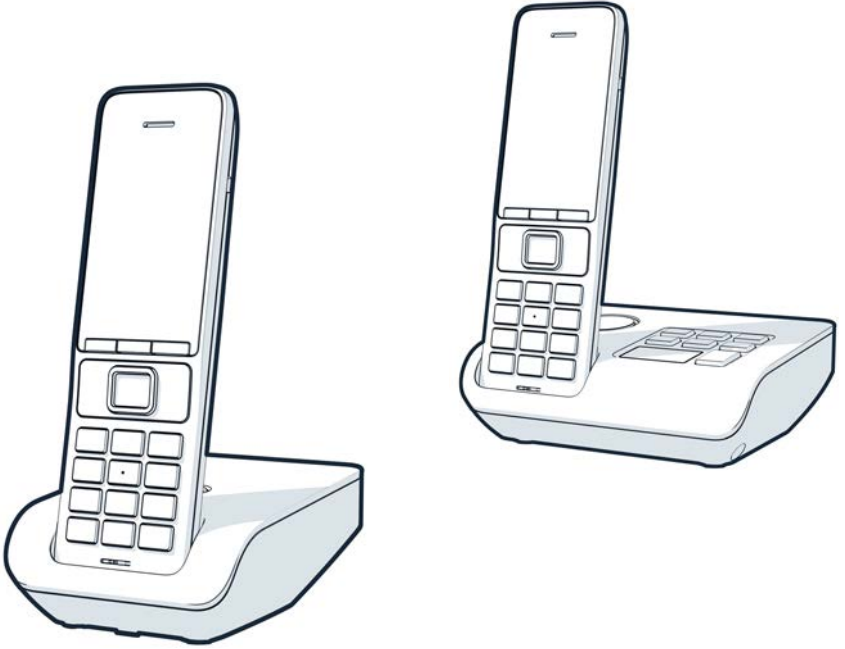


Gigaset



SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:
www.gigaset.com/manuals



İçindekiler

Genel bakış	4
El cihazı	4
Telesekretersiz Baz istasyonu	5
Telesekreterli baz ünite	5
Kullanım kılavuzundaki gösterim	6
Güvenlik bilgileri	7
İlk çalıştırma	8
Baz ünite	8
El cihazı	9
Telefonu kullanma	13
Telefonu tanıma	13
Telefon görüşmesi yapma	17
Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)	23
Çağrı listeleri	27
Mesaj listeleri	28
Telefon rehberi	30
Telesekreter	34
Yerel telesekreter (mevcutsa)	34
Şebeke telesekreteri	39
Şebeke telesekreterini hızlı arama için belirleme	39
Diğer fonksiyonlar	40
Takvim	40
Zamanlayıcı	42
Çalar saat	42
Bebek telsizi	43
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT	45
İstenmeyen aramalara karşı koruma	46
SMS (metin mesajları)	50
Telefonu genişletme	53
Birden fazla el cihazı	53
Repeater	55
Router cihazı ile çalışma	56
Bir telefon santralinde çalışma	57
Telefonu ayarlama	59
El cihazı	59
Sistem	66

Ek	68
Sorular ve cevaplar	68
Müşteri Hizmeti ve Yardım	70
Üretici bilgisi	74
Teknik Özellikler	79
Ekran sembolleri	83
Menüye genel bakış	85
Dizin	88
Açık Kaynak Kodlu Yazılım	93



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Genel bakış

El cihazı

1 Ekran

2 Durum çubuğu (→ s. 83)

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir

3 Ekran tuşları (→ s. 14)

Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar

Tuşların atamasını değiştirme (→ s. 64)

4 Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu

Görüşmeyi bitirme, fonksiyonu iptal etme; bir düzey geriye

► kısa süreli basın

bekleme moduna dönme; el cihazını açma/kapatma

► uzun süreli basın

5 Kumanda tuşu / Menü tuşu (→ s. 13)

Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma

6 Kare tuşu / Kilitleme tuşu

Tuş kilidini açma/kapatma; arama duraklatma karakteri girme

► uzun süreli basın

Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş

► kısa süreli basın

7 R tuşu

Danışma (flaş)

► uzun süreli basın

8 Mikrofon

9 Yıldız tuşu

Zil seslerini açma/kapatma

► uzun süreli basın

Özel karakterler tablosunu açma

► kısa süreli basın

10 Kulaklık bağlantısı (3,5 mm Jak fiş)

11 1 tuşu

Telesekreter/Şebeke telesekreterini arama

► uzun süreli basın

12 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu

Görüşmeyi kabul etme; gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş; SMS gönderme; tekrar arama listesini açma

► kısa süreli basın

Aramayı başlatma

► uzun süreli basın

13 Mesaj tuşu (→ s. 28)

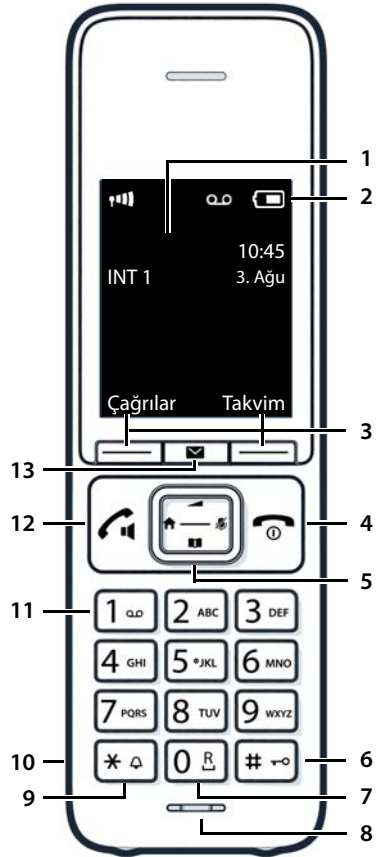
Arama ve mesaj listelerine erişim;

yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama



Birden fazla fonksiyon listelenmişse tuş fonksiyonu kullanım durumuna bağlıdır.

Ürün iyileştirmeleri kapsamında teknik ve görsel değişiklik yapma hakkı saklıdır.




Telesekreterless Baz İstasyonu

A Kayıt/Paging tuşu

- El cihazını bulma (Paging): ▶ **kısa süreli** basın
 El cihazlarını ve diğer DECT cihazlarını (örn. onarım) kaydetme: ▶ **uzun süreli** basın



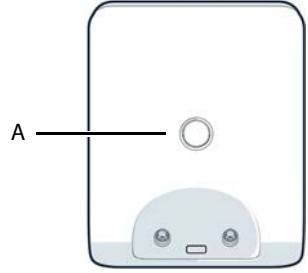
Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.



Telesekreterli baz ünite

A Ekran

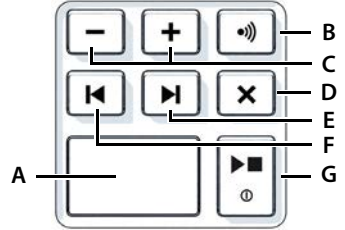- Yanıyorsa:** Telesekreter açık.
Kaydedilen mesajların sayısı görüntülenir.
- 00 yanıp sönüyorsa:** Telesekreter bir mesaj kaydediyor.
- Yavaş yanıp sönüyorsa:** Yeni mesajlar mevcut.
Yeni mesajların sayısı görüntülenir.
- 99 hızlı yanıp sönüyorsa:** Telesekreter dolu.



B Kayıt/Paging tuşu

- El cihazını bulma (Paging): ▶ **kısa süreli** basın
 El cihazlarını ve diğer DECT cihazlarını (örn. onarım) kaydetme: ▶ **uzun süreli** basın

C Ses düzeyi tuşları ([-] = alçak; [+] = yüksek)

- Dinletme sırasında: Konuşma ses düzeyini değiştirme
 Harici bir arama sırasında: Zil sesi ses düzeyini değiştirme

D Silme tuşu

- Dinletme sırasında: Güncel mesajı silme

E İleri tuşu

- Mesaj dinletilirken: Sonraki mesaja atlama

F Geri tuşu

- Dinletme sırasında (< 5 saniye): Mesajın başına atlama ▶ **kısa süreli** basın
 Dinletme sırasında (> 5 saniye): 5 saniye geri gitme ▶ **kısa süreli** basın
 Dinletme sırasında: Mesajın başına atlama ▶ **uzun süreli** basın
 Zaman mühürlü anons sırasında: Bir önceki mesaja atlama ▶ **kısa süreli** basın





G Açma/kapatma ve dinletme/durdurma tuşu

- Telesekreteri açma/kapatma: ▶ **uzun süreli** basın
 Yeni mesajları dinletme: ▶ **kısa süreli** basın
 Hiçbir yeni mesaj yok, eski mesajları dinletme veya dinletmeyi iptal etme















Telesekretere bir el cihazı üzerinden kumanda ediliyorsa veya telesekreter o sırada bir mesajı kaydediyorsa (00 göstergesi yanıp sönüyorsa), cihaz eşzamanlı olarak baz ünite üzerinden kullanılamaz.

Kullanım kılavuzundaki gösterim

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama açma/kapatma

▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶ Otom.Cevapl. ▶ Değiştir (☑ = etkinleştirildi)

Gösterim	Anlamı
▶	Her ok, bir işlemi başlatır.
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplama açma kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	Değiştir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
Pillerin pil bölümündeki nesnelere kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çalıştığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.
Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.
Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın.
Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

İlk çalıştırma

Teslimat paketinin içeriği

- Bir **baz ünite**, bir baz ünite adaptörü, bir telefon kablosu,
- Bir **el cihazı**, bir pil kapağı, iki pil, bir kemer klipsi, bir kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- Bir el cihazı, adaptörlü bir şarj ünitesi, bir kemer klipsi, iki pil ve bir pil kapağı



Baz ünite ve şarj cihazı, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

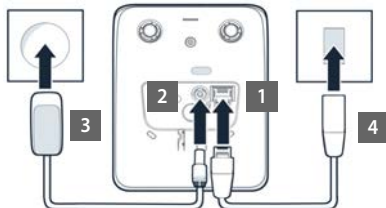
Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Baz ünite


Telesekreterli baz ünitenin ekranı bir folyoyla korunur. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

- Telefon kablosunu, kablo oturana kadar baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına **1** sokun.
- Adaptörün elektrik kablosunu sol/üst bağlantı yuvasına **2** sokun.
- Adaptörü **3** ve telefon fişini **4** takın.

Telesekreterlessiz cihaz




Telesekreterli cihaz

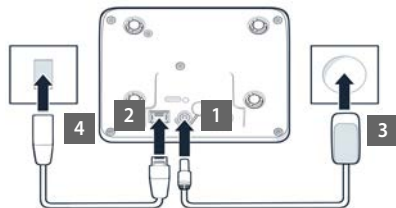


Bir Router cihazına bağlantı durumunda:

- Telefon kablosunu Router cihazındaki **5** telefon bağlantı yuvasına takın.

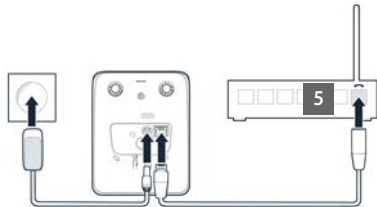Telesekreterless cihaz



Telesekreterli cihaz

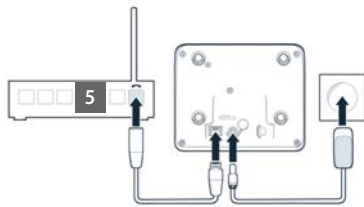

Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.

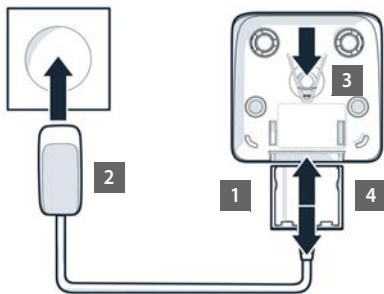
El cihazı

Şarj ünitesini bağlama (teslimat kapsamına dahilse)

- Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- Kilit açma düğmesine **3** basın.
- Yassı fişi çıkartın **4**.




El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

Pilleri takma



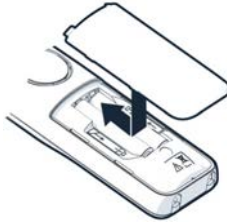Sadece **şarjlı piller** kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında, çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.




- Pilleri yerleştirin (yerleştirme yönü +/- için bkz. Resim).
- Pil kapağını üstten oturtun.
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.
- Pil kapağını açın:
 - Tırnaklarınızı kapağın üst tarafındaki girintiye sokun ve kapağı aşağı doğru itin.

Kemer klipsini takma


El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.

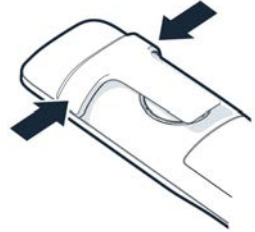
- Kemer klipsini takma: ► Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilere oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ► Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ► Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ► Klipsi yukarı doğru çıkartın.



Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller şarj istasyonunda tam şarj edilmelidir.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.



Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre içinde azalır.


El cihazını birkaç gün süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın.




El cihazını birkaç hafta süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın ve pilleri çıkartın.


Ambalajın içinde bulunan el cihazı önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge **Lütfen el cihazı kaydedin**), el cihazını manuel olarak kaydedin (→ s. 53).


Ekran dilini değiştirme

İstenmeyen bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.

- ▶  ve  tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir ( = seçilmiştir).

- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.

- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  uzun süreli basın

Örnek




Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.


- ▶ **Zaman?** ekran tuşuna basın


veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam**




Etkin giriş pozisyonu yanıp söner.


Giriş pozisyonunu değiştirme: ▶ 

Giriş alanları arasında geçiş yapma: ▶ 

Tarihi girme:

▶  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

▶  ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın . . . Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır

Bekleme moduna dönme:

▶ Kapatma tuşuna  uzun süreli basın


Telefon şimdi kullanıma hazırdır!

Tarih/Saat	
Tarih:	15.08.2023
Saat:	00:00
Geri	Kaydet

Kulaklığın takılması

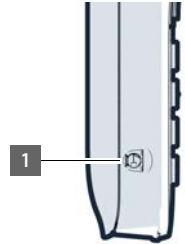▶ 3,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın **1**.



Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir.



Telefonu kullanma


Telefonu tanıma


El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapalı bir el cihazını baz üniteye veya şarj ünitesine koyarsanız, el cihazı otomatik olarak açılır.

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.


Bekleme modunda


Telefon rehberini açma



Mevcut online telefon rehberlerinin açma

Ana menüyü açma

El cihazları listesini açma

 **kısa süreli** basın

 **uzun süreli** basın

 veya 



Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberlerinin açma

Mikrofonu sessiz moda getirme

Dahili danışmayı başlatma

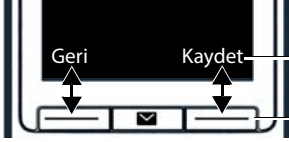
Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme



uzun süreli basın

Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



Ekran tuşlarının güncel fonksiyonları

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 83




Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Fonksiyonları seçme/onaylama


Seçimi onaylamak için

Tamam veya kumanda tuşunun  ortasına basın

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

Geri

Bekleme moduna geçiş için

 **uzun süreli basın**



Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Değiştir etkinleştirildi  / devre dışı 

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

Seç seçildi  / seçilmedi 


Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ►
Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ► **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ► Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ► **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

► **Geri** ekran tuşuna basın

veya

► Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

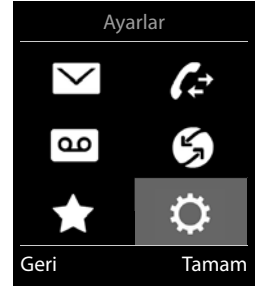
Bekleme moduna dönme

► Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Örnek





Örnek




Metin girme

Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.




Yanlış girişleri düzeltme

İmlecin önündeki **karakteri** silme: ▶  **kısa süreli** basın

İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶  **uzun süreli** basın

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.



- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶  ile istenen karaktere gidin ▶ **Ekle**




Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.


Telefon görüşmesi yapma

Arama

▶  ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın

veya

▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶  ile numarayı girin

Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın





Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: → s. 23

Ekran aydınlatması kapalıyken herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Rakam tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

Telefon rehberinden arama

▶  ile telefon rehberini açın ▶  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Birden fazla numara kaydedilmişse:




▶  ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... numara çevrilir




Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

Tekrar arama listesinden arama



Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

▶ Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ▶  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:

▶ **Göster** ... Numara görüntülenir ▶ gerekiyorsa  ile numaralar arasında ilerleyin ▶ istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın




Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- ▶ Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ▶  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ... olası seçenekler:

Girişi telefon rehberine aktarma:

- ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**

Numarayı ekrana aktarma:

- ▶  **Numarayı Göster** ▶ **Tamam** ▶ gerekirse  değiştirin veya tamamlayın ▶  **Yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin**

Seçilen girişi silme: ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam**


Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ s. 27) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

- ▶  ▶  **Çağrı Listeleri** ▶ **Tamam** ▶  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın









Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Liste **Cevapsız Çağrılar** mesaj tuşu aracılığıyla da  açılabilir.


Doğrudan arama


Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Doğrudan arama modunu açma:

- ▶  ▶  **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam** ▶  ile **Etkin Kılma** bileşenini açın ▶  **Ara** ▶  ile numarayı girin ▶ **Kaydet** ... bekleme ekranında, etkinleştirilmiş doğrudan arama görüntülenir

Doğrudan aramayı gerçekleştirme: ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara çevrilir


Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın.

Direk arama modunu sonlandırma: ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın



Örnek





Arama sırasında arama molası ekleme

- ▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir

Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergıyla ve kabul/hoparlör tuşunun   yanıp sönmesiyle bildirilir.

Aramayı cevaplama:


- Kabul tuşuna  basın
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa: ► El cihazını şarj istasyonundan alın
- Telesekreteri olan bir sistemde: Aramayı telesekretere aktarma: ► 
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme

Zil sesini kapatma: ► **Sessiz** . . . Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir

Aramayı iptal etme ve çağrı numarasını bloke edilmiş numaralar listesine aktarma (bloke edilmiş numaralar listesi aktifken):

► Engelle ► Evet



Bloke edilmiş numaralar listesi aktifken (koruma modu **Çağrıyı Sessize Al**), bloke edilmiş numaralar listesine kaydedilmiş bir çağrı numarasından gelen arama ekranda  ile gösterilir.

Arayanla ilgili bilgiler





Arayan kişinin numarası aktarılır (→ s. 23).

Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir.

Arayanın numarası yerel telefon rehberinde kayıtlıysa isim gösterilir.

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ► **Seçenek** ►  **Bekl. Çağ. Reddet** ► **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ► **Kabul** ► Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ► Kapatma tuşuna  basın.

Dahili arama



Baz ünitede birçok el cihazı kaydedilmiştir (→ s. 53).

- ▶ **kısa süreyle** basın ... el cihazlarının listesi açılır, sizin el cihazınız < ile işaretlenmiştir ▶ ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (grup araması) seçin ▶ Kabul tuşuna basın

Grup araması için hızlı arama:

- ▶ **kısa süreyle** basın ▶

veya ▶ **uzun süreyle** basın



Aynı baz üniteye kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda meşgul sesini duyarsınız:

- Halihazırda bir dahili görüşme varsa
- Aranana telefona ulaşamıyorsa (kapalı, kapsama alanı dışında)
- Dahili görüşme 3 dakika içinde kabul edilmezse

Dahili danışma/dahili aktarma

Harici bir görüşmeciyle telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir görüşmeciye aktarın veya bu görüşmeciyle konferans görüşmesi yapın.

- ▶ ... el cihazları listesi açılır ▶ ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** bileşenini seçin ▶ **Tamam** ... Dahili görüşmeci/görüşmeciler aranır ... olası seçenekler:

Konferans görüşmesi:

- ▶ Dahili görüşmeciyle konuşun

Harici görüşmeye geri gitme:

- ▶ **Seçenek** ▶ **Çağrıyı Bitir** ▶ **Tamam**

Dahili görüşmeci cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna basın

Dahili görüşmeci telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

- ▶ Kapatma tuşuna basın ... harici görüşme derhal aktarılır. Dahili katılımcı cevap vermezse veya meşgulse, harici arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili görüşmeci **cevap vermiyorsa** veya bağlantı meşgulse dahili görüşmeyi sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Harici görüşmeye geri dönersiniz

Geçiş yapma / konferans oluşturma

Görüşme yapıyorsunuz, diğer bir görüşme bekletiliyor. Her iki görüşmeci de ekranda gösteriliyor.

- Geçiş yapma: ▶ ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın
 - Üçlü konferans oluşturma: ▶ **Konf.**
 - Konferansı sonlandırma: ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar harici görüşmeciye bağlandınız ▶ ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın
- Diğer görüşmeciler konferansa katılımlarını Kapatma tuşuyla sona erdirir .

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Dahili bir görüşme sırasında gelen harici bir arama, bir araya girme sesiyle bildirilir. Çağrı numarası aktarırsa, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ► **Reddet**
Araya girme sesi kapatılır. Arama, ayrıca diğer kayıtlı el cihazlarında bildirilir.
- Aramayı cevaplama: ► **Kabul** . . . Yeni arayanla konuşursunuz, o ana kadar devam eden görüşme bekletilir.

Harici bir görüşme sırasında dahili çağrı bekletme

Bir dahili katılımcı siz harici veya dahili bir görüşme yaparken sizi aramaya çalışırsa, bu çağrı, ekranda görüntülenir (**Çağrı Bekletme**).

- Görüntülemeyi sonlandırma: ► Herhangi bir tuşa basın
- Dahili aramayı kabul etme: ► Mevcut görüşmeyi sonlandırın
Dahili arama normalde olduğu gibi bildirilir. Bu aramayı kabul edebilirsiniz.

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).



Dahili konferans fonksiyonu etkinleştirilmiş.

Dahili konferansı açma/kapatma

- ► **Ayarlar** ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Dahili konferans** ► **Değiştir** = etkinleştirildi)

Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

- **uzun süreyle basın** . . . tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar


Konferansı sona erdirmeye

- **basın** . . . tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar



Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında, bağlantı kurulurken ve bir telesekreteri dinlerken hoparlör modunu açma/kapatma (yerel telesekreteri olan bir sistemde):



▶ Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

▶ Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ▶ El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶  2 saniye daha basılı tutun

Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya el cihazı bir kulaklık bağlantısına sahipse kulaklık) için geçerlidir:


▶  tuşuna basın ▶  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**



Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶  basın

Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)

Şebeke hizmetleri, şebekeye (analog sabit hat veya İnternet telefon görüşmesi) ve şebeke operatörüne (servis sağlayıcı veya telefon santrali) bağlıdır ve gerekirse ilgili şebeke operatöründen temin edilmelidir.


Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün İnternet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.




Şebeke servislerinin talep edilmesiyle **ek ücretler** ortaya çıkabilir. Servis sağlayıcıınızdan bilgi alın.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar,  **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşmecisi arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ.**, **Konferans**).



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

- ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra  düğmesine basın.

Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapıldı (CLIR = CLI Restriction).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.

Çağrı numarası aktarma yok


İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli Çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli Numara:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam** ... Bekletilen kişi meşgul sesi duyar

Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

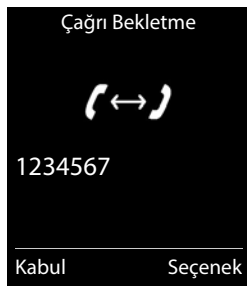
- ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir (**Geçiş yapma** → s. 26) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz (**Konferans** → s. 26).

Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

- ▶  ▶  **Servisleri Seç** ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Bekletme** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Durum:**  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.



Geri arama

Cevaplanmayan aramanın sahibini geri arama

Numarası gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın sahibini geri arayabilirsiniz.

- ▶  ▶  **Servisleri Seç** ▶ **Tamam** ▶  **Otomatik Geri Ara** ▶ **Tamam**



Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.



▶  ▶  ▶  Servisleri Seç ▶ Tamam ▶  Çağrı Yönlendirme ▶ Tamam . . . sonra

Açma/kapatma: ▶ Durum:  ile Açık veya Kapalı ögesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

▶  Telefon Numarası ▶  ile numarayı girin

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:


▶  Koşul ▶  ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

Hepsi: Aramalar derhal yönlendirilir

Cevapsızsa: Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

Mesgulse: Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ▶ Gönder

Telefon şebekesiyle bir bağlantı kurulur . . . telefon şebekesinden bir onay gelir ▶ Kapatma tuşuna  basın




Çağrı yönlendirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma


Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme bekletilir.


▶ **Har. Çağ.** ▶  ile ikinci görüşmecinin numarasını girin . . . o ana kadar devam eden görüşme bekletilir, ikinci görüşmeci aranır

Aranılan kişi cevap vermiyor: ▶ Bitir

Danışmayı bitirme

▶ Seçenek ▶  Çağrını Bitir ▶ Tamam . . . İlk görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir



veya

▶ Kapatma tuşuna  basın . . . ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır




Geçiş yapma


İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

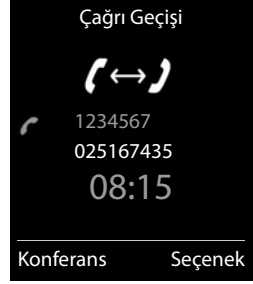
- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin . . . ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci  ile işaretlenir.
- ▶ Kumanda tuşu  ile görüşmeciler arasında geçiş yapın

Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrısı Bitir** ▶ **Tamam** . . . Diğer görüşmeyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna  basın . . . ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır



Konferans

İki görüşmeciyle aynı anda konuşun.

- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin . . . sonra


Konferans görüşmesini başlatma:


- ▶ **Konf.** . . . Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve birlikte konuşabilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- ▶ **Knf. Bitir** . . . Tekrar konferansın başlatıldığı görüşmeciye bağlanırsınız

Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın

Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
 - Cevapsız Çağrılar**
 - Yeni cevapsız aramalar**
 - Kabul Edilen Çağrı.**
 - Yapılan Çağrılar** (Tekrar arama listesi)
 - Telesekreterdeki arama** (sadece yerel telesekreteri olan bir sistemde)
 - Telesekreterde yeni mesaj var**
 - Arama bloke edildi, çağrı numarası bloke edilmiş numaralar listesinde**
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (**Telefon (Ev)**, **Telefon (Ofis)**, **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
Frank	
Bugün, 15:40	[3]
089563795	
13.05.23, 18:32	
Susan Black	
12.05.23, 13:12	
Göster	Seçenek

Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: **Çağrılar** ile listeyi seçin **Tamam**

Menü aracılığıyla: **Çağrı Listeleri** **Tamam** ile listeyi seçin **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

Mesaj tuşuna **Cevapsız Çağrı.:** **Tamam**

Arayanları çağrı listesinden geri arama


Çağrı Listeleri **Tamam** ile listeyi seçin **Tamam** ile girişi seçin **Kabul tuşuna** basın

Diğer seçenekler

- ▶  ▶  ▶  **Çağrı Listeleri** ▶ **Tamam** ▶  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:
- Girişi görüntüleme: ▶  ile girişi seçin ▶ **Göster**
- Numarayı telefon rehberine alma:
 - ▶  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**
- Numarayı kara listeye alma:
 - ▶  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kara Listeye Kopy.** ▶ **Tamam**
- Çağrı numarası hakkında SMS bilgisi talep etme (duruma bağlı olarak ücrete tabidir):
 - ▶  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **SMS Bildirimi** ▶ **Tamam**
- Girişi silme:
 - ▶  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kayıd Sil** ▶ **Tamam**
- Listeyi silme:
 - ▶ **Seçenek** ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**





Mesaj listeleri


Cevapsız aramalar, telesekreterdeki/şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS ve kaçırılan randevular, mesaj listelerine kaydedilir ve el cihazının ekranında görüntülenebilir.

Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner  (etkinleştirildiyse).



Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.


Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:

-  Telesekreterde/şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  SMS gelen listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde

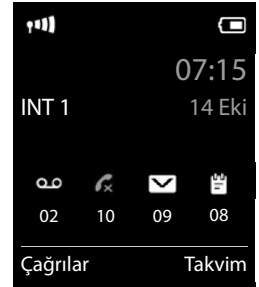
 Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta kutusu:** her zaman görüntülenir Parantez içinde, mesajların sayısı yer alır.
 - ▶  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... aramalar veya mesajlar listelenir
- Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

 Mesaj listesi, el cihazına atanmış her telesekreter için bir kayıt içerir, örn. (mevcutsa) lokal telesekreter için veya bir şebeke telesekreteri için.

Örnek



Örnek

Mesajlar ve Çağrıl.	
Kaçırılan Alarm:	(1)
Cevapsız Çağrıl.:	(3)
Posta kutusu:	(0)
Telesekreter:	(5)
Geri	Tamam



Mesaj tuşunun yanıp sönmesini açma/kapatma

Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.


Bekleme modunda:



▶  ▶      tuşlarına basın ... ekranda

9 rakamı görüntülenir ▶  ile mesaj türünü seçin:

Şebeke telesekreterindeki mesajlar ▶  


Cevapsız aramalar ▶  

yeni SMS ▶  

Telesekreterdeki mesajlar (sadece yerel telesekreterleri olan bir sistemde) ▶  

9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975),

giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp

söner (örn. 0) ▶  ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:

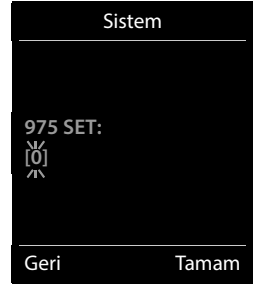
Mesaj tuşu yanıp söner ▶ 

Mesaj tuşu yanıp sönmez ▶ 

▶ Seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

▶ değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ▶ **Geri**



Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir.




Telefon rehberini açma

- ▶ Bekleme modunda  kısa süreyle basın

Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı:	200 adede kadar
Bilgiler:	Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi
Girişlerin uzunluğu:	Numaralar: maks. 32 rakam Ad, soyad: maks. 16 karakter





Giriş oluşturma



- ▶  ▶  <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶  ile giriş alanları arasında geçiş yapın

İsim:




- ▶  ile adı ve/veya soyadını girin

Numaralar:


- ▶  **Tel. 1 - Tip** ▶  ile numara tipini seçin (**Ev, Ofis veya Cep**) ▶  ▶  ile numarayı girin

Diğer numaraları girme: ▶  ile **Tel. 1 - Tip / Tel. 2 - Tip / Tel. 3 - Tip** giriş alanları arasında geçiş yapın ▶  ile numarayı girin

Yıldönümü:

- ▶  ile **Yıldönümü** öğesini açın/kapatın ▶  ile tarih ve saati girin ▶  ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP):

- ▶  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Girişi kaydetme: ▶ **Kaydet**



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.

Örnek

Yeni Kayıt

Ad:
Robert

Soyad:
Y



Tel. 1 - Tip:
Abc

< C Kaydet






Arayan Mel. (VIP): için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

Telefon rehberi giriři arama/seme

▶  ▶  ile aranan ada gidin

veya

▶  ▶  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin . . . gsterge, bu ilk harfleri ieren ilk ada atlar ▶ gerekiyorsa  ile istenen giriře kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun sreyle basın




Giriř grntleme/deėiřtirme



▶  ▶  ile giriři sein ▶ **Gster** ▶  ile, deėiřtirilecek alanı sein ▶ **Dzenle**

veya

▶  ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶ **Kaydı Dzenle** ▶ **Tamam**


Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶  ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Tm giriřleri silme: ▶  ▶ **Seenek** ▶  **Tmn Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına gre sıralanabilir.

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Soyada Gre Sırala / Ada Gre Sırala**

Bir giriř ad iermiyorsa, soyadı alanına standart aėrı numarası aktarılır. Bu giriřler, dzenleme trnden baėımsız olarak listenin bařına alınır.

Sıralama dzeni řoyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gsterme

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Boř Hafıza** ▶ **Tamam**

Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir SMS metninden
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

- ▶ Ekran tuşuna  basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Yeni giriş oluşturun:

- ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ▶ Girişi tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ▶  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ Gerekliyse bu soruyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın ▶ **Kaydet**

Girişi/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.






Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

Tek kayıtların aktarılması





-  ►  ile istenen girişi seçin ► **Seçenek** ►  **Kaydı Kopyala** ► **Tamam** ►  **Dahiliye** ► **Tamam** ►  ile alıcı el cihazını seçin ► **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ► **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın



SMS ile vCard ile telefon rehberi girişini vCard formatında SMS üzerinden gönderin.

Tüm telefon defterini aktarma

-  ► **Seçenek** ►  **Tümünü Kopyala** ► **Tamam** ►  **Dahiliye** ► **Tamam** ►  ile alıcı el cihazını seçin ► **Tamam** ... girişler arka arkaya aktarılır









Telesekreter

Yerel telesekreter (mevcutsa)

Telesekreteri etkinleştirme/iptal etme


Telesekreter aşağıdaki modlara sahiptir:


Cevapla ve Kaydet	Arayan kişi anonsu dinler ve sonra bir mesaj bırakabilir.
Sadece Cevapla	Arayan kişi anonsu dinler, ancak mesaj bırakamaz.
Değişken	Mod, Cevapla ve Kaydet ile Sadece Cevapla arasında zaman kontrollü olarak değişir.

- ▶  ▶  **Telesekreter** ▶ **Tamam** ▶  **Etkinleştirme** ▶ **Tamam** . . . sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkinleştirme:**  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Modu ayarlama: ▶  **Mod** ▶  ile modu seçin
- Değişken** modu için zaman kontrolü:
 - ▶  ile **Kayıt** ve **Kayıt** arasında geçiş yapın ▶  ile zaman aralığının başlangıç ve bitişi için saati/dakikayı 4 haneli olarak girin. (Saat ayarlanmış **olmalıdır**.)
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**


El cihazıyla kullanım

Mesajları dinleme




- ▶  tuşuna uzun süreyle basın

 1 tuşuna telesekreter atanmıştır.

veya










- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶  **Telesekreter:** ▶ **Tamam**











veya

- ▶  ▶  **Telesekreter** ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam** ▶  **Telesekreter** ile seçin (bir şebeke telesekreteri ayarlanmışsa) ▶ **Tamam**

Telesekreter, derhal mesaj dinletmeye başlar. Önce yeni mesajlar dinletilir.


Dinletme sırasındaki işlemler


- Dinletmeyi durdurma: ▶  /  veya ekran tuşu üzerinden: ▶ **Seçenek**
- Dinletmeyi devam ettirme: ▶  /  tuşuna yeniden basın veya ekran tuşu üzerinden: ▶  **Devam**
- Güncel mesajın başına atlama: ▶  tuşuna basın
- Mesajın son 5 saniyesini tekrarlama: ▶  tuşuna basın
- Bir sonraki mesaja atlama: ▶  veya  tuşuna basın

- Zaman mühürlü dinletme sırasında önceki mesaja atlama:
 - ▶  veya  tuşuna basın
- Zaman mühürlü dinletme sırasında sonraki mesaja atlama:
 - ▶  tuşuna basın
- Mesajı "yeni" olarak işaretleme: ▶  tuşuna basın veya ekran tuşu üzerinden ▶ **Seçenek** ▶  **Yeni olarak işaretle** ▶ **Tamam** Dinlenmiş olan "eski" bir mesaj tekrar "yeni" olarak işaretlenebilir. El cihazındaki  tuşu yanıp söner.
- Bir mesajın numarasını telefon rehberine aktarma: ▶ **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶  ile girişi tamamlayın
- Tek bir mesajı silme: ▶ **Sil** veya  tuşuna basın
- Tüm eski mesajları silme: ▶ **Seçenek** ▶  **Eski Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Görüşmeyi telesekreterden devralma

Telesekreter bir mesaj kaydederken veya uzaktan kumanda üzerinden kullanılırken görüşmeyi devralma:

- ▶ Kabul tuşuna  veya **Kabul** ekran tuşuna basın . . . kayıt iptal edilir . . . arayan kişiyle konuşun


Görüşme devralınırken 3 saniyelik bir kayıt yapılmışsa, mesaj kaydedilir. El cihazındaki mesaj tuşu  yanıp söner.

Harici görüşmeyi telesekretere yönlendirme




El cihazında bir harici arama sinyali verilir.

Telesekreter açıktır, meşgul değildir ve henüz boş bellek alanı mevcuttur.

- ▶ Ekran tuşuna  basın . . . telesekreter hemen kayıt modunda çalışmaya başlar ve görüşmeyi kaydeder. Ayarlanan cevaplama süresi (→ s. 38) dikkate alınmaz

Görüşme kaydını açma/kapatma

Harici görüşmeyi telesekreterle kaydetme. Görüşmenin kaydedildiğini, görüştüğünüz kişiye bildirir.

- ▶ **Seçenek** ▶  **Görüşme Kayıt** ▶ **Tamam** . . . Görüşme kaydı ekranda bir not ile bildirilir ve yeni mesaj olarak telesekreter listesine eklenir

Görüşme kaydını sonlandırma: ▶ **Bitir**

Hoparlörü açma/kapatma



Bir mesaj kaydedilirken el cihazındaki hoparlör üzerinden dinleme:

Hoparlörü sürekli olarak açma/kapatma:

▶  ▶  ▶  Telesekreter ▶ Tamam ▶  Arayanı Dinle ▶

Değiştir = etkinleştirildi) . . . hoparlör, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır

Hoparlörü mevcut kayıt için kapatma:

▶ Ekran tuşuna Sessiz veya  kapatma tuşuna basın ▶ Aramayı  ile devralın


Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)

Telesekreteri başka bir telefondan sorgulayabilir veya açabilirsiniz (örn. otel, cep telefonu).



Sistem PIN kodu 0000'dan farklı ve diğer telefonda tonlu arama (MFV) özelliği mevcut.

Telesekreteri açma

▶ Telefon bağlantısını arayın ve "Lütfen PIN kodunu girin" anonsuna kadar çaldırın (yaklaşık 50 saniye) ▶  ile 10 saniye içinde telefonun sistem PIN kodunu girin . . . telesekreter açılır, kalan kayıt süresi anons edilir, mesajlar dinletilir




PIN kodu yanlış veya giriş çok uzun sürüyor (10 saniyeden uzun): Hat kesilir. Telesekreter kapalı kalır.

Telesekreteri uzaktan kumanda ile kapatamazsınız.

Telesekreteri sorgulama



Telesekreter açık.


▶ Telefon bağlantısını arayın ▶ anons sırasında  tuşuna basın . . . anons metninin dinletilmesi iptal edilir ▶ Sistem PIN kodunu girin

Yeni mesaj olup olmadığı bildirilir. Mesajların dinletilmesine başlanır.

Telesekreterin kullanımı aşağıdaki tuşlar üzerinden gerçekleşir:

Zaman mühürlü dinletme sırasında: Bir önceki mesaja geçme. Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına atlama.	1
Dinletmeyi durdurma. Devam etmek için yeniden basın. Yaklaşık 60 saniyelik bir duraklatmadan sonra hat kesilir.	2
Sonraki mesaja geçme.	3
Mesaj dinletmenin son 5 saniyesini tekrarlama.	4
Mesaj dinletilirken: Güncel mesajı silme.	0
Dinlenmiş olan mesajı "yeni" mesaj olarak işaretler.	*
Bir sonraki mesajın dinletilmesine başlanır. Son mesajda kalan kayıt süresi anons edilir.	

Uzaktan kumandayı bitirme

► Kapatma tuşuna  basın veya ahizeyi yerine koyun








Telesekreter, aşağıdaki durumlarda bağlantıyı keser:

- Girilen sistem PIN kodu yanlışsa.
- Telesekreterde mesaj yoksa.
- Kalan kayıt süresi anonsu duyulduktan sonra.

Ayarlar

Kendi kayıt/not anonsunuzu kaydetme


Telefon, içinde anons kaydı ve not kaydı modlarında birer standart anonsla birlikte teslim edilir. Kendi kişisel anonsunuz olmadığında, ilgili standart anons kullanılır.

►  ►  ►  Telesekreter ► **Tamam** ►  Anonslar ► **Tamam** ►  ile **Anonsu Kaydet** ve **Danisma Msj. Kay.** arasında geçiş yapın ► **Tamam** ► **Tamam** ► anonsunuzu okuyun (en az 3 saniye) ... olası seçenekler

Kayı sonlandırma ve kaydetme:

► **Bitir** ... Anons, kontrol amacıyla dinletilir

Kayıd tekrar etme: ► **Yeni**

Kayıd iptal etme: ► Kapatma tuşuna  basın veya **Geri**

Kayıd yeniden başlatma:

► **Tamam**



Maksimum 170 saniyelik kayıt süresi aşıldığında veya konuşmada 2 saniyeden uzun bir ara olduğunda, kayıt otomatik olarak sona erer.

Kayıd işlemi iptal edilirse yine standart anons kullanılır.

Telesekreterin hafızası dolunca kayıt başlatılmaz veya iptal edilir.

► Eski mesajları silin ... telesekreter, gerekirse kaydı tekrarlamak için yine **Cevapla ve Kaydet** moduna geçin

Anonsları/notları dinleme

▶  ▶   **Telesekreter** ▶ **Tamam** ▶  **Anonslar** ▶ **Tamam** ▶  ile **Anonsu Dinlet** ve **Danisma Msj. Dinl.** arasında geçiş yapın ▶ **Tamam** ... anons dinletilir ... olası seçenekler: Dinletmeyi iptal etme:

▶ Kapatma tuşuna  basın veya **Geri**

Dinletmeyi iptal etme ve yeni anonsu kaydetme:

▶ **Yeni**

Hafızası dolunca, telesekreter **Sadece Cevapla** moduna geçer.





▶ Eski mesajları silin ... telesekreter, gerekirse kaydı tekrarlamak için tekrar **Cevapla ve Kaydet** moduna geçin ▶ Gerekirse kaydı tekrarlayın

Anonsları/notları silme

▶  ▶   **Telesekreter** ▶ **Tamam** ▶  **Anonslar** ▶ **Tamam** ▶  ile **Anonsu Sil ve Danisma Msj. Sil** arasında geçiş yapın ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Kayıt silindikten sonra yine ilgili standart anons kullanılmaya başlanır.

Kayıt parametrelerini ayarlama

▶  ▶   **Telesekreter** ▶ **Tamam** ▶  **Kayıtlar** ▶ **Tamam** ... sonra

Azami kayıt uzunluğu: ▶ **uzunluđu:**  ile zaman aralığını seçin

Kayıt kalitesi: ▶  **Kayıt kalitesi** ▶  ile **Standart** ve **Cok iyi** arasında seçim yapın (kalite yükseldikçe azami kayıt süresi kısalmır)

Bir arama ne zaman kaydedilmelidir:

▶  **Çalma Süresi** ▶  ile zamanı seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Cevaplama süresi için aşağıdakiler **Otomatik** geçerlidir:

- Yeni mesaj yoksa: arama 18 saniye sonra kabul edilir.
- Yeni mesaj varsa: arama 10 saniye sonra kabul edilir.






Uzaktan sorgulamada (→ s. 36) böylece en geç 15 saniye sonra yeni mesaj olmadığı anlaşılır. Telefon hemen kapatılırsa herhangi bir görüşme masrafı olmaz.



Telesekreter, kayıtları yüksek kalitede kaydeder. Bazı cihazlarda kayıt kalitesini ayarlayabilirsiniz. Daha düşük bir kalite, maksimum kayıt süresini uzatır, daha yüksek bir kalite ise kısaltır.

Şebeke telesekreteri


Numara girme

- ▶  ▶   Telesekreter ▶ Tamam ▶  Şebeke Posta Kut. ▶ Tamam
- ▶  ile şebeke telesekreterin numarasını girin veya değiştirin ▶ **Kaydet**



Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekliyorsa ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.


Mesajları dinleme

- ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın



1 tuşuna şebeke telesekreteri atanmıştır.

veya


- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ **Şebeke Posta Kut. ▶ Tamam**

veya


- ▶  ▶   Telesekreter ▶ Tamam ▶ Mesajları Oynat ▶ Tamam ▶  Şebeke Posta Kut. ▶ Tamam

Anonsu sesli olarak dinleme: ▶ Hoparlör tuşuna  basın


Şebeke telesekreterini hızlı arama için belirleme

Bir şebeke telesekreteri veya telefonun yerel telesekreteri doğrudan  tuşu üzerinden aranabilir.



Yerel telesekreter olmayan bir sistemdeki şebeke telesekreteri otomatik olarak  tuşu ile bağlıdır.

Tuş 1'e atama / Atamayı değiştirme

Bekleme moduna dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreyle** basın

Şebeke telesekreteri

Şebeke telesekreteri için henüz bir numara kaydedilmemişse:

- ▶  ile **Şebeke Posta Kut.** satırına geçin ▶  ile şebeke telesekreterinin numarasını girin ▶ **Kaydet** ▶ kapatma tuşuna  **uzun süreyle** basın (bekleme modu)

Diğer fonksiyonlar

Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrenilir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrenilir.

Haziran 2023						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
			01	02	03	
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Geri			Tamam			

Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

- ▶ ▶ **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Tarihi girme: ▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ile yeni tarihi girin
- Saati girme: ▶ **Saat** ▶ ile randevunun saat ve dakikasını girin
- Başlığı belirleme: ▶ **Metin** ▶ ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)
- Bildirim şeklini belirleme:
 - ▶ **Sinyal** ▶ ile hatırlatma alarımının melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın
- Randevuyu kaydetme:
 - ▶ **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarımını onaylama ve sonlandırma: ► **Kapalı** ekran tuşuna basın

SMS ile bildirme: ► Ekran tuşuna **SMS** basın . . . SMS menüsü açılır




Görüşme sırasında bir hatırlatma alarım **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:





- Randevu/yıldönümü çağrısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda  sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

► Mesaj tuşuna  basın ►  **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ►  ile gerekiyorsa listede gezinin

veya










►  ►   **İlave Özellikler** ► **Tamam** ►  **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**







SMS yazma: ► **SMS** (sadece listenin menü aracılığıyla açılmış olması durumunda) . . . SMS menüsü açılır


Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiřtirme/silme

- ▶  ▶  ▶ **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶  **Takvim** ▶ **Tamam** ▶  ile günü seçin ▶ **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ▶  ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:
 - Randevu ayrıntılarını görüntüleme:
 - ▶ **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir
 - Randevuyu deęiřtirme:
 - ▶ **Göster** ▶ **Düzenle**
 - veya ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Düzenle** ▶ **Tamam**
 - Randevuyu etkinleřtirme/devre dıřı bırakma:
 - ▶ **Seçenek** ▶  **Etkinleřtir/Etkinlięi Bitir** ▶ **Tamam**
 - Randevuyu silme:
 - ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
 - Günün tüm randevularını silme:
 - ▶ **Seçenek** ▶  **Tüm Randevuları Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

- ▶  ▶  ▶ **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶  **Sayaç** ▶ **Tamam** ... sonra
 - Açma/kapatma:
 - ▶ **Etkin Kılma:**  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
 - Süreyi ayarlama:
 - ▶  **Süre** ▶  ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin
 - Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)
 - Zamanlayıcıyı kaydetme:
 - ▶ **Kaydet**

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında,  sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

Alarmı kapatma/tekrarlama













- Alarmı kapatma:
 - ▶ **Kapalı**
- Alarmı tekrarlama:
 - ▶ **Ynd. Břlt** ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse başka bir süre ayarlayın ▶ **Kaydet** ... geri sayım tekrar başlatılır


Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶  ▶  ▶ **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶  **Çalar Saat** ▶ **Tamam** . . . sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:**  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama:
 - ▶  **Saat** ▶  ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶  **Periyot** ▶  ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama:
 - ▶  **Ses düzeyi** ▶  ile ses düzeyini 5 kademe veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶  **Melodi** ▶  ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında  sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın . . .
Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla almara cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşuna (orta) basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandırıldığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Bir kulaklık takılmış olsa dahi her zaman ahizesiz konuşma sisteminin mikrofonu kullanılır.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

- ▶ **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶
- ▶ **Bebek Telsizi** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Hedefi girme: ▶ **Alarm** ▶ ile **Harici** veya **Dahili** ögesini seçin
- Harici:** ▶ **Numara** ▶ ile numarayı girin veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶
- Dahili:** ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ile el cihazını seçin ▶ **Tamam**

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- ▶ **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

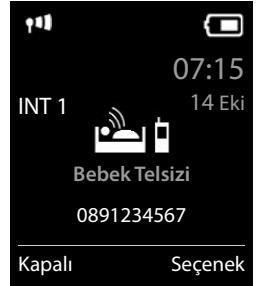
Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

- ▶ **Seviye** ▶ ile **Yüksek** veya **Düşük** ögesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumda beklemeye ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

Bebek Telsizi etkinleştirildi



Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın

Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶ tuşlarına basın

Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.

Etkinleştirmeyi tekrar açma: → s. 44

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:

Yayın gücünü %80'e kadar azaltma

- ▶ ▶ Ayarlar ▶ Tamam ▶ ECO DECT ▶ Tamam ▶ Maksimum Alan ▶ Değiştir (= devre dışı)



Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.

Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

- ▶ ▶ Ayarlar ▶ Tamam ▶ ECO DECT ▶ Tamam ▶ Radyasyon Yok ▶ Değiştir (= etkinleştirildi)



Radyasyon Yok ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

Radyasyon Yok ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünitede bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** öğesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini arttırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

Radyasyon Yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

- ▶ Kabul tuşuna uzun süreli basın ... Çevir sesi duyulur.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin.

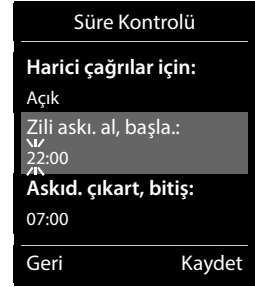
- ▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Değiştir** ... sonra

Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin

Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek








Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.





Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

Bir el cihazı için

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (= etkinleştirildi) ... çağrı sadece ekranda görüntülenir

Tüm el cihazları için

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrıl.** ▶ **Düzenle** (= etkinleştirildi) ▶  **Koruma Modu:**
- | | |
|---------------------------|---|
| Koruma Yok | Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir. |
| Çağrıyı Sessize Al | Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir. |
| Çağrıyı Engelle | Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar. |
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Sadece bilinen arayan kişilerin bağlanması



Sistem PIN kodu 0000 **değildir** (teslimat durumu).

Sistem PIN kodunu değiştirme: → s. 67

Yalnızca telefon rehberinde kayıtlı olan numaralar bağlanır.

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Sdce Arkadaşlar** ▶ **Değiştir** (= etkinleştirildi)

Fonksiyon etkinleştirilmişse, ekranda  sembolü gösterilir.









Kişilerinizden bir çağrı numarasını değiştirirseniz, bu numaranın telefon rehberinde de değiştirilmesi gerekir. **Aksi taktirde, bu kişiden artık çağrı alamazsınız.**

Bloke edilmiş numaralar listesi

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.

Koruma modu olarak **Çağrıyı Sessize Al** veya **Çağrıyı Engelle** seçilmişse bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilir (menüde ile işaretlenir). Liste, ilk girişler otomatik olarak etkinleştirilir.


Koruma modunu ayarlama

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Tamam** ▶  **Koruma Modu** ▶ **Tamam** ▶  ile istenen koruma şeklini seçin:
- | | |
|---------------------------|--|
| Koruma Yok | Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir. |
| Çağrıyı Sessize Al | Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir. |
| Çağrıyı Engelle | Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. |
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**


Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Kara Liste ▶ Tamam ▶ Engellenen Numaralar ▶ Tamam ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:

İlk giriş:

- ▶ Yeni ▶  Numarayı girin ▶ Kaydet

Diğer giriş:

- ▶ Seçenek ▶ Yeni Kayıt ▶ Tamam ▶  Numarayı girin ▶ Kaydet

Numara aralığını bloke etme:

- ▶ Numaranın sadece ilk rakamlarını girin ▶ **Bu numara model olarak eklensin mi?** sorusunu **Evet** ile onaylayın

Dinamik bloke edilmiş numaralar listesinde numarayı silmeye karşı koruma:


- ▶ **Bu numara kilitlensin mi?** sorusunu **Evet** ile onaylayın

Girişi değiştirme:



- ▶  Girişi seçin ▶ Seçenek ▶  Kaydı Düzenle ▶ Tamam

Numarayı koruma:

- ▶  Girişi seçin ▶ Seçenek ▶  Numarayı Kilitle ▶ Düzenle

(= etkinleştirildi) ... çağrı numarasına listede  sembolü eklenir, dinamik bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş olsa dahi numara silinmez


Numara arama:

- ▶ Seçenek ▶  Bul ▶ Tamam ▶  Numarayı girin ▶ Bul

Girişi silme:

- ▶  Girişi seçin ▶ Seçenek ▶ Tamam ▶  Kaydı Sil

Listeyi silme:

- ▶ Seçenek ▶  Tümünü Sil ▶ Tamam ▶ Evet

Arayanın numarasını bloke edilmiş numaralar listesine aktarma



Bloke edilmiş numaralar listesine aktarılan çağrı numaraları sadece, bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmişse bloke edilmiştir.

Gelen aramada (sadece bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmişse mümkündür)


- ▶ Ekran tuşuna **Engelle** basın ▶ **Evet** ... Çağrı numarası, bloke edilmiş numaralar listesine kaydedilir

Bir görüşme sırasında

- ▶ **Seçenek** ▶ **Numarayı Engelle** ▶ **Evet** ... Görüşme kesilir, çağrı numarası, bloke edilmiş numaralar listesine kaydedilir

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

- ▶  ▶  Çağrı Listeleri ▶ Tamam ▶  Kabul Edilen Çağrılar./Cevapsız Çağrılar ▶ Tamam ▶  Giriş seç ▶ Seçenek ▶ Kara Listeye Kopy. ▶ Tamam

Engellenen numaralardan gelen aramalar, çağrı listesinde  sembolüyle gösterilir.

Dinamik bloke edilmiş numaralar listesi

Spam çağrı numarası, genelde uzun süreyle aktif olmaz. Aynı reklam aramaları için sürekli yeni çağrı numaraları oluşturulur. Fakat bloke edilmiş numaralar listesi kayıtlarının sayısı, hafıza alanıyla sınırlıdır.

Bloke edilmiş numaralar listesi dinamik liste olarak yönetilir. Liste dolunca veya yeni bir çağrı numarası kaydedilince en eski numara listeden silinir.

Dinamikleştirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma:







▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Kara Liste ▶ Tamam ▶  Dinamik Liste ▶ Düzenle (☑= etkinleştirildi)



Silinmeye karşı korumalı olan numaralar çıkarılmaz.

İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu kapatma/açma

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmişken, önce bloke edilmiş numaralar listesini değiştirmek için ilk zil sesi engellenir. İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu açma/kapatma (bekleme modu):

▶  ▶   0  5  1  9 ... giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 1) ... sonra

İlk zil sesini **engelleme**:

▶  ▶ Tamam

İlk zil sesini engelle (teslimat durumu):

▶  ▶ Tamam

SMS (metin mesajları)

Telefon başlanır bağlanmaz SMS gönderilebilir.



Çağrı numarası aktarma etkinleştirilmiş durumda (→ s. 23).
Şebeke operatörü SMS servisini destekliyor.

SMS yazma ve gönderme



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TR 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa SMS **zincirleme** SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

- ▶    SMS ▶ **Tamam** ... sonra
- SMS yazma: ▶  **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶  ile SMS metnini girin
- SMS göndermek: ▶ Kabul tuşuna  basın
- Numarayı girme: Telefon rehberinden: ▶  ▶  ile numarayı seçin ▶ **Tamam**
veya ▶  ile numarayı doğrudan girin
- Gönderme: ▶ **Gönder**



Numara (şehir içi şebekede de) alan koduyla birlikte girilmelidir.

2 dakikadan uzun süre yazma durumunda harici bir arama veya bir kesinti olursa, metin otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.

Şebeke operatörünüz bu uygulamayı destekliyorsa:

- SMS'i faks olarak da gönderebilirsiniz.
- SMS'i bir e-posta adresine de gönderebilirsiniz. Bu durumda, SMS metninin başlangıcında e-posta adresini girin.



SMS gönderme ilave ücretlere tabi olabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'i arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.



- ▶  ▶   SMS ▶ **Tamam** ▶  **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶  ile SMS'i yazın ▶
Seçenek ▶  **Kaydet** ▶ **Tamam**

SMS alma

Gelen SMS'ler giriş listesine kaydedilir, zincirlenmiş SMS'ler genelde **bir** SMS olarak gösterilir.


SMS gelen listesi

Gelen listesi, tüm alınan SMS'leri ve bir hata nedeniyle gönderilememiş tüm SMS'leri içerir.

Yeni SMS'ler tüm Gigaset el cihazlarında  ekranda sembolü aracılığıyla, mesaj tuşunun yanıp sönmesiyle  ve bir uyarı sesiyle bildirilir.

Gelen listesini açma

Mesaj tuşu ile:

▶  ... Mesaj listesi açılır (Mevcut SMS sayısı, **kalın** = Yeni girişler, **kalın değil** = Okunmuş girişler)

Liste açma: ▶  ile SMS: ögesini seçin ▶ **Tamam**

SMS menüsü üzerinden:


▶  ▶   SMS ▶ **Tamam** ▶  Gelen ▶ **Tamam**

SMS'i okuma ve yönetme

▶  ▶   SMS ▶ **Tamam** ▶  Gelen ▶ **Tamam** ▶  ile SMS'i seçin ▶  Oku

SMS metnindeki numarayı telefon rehberine kaydetme


SMS metninde bir telefon numarası tanınırsa bu numara otomatik olarak işaretlenir.


Numarayı telefon rehberine kaydetme: ▶  

SMS bildirimi



Cevapsız aramaların ve/veya telesekreterdeki yeni mesajların SMS aracılığıyla bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

▶  ▶   SMS ▶ **Tamam** ▶  Ayarlar ▶ **Tamam** ▶  Bildiri ▶ **Değiştir**

 = etkinleştirildi) ... sonra

Numarayı girin: ▶ **Kime:**  ile, SMS'in gönderileceği numarayı girin

Cevapsız aramalar: ▶  **Cevapsız Çağrılar** ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Telesekreter: ▶  **Tele. mesajı** ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
(sadece yerel telesekreteri olan bir sistemde)

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**



Cevapsız aramaların bildirilmesi için kendi sabit hat numaranızı girmeyin. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.







SMS ile bildirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir.

SMS merkezleri


SMS gönderebilmek için en az bir SMS merkezinin çağrı numarası cihaza kaydedilmiş olmalıdır. Bir SMS merkezinin çağrı numarasını şebeke operatöründen öğrenebilirsiniz.

SMS'ler gönderme merkezi olarak kayıtlı olan SMS merkezi üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, güncel bir mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz.

SMS merkezini girme/değiştirme / Gönderme merkezini ayarlama


▶  ▶   SMS ▶ Tamam ▶  Ayarlar ▶ Tamam ▶  Servis Merkezi ▶ Tamam ▶  ile SMS merkezini seçin (✓ = güncel gönderme merkezi) ▶ Düzenle ... sonra

Gönderme merkezini etkinleştirme:

▶ **Gönd.Mrkz:**  ile **Evet** veya **Hayır** ögesini seçin (**Evet** = SMS merkezi üzerinden SMS'ler gönderilir)

2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.


SMS hizmetinin numarasını girme:

▶  **SMS Servis Merkez No.** ▶  ile numarayı girin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu kapatma/açma

Gelen her SMS tek bir zil sesi ile bildirilir. Bu tür bir "arama" cevaplanırsa SMS kaybolur. Bunun olmasını önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin. Bekleme modunda:

▶  ▶ * # ** 0 5 # ** 1 9 ... giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 1 ... sonra

İlk zil sesini **engelleme**:

▶  ▶ **Tamam**

İlk zil sesini engelle (teslimat durumu):

▶  ▶ **Tamam**

SMS hatalarını giderme

- E0 Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya çağrı numarası aktarma etkinleştirilmemiş.
- FE SMS aktarımı sırasında hata.
- FD SMS merkeziyle bağlantı kurulurken hata.

Telefonu genişletme

Birden fazla el cihazı

Baz üniteye altı adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Kaydedilen her cihaza bir dahili numara (1 – 6) ve bir dahili isim (INT 1 – INT 6) atanır. Atama değiştirilebilir.

Baz üniteye tüm dahili numaralar başka cihazlara verilmişse: ► artık kullanılmayan el cihazlarını silin

El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.

Her ikisi **60 saniye içerisinde** gerçekleştirilmelidir.

Baz üniteye

► Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** basın (yaklaşık 3 saniye).

El cihazında

► ► ► **Ayarlar** ► **Tamam** ► ► **Kayıt** ► **Tamam** ► **El Cih. Kaydet** ► **Tamam** ...
kayda hazır bir baz ünite aranır ► Sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: **0000**) ►
Tamam



Mobil cihazın halihazırda dört baz istasyonunda kayıtlı olması halinde baz istasyonunun yerine geçecek olan baz istasyonunu seçin.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.



Baz üniteye mümkün olan maksimum sayıda el cihazı kaydedildi (tüm dahili numaralar atandı): Dahili numarası en büyük olan el cihazı yenisiyle değiştirilir. Eğer bu başarılmazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme yapılıyor olduğu için), **Boşta dahili numara yok** mesajı görüntülenir. ► artık kullanılmayan bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemi tekrarlayın




Bazı Gigaset baz üniteleri veya başka üreticilerin baz üniteleri/Router cihazları el cihazıyla tam uyumlu olmayabilir ve tüm fonksiyonlar doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Bu durumda **Basit (GAP) Kayıt** menü girişini kullanın. Bu sayede el cihazında doğru görüntüleme garanti edilir, fakat el cihazındaki bazı fonksiyonlarda kısıtlamalar oluşabilir.

El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünite'dir. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.



- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:







- ▶  ile baz üniteyi veya **En İyi Baz** bileşenini seçin ▶ **Seç**
( = seçildi)

En İyi Baz: El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

- ▶  ile baz üniteyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi) ▶ **İsim** ▶ **Adı** değiştirin ▶ **Kaydet**

El cihazı kaydını silme

- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçildi ▶  ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ kayıt silme işlemini **Evet** ile onaylayın

El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).


El cihazını arama (Paging)

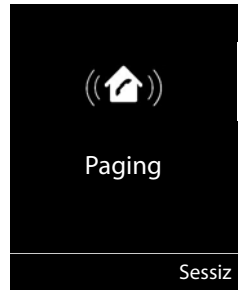
- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar (Paging).

İstisna: Bebek telsizinin etkinleştirildiği mobil cihazlar.








Aramayı sonlandırma

- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın
veya el cihazındaki ▶ kabul tuşuna  basın
veya el cihazındaki ▶ ekran tuşuna **Sessiz** basın
veya ▶ işlem yok. Yaklaşık 30 saniye sonra el cihazı arama çağrısı (Paging) otomatik olarak sonlandırılır.



El cihazı adını ve dahili numaray ı deęiřtirme

Birden fazla el cihazının kayıt iřlemi sırasında bunlara otomatik olarak INT 1, INT 2 vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en dūřuk boř numaray ı alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak gōrūntūlenir, ōrn. INT 2. El cihazlarının adını ve numarasını deęiřtirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

- ▶  . . . El cihazlarının listesi aılır, el cihazınız < ile iřaretlenmiřtir ▶  ile el cihazını sein . . . olası seenekler:
 - Adı deęiřtirme: ▶ Seenek ▶  Yeni isim ver ▶ Tamam ▶  ile gūncel adı silin ▶  ile yeni adı girin ▶ Tamam
 - Numaray ı deęiřtirme: ▶ Seenek ▶  Tel. No. Dūzenle ▶ Tamam ▶  ile numaray ı sein ▶ Kaydet

Repeater

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz ūniteyle olan kapsama alanını arttırır.

Bir Repeater'ın kayıt iřlemi, kullanılan Repeater sūrūmūne baęlıdır.

- Őifrelemesiz Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmūnden ōnceki Gigaset Repeater'lar
- Őifrelemeli Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmūnden itibaren Gigaset Repeater'lar

Gigaset Repeater'larla ilgili ayrıntılı bilgileri Repeater'ın kullanım kılavuzunda ve İnternet'te → www.gigaset.com adresinde bulabilirsiniz.

Őifrelemesiz Repeater

Maksimum kapsama alanını ama/radyo dalgası olarak kapatma

- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  ECO DECT ▶ Tamam ▶ Maksimum Alan ▶ Deęiřtir (= etkinleřtirildi) ▶  Radyasyon Yok ▶ Deęiřtir (= devre dıřı)

Őifrelemeyi kapatma

- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Sistem ▶ Tamam ▶  Őifreleme ▶ Deęiřtir (= devre dıřı)

Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik řebekesine baęlayın ▶ Telefon baz ūnitesinin Kayıt/Paging tuřuna **uzun sūreyle** (en az 3 saniye) basın . . . Repeater otomatik olarak kaydedilir

Birden fazla Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Şifrelemeli Repeater



Şifreleme açılmıştır (teslimat durumu).

Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ▶ Telefon baz ünitesinin Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın . . . Repeater otomatik olarak kaydedilir

En fazla 2 Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Maksimum Alan ECO DECT fonksiyonu açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır. Ayarlar, Repeater kayıtlı olduğu sürece değiştirilemez.

Bir Repeater kaydedilir kaydedilmez Repeater listesinde aşağıdaki bölüm altında görüntülenir

Ayarlar ▶ **Sistem** ▶ **Repeater**

Repeater'ın kaydını silme

- ▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ **Repeater** ▶ **Tamam** ▶ ile Repeater'ı seçin ▶ **Kaydı sil** ▶ **Evet**

Router cihazı ile çalışma

Bir Router cihazının analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES-Modus 1**'in çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

XES-Modus 1 oluşan ekoları yeteri miktarda engellemiyorsa: **XES-Modus 2**'yi etkinleştirin.

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Aşağıdaki tuşlardan birine basın
 - ▶ **Tamam** Normal mod
 - ▶ **Tamam** XES-Modus 1
 - ▶ **Tamam** XES-Modus 2










Eko ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (teslim durumu) aktif halde olmalıdır.

Bir telefon santralinde çalışma

Bir telefon santralinde hangi ayarların gerekli olduğunu telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.








Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerinde, SMS gönderemez veya alamazsınız.

Geri arama süresini ayarlama

- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Geri Arama ▶ Tamam ...
olası geri arama süreleri listelenir ▶  ile geri arama süresini seçin ▶ Seç  = seçildi)

Ön kodu (hat alma kodu) kaydetme


Sabit hat üzerinden arama yapmak için kullanılacak ön kodu (örn. "0") belirleyin.































- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Ön kod ▶ Tamam ...
sonra
- Sabit hat: ▶ **Harici hatta ulas:**  ile ön kodu maks. 3 haneli olarak girin veya değiştirin
- Kural: ▶ **sunun için** ▶  ile ön kodun ne zaman kullanılması gerektiğini seçin
- Çağrı Listeleri:** Ön kod sadece bir listedeki numaraların önüne eklenir (kabul edilen aramalar listesi, cevaplanmayan aramalar listesi, SMS listesi, telesekreter listesi).
- Tüm Çağrılar:** Ön kod, çevrilecek tüm numaraların önüne eklenir.
- Kapalı:** Ön kod devre dışı bırakılır ve hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**




Ön kod, SMS merkezlerinin numaralarının önüne asla eklenmez.

Duraklatma sürelerini ayarlama

▶  ▶ * # 0 5 # ... sonra

Hat kullanımından sonra duraklatma:	1 saniye	▶			▶		▶	Tamam
	3 saniye	▶			▶		▶	Tamam
	7 saniye	▶			▶		▶	Tamam
R tuşundan sonra duraklatma (flaş):	800 ms	▶			▶		▶	Tamam
	1600 ms	▶			▶		▶	Tamam
	3200 ms	▶			▶		▶	Tamam
Arama duraklatma (ön koddan sonra duraklatma):	1 saniye	▶			▶		▶	Tamam
	2 saniye	▶			▶		▶	Tamam
	3 saniye	▶			▶		▶	Tamam
	6 saniye	▶			▶		▶	Tamam







Seçim sırasında seçim beklemesini ekleme

▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir.



Telefonu ayarlama

El cihazı

Dili deęiřtirme

- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Dil ▶ Tamam ▶  ile dili seęin ▶ Seę  = seęildi)

Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:

- ▶  ▶ Tuřlara yavařça arka arkaya basın ▶  ile doęru dili seęin ▶ saę ekran tuřuna basın

Ülkeyi seęme (mevcutsa)

Telefonu kullandığınız ülkeyi seęin. Seęiminiz, ülkeye özel ayarlar için kullanılır.

- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Ülke ▶ Tamam ▶  ile ülkeyi seęin ▶ Seę  = seęildi)

Ekran



Ekran koruyucu

Dijital veya analog saat, bořta kaldığında bir ekran koruyucu olarak gösterilmek üzere seęilebilir.

- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Ekran ▶ Tamam ▶  Ekran Koruyucu ▶ Düzenle = etkinleřtirildi) ... sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:**  ile **Açık** veya **Kapalı** öęesini seęin

Ekran koruyucu seęme:

- ▶  Seęim ▶  ile ekran koruyucuyu seęin (**Dijital Saat / Analog Saat**)


Ekran koruyucuyu görüntüleme:

- ▶ **Göster**

Seęimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  kısa süreli basın ... ekran, bekleme moduna geęer








Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için arama listeleri ve adres rehberindeki yazı ve sembollerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır. Arama işlemi sırasında çağrı numarası büyük rakamlarla gösterilir.

- ▶  ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** = açık

Renk şeması






Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶  ile istediğiniz renk şemasını seçin ▶ **Seç**  = seçildi

Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Aydınlatma** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

- ▶ **Şarj olurken:**  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:

- ▶  **Şarj olmuyorken** ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Bir görüşme sırasında aydınlatma:

- ▶  **Konuşurken** ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Seçimi kaydetme:

- ▶ **Kaydet**





Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.

Bir görüşme sırasında

▶  El Cihazı Ses Düzeyi ▶  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir



Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

▶  ▶  ▶  Ayarlar ▶ **Tamam** ▶  Ses Ayarları ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... daha sonra









Ahize için: ▶ **Kulaklık:**  ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ▶  **Hoparlör** ▶  ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

▶  ▶  ▶  Ayarlar ▶ **Tamam** ▶  Ses Ayarları ▶ **Tamam** ▶  Akustik
Profiller ▶  Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri ▶ **Tamam** ▶  ile profili seçin ▶
Seç  = seçildi)








Kulaklık Profilleri: Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

Eller Srbst. Profilleri: Profil 1 (teslimat durumu) veya Profil 2

Zil sesleri









Zil sesi ses düzeyi

Ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.

▶  ▶  ▶  Ayarlar ▶ **Tamam** ▶  Ses Ayarları ▶ **Tamam** ▶  Zil Sesleri (Ahize) ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶  ile Dahili Çağrılar ve Alarmlar için veya Harici Çağrılar seçimini yapın ▶  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**



Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama.


▶  ▶  ▶  Ayarlar ▶ **Tamam** ▶  Ses Ayarları ▶ **Tamam** ▶  Zil Sesleri (Ahize) ▶ **Tamam** ▶  Melodiler ▶ **Tamam** ▶  ile bağlantıyı seçin ▶  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

Zil sesini açma/kapama


Zil sesini sürekli olarak kapatma

- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın . . . durum satırında  görülür

Zil sesini sürekli olarak açma

- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın


Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya kapatma tuşuna  basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma

Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın . . . durum satırında  görülür

Dikkat sesini kapatma: ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** . . . daha sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:**  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin



Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil İkaz** ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:

- ▶  **Kapsama Dışında:**  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Uyarı kaydetme: ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

Otomatik cevaplama

Otomatik cevaplama durumunda, şarj ünitesinden alınınca el cihazı gelen bir çağrıyı kabul eder.

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir**
 = etkinleştirildi)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazınızı şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmede bağlantı sonlandırılır.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)

ile arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.



Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

- ▶ ile  girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa  ile numarayı seçin ▶ **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

Numarayı seçme


- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ▶ Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme


- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ▶  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa numarayı seçin ▶ **Tamam**

Atamayı silme: ▶ **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama / Atamayı değiştirme

Bekleme modunda, sol ve sağ ekran tuşlarına önceden bir **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

- ▶ Bekleme modunda sol ya da sağ ekran tuşuna **uzun süre** basın . . . Olası tuş atamalarının listesi açılır ▶  ile fonksiyon seçin ▶ **Tamam** . . . Ekran tuşu ataması değiştirilir

Mümkün olan fonksiyonlar: **Çalar Saat, Tekrar Arama, El Cihazı Rehberi** . . . Diğer fonksiyonlar için: **Diğer Fonksiyonlar**

Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ▶ Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın . . . atanmış fonksiyon uygulanacaktır

DECT şifrelemeyi kontrol etme

Fonksiyon etkinleştirilirse, el cihazı, baz üniteyle DECT bağlantısının güvenli, yani şifreli olup olmadığını kontrol eder. Aksi takdirde ekranda bir mesaj yayınlanır.

- ▶  ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Güvenlik Kontrolü** ▶ **Değiştir** = etkinleştirildi)



Şifrelemesiz bir Repeater kullanıyorsanız, güvenlik kontrolü devre dışı bırakılmış olmalıdır.

Güvenlik kontrolü aktifken örn. bir Repeater'ın bağlanması gerektiği için baz üniteye şifreleme sonradan devre dışı bırakılırsa, el cihazında **Güvenlik Uyarısı - Bilgi Tuşuna basın** mesajı gösterilir.

- ▶ **Bilgi** . . . Durum açıklar ▶ **Güv.Kapa** . . . Güvenlik kontrolü devre dışı bırakılır


Bir görüşme sırasında

Bir görüşme sırasında baz üniteye şifreleme kapatılırsa, bu durum, bir uyarı sesi ve ekrandaki bir mesajla gösterilir.

- Görüşmeyi devam ettirme: ▶ **Evet**
- Görüşmeyi iptal etme: ▶ **Hayır**

Hiçbir tepki olmazsa, belirli bir süre sonra görüşme otomatik olarak kesilir.

Bir görüşme sırasında güvenlik durumunu kontrol etme:

- ▶ Kare tuşuna  **çok uzun süreli** basın . . . Güvenlik durumu ekranda gösterilir

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme – El Cihazı Sıfırlama

Kendi yaptığınız ayarları ve deęişiklikleri ilk durumuna getirin.

▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **El Cihazı Sıfırlama** ▶ **Tamam** ▶ **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri
- SMS listeleri

Sistem



Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

▶ Ekran tuşuna **Zaman?** basın






veya

- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Tarih/Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Tarihi ayarlama: ▶ **Tarih:**  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin
- Zaman ayarı: ▶ **Saat** ▶  ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**




Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Alan Kodları** ▶ **Tamam** ▶ (Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin






Numarayı değiştirme:

- ▶ ile  giriş alanını seçin/değiştirin ▶  ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶ **<<C** gerekiyorsa rakamları silin ▶  ile rakamları girin ▶ **Kaydet**

Örnek

Alan Kodları	
Uluslararası Kod:	00 - 49
Yerel Alan Kodu:	0 - [8]]
< C Kaydet	


Bekleme müziğini açma/kapatma

- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Bekleme Müziği** ▶ Değiştir = etkinleştirildi

Baz ünitenin zil sesini ayarlama

- ▶  ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesi Ayarları**
(Baz) ▶ **Tamam** ... sonra

Ses düzeyini ayarlama:

- ▶ **Ses düzeyi:**  ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.








Zil sesini ayarlama: ▶  **Melodi** ▶  ile zil sesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Sistem PIN kodunu değiştirme

Telefonun sistem ayarlarını bir sistem PIN koduyla emniyete alın. Sistem PIN kodunu, bir el cihazını kaydetme ve kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Telefonun 4 haneli sistem PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: 0000):

- ▶  ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem PIN** ▶ **Tamam** ▶
gerekliyse  ile güncel sistem PIN kodunu girin (eğer 0000 değilse) ▶ **Tamam** ▶  ile
yeni sistem PIN kodunu girin ▶ **Kaydet**

Sistem PIN kodunu değiştirme







Baz üniteyi sıfırlayarak başlangıçtaki PIN koduna 0000 ayarlama:

- ▶ Ağ kablosunu baz üniteden çıkarın ▶ baz ünitedeki kayıt/Paging tuşunu basılı tutun ▶ eşzamanlı olarak ağ kablosunu baz üniteye tekrar takın ▶ Tuşu en az 5 saniye basılı tutun ... baz ünite sıfırlanacak ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanacaktır



Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

Telefonu fabrika ayarlarına geri getirme

- ▶  ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Baz İstas. Sıfırla.** ▶
Tamam ▶  ile sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ **Evet** ... baz ünite yeniden başlatılacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık 10 saniye sürer



Sıfırlama durumunda

- Tarih ve saat ayarları korunur,
- El cihazlarının kayıtları silinmez,
- Sistem PIN kodu korunur,
- **Maksimum Alan** açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır.


Ek

Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için → www.gigaset.com/service

Hata gidermeyle ilgili adımlar

Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

- El cihazı açılmamış. ►  uzun süreli basın.
- Pili boş. ► Pili şarj edin veya değiştirin.

Ekranında "Baz Yok" yanıp sönüyor.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ► El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ► Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
- **Maksimum Alan** kapalı olduğu için baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır.
 - **Maksimum Alan** özelliğini açın veya el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

Ekranında "Lütfen el cihazı kaydedin" yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ► El cihazını tekrar kaydedin.

El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır. ► Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ► Arama yönlendirmeyi kapatma
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
 - Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalıyor.
 - Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Yanlış telefon kablosu. ► Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.

Bağlantı her zaman yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.

- Bir Repeater cihazı (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı. ► El cihazını kapatın ve tekrar açın.

Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Sistem PIN kodu yanlış. ► İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ► Mikrofonu tekrar açın.

Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünü bilgilendirin.

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

- **Telefon numarası aktarımı (CLI)** arayan kişide devreye sokulmamış. ► **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği (CLIP)** şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
 - Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
 - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ► İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ► Tarihi/saati ayarlayın.

Telesekreter (sadece yerel telesekreteri olan sistemlerde)**Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.**

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ► Tarihi/saati ayarlayın

Telesekreter, uzaktan kumandada "PIN kodu geçersiz" mesajını veriyor.

- Girilen sistem PIN kodu yanlıştır. ► Sistem PIN kodunu tekrar girin
- Sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanmış durumdadır. ► Sistem PIN kodunu 0000'dan farklı bir numaraya ayarlayın

Telesekreter mesaj kaydetmiyor/not anonsu moduna geçti.

- Hafıza dolu. ► Eski mesajları silin ► Yeni mesajları dinleyin ve silin

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11

Kozyatağı Mahallesi

Bayar Caddesi

Rıza Çemberci İş Merkezi

No: 72 K: 4 D: 8 34742

Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

SERVİS İSTASYONLARI

Servis Adı: 2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET DOĞRUSOY VE ORT.

Telefon No: 027221376111

HYB No: 03-HYB-1712

Adres: CUMHURİYET MH ANBARYOLU CD GENELİOĞLU APT NO:170

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 3805245587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KÖNUTLARI H BLOK DA.11 DÜZCE

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR

Telefon No: 903805245587

HYB No: 54-HYB-552

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 027622236813

HYB No: 64-HYB-226

Adres: İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MERKEZ/ UŞAK

Şehir: UŞAK

Servis Adı: BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 04122353093

HYB No: 21-HYB-576

Adres: ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK

Alti No: 9/D BAĞLAR/

Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR SAHİS

Telefon No: 904762273763

HYB No: 76-HYB-139

Adres: Caddesokak:TOMURCUK SK. ARDIL APT. KapiNo:3 A DaireNo: MahalleSemt:TOPÇULAR MAH. İlce:MERKEZ İĞDIR

Şehir: İĞDIR

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 02122522222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. /İSTANBUL ŞUBESİ

Telefon No: 08504601111

HYB No: 34-HYB-18116

Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO: 72/4 / KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 903842123411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

Servis Adı: ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 053337131140

HYB No: 03-HYB-3372

Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E / AFYONKARAHİSAR

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 902462187808

HYB No: 32-HYB-393

Adres: AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ YUNUS EMRE APARTMANI ALTI NO:65/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 902462234949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No: 02722158001

HYB No: 03-HYB-3174

Adres: DÜMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN AVCIL

Telefon No: 902126998754

HYB No: 34-HYB-15507

Adres: MEHTEPÇEŞME MAHALLESİ 1873. SOKAK İŞİL APT KAPI NO:23/B ESENYURT

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ
SANAYİ DİŐ TİCARET LİMİTED ŐRKETİ
Telefon No: 902124863588
HYB No: 34-HYB-12440
Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.SIT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE/
İSTANBUL
Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN
MAÇO
Telefon No: 04122353093
HYB No: 21-HYB-712
Adres: FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/-
KAYAPINAR / DİYARBAKIR KAYAPINAR
Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: TAYLAN ORHAN FULLDESTEK
Telefon No: 03522220174
HYB No: 38-HYB-4747
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL APT.
NO:95/C / KOCAŞİNAN
Şehir: KAYSERİ

Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL Esnaf
Telefon No: 905531322444
HYB No: 03-HYB-3289
Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C - /
MERKEZ
Şehir: AFYONKARAHISAR

Servis Adı: VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŐİM
DANIŐMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŐRKETİ
Telefon No: 03124813311
HYB No: 06-HYB-5947
Adres: ŐEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1
ÇANKAYA/ANKARA / ÇANKAYA
Şehir: ANKARA

Servis Adı: YEDİVEREN BİLİŐİM BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK LİMİTED ŐRKETİ
Telefon No: 055531322444
HYB No: 64-HYB-227
Adres: DURAK MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO: 91/Z03
/ UŐAK
Şehir: UŐAK

Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi). Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir. Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Garanti Gigaset COMFORT 550

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmasının: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

Cinsi: DECT Baz istasyonu Markası: Gigaset Modeli: COMFORT 550	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	--

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciyi bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgisi

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2014/53/EU sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder:

S30852-S3001-xxxx, S30852-S3051-xxxx

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin

Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımıyla veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/privacy-policy

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset COMFORT 550“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566;**
EN 62479 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **CAT-iq**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 04.02.2022

Yer ve Tarih

U. Alt

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset COMFORT 550“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566;**
EN 62479 (for the portable part only)
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **CAT-iq** (for the portable part only)

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)


The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**
Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 04.02.2022
Place and Date


Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaşın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik Özellikler

Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	320 / 190 *
Konuşma süresi (saat)	17
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	160 / 115*
Baz ünitedeki şarj süresi (saat)	9
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	8

* **Radyasyon Yok** kapalı / **Radyasyon Yok** açık, bekleme modunda ekran aydınlatmasız

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 1,50 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,50 W

Baz ünitenin güç tüketimi


Bekleme modunda:	Telesekretersiz	Telesekreterli
– El cihazı şarj ünitesinde	yaklaşık 1,00 W	yaklaşık 1,00 W
– El cihazı şarj ünitesi dışında	yaklaşık 0,50 W	yaklaşık 0,65 W
Görüşme sırasında:	yaklaşık 0,65 W	yaklaşık 0,75 W

Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn

Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)

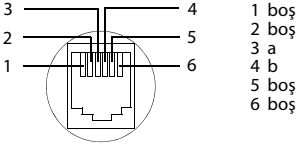Telefon fişinin fiş düzeni



El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C705
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V
Çıkış akımı	0,15 A
Çıkış gücü	0,6 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %
Düşük güçteki verim (%10)	İlgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Baz ünite adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C707/C769
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	6,5 V
Çıkış akımı	0,3 A
Çıkış gücü	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 71,5 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Karakter tabloları

El cihazında kullanılan karakter seti, ayarlanan dile bağlıdır.

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			








- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Ekran sembolleri




Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.



Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı) % 1 - % 100 beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	Telesekreterler açık yanıp sönüyorsa : Telesekreter mesaj kaydediyor veya başka bir dahili kullanıcı tarafından kullanılıyor (sadece yerel telesekreterli bir sistemde)
	zil sesi kapalı

Sembol	Anlamı
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj kırmızı: % 11'in altında şarj kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	
	
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu): % 0 - % 100
	

Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme
	Telefon rehberini açma





Sembol	Anlamı
	Numarayı telefon rehberine devralmak
	Aramayı telesekretere aktarmak (sadece yerel telesekreteri olan bir sistemde)





Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Engellenmiş bir çağrı numarasını arama (koruma modu Çağrışı Sessize Al)
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı
	Telesekreter kaydediyor (sadece yerel telesekreteri olan bir sistemde)

Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik) sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...
	Sdce Arkadaşlar fonksiyonu etkinleştirildi

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda tuşuna basın



SMS

Yeni SMS	→ s. 50
Gelen	→ s. 51
Giden	→ s. 50
Ayarlar	→ s. 52
	Servis Merkezi
	Bildiri



Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar	→ s. 27
Yapılan Çağrılar	→ s. 27
Kabul Edilen Çağrıl.	→ s. 27
Cevapsız Çağrılar	→ s. 27



Telesekreter

Yerel telesekretersiz sistem

Mesajları Oynat	→ s. 34
Şebeke Posta Kut.	→ s. 39

Yerel telesekreterli sistem

Mesajları Oynat	Şebeke Posta Kut.	→ s. 39
	Telesekreter	→ s. 34
Etkinleştirme	→ s. 34	
Anonslar	Anonsu Kaydet	→ s. 37
	Anonsu Dinlet	→ s. 38
	Anonsu Sil	→ s. 38
	Danışma Msj. Kay.	→ s. 37
	Danışma Msj. Dinl.	→ s. 38
	Danışma Msj. Sil	→ s. 38
Kayıtlar	→ s. 38	
Arayanı Dinle	→ s. 36	
Şebeke Posta Kut.	→ s. 39	
Tuş'ı Ayarla	→ s. 39	

**Servisleri Seç**

Otomatik Geri Ara	→ s. 24
Çağrı Yönlendirme	→ s. 25
Çağrı Bekletme	→ s. 24

**İlave Özellikler**

Takvim	→ s. 40
Sayaç	→ s. 42
Çalar Saat	→ s. 42
Bebek Telsizi	→ s. 43
Tek Tuşla Çağrı	→ s. 18
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 41

**Ayarlar**

Tarih/Saat		→ s. 66																													
Ses Ayarları	<table> <tr> <td>El Cihazı Ses Düzeyi</td> <td>.....</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Akustik Profiller</td> <td> <table> <tr> <td>Kulaklık Profilleri</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Eller Srbst. Profilleri</td> <td>→ s. 61</td> </tr> </table> </td> <td>→ s. 62</td> </tr> <tr> <td>Uyarı Tonları</td> <td>.....</td> <td>→ s. 62</td> </tr> <tr> <td>Zil Sesleri (Ahize)</td> <td> <table> <tr> <td>Ses Düzeyi</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Melodiler</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Süre Kontrolü</td> <td>→ s. 46</td> </tr> <tr> <td>Ano. Ç. Ses. Yap</td> <td>→ s. 46</td> </tr> </table> </td> <td>→ s. 67</td> </tr> <tr> <td>Zil Sesi Ayarl. (Baz)</td> <td>.....</td> <td>→ s. 66</td> </tr> <tr> <td>Bekleme Müziği</td> <td>.....</td> <td>→ s. 59</td> </tr> </table>	El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 61	Akustik Profiller	<table> <tr> <td>Kulaklık Profilleri</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Eller Srbst. Profilleri</td> <td>→ s. 61</td> </tr> </table>	Kulaklık Profilleri	→ s. 61	Eller Srbst. Profilleri	→ s. 61	→ s. 62	Uyarı Tonları	→ s. 62	Zil Sesleri (Ahize)	<table> <tr> <td>Ses Düzeyi</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Melodiler</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Süre Kontrolü</td> <td>→ s. 46</td> </tr> <tr> <td>Ano. Ç. Ses. Yap</td> <td>→ s. 46</td> </tr> </table>	Ses Düzeyi	→ s. 61	Melodiler	→ s. 61	Süre Kontrolü	→ s. 46	Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 46	→ s. 67	Zil Sesi Ayarl. (Baz)	→ s. 66	Bekleme Müziği	→ s. 59
El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 61																													
Akustik Profiller	<table> <tr> <td>Kulaklık Profilleri</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Eller Srbst. Profilleri</td> <td>→ s. 61</td> </tr> </table>	Kulaklık Profilleri	→ s. 61	Eller Srbst. Profilleri	→ s. 61	→ s. 62																									
Kulaklık Profilleri	→ s. 61																														
Eller Srbst. Profilleri	→ s. 61																														
Uyarı Tonları	→ s. 62																													
Zil Sesleri (Ahize)	<table> <tr> <td>Ses Düzeyi</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Melodiler</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Süre Kontrolü</td> <td>→ s. 46</td> </tr> <tr> <td>Ano. Ç. Ses. Yap</td> <td>→ s. 46</td> </tr> </table>	Ses Düzeyi	→ s. 61	Melodiler	→ s. 61	Süre Kontrolü	→ s. 46	Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 46	→ s. 67																					
Ses Düzeyi	→ s. 61																														
Melodiler	→ s. 61																														
Süre Kontrolü	→ s. 46																														
Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 46																														
Zil Sesi Ayarl. (Baz)	→ s. 66																													
Bekleme Müziği	→ s. 59																													
Display	<table> <tr> <td>Ekran Koruyucu</td> <td>.....</td> <td>→ s. 60</td> </tr> <tr> <td>Büyük Yazı Tipi</td> <td>.....</td> <td>→ s. 60</td> </tr> <tr> <td>Renk Şemaları</td> <td>.....</td> <td>→ s. 60</td> </tr> <tr> <td>Aydınlatma</td> <td>.....</td> <td>→ s. 59</td> </tr> </table>	Ekran Koruyucu	→ s. 60	Büyük Yazı Tipi	→ s. 60	Renk Şemaları	→ s. 60	Aydınlatma	→ s. 59																		
Ekran Koruyucu	→ s. 60																													
Büyük Yazı Tipi	→ s. 60																													
Renk Şemaları	→ s. 60																													
Aydınlatma	→ s. 59																													
Dil	→ s. 59																													
Ülke	→ s. 53																													
Kayıt	<table> <tr> <td>El Cih. Kaydet</td> <td>.....</td> <td>→ s. 53</td> </tr> <tr> <td>Basit (GAP) Kayıt</td> <td>.....</td> <td>→ s. 54</td> </tr> <tr> <td>El Cih. Kaydını Kaldır</td> <td>.....</td> <td>→ s. 54</td> </tr> <tr> <td>Baz Seçimi</td> <td>.....</td> <td>→ s. 54</td> </tr> </table>	El Cih. Kaydet	→ s. 53	Basit (GAP) Kayıt	→ s. 54	El Cih. Kaydını Kaldır	→ s. 54	Baz Seçimi	→ s. 54																		
El Cih. Kaydet	→ s. 53																													
Basit (GAP) Kayıt	→ s. 54																													
El Cih. Kaydını Kaldır	→ s. 54																													
Baz Seçimi	→ s. 54																													

Telefon	Otom.Cevapl.	→ s. 63	
	Alan Kodları	→ s. 66	
	Kara Liste	Engellenen Numaralar	→ s. 48
		Koruma Modu	→ s. 47
		Dinamik Liste	→ s. 49
	Dahili konferans	→ s. 21	
	Ön kod	→ s. 57	
	Geri Arama	→ s. 57	
	Bilinmeyen Çağrıl.	→ s. 46	
	Sdce Arkadaşlar	→ s. 47	
Sistem	El Cihazı Sıfırlama	→ s. 65	
	Güvenlik Kontrolü	→ s. 64	
	Baz İstas. Sıfırla.	→ s. 67	
	Sifreleme	→ s. 55	
	Repeater	Sadece en az bir Repeater kayıtlıysa	→ s. 56	
	Sistem PIN	→ s. 67	
ECO DECT	Maksimum Alan	→ s. 45	
	Radyasyon Yok	→ s. 45	

Dizin

A			
Acil arama			
mümkün değil	7		
Açık Kaynak Kodlu Yazılım	93		
Açma/Kapatma tuşu	4		
Adaptör	80		
baz ünite	81		
el cihazı	80		
Ağ adaptörü	7		
Ahize profilleri	61		
Ahize ses düzeyi	22		
Aktarma, harici görüşme dahil	20		
Alarm	42, 43		
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	44		
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	42		
Anons (telesekreter)	38		
silme	38		
Anons modu (telesekreter)	34		
Arama			
cevaplama	19		
çağrı listesinden	18		
dahili	20		
dahili olarak aktarma (bağlama)	20		
El cihazı	54		
harici	17		
Kisayol ile	63		
tekrar arama listesinden	17		
telefon rehberinden	17		
Arama duraklatma	58		
Arama kilidi	47		
Arama koruması	46		
Arama listesi			
açma	27		
Numarayı telefon rehberine aktarma	28		
silme	28		
Arama, gizli numara	23		
Arama, numarayı gizleme			
bilinmeyen aramaları engelleme	46		
Arayan			
bloke etme	19		
B			
Baz ünite			
Adı değiştirme	54		
ayarlar	66		
Değiştirme	54		
elektrik/telefon şebekesine bağlama	8		
fabrika ayarlarına geri getirme	67		
Router cihazına bağlama	9, 56		
Sistem PIN kodu	67		
Telefon santraline bağlama	57		
Zil sesi	67		
Baz üniteye bağla	54		
Bebek telsizi	43		
etkinleştirme	44		
kapatma	44		
Bekleme modu			
geri dönme	15		
Bekleme Müziği	66		
Bekleyen arama, harici			
kabul etme/reddetme	19, 21		
Bertaraf	70, 77		
Bildirme, semboller	84		
Bilinmeyen aramaları engelleme			
Bloke edilmiş numaralar listesi	47		
numarayı gizleme	46		
Zaman kontrolü	46		
Bip (dikkat sesi)	62		
Bloke edilmiş numaralar listesi	47		
Arayanı bloke etme	48		
Çağrı numarasını çağrı listesinden alma	48		
Numara arama	48		
Büyük yazı	60		
Büyük/Küçük harf	16		
C/Ç			
Cevaplama (telesekreter)	38		
Cevaplama tuşu	4		
Cevaplama, otomatik	63		
Cihaz Kullanım Ömrü	70		
Cihazların Bakımı	78		
CLI, Calling Line Identification	23		
CLIP, CLI Presentation	23		
CLIR, CLI Restriction	23		
Çağrı bekleme, dahili			
kabul etme	21		
Çağrı bekleme, harici	24		
Çağrı listeleri	27		
Çağrı listesi			
arayanı geri arama	27		
Giriş	27		
Giriş silme	28		
Çağrı listesinden			
arama	18		
Çağrı numarası aktarma	23		
yok	23		
Çağrı numarası engelleme	23		
Çağrı numarasını gösterme	23		
Çağrı yönlendirme	25		
Çalar saat			
açma/kapatma	43		
Çalıştırma, el cihazı	10		
Çevre	77		
Çift noktalı harfleri girme	16		

D		çalıştırma	10
Dahili		Ekran aydınlatması	60
danışma	20	Ekran dili	59
geçiş	21	En iyi alış sinyaline geçiş	54
Telefon görüşmesi	20	fabrika ayarlarına geri getirme	65
Danışma		Genel bakış	4
dahili	20	Hoparlör ses düzeyi	22
harici	25	kayıtlı silme	54
sonlandırma	25	Numarayı değiştirme	55
DECT şifreleme	55	Paging	54
Değiştirme		Renk şeması	60
Ahize ses düzeyi	61	Sessiz moda getirme	22
Ekran dili	59	Şarj ünitesini bağlama	9
Hoparlör ses düzeyi	61	El cihazını	
Sistem PIN kodu	67	arama	54
Dikkat sesi (Bip)	62	El cihazının sessiz moda getirme	22
Dil, ekran	11, 59	El cihazının adını değiştirme	55
Dinamik		El cihazının çalışma süresi	79
bloke edilmiş numaralar listesi	49	El cihazının şarj süresi	79
Dinamik bloke edilmiş numaralar listesi	49	Elektrik kablosunu bağlama	8
Dinleme		En iyi baz ünite	54
Anons (telesekreter)	38		
Doğrudan arama	18	F	
Duraklatma		Fiş düzeni	80
Hat kullanımından sonra	58		
ön koddan sonra	58	G	
R tuşundan sonra	58	Geçiş yapma	20
Durum çubuğu	4	iki harici görüşme	26
Semboller	83	Gelen listesi (SMS)	51
		Genel bakış	
E		El cihazı	4
ECO DECT	45	Geri arama	
Eko, Router cihazı üzerinde çalışma		başlatma	24
sırasında	56	Geri arama süresi	57
Ekran		Geri sayım (Zamanlayıcı)	42
Aydınlatma	60	Gizli numaradan arama	23
Ekran dilini değiştirme	59	Gönderme	
Ekran koruyucu	59	SMS	50
Kırık	7	Tüm telefon rehberini el cihazına	33
Renk şeması	60	Görüşme	
Ekran koruyucu	59	dahili	20
Ekran sembolleri	83	görüşmecisi geçişi	21
Ekran tuşları	4, 14	harici	17
atama	63	kaydetme	35
semboller	83	Görüşmeyi	
El cihazı		dahili olarak aktarma (bağlama)	20
açma/kapama	13	Telesekreterden devralma	35
açma/kapatma	13	Gösterge	
Adı değiştirme	55	bilinmiyor	23
Ahize ses düzeyi	22	gizli numara	23
Ayarları değiştirme	59	harici	23
Başka bir baz üniteye geçiş	54	kaçırılan randevu/yıldönümü	41
Başka bir baz üniteye kayıt	54	Şebeke telesekreterinin mesajı	28
bebek telsizi olarak kullanma	43	Telefon rehberindeki bellek alanı	31
Bekleme modu	15	Yeni mesajları açma/kapatma	29
birden fazla kullanma	53	Güç tüketimi (baz ünite)	79
Büyük yazı	60	Güvenlik bilgileri	7

H	
Harici arama	
Telesekretere yönlendirme	35
Harici aramalar için zaman kontrolü	46
Harici görüşmeye geçiş	21
Hat alma kodu, AKZ (telefon santrali)	57
Hat alma rakamı (Telefon santrali)	57
Hata giderme	
genel	68
SMS	52
Hızlı arama	17, 39, 63
Hoparlör	22
Hoparlör profilleri	61
Hoparlör ses düzeyi	22
Hoparlör tuşu	22
Hoparlörden konuşma	22
I/i	
İlk çalıştırma	8
İlk zil sesini engelleme	49, 52
İşitme cihazları	7
İthalatçı Firma	70
K	
Kaçırılan yıldönümleri/randevular	41
Kapatma tuşu	4, 17
Karakter tabloları	82
Kare tuşu	4
Kaydetme	
Görüşmeyi kaydetme	35
Kaydetme (el cihazı)	53
Kayıt kalitesi (telesekreter)	38
Kayıt sırasında görüşmeyi hoparlörden	
dinleme	36
Kayıt silme (el cihazı)	54
Kayıt uzunluğu	38
Kayıt/Paging tuşu	5
Kemer klipsi	10
Kırık ekran	7
Konferans	20, 26
iki harici görüşme	26
sona erdirmeye	20, 26
Kulaklığın takılması	12
Kulaklık bağlantısı	4
Kulaklık yuvası	12
Kumanda tuşu	4, 13
Küçük/Büyük harf	16
L	
Liste	
SMS gelen listesi	51
SMS taslaklar listesi	50
M	
Maksimum Alan	45
Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	61
Menü tuşu	13
Mesaj LED'ini açma/kapatma	29
Mesaj listeleri	28
Mesaj tuşu	4
listeyi açma	51
Mesajlar	
"yeni" olarak işaretleme	35
Numaraları telefon rehberine	
aktarma	35
silme	35
Mesajları dinleme	34
Metin girme	16
Mikrofonu	
açma/kapatma	22
Müşteri Hizmetleri	70
N	
Numara	
Şebeke telesekreterinin numarasını girme	39
telefon rehberine devralma	32
telefon rehberine kaydetme	30
O/Ö	
Onay	74
Otomatik cevaplama	63
Özel karakter girme	16
Özel karakterleri girme	16
P	
Paging	5, 54
PIN kodunu değiştirme	67
Pil	
şarj durumu	83
şarj etme	11
takma	10
Pillerin şarj durumu	83
R	
R tuşu	4, 58
Radyasyonsuz	45
Rakam girme	16
Randevu	
ayarlama	40
bildirme	41
kaçırılan	41
kaçırılanları görüntüleme	41
Renk şeması	60
Repeater	55
Router cihazı, baz üniteye bağlama	9, 56

S/Ş

Saati ayarlama	11, 66
Sayı tuşuna atama	63
Semboller	
Alarm	43
bildirme	84
Durum çubuğu	83
Ekran tuşlarının üzerindeki	83
Yeni mesajları gösterme	28
yeni SMS	51
Zamanlayıcı	42
Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü	
Ses düzeyi	
Ahize	61
El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi	22
Hoparlör	61
Ses düzeyi tuşları	5
Sıvı	78
Sıvılar ile temas etmesi	78
Sinyal alışı gücü	83
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sistem ayarlarını emniyete alma	67
Sistem PIN kodu	
değiştirme	67
Sistem PIN kodunu	
sıfırlama	67
Sistem PIN kodunu değiştirme	67
Sistemi ayarlama	66
SMS	
alma	51
arabelleğe kaydetme	50
gelen listesi	51
Gönderme merkezi	52
hata giderme	52
okuma	51
silme	51
Taslaklar listesi	50
yazma/gönderme	50
zincirleme	50
SMS (metin mesajları)	50
SMS bildirimi	51
SMS merkezi	
ayarlama	52
numarayı değiştirme	52
Sorular ve cevaplar	68
Sorumluluk muafiyeti	72
Şarj ünitesi (el cihazı)	
bağlama	9
Şebeke kutusu bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke operatörü	23
Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel	23
Şebeke telesekreteri	39
hızlı arama için belirleme	39
Numara girme	39
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme	28

Şekerleme modu (Çalar saat)	43
Şifreleme	
açma/kapatma	55
Şifreleme, DECT bağlantısı	64

T

Takvim	40
Tarihi ayarlama	11, 66
Taslaklar listesi (SMS)	50
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	77
Teknik veriler	79
Tekrar arama listesi	17, 27
Telefon	
Ayarlama	66
kullanma	13
Telefon etme	
Aramayı cevaplama	19
harici	17
Telefon fişi, fiş düzeni	80
Telefon görüşmesi	
dahili	20
Telefon rehberi	30
arama	31
Bellek alanı	31
El cihazına gönderme	33
giriş	30
Giriş oluşturma	30
giriş seçme	31
Giriş/listeyi el cihazına gönderme	33
Girişlerin sırası	31
numara arama	17
Numarayı aktarma	32
Telefon rehberinde arama	31
Telefon rehberinde kayıt yeri	31
Telefon rehberini	
açma	30
Telefon santrali	
Baz üniteyi bağlama	57
Duraklatma süreleri	58
Geri arama süresini ayarlama	57
Ön kodu kaydetme	57
Telesekreter	5, 34
Açma/kapatma	5, 34
Anons modu	34
Ekran	5
geri sarma	34
hızlı arama için belirleme	39
ileri sarma	34
Kaydı/not anonsunu kaydetme	37
Kontrol paneli	5
Mesajları dinleme	34, 39
Mesajları silme	35
Ses düzeyini ayarlama	5
Tek bir mesaj silme	5
Uzaktan kumanda	36
yeni mesajlar	5

Telesekreterin uzaktan kumandası	36
Telsiz modülünü kapatma	45
Teslimat paketinin içeriği	8
Tıbbi cihazlar	7
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging	5
Tuş 1 (1 tuşu)	4
Tuş 1'i ayarla	39
Tuş kilidini açma/kapatma	13
Tuşa atama	63

Tuşlar

Açma/Kapatma tuşu	4
Cevaplama tuşu	4
Ekran tuşları	4, 14
Hoparlör	22
Kapatma tuşu	4, 17
Kare tuşu	4
Kumanda tuşu	4, 13
Menü	13
Mesaj tuşu	4
Paging tuşu	5
R tuşu	4
Yıldız tuşu	4

U/Ü

Uluslararası kod	66
Uyarı sesleri	62
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	70
Üçlü konferans bkz. konferans	
Ülke	59
Üretici bilgisi	74

V

Veri gizliliği	74
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama	30
VIP zil sesi	30

X

XES modu	56
----------------	----

Y

Yanlış girişleri düzeltme	16
Yardım	68, 70
Yayın gücü	
Azaltma	45
Yazma (SMS)	50
Yeni mesajları görüntüleme	28
Yerel alan kodu	66
Yıldız tuşu	4
Yıldönümü bkz. randevu	

Z

Zamanlayıcı	42
Zil sesi	
Baz ünite	67
Dahili/harici çağrılar için melodi	61
değiştirme	61
engelleme	49, 52
ilkini engelleme	49, 52
Ses düzeyi	61
Zaman kontrolü	46
Zil sesini açma/kapama	62
Zil sesleri	61
Zincirleme bkz. SMS	

Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Genel

Gigaset cihazınız çeşitli lisans koşullarına tabi Açık Kaynak Yazılımlar içerir. Açık Kaynak yazılımları söz konusu olduğunda, cihazın Gigaset Communications GmbH tarafından sağlandığı haliyle kullanımı dışındaki kullanım izinleri Açık Kaynak Yazılımların ilgili lisans koşullarına tabidir. İlgili lisans koşulları aşağıda orijinal halleriyle bulunmaktadır.

İlgili lisans metinleri genelde Açık Kaynak Yazılımın ilgili lisansörünün sorumluluklarıyla ilgili kısıtlamalar içerir. Örneğin LGPL Sürüm 2.1 için sorumluluk kısıtlaması şöyledir:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Gigaset Communications GmbH şirketinin sorumluluğu bu durumdan etkilenmez.

Lisans ve Telif Hakkı Açıklamalar

Gigaset pro biriminiz Açık Kaynak yazılımı içerir. İlgili lisans koşulları aşağıda orijinal halleriyle bulunmaktadır.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com