



## Kort oversigt Gigaset DESK 200

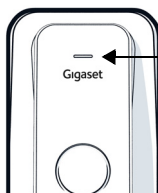

Opkaldsvi-  
ning blinker  
ved indgå-  
ende opkald

- 1 Kortnummervalgstast
- 2 Lydløs-tast med LED  
LED'en blinker, når mikrofonen er  
slettet.
- 3 Gem-tast  
Lydløs-tastens LED blinker i Gem-  
tilstand.
- 4 Genopkalds-/Pausetast
- 5 Genopkaldstast
- 6 Høj-/lav-tast
- 7 Knap til skift mellem impuls- og  
toneopkald

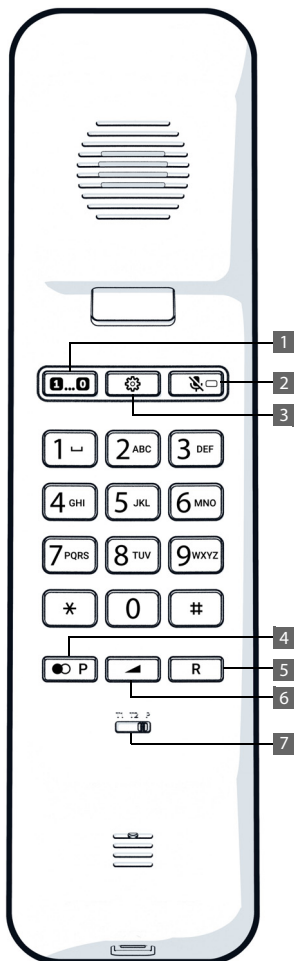

Indlægs-  
mærkat  
til notering af  
kortnum-  
mer-  
valg-tastetilde-  
ling



Læs omhyggeligt brugsvejledningen, og vær opmærksom på instruktionerne, når du bruger din telefon. Behold brugsvejledningen til fremtidig læsning. Brug kun de medfølgende stik og ledninger.

## Tilsigtet brug

Din Gigaset DESK 200-telefon eller en telefon nedenfor er egnet til at foretage opkald i et telefonopkald. Telefon er kun egnet til privat brug i lukkede indendørs områder. Al anden brug anses for at være ikke-tilsigtet brug. Udfør ikke ændringer eller konverteringer af enheden.

## Sikkerhedsanvisninger



Forbind kun stikkablet til telefonkontakten, som er beregnet til den..



Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.



Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.



En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.

## Kontroller pakkens indhold

Kontroller indholdet af telefonens emballage, før du begynder at bruge telefonen:


- ◆ Håndsæt
- ◆ Håndsætbase
- ◆ Forbindelseskabel
- ◆ Håndsætkabel
- ◆ Brugsvejledning

Kontakt vores kundeserviceafdeling, hvis noget mangler eller er skadet (s. 7).

## Indlægsmærkater

Blanke indlægsmærkater til kortnummervalgs- og genvejstaster:  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Tilslutning af telefonen

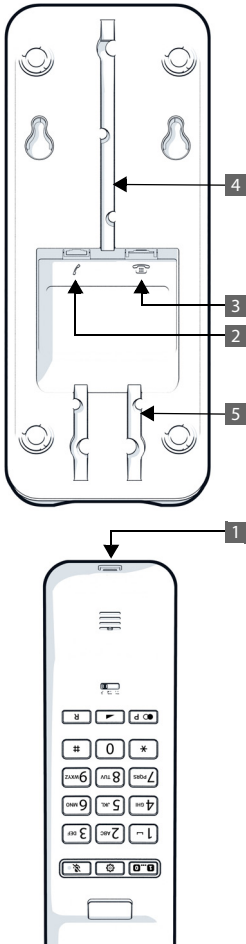

- ▶ Forbind telefonens headset til holderen. Brug den korte ende af headset-kablet til at forbinde det til telefonens headset (1) og den anden ende på håndsætholderen (2).
- ▶ Sæt din telefon i telefonstikket. Forbind kablet til headsetbasen (3) og din telefonvægstikket. Brug en af telefonadapterne, der følger med leveringen, hvis det er nødvendigt. Før stikkablet gennem kabelrøret (bordoverflade (4) eller vægbeslaget (5)) på holderen.

### Vægmontering

**⚡ Advarsel!** Elektrisk stød og gasekspllosioner udgør en livsfarerisiko. Når den sættes i en væg, skal du sikre dig, at du undgår alle strømkabler eller gasrør, som er indlagt i væggen. Sørg for, at du ikke uforvarende skader strømkabler og gasrør.

Denne enhed er beregnet til montering i en højde på maks. 2 m.

- ▶ Bor to huller i en horisontal afstand på ca. 54 mm i væggen, fastgør to egnede skruer (medfølger ikke ved levering).
- ▶ Monter telefonen på de udstikende skruer.

## Ibrugtagning af telefonen

Anbefalet opstilling af telefonen:

- ◆ Telefonen må ikke placeres i direkte sollys eller i nærheden af andre varmekilder.
- ◆ Benyttes ved temperaturer fra +5°C til +40°C.
- ◆ Sørg for en afstand på mindst én meter mellem telefonen og radioapparater, f.eks. mobiltelefoner, radio-personsøgerudstyr eller tv-apparater. Ellers kan telefonsamtalen blive påvirket.
- ◆ Stil ikke telefonen i meget støvede rum, da dette kan påvirke telefonens levetid.
- ◆ Møbellak og politurer kan angribes ved kontakt med apparatets dele (f..eks. apparatets fødder).

## Opkald til og lagring af telefonnumre

### Opkald til et telefonnummer



Løft røret, tast telefonnummer.

### Genopkald

Det sidst tastede telefonnummer lagres automatisk.



Løft røret, tryk på genopkaldstasten.

### Kortnummervalg

Du kan gemme 10 telefonnumre som kortnummervalgsnumre på tal-tasterne (0-9) (maks. 21 tegn hver).

### Lagring af telefonnumre



Tryk på Gem-tasten.



Tryk på kortnummervalgstasten.



Angiv et kortnummervalgsnummer.



Indtast telefonnummer for kortnummervalg.



Tryk på gem-tasten.

**Bemærk:** I lagringsmodus blinker LED'en på lydløs-tasten.

### Foretage kortnummervalg



Løft røret, tryk på kortnummervalgstasten.



Tryk på en kortnummervalgstast.

## Anvisninger om lagring og sletning af kortnummervalgsnumre

[\*] og [#] lagres uden hensyntagen til den indstillede opkaldsmetode, men medtages kun ved DTMF-signalerings (→ s. 5).

Hvis det intastede telefonnummer er på mere end 21 cifre, slettes det gemte nummer.

### Opkaldspauser

Med [P] kan du angive én eller flere opkaldspauser for kortvalgsnumre (ikke for det første tal).

Opkaldspauser overføres til hukommelsen og kræves til forskellige private bicentraler (f.eks.: 0 [P] 2368).

- ◆ Opkald med en pause inden for de første 5 cifre:

Der foretages et opkald til det lagrede telefonnummer inkl. 2 sekunder opkaldspause.


- ◆ Opkald med en pause efter de første 5 cifre:

Den del af telefonnummeret, som er gemt efter pausen, drejes først, når der trykkes på tasten [P].

## Indstilling af telefonen

### Indstille lydstyrken for telefonrøret


Telefonrørets lydstyrke kan indstilles i to trin.

 Tryk på lydstyrketa-  
sten.

Når røret løftes af næste gang, er lydstyrken igen den oprindelige lydstyrke.



### Deaktivering af mikrofonen


Telefonens mikrofon kan slås fra under en samtale:



 Tryk på lydløs-tasten. Gør følgende for at slå mikrofonen til igen: Tryk på lydløs-tasten. LED'en på tasten blinker i den tid mikrofonen er slukket.

### Indstilling af ringetone


Du kan indstille melodien og lydstyrken for ringetonen (fabriksindstilling: trin 6) eller slukke den.

  Løft røret, tryk på gem-tasten.










 Tryk på firkant-tasten.

 ...  Tryk på en af talta-  
sterne.

(0: Ringetone fra, indtil telefonrøret løftes næste gang).


 Tryk på gem-tasten.

**Bemærk:** I lagringsmodus blinker LED'en på lydløs-tasten.

	Lydstyrke		
	lav	midde	høj
Melodi 1			
Melodi 2			
Melodi 3			

## Betjening i et privat telefonanlæg

### Specielle funktioner/ genopkaldstast

Du kan foretage en forespørgsel under en ekstern samtale eller vide-restille samtalen. For at gøre dette, skal du trykke på genopkaldstasten . Den videre betjening afhænger af dit telefonanlæg. For at kunne anvende genopkaldstasten skal telefonens flashtid (afbrydelsestid) være indstillet, så den passer til dit telefonanlæg. Læs hertil betjeningsvejledningen til dit telefonanlæg.

### Indstilling af opkaldsmetode/ flashtid


Telefonen understøtter følgende opkaldsmetoder:

T1: DTMF-signalering, flashtid  
100 ms

T2: DTMF-signalering, flashtid  
270/600 ms  
(alt efter apparattype)

P: Impulsopkald


Afhængig af dit telefonanlæg skal du evt. ændre opkaldsmetoden eller telefonens flashtid.

T1 T2 P Til dette benyttes  
 skydekontakten under tastaturet.

## Midlertidigt skift til DTMF-signalering i positionen "Puls" (impuls)

For at kunne benytte funktioner, der kræver DTMF-signalering (f.eks. fjernopkald til en telefonsvarer), kan du omstille telefonen til DTMF-signalering for den tid, som samtalen tager, uden at ændre kontaktens indstilling.

Når der er oprettet forbindelse:

 Tryk på stjerne-tasten. Efter afbrydelse af forbindelsen nulstilles opkaldsmetoden til impulsopkald.

## Betjening i offentlige telefonanlæg

Offentlige telefonanlæg giver dig - i nogle tilfælde kun på bestilling/anmodning - adgang til en række af praktiske tjenester (f. eks. viderestilling af opkald, du ringes op, hvis der er optaget, conferenceopkald med op til tre deltagere m.m.). Du kan få adgang til disse tjenester ved bestemte tastekombinationer, som din netudbyder informerer dig om. Du kan også gemme hele tastekombinationen inkl. telefonnummeret til et fast viderestillingsmål som et normalt opkaldsnummer på dine kortnummervalgstaster.

### Genopkaldstast

I offentlige telefonanlæg er genopkaldstasten nødvendig for at kunne benytte forskellige ekstra tjenester; f.eks. "Returopkald, hvis optaget". Du skal muligvis tilpasse din telefons flashtid til det offentlige telefonanlægs krav. Til dette benyttes skydekontakten under tastaturet ( → s. 5).

## Tillæg

### Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

### Kontakt med væske

Hvis telefonen har været i kontakt med væske:

- 1 Fjern alle kabler fra enheden.
- 2 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 3 Dup alle dele tørt.
- 4 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 5 **Tænd først telefonen igen, når den er tør.**

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

### Spørgsmål og svar

#### Du løfter røret, men hører ingen klartone:

Er tilslutningskablet sat korrekt i telefonen og i telefonstikket?

#### Du hører en klartone, men telefonen foretager intet opkald:

Telefonen er tilsluttet korrekt. Er opkaldsmetoden indstillet korrekt?

**Din samtalepartner kan ikke høre dig:** Er lydløs-tasten aktiveret?

**Du hører regelmæssige**

**impulslyde under samtalen:** Forbindelsen modtager tælleimpulser fra telefoncentralen, som telefonen ikke kan fortolke. Kontakt din netudbyder.

## Miljøet

### Miljøstyringsystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht.

de internatio-

nale normer ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

## Bortskaffelse

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affalds-spanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv

2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, reno-

vationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

## Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at dette apparat opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU og 2014/35/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internet-adresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

## Kontaktperson

Hvis der opstår problemer i forbindelse med betjeningen på et tilsluttet kommunikationssystem med analog netadgang, skal du kontakte din netudbyder eller din forhandler.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**A30054-M6539-R101-4-PF19**