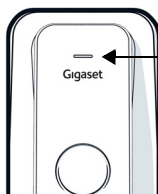
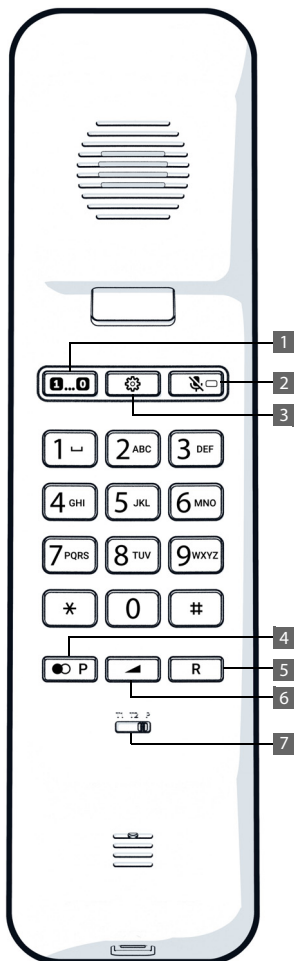


## Oversikt Gigaset DESK 200



Samtalelys blinker ved en innkommende samtale

- 1 Hurtigvalg-tast
- 2 Tast for lyd av, med LED  
LED-lyset blinker når mikrofonen er slått av.
- 3 Lagre-tast  
LED-lyset til Lyd av-tasten blinker når lagringsmodus er aktivert.
- 4 Gjenta-/Pause-tast
- 5 Tilbakeringe-tast
- 6 Lydstyrke-tast
- 7 Bryter for å skifte mellom puls eller tone



Innstikkskort for hurtigvalgnummer



Les igjennom bruksanvisningen oppmerksomt og vær oppmerksom på anvisningene ved håndteringen av telefonen. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk. Bruk bare de medfølgende pluggene og ledningene.

## Riktig bruk

Telefonen Gigaset DESK 200 – heretter kalt: telefon – egner seg til å ringe innenfor et telefonnett. Telefonen er utelukkende egnet til privat bruk i lukkede rom innendørs. Enhver annen bruk regnes som ikke riktig. Forandringer eller ombygging på egen hånd er ikke tillatt.

## Sikkerhetsinformasjon



Tilkoblingsledningen skal bare plugges inn i den tilhørende telefonkontakten.



Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted



Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.



Koble ut defekte apparat og send det til reparasjon, slik at de ikke forstyrrer andre apparater.

## Kontroll av forpakkingsinnholdet

Telefonen din, før du tar den i bruk:

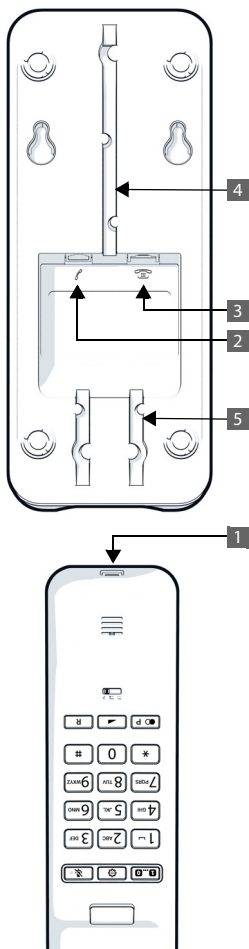
- ◆ telefonrør
- ◆ basis
- ◆ tilkoblingsledning
- ◆ telefonrørledning
- ◆ bruksanvisning

Skulle noe mangle eller være skadet, må du henvende deg til vår kundeservice (s. 7).

## Innstikkskort

Innstikkskort uten tekst til hurtigvalgnummer finner du på nettet på: [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Koble til telefonen



- ▶ Forbind telefonrøret med basisen. Koble telefonrørledningen sammen med den korte enden på telefonrøret (1) og den andre enden sammen med basisen (2).
- ▶ Koble telefonen til en telefonkontakt. Koble tilkoblingsledningen til basisen (3) og telefonkontakten. Ved behov må du bruke telefonadapteren som er inkludert i leveransen. Før tilkoblingsledningen gjennom kabelkanalen (plassering på bord (4) eller veggmontering (5)) på basisen.

### Veggmontering

**⚡ Advarsel!** Livsfare grunnet strømstøt eller gassseksplosjon! Ved monteringen må du passe på eventuelle strøm- eller gassledninger i vegg. Pass på at du ikke skader strøm- eller gassledninger utilsiktet.

Dette apparatet egner seg bare til montering i en høyde på maks. 2 m.

- ▶ Bor to hull i vegg med en horisontal avstand på ca. 54 mm og fest to passende skruer (ikke inkludert i leveransen).
- ▶ Monter telefonen på de utstående skruene.

## Ta i bruk telefonen

Råd om plassering av telefonen:

- ◆ Telefonen bør ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder.
- ◆ Driftstemperatur fra +5 °C til +40 °C.
- ◆ Mellom telefonen og radioutstyr, f.eks. radiotelefoner, person-søkere eller TV-apparater bør det være en avstand på minst en meter. Telefonsamtalene vil ellers kunne bli forstyrret.
- ◆ Unngå å plassere telefonen i rom med mye støv, da dette vil kunne redusere telefonens levetid.
- ◆ Det kan oppstå merker på møbellakk og politur ved kontakt med apparatdeler (f.eks. apparatføttene).

## Oppringing og lagring av telefonnummer

### Ring et nummer



Løft av røret og slå telefonnummeret.

### Gjenta oppringing

Det sist oppringte telefonnummeret blir lagret automatisk.



Løft av røret og trykk på Gjenta-tasten..

### Hurtigvalg

Du kan lagre 10 telefonnummer som hurtigvalgnummer på nummertastene (0-9) (hvert nummer på maks 21 siffer).

### Lagre telefonnummer



Trykk på Lagre-tasten.



Trykk på Hurtigvalg-tasten.



Legg inn hurtigvalgnummer.



Legg inn telefonnummer for hurtigvalg.



Trykk på Lagre-tasten.

**Merk:** LED-lyset til Lyd av-tasten blinker når lagringsmodus er aktivert.

### Velge et hurtigvalgnummer



Ta av telefonrøret og trykk på Hurtigvalg-tasten.





Trykk på et hurtigvalgnummer.


## Anvisninger angående lagring og sletting av hurtigvalgnummer

\* og # blir lagret uavhengig av den innstilte signaleringsmåten, men oppringt bare med tone-signalering. (→ s. 5).

Dersom nummeret er lenger enn 21 siffer blir det lagrede nummeret slettet.

### Oppringingspauser


Med  kan du legge inn én eller flere pauser for hurtigvalgnummer (ikke for det første sifferet). Pausene lagres i minnet og er nødvendige ved en del hussentraler (f.eks.: 0  2368).

- ◆ Oppringing med pause innenfor de første 5 sifrene: Hele nummeret, inkludert den ca. 2 sekunders lange pausen blir oppringt.
- ◆ Oppringing med pause etter de første 5 sifrene: Den delen av nummeret som følger etter pausen blir først oppringt etter et trykk på pause-tasten .

## Telefoninnstillinger

### Stille inn lydstyrken


Lydstyrken kan innstilles i 2 trinn.

 Trykk på Lydstyrke-tasten.

Neste gang du tar av telefonrøret vil den opprinnelige lydstyrken gjelde.



### Slå av mikrofonlyden

Du kan slå av telefonens mikrofon under en samtale:



 Trykk på Lyd av-tasten. For å slå på mikrofonen igjen: Trykk på Lyd av-tasten igjen. Så lenge mikrofonen er slått av, blinker LED-lyset på tasten.

### Innstilling av ringetone


Du kan stille inn melodien og lydstyrken på ringetonen (fabrikkinnstilling: trinn 6) eller slå den av.

  Ta av telefonrøret og trykk på Lagre-tasten.










 Trykk på firkanttasten.

 ...  Trykk på en nummer-tast.

(0: Ringtonen er koblet ut inntil røret blir tatt av på nytt).


 Trykk på Lagre-tasten.

**Merk:** LED-lyset til Lyd av-tasten blinker når lagringsmodus er aktivert.

	Lydstyrke		
	lav	middels	høy
Melodi 1			
Melodi 2			
Melodi 3			

## Bruk med hustelefonsentral

### Tast for spesialfunksjoner/tilbakeringing

Under en ekstern samtale kan du foreta en tilbakeringing eller videre-koble en samtale. Du trykker da på Tilbakeringe-tasten . Videre fremgangsmåte er avhengig av ditt telefonanlegg. For å kunne benytte Tilbakeringe-tasten må flashtiden (pausetiden) til telefonen være innstilt i samsvar med telefonanlegget som benyttes. Se brukerveiledningen for det benyttede telefonanlegget.

### Endre valg/flashtid

Telefonen støtter følgende valg:

T1: Tonevalg, flashtid 100 ms

T2: Tonevalg, flashtid 270/600 ms  
(avhengig av apparattype)

P: Pulsvalg

Avhengig av type telefonanlegg må du muligens endre valg eller flashtid for telefonen.


T1 T2 P For å gjøre dette kan du bruke skyvehendelen nedenfor nummertastene.



### Midlertidig bytte til tonesignalering mens du befinner deg i „puls“-posisjon

For å bruke funksjoner som krever tonesignalering (f.eks. fjernstyring av en telefonsvarer), kan du koble om telefonen til tonesignalering for den aktuelle samtalen, uten å stille om bryteren.

Etter at forbindelsen er opprettet:

 Trykk på stjernetasten. Etter at forbindelsen er avsluttet er pulssignalering innstilt igjen.

## Bruk mot offentlige telefonsystemer

Offentlige telefonsystemer tilbyr – eventuelt som spesialtilpasninger – nyttige tilleggstjenester (f. eks. viderekobling, tilbakeringing ved opptatt, konferansesamtaler osv.). Slike tjenester kan velges via bestemte tastekombinasjoner som du får oppgitt fra nettleverandøren.

Du kan også legge inn hele tastekombinasjonen sammen med telefonnummeret til et fast viderekoblingsmål, på samme måte som et vanlig telefonnummer, på en hurtigvalgtast.

### Tilbakeringe-tast

I offentlige telefonsystemer blir Tilbakeringe-tasten brukt til bestemte tilleggstjenester, f.eks. for „Tilbakeringing ved opptatt“.

Du må muligens endre flashtiden for din telefon slik at den blir kompatibel med det offentlige telefonanlegget. For å gjøre dette kan du bruke skyvehendelen nedenfor nummertastene (→ s. 5).

## Vedlegg

### Rengjøring

Tørk av enheten med en **fuktig** klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes.

Bruk **aldri** en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å teste alle.

Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.

### Kontakt med væske

Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:

- 1 Trekk samtlie ledninger ut av enheten.
- 2 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
- 3 Tørk forsiktig av alle deler.
- 4 La deretter apparatet (med eventuelt tastatur vendt nedover) ligge i **minst 72 timer** på et tørt, varmt sted, (**men ikke** i en mikrobølgeovn, stekeovn e.l.).
- 5 **Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.**

Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

### Spørsmål og svar

#### Du får ingen summetone når du løfter av røret:

Er ledningen mellom telefonen og veggkontakten riktig plagget inn?

**Summetone høres, men telefonen slår ikke nummer:** Tilkobling i orden. Er signaleringsmåte riktig innstilt?

#### Samtalepartneren hører deg ikke:

Har du trykket på Lyd av-tasten (mikrofonen slås av)?

**Du hører regelmessig pulsstøy under samtalen:** Det kommer tellerskritt-pulser fra linjen som telefonen ikke klarer å håndtere på korrekt måte. Ta kontakt med din nettleverandør.

## Miljø

### Miljøhåndteringssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de

internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

## Deponering

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk ret-

ningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

## Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge. Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Gigaset Communications GmbH erklærer herved at dette apparatet oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU og 2014/35/EU.

Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europeiske samsvarserklæringer).

Kontroller derfor alle disse filene.

## Kontaktadresser

Dersom det oppstår problemer med tilgang til analogt telefonnett ved bruk av tilkoblede kommunikasjonssystemer, bør du henvende deg til nettleverandøren eller til din forhandler.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**A30054-M6539-R101-4-PF19**