


Snabböversikt Gigaset DESK 200

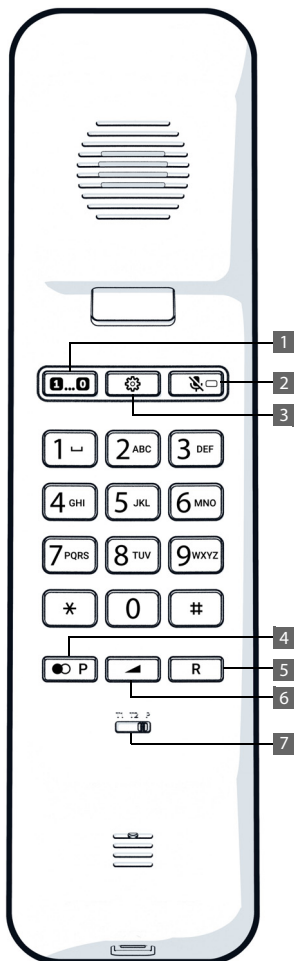

- 1 Kortnummerknapp
- 2 Sekretessknapp med LED
LED-indikatorn blinkar när mikrofonen är avstängd.
- 3 Spara-knapp
LED-indikatorn på sekretessknappen blinkar i läge Spara.
- 4 Återuppringnings-/pausknapp
- 5 Knapp för förfrågan
- 6 Volymknapp
- 7 Reglage för omkoppling mellan puls- och tonval





Läs igenom bruksanvisningen noga och följ anvisningarna när du använder telefonen.

Spara bruksanvisningen, du kan behöva den igen senare. Använd bara medföljande kontakter och kablar!

Avsedd användning

Telefon Gigaset DESK 200 – nedan kallad telefonen – för att ringa i ett telefonnät. Telefonen är enbart avsedd för privat användning inomhus.

All annan användning räknas som inte avsedd. Det är inte tillåtet att på eget bevåg ändra eller bygga om telefonen.

Säkerhetsanvisningar



Anslut anslutningskabeln enbart till därför avsett telefonuttag.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Kontrollera förpackningens innehåll

Telefonen, innan du börjar använda den:


- ◆ Telefonlur
- ◆ Bas för luren
- ◆ Anslutningskabel
- ◆ Kabel till luren
- ◆ Bruksanvisning

Kontakta vår kundtjänst om något saknas eller är skadat (s. 7).

Inläggsskyltar

Inläggsskyltar utan text för kortnummer- och direktvalsknappar finns på: www.gigaset.com/manuals

Ansluta telefonen

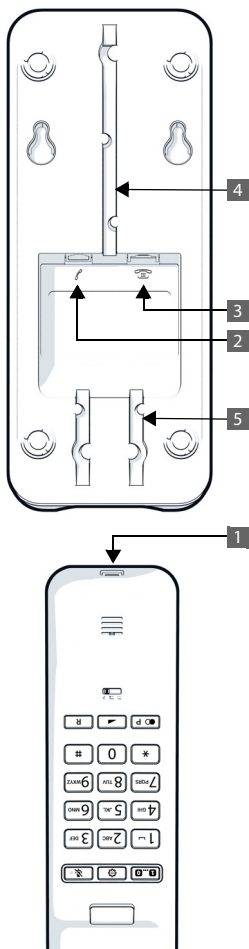

- ▶ Anslut telefonluren till basen. Koppla lurkabelns ena ände till telefonens kortsida (1) och den andra änden till basen (2).
- ▶ Anslut telefonen till telefonuttaget. Koppla anslutningskabeln till basen (3) och telefonuttaget. Använd vid behov en av de telefonadapterar som följer med vid leveransen. För anslutningskabeln genom kabelkanalen (placement på bord (4) eller montering på vägg (5)) på basen.

Väggmontering

⚡Varning! Livsfara på grund av elektrisk stöt eller gasexplosion! Var vid monteringen uppmärksam på eventuella ström- eller gasledning i väggen. Se till att inte oavsiktligt skada ström- eller gasledning.

Den här enheten är avsedd för montering på en höjd av max. 2 m.

- ▶ Borra två hål i väggen med ett horisontellt avstånd på ca 54 mm och skruva i två lämpliga skruvar (medföljer ej).
- ▶ Montera telefonen på de utstickande skruvarna.

Använda telefonen

Placeringsrekommendationer:

- ◆ Placera inte telefonen i direkt sol-
ljus eller nära andra värmekällor.
- ◆ Telefonen är avsedd för i tempe-
raturer mellan + 5 °C och + 40 °C.
- ◆ Se till att avståndet är minst en
meter mellan telefonen och
radioutrustning som t.ex. mobil-
telefoner, personsökare eller TV-
apparater. I annat fall kan dessa
störa telefonförbindelsen.
- ◆ Placera inte telefonen i dammiga
utrymmen eftersom det för-
kortar telefonens livslängd.
- ◆ Lackerade och polerade möbler
kan skadas om de kommer i
kontakt med vissa apparatdelar
(t.ex. stöden på apparatens
undersida).

Ringa och spara nummer

Ringa upp nummer



Lyft luren och slå
numret.

Återuppringning

Det senast uppringda telefonnumret
sparas automatiskt.



Lyft luren och tryck på
återuppringningsk-
nappen.

Kortnummer

Du kan spara 10 nummer som kort-
nummer på sifferknapparna (0-9)
(högst 21 siffror per sparad nummer).


Spara nummer



Tryck på Spara-knap-
pen.



Tryck på kortnum-
merknappen.



Välj kortnummer.
Ange nummer för kort-
nummer.



Tryck på Spara-knap-
pen.

Observera: I läge Spara blinkar LED-
indikatorn på sekretessknappen.

Ringa kortnummer





Lyft luren och tryck på
kortnummerknappen.




Tryck på önskad kort-
nummerknapp.


Att tänka på när du sparar och raderar kortnummer




och  sparas oberoende
om ton- eller pulsval ställts in, men
används bara upp vid tonval (→ s. 5).
Om det angivna numret är längre än
21 siffror raderas det sparade
numret.

Uppringningspaus

Du kan lägga till en eller flera pauser
för kortnummer med  (dock inte
för den första siffran). Uppringnings-
pauserna lagras i minnet och behövs
för vissa telefonväxlar (t.ex.

0  2368).

- ◆ Vid paus inom de första
5 siffrorna:
Hela det sparade numret inklu-
sive den två sekunder långa pau-
sen slås.
- ◆ Vid paus efter de första
5 siffrorna:
Den del av numret som sparats
efter pausen slås först när du
trycker på knappen .

Ställa in telefonen

Ställa in lurvolymen

Lurvolymen kan ställas in till två
nivåer.




Tryck på volym-
knappen.

När luren lyfts nästa gång återställs
den ursprungliga volymen.

Sekretess



Du kan avaktivera mikrofonen under ett pågående samtal.


 Tryck på sekretessknappen.



Aktivera mikrofonen på nytt: Tryck på sekretessknappen igen. LED-indikatorn på knappen blinkar så länge som mikrofonen är avstängd.

Ställa in ringsignal


Du kan ställa in melodi och ringsignalens volym (leveransläge: nivå 6). Du kan också stänga av den.

  Lyft luren och tryck på knappen Spara.



















 Tryck på fyrkant.

 ...  Tryck på önskad sifferknapp.

(0: Ringsignalen är avstängd tills luren lyfts nästa gång).


 Tryck på Spara-knappen.

Observera: I läge Spara blinkar LED-indikatorn på sekretessknappen.

	Ljudvolym		
	Låg	medel	hög
Melodi 1	 	 	 
Melodi 2	 	 	 
Melodi 3	 	 	 

Användning i en privat telefonväxel

Specialfunktioner/knapp för förfrågan

Under pågående samtal kan du göra en förfrågan eller vidarekoppla samtalet. Du trycker då på knappen för förfrågan . Nästa steg beror på vilken telefonväxel du använder. Vid användning av knappen för förfrågan måste flashtiden (avbrottstiden) i telefonen vara inställd så att den passar växeln. Se även bruksanvisningen till växeln.

Ställa in puls- eller tonval och flashtid


Telefonen stödjer följande val:

T1: Tonval, flashtid 100 ms

T2: Tonval, flashtid 270/600 ms
(beror på telefonmodell)


P: Pulsval

Beroende på telefonväxel måste du vid behov ändra inställningen för puls- och tonval samt flashtiden.

T1 T2 P  Använd skjutreglaget nedanför knapp-satsen.

Tillfällig omkoppling från pulsval till tonval

För att använda funktioner som kräver tonval (t.ex. fjärrstyrning av telefonsvarare) kan du ställa telefonen till tonval under ett samtal utan att behöva ändra skjutreglaget. När förbindelsen är upprättad:

 Tryck på stjärna.

När förbindelsen kopplas ned ställs telefonen in till pulsval igen.

Användning i det allmänna telenätet

Allmänna teleoperatörer erbjuder – i vissa fall endast på beställning/ förfrågan – flera användbara extratjänster (t.ex. vidarekoppling av samtal, återuppringning vid upptaget, trepartssamtal etc.). Dessa tjänster kan du välja genom att ange bestämda knappkombinationer som du erhåller från operatören. Du kan spara hela knappkombinationen inklusive telefonnumret till en fast vidarekopplingsdestination på samma sätt som en vanligt telefonnummer på kortnummerknapparna.

Knapp för förfrågan

I det allmänna telenätet används knappen för förfrågan för olika extratjänster, t.ex. för återuppringning vid upptaget.

Vid behov måste du ställa in telefonens flashtid så att den motsvarar telenätets krav. Använd skjutreglaget nedanför knappatsen (→ s. 5).

Bilaga

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning. I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas. Du kan ta bort fläckar på högljängsytan med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska



Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 Skilj samtliga kablar från enheten.
- 2 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 3 Torka alla delar torra.
- 4 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med knappatsen nedåt på en torr och varm plats (inte i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 5 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Frågor och svar

Du lyfter på luren men hör ingen kopplingston:

Är anslutningskabel rätt ansluten till telefonen och till telefonuttaget?

Du hör en kopplingston men det går inte att ringa: Anslutningen är korrekt. Är inställningen för ton-/pulsval korrekt?

Din samtalspartner kan inte höra dig: Är sekretessfunktionen aktiverad?

Under ett samtal hörs regelbundna pulsljud: Anslutningen får räkneimpulser från förmedlingsstället som telefonen inte kan tolka. Kontakta operatören.

Miljö

Miljöhanteringssystem



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanterings-tjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet. Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU och 2014/35/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:

www.gigaset.com/docs.

Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Kontakt

Kontakta leverantören eller operatören om det uppstår problem vid drift i kommunikationssystem med analog nätslutning.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6539-R101-4-PF19