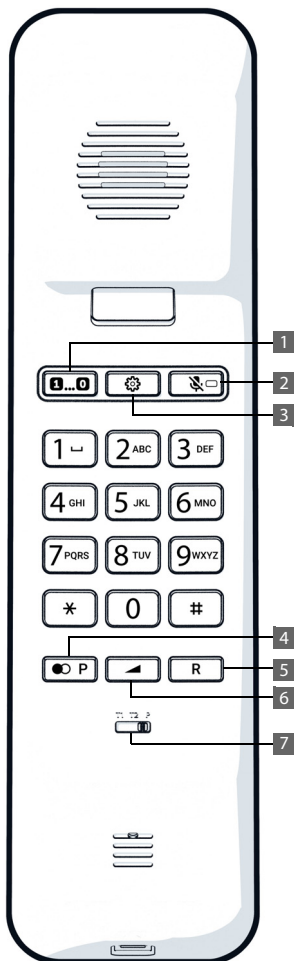


## Gigaset DESK 200 преглед



Индикатор позива трепери код долазних позива

- 1 Тастер за брзо бирање
- 2 Тастер за искључивање звука са LED светлом  
LED светло трепери ако је микрофон искључен
- 3 Тастер за подешавање LED светла тастера за искључивање звука трепери док је телефон у режиму подешавања
- 4 Тастер за поновно бирање/паузу
- 5 Тастер „Поновно позивање“
- 6 Тастери за јачину звука слушалице
- 7 Пребацавање за промену између пулсног и тонског режима бирања



Убаците траку за писање додељене функције тастера за брзо бирање



Пажљиво прочитајте упутства за употребу и придржавајте се упутстава када користите телефон. Сачувајте упутства за употребу за будућу употребу. Користите само испоручене прикључке и каблове.

## Намена

"Ваш Gigaset DESK 200 телефон, или телефон у наставку, је погодан за упућивање позива унутар телефонске мреже. Телефон је намењен искључиво за личну употребу у затвореним просторима.

Свака друга употреба се сматра ненаменском употребом.

Уређај немојте модифицирати или конвертовати на било који начин.

## Мере предострожности



Кабл конектора укључујте само у телефонску утичницу која је за то намењена.



Немојте користити уређаје у окружењима са потенцијалном опасношћу од експлозије (нпр. фарбаре).



Уређаји нису отпорни на прскање. Из тог разлога их немојте инсталирати у влажним окружењима, као што су купатила и просторије за туширање.



Немојте користити неисправне уређаје или их однесите на поправку код нашег сервисног тима, јер они могу ометати друге бежичне услуге.

## Проверите садржај паковања

Проверите садржај паковања телефона пре него што почнете да га користите:

- ◆ телефонска слушалица
- ◆ база слушалице
- ◆ кабл конектора
- ◆ кабл слушалице
- ◆ упутство за употребу

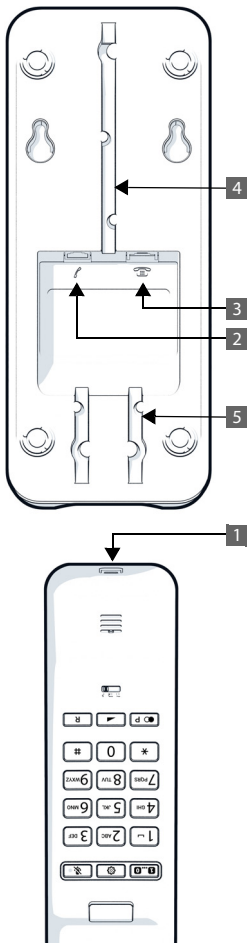
Ако нешто недостаје или је оштећено, контактирајте наш тим за корисничку подршку (page 8).

## Траке за уметање

Празне траке за уметање за тастере за брзо и директно бирање могу се наћи на мрежи на адреси:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Повезивање телефона



- ▶ Повежите слушалицу телефона са постољем. Кратки крај кабла слушалице повежите са слушалицом телефона (1) а други крај са постољем слушалице (2).
- ▶ Укључите телефон у конектор за телефон. Укључите кабл у базу слушалице (3) и у утичницу за телефон. Ако је потребно, користите један од телефонских адаптера који су испоручени с производом. Провуците кабл конектора кроз водилицу за кабл (столни (4) или зидни прикључак (5)) постоља.

### Монтирање на зид

**⚡ Упозорење!** Струјни удари и експлозије гаса су опасни по живот. Приликом постављања на зид, водите рачуна да избегавате каблове за напајање или гасне цеви које се налазе у зиду. Побрините се да ненамерно не оштетите каблове за напајање и гасне цеви.

Овај уређај је погодан само за монтажу на висини до макс. 2 м.

- ▶ Избушите две рупе у зиду, са хоризонталним размаком од отприлике 54 мм и уметните два одговарајућа завртња (нису испоручени).
- ▶ Поставите телефон на избочене завртње.

## Подешавање телефона за употребу

Препоручена инсталација телефона:

- ◆ Не излажите телефон директној сунчевој светлости или другим изворима топлоте.
- ◆ Нека уређај ради на температурама између +5°C и +40°C.
- ◆ Одржавајте растојање од најмање једног метра између телефонске и радио опреме, нпр. радио телефона, опреме за радио пејџинг или телевизора.  
У супротном, то може пореметити телефонску комуникацију.
- ◆ Немојте инсталирати телефон у прашњаве просторије јер то може ограничити радни век телефона.
- ◆ Делови јединице уређаја (нпр. ножице) могу негативно утицати на лак и исполирани део намештаја.

## Бирање и похрањивање бројева

### Бирање броја



Подигните слушалицу, бирајте број.

### Поновно бирање последњег броја

Последњи бирани број се аутоматски похрањује.



Подигните слушалицу, притисните тастер за поновно бирање последњег броја.

### Брзо бирање

Можете сачувати 10 бројева за брзо бирање на нумеричким тастерима (0-9) (сваки са максимално 21 цифром).

### Похрањивање броја



Притисните тастер за подешавање.



Притисните тастер за брзо бирање.



Дефинишите број за брзо бирање.



Унесите број за брзо бирање.



Притисните тастер за подешавање.

**Напомена:** LED светло на тастеру за искључивање звука трепери док је телефон у режиму подешавања.

### Позивање бројева за брзо бирање



Подигните слушалицу, притисните тастер за брзо бирање.





Притисните тастер за брзо бирање броја.


### Напомене о похрањивању и брисању бројева за брзо бирање



\* и # ће бити сачувани без обзира на подешени режим бирања, али се бирају само у режиму тонског бирања (→ page 6).


Ако је унети број дужи од 21 цифре, сачувани број се брише.

### Пауза при бирању

Једна или више пауза при бирању за бројеве за брзо бирање се могу унети помоћу  (не код прве цифре). Паузе се преносе у меморију и неопходне су за одређене системе проширења (нпр. 0  2368).

- ◆ Позивање паузе при бирању унутар првих 5 цифара: Позива се цео сачувани број, укључујући и паузу при бирању од 2 секунде.
- ◆ Позивање паузе при бирању након првих 5 цифара: Део броја који је сачуван након паузе се бира само након притиска на тастер .

 ...  Притисните један од нумеричких тастера. (0: Звоно је угашено док се слушалица следећи пут не подигне).


 Притисните тастер за подешавање.

**Напомена:** LED светло на тастеру за искључивање звука трепери док је телефон у режиму подешавања.

## Прилагођавање телефона

### Подешавање јачине звука слушалице


Јачина звука слушалице може да се подеси на два нивоа.

 Притисните тастер за јачину звука слушалице.

Примарна јачина звука се ресетује након прекида везе.

### Искључивање звука



Можете деактивирати микрофон телефона током позива.


 Притисните тастер за искључивање звука.

Да бисте поново активирали микрофон: Поново притисните тастер за искључивање звука. LED светло тастера за искључивање звука трепери док је микрофон деактивиран.

### Подешавање звона

Можете подесити мелодију звона и јачину звука или је искључити (фабричка вредност: ниво 6).


  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.

 Притисните тастер тараба.

	Јачина звука		
	Ниска	Средња	Висока
Мелодија 1	 	 	 
Мелодија 2	 	 	 
Мелодија 3	 	 	 

## Рад са PABX-ом

### Посебне функције/Тастер "Поново позивање"

Током вањског позива, можете поставити упит или проследити позив. да бисте то урадили, притисните тастер за поновно позивање . Даљи поступак зависи од вашег PABX-а.

Да бисте подесили тастер за поновно позивање, време алтернатије позива на истој линији на телефону мора бити подешено у складу са вашим PABX-ом. Погледајте упутство за употребу вашег PABX-а.

## Промена режима бирања/ времена алтернације позива на истој линији

Телефон подржава следеће  
режиме бирања:

- T1: Тонско бирање, време  
алтернације позива 100 ms
- T2: Тонско бирање, време  
алтернације позива 270 ms /  
600 ms
- P: Пулсно бирање

У зависности од вашег PABX-а,  
можда ћете морати да промените  
режим бирања вашег телефона  
или време алтернације позива.

T1 T2 P Да бисте то урадили,  
користите клизни  
прекидач испод  
тастатуре.



## Привремено пребацивање тонског бирања на "Пулсни" положај

Да бисте користили функције које  
захтевају тонско бирање (нпр.  
даљинско управљање  
телефонском секретарицом),  
можете подесити телефон на  
тонско бирање током трајања  
позива без подешавања  
прекидача.

Након успостављања везе:

\* Притисните тастер  
звездича.

Након што је веза прекинута,  
поставка се враћа на пулсно  
бирање.

## Рад на јавним телефонским системима

Јавни телефонски системи – у  
неким случајевима по посебном  
налогу/захтеву – нуде вам низ  
корисних додатних услуга (нпр.  
преусмеравање позива, повратни  
позив када је заузето,  
конференција са три саговорника,  
итд.). Ове услуге се могу изабрати  
коришћењем одређених  
комбинација тастера, о чему ће вас  
обавестити ваш давалац мрежних  
услуга.

На своје тастере за брзо бирање  
можете да сачувате целу  
комбинацију тастера, укључујући  
број фиксног одредишта за  
преусмеравање позива, исто као и  
обичан број.

## Тастер „Поновно позивање“

У јавним телефонским системима,  
тастер за поновно позивање је  
неопходан да би се користиле  
одређене додатне услуге; нпр. за  
„Повратни позив кад је линија  
заузета“.

Можда ћете морати да  
прилагодите време алтернације  
позива на истој линији вашег  
телефона потребама јавног  
телефонског система. Да бисте то  
урадили, користите клизни  
прекидач испод тастатуре  
(→ раге 6).

## Додатак

### Брига

Бришите уређај са **благо навлаженом** крпом или антистатичном крпом. Немојте користити раствараче или микровлакна.

**Никада** немојте користити суву крпу; ово може да изазове статичко стање.

У ретким случајевима, додир са хемијским супстанцама може проузроковати промене на екстеријеру уређаја. Због великог броја хемијских производа доступних на тржишту, није било могуће тестирати све супстанце. Оштећења у завршној обради високог сјаја могу се пажљиво уклонити помоћу лакова за мобилне телефоне.

### Контакт са течношћу

Ако уређај дође у контакт са течношћу:

- 1 Искључите све каблове из уређаја.
- 2 Пустите да течност исцури из уређаја.
- 3 Осушите све делове,
- 4 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну пећницу, рерну итд.) са тастатуром окренутом надоле (ако је примењиво).
- 5 **Немојте поново укључивати уређај док се потпуно не осуши.**

Када се потпуно осуши, моћи ћете да га поново нормално користите.

## Питања и одговори

**Подижете слушалицу, али не чујете тон за бирање:** Да ли је прикључни вод правилно укључен у телефон и телефонску утичницу?

**Тон бирања се чује, али телефон не врши бирање:** Веза је у реду. Да ли је режим бирања исправно подешен?

**Друга странка вас не чује:** Да ли је искључивање звука активирано?

**Током позива се могу чути редовни пулсни шумови:** Веза прима мерне импULSE са централе, које телефон не може да протумачи. Обратите се свом мрежном оператеру.

## Заштита наше животне средине

### Систем управљања заштитом животне средине



Gigaset Communications GmbH је сертификована у складу са

међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

**ISO 14001 (Животна средина):** Сертификован од септембра 2007. године од стране компаније TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Квалитет):** Сертификован од 17.02.1994. године од стране компаније TÜV SÜD Management Service GmbH.

## Одлагање

Сви електрични и електронски производи треба да се одлажу одвојено од осталог комуналног отпада преко тачно одређених објеката за сакупљање које је одредила влада или локалне власти.



Овај симбол прецртане канте за отпатке на производу значи да је производ покривен Европском директивом 2012/19/ЕУ.

ВБ: Правилник о отпадној електричној и електронској опреми из 2013. године.

Правилно одлагање и одвојено сакупљање вашег старог уређаја помоћи ће у спречавању потенцијалних негативних последица по животну средину и здравље људи. То је предуслов за поновну употребу и рециклажу коришћене електричне и електронске опреме.

За детаљније информације о одлагању вашег старог уређаја, обратите се локалном центру за отпад или оригиналном добављачу производа.

## Овлашћење

Овај уређај је намењен за аналогне телефонске линије у Великој Британији и на ирској мрежи. Захтеви који се односе на земље појединачно су узети у обзир. Ми, компанија Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај испуњава основне захтеве и друге релевантне прописе наведене у Директиви 2014/30/ЕУ и 2014/35/ЕУ.

Цео текст декларације о усаглашености ЕУ и ВБ доступан је на следећој интернет адреси: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ова изјава такође може бити доступна у датотекама

„Међународне декларације о усаглашености“ или „Европске декларације о усаглашености“.

Зато проверите све наведене датотеке

## Контакти

Ако наиђете на било какве проблеме када користите телефон који је повезан на комуникациони систем са аналогним приступом мрежи, контактирајте одговорног мрежног оператера или вашег добављача.



Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**A30054-M6539-R601-4-X119**