


Gigaset DESK 200 – áttekintés

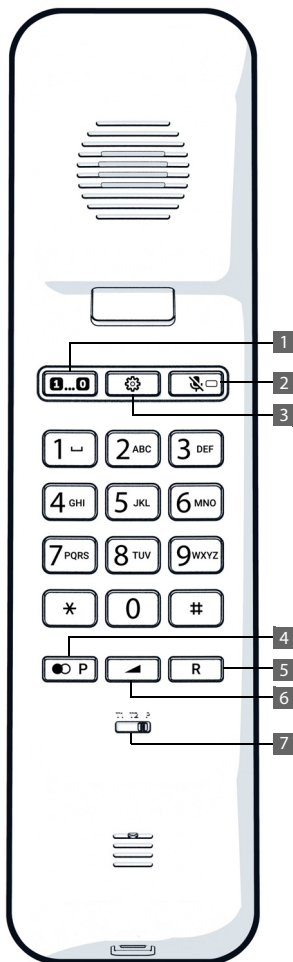

- 1 Gyorshívógomb
- 2 Némítás gomb LED-jelzőfényvel
A LED villog, amikor a mikrofon ki van kapcsolva.
- 3 Beállítás gomb
A Némítás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a telefon Beállítás módban van.
- 4 Újrahívás/Szünet gomb
- 5 Flash gomb
- 6 Mobilegység hangerőállító gombja
- 7 Kapcsoló az impulzusos és a hangfrekvenciás tárcsázás közötti váltáshoz





Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, és a telefon használatakor tartsa szem előtt az utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Csak a mellékelt csatlakozókat és vezetékeket használja.

Rendeltetésszerű használat

A Gigaset DESK 200 telefon (a továbbiakban: a telefon) alkalmas a telefonhálózaton belüli hívások lebonyolítására. A telefon kizárólag zárt beltéri, magánhasználatra alkalmas. Minden más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Ne végezzen semmilyen módosítást vagy átalakítást a készüléken.

Biztonsági előírások



A csatlakozókábelt csak a rendeltetés szerinti telefonaljzathoz csatlakoztassa.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).



A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.

Ellenőrizze a telefon csomagjának tartalmát

mielőtt használatba venné:

- ◆ kézibeszélő
- ◆ csatlakozókábel
- ◆ kézibeszélő kábel
- ◆ használati utasítás


Ha valami hiányzik vagy sérült, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (8. oldal).

Helyezzen be papírcsíkokat

Üres papírcsíkok a gyors- és közvetlen tárcsázó gombokhoz online elérhetőek a következő címen:

www.gigaset.com/manuals

A telefon csatlakoztatása

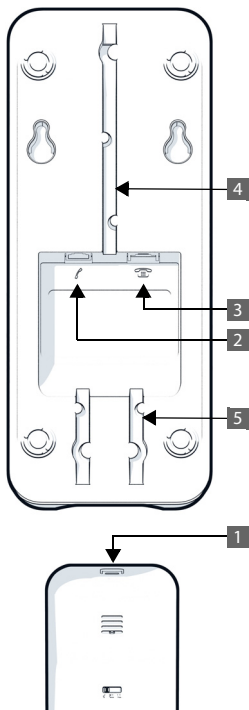

- ▶ Csatlakoztassa a készüléket a készülékbölcsőhöz. Csatlakoztassa a készülékkábel rövid végét a készülékhez (1), a másik végét pedig a bölcsőhöz (2).
- ▶ Csatlakoztassa a telefont a telefonaljzathoz. Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a bázisállomáshoz (3) és a telefon aljzatához. Szükség esetén használja a mellékelt telefonadapterek egyikét. Vezesse át a csatlakozókábelt a bölcső kábelcsatornáján (asztali üzemmód (4) vagy a bölcső fali szerelvénye (5)).

Falba szerelés

⚡ Figyelem! Áramütés vagy gázrobbanás miatti életveszély! A telepítés során ügyeljen a falban esetlegesen futó áram- vagy gázvezetésekre. Ügyeljen arra, hogy véletlenül se sértse meg az áram- vagy gázvezetéseket.

Az eszköz maximális telepítési magassága 2 m.

- ▶ Fúrjon két lyukat a falba vízszintesen, egymástól 54 mm távolságra, es helyezzen be két megfelelő csavart (nem tartozék).
- ▶ Helyezze a telefont a kiálló csavarokra.

A telefon üzembe helyezése

A telefon javasolt üzembe helyezési módja:

- ◆ Ne tegye ki a telefont közvetlen napsugárzásnak, illetve egyéb hőhatásoknak.
- ◆ Ajánlott üzemi hőmérséklet: +5°C és +40°C között.
- ◆ A telefon és bármilyen más rádióhullámú berendezés – például vezeték nélküli telefon, vezeték nélküli személyhívó vagy TV-készülék – között legalább egy méter távolságot kell tartani, mert ezek a berendezések zavarhatják a kommunikációt.
- ◆ Ne helyezze el a telefont poros helyiségben, mert

ez csökkentheti a készülék élettartamát.

- ◆ A készülék alkatrészeivel (pl. a talprésszel) való érintkezés károsíthatja a bútorok felületét.

Telefonszámok tárcsázása és mentése

Telefonszám tárcsázása



Emelje fel a mobilegységet, és tárcsázza a kívánt számot.

Utoljára tárcsázott szám újrahívása

A készülék automatikusan menti az utoljára tárcsázott számot.



Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg az Újrahívás gombot.

Gyorstárcsázás

10 telefonszámot menthet a számgombokkal (0–9) történő gyors híváshoz (ezek legfeljebb 21 számjegyből állhatnak).

Gyors hívószám mentése



Nyomja meg a Beállítás gombot.



Nyomja meg a gyors hívó gombot.



Adja meg a gyors hívás számát.



Adja meg azt a számot, amit a gyors hívó gombhoz szeretne rendelni.



Nyomja meg a Beállítás gombot.

Megjegyzés: a Némitás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a telefon Beállítás módban van.

Gyors hívószám tárcsázása



Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg a kívánt gyors hívó gombot.



Nyomja meg a gyors hívás számának gombját.

Megjegyzések a gyors hívási számok mentésére és törlésére vonatkozóan

A és a mentése a beállított tárcsázási módtól függetlenül történik, de tárcsázásuk csak hangfrekvenciás tárcsázási módban lehetséges (→ 5. oldal). Ha a megadott szám 21 számjegynél hosszabb, a mentett szám törlődik.

Tárcsázási szünetek

Egy vagy több tárcsázási szünet is megadható a gyorstárcsázási számokhoz a gombbal (az első számjegynél nincs lehetőség erre). A szünetek a memóriába kerülnek; egyes mellékállomási rendszerek számára szükségesek (pl.: 0 2368).

- ◆ Az első 5 számjegyen belül beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása: A készülék a teljes mentett számot tárcsázza, beleértve a 2 másodperces tárcsázási szünetet.
- ◆ Az első 5 számjegy után beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása: A készülék csak a gomb megnyomása után tárcsázza a mentett szám szünet utáni részét.

A telefon beállítása

A mobilegység hangerejének beállítása

A mobilegységen két hangerőszint állítható be.



Nyomja meg a mobilegység hangerőszabályzó gombját.

A hívás bontása után visszaáll az elsődleges hangerő.

Némítás

Hívás közben kikapcsolhatja a telefon mikrofonját.



Nyomja meg a Némítás gombot.

A mikrofon visszakapcsolása: nyomja meg újból a Némítás gombot.

A Némítás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a mikrofon ki van kapcsolva.

A csengőhang beállítása

Beállíthatja a csengőhang dallamát, kiválaszthatja a hangerőt, vagy kikapcsolhatja a hangot (a gyári alapbeállítás: 6. szint).



Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg a Beállítás gombot.



Nyomja meg a Kettőskereszt gombot.



Nyomja meg az egyik számgombot, lásd táblázat.

(0: A csengőhang a mobilegység következő felemeléséig ki van kapcsolva.)




Nyomja meg a Beállítás gombot.

Megjegyzés: a Némítás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a telefon Beállítás módban van.

	Hangerő		
	alacsony	közepes	magas
1. dallam	1 ...	2 ABC	3 DEF
2. dallam	4 GHI	5 JKL	6 MNO
3. dallam	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

Használat telefonközponton keresztül

Különleges funkciók/Flash gomb

Külső hívás közben érdeklődhet, vagy átirányíthatja a hívást. Ehhez nyomja meg a Flash gombot . A következő lépéseket a telefonközpont típusa határozza meg.

A Flash gomb beállításához a telefon flash-idejének egyeznie kell a telefonközpont idejével. Tekintse át a telefonközpont használati útmutatóját.

A tárcsázási mód és a flash-idő megváltoztatása

A telefon a következő tárcsázási módokat támogatja:

T2: DTMF (Tone)tárcsázás, flash-idő: 270/600 ms

T1: DTMF (Tone) tárcsázás, flash-idő: 100 ms

P: Impulzusos (Pulse)tárcsázás

A telefonközpont típusától függően előfordulhat, hogy meg kell


változtatnia a telefon tárcsázási módját vagy a flash-időt.

T1 T2 P Ehhez használja a billentyűzet alatt található csúszókapcsolót.

Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra az impulzusos (Pulse)mód használata közben

A DTMF (Tone) tárcsázást igénylő funkciók használatához (pl. az üzenetrögzítő távirányításához) a hívás időtartama alatt a telefont a kapcsoló használata nélkül is beállíthatja hangfrekvenciás tárcsázásra.

A kapcsolat létrejötte után:

 Nyomja meg a csillag gombot.

A kapcsolat megszakítása után a beállítás visszaáll az impulzusos (Pulse) tárcsázásra.

Használat nyilvános telefonrendszerekben

A nyilvános telefonrendszerek (egyres esetekben külön megrendelésre vagy kérésre) számos hasznos kiegészítő szolgáltatást kínálnak. Ez többek között lehet például hívásátírányítás, visszahívás foglaltság esetén, három résztvevős konferencia, stb. Ezek a szolgáltatások meghatározott billentyűkombinációkkal érhetők el. Erről a hálózati szolgáltatót adhat tájékoztatást.

A szokásos telefonszámokhoz hasonlóan, a teljes billentyűkombinációt (beleértve egy, a hívásátírányításhoz használt rögzített számot is) hozzárendelheti a gyors hívó gombokhoz.

Flash gomb

A nyilvános telefonrendszerekben a Flash gombot kell használni egyes szolgáltatások, például a „visszahívás foglaltság esetén” funkció használatához.

Lehetséges, hogy a nyilvános telefonrendszer követelményeinek megfelelően módosítania kell a telefon flash-idejét. Ehhez használja a billentyűzet alatt (→ 5. oldal) található csúszókapcsolót.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törölkendőt. **Soha** ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat. Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, akkor megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni. A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal



Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 Húzzon ki minden kábelt a készülékből.**
- 2 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.**
- 3 Minden alkatrészt töröljön szárazra.**
- 4 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre legalább 72 órán keresztül (tilos mikrohullámú sütőbe rakni, stb.) oly módon, hogy a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).**
- 5 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Kérdések és válaszok

Felemeli a mobilegységet, de nem hall tárcsahangot: a

csatlakozókábel megfelelően be van dugva a telefonba és a telefon csatlakozójába?

A tárcsahang hallható, de a telefon nem tárcsáz: a csatlakoztatás megfelelő. A megfelelő tárcsázási mód van beállítva?

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt: nincs bekapcsolva a némitási funkció?

Rendszeres impulzusos zajok hallhatók hívás közben: a kapcsolat mérési impulzusokat kap a központtól, amelyeket a telefon nem tud értelmezni. Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az

ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Licensz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

Mi, a Gigaset Communications GmbH kijelentjük, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/30/EU és 2014/35/EU irányelvekben lefektetett alapvető követelményeknek és más vonatkozó szabályozásoknak.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre
www.gigaset.com/service.



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- ◆Kérdések és válaszok
- ◆Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- ◆Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?

Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... **online:**

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... **telefonon:**

06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz, illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizték meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A

pecsét, dátum, aláírás

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Jótállási szelvény

B

pecsét, dátum, aláírás

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Jótállási szelvény

C

pecsét, dátum, aláírás

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Jótállási szelvény

D

pecsét, dátum, aláírás

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Jótállási szelvény

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem
 javítható.
 Dátum _____
 Ugyfelé aláírása: _____
 A hivatalos szerviz vezetőjének
 aláírása, bélyegzője:

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezés e:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6539-S201-4-RQ19