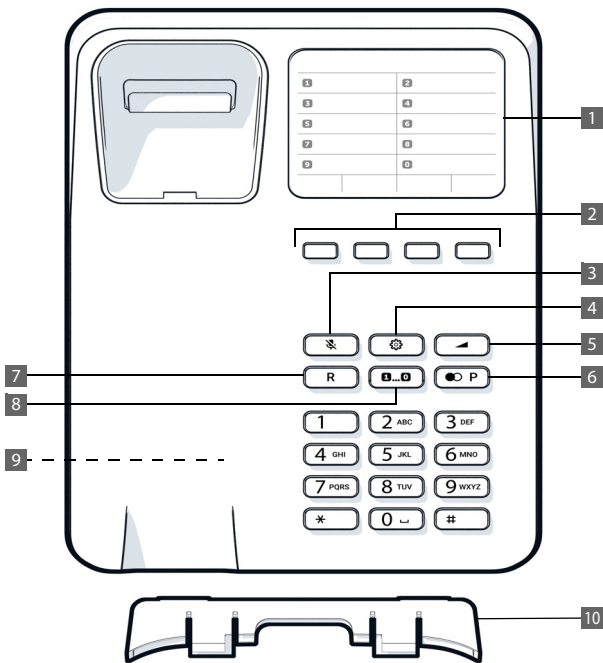


Общ преглед на Gigaset DESK 400



- | | |
|--|--|
| <p>1 Етикет за вмъкване, на който се записва заданието на бутоните за бързо и за директно набирање</p> <p>2 Бутони за директно набирање</p> <p>3 Бутон за изключване на звука</p> <p>4 Бутон за настройка</p> <p>5 Бутон за сила на звука</p> | <p>6 Бутон за повторно набирање / пауза</p> <p>7 Бутон за пренабирање</p> <p>8 Бутон за бързо набирање</p> <p>9 Плъзгач за превключване между пулсово и тонално набирање (от задната страна на базовата станция)</p> <p>10 Стойка</p> |
|--|--|



Прочетете внимателно инструкциите за работа и ги спазвайте, когато използвате телефона. Запазете инструкциите за бъдещи справки. Използвайте само доставените жакове и кабели.

Предназначение

Вашият телефон DESK 400, описан по-долу, е предназначен за провеждане на разговори в рамките на телефонна мрежа.

Телефонът е подходящ единствено за лична употреба на закрито в затворени помещения.

Всяка друга употреба се счита за употреба не по предназначение.

Не извършвайте никакви модификации или

преобразувания на устройството.

Предпазни мерки



Съединителният кабел да се включва само в предназначенията за целта розетка.



Устройствата да не се използват в потенциална експлозивна атмосфера (напр. бояджийски работилници).



Устройствата не са водоустойчиви. Поради това те не трябва да се инсталират във влажни помещения, като бани или душ кабинни.



Неизправните устройства трябва да се извадят от употреба или да се ремонтират от нашия сервизен екип, тъй като може да попречат на други безжични услуги.

Проверка на съдържанието на комплекта

Преди да започнете да използвате телефона, проверете съдържанието на комплекта:

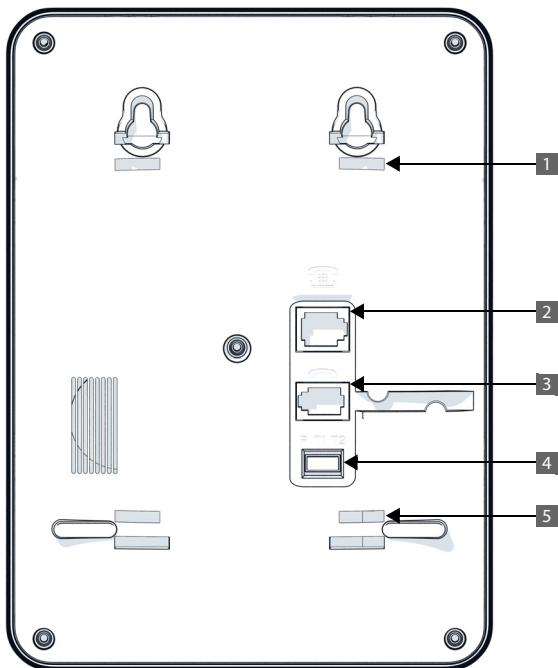
- ◆ слушалка
- ◆ Базова станция
- ◆ Стойка
- ◆ съединителен кабел
- ◆ кабел на слушалката
- ◆ инструкции за работа

Ако нещо липсва или е повредено, свържете се нашия екип за обслужване на клиенти (→ стр. 8).

Етикети за вмъкване

Празни етикети за бутоните за бързо и за директно набиране можете да намерите онлайн на: www.gigaset.com/manuals

Свързване на телефона



- ▶ Свържете слушалката с базовата станция. Включете късия край на кабела на слушалката в слушалката, а другия край – в базовата станция (3).
- ▶ Свържете телефона с телефонната линия. Свържете съединителния кабел с базовата станция (2) и телефонната розетка.
- ▶ Прекарайте свързващия кабел през кабелния канал на стойката.
- ▶ Монтирайте стойката от задната страна на телефона в горна позиция (1). Това помага за по-добра четливост на бутоните и етикетите за вмъкване. Поставете стойката в предоставения държач. Ще чуете как стойката щраква на мястото си.

Стенен монтаж

⚡ Внимание! Токовите удари и газовите взривове представляват опасност за живота. При монтиране на стена не трябва да засягате евентуално разположени в стената захранващи кабели или газови тръби. Уверете се, че няма да повредите по невнимание захранващите кабели и газовите тръби.

Максималната височина за инсталиране на това устройство е 2 м.

- ▶ Пробийте в стената два отвора на хоризонтално разстояние от около 65 мм един от друг и поставете два подходящи винта (не са включени в доставката).
- ▶ Монтирайте стойката от задната страна на телефона в долна позиция (5). Това помага за по-добра четливост на бутоните и етикетите за вмъкване. Поставете стойката в предоставения държач. Ще чуете как стойката щраква на мястото си.
- ▶ При необходимост задайте режима на набиране (→ стр. 6) с помощта на плъзгащия превключвател (4), преди да монтирате телефона.
- ▶ Окачете телефона на здадените глави на винтовете.

Настройване на телефона за употреба

Препоръки за инсталиране на телефона:

- ◆ Не излагайте телефона на въздействието на пряка слънчева светлина или други източници на топлина.

- ◆ Използвайте го при температури от +5°C до +40°C.
- ◆ Поддържайте разстояние от поне един метър между телефона и радиооборудване като радио телефони, радио пейджъри или телевизори. В противен случай телефонната комуникация може да се влоши.
- ◆ Не инсталирайте телефона в запрашени помещения, тъй като това може да намали експлоатационния му живот.
- ◆ Лакирани и полирани повърхности може да се повредят при контакт с уреда (напр. с опорните крака).

Набиране и запазване на номера

Набиране на номер



Вдигнете слушалката, наберете номера.

Повторно набиране на последния номер

Последният набран номер се запазва автоматично.






Вдигнете слушалката, натиснете бутона за повторно набиране на последния номер.


Директно набиране и бързо набиране


Можете да запазите общо 14 телефонни номера (всеки от макс. 21 цифри). 10 номера за бързо набиране чрез цифровите бутони (0-9) и 4 номера чрез бутоните за директно набиране.

Съхраняване на номер за директно набиране



  Вдигнете слушалката, натиснете бутона за настройка.


 Натиснете бутона за директно набиране.



 Въведете номера за бързо набиране.


 Натиснете бутона за настройка.


Запазване на номер

  Вдигнете слушалката, натиснете бутона за настройка.



 Натиснете бутона за бързо набиране.

 ...  Определете номера за бързо набиране.



 Въведете номера за бързо набиране.



 Натиснете бутона за настройка.

Директно набиране на номер



  Вдигнете слушалката, натиснете бутона за директно набиране.

Бързо набиране на номер

  Вдигнете слушалката, натиснете бутона за бързо набиране..



 ...  Натиснете цифровия бутон за бързо набиране.


Бележки относно запазването и изтриването на номера за бързо набиране

 и  се запазват независимо от зададения режим на набиране, но се набират само в режим на тонално набиране (→ стр. 6).

Ако въведеният номер е по-дълъг от 21 цифри, запазеният номер се изтрива.

Паузи при набиране


С помощта на  за номерата за бързо набиране могат да се въведат една или повече паузи при набиране (не при 1-та цифра). Паузите се прехвърлят в паметта и са необходими за някои видове телефонни централи (напр.: 0  2368).

- ◆ Набиране на пауза в рамките на първите 5 цифри: Набира се целият запазен номер, включително 2-секундна пауза при набиране.
- ◆ Набиране на пауза след първите 5 цифри: Частта от номера, запазена след паузата, се набира само след натискане на бутона .

Настройване на телефона

Настройване на силата на звука в слушалката


Силата на звука на слушалката може да се настрои на две нива.

 Натиснете бутона за управление на силата на звука на слушалката.

При затваряне се възстановява основното ниво на сила на звука.

Изключване на звука

По време на разговор можете да изключите микрофона на телефона.

 Натиснете бутона за изключване на звука.

За да включите отново микрофона:
Натиснете отново бутона за изключване на звука.

Настройване на звъненето

Можете да настроите мелодията и силата на звъненето или да го изключите (стандартна настройка: ниво 6).



Вдигнете слушалката, натиснете бутона за настройка.



Натиснете бутона „диез“.



Натиснете един от цифровите бутони.

(0: звъненето е изключено до следващото вдигане на слушалката).



Натиснете бутона за настройка.

	Сила на звука		
	ниска	средна	висока
Мелодия 1	1	2	3
Мелодия 2	4	5	6
Мелодия 3	7	8	9

Работа с PABX система

Специални функции / Бутон за пренабиране

По време на външно повикване можете да проверите или да препратите повикването. За целта натиснете бутона за пренабиране . Процедурата по-нататък зависи от Вашата PABX.

За да настроите бутона за пренабиране, флаш времето на телефона трябва да съответства на Вашата PABX система. Направете справка с инструкциите за работа на Вашата PABX система.

Промяна на режима на набиране / флаш времето

Телефонът поддържа следните режими на набиране:

T1: Тонално набиране, флаш време 100 ms

T2: Тонално набиране, флаш време 270 ms / 600 ms

P: Пулсово набиране

В зависимост от Вашата PABX, може да се наложи да промените режима на набиране или флаш времето на телефона.

T1 T2 P Използвайте плъзгащия превключвател от задната страна на базовата станция.

Временно превключване от режим на пулсово набиране в тонално

За да използвате функции, които изискват тонално набиране (напр. дистанционно управление или телефонен секретар), можете да настроите телефона на тонално набиране за продължителността на разговора, без да използвате превключвателя.

След като се установи връзка: Натиснете бутона „звезда“.

След като връзката прекъсне, пулсовото набиране се възстановява.

Работа в обществени телефонни системи

Обществените телефонни системи предлагат – понякога само при специална заявка или запитване – редица полезни допълнителни услуги (напр. пренасочване на повиквания, обратно повикване при сигнал заето, тристранна конферентна връзка и т.н.).

Тези услуги могат да се изберат с помощта на определени комбинации от бутони, за които Вашият мрежов оператор ще Ви информира.

Можете да запазите на бутоните за бързо набиране цялата комбинация от бутони, включително фиксиран номер за пренасочване на повиквания, както се запазва обикновен номер.

Бутон за пренабиране

В обществените телефонни системи бутонът за пренабиране е необходим за използване на някои допълнителни услуги; напр. за „обратно повикване при заето“.

Може да е необходимо да промените флаш времето на телефона според изискванията на телефонната система. Използвайте плъзгащия превключвател от задната страна на базовата станция (→ стр. 6).

Приложение

Грижа

Почиствайте устройството с **леко навлажнена** или антистатична кърпа. Не използвайте разтворители или микрофибърни кърпи.

Не използвайте суха кърпа, тъй като това може да предизвика статично електричество.

В редки случаи контактът с химични вещества може да доведе до промени във външния вид на устройството. Поради голямото разнообразие от химически продукти, налични на пазара, не беше възможно да се изпитат всички вещества.

Нарушенията в гланцовите покрития могат да се отстранят внимателно с помощта на полиращо средство за дисплеи на мобилни телефони.

Контакт с течност

Ако устройството влезе в контакт с течност:

- 1 Разкачете всички кабели от устройството.
- 2 Оставете течността да се оттече от устройството.
- 3 Изсушете внимателно всички части.
- 4 Поставете устройството на сухо, топло място за **поне 72 часа** (не в микровълнова печка, електрическа фурна и т.н.) с клавиатурата надолу (ако е възможно).
- 5 **Не включвайте устройството, докато не се изсуши напълно.**

Когато изсъхне напълно, би трябвало да можете да го използвате отново.

Въпроси и отговори

Вдигате слушалката, но не чувате сигнал за набиране:

Съединителният кабел правилно ли е свързан с телефона и телефонната розетка?

Чува се сигнал за набиране, но телефонът не набира: Връзката е наред. Правилният режим на набиране ли е зададен?

Събеседникът Ви не Ви чува:

Активирано ли е изключването на звука?

Възможно е по време на повикване да се чуват регулярно импулсни шумове: Връзката получава измервателни импулси от централата, които телефонът не може да интерпретира. Свържете се с Вашия мрежов оператор.

Опазване на околната среда

Система за управление на околната среда



Gigaset Communications GmbH е сертифицирано по меж-

дународните стандарти ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (Околна среда):

Сертифицирано от септември 2007 г. от TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Качество):

Сертифицирано от 17.02.1994 г. от TÜV SÜD Management Service GmbH.

Изхвърляне

Всички електрически и електронни продукти трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, на местата, специално определени за тази цел от държавните или местните компетентни органи.



Символът на зачертан с кръст контейнер за отпадъци върху продукта означава, че продуктът е включен в обхвата на Директива 2012/19/ЕО.

Обединено кралство: Правила за отпадъците от електрическо и електронно оборудване от 2013 г. Правилното изхвърляне на отпадъците и разделното събиране на старите устройства ще предотврати потенциални

негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Това е предпоставка за повторна употреба и рециклиране на електрическото и електронното оборудване.

За повече информация относно изхвърлянето на използваното оборудване се обърнете към местната служба по сметосъбиране или към търговеца, от когото сте закупили продукта.

Одобрене

Това устройство е предназначено за аналогови телефонни линии в мрежите на Обединеното кралство и Ирландия.

Специфичните за страната изисквания са взети предвид. С настоящото Gigaset Communications GmbH декларира, че това устройство отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби, определени в Директиви 2014/30/ЕС и 2014/35/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС и Обединеното кралство е достъпен на следния интернет адрес:

www.gigaset.com/docs

Декларацията може да се намери също във файловете

„Международни декларации за съответствие“ и „Европейски декларации за съответствие“.

Затова проверете всички посочени файлове.

Контакти

Ако при използването на телефона възникне проблем, свързан с комуникационна система с аналогова мрежа за достъп, свържете се с мрежовия оператор или със съответния търговец.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6538-R601-3-X119