


## Prezentare generală Gigaset DESK 400

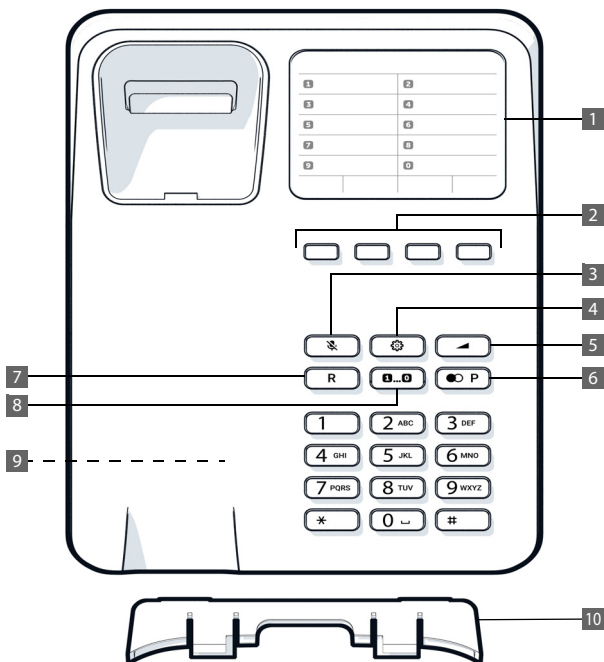

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Introduceți banda pentru scrierea alocății tastelor de apelare rapidă și apelare directă</p> <p><b>2</b> Taste de apelare directă</p> <p><b>3</b> Tasta de dezactivare a sonorului</p> <p><b>4</b> Tasta pentru setări</p> <p><b>5</b> Buton de volum</p> | <p><b>6</b> Tasta Reapelare/Pauză</p> <p><b>7</b> Tasta Reapelare</p> <p><b>8</b> Tasta de apelare rapidă</p> <p><b>9</b> Comutator glisant pentru comutarea între puls și apelarea cu ton (pe spatele stației de bază)</p> <p><b>10</b> Standul</p> |
|---|--|



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și respectați-le atunci când utilizați telefonul. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru referințe ulterioare. Utilizați numai mufele și cablurile furnizate.

## Utilizare prevăzută

Telefonul dvs. DESK 400, sau telefonul de mai jos, este potrivit pentru efectuarea de apeluri în cadrul unei rețele telefonice.

Telefonul este potrivit exclusiv pentru utilizare privată în spații închise interioare.

Orice altă utilizare este considerată utilizare neprevăzută.

Nu efectuați nicio modificare sau conversie la dispozitiv.

## Măsurile de siguranță



Conectați cablul conector numai la priza tip telefon prevăzută pentru acesta.



Nu utilizați telefonul în medii cu un potențial pericol de explozie (de exemplu, ateliere de vopsit).



Dispozitivele nu sunt rezistente la stropii de apă. Din acest motiv, acestea nu trebuie instalate într-un mediu umed, precum băi sau dușuri.



Vă rugăm să scoateți din uz dispozitivele defecte sau să le reparați la echipa noastră de service, pentru că acestea pot interfera cu alte servicii fără fir.

## Verificați conținutul pachetului

Telefonul dvs., înainte de a începe să-l utilizați:

- ◆ receptor
- ◆ stație de bază
- ◆ stand
- ◆ cablu conector
- ◆ cablu receptor
- ◆ instrucțiuni de utilizare


Dacă ceva lipsește sau este deteriorat, vă rugăm să contactați echipa noastră de Servicii pentru clienți (→ p. 8).

## Benzi de inserție

Benzi de inserție goale pentru tastele de apelare rapidă și directă pot fi găsite online la:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Conectarea telefonului

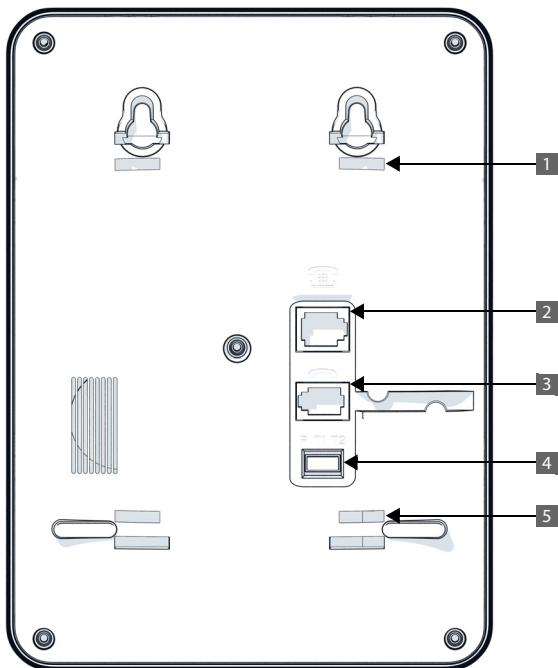

- ▶ Conectați telefonul la stația de bază. Conectați partea scurtă a cablului telefonului la telefon și celălalt capăt la stația de bază (3).
- ▶ Conectați telefonul la linia telefonică. Conectați cablul de conectare la stația de bază (2) și priza telefonului.
- ▶ Ghidați cablul de conectare prin canalul de cablu de pe picior.
- ▶ Montați standul pe spatele telefonului în poziția superioară (1). Aceasta îmbunătățește lizibilitatea tastelor și a benzii de inserție. Inserați standul în suportul furnizat. Veți auzi standul intrând cu un clic.

## Montarea pe perete

**⚡ Avertisment** Șocurile electrice și exploziile cu gaze reprezintă un pericol pentru viață. La montarea pe un perete, asigurați-vă că evitați orice cabluri de alimentare sau conducte de gaz localizate în perete. Asigurați-vă că nu deteriorați neintenționat cablurile de alimentare și conductele de gaz.

Acest dispozitiv este adecvat doar pentru instalare la o înălțime maximă de 2 m.

- ▶ Faceți două găuri în perete, separate orizontal la o distanță de aprox. 65 mm, și introduceți două șuruburi adecvate (nu sunt incluse în livrare).
- ▶ Montați standul pe spatele telefonului în poziția inferioară (5). Aceasta îmbunătățește lizibilitatea tastelor și a benzii de inserție. Inserați standul în suportul furnizat. Veți auzi standul intrând cu un clic.
- ▶ Dacă este necesar, setați modul de apelare (→ p. 6) folosind comutatorul glisant (4) înainte de montarea telefonului.
- ▶ Montați telefonul pe șuruburile proeminente.

## Configurarea telefonului pentru utilizare

Instalarea recomandată a telefonului:

- ◆ Nu expuneți telefonul la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
- ◆ Operați la temperaturi între +5°C și +40°C.
- ◆ Păstrați o distanță de cel puțin un metru între telefon și echipamente radio, de exemplu radiotelefoane, echipamente

radio pentru pagere sau televizoare.

În caz contrar, comunicarea telefonică poate fi împiedicată.

- ◆ Nu instalați telefonul în camere cu praf, deoarece acest lucru îi poate reduce durata de viață.
- ◆ Lacul sau finisajul mobilei poate fi afectat prin contactul cu componentele unității (de exemplu, picioarele de sprijin).

## Apelarea și salvarea numerelor

### Formarea unui număr:



Ridicați receptorul și formați numărul.

### Reapelarea ultimului număr

Ultimul număr format se păstrează automat.



Ridicați receptorul, apăsați tasta de reapelare a ultimului număr format.

### Apelare directă și apelare rapidă

Puteți stoca până la 14 numere de telefon (maximum 21 de cifre fiecare). 10 numere de telefon ca numere de apelare rapidă prin tastele numerice (0-9) și 4 numere prin tastele de apelare directă.

### Stocarea unui număr de apelare directă



Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări. Apăsați tasta de apelare directă. Introduceți numărul de apelare rapidă. Apăsați tasta de setări.



## Salvarea numărului



Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.



Apăsați tasta de apelare rapidă.



Definiți numărul pentru apelarea rapidă.



Introduceți numărul de apelare rapidă.



Apăsați tasta de setări.

## Apelarea unui număr de apelare directă



Ridicați telefonul, apăsați tasta de apelare directă.

## Formarea unui număr de apelare rapidă



Ridicați receptorul și apăsați tasta de apelare rapidă.



Apăsați tasta numerică de apelare rapidă.

## Note privind salvarea și ștergerea numerelor de apelare rapidă

și se salvează indiferent de modul de apelare setat, dar se formează doar în modul ton de apel (→ p. 6).

Dacă numărul introdus are peste 21 de cifre, numărul salvat se șterge.

## Pauze de apelare

Se pot introduce una sau mai multe pauze de apelare pentru numerele de apelare rapidă folosind (nu la prima cifră). Pauzele se transferă în memorie și sunt necesare în anumite sisteme de numere interioare (de exemplu, 0 2368).

- ◆ Introducerea unei pauze în apelare în primele 5 cifre: Se formează întregul număr, inclusiv pauza de 2 secunde.

- ◆ Introducerea unei pauze în apelare după primele 5 cifre: Porțiunea de după pauză a numărului salvat se formează numai după apăsarea tastei P.

## Ajustarea telefonului

### Setarea volumului receptorului

Volumul receptorului se poate seta la unul dintre cele două niveluri posibile.



Apăsați tasta de volum a receptorului.

Volumul principal se resetează după ce puneți receptorul în furcă.

### Oprire sonor

Puteți dezactiva microfonul telefonului în timpul convorbirii.



Apăsați tasta de dezactivare a sonorului.


Pentru a reactiva microfonul: Apăsați tasta de dezactivare a microfonului.

### Setarea soneriei

Puteți seta melodia soneriei și volumul acestuia sau o puteți dezactiva (Setare implicită din fabrică: nivel 6).



Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări. Apăsați tasta diez.



Apăsați una dintre tastele numerice.

(0: Soneria se dezactivează până la următoarea ridicare a receptorului).



Apăsați tasta de setări.

	Volum		
	scăzut	mediu	ridicat
Melodia 1	1 ...	2 ABC	3 DEF
Melodia 2	4 GHI	5 JKL	6 MNO
Melodia 3	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

## Funcționare pe PABX

### Tastă pentru funcții speciale/ rechemare

În timpul unui apel extern, puteți să faceți o solicitare de informații sau puteți să redirecționați apelul. În acest scop, apăsați tasta de rechemare . Procedura de urmat depinde de centrala utilizată. Pentru a seta tasta de reapelare, timpul de bliț al telefonului Dumnezeuastră trebuie să aibă aceleași setări ca și PABX-ul. Consultați instrucțiunile de operare a centralei.

### Schimbarea modului de apelare sau a timpului de flash

Telefonul acceptă următoarele moduri de apelare:

- T1: Apelare cu tonuri, timp flash 100ms
- T2: Apelare cu tonuri, timp flash 280/600 ms  
(în funcție de modelul aparatului)
- P: Formare impuls

În funcție de centrala utilizată, poate fi necesar să modificați modul de apelare sau timpul de flash ale telefonului.



Folosiți comutatorul glisant de pe spatele stației de bază.

### Schimbare temporară pe apelare cu ton în poziție de Puls

Pentru a folosi funcții care necesită apelare cu ton (ex. controlul la distanță al roboților telefonici), puteți seta telefonul pe apelare cu ton pe perioada apelului fără ajustarea comutatorului.

După ce s-a stabilit conexiunea:

Apăsați tasta steluță.

După ce conexiunea s-a întrerupt, setările revin la puls.

### Operarea pe sisteme de telefonie publică

Sistemele telefonice publice – în unele cazuri în urma unei comenzi/solicitări speciale – vă oferă o gamă largă de servicii suplimentare utile (de exemplu, redirectionarea apelurilor, returnarea apelului în cazul în care numărul este ocupat atunci când este sunat, teleconferințe cu trei participanți, etc.). Aceste servicii pot fi selectate folosind combinațiile specifice de taste, despre care furnizorul de telefonie vă va anunța. Puteți salva întreaga combinație de taste, inclusiv numărul unei destinații fixe către care se redirecționează apelul, în tastele de apelare rapidă, ca și când ar fi vorba despre un număr de telefon oarecare.

## Tasta Reapelare

În sistemele publice de telefonie, tasta de reapelare este necesară pentru utilizarea anumitor servicii; de exemplu, pentru „Returnarea apelului în cazul în care numărul este ocupat atunci când este sunat”.

Poate fi necesară modificarea timpului de flash al telefonului, în funcție de necesitățile sistemului public de telefonie. Folosiți comutatorul glisant de pe spatele stației de bază (→ p. 6).

## Anexă

### Îngrijire

Ștergeți dispozitivul cu o lavetă **umedă** sau cu o lavetă antistatică. Nu utilizați solvenți sau lavete din microfibră.

Nu folosiți **niciodată** o lavetă uscată; poate genera sarcini electrostatice.

În cazuri rare, contactul cu substanțele chimice poate provoca modificarea aspectului exterior al dispozitivului. Din cauza diversității mari de produse chimice disponibile pe piață, nu a fost posibilă testarea tuturor substanțelor.

Deteriorările finisajelor deosebit de lucioase se pot îndepărta cu grijă folosind soluții de șlefuire pentru ecranul telefoanelor mobile.

### Contactul cu lichide



Dacă aparatul intră în contact cu un lichid:

- 1 Deconectați cablurile din dispozitiv.
- 2 Așteptați până când lichidul se scurge din dispozitiv.
- 3 Ștergeți toate componentele până se usucă.
- 4 Așezați dispozitivul într-un loc uscat și cald **timp de cel puțin 72 de ore** (nu utilizați un cuptor cu microunde, un cuptor etc.) cu

tastatura în jos (dacă este cazul).

### 5 Nu porniți aparatul până când nu este complet uscat.

Când va fi uscat complet, în mod normal, îl veți putea utiliza din nou.

## Întrebări și răspunsuri

### Ridicați receptorul dar nu auziți niciun ton de linie:

Cablul de conectare este conectat corect la telefon și la priza telefonică?

### Se aude tonul de linie, dar telefonul nu formează numerele:

Conexiunea este corectă. Modul de apelare este setat corect?

### Interlocutorul nu vă poate auzi:

Oprirea sonorului este activată?

### În timpul convorbirii auziți zgomote de impulsuri regulate:

Conexiunea primește impulsuri de taxare de la centrală, pe care telefonul nu le poate interpreta. Contactați operatorul de rețea.

## Mediu înconjurător

### Sistemul de management de mediu



Gigaset Communications GmbH este certificată

conform standardelor internaționale ISO 14001 și ISO 9001.

**ISO 14001 (Mediu):** certificată din septembrie 2007 prin TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Calitate):** certificată din 17.02.1994 prin TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Depozitarea aparatelor uzate

Toate echipamentele electrice și electronice trebuie depozitate separat de fluxul deșeurilor menajere, în centre speciale de colectare, desemnate de către autoritățile locale.



Dacă pe un anumit produs este inscripționată emblema unui tomberon întretăiat, înseamnă că produsul

respectiv intră sub incidența Directivei Europene 2012/19/UE. Depozitarea adecvată și colectarea aparatului dvs. învechit contribuie la protejarea mediului înconjurător și a sănătății publice și sunt condiții de bază ale reciclării echipamentelor electrice și electronice uzate. Pentru informații suplimentare privind depozitarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale, centrul de colectare a unor astfel de aparate sau reprezentantul de vânzări de la care ați achiziționat aparatul.

## Licența

Acest aparat este destinat pentru liniile analogice de telefonie din România.

Cerințele specifice țărilor au fost luate în considerare.

Noi, Gigaset Communications GmbH, declarăm că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte reglementări relevante, stipulate prin Directivele 2014/30/UE și 2014/35/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Această declarație poate fi disponibilă și în fișierele „Declarații internaționale de conformitate” sau „Declarații europene de conformitate”.

Prin urmare, consultați toate fișierele.

## Contact

Dacă întâmpinați probleme în situația folosirii telefonului într-un sistem de comunicații cu acces analog, vă rugăm să contactați operatorul de rețea sau dealerul Dvs.



Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**A30054-M6538-R601-3-X119**