


Gigaset

DL380

Áttekintés

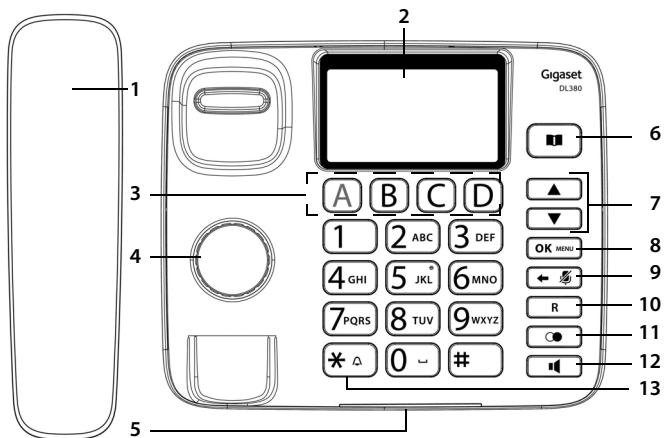

Áttekintés

- 1 Készülék**
- 2 Kijelző**

Megjeleníti az aktuális dátumot és időt, valamint a helyzettől függően további információkat
- 3 Gyorstárcsázó gombok A - D**

Speciális telefonszámok mentése a könnyű hozzáférés érdekében
- 4 Hangszóró**
- 5 Bejövőhívás-jelző**
- 6 Telefonkönyv gomb**

Telefonkönyv megnyitása: rövid lenyomás
Feketelista megnyitása: hosszú lenyomás
- 7 Fel / Le gomb**

A menüben és a listákban: görgetés felfelé/lefelé
Készletléti üzemmódban: a bejövő hívások listájának megnyitása
Beviteli mezőkben: a kurzort balra/ jobbra mozgatja
Bejövő hívás: a csengőhang hangerejének beállítása
- 8 OK/Menü gomb**

Készletléti üzemmódban: a menü megnyitása
A menüben: a kiválasztás megerősítése
- 9 Vissza/Némítás gomb**

Hívás közben: a mikrofon elnémítása
Bejövő hívás: a csengőhang elnémítása
A menüben: visszatérés az előző menüsintre
Beviteli mezőkben: karakterek törlése
- 10 Visszahívás / Villogás gomb**

Hívás megszakítása
- 11 Újrahívás gomb**

Készletléti üzemmódban: a kimenő hívások listájának megnyitása
- 12 Kihangosítás gomb**

Bejövő hívás: hívásfogadás a kihangosító funkcióval
Hívás közben: váltás a készülékről a kihangosító üzemmódra
- 13 Csillag / Ne zavarj gomb**

Csengőhang kikapcsolása

Biztonsági előírások



Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).



A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.



Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.

Első lépések



Az eszközt beltéri, száraz helyiségben történő használatra tervezték, +5 °C és +45 °C közötti hőmérséklettartományhoz.


Az eszköz lábai általában semmilyen nyomot nem hagynak a felületeken. Mindazonáltal, a bútorokon használt különféle lakkok és bevonatok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy az érintkezési felületen nyomok maradnak.

Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, például közvetlen napsugárzásnak, vagy más villamos készülékekből származó hőnek.


Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.

A telefon csatlakoztatása

- ▶ Dugja a mellékelt telefonkábel egyik végét a telefon alapján lévő **1** aljzatba, majd illeszse a másik végét a kézibeszélőbe **2**.

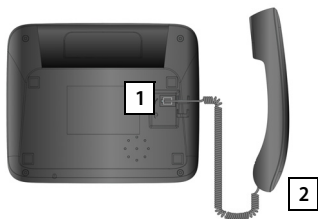

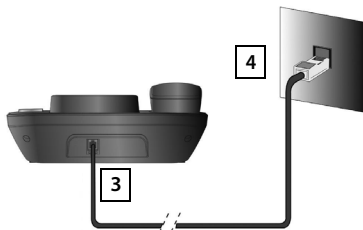


- ▶ Helyezze a mellékelt telefonkábel egyik végét a készülék hátulján lévő **3** csatlakozóaljzatba, majd a másik végét a telefon aljzatába **4**.






Hívásindítás

Hívás

Tárcsázás

- ▶ Készenléti üzemmódban  adja meg a számot, ▶ vegye fel a kézibeszélőt , vagy nyomja meg a  billentyűt ... a szám tárcsázása megtörténik

Újrahívás

- ▶ Nyomja meg a  gombot, vegye fel a kézibeszélőt , vagy nyomja meg a  gombot ... az utoljára tárcsázott szám tárcsázása megtörténik


Gyorstárcsázás

Ha egy telefonszám van hozzárendelve az egyik gombhoz (A) - (D)

- ▶ Nyomja meg az adott gombot, ... a hozzárendelt szám azonnal tárcsázódik

Ha egy telefonszám van hozzárendelve az egyik gombhoz (0 - 9_{WXYZ})






- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a számgombot ... a készülék azonnal tárcsázza a számot

A hívás a hangszórón keresztül jön létre. Szükség esetén vegye fel a kézibeszélőt .







A gyorstárcsázó gombokat a telefonkönyv konfigurációból kerülnek beállításra.

Tárcsázás a híváslistából



- ▶ Nyomja meg a  gombot (bejövő hívások) vagy a  gombot (kimenő hívások) ... Megnyílik a híváslista ▶ A  segítségével válassza ki a tárcsázni kívánt számot ▶ Vegye fel a kézibeszélőt  vagy nyomja meg a  gombot

Tárcsázás telefonkönyvből



- ▶ Nyomja meg a  gombot ... Megnyílik a telefonkönyv ▶ A  segítségével válassza ki a tárcsázni kívánt számot ▶ Vegye fel a kézibeszélőt  vagy nyomja meg a  gombot

Bejövő hívások


A bejövő hívást csengőhang és a képernyő jelzi, valamint a villogó hívásjelző. Megjelenik a hívó fél telefonszáma, ha ez elérhető. Ha a hívó fél száma el van mentve a telefonkönyvben, akkor a név jelenik meg.

-  A bejövő, de még nem fogadott új hívások száma a kijelző jobb felső részén, a  szimbólum mellett jelenik meg.

Hívás fogadása


- ▶ Vegye fel a kézibeszélőt , vagy nyomja meg a  billentyűt

Csengetés hangerejének módosítása

- ▶ A bejövő hívások csengetési hangerejének módosításához használja a  gombot

Csengetés némítása


Ha nem szeretné, hogy zavarja egy bejövő hívás, elnémíthatja a csengőhangot.


- ▶ Nyomja meg a  gombot

Ne zavarj

Ha aktíválva van, a telefon nem csenget a bejövő hívások esetén.

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot ... a kijelzőn a  szimbólum jelenik meg

A csengőhang újraaktiválása: ▶ nyomja meg ismét és tartsa lenyomva a  gombot


-  A funkció a **DO NOT DISTURB** menübeállításal idővezérelten is aktiválható/deaktiválható.

Hívás közben

Váltás kihangosító üzemmódra


- ▶ Nyomja meg a  gombot ▶ helyezze vissza a kézibeszélőt 


A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

- ▶ A fülhallgató és a hangszóró hangereje a  gomb hívás közbeni megnyomásával állítható be.


Mikrofon némitása

Kikapcsolt mikrofonnál a hívók nem fogják Önt hallani.

- ▶ Hívás közben nyomja meg a  gombot

A mikrofon újbóli bekapcsolása: ▶ nyomja meg ismét a  gombot



Hívás befejezése


- ▶ Helyezze vissza a kézibeszélőt 


Híváslisták


A telefon legfeljebb 99 bejövő és 15 kimenő hívást tárol a híváslistákban.

Híváslista megnyitása


Bejövő hívások listája: ▶ nyomja meg a  vagy  gombot



Kimenő hívások listája: ▶ nyomja meg a  gombot


- ▶ A  segítségével görgesse a listát

Megjelenik a hívó fél telefonszáma. A kijelző jobb felső sarkában a  szimbólum mellett megjelenik a listában aktuálisan megjelenített bejegyzések száma.

Nem fogadott hívások

A nem fogadott hívások a bejövő hívások listájában tárolódnak. Ha vannak nem fogadott hívások, a kijelző jobb felső sarkában villog a  szimbólum. Mellette az új nem fogadott hívások száma jelenik meg.

- ▶  Nyissa meg a bejövő hívások listáját... először az utolsó nem fogadott hívás jelenik meg, majd a hívó fél száma
- ▶ A  segítségével görgesse a listát.

Ha nem fogadott hívást tekintett meg, a szimbólum erre vált át: .


Szám másolása a híváslistából a telefonkönyvbe

A híváslistában szereplő számokat elmentheti a telefonkönyvbe.

- ▶ Nyissa meg a híváslistát ▶ a  segítségével válassza ki a kívánt bejegyzést ▶ 
- ▶  válassza: COPY TO DIR. ▶  ▶ a  segítségével adja meg a nevet ▶  ... a bejegyzés eltárolódik

Egy bejegyzés/a lista törlése

Törölhet egy adott bejegyzést vagy a teljes híváslistát.

- ▶ Nyissa meg a híváslistát
- Egy bejegyzés törlése: ▶ a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶  ▶  válassza: DELETE ENTRY ▶  ▶ DELETE? ▶ 
- Lista törlése: ▶  ▶  válassza: DELETE LIST ▶  ▶ DELETE? ▶ 







Telefonkönyv

A telefonkönyv legfeljebb 99 nevet és számot tárol.








Címtár megnyitása

- ▶ Nyomja meg a  gombot ▶ a  segítségével görgesse a telefonkönyv-bejegyzéseket

Új bejegyzés hozzáadása


- ▶ Nyomja meg a  gombot ▶ válassza: **NEW ENTRY** ▶ 
- ▶ A  segítségével adja meg a számot ▶  ▶ a  segítségével adja meg a nevet ▶  ... a bejegyzés elmentése megtörténik

Bejegyzés szerkesztése


- ▶ Nyomja meg a  gombot ▶ a  segítségével válassza ki a kívánt bejegyzést ▶  ▶  válassza: **EDIT ENTRY** ▶ 
- ▶ Nyomja meg a  gombot, hogy a kurzor bal oldalán lévő karaktereket törölje
- ▶ A  segítségével módosítsa a bejegyzést

Egy bejegyzés/a lista törlése

Törölhet egy adott bejegyzést vagy a teljes telefonkönyvet.



- ▶ Nyomja meg a  gombot

Egy bejegyzés törlése: ▶ a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶  ▶  válassza: **DELETE ENTRY** ▶  ▶ **DELETE?** ▶ 

Telefonkönyv törlése: ▶  ▶  válassza: **DELETE LIST** ▶  ▶ **DELETE?** ▶ 

Gyorstárcsázó gombok




A gyorstárcsázáshoz hozzárendelhet egy telefonszámot az egyik gombhoz (A - D). A A gomb piros színű, és a vészhelyzetben hívandó számot kell hozzárendelni. A gyorstárcsázó billentyű megnyomásakor a hozzárendelt telefonszám azonnal tárcsázódik.



Ezenkívül a  -  gombokhoz is rendelhetők számok a gyorstárcsázáshoz.






A gyorstárcsázásra használandó számot először el kell tárolni a telefonkönyvben.



Telefonszám hozzárendelése/törlése egy gyorstárcsázó billentyűhöz

▶ Nyomja meg a  gombot ... a telefonkönyv megnyílik ▶ a  segítségével válassza ki azt a bejegyzést, amelyet hozzá kíván rendelni egy gyorstár-
csázó gombhoz ▶ 




Egy bejegyzés hozzá-
rendelése: ▶  válassza: **QUICK-DIAL** ▶  ▶ válassza: A - D
vagy

0 - 9 ▶  ... megtörténik a szám hozzárendelése
a gombhoz

Egy bejegyzés törlése: ▶  válassza: **QUICK-DIAL** ▶  ▶ válassza: A - D
vagy

0 - 9 ▶  ▶ nyomja meg a  gombot ▶



 Annak ellenőrzéséhez, hogy melyik szám van hozzárendelve a  -  gombokhoz:

▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot






Feketelista

A feketelistán tárolt számok hívásai nem jelennek meg. A telefon nem csenget, és automatikusan befejezi a hívást. A feketelista legfeljebb tíz bejegyzést tartalmazhat.

A feketelista megnyitása

▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot három másodpercig ▶ a  segítségével görgessen végig a listán ▶ a memóriapozíció a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg






Bejegyzés hozzáadása a feketelistához

▶ Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot három másodpercig ▶ a  segítségével válassza ki a kívánt memóriapozíciót ▶  ▶ a  segítségével adja meg a listához hozzáadni kívánt számot ▶  ... a bejegyzés eltávolítása megtörténik

Beállítások

Ha a memóriapozíció nem üres: ▶ a  segítségével törölje a kurzor bal oldalán lévő számjegyeket

Szám törlése a feketelistáról

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot három másodpercig ▶ a  segítségével válassza ki a törölni kívánt számot ▶  ▶ nyomja meg a  gombot, amíg az összes karakter törlődik ▶ erősítse meg: 


Beállítások





Minden beállítást készenléti üzemmódban kell elvégezni.

Általános


Lépjen be a beállítási üzemmódba:

- ▶ Nyomja meg a  gombot


Válasszon ki egy menüpontot vagy beállítást:

- ▶ Nyomja meg:  vagy 



Kiválasztás megerősítése:

- ▶ Nyomja meg a  gombot

Visszatérés az előző menüszintre:






- ▶ Nyomja meg a  gombot

Mozgassa a kurzort balra/jobbra egy szövegmezőben:

- ▶ Nyomja meg:  vagy 

Nyelv






Különböző megjelenítési nyelvek közül választhat.

- ▶ Nyomja meg:  ▶  válassza: LANGUAGE ▶ 
- ▶ A  segítségével válassza ki a kívánt nyelvet ▶ 

Csengőhang






Csengőhang hangereje

Állítsa be a csengő hangerejét négy fokozatban, vagy válassza a **ASCEND. VOLUME** lehetőséget, ami azt jelenti, hogy a hangerő fokozatosan növekszik.

- ▶ Nyomja meg:  ▶  válassza: **RING VOLUME** ▶ 
- ▶ A  segítségével válassza ki a kívánt szintet ▶ 






Csengőhang

Válasszon tíz különböző dallam közül a csengőhanghoz.

- ▶ Nyomja meg:  ▶  válassza: **RING TONE** ▶ 
- ▶ A  segítségével válassza ki a kívánt csengőhangot (1-10) ▶ 

Ne zavarj

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a telefon bejövő hívás esetén nem csenget.






- ▶ Nyomja meg:  ▶  válassza: **DO NOT DISTURB** ▶ 
- ▶ A  segítségével kapcsolja a funkciót **ON/OFF** ▶ 

Bekapcsoláskor:


- ▶ Nyomja meg a  gombot, a  segítségével állítsa be a kezdési időt ▶  ▶  **SET TIME END** ▶  ▶ a  segítségével adja meg a záró időt ▶ 

Dátum és idő

Dátum és az idő manuális beállítása






- ▶ Nyomja meg:  ▶  válassza: **DATE + TIME** ▶ 
- ▶ A  segítségével adja meg a dátumot és az időt a kurzor pozíciójában ▶ 










Használja a  gombot a kurzor balra/jobbra mozgatásához.


Hálózati óra

A dátum és az idő automatikusan beállítható a telefonhálózaton keresztül. Ha aktíválva van, a kézzel beállított dátum és idő felülíródik.

- ▶ Nyomja meg:  ▶  válassza: **NETWORK CLOCK** ▶ 
- ▶ A  segítségével kapcsolja az automatikus időbeállítást **ON/OFF** ▶ 

Ébresztőóra

- ▶ Nyomja meg:  ▶  válassza: **ALARM CLOCK** ▶ 
- ▶ A  segítségével kapcsolja az ébresztőórát **ON/OFF** ▶ 
- ▶ A  segítségével adja meg a riasztás idejét a kurzor pozíciójában ▶ 


Riasztás kikapcsolása: ▶ nyomja meg 








Ha éppen tárcsázik, vagy a telefon foglalt vagy csörög, az ébresztőóra nem fog működésbe lépni.

Szolgáltató/PABX-specifikus beállítások

Flash idő

Az  gomb flash idejének (megszakítási periódus) beállítása az adott PABX/telefonvonal szükségleteihez. Lehetséges értékek: 90ms/100ms/120ms/270ms/300ms/600ms.

- ▶ Nyomja meg:  ▶  válassza: **FLASH TIME** ▶ 
- ▶ A  segítségével válassza ki a kívánt flash időt ▶ 

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre
www.gigaset.com/service.



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- Kérdések és válaszok
- Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... online:

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... telefonon:

06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz, illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a **Gigaset Kommunikációs GmbH** (49293 Buxtehude, Frankfurt am Main, Németország) és a **Tele-Signal Kft.** (1143 Budapest, Sövényházi utca 15.) által készített és az alábbi feltételekkel rendelkező **alkatrészek és vezetékek nélküli telefonok-ra és azok tartozékaira** érvényes.

Impórtör (kérjük ellenőrizze le a csomagoláson az impórtör nevét):

CHS Hungary Kft.

(2040 Budapest, Vasút utca 15.),

Magyar Telekom Nyrt.

(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),

Strong&Unique Kft.

(1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)

Tele-Signal Kft.

(1143 Budapest, Sövényházi u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a termék károsodásait és hibáit (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső alkamutórra 12 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót a Pólgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztóknak a Pólgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarországot területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötele-sége. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tar-talmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyár-tási számát, az eladás dátumát, és eladó keres-kezlőit cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyben eszközölt bármilyen javítás, javítás megtagadása, amolyan, nem a jótállásra kötelezettség, hanem a termék hibájának kijelölésére szolgál. A jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az impórtör csak a termék számszámzás-nak egyéneimel bizonyítása esetén, újji ellenében pótolható.

A tartós használatra rendelt termékek jelentős része alatt a vezetékek nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanelt (RF panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszer-panelt kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállást igényel az eredeti jótállási jegy bemu-tatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztás dík tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztóknak* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevé-téséhez a hiba bejelentése a javításra igényel, a jótállási jegyben, illetve az eladó által megadott szervizpontban és átvevőhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponthoz, illetve az átvevőhelyem a termék nem juttatható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvéve-tlenül kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvevőhely közli a fogyasztóval.

A készüléket a fogyasztóknak kell beszállítani a szervizbe a jótállási jegyben vagy annak mellék-letében meghatározott legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinek a terméket érté-keztetésre adta.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor kizárhatja a jótállást, de a bejelentés elmulas-zásából vagy a hibás termék további használa-tából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviz-vezetőnek a jótállási bizonyítványon a javítás bejelentésének időpontját, a javításra kerülő idő-pontját, a visszaszáraz időpontját, a hibajelen-tést, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkako-sztól, a főbbalkotó cseréjét és az arra vonatko-zó jótállási új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt belevetve meghibá-sodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

- A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazóknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
- A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
- Ha a vállalt javításra vagy cseréire nincs lefe-ltőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszáraztatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetnie, vagy a vételár kármentes el-számolását, vagy más típusú terméket, vagy részleges kármentesítést, vagy a fogyasztó megfelelő áfr-ezáraitól kérheti.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentésképpen hiba vagy valamely tartozék meg-hibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem ter-heli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, tö-rés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illeték-telen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső be-hatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költ-sége a fogyasztót terheli. Külön felhívjuk teszt-elte fogyasztóink figyelmét a használati utasítá-sban foglaltak maradvékáiban betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében be-kevezett meghibásodásért a forgalmazó felel-ősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12. hónapban belüli jótállás keretében történő javítást és annak költségmentes a javítást végző szerviznek fel kell tartatnia a jótállási jegyben.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső cébből szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkakoított és Márkaszerviz Tele-Signal Kft.

1143. Budapest, Sövényházi u. 9.

Telefon:

+36(20)973-0765

+36(1)267-2109

Email: info@tele-signal.com

www.tele-signal.com

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A	peccsét, dátum, aláírás
B	peccsét, dátum, aláírás
C	peccsét, dátum, aláírás
D	peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szervény

Bejelentés időpontja:

Átvételi időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóállás új határideje:

Munkalapozám:

Fődarab-csere esetén új azonosítószám:

.....
 régi azonosítószám

Jótállási szervény

Bejelentés időpontja:

Átvételi időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóállás új határideje:

Munkalapozám:

Fődarab-csere esetén új azonosítószám:

.....
 régi azonosítószám

Jótállási szervény

Bejelentés időpontja:

Átvételi időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóállás új határideje:

Munkalapozám:

Fődarab-csere esetén új azonosítószám:

.....
 régi azonosítószám

Jótállási szervény

Bejelentés időpontja:

Átvételi időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóállás új határideje:

Munkalapozám:

Fődarab-csere esetén új azonosítószám:

.....
 régi azonosítószám

csereért jogosító igazolás

Kijelentjük, hogy a gyártmányú, gyári számú termék nem javítható.
 Dátum
 Ügyfél aláírása:
 A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője:

Telefon / Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Érkeztetés dátuma:

Eladó aláírása:

A gyártó tanácsa

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

Mi, a Gigaset Communications GmbH kijelentjük, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/30/EU és 2014/35/EU irányelvekben lefektetett alapvető követelményeknek és más vonatkozó szabályozásoknak.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antiszztatikus törlőkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törlőkendőt.

Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magasfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 **Húzzon ki minden kábelt a készülékből.**
- 2 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 3 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 4 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 5 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M217-S701-1-V943