

# Gigaset

## DL780 Plus

Die aktuellste Bedienungsanleitung  
finden Sie unter

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Inhalt

<b>Übersicht</b> .....	<b>3</b>
Basis .....	3
Mobilteil .....	4
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	5
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>8</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>9</b>
Verpackungsinhalt .....	9
Basis .....	9
Mobilteil .....	10
<b>Mobilteil bedienen</b> .....	<b>13</b>
Mobilteil ein-/ausschalten .....	13
Tastensperre ein-/ausschalten .....	13
Hörer-/Freisprech-Lautstärke ändern .....	13
Steuer-Taste .....	14
Display .....	14
Menüführung .....	15
<b>Telefonieren</b> .....	<b>16</b>
Anrufen .....	16
Anruf annehmen .....	18
Freisprechen .....	19
Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern .....	19
Stummschalten .....	20
Intern telefonieren .....	20
Rufnummernübermittlung .....	21
<b>Anrufliste</b> .....	<b>21</b>
Anrufliste an der Basis bedienen .....	22
Anrufliste am Mobilteil bedienen .....	22
<b>Nachrichtenliste (am Mobilteil)</b> .....	<b>23</b>
<b>Telefonbuch</b> .....	<b>23</b>
Telefonbuch an der Basis bedienen .....	24
Telefonbuch am Mobilteil bedienen .....	25
<b>Netz-Anrufbeantworter</b> .....	<b>26</b>
Nummer eintragen .....	26
Nachrichten anhören .....	26
<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>27</b>
Schnellwahl (Basis) .....	27
Schnellwahl (Mobilteil) .....	27
Wecker (Basis) .....	28

Wecker (Mobilteil) .....	28
ECO DECT .....	29
Schutz vor unerwünschten Anrufen .....	29
<b>Mobilteil an-/abmelden .....</b>	<b>31</b>
Mobilteil anmelden .....	31
Mobilteil abmelden .....	31
Mobilteil suchen (Paging) .....	31
<b>Telefon einstellen .....</b>	<b>32</b>
Datum und Uhrzeit .....	32
Display-Sprache .....	32
Display (nur Mobilteil) .....	33
Töne und Signale .....	34
System .....	36
Repeater-Unterstützung .....	36
Betrieb an einer Telefonanlage .....	37
<b>Kundenservice &amp; Hilfe .....</b>	<b>38</b>
Garantie-Urkunde Belgien .....	38
Garantie-Urkunde Schweiz .....	39
<b>Herstellerhinweise .....</b>	<b>40</b>
Zulassung .....	40
Datenschutz .....	40
Umwelt .....	40
Pflege .....	41
Kontakt mit Flüssigkeit .....	41
Technische Daten .....	42
<b>Index .....</b>	<b>44</b>



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.


# Übersicht

## Basis



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1 Hörer</b></p> <p><b>2 Display</b><br/>Aktuelles Datum/Uhrzeit; weitere situationsabhängige Informationen</p> <p><b>3 Direktwahl-Tasten A - D</b><br/>Besondere Rufnummern wählen</p> <p><b>4 Lautsprecher</b></p> <p><b>5 Anzeige eingehender Anrufe (LED)</b></p> <p><b>6 Sound-Boost-Taste</b><br/>Im Gespräch: Hörer-/Lautsprecherlautstärke verstärken<br/>Im Menü: Zurück in den Ruhezustand</p> <p><b>7 Telefonbuch-Taste</b><br/>Telefonbuch öffnen: ► kurz drücken<br/>Sperrliste öffnen: ► lang drücken</p> <p><b>8 Steuer-Tasten (Auf/Ab)</b><br/>In Menü/Liste: Hinauf-/hinunterscrollen<br/>Im Ruhezustand: Liste der eingehenden Anrufe öffnen<br/>In Eingabefeldern: Schreibmarke nach links/rechts bewegen</p> | <p>Eingehender Anruf: Klingeltonlautstärke einstellen</p> <p><b>9 OK-/Menü-Taste</b><br/>Im Ruhezustand: Menü öffnen</p> <p><b>10 Zurück-/Stummschalte-Taste</b><br/>Im Gespräch: Mikrofon stummschalten<br/>Eingehender Anruf: Klingelton aus<br/>Im Menü: Menüebene nach oben<br/>In Eingabefeldern: Zeichen löschen</p> <p><b>11 Rückfrage-/Flash-Taste</b><br/>Im Ruhezustand: Liste der ausgehenden Anrufe öffnen</p> <p><b>12 Freisprech-Taste</b><br/>Eingehender Anruf: Anruf über Lautsprecher annehmen<br/>Im Gespräch: von Hörer zur Freisprechfunktion wechseln</p> <p><b>13 Stern-Taste</b><br/>Klingelton ausschalten</p> |
|---|---|

## Mobilteil

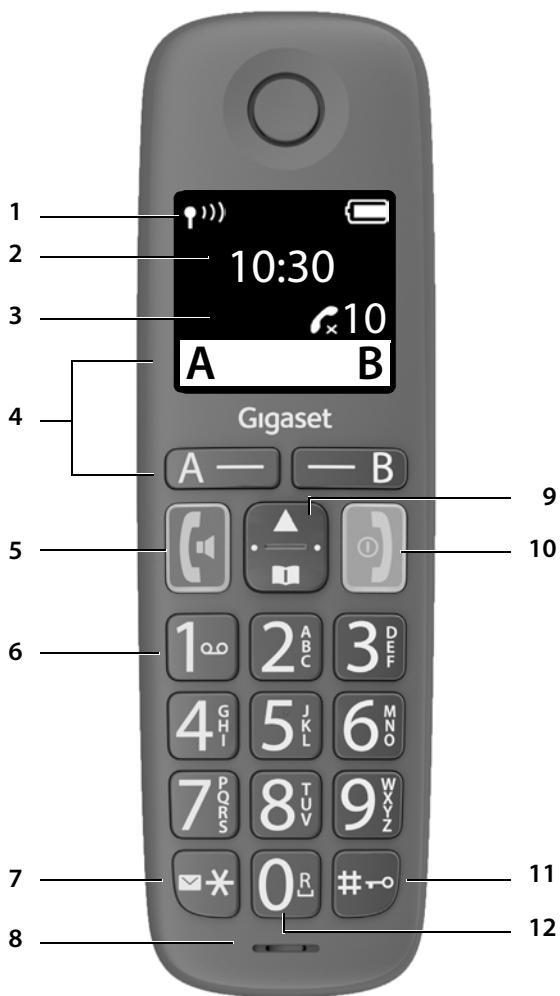

Display-Sprache einstellen (→ S. 11)

- 1 **Statusleiste** (→ S. 15)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an
- 2 **Uhrzeit**
- 3 Anzahl entgangener Anrufe
- 4 **Display-Tasten**  
Schnellwahl; verschiedene Funktionen (→ S. 14)
- 5 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz drücken**  
Wählen einleiten ▶ **lang drücken**
- 6 **Taste 1**  
Netz-Anrufbeantworter aufrufen ▶ **lang drücken**
- 7 **Nachrichten-Taste / Stern-Taste**  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten ▶ **lang drücken**  
**blinkt:** neue Nachricht oder neuer Anruf von Impulswahl auf Tonwahl umschalten ▶ **kurz drücken**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 14)  
Menü öffnen; Telefonbuch öffnen; ▶ **kurz drücken**  
in Menüs und Eingabefeldern navigieren  
Klingelton ein-/ausschalten; Gesprächslautstärke ändern ▶ **lang drücken**
- 10 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Ebene zurück ▶ **kurz drücken**  
zurück in Ruhezustand; Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang drücken**
- 11 **Raute-Taste / Sperr-Taste**  
Tastensperre ein-/ausschalten; Wahlpause eingeben ▶ **lang drücken**
- 12 **R-Taste**  
Rückfrage (Flash) ▶ **lang drücken**







Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.





## Darstellung in der Bedienungsanleitung






### Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.







## Tasten







## Basis


Symbol	Bedeutung
	Freisprech-Taste
	OK-/Menü-Taste
	Rückfrage-/Flash-Taste
	Steuer-Tasten (Auf/Ab)
	Ziffern-/Buchstaben-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch-Taste
	Zurück-/Stummschalte-Taste
	Stern-Taste
	Sound-Boost-Taste
	Direktwahl-Tasten A - D

## Mobilteil

Taste	Symbol	Bedeutung
		Abheben-/ Freisprech-Taste
		Steuer-Taste links, oben, rechts, unten
		Ziffern-/Buchstaben- Tasten

Taste	Symbol	Bedeutung
		Auflegen-Taste
		Raute-Taste
		Nachrichten-Taste/ Stern-Taste

 Display-Tasten, situationsabhängig → S. 14



## Prozeduren

### Basis

Beispiel: Sprache für das Basis-Display einstellen

▶ ▶ SPRACHE ▶ ▶ mit gewünschte Sprache auswählen ▶

Schritt	Das müssen Sie tun
▶	OK-/Menü-Taste drücken.
▶  SPRACHE ▶	Mit den Steuer-Tasten / zum Eintrag <b>SPRACHE</b> navigieren. OK-/Menü-Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Die verfügbaren Einstellungen werden angezeigt.
▶ ▶	Mit den Steuer-Tasten / die gewünschte Sprache auswählen. OK-/Menü-Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Die gewünschte Sprache wird eingestellt.

### Mobilteil

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

▶ ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Mobilteil ▶ OK ▶ Automat. Rufannahme ▶ OK  
( = aktiviert)

Schritt	Bedeutung
▶	Steuer-Taste rechts drücken. Das Menü wird geöffnet.
▶  Einstellungen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag <b>Einstellungen</b> navigieren. Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶  Mobilteil ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Mobilteil</b> wählen. Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Mobilteil</b> wird geöffnet.
▶  Automat. Rufannahme ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Automat. Rufannahme</b> wählen. Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert /deaktiviert .

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

- eine Basis, ein Steckernetzgerät, ein Hörer, ein Höreranschlusskabel, ein Telefonkabel
- ein Mobilteil, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät
- eine Bedienungsanleitung



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.


Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

## Basis

### Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen

- ▶ Das eine Ende des mitgelieferten Höreranschlusskabels in die Buchse **1** auf der Unterseite des Telefons,
- ▶ Das andere Ende in den Hörer **2** stecken.
- ▶ Das eine Ende des mitgelieferten Telefonkabels in die Buchse **3** auf der Rückseite des Telefons, das andere Ende in den Telefonanschluss **4** stecken.
- ▶ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Buchse **5** auf der Rückseite des Telefons stecken, das Steckernetzgerät in die Steckdose **6** stecken.

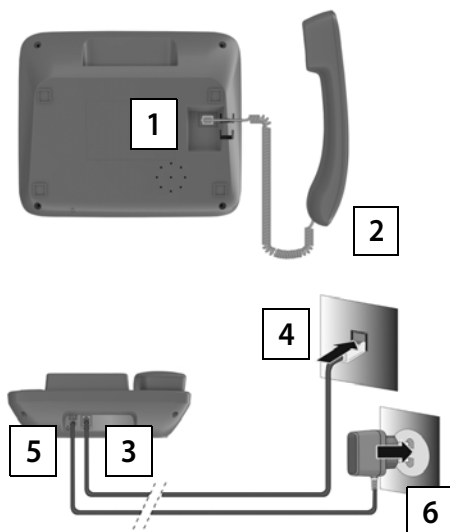




Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.

## Basis an Router anschließen

Sie können das Telefon auch am analogen Anschluss eines Routers betreiben.

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen und mit dem analogen Anschluss eines Routers **2** verbinden.

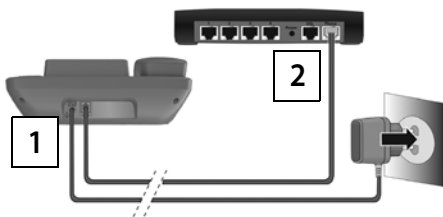



## Mobilteil

### Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**. ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken. ▶ Stecker abziehen **4**.

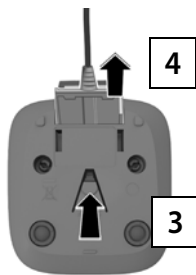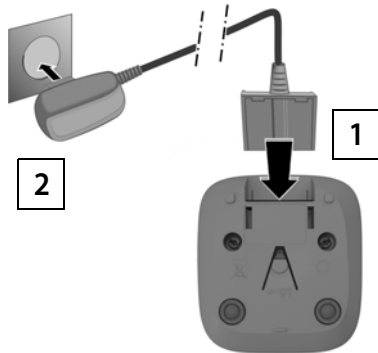

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen




Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen. (Einlegerichtung +/- siehe Bild).




- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben, bis er einrastet.

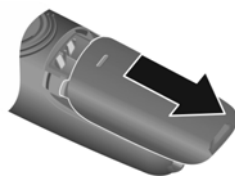

- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ In die Nut oben am Deckel greifen und ihn nach unten schieben.

### Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akku-Symbol  im Display erlischt.






Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (im Display wird **Bitte Mobilteil anmelden** angezeigt), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 31).





## Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶  die Tasten **6** **2** **3** **langsam** nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ▶ OK  = ausgewählt

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ **OK** ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK**  
(Displayanzeige: **Gespeichert**)

Eingabeposition nach links/rechts verschieben: ▶ Steuer-Taste  rechts/links drücken





Datum und Uhrzeit werden zwischen Mobilteil und Basis synchronisiert. Es reicht, wenn Sie die Einstellung an einem der Geräte vornehmen.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

## Mobilteil bedienen

### Mobilteil ein-/ausschalten

- Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken
- Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 






Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.


Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Hörer-/Freisprech-Lautstärke ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke für **Hörer** oder **Lautsprecher** einstellen (5 Stufen + Extra-Laut-Funktion).

- ▶ Steuer-Taste  oben drücken ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt
- ▶  (= lauter) /  (= leiser)

#### Extra-Laut-Funktion (Boost)

- ▶ Steuer-Taste  oben so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist

oder

- ▶ Steuer-Taste  oben lang drücken ... die Extra-Laut-Funktion wird sofort aktiviert



Die Extra-Laut-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.




Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.


Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

## Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.


Im Ruhezustand	Während eines Gesprächs
 Hauptmenü öffnen	Mikrofon stumm schalten
 Hauptmenü öffnen Klingelton ein-/ausschalten	Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechbetrieb ändern
 Telefonbuch öffnen	Telefonbuch öffnen
 Intern anrufen / Liste der Mobilteile öffnen	Interne Rückfrage einleiten

## Display

### Display-Tasten / Schnellwahl-Funktion

Die Tasten unter dem Display bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.


#### Im Ruhezustand

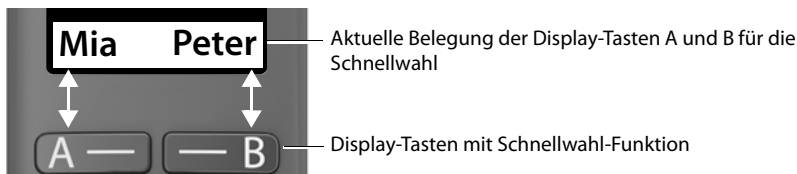

► Display-Taste drücken ... die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.





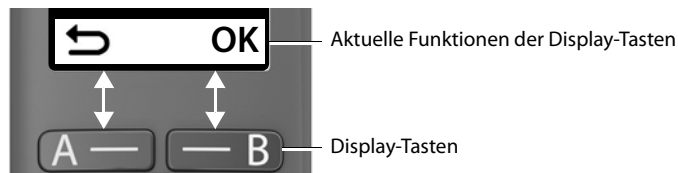

Schnellwahl-Funktion einrichten: → S. 27

#### Im Menü









► Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.



	Untermenü öffnen
	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
	Eine Menü-Ebenen zurück
	Zeichenweise nach links löschen
	Rufnummer in Telefonbuch übernehmen
	Rufnummer aus Telefonbuch verwenden


#### Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden

  Menü	Mit  nach oben/unten blättern
  OK	Schreibmarke (Cursor)  nach links/rechts bewegen

## Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

 Tastensperre eingeschaltet

 Klingelton ausgeschaltet


#### Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil

 gut bis gering


 kein Empfang

 ECO DECT-Modus **Strahlg. aus** aktiviert

#### Ladezustand des Akkus



 0 - 10 %     11- 33 %     34 - 66 %     über 66 %

Während des Ladevorgangs wird das Symbol  vorangestellt.

 blinkt    Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)

## Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

▶ Im **Ruhezustand** des Telefons die Steuer-Taste  rechts oder  oben drücken ... das Menü wird geöffnet.

▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen

Eine Ebene zurück: ▶ Taste  drücken oder Auflegen-Taste  **kurz** drücken




Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.






# Telefonieren

## Anrufen

### An der Basis

▶  Rufnummer eingeben ▶ Hörer abheben  ... die Rufnummer wird gewählt  
Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Hörer auflegen 


### Am Mobilteil

▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt  
oder  
▶ Abheben-Taste  lang drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben  
Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

## Mit Schnellwahl wählen

### An der Basis

Wenn einer der Tasten **A** bis **D** eine Rufnummer zugeordnet ist:

▶ Betreffende Taste drücken ... die zugeordnete Rufnummer wird sofort gewählt  
Der Anruf wird über Lautsprecher aufgebaut. Wenn gewünscht, Hörer abheben .



Die Schnellwahl-Tasten werden über die Telefonbuch-Konfiguration eingerichtet.

### Am Mobilteil




Die Display-Tasten A und B können mit einer Rufnummer belegt werden. Wenn eine Taste belegt ist, wird der zugehörige Name rechts oder links unten im Display angezeigt. Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links A und rechts B angezeigt.

▶ Auf die Display-Taste rechts oder links drücken ... die hinterlegte Rufnummer wird gewählt






## Aus dem Telefonbuch wählen





### An der Basis

▶ Taste  drücken ... das Telefonbuch wird geöffnet ▶ mit  die Rufnummer auswählen, die gewählt werden soll ▶ Hörer abheben 

**Am Mobilteil**

- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

oder

- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  ersten Buchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der zur Eingabe passt, wird angezeigt ▶  ggf. zum gewünschten Eintrag weiter blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

**Aus der Wahlwiederholungsliste wählen****An der Basis**

In der Liste stehen die zehn an der Basis zuletzt gewählten Rufnummern.

- ▶  drücken ▶ Hörer abheben  ... die zuletzt gewählte Nummer wird gewählt

**Am Mobilteil**

In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 

**Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten****An der Basis**

- ▶  drücken ▶  Eintrag auswählen ▶  ▶  Funktion auswählen ▶ 





Mögliche Funktionen: **INS TEL-BUCH, EINTRAG LÖSCHEN, LISTE LÖSCHEN**

**Am Mobilteil**

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**

Mögliche Funktionen: **Nummer verwenden / Nr. ins TB / Eintrag löschen / Liste löschen**

**Aus der Anrufliste wählen****An der Basis**

- ▶ Taste  (eingegangene Anrufe) oder  (ausgegangene Anrufe) drücken ... die Anrufliste wird geöffnet ▶ mit  die Rufnummer auswählen, die gewählt werden soll ▶ Hörer abheben 

**Am Mobilteil**

Anrufliste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ▶ **Anrufe:** ▶ **OK**

- ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

**Mit Kurzwahl-Taste wählen**

Mobilteil: Einträge aus dem Telefonbuch sind den Tasten 2-9 zugewiesen.

Basis: Einträge aus dem Telefonbuch sind den Tasten 0-9 zugewiesen.

- ▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken

## Direktruf (nur am Mobilteil)

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶  **Direktruf** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK ▶ 
- Rufnummer eingeben oder mit  aus Telefonbuch übernehmen ▶ OK  = aktiviert)

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt


Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste  lang drücken


## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, mit einer Anzeige im Display und durch Blinken der Anrufanzeige an der Basis signalisiert.

### An der Basis

Klingeltonlautstärke während des eingehenden Anrufs einstellen: ▶ 

Anruf annehmen: ▶ Hörer abheben 

Klingelton ausschalten: ▶ Taste  drücken

### Nicht stören

Ist die Funktion aktiviert, klingelt das Telefon bei einem eingehenden Anruf nicht.


▶ Taste  drücken und halten ... im Display wird **NICHT STÖREN** angezeigt

Klingelton wieder einschalten: ▶ Taste  noch einmal drücken und halten



Über die Menüeinstellung **NICHT STÖREN** kann die Funktion auch zeitgesteuert aktiviert/deaktiviert werden.

## Am Mobilteil

▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Lademulde nehmen

Funktion **Automat. Rufannahme** einschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ OK
-  = eingeschaltet)

Klingelton ausschalten: ▶ **Menü** ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

## Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne den Hörer oder das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen.

Freisprechen während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters ein-/ ausschalten:


### An der Basis

- ▶ Taste  drücken ▶ Hörer auflegen 

### Am Mobilteil

- ▶ Freisprech-Taste  drücken


Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen

## Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern

Während des Gesprächs Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern:

### An der Basis

- ▶ Mit  die gewünschte Lautstärke einstellen

### Am Mobilteil

- ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen



### Extra-Laut-Funktion (Boost)

Ist im Gespräch die Lautstärke nicht hoch genug, können Sie sie vorübergehend erhöhen. Die Einstellung gilt, bis Sie das Gespräch beenden.

### An der Basis

- ▶ Im Gespräch die Taste  drücken

### Am Mobilteil

- ▶ Steuer-Taste  oben so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist  
oder
- ▶ Steuer-Taste  oben **lang** drücken ... die Extra-Laut-Funktion wird sofort aktiviert




Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.

Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

## Stummschalten

Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, können Ihre Gesprächspartner Sie nicht mehr hören.

### An der Basis

- ▶ Im Gespräch die Taste  drücken ... das Mikrofon der Basis wird aus-/eingeschaltet

### Am Mobilteil

- ▶ Während des Gesprächs Steuer-Taste  rechts drücken ... das Mikrofon des Mobilteils wird ausgeschaltet




## Intern telefonieren



Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind. Gespräche zwischen einem Mobilteil und dem schnurgebundenen Telefon sind nicht möglich.

### Intern anrufen




Einen bestimmten Intern-Teilnehmer anrufen:

- ▶  ▶ wenn mehr als zwei Mobilteile angemeldet sind: mit  Intern-Teilnehmer auswählen ▶ OK oder  ... das ausgewählte Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):

- ▶  lang drücken      oder ▶  ▶ 



oder

- ▶  ▶  **An alle** ▶ OK oder  ... alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen, Sie sprechen mit dem Intern-Teilnehmer, der zuerst abhebt

Internes Gespräch beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken


### Intern rückfragen / Gespräch weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶  ggf. Mobilteil oder **An alle** ▶ OK ... der interne/die internen Teilnehmer wird/werden angerufen, der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie

### Mögliche Optionen:

Rücksprache halten: ▶ mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren: ▶ Display-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken . . . das externe Gespräch wird sofort weitergegeben

## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Ist CNIP (Calling Name Identification Presentation) verfügbar, wird statt der Rufnummer der registrierte Name angezeigt.



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) bzw. dessen Name (CNIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

## Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

### Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

### Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

## Anrufliste

Das Telefon speichert die Rufnummern und Namen von bis zu 25 eingehenden Anrufen (angenommene oder entgangene) in einer Anrufliste.



Die Rufnummer (CLIP) und der Name (CNIP) des Anrufers wird übermittelt.

Die Anrufliste von Basis und Mobilteil werden synchronisiert und sind von Basis und Mobilteil aus zugänglich. Das Löschen oder Ändern eines Eintrags wirkt sich an allen Geräten aus.


## Anrufliste an der Basis bedienen



### Anrufliste öffnen

- ▶ Taste  oder  drücken ▶ mit  durch die Liste scrollen

Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt. Die Nummer des aktuell angezeigten Eintrags in der Liste sehen Sie rechts oben im Display.

### Entgangene Anrufe

Entgangene Anrufe sind in der Liste der eingehenden Anrufe enthalten. Gibt es entgangene Anrufe, blinkt das Symbol  rechts oben im Display. Daneben steht die Anzahl der neuen entgangenen Anrufe.

- ▶  Anrufliste öffnen ... der zuletzt entgangene Anruf wird zuerst angezeigt
- ▶ Mit  weitere Anrufe durchblättern.




### Weitere Funktionen nutzen

- ▶ Ggf.  einen Eintrag auswählen ▶ 




Nummer ins Telefonbuch übertragen:

- ▶  **INS TEL-BUCH** auswählen ▶  ▶ mit  den zugehörigen Namen eingeben ▶  ... der Eintrag wird gespeichert


Eintrag löschen:


- ▶  **EINTRAG LÖSCHEN** auswählen ▶  ▶ **LÖSCHEN?** ▶ 

Liste löschen:



- ▶  **LISTE LÖSCHEN** auswählen ▶  ▶ **LÖSCHEN?** ▶ 

## Anrufliste am Mobilteil bedienen

Sobald ein **neuer Eintrag** in der Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste  und im Display wird Folgendes angezeigt:

 + Anzahl für entgangene Anrufe


### Anrufliste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufe:**

Der Eintrag zeigt: Anzahl neuer Einträge + Anzahl alter, gelesener Einträge



**Anrufe:** 01+02

Liste öffnen: ▶ **OK** ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt

- ▶ mit  durch die Liste blättern



## Weitere Funktionen nutzen

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶ mit  Funktion auswählen:


<b>Eintrag lösch.</b>	Aktuellen Eintrag löschen
<b>Nr. ins TB</b>	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen
<b>Nr. in Sperrliste</b>	Rufnummer in die Sperrliste übernehmen
<b>Datum / Uhrzeit</b>	Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen
<b>Status</b>	<b>Ruf neu:</b> neuer entgangener Anruf. <b>Ruf alt:</b> bereits gelesener Eintrag
<b>Namen anzeigen</b>	Wenn Sie CNIP beauftragt haben, können Sie sich den bei Ihrem Netz-anbieter zu dieser Rufnummer registrierten Namen und Ort anzeigen lassen
<b>Liste lösch.</b>	Alle Einträge löschen. <b>Achtung!</b> Es werden alle <b>alten und neuen</b> Einträge gelöscht


## Nachrichtenliste (am Mobilteil)

Über die Nachrichtenliste können Sie die Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter anhören.





Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt** und die Rufnummer ist eingetragen.

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste  und im Display wird Folgendes angezeigt:

 + Anzahl für neue Sprachnachrichten

Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Netz-AB:** ▶ OK



Wenn Sie die Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters an der Basis als Direktwahl einrichten, erscheinen neu eingegangene Sprach-Nachrichten als entgangene Anrufe in der Anrufliste.

## Telefonbuch



Das Telefon stellt ein zentrales Telefonbuch zur Verfügung. Sie können bis zu 99 Rufnummern (max. 24 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) speichern.



Das Telefonbuch ist von Basis und Mobilteil aus zugänglich. Das Löschen oder Ändern eines Eintrags wirkt sich an allen Geräten aus.

## Telefonbuch an der Basis bedienen








### Telefonbuch öffnen

- ▶ Taste  drücken ▶ mit  durch die Telefonbucheinträge scrollen




### Neuen Eintrag erstellen


- ▶ Taste  drücken ▶ **NEUER EINTRAG** auswählen ▶ 
- ▶ Mit  Nummer eingeben ▶  ▶ mit  Namen ▶  ... der Eintrag wird gespeichert





### Eintrag bearbeiten

- ▶ Taste  drücken ▶ mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶  ▶  **EINTRAG BEARB.** auswählen ▶ 
- ▶ Taste  drücken, um Zeichen links neben der Schreibmarke zu löschen
- ▶ Mit  den Eintrag ändern

### Direktwahl-Taste belegen

- ▶ Taste  drücken ▶ mit  den Eintrag auswählen, der einer Direktwahl-Taste zugeordnet werden soll ▶ 






Eintrag anlegen: ▶  **DIREKTWAHL** auswählen ▶  ▶ A - D oder 0 - 9 auswählen ▶  ... die Rufnummern wird der Taste zugeordnet


Eintrag löschen: ▶  **DIREKTWAHL** auswählen ▶  ▶ A - D oder 0 - 9 auswählen ▶ Taste  drücken ▶ 

### Eintrag/Liste löschen


Sie können einen bestimmten Eintrag oder das ganze Telefonbuch löschen.

- ▶ Taste  drücken

Eintrag löschen: ▶ mit  einen Eintrag auswählen ▶  ▶  **EINTRAG LÖSCHEN** auswählen ▶  ▶ **LÖSCHEN?** ▶ 




Telefonbuch löschen: ▶  ▶  **LISTE LÖSCHEN** auswählen ▶  ▶ **LÖSCHEN?** ▶ 

## Telefonbuch am Mobilteil bedienen

Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

### Telefonbucheintrag erstellen



Erster Eintrag:

- ▶  ... Tel.buch leer - Neuer Eintrag? ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK




Weitere Rufnummern:

- ▶  ▶ Menü ▶ Neuer Eintrag ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK






### Telefonbucheintrag auswählen/bearbeiten

- ▶  Telefonbuch öffnen
- ▶ mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist

Nummer anzeigen: ▶ Menü ▶  Nummer anzeigen ▶ OK

Eintrag ändern: ▶ Menü ▶  Eintrag ändern ▶ OK ▶ mit  Zeichen löschen ▶ mit  Eintrag ändern ▶ OK

### Kurzwahl-Taste belegen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  Taste auswählen ▶ OK ( = ausgewählt)

Tastenbelegung löschen:

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  KeinShortcut ▶ OK ( = ausgewählt)

### Telefonbuch/Telefonbucheintrag löschen

#### Telefonbucheintrag löschen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag löschen ▶ OK

#### Telefonbuch löschen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

## Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

### Nummer eintragen

#### Am Mobilteil

- ▶ ▶ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ OK  
... der Netzanrufbeantworter wird aktiviert



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

#### An der Basis

- ▶ Rufnummer des Netzanrufbeantworters als Direktwahl auf eine Taste legen  
Eingehende Sprachnachrichten werden als entgangene Anrufe in der Anrufliste angezeigt.

### Nachrichten anhören

#### Am Mobilteil

- Über das Menü: ▶ ▶ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ OK
  - Über die Taste 1: ▶ Taste lang drücken
  - Über die Nachrichtenliste: ▶ Nachrichten-Taste lang drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶ Netz-AB: ▶ OK
- ... der Netz-Anrufbeantworter wird angerufen, die weitere Bedienung erfolgt über das Sprachmenü des Netzanbieters

#### An der Basis



Der Netz-Anrufbeantworter ist mithilfe des Mobilteils **aktiviert** und die Rufnummer ist als Direktwahl auf einer Taste hinterlegt.

- ▶ Taste, auf der Sie die Rufnummer hinterlegt haben, **lang** drücken ... der Netz-Anrufbeantworter wird angerufen, die weitere Bedienung erfolgt über das Sprachmenü des Netzanbieters

## Weitere Funktionen

### Schnellwahl (Basis)


Für die schnelle Wahl von Rufnummern können Sie einer der Tasten **A** bis **D** eine Rufnummer zuweisen. Die Taste **A** ist rot gefärbt und sollte mit einer Rufnummer belegt werden, die im Notfall angerufen werden soll. Wenn Sie eine Direktwahl-Taste drücken wird die zugeordnete Rufnummer sofort gewählt.

Zusätzlich können die Tasten **0** bis **9** mit Rufnummern für die Direktwahl belegt werden.

Auf der Taste **1** können Sie die Rufnummer eines Netzanrufbeantworters speichern.

Eine Rufnummer, die für die Direktwahl genutzt werden soll, muss zunächst im Telefonbuch gespeichert werden (→ S. 24).

### Belegung prüfen

- ▶ Betreffende Taste lang drücken
- ▶ Zurück in den Ruhezustand:  drücken

### Schnellwahl (Mobilteil)

Sie können die Display-Tasten A und B mit einer Rufnummer belegen. Sobald Sie die Taste drücken, wird die hinterlegte Rufnummer gewählt.









Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.



### Taste belegen

- ▶ Im Ruhezustand auf die Taste A oder B drücken ▶ OK

oder

- ▶  ▶  Anruf-Manager ▶ OK ▶  Displaytaste Funktion A / Funktion B ▶ OK
- ▶  Schnellwahlfunktion ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben  
Oder Rufnummer aus dem Telefonbuch verwenden: ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Nummer mit OK bestätigen ▶ Namen mit OK bestätigen
- ▶ OK  = Schnellwahl-Taste ist aktiviert








Sobald die Taste belegt ist, wird im Display über der Taste der eingegebene Name angezeigt. Wenn Sie keinen Namen angegeben haben, wird die Rufnummer angezeigt.


### Schnellwahl deaktivieren

- ▶  ▶  Anruf-Manager ▶ OK ▶  Displaytaste Funktion A / Funktion B ▶ OK ▶  Keine Funktion ▶ OK  = Schnellwahl-Taste ist deaktiviert

## Wecker (Basis)

Sie können einen Wecker an Basis und Mobilteil getrennt einstellen.

- ▶ Taste  drücken ▶  **WECKER** auswählen ▶ 
- ▶ Mit  Wecker aktivieren/deaktivieren (**AN/AUS**) ▶ 
- ▶ Mit  Weckzeit an der Schreibmarkenposition eingeben ▶ 

Weckruf ausschalten: ▶  drücken







Beim Wählen, wenn das Telefon besetzt ist oder klingelt, wird kein Weckruf ausgelöst.

## Wecker (Mobilteil)



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten

- ▶  ▶  Wecker ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK**  = eingeschaltet)
- ▶ ggf.  Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ **OK**

Wecker eingeschaltet: im Display wird statt des Datums die Weckzeit und links daneben das Weckersymbol angezeigt.

### Weckzeit einstellen/ändern

- ▶  ▶  Wecker ▶ **OK** ▶  Weckzeit ▶ **OK** ▶  Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ **OK**

### Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- ▶ **Aus** ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet
- oder
- ▶ **Zzzz** oder beliebige Taste drücken ... im Display wird **Snooze** angezeigt, der Weckruf wird nach fünf Minuten wiederholt

## ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

### Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

Maximale Reichweite ein-/ausschalten:

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max.Reichw.** ▶ OK (☐ = Reichweite und Strahlung reduziert)



Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

### Strahlung im Ruhezustand ausschalten

Mit der Einstellung **Strahlg. aus** werden die Funksignale der Basis ebenfalls abgeschaltet.

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Strahlg. aus** ▶ OK (☑ = Strahlung ausgeschaltet)



Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Wenn **Strahlg. aus** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

▶ Abheben-Taste **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

Anrufe von Rufnummern, die in der Sperrliste eingetragen sind, werden nicht signalisiert. Das Telefon klingelt nicht und beendet die Verbindung automatisch. Die Sperrliste kann bis zu 32 Einträge haben.





Die Einträge in der Sperrliste werden zwischen Basis und Mobilteil synchronisiert.






Anrufe von Rufnummern, die in der Sperrliste eingetragen sind, werden nicht als entgangener Anruf in der Anrufliste gespeichert.

## Sperrliste (Basis)

### Sperrliste öffnen








- ▶ Taste  drücken und drei Sekunden lang halten ▶ mit  durch die Liste scrollen ▶ die Speicherposition wird rechts oben im Display angezeigt

### Eintrag in Sperrliste erstellen











- ▶ Taste  drücken und drei Sekunden lang halten ▶ mit  gewünschte Speicherposition auswählen ▶  ▶ mit  Rufnummer eingeben, die in die Liste eingetragen werden soll ▶  ... der Eintrag wird gespeichert

Wenn die Speicherposition nicht leer ist: ▶ mit  die Ziffern links der Schreibmarke entfernen

### Eintrag bearbeiten







- ▶ Taste  drücken und drei Sekunden lang halten ▶ mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶  ▶  EINTRAG BEARB. auswählen ▶ 
- ▶ Taste  drücken, um Zeichen links neben der Schreibmarke zu löschen
- ▶ Mit  den Eintrag ändern

### Eintrag/Liste löschen




- ▶ Taste  drücken und drei Sekunden lang halten
- Eintrag löschen: ▶ mit  Rufnummer auswählen, die gelöscht werden soll ▶  ▶  EINTRAG LÖSCHEN auswählen ▶  ▶ LÖSCHEN? ▶ 
- Sperrliste löschen: ▶  ▶  LISTE LÖSCHEN auswählen ▶  ▶ LÖSCHEN? ▶ 

## Sperrliste (Mobilteil)

### Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶  Anruf-Manager ▶ OK ▶ Sperrliste ▶ OK ▶ Gesperrte Nummern ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit  durch die Liste blättern
- Eintrag erstellen: ▶ Menü ▶ Neuer Eintrag ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben
- Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ Display-Taste  drücken

### Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ Anrufliste öffnen: Nachrichten-Taste  drücken ▶  Anrufe: ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ Nr. in Sperrliste ▶ OK



## Mobilteil an-/abmelden

### Mobilteil anmelden



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

#### Am Mobilteil

Die Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden** blinkt.

▶ Display-Taste **Anm.** drücken

oder

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Anmeldung** ... im Display wird **Anmeldung...** angezeigt

Wenn der Anmeldevorgang an der Basis gestartet ist, wird die System-PIN angefordert:

▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ OK

#### An der Basis

Innerhalb von **60 Sek.**

▶ drücken ▶ **ANMELDEN** ▶



Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute.

### Mobilteil abmelden

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Mobilt.abmelden** ▶ OK ▶ OK  
... das Mobilteil ist abgemeldet. Im Display blinkt **Bitte Mobilteil anmelden**

### Mobilteil suchen (Paging)

Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

▶ drücken ▶ **PAGING-RUF** ▶ ... es klingelt an allen angemeldeten Mobilteilen

Paging abbrechen: ▶ noch einmal drücken

## Telefon einstellen

### Hinweise zu Einstellungen an der Basis

- In den Einstellungsmodus wechseln: ▶ drücken
- Menüeintrag oder Einstellung auswählen: ▶ oder drücken
- Auswahl bestätigen: ▶ drücken
- Zurück zur vorherigen Menüebene: ▶ drücken
- Schreibmarke in Textfeld nach links/rechts bewegen: ▶ oder drücken
- Zurück in den Ruhezustand ohne die Einstellungen zu sichern: ▶ drücken

### Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann. Datum und Uhrzeit werden zwischen Basis und Mobilteil synchronisiert. Solange nicht manuell eingestellt, können die Daten aus dem Netzwerk übernommen werden, wenn sie durch Ihren Netzbetreiber oder einen Router/eine Telefonanlage gesendet werden.

#### An der Basis

- ▶ drücken ▶ **DATUM + UHRZEIT** auswählen ▶ ▶ Datum und Uhrzeit an der Schreibmarkenposition eingeben ▶

#### Am Mobilteil

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ ▶ Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ ▶ Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶

## Display-Sprache

#### An der Basis

- ▶ drücken ▶ **SPRACHE** auswählen ▶ ▶ mit gewünschte Sprache auswählen ▶

#### Am Mobilteil

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Mobilteil** ▶ ▶ **Sprache** ▶ ▶ Sprache auswählen ▶ (☑ = aktiviert)







Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ ▶ **6** **2** **3** Tasten nacheinander drücken ▶ Sprache auswählen ▶

## Display (nur Mobilteil)

### Screensaver

Der Screensaver wird aktiv, wenn das Telefon über einen längeren Zeitraum nicht bedient wird. Als Screensaver wird die Uhrzeit angezeigt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶   
 Screensaver ▶ OK ( = aktiviert)






### Große Wählfziffern

Ziffern beim Wählen groß anzeigen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Große Ziffern** ▶ OK ( = aktiviert)





### Kontrast

Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Kontrast** ▶ OK ▶  Stufe auswählen ▶ OK ( = ausgewählt)

### Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn das Mobilteil eine Zeit lang nicht bedient wurde. Diese Funktion können Sie für die Situationen **Mobilteil in Ladeschale** und **Mobilteil außerhalb der Ladeschale** unabhängig voneinander aktivieren/deaktivieren.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Außerh. Lad.**  
 Display an oder In Ladescha. Display an ▶ OK ( = aktiviert)



Die Einstellung **Außerh. Lad. Display an** reduziert die Bereitschaftszeit.

### Im Gespräch Display aus

In einem Gespräch bleibt das Display normalerweise an. Ist die Funktion aktiviert, wird das Display ausgeschaltet, wenn Sie telefonieren.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Im Gespräch Display aus** ▶ OK ( = aktiviert)










Ist die Funktion deaktiviert, reduziert sich die Gesprächszeit.

## Töne und Signale

### Gesprächslautstärke (nur Mobilteil)

Die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung in 5 Stufen einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Gesprächslautstärke** ▶  **Hörer / Freisprechlautstärke** ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt ▶  **Lautstärke auswählen** ▶ OK  = ausgewählt)

### Gesprächslautstärke im Gespräch ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers in 5 Stufen oder Extra-Laut einstellen.

- ▶ Steuer-Taste  drücken ▶ mit  Lautstärke einstellen

### Klangfarbe (nur Mobilteil)






Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Klangfarbe** ▶ OK ▶  **Tief / Hoch** ▶ OK  = ausgewählt)

### Klingelton-Lautstärke (Ruflautstärke)







#### An der Basis

Die Lautstärke des Klingeltons in 7 Stufen einstellen oder anschwellenden Ton (**STEIGEND**) wählen.

- ▶  **OK MENU** drücken ▶  **LAUTSTÄRKE** auswählen ▶  **OK MENU** ▶ mit  die gewünschte Stufe auswählen ▶  **OK MENU**

#### Am Mobilteil






Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Ruflautstärke** ▶ OK ▶  **Lautstärke auswählen** ▶ OK

### Klingelmelodie

#### An der Basis

Für den Klingelton der Basis zwischen zehn verschiedenen Melodien wählen.


- ▶  **OK MENU** drücken ▶  **KLINGELTON** auswählen ▶  **OK MENU** ▶ mit  den gewünschten Klingelton auswählen ▶  **OK MENU**

#### Am Mobilteil

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und/oder den Wecker einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶  **Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker / VIP** auswählen ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK  = ausgewählt)

## Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten (nur Mobilteil)

- ▶ Im Ruhezustand Steuer-Taste oben  lang drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

## Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten (nur Mobilteil)






- ▶ Menü ▶ Ruf aus ▶ OK

## Hinweis- und Warntöne ein-/ausschalten (nur Mobilteil)

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.

- Hinweistöne: z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neuer Nachricht
- Akkubarnton: Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert.
- Reichweitenwarnton: Das Mobilteil bewegt sich außerhalb der Reichweite der Basis.






Sie können Hinweis- und Warntöne unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶  ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Töne + Signale ▶ OK ▶  Hinweis- / Akkuton / Reichweitenwarnton ▶ OK  = eingeschaltet)

## Klingelton zeitgesteuert ein-/ausschalten

### An der Basis

Ist die Funktion aktiviert, klingelt das Telefon bei einem eingehenden Anruf nicht.

- ▶  drücken ▶  NICHT STÖREN auswählen ▶  ▶ mit  Funktion ein-/ausschalten (AN/AUS) ▶ 

Beim Einschalten:

- ▶ Mit  Anfangszeit eingeben ▶  ▶  ENDZEIT auswählen ▶  ▶ mit  Endzeit eingeben ▶ 



Ist die Funktion aktiviert, wird im Display der Basis das Symbol  angezeigt.

### Am Mobilteil

Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

### Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶  Anruf-Manager ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK  = aktiviert)

### Zeitraum einstellen

- ▶  ▶  Anruf-Manager ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Aus bis:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

## System

### System-PIN ändern (am Mobilteil)

- ▶  ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶  neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ OK

### Mobilteil zurücksetzen (am Mobilteil)

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶  ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Mobilteil-Reset ▶ OK ...  
Rücksetzen in Lieferzustand? ▶ OK


### Basis zurücksetzen (am Mobilteil)

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶  ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Basis-Reset ▶ OK ... In Lieferzustd. zurücksetzen? ▶ OK

### Basis und Mobilteil zurücksetzen (an der Basis)





Basis und Mobilteil werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle individuellen Einstellungen sowie Listen und Telefonbücher werden gelöscht.

- ▶  Tastenfolge **#\*05920000#\*** eingeben

## Repeater-Unterstützung

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset-Mobilteils zur Basis.

Repeater-Betrieb der Basis aktivieren:

- ▶  ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Sonderfunkt. ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK  = eingeschaltet)

Repeater an der Basis anmelden: → Bedienungsanleitung des Repeaters



Repeater-Unterstützung und ECO DECT-Modus schließen sich gegenseitig aus.






## Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (→ Bedienungsanleitung der Telefonanlage).

### Flash-Zeit einstellen









Die Flash-Zeit wird zwischen Basis und Mobilteil synchronisiert.

#### An der Basis

- ▶  drücken ▶  FLASHZEIT auswählen ▶  ▶ mit  gewünschte Flash-Zeit auswählen (100 ms/120 ms/250 ms/600 ms) ▶ 

#### Am Mobilteil

Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

- ▶  ▶        ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt:  
0 = 100 ms; 1 = 120 ms; 2 = 250 ms; 3 = 600 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

## Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?  
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

### Service-Hotline Belgien 07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

### Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.



- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisssteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

---

# Herstellerhinweise

---

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset DL780 Plus – Gigaset DL780H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

---

## Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

## Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

CH

### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäß Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.

- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**
- Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akkus

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	400 - 1000 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	200 / 100*
Gesprächszeit (Stunden)	10
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	90 / 65*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5
Ladezeit in Basis (Stunden)	5

\* **Strahlg. aus** aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 2,10 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 1,30 W


### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:	ca. 0,90 W
Während des Gesprächs:	ca. 1,10 W

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Frequenzbereich	1880-1900 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

## Steckerbelegung des Telefonsteckers

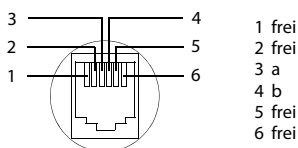

## Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

## Steckernetzgerät (Basis)

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	SSW-3356EU-XT1.5M
Modellkennung	SSW-3356EU-XT1.5M
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,6 A
Ausgangsleistung	3,9 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 76,1 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

# Index

- 
- A**
- Abheben-Taste ..... 5, 16
  - Akku
    - einlegen ..... 11
    - empfohlene Akkus ..... 42
    - laden ..... 11
    - Ladezustand ..... 15
  - Akkuten ein-/ausschalten ..... 35
  - Anhören
    - Nachrichten (Netz-Anrufbeantworter) ..... 26
  - Anruf annehmen ..... 18
  - Anrufen
    - extern ..... 16
    - intern ..... 20
  - Anrufliste ..... 21
    - Funktionen ..... 23
    - Nummer in Sperrliste übernehmen ..... 30
    - öffnen ..... 22
  - Anrufliste (Basis) ..... 22
  - Anrufliste (Mobilteil) ..... 22
  - Anzeige
    - Anonym ..... 21
    - Externer Anruf ..... 21
    - Namen (CNIP) ..... 21
    - Rufnummer (CLIP) ..... 21
    - Unbekannt ..... 21
  - Auflegen-Taste ..... 5, 13
  - Ausschalten
    - Mobilteil ..... 13
- 
- B**
- Basis
    - an Router anschließen ..... 10
    - anschließen ..... 9
    - in Lieferzustand zurücksetzen ..... 36
  - Beleuchtung ..... 33
  - Betriebszeit des Mobilteils ..... 42
  - Boost ..... 19
- 
- C**
- CLI, Calling Line Identification ..... 21
  - CLIP, CLI Presentation ..... 21
  - CLIR, CLI Restriction ..... 21
  - CNIP, Calling Name Identification
    - Presentation ..... 21
  - Customer Care ..... 38
- 
- D**
- Darstellung
    - Prozeduren ..... 7
    - Symbole ..... 5
    - Tasten ..... 6
  - Darstellungsmittel ..... 5
- 
- Datenschutz ..... 40
  - Datum und Uhrzeit
    - einstellen ..... 12, 32
  - Direktwahl-Tasten belegen ..... 27
  - Display
    - große Wählziffern ..... 33
    - Kontrast einstellen ..... 33
  - Display-Beleuchtung ..... 33
  - Display-Funktionen ..... 14
  - Display-Sprache ändern ..... 11, 32
  - Display-Taste
    - mit Schnellwahl belegen ..... 27
  - Display-Tasten ..... 5
    - Funktionen ..... 14
- 
- E**
- ECO DECT ..... 29
  - Ein-/Aus-Taste ..... 5
  - Einschalten
    - Mobilteil ..... 13
  - Empfangsverstärker s. Repeater
  - Extra-Laut ..... 19
  - Extra-Laut-Funktion ..... 13
- 
- F**
- Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) ..... 37
  - Flüssigkeit ..... 41
  - Freisprechen ..... 19
    - Lautstärke ..... 34
  - Freisprech-Taste ..... 5, 19
  - Funkmodul ausschalten ..... 29
- 
- G**
- Garantie ..... 38, 39
  - Gespräch
    - extern ..... 16
    - intern ..... 20
    - weitergeben (verbinden) ..... 20
  - Gesprächslautstärke ändern
    - dauerhaft ..... 34
    - im Gespräch ..... 19, 34
- 
- H**
- Herstellerhinweise ..... 40
  - Hilfe ..... 38
  - Hinweistöne ein-/ausschalten ..... 35
  - Hörer
    - Klangfarbe ..... 34
    - Lautstärke ändern (dauerhaft) ..... 34
    - Lautstärke ändern (im Gespräch) ..... 19, 34
- 
- I**
- In Betrieb nehmen, Mobilteil ..... 11

Intern	
rückfragen	20
telefonieren	20
Internes Gespräch	20
<hr/>	
<b>K</b>	
Klangfarbe (Hörer) des Mobilteils	34
Klingelmelodie (Mobilteil) einstellen	34
Klingelton	
zeitgesteuert ein-/ausschalten	35
Klingelton (Mobilteil)	
ein-/ausschalten mit Taste	35
ein-/ausschalten über Menü	35
Klingeltonlautstärke	34
Klingeltonlautstärke s. Ruf lautstärke	
Kontakt mit Flüssigkeit	41
Kundenservice	38
Kurzwahlnummer	17
Kurzwahl-Taste	17
belegen	25
<hr/>	
<b>L</b>	
Ladeschale anschließen	10
Ladezeit des Mobilteils	42
Lautstärke	
Klingelton	34
Lautstärke einstellen	13
Leistungsaufnahme (Basis)	42
Leistungsaufnahme (Mobilteil)	42
Liste	
Netz-Anrufbeantworter	23
<hr/>	
<b>M</b>	
Medizinische Geräte	8
Menü	
öffnen	14
Menüführung	15
Mikrofon	5
Mobilteil	
anmelden	31
Display-Sprache	32
ein-/ausschalten	13
einstellen (individuell)	32
Gespräch weitergeben	20
in Betrieb nehmen	11
mehrere nutzen	20
suchen	31
zurücksetzen	36
<hr/>	
<b>N</b>	
Nachricht (Netz-Anrufbeantworter) anhören	26
Nachrichtenliste	23
Nachrichten-Taste	5, 22, 23
Namen	
des Anrufers anzeigen (CNIP)	21
Netz-Anrufbeantworter	23, 26
aktivieren	26
Nachricht anhören	26
Netz-Anrufbeantworterliste	23
<hr/>	
<b>P</b>	
Paging	31
Pflege des Geräts	41
<hr/>	
<b>R</b>	
Raute-Taste	5
Repeater	36
Reset (Basis)	36
Reset (Mobilteil)	36
R-Taste	5
Rückfrage (intern)	20
Rufannahme	18
Ruf lautstärke (Mobilteil) einstellen	34
Rufnummer	
aus Anrufliste wählen	17
aus Telefonbuch wählen	17
aus Wahlwiederholungsliste wählen	17
des Anrufers anzeigen (CLIP)	21
eingeben	16
mit Kurzwahl-Taste wählen	17
<hr/>	
<b>S</b>	
Schnellwahl-Funktion	
deaktivieren	27
einrichten	27
Schnellwahl-Funktion, Basis	
einrichten	27
Schnellwahl-Nummer	
wählen	16
Screensaver	33
Sicherheitshinweise	8
Sperrliste (Basis)	29
Sperrliste (Mobilteil)	30
Sprache	
für Display einstellen	11
Statusleiste	5, 15
Steckerbelegung	43
Steckernetzgerät	8, 43
Basis	43
Mobilteil	43
Steuer-Taste	5, 14
Display-Funktionen bedienen	15
Strahlung reduzieren	29
Strahlungsfrei	29
Stromverbrauch	39
Stummschalten	20
Suchen	
im Telefonbuch	25
Mobilteil	31
Symbol	
Funkkontakt	15
Klingelton	35
Ladezustand des Akkus	15
Tastensperre	13

System-PIN ändern .....	36	Telefonbucheintrag löschen .....	25
<b>T</b>		Telefonieren Anruf annehmen .....	18
Taste 1 .....	5	extern .....	16
Tasten		intern .....	20
Abheben-Taste .....	5, 16	Telefonkabel .....	9
Auflegen-Taste .....	5, 13	Telefonstecker, Steckerbelegung .....	43
Freisprechen .....	5, 19		
Nachrichten .....	5, 22, 23	<b>U</b>	
Raute-Taste .....	5	Umwelt .....	40
R-Taste .....	5		
Steuer-Taste .....	5, 14	<b>V</b>	
Taste 1 .....	5	Verbinden .....	20
Tastensperre ein-/ausschalten .....	5, 13	Verpackungsinhalt .....	9
Technische Daten .....	39		
Telefonanlage		<b>W</b>	
Flash-Zeit einstellen .....	37	Wahlpause eingeben .....	5
Telefonbuch .....	23	Wahlwiederholung .....	17
Eintrag auswählen .....	25	Warntöne ein-/ausschalten .....	35
erste Nummer speichern .....	25	Wecker ein-/ausschalten .....	28
Kurzwahl-Taste belegen .....	25	Weckruf ausschalten .....	28
löschen .....	25	Weckzeit einstellen .....	28
öffnen .....	25		
Telefonbuch (Basis) .....	24	<b>Z</b>	
Telefonbuch (Mobilteil) .....	25	Zulassung .....	40



Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**A30350-M220-R101-3-3X19**