

Gigaset

DL780 Plus

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem

www.gigaset.com/manuals



Spis treści

Widok urządzenia	3
Stacja bazowa	3
Słuchawka	4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8
Uruchomienie	9
Zawartość opakowania	9
Stacja bazowa	9
Słuchawka	10
Obsługa słuchawki	13
Włączanie/wyłączanie słuchawki	13
Włączanie/wyłączanie blokady przycisków	13
Zmiana głośności słuchawki/funkcji głośnomówiącej	13
Przycisk nawigacji	14
Wyświetlacz	14
Nawigacja	16
Rozmowa	17
Wykonywanie połączeń	17
Odbieranie połączenia	19
Funkcja głośnomówiąca	20
Zmiana głośności słuchawki / głośnika	20
Wyciszanie	21
Wykonywanie połączeń wewnętrznych	21
Identyfikacja numeru	22
Historia połączeń	22
Obsługa historii połączeń w stacji bazowej	23
Obsługa historii połączeń na słuchawce	23
Lista wiadomości (na słuchawce)	24
Książka telefoniczna	24
Obsługa książki telefonicznej w stacji bazowej	25
Obsługa książki telefonicznej na słuchawce	26
Poczta głosowa operatora	27
Wprowadzanie numeru	27
Odsłuchiwanie wiadomości	27

Inne funkcje	28
Szybki wybór (stacja bazowa)	28
Szybkie wybieranie (słuchawka)	28
Budzik (stacja bazowa)	29
Budzik (słuchawka)	29
ECO DECT	30
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	30
Logowanie/wylogowanie słuchawki	32
Logowanie słuchawki	32
Wylogowanie słuchawki	32
Szukanie słuchawki („paging”)	32
Ustawianie telefonu	33
Data i godzina	33
Język ekranu	33
Wyświetlacz (tylko słuchawka)	34
Dźwięki i sygnały	35
System	37
Obsługa repeatera	38
Współpraca z systemem telefonicznym	38
Obsługa klienta i pomoc	39
Gwarancja	39
Instrukcje producenta	42
Zezwolenie	42
Ochrona danych	42
Środowisko	42
Konserwacja	43
Kontakt z cieciami	43
Dane techniczne	43
Indeks	46



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach, u niektórych operatorów i w niektórych stacjach bazowych.


Widok urządzenia

Stacja bazowa



- 1 **Słuchawka**
 - 2 **Wyświetlacz**
Wyświetla aktualną datę i godzinę oraz inne informacje zależne od sytuacji
 - 3 **Przyciski bezpośredniego wyboru A-D**
Wybieranie numerów specjalnych
 - 4 **Głośnik**
 - 5 **Wyświetlanie połączeń przychodzących**
 - 6 **Przycisk zwiększania głośności**
Podczas rozmowy: Zwiększenie głośności słuchawki / głośnika
W menu: powrót do stanu oczekiwania
 - 7 **Klawisz książki telefonicznej**
Aby otworzyć książkę telefoniczną: ► naciśnij **krótco**
Otwórz listę blokad: ► naciśnij i **przytrzymaj**
 - 8 **Klawisze góra/dół**
W menu / na liście: przewijanie w górę / w dół
W trybie oczekiwania: Otwieranie listy połączeń przychodzących
 - 9 **Przyciski OK / menu**
W trybie oczekiwania: Otwieranie menu
 - 10 **Przyciski powrotu / wyciszenia**
Podczas rozmowy: Wyciszenie mikrofonu
Połączenie przychodzące: Wyłączenie dzwonka
W menu: Poziom menu w górę
 - 11 **Klawisz zapytania / flash**
W trybie oczekiwania: Otwórz listę połączeń wychodzących
 - 12 **Przycisk głośnika**
Połączenie przychodzące: Odbieranie połączeń przez głośnik
W trakcie rozmowy: przełączenie z słuchawki na funkcję głośnomówiącą
 - 13 **Przycisk z gwiazdką**
Wyłączenie dzwonka
- W polach edycyjnych: Przesunięcie zaznaczenia w lewo / w prawo
Połączenie przychodzące: Ustawianie głośności dzwonka

Słuchawka

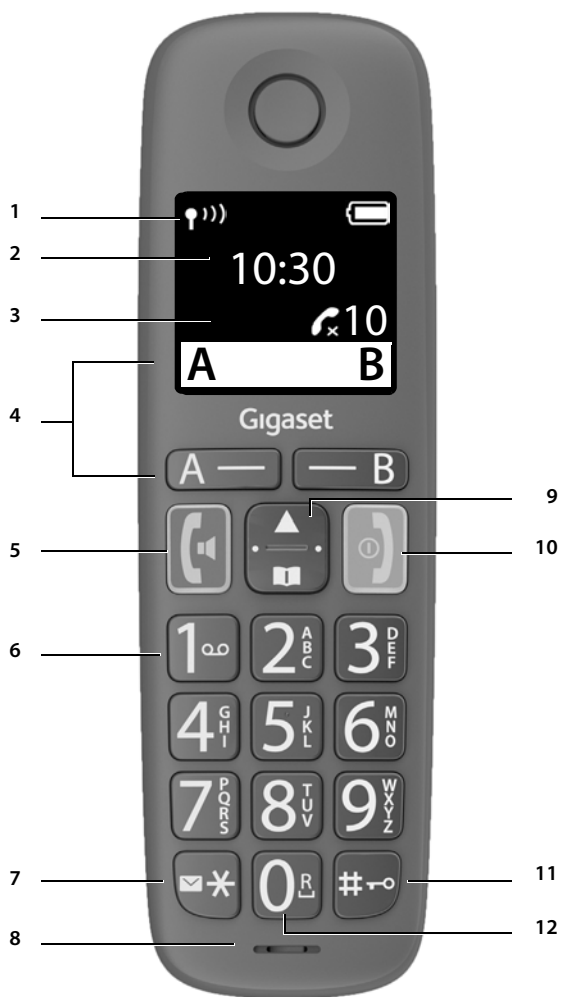

Ustawianie języka wyświetlacza (→ str. 11)

- 1 **Pasek stanu** (→ str. 15)
Symbole sygnalizują aktualne ustawienia oraz stan telefonu.
- 2 **Czas zegarowy**
- 3 liczba nieodebranych połączeń
- 4 **Przyciski kontekstowe**
Szybkie wybieranie; różne funkcje (→ str. 14)
- 5 **Przycisk odbierania połączenia / Przycisk głośnika**
Odbieranie połączenia; wybieranie wyświetlanego numeru; ▶ naciśnij **krótko**
otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących
Wybieranie numeru ▶ naciśnij **długo**
- 6 **Przycisk 1**
Połączenie z pocztą głosową ▶ naciśnij **długo**
- 7 **Przycisk wiadomości / Przycisk z gwiazdką**
Dostęp do list połączeń i wiadomości ▶ naciśnij **długo**
miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie
Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe ▶ naciśnij **krótko**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Przycisk sterowania / Przycisk menu** (→ str. 14)
Otwieranie menu, otwieranie książki telefonicznej, nawigacja w ▶ naciśnij **krótko**
menu i polach edycyjnych
Włączanie / wyłączanie dzwonka; zmiana głośności rozmów ▶ naciśnij **długo**
- 10 **Przycisk odkładania / Przycisk wł./wył.**
Zakończenie rozmowy; wyjście z funkcji; powrót do wyższego ▶ naciśnij **krótko**
poziomu
powrót do stanu oczekiwania, włączanie / wyłączanie słuchawki ▶ naciśnij **długo**
- 11 **Przycisk z krzyżykiem / Przycisk blokowania**
Włączenie/wyłączenie blokady przycisków; wprowadzenie ▶ naciśnij **długo**
przerwy w wybieraniu
- 12 **Przycisk R**
Zapytanie (flash) ▶ naciśnij **długo**



Jeżeli wyszczególniono więcej funkcji, to działanie przycisku jest kontekstowe.

Twoje urządzenie może różnić się kształtem i kolorem od przedstawionej ilustracji.







Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi









Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.








Przyciski






Stacja bazowa

Symbol	Znaczenie
	Przycisk głośnika
	Przyciski OK / menu
	Klawisz zapytania / flash
	Przyciski nawigacji (góra / dół)
 	Przyciski cyfr/liter

Symbol	Znaczenie
	Przycisk książki telefonicznej
	Przyciski powrotu / wyciszenia
	Przycisk z gwiazdką
	Przycisk zwiększania głośności
   	Przyciski bezpośredniego wyboru A-D

Słuchawka

Przycisk	Symbol	Znaczenie
		Przycisk odbierania połączenia/przycisk głośnika
		Przycisk nawigacji w lewo, w górę, w prawo, w dół
	od  do 	Przyciski cyfr/liter

Przycisk	Symbol	Znaczenie
		Przycisk zakończenia połączenia
		Przycisk z krzyżykiem
		Przycisk wiadomości / Przycisk z gwiazdką



Przyciski kontekstowe, zależnie od sytuacji → str. 14

Procedury

Stacja bazowa

Przykład: Ustawianie języka wyświetlacza stacji bazowej

▶ ▶ JEZYK ▶ ▶ Za pomocą wybierz język ▶

Krok	Co trzeba zrobić
▶	Naciśnij przycisk OK / Menu
▶ JEZYK ▶	Przyciskiem nawigacji / przejdź do wpisu JEZYK . Naciśnij przycisk OK / Menu, aby potwierdzić wybór. Wskazywane są dostępne ustawienia.
▶ ▶	Wybierz przyciskiem nawigacji / odpowiedni język. Naciśnij przycisk OK / Menu, aby potwierdzić wybór. Zostaje ustalony wybrany język.













Słuchawka

Przykład: Włączanie/wyłączanie automatycznego odbierania połączeń:

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ OK
(= aktywne)

Krok	Znaczenie
▶	Nacisnąć przycisk nawigacji w prawo. Otwiera się menu.
▶ Ustawienia ▶ OK	Przyciskiem nawigacji przejdź do wpisu Ustawienia. Potwierdzić naciskając OK. Otwiera się podmenu Ustawienia.
▶ Słuchawka ▶ OK	Przyciskiem nawigacji wybrać wpis Słuchawka. Potwierdzić naciskając OK. Otwiera się podmenu Słuchawka.
▶ Autoodbieranie	Przyciskiem nawigacji wybrać wpis Autoodbieranie.
▶ OK	Włączyć lub wyłączyć za pomocą OK. Funkcje jest włączona / wyłączona .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
	Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych. W przypadku ustawionej blokad klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe .
	Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.
	Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.
	Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.
	Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
	Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
	Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.
	Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.
	Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.
	Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci. Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu. W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.
	System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).

Uruchomienie

Zawartość opakowania

- stacja bazowa, zasilacz sieciowy, słuchawka, przewód słuchawki, przewód telefoniczny
- słuchawka, dwa akumulatorki, pokrywa komory akumulatorków, stacja ładująca z zasilaczem sieciowym
- instrukcja obsługi



Stacja bazowa i stacja ładująca mogą być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.

Ustawić podstawę w centralnym miejscu mieszkania lub domu na równej, antypoślizgowej podstawie. Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.


Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Stacja bazowa

Podłączanie stacji bazowej do sieci elektrycznej i telefonicznej

- ▶ Podłącz jedną z końcówek przewodu podłączeniowego słuchawki do gniazda **1** na spodzie telefonu.
- ▶ Podłącz drugą końcówkę do słuchawki **2**.
- ▶ Podłącz jedną końcówką dostarczonego w zestawie przewodu telefonicznego do gniazda **3** z tyłu telefonu, a drugą końcówkę do sieci telefonicznej **4**.
- ▶ Podłącz przewód zasilający zasilacza sieciowego do gniazda **5** znajdującego z tyłu telefonu, a zasilacz sieciowy do gniazodka **6**.

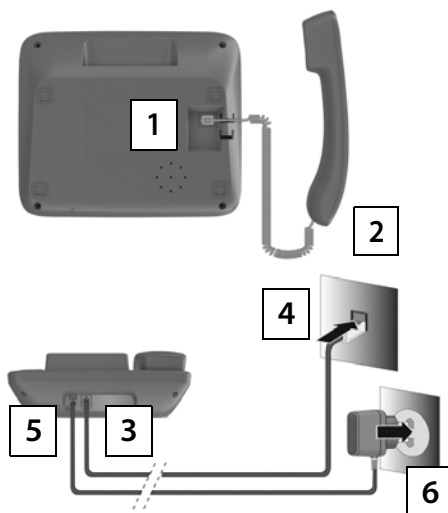




Zasilacz sieciowy musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie będzie działać bez zasilania.

Podłączanie stacji bazowej do routera

Telefon można również podłączyć do wyjścia analogowego routera.

- ▶ Podłączyć wtyczkę telefoniczną **1** i połączyć ją z wyjściem analogowym routera **2**.

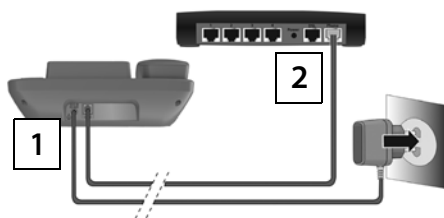


Słuchawka

Podłączanie stacji ładującej

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza sieciowego **1**. ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka **2**.

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania **3**. ▶ Wyciągnąć wtyczkę **4**.

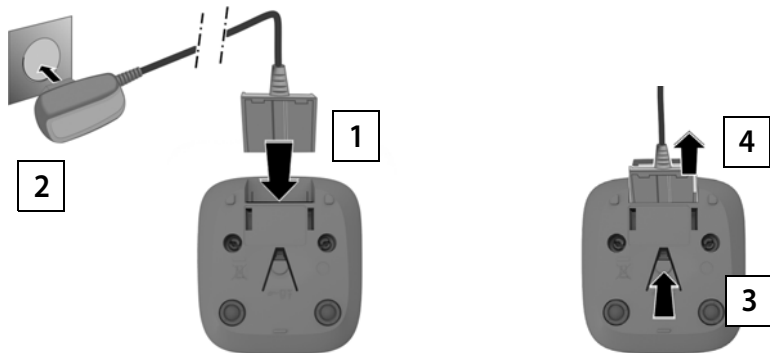


Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. **Ściągnąć folię ochronną!**

Wkładanie akumulatorków




Używać tylko akumulatorków przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płytki akumulatora lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.

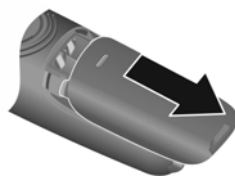

- ▶ Wkładać akumulatorki we właściwą stronę. (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).
 - ▶ Założyć od góry pokrywę komory akumulatorków.
 - ▶ Zasunąć pokrywę do zatrzaśnięcia.
- Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:
- ▶ Podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Ładowanie akumulatorków

- ▶ Całkowicie naładować akumulatorki przed pierwszym użyciem stacji ładowania.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol baterii  na wyświetlaczu gaśnie.






Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko. Pojemność akumulatorków zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Słuchawki znajdujące się w opakowaniu są już zalogowane w stacji bazowej. Jeżeli mimo to słuchawka nie jest zalogowana (na wyświetlaczu widoczne jest **Zarejestruj słuchawkę**), należy zalogować ją ręcznie w (→ str. 32).





Zmiana języka wyświetlacza


Zmienić język wyświetlacza, jeżeli język komunikatów jest niezrozumiały.


- ▶  ▶ naciskać przyciski **6** **2** **3** **powoli** jeden po drugim ... wskazywany jest ustalony język (np. **English**)
- ▶ Wybór innego języka: ▶ naciskać przycisk nawigacji , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. **Français** ▶ **OK**  = wybrano)

Ustawianie daty i godziny

Ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK** ▶  wprowadzić w formacie 8-cyfrowym datę (dzień, miesiąc, rok) ▶ **OK** ▶  i czas w formacie 4-cyfrowym (godziny i minuty) ▶ **OK** (komunikat na wyświetlaczu: **Zapisano**)



Przesuwanie zaznaczenia zmienianej cyfry w lewo / w prawo: ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  w prawo/w lewo

-  Data i godzina są synchronizowane między słuchawką a stacją bazową. Wystarczy dokonać ustawień w jednym z tych urządzeń.

Telefon jest teraz gotowy do pracy!


Obsługa słuchawki


Włączanie/wyłączanie słuchawki


- Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki , gdy słuchawka jest wyłączona.
- Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .
- Słuchawka włącza się automatycznie po wstawieniu wyłączonej słuchawki do stacji bazowej lub stacji ładowania.

Włączanie/wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanemu obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**




Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .

 Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.


Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Zmiana głośności słuchawki/funkcji głośnomówiącej

Podczas rozmowy nastawić głośność **słuchawki** lub **głośnika** (5 stopni + funkcja ekstra głośności).


- ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  na górze ... wskazywane są aktualne ustawienia
- ▶  (= głośniej) /  (= ciszej)


Funkcja ekstra głośności (Boost)

- ▶ Naciskaj wielokrotnie przycisk nawigacji  do momentu, gdy zostanie osiągnięty najwyższy stopień.

lub

- ▶ Wciśnij przycisk nawigacji  na górze **długo** ... funkcja ekstra głośności natychmiast się aktywuje

 Ustawienie ekstra głośności dotyczy tylko czasu trwania rozmowy.

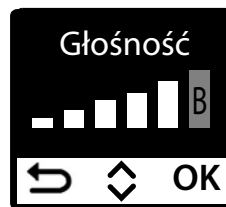








Ustawienie to może być szkodliwe dla zdrowia osób z prawidłowym słuchem i jest przeznaczone wyłącznie dla osób z wadami słuchu lub niedosłyszących. Wzmocnieniu mogą ulec również zakłócenia linii telefonicznej.

Przycisk nawigacji



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku nawigacji jest zaznaczona strzałką (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  w przypadku „nacisnąć prawą część przycisku nawigacji”.

W trybie oczekiwania	Podczas rozmowy
 Otwieranie menu głównego	Wyciszanie mikrofonu
 Otwieranie menu głównego Włączanie/wyłączanie dzwonka	Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej
 Otwieranie książki telefonicznej	Otwieranie książki telefonicznej
 Połączenia wewnętrzne / Otwieranie listy słuchawek	Wewnętrzne zapytanie

Wyświetlacz

Przyciski kontekstowe / Funkcja szybkiego wyboru

Przyciski pod wyświetlaczem w zależności od sytuacji obsługują różne funkcje.

W trybie oczekiwania



Aktualne przypisanie przycisków kontekstowych A i B dla funkcji szybkiego wybierania

Przyciski kontekstowe z funkcją szybkiego wybierania

► Nacisnąć przycisk kontekstowy ... wybierany jest zapisany numer.

Konfiguracja funkcji szybkiego wybierania: ➔ str. 28

W menu



- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy ... wywoływana jest funkcja wskazywana na górze na wyświetlaczu.

Menu	Otwieranie podmenu
OK	Potwierdzenie funkcji menu/zapisywanie wprowadzonych danych
↶	Powrót do poprzedniego poziomu menu
<C	Usuwanie znaków po lewej
→☎	Przejmowanie numeru do książki telefonicznej
☎	Użycie numeru z książki telefonicznej

Funkcje na wyświetlaczu obsługiwane przyciskiem nawigacji

Menu	Za pomocą można przewijać w górę / w dół
<C OK	Przesuwanie wskaźnika (kursora) za pomocą w lewo/w prawo

Pasek stanu

Symbole sygnalizują aktualne ustawienia oraz stan telefonu.

	Blokada przycisków włączona
	Dzwonek wyłączony

Kontakt radiowy między podstawą a słuchawką

	Dobry lub słaby
	Brak odbioru
	Tryb ECO DECT Bez emisji aktywny

Stan naładowania baterii




	0 - 10%		11 - 33%		34 - 66 %		powyżej 66%
--	---------	--	----------	--	-----------	--	-------------

Podczas ładowania z przodu znajduje się symbol .



	Miga	Bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze tylko ok. 10 minut rozmowy)
--	------	--

Nawigacja


Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.

- ▶ W **stanie fabrycznym** telefonu nacisnąć przycisk nawigacji  w prawo lub  do góry ... menu otwiera się.
- ▶ Przyciskiem nawigacji  przewinąć do żądanej funkcji ▶ i potwierdzić naciskając **OK**.

Powrót do poprzedniego poziomu:

- ▶ Nacisnąć przycisk  lub nacisnąć **krótko** przycisk zakończenia połączenia 

Powrót do stanu oczekiwania:



- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 

Po dwóch minutach bezczynności, wyświetlacz automatycznie przełącza się na stan oczekiwania.

Rozmowa



Wykonywanie połączeń

Na stacji bazowej



- ▶  Wprowadź numer ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany


Zakończenie rozmowy / wyjście z funkcji: ▶ odłóż słuchawkę 

Czynności przy słuchawce

- ▶  Wprowadzić numer ▶ naciśnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany

lub

- ▶ naciśnąć **długo** przycisk odbierania połączenia  ... słyszalny jest sygnał ciągły ▶  wprowadzić numer


Zakończenie rozmowy / Wyjście z funkcji: ▶ Naciśnąć przycisk zakończenia połączenia 

Szybkie wybieranie numeru

Na stacji bazowej

Jeżeli jeden z przycisków od **A** do **D** jest przypisany do numeru:

- ▶ naciśnij odpowiedni przycisk ... następuje natychmiastowe nawiązanie połączenia z przydzielonym numerem telefonu

Połączenie nawiązywane jest za pośrednictwem głośnika. W razie potrzeby podnieś słuchawkę .



Konfiguracja przycisków szybkiego wybierania odbywa się poprzez konfigurację książki telefonicznej.

Czynności przy słuchawce




Przyciskom A i B można przypisać numery telefoniczne. Po przypisaniu określonego przycisku, przyporządkowany mu kontakt jest widoczny z prawej lub z lewej w dolnej części wyświetlacza. Dopóki przyciski nie mają przypisania, na wyświetlaczu z lewej **A** i z prawej pojawia się **B**.

- ▶ Naciśnięcie przycisku wyświetlacza z prawej lub z lewej ... przypisany numer zostaje wybrany






Wybieranie wpisu z książki telefonicznej





Na stacji bazowej

- ▶  ... Otwarta zostanie książka telefoniczna ▶ za pomocą  wybierz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie ▶ Podnieś słuchawkę 

Czynności przy słuchawce

- ▶ Otworzyć książkę telefoniczną  ▶  przewinąć do wybranego wpisu ▶ Naciśnięć przycisk odbierania połączenia 



lub

- ▶ otwórz książkę telefoniczną wybierając  ▶  podaj pierwszą literę nazwy kontaktu ... pojawia się pierwszy kontakt pasujący do wprowadzonych znaków ▶  ew. przewiń dalej, aby wybrać kontakt ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Wybieranie z historii połączeń wychodzących

Na stacji bazowej

Na liście znajduje się 10 ostatnich połączeń wybieranych ze stacji bazowej.

- ▶ Naciśnij  ▶ naciśnij przycisk wybierania połączenia  ... zostaje wybrany ostatni numer

Czynności przy słuchawce

Na liście znajduje się dziesięć ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

- ▶ Naciśnięć **krótco**  ▶  wybrać pozycję ▶ 




Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących

Na stacji bazowej

- ▶  Naciśnij **krótco** ▶  wybierz pozycję ▶  ▶  wybierz funkcję ▶ 

Możliwe funkcje: KOPIUJ DO KS., USUŃ WPIS, USUŃ LISTĘ





Czynności przy słuchawce

- ▶ Naciśnięć **krótco**  ▶  wybrać pozycję ▶ **Menu** ▶  wybrać funkcję ▶ **OK**





Możliwe funkcje: Użyj numeru / Kopiuj do katalogu / Usuń wpis / Usuń listę

Wybieranie z historii połączeń

Na stacji bazowej

- ▶  (połączenia przychodzące) lub  (połączenia wychodzące) ... Otwarta zostanie lista połączeń ▶ za pomocą  wybierz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie ▶ Podnieś słuchawkę 

Czynności przy słuchawce

- Otwieranie listy połączeń: ▶ Naciśnięć  **długo** przycisk wiadomości ▶  **Lista poł.** ▶ **OK**
- ▶  przewijanie do wybranej pozycji ▶ naciśnięć przycisk odbierania połączenia 

Szybkie wybieranie



Sluchawka: Kontakty z książki telefonicznej zostały przypisane przyciskom 2- 9.

Stacja bazowa: Kontakty z książki telefonicznej zostały przypisane przyciskom 0 - 9.

- ▶ Wcisnąć **długo** przycisk szybkiego wybierania, któremu przypisany jest wybrany numer

Wybieranie bezpośrednie (tylko słuchawka)

Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisywać numerów, mogą zadzwonić pod określony numer. Włączanie trybu wybierania bezpośredniego

- ▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Połączenie OTC ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK ▶ wprowadź numer lub wybierz go za pomocą z książki telefonicznej ▶ OK = włączono)

Wybieranie bezpośrednie:

- ▶ Nacisnąć dowolny przycisk ... wybierany jest zapisany numer

Anulowanie wybierania numeru:

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia

Wyłączanie trybu wybierania bezpośredniego:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie identyfikacji rozmówcy.

Na stacji bazowej

Ustawianie głośności dzwonka podczas połączenia przychodzącego: ▶

Odbieranie połączenia: ▶ Podnieś słuchawkę

Wyłączanie dzwonka: ▶ Naciśnij przycisk

Nie przeszkadzać

Po aktywowaniu tej funkcji w trakcie połączenia przychodzącego telefon nie wydaje sygnału dzwinkowego.

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk ... na wyświetlaczu pojawia się **NIE. PRZESZK.**

Ponowne włączenie dzwonka: ▶ Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk







Przez ustawienie menu funkcję **NIE. PRZESZK.** można również włączać / wyłączać na określony czas.

Czynności przy słuchawce

- ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia

Funkcja **Autoodbieranie** włączona: ▶ Po prostu wyjąć słuchawkę z wnetki ładującej

Włączyć funkcję **Autoodbieranie**:

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Autoodbieranie ▶ OK
- = włączono

Wyłączanie dzwonka: ▶ **Menu** ▶ **Cicho** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Funkcja głośnomówiąca


Funkcja głośnomówiąca polega na włączeniu głośnika tak, aby rozmówca był słyszalny bez konieczności trzymania słuchawki (telefonu mobilnego) przy uchu.

Włączanie i wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy oraz odsłuchiwanie automatycznej sekretarki:

Na stacji bazowej

- ▶ Naciśnij przycisk  ▶ odłóż słuchawkę 

Czynności przy słuchawce

- ▶ Nacisnąć przycisk funkcji głośnomówiącej .


Wstawić podczas rozmowy słuchawkę do stacji ładowania:

- ▶ Wcisnąć przycisk funkcji głośnomówiącej  i przytrzymać ▶ wstawić słuchawkę do stacji ładowania

Zmiana głośności słuchawki / głośnika

Zmiana głośności słuchawki podczas rozmowy:

Na stacji bazowej

- ▶ Za pomocą  ustaw żądaną głośność


Czynności przy słuchawce

- ▶  ▶ Ustaw głośność za pomocą 

Funkcja ekstra głośności (Boost)

Jeśli podczas rozmowy poziom głośności nie jest wystarczająco wysoki, istnieje możliwość jego tymczasowego zwiększenia. Ustawienie funkcjonuje do zakończenia połączenia.


Na stacji bazowej

- ▶ Podczas rozmowy nacisnąć przycisk 

Czynności przy słuchawce

- ▶ Naciskaj wielokrotnie przycisk nawigacji  do momentu, gdy zostanie osiągnięty najwyższy stopień.

lub

- ▶ Wciśnij przycisk nawigacji  na górze **długo** ... funkcja ekstra głośności natychmiast się aktywuje




Ustawienie to może być szkodliwe dla zdrowia osób z prawidłowym słuchem i jest przeznaczone wyłącznie dla osób z wadami słuchu lub niedosłyszących.

Wzmocnieniu mogą ulec również zakłócenia linii telefonicznej.


Wyciszenie

Po wyłączeniu mikrofonu osoby, z którymi rozmawiasz, nie słyszą cię.

Na stacji bazowej

- ▶ Naciśnij podczas rozmowy przycisk  ... mikrofon w stacji bazowej zostaje włączony / wyłączony

Czynności przy słuchawce

- ▶ Podczas rozmowy naciśnięć przycisk nawigacji  z prawej strony ... mikrofon słuchawki wyłącza się




Wykonywanie połączeń wewnętrznych



Połączenia wewnętrzne to bezpłatne rozmowy z innymi słuchawkami zalogowanymi w tej samej stacji bazowej. Rozmowy między słuchawką a telefonem przewodowym są niemożliwe.

Wykonywanie połączeń wewnętrznych




Dzwonienie do wybranego użytkownika wewnętrznego:


- ▶  ▶ jeżeli zalogowanych jest więcej niż dwie słuchawki, wybrać  użytkownika wewnętrznego ▶ OK lub  ... nawiązywanie jest połączenie do wybranej słuchawki

Wykonywanie połączenia do wszystkich słuchawek („połączenie zbiorcze“):

- ▶  naciśnięć **długo** lub ▶  ▶ 



lub

- ▶  ▶  **Do wszystkich** ▶ OK lub  ... wszystkie zalogowane słuchawki dzwonią, można rozmawiać z tym użytkownikiem wewnętrznym, który jako pierwszy odbierze rozmowę

Zakończenie rozmowy wewnętrznej: ▶ Naciśnięć przycisk  zakończenia połączenia

Zapytanie wewnętrzne / Przekazywanie rozmów

Rozmowa z **zewnątrznym** rozmówcą oraz przekazanie rozmowy **wewnętrznemu** rozmówcy lub zadanie pytania rozmówcy wewnętrznemu.


- ▶  ▶  ew. wybrać słuchawkę lub **Do wszystkich** ▶ OK ... wywoływany jest jeden lub więcej użytkowników wewnętrznych, użytkownik zewnętrzny słyszy melodię

Możliwe opcje:

Zapytanie wewnętrzne: ► połączenie z użytkownikiem wewnętrznym

Powrót do zewnętrznej rozmowy: ► Nacisnąć przycisk wyświetlacza 

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, gdy zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

► zapowiedzenie zewnętrznej rozmowy ► naciśnięcie przycisku zakończenia połączenia 

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, zanim zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

► Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... zewnętrzna rozmowa zostaje natychmiast przekazana

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).

Jeżeli dostępna jest funkcja CNIP (Calling Name Identification Presentation), zamiast numeru wyświetlana jest zarejestrowana nazwa osoby.



U operatora sieci włączono usługę polegającą na wyświetlaniu numeru osoby dzwoniącej (CLIP) lub jej nazwiska (CNIP)

Osoba dzwoniąca u operatora sieci zezwoliła na przekazywanie jej numeru (CLI).

Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane są następujące dane:

- **Poł. zewn.:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru.
- **Niedostępny:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.

Historia połączeń

Telefon zapisuje numery i imiona maksymalnie 25 połączeń przychodzących (odebranych i nieodebranych) w historii połączeń.



Przekazywany jest numer (CLIP) i nazwa (CNIP) osoby dzwoniącej.

Historie połączeń w stacji bazowej i słuchawce są synchronizowane i są dostępne z obydwu urządzeń. Usunięcie lub edycja jednego z wpisów również są synchronizowane we wszystkich urządzeniach.


Obsługa historii połączeń w stacji bazowej



Otwieranie historii połączeń

▶ Naciśnij przycisk  lub  ▶ za pomocą  przewijaj wpisy

Wyświetlany jest numer telefonu osoby dzwoniącej. Numer aktualnie wyświetlanego wpisu na liście wyświetlany jest w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Połączenia nieodebrane





Nieodebrane połączenia są zapisywane na liście połączeń przychodzących. W przypadku nieodebranych połączeń w prawym górnym rogu wyświetlacza miga symbol . Obok znajduje się liczba nowych nieodebranych połączeń.


- ▶  Otwórz listę połączeń ... W pierwszej kolejności wyświetlane jest ostatnie nieodebrane połączenie
- ▶ Za pomocą  można przewijać w celu sprawdzenia wcześniejszych nieodebranych połączeń.




Korzystanie z innych funkcji

▶ W razie potrzeby  wybierz wpis ▶ 


Zapisanie numeru w książce telefonicznej:

▶  Wybierz **KOPIUJ DO KS.** ▶  ▶ za pomocą  wprowadź odpowiednią nazwę kontaktu ▶  ... wpis zostanie zapamiętany

Usuwanie wpisu: ▶  Wybierz **USUŃ WPIS** ▶  ▶ **USUNĄC?** ▶ 


Usuwanie listy: ▶  Wybierz **USUŃ LISTĘ** ▶  ▶ **USUNĄC?** ▶ 

Obsługa historii połączeń na słuchawce

Gdy tylko na liście pojawia się **nowy wpis**, rozlega się sygnał informacyjny. W stanie fabrycznym miga przycisk wiadomości  * a na ekranie pojawiają się następujące informacje:

 + liczba połączenia nieodebrane


Otwieranie historii połączeń

▶ Naciśnij przycisk wiadomości  * długo ... pojawia się wybór listy ▶  Lista poł.

Wpis sygnalizuje: Liczba nowych wpisów + liczba starszych, odczytanych wpisów

Lista poł. 01+02

Otwieranie listy: ► **OK** . . . Wyświetlane jest ostatnie połączenie przychodzące

► Przewijać przez listę za pomocą 

Korzystanie z innych funkcji

►  Wybór pozycji ► **Menu** ► wybierz funkcję za pomocą 


Usuń wpis	Usuń bieżący kontakt
Kopijuj do ks.	Zapisz kontakt w książce telefonicznej
Kopijuj na czarną listę	Zapisz numer na liście blokowanych
Data/godzina	Wskazywanie daty i godziny połączenia (jeżeli ustawiono)
Status	Nowe poł.: nowe połączenie nieodebrane. St. poł.: już przeczytany wpis
Pokaż nazwę	Jeżeli aktywowano CNIP, można zlecić operatorowi sieci, aby wyświetlały się nazwa i miejscowość przypisane do danego numeru
Usuń listę	Usuwanie wszystkich wpisów. Uwaga! Usuwane są wszystkie stare i nowe kontakty

Lista wiadomości (na słuchawce)

Za pomocą listy wiadomości można odsłuchać wiadomości z poczty głosowej operatora.





Usługa poczty głosowej jest **zamówiona** u operatora sieci, a jej numer jest wpisany.

Gdy tylko na jednej z list pojawia się **nowa pozycja**, rozlega się sygnał informacyjny. W stanie fabrycznym miga przycisk wiadomości  a na ekranie pojawiają się następujące informacje:

 + liczba dla nowych wiadomości głosowych

Otwieranie historii poczty głosowej operatora:

► Naciśnij przycisk wiadomości  **długo** . . . pojawia się wybór listy ►  **Skrz. sieciowa** ► **OK**



Jeżeli numer poczty głosowej operatora zostanie ustawiony bezpośrednio w stacji bazowej, nowo przychodzące wiadomości głosowe pojawiają się jako połączenia nieodebrane w historii połączeń.

Książka telefoniczna



Telefon posiada centralną książkę telefoniczną. Można zapisywać w niej maks. 99 numerów (maks. 24 cyfr) z przypisanymi imionami (maks. 16 znaków).



Książka telefoniczna jest dostępna ze stacji bazowej i słuchawki. Usunięcie lub edycja jednego z wpisów również są synchronizowane we wszystkich urządzeniach.

Obsługa książki telefonicznej w stacji bazowej








Otwieranie książki telefonicznej

- ▶ Naciśnij przycisk  przycisk ▶ za pomocą  przewijaj wpisy książki telefonicznej

Tworzenie nowego wpisu




- ▶ Naciśnij przycisk  ▶ wybierz **NOWY WPIS** ▶ 
- ▶ Za pomocą  wprowadź numer ▶  ▶ za pomocą  nazwa kontaktu ▶  ... dla wpisu zostanie zapisana

Edycja wpisu

- ▶ Wciśnij przycisk  wybierz ▶ za pomocą  wybierz wpis ▶  ▶  wybierz **EDYTUJ WPIS** ▶ 
- ▶ Nacisnąć przycisk  aby usunąć znaki po lewej stronie kursora
- ▶ Zmienić wpis za pomocą 

Przypisywanie przycisków bezpośredniego wybierania

- ▶ Naciśnij przycisk  ▶ za pomocą  wybierz wpis, który ma zostać przydzielony do przycisku bezpośredniego wybierania ▶ 

Tworzenie wpisu: ▶  Wybierz **SKRÓT** ▶  ▶ wybierz A - D lub 0 - 9 ▶  ... numery zostaną przypisane do przycisków

Usuwanie wpisu: ▶  Wybierz **SKRÓT** ▶  ▶ wybierz A - D lub 0 - 9 ▶ naciśnij przycisk  ▶ 





Usuwanie wpisu / listy

Istnieje możliwość usunięcia określonych wpisów lub całej książki telefonicznej.


- ▶ Naciśnij przycisk 

Usuwanie wpisu: ▶ za pomocą  wybierz wpis ▶  ▶  wybierz **USUŃ WPIS** ▶  ▶ **USUNĄC?** ▶ 

Usuwanie książki telefonicznej:

▶  ▶  Wybierz **USUŃ LISTĘ** ▶  ▶ **USUNĄC?** ▶ 

Obsługa książki telefonicznej na słuchawce

Otwieranie książki telefonicznej: ▶ Naciśnięć przycisk nawigacji w dół 

Tworzenie kontaktów w książce telefonicznej



Pierwsza pozycja:

▶  ... Brak wpisów. Nowy wpis? ▶ OK ▶  wprowadź numer ▶ OK ▶  wprowadź imię ▶ OK




Inne numery:

▶  ▶ Menu ▶ Nowy wpis ▶ OK ▶  wprowadź numer ▶ OK ▶  wprowadź imię ▶ OK






Wybór / edycja kontaktu w książce telefonicznej

- ▶  Otwieranie książki telefonicznej
- ▶ Za pomocą  przewiń do szukanego imienia






Wyświetlenie numeru: ▶ Menu ▶  Pokaż numer ▶ OK

Edycja wpisu: ▶ Menu ▶  Edytuj wpis ▶ OK ▶ za pomocą  można usuwać znaki ▶ a za pomocą  można zmieniać wpis ▶ OK

Przypisywanie przycisków szybkiego wybierania

▶  ▶  wybierz wpis ▶ Menu ▶  Skrót ▶ OK ▶  wybierz przycisk ▶ OK
( = wybrano)

Usuwanie przypisania:

▶  ▶  wybrać pozycję ▶ Menu ▶  Skrót ▶ OK ▶  Brak skrótu ▶ OK
( = wybrano)

Usuwanie książki telefonicznej/wpisu w książce telefonicznej

Usuwanie wpisu w książce telefonicznej

▶  ▶  Wybierz pozycję ▶ Menu ▶  Usuń wpis ▶ OK

Usuwanie książki telefonicznej

▶  ▶ Menu ▶  Usuń listę ▶ OK ▶ Potwierdź usunięcie, wybierając OK

Poczta głosowa operatora



Poczta głosową operatora należy **zamówić** i operatora sieci.

Wprowadzanie numeru

Czynności przy słuchawce

- ▶ ▶ **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ **Sieciowa skrzynka odb.** ▶ OK ▶
- Wprowadź numer ▶ OK ... poczta głosowa zostaje włączona



W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

Na stacji bazowej

- ▶ Przypisywanie numeru z poczty głosowej operatora przyciskowi bezpośredniego wybierania
- Przychodzące wiadomości głosowe są wyświetlane w historii połączeń jako połączenia nieodebrane.

Odsłuchiwanie wiadomości

Czynności przy słuchawce

- Przez menu: ▶ ▶ **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ **Odtwórz wiadomości** ▶ OK ▶ **Poczta głos.** ▶ OK
- Przez przycisk 1: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk
- Przez listę wiadomości: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk wiadomości ... pojawia się wybór listy ▶ **Skrz. sieciowa** ▶ OK

... Po połączeniu się z pocztą głosową operatora, dalsza obsługa odbywa się poprzez menu głosowe operatora

Na stacji bazowej



Poczta głosowa operatora jest **aktywowana** za pomocą słuchawki, a numer zostaje przypisany przyciskowi bezpośredniego wybierania.

- ▶ Wciśnij **długo** przycisk, na którym został zapisany numer ... zostaje nawiązane połączenie z pocztą głosową operatora. Dalsza obsługa odbywa się poprzez menu głosowe operatora sieci

Inne funkcje

Szybki wybór (stacja bazowa)


W celu szybkiego wyboru numeru telefonu można przydzielić przyciski od **A** do **D** do konkretnego kontaktu. Klawisz **A** jest czerwony i powinien mieć przypisany numer telefonu, z którym będzie można się połączyć w nagłym wypadku. Naciśnięcie klawisza bezpośredniego wyboru powoduje natychmiastowe wybranie przypisanego numeru telefonu.

Ponadto do przycisków od **0** do **9** można przypisać bezpośrednie numery wybierania.

Przyciskiem **1** można zapisać numer poczty głosowej operatora.

W książce telefonicznej należy najpierw zapisać numer telefonu, który będzie używany do bezpośredniego wybierania numeru (→ str. 25).

Kontrola przypisania

- ▶ Nacisnąć długo odpowiedni przycisk
- ▶ Powrót do stanu oczekiwania: Naciśnij 

Szybkie wybieranie (słuchawka)

Przyciskom A i B można przypisać numery telefoniczne. Po naciśnięciu przycisku zostaje wybrany zapisany numer.









Dopóki przyciski nie mają przypisania, na wyświetlaczu z lewej A i z prawej pojawia się B.



Przypisywanie przycisków

- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk A lub B ▶ OK

lub

- ▶  ▶  Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶  Przycisk funkcyjny „A” / funkcyjny „B” ▶ OK
- ▶  Szybkie wybieranie ▶ OK ▶  wprowadź numer ▶ OK ▶  wprowadź nazwę kontaktu
lub wybierz numer z książki telefonicznej: ▶  wybierz pozycję ▶ potwierdź numer za pomocą OK ▶ potwierdź nazwę za pomocą OK
- ▶ OK  = przycisk szybkiego wybierania jest aktywny)

Po naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu nad przyciskiem wyświetlana jest wprowadzona nazwa. Jeżeli nie została wprowadzona żadna nazwa, wskazywany jest numer.

Dezaktywacja szybkiego wybierania

- ▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Przycisk funkcyjny „A” / funkcyjny „B” ▶ OK ▶ Brak funkcji ▶ OK (☑ = przycisk szybkiego wybierania jest nieaktywny)

Budzik (stacja bazowa)

Można ustawić oddzielny budzik w stacji bazowej i słuchawce.

- ▶ Naciśnij przycisk ▶ wybierz BUDZIK ▶
- ▶ Za pomocą włącz / wyłącz budzik (WŁ./WYŁ.) ▶
- ▶ Wprowadź czas budzenia w pozycji kursora za pomocą ▶

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ Naciśnij



Gdy telefon jest zajęty lub dzwoni, sygnał budzika nie zostaje uruchomiony.

Budzik (słuchawka)



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie/wyłączanie budzika

- ▶ ▶ Budzik ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK (☑ = włączony)
- ▶ ew. wprowadzić Czas budzenia w godzinach i minutach ▶ OK

Budzik włączony: na wyświetlaczu zamiast daty wskazywany jest czas budzenia, a obok symbol budzika.

Nastawianie/zmiana czasu budzenia

- ▶ ▶ Budzik ▶ OK ▶ Godz. budzenia ▶ OK ▶ Wprowadzić czas budzenia w godzinach i minutach ▶ OK

Wyłączanie sygnału budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka.

- ▶ **Wył.** ... sygnał budzenia wyłącza się na 24 godziny

lub






- ▶ nacisnąć **Później** lub dowolny przycisk ... na wyświetlaczu pojawia się **Drzem.**, sygnał budzenia rozlega się ponownie po pięciu minutach

ECO DECT

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość do stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

Włączanie/wyłączanie maksymalnego zasięgu:






▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ OK  = zmniejszenie zasięgu i promieniowania)



Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

Wyłączanie promieniowania w stanie oczekiwania

Przy ustawieniu **Bez emisji** wyłączane są sygnały radiowe stacji bazowej.


▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Bez emisji ▶ OK  = emisja promieniowania wyłączona)



Wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

W celu lepszego nawiązania połączenia w przypadku połączeń przychodzących, słuchawka co jakiś czas na krótko przechodzi w stan gotowości do odbioru. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

▶ Nacisnąć  **długo** przycisk odbierania połączeń ... rozlega się sygnał ciągły.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami



Połączenia przychodzące z numerów wpisanych na listę blokowanych nie są sygnalizowane. Telefon nie dzwoni i następuje automatyczne zakończenie połączenia. Lista blokowanych może zawierać maksymalnie 32 wpisów.








Pozycje na liście blokowanych są zsynchronizowane między stacją bazową a słuchawką. Połączenia z numerów wpisanych na listę blokowanych nie są zapisywane w historii połączeń jako połączenia nieodebrane.


Lista blokowanych (stacja bazowa)

Otwórz listę blokowanych








- ▶ Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez trzy sekundy ▶ za pomocą  przewijaj przez listę ▶ Zapisana pozycja wskazana zostanie w prawym górnym rogu wyświetlacza

Wpis do listy blokowanych


- ▶ Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez trzy sekundy ▶ za pomocą  wybierz żadaną pozycję zapisania ▶  ▶ za pomocą  wprowadź numer, który ma zostać zapisany na liście ▶  ... wpis zostanie zapisany






Jeśli pozycja pamięci nie jest pusta: ▶ za pomocą  usuń cyfry po lewej stronie kursora





Edycja wpisu

- ▶ Wciśnij przycisk  wybierz ▶ za pomocą  wybierz wpis ▶  ▶  wybierz EDYTUJ WPIS ▶ 
- ▶ Nacisnąć przycisk  aby usunąć znaki po lewej stronie kursora
- ▶ Zmienić wpis za pomocą 

Usuwanie wpisu / listy







- ▶ Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez trzy sekundy

Usuwanie wpisu: ▶ za pomocą  wybierz numer, który ma zostać usunięty ▶  ▶  wybierz USUŃ WPIS ▶  ▶ USUNĄC? ▶ 

Usuwanie listy: ▶  ▶  wybierz USUŃ LISTĘ ▶  ▶ USUNĄC? ▶ 

Lista numerów blokowanych (słuchawka)

Wyświetlanie/edycja listy blokowanych

- ▶  ▶  Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Czarna lista ▶ OK ▶ Zablokowane numery ▶ OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ▶ za pomocą  przewijać listę
- Dodać pozycję: ▶ Menu ▶ Nowy wpis ▶ OK ▶  wprowadzić numer
- Usuwanie pozycji: ▶  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk 

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ▶ Otwieranie listy połączeń: ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  Lista poł. ▶ OK ▶  Wybrać pozycję ▶ OK ▶ Na czarną listę ▶ OK

Logowanie/wylogowanie słuchawki

Logowanie słuchawki



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce. Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.

Czynności przy słuchawce

Wskaźnik **Zarejestruj słuchawkę** miga.

▶ Nacisnąć przycisk wyświetlacza **Rej.**

lub

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Słuchawka** ▶ **OK** ▶ **Zarejestruj słuchawkę ...** na wyświetlaczu pojawia się **Rejestrowanie**

Po rozpoczęciu procedury logowania w stacji bazowej pojawia się wezwanie do wprowadzenia PIN-u systemu:

▶ Wprowadzić PIN systemu stacji bazowej (fabrycznie: 0000) ▶ **OK**

Na stacji bazowej

W przeciągu **60 s**

▶ Naciśnij ▶ **REJESTR.** ▶



Proces logowania trwa ok. 1 minuty.

Wylogowanie słuchawki

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Słuchawka** ▶ **OK** ▶ **Wyrejestruj słuchawkę** ▶ **OK** ▶ **OK ...** słuchawka jest wylogowana. Na wyświetlaczu miga **Zarejestruj słuchawkę**

Szukanie słuchawki („paging”)

Można szukać słuchawki za pomocą stacji bazowej.

▶ Naciśnij ▶ **PRZYWOŁ.** ▶ ... wszystkie zalogowane słuchawki dzwonią

Zakończenie szukania: ▶ naciśnij jeszcze raz

Ustawianie telefonu

Wskazówki dotyczące ustawień podstawy

Przełączanie w trybie ustawień:

▶ Naciśnij 

Wybierz pozycję menu lub ustawienie:

▶ Naciśnij  lub 

Potwierdzenie wyboru:

▶ Naciśnij 


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Naciśnij 

Przesunięcie zaznaczenia w polu tekstowym w lewo / w prawo:

▶ Naciśnij  lub 






Powrót do trybu oczekiwania bez zapisywania ustawień:

▶ Naciśnij 



Data i godzina

Ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika. Data i godzina są synchronizowane między stacją bazową a słuchawką. Do momentu ustawienia, dane mogą zostać pobrane z sieci, o ile zostały one wysłane przez operatora sieci lub router / system telefoniczny.

Na stacji bazowej

▶ Naciśnij  ▶  wybierz DATA + CZAS ▶  ▶  wprowadź datę i godzinę w pozycji kursora ▶ 

Czynności przy słuchawce





▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶ Data i godzina ▶ OK ▶  wprowadzić w formacie 8-cyfrowym datę (dzień, miesiąc, rok) ▶ OK ▶  i czas w formacie 4-cyfrowym (godziny i minuty) ▶ OK

Język ekranu

Na stacji bazowej

▶ Naciśnij  ▶  wybierz JEZYK ▶  ▶ za pomocą  wybierz język ▶ 

Czynności przy słuchawce

▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Język ▶ OK ▶  wybierz język ▶ OK = włączono







Jeżeli przypadkowo zmieniono język na niezrozumiały:

▶  ▶    Naciskać kolejno przyciski ▶  wybrać język ▶ OK

Wyświetlacz (tylko słuchawka)





Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu aktywuje się, gdy telefon nie jest obsługiwany przez dłuższy czas. Jako wygaszacz ekranu wskazywany jest czas zegarowy.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Wygaszacz ekranu ▶ OK = włączono)






Duże cyfry

Pokaż duże cyfry przy wybieraniu.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Duża czcionka ▶ OK = aktywny)





Kontrast

9-stopniowe ustawianie kontrastu wyświetlacza.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Wybór głośności ▶ OK = wybrano)

Podświetlenie

Podświetlenie wyświetlacza zostaje wyłączone, jeżeli słuchawka nie była używana przez określony czas. Tę funkcję można aktywować niezależnie od siebie tylko w sytuacjach **słuchawka w stacji ładowania** i **słuchawka poza stacją ładowania**.





- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Wł. wyświetlacz poza ładow. lub Wł. wyświetlacz w ładowarce ▶ OK = aktywowano)



Ustawienie **Wł. wyświetlacz poza ładow.** ogranicza czas czuwania.

Wyłączanie ekranu podczas rozmowy

Podczas rozmowy, wyświetlacz zazwyczaj pozostaje włączony. Jeżeli funkcja jest aktywna, wyświetlacz zostaje przełączony podczas rozmowy telefonicznej.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Wył. wysw. podczas poł. ▶ OK = aktywowano)



Jeżeli funkcja jest nieaktywna, czas rozmowy skracza się.

Dźwięki i sygnały

Głośność podczas rozmowy (tylko słuchawka)

Głośność słuchawki lub funkcji głosomówiącej można ustawić na jeden z 5 stopni.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Głośność połączenia ▶ Słuchawka / Głośność zest. głośn. ▶ OK ... pojawia się aktualne ustawienie ▶ wybierz głośność ▶ OK = wybrano

Zmiana głośności podczas rozmowy

Podczas rozmowy można nastawiać głośność słuchawki w 5 stopniach lub na ekstra dużą głośność.

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji ▶ za pomocą nastaw głośność

Barwa dźwięku (tylko słuchawka)

Dopasować barwę dźwięku do własnych oczekiwań.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Dzw. słuchawki ▶ OK ▶ Niski / Wysoki ▶ OK = wybrano

Głośność dzwonka (głośność)

Na stacji bazowej

Głośność dzwonka można ustawić na jeden z 7 stopni lub można wybrać dźwięk narastający (NARAST.).

- ▶ Naciśnij ▶ wybierz GŁOŚN. DZWONKA ▶ ▶ za pomocą wybierz jeden ze stopni ▶

Czynności przy słuchawce

Ustaw głośność dzwonka na jeden z 5 stopni.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Głośność dzw. ▶ OK ▶ wybrać głośność ▶ OK

Melodia dzwonka

Na stacji bazowej

Do wyboru jest dziesięć różnych melodii dzwonka stacji bazowej.

- ▶ Naciśnij ▶ wybierz MELODIA DZWONKA ▶ ▶ za pomocą wybierz dzwonek ▶

Czynności przy słuchawce

Ustawianie melodii dzwonka dla połączeń zewnętrznych, połączeń wewnętrznych i/lub budzika.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Melodia dzw. ▶ OK ▶ Połącz. zewn. / Połącz. wewn. / Budzik ▶ OK ▶ wybrać dzwonek ▶ OK = wybrano

Wyłączyć dzwonek w sposób trwały/włączyć z powrotem (tylko słuchawka)

- ▶ W stanie oczekiwania - przycisk nawigacji na górze nacisnąć długo. Na wyświetlaczu przy wyłączonym dzwonku pojawia się symbol .

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia (tylko słuchawka)

- ▶ Menu ▶ Cicho ▶ OK

Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych i ostrzeżeń (tylko słuchawka)

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych zdarzeniach i stanach.

Dźwięk informacyjny: np.: dźwięk przy naciśnięciu przycisków, dźwięk błędu, nowa wiadomość

Dźwięk ostrzeżenia baterii:

Stan naładowania baterii podczas rozmowy spada poniżej określonej wartości.

Dźwięk ostrzegawczy zasięgu:

Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.

Można niezależnie od siebie włączać lub wyłączać dźwięki informacyjne oraz ostrzegawcze.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Tyny pomocnicze / Niski poz. naład. baterii / Poza zasięgiem ▶ OK = włączone







Włączanie/wyłączanie dzwonka według harmonogramu

Na stacji bazowej


Po aktywowaniu tej funkcji w trakcie połączenia przychodzącego telefon nie wydaje sygnału dźwiękowego.

- ▶ Naciśnij ▶ wybierz NIE. PRZESZK. ▶ ▶ za pomocą włącz/wyłącz funkcję (WŁ./WYŁ.) ▶

Przy włączaniu:

- ▶ Za pomocą  wprowadź godzinę rozpoczęcia ▶  ▶  wybierz UST. CZAS WYŁ. ▶  ▶ za pomocą  wprowadź godzinę zakończenia ▶ 



Jeśli funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu prezentowany jest symbol .







Czynności przy słuchawce

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka **nie** ma dzwonić w przypadku połączeń, np. nocą.

Włączanie / wyłączenie sterowania czasowego

- ▶  ▶  Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶  Sterowanie czasowe ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK = włączona)

Ustawianie przedziału czasowego

- ▶  ▶  Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶  Sterowanie czasowe ▶ OK ▶  Ustawienia ▶ OK ▶ Wył. od:  Wprowadzić godzinę w formacie 4-pozycyjnym ▶ OK ▶ Wył. do:  Wprowadzić godzinę w formacie 4-pozycyjnym ▶ OK





System

Zmiana PIN-u systemu (w słuchawce)

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  PIN systemu ▶ OK ▶  wprowadzić nowy 4-pozycyjny PIN systemu ▶ OK





Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki (w słuchawce)

Można przywrócić indywidualne ustawienia. Pozycje w książce telefonicznej, na liście połączeń przychodzących oraz logowania słuchawki w stacji bazowej pozostają zachowane.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Zresetuj słuchawkę ▶ OK ... Przywrócić ust. domyśl? ▶ OK


Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej (w słuchawce)

Można przywrócić indywidualne ustawienia. Pozycje w książce telefonicznej, na liście połączeń przychodzących oraz logowania słuchawki w stacji bazowej pozostają zachowane.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Zresetuj bazę ▶ OK ... Przywrócić ust. domyślne? ▶ OK

Zerowanie stacji bazowej i słuchawki (w stacji bazowej)

Zostają przywrócone ustawienia fabryczne stacji bazowej i słuchawki. Wszystkie indywidualne ustawienia oraz listy i książki telefoniczne zostają usunięte.

- ▶  Naciśnij kolejno przyciski #*05920000#*

Obsługa repeatera

Repeater zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem stacji bazowej.

Włączanie trybu repeatera w stacji bazowej:

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Baza** ▶ **OK** ▶ **Dodatkowe** ▶ **OK** ▶ **Tr. Repeater** ▶ **OK** = włączono

Wylogowanie repeatera ze stacji bazowej: → Instrukcja obsługi repeatera



Obsługa repeatera i tryb ECO DECT wykluczają się wzajemnie.

Współpraca z systemem telefonicznym

Poniższe ustawienia są niezbędne tylko, jeżeli wymaga ich system telefoniczny (→ Instrukcja obsługi systemu telefonicznego).

Ustawianie czasu funkcji flash

Czas przerywania połączenia jest synchronizowany między stacją bazową a słuchawką mobilną.

Na stacji bazowej

▶ Naciśnij ▶ wybierz **CZAS FLASH** ▶ ▶ za pomocą wybierz czas przerywania połączenia (100 ms/120 ms/250 ms/600 ms) ▶

Czynności przy słuchawce

Wprowadź kolejno i powoli cyfry.

▶ ▶ ▶ Aktualny czas przerywania połączenia miga:
0 = 100 ms; 1 = 120 ms; 2 = 250 ms; 3 = 600 ms ▶ wprowadź cyfrę ▶ **OK**

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset
www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
 Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... **online:**

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... **przez telefon:**

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.

- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.


UWAGI

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Instrukcje producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset DL780 Plus – Gigaset DL780H spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji – od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów – świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie.

Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach i procesach można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczą

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturę do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatorki

Technologia:	Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
Rozmiar:	AAA (Micro, HR03)
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	400 - 1000 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatora, jego wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	200 / 100*
Czas rozmów (godziny)	10
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	90 / 65*
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	4,5
Czas ładowania w stacji bazowej (godziny)	5

* Bez emisji wyłączony / Bez emisji włączony, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania: ok. 2,10 W

Dla zachowania stanu naładowania: ok. 1,30 W

Pobór mocy przez stację bazową


W stanie oczekiwania: ok. 0,90 W

Podczas rozmowy: ok. 1,10 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Zasięg	do 300 m na zewnątrz, do 50 m w budynkach
Podstawowe zasilanie elektryczne	230 V ~/50 Hz
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5°C do +45°C; wilgotność względna od 20% do 75%

Obłożenie wtyczki przewodu telefonicznego

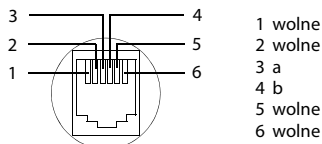

Zasilacz słuchawki

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C705
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Zasilacz stacji bazowej

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	SSW-3356EU-XT1.5M
Rozpoznanie modelu	SSW-3356EU-XT1.5M
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	6,5 V
Prąd wyjściowy	0,6 A
Moc wyjściowa	3,9 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 76,1 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Indeks

A	
Akumulatorki	
zalecane akumulatorki	43
B	
Barwa dźwięku (głośnika) słuchawki	35
Bateria	
ładowanie	11
stan naładowania	15
wkładanie	11
Boost	20
Brak emisji promieniowania	30
C	
Ciecz	43
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIR, CLI Restriction	22
CNIP, Calling Name Identification	
Presentation	22
Customer Care	39
Czas ładowania słuchawki	44
Czas pracy słuchawki	44
D	
Data i godzina	
ustawianie	12, 33
Dzwonek	
włączanie/wyłączanie dzwonka według harmonogramu	37
Dzwonek (słuchawka)	
włączanie/wyłączanie przez menu	36
włączanie/wyłączanie przyciskiem	36
Dzwonienie	
wewnętrzne	21
zewnątrzne	17
E	
ECO DECT	30
Ekstra głośność	20
Elementy typograficzne	5
F	
Funkcja ekstra głośności	13
Funkcja głośnomówiąca	20
głośność	35
Funkcja szybkiego wybierania, konfiguracja stacji bazowej	28
Funkcje ekranowe	15
G	
Głośność	
dzwonek	35
Głośność dzwonka	35
Głośność dzwonka, patrz głośność	
Gwarancja	39
H	
Historia	
poczta głosowa operatora	24
Historia połączeń	22
funkcje	24
Historia połączeń (słuchawka)	23
Historia połączeń (stacja bazowa)	23
I	
Instrukcje producenta	42
J	
Język	
ustawianie wyświetlacza	11
K	
Konfiguracja funkcji szybkiego wybierania	28
Konserwacja urządzenia	43
Kontakt z cieciami	43
Książka telefoniczna	24
przypisywanie przycisków szybkiego wybierania	26
usuwanie	26
wybieranie kontaktu	26
zapisywanie pierwszego numeru	26
Książka telefoniczna (słuchawka)	26
Książka telefoniczna (stacja bazowa)	25
L	
Lista blokowanych (stacja bazowa)	30
Lista numerów blokowanych (słuchawka)	31
Lista połączeń	
otwieranie	23
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru na liście numerów blokowanych	31
Lista wiadomości poczty głosowej operatora	24
Listy wiadomości	24
M	
Menu	
otwieranie	14
Mikrofon	5

N	
Nastawianie czasu budzenia	29
Nawigacja	16
Numer	
identyfikacja numeru osoby dzwoniącej (CLIP)	22
identyfikacja numeru osoby dzwoniącej (CNIP)	22
wprowadzanie	17
wybieranie z książki telefonicznej	18
Numer rozmowy	
wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących	18
Numer szybkiego wybierania	19
O	
Obłożenie wtyczki	44
Obsługa klienta i pomoc	39
Ochrona danych	42
Odbieranie połączenia	19
Odbieranie połączeń	19
Odsłuchiwanie	
wiadomości (poczta głosowa operatora)	27
Odsłuchiwanie wiadomości (z poczty głosowej operatora)	27
Odszukanie	
słuchawki	32
Ograniczenie promieniowania	30
Otwieranie	
książki telefonicznej	26
P	
Pasek stanu	5, 15
Pęknięty wyświetlacz	8
PIN systemu	
zmiana	37
Pobór mocy (słuchawka)	44
Pobór mocy (stacja bazowa)	44
Poczta głosowa operatora	24, 27
odsluchiwanie wiadomości	27
włączanie	27
Podłączanie stacji ładującej	10
Podświetlenie	34
Podświetlenie wyświetlacza	34
Połączenie	21
Połączenie alarmowe	
niemożliwe	8
Przewód telefoniczny	9
Przycisk 1	5
Przycisk głośnika	5, 20
Przycisk nawigacji	5, 14
obsługa funkcji na wyświetlaczu	15
Przycisk odbierania połączenia	5, 17
Przycisk R	5
Przycisk wiadomości	5, 23, 24
Przycisk wł./wyl.	5
Przycisk z krzyżykiem	5
Przycisk zakończenia połączenia	5, 13
Przyciski	
funkcja głośnomówiąca	5, 20
przycisk 1	5, 27
przycisk nawigacji	5, 14
przycisk odbierania połączenia	5, 17
przycisk R	5
przycisk z krzyżykiem	5
wiadomości	5, 23, 24
zakończenie połączenia	5, 13
Przyciski ekranowe	
funkcje	15
Przyciski kontekstowe	5
Przyciski szybkiego wybierania	19
przypisywanie	26
Przypisywanie przycisków bezpośredniego wybierania	28
Przypisywanie przyciskowi kontekstowemu funkcji szybkiego wybierania	28
Przypisywanie przyciskowi 1	27
Przywracanie ustawień fabrycznych (słuchawka)	37
R	
Repeater	38
Reset (stacja bazowa)	37
Rozmowa	
przekazywanie (połączenie)	21
wewnętrzna	21
zewnętrzna	17
Rozmowa wewnętrzna	21
S	
Sicherheitshinweise	8
Słuchawka	
barwa dźwięku	35
język ekranu	33
korzystanie z kilku	21
logowanie	32
przekazywanie rozmów	21
przywracanie ustawień fabrycznych	37
szukanie	32
ustawianie (indywidualnie)	33
włączanie	11
włączanie/wyłączanie	13
zmiana głośności (podczas rozmowy)	20, 35
zmiana głośności (trwała)	35
Środowisko	42
Stacja bazowa	
podłączanie	9
podłączanie do routera	10
przywracanie ustawień fabrycznych	37
Symbol	
blokada przycisków	13
dzwonek	36
Kontakt radiowy	15
stan naładowania baterii	15

System telefoniczny			
ustawianie czasu przerywania połączenia (Flash)	38		
Szukanie słuchawki	32		
<hr/>			
T			
Telefonowanie			
odbieranie połączeń	19		
wewnętrzne	21		
zewnętrzne	17		
<hr/>			
U			
Uruchomienie, słuchawka	11		
Urządzenia medyczne	8		
Ustawianie czasu przerywania połączenia (system telefoniczny)	38		
Ustawianie głośności	13		
Ustawianie melodii dzwonka (słuchawki)	35, 36		
Usuwanie			
wpisu w książce telefonicznej	26		
Utylizacja	43		
<hr/>			
W			
Wewnętrzne			
dzwonienie	21		
zapytanie	21		
Widok			
identyfikacja numeru rozmówcy (CLIP)	22		
przyciski	6		
symboli	5		
Włączanie			
słuchawka	13		
Włączanie/wyłączanie blokady przycisków	5, 13		
Włączanie/wyłączanie budzika	29		
Włączanie/wyłączanie dźwięków			
informacyjnych	36		
Włączanie/wyłączanie dźwięków ostrzeżeń	36		
Włączanie/wyłączanie sygnału ostrzeżenia przed rozładowaniem baterii	36		
Wprowadzanie przerwy w wybieraniu	5		
Wskazanie			
połączenia nieznanego	22		
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8		
Wtyczka telefoniczna, obłożenie	44		
Wybieranie ostatniego numeru	18		
Wybrać numer			
szybkiego wybierania	17		
Wybranie ostatniego numeru	18		
Wyciszenie	21		
Wygaszacz ekranu	34		
Wygląd			
procedury	7		
Wyłączanie			
słuchawka	13		
Wyłączanie funkcji szybkiego			
wybierania	29		
Wyłączanie modułu radiowego	30		
Wyłączanie sygnału budzika	29		
Wyświetlacz			
duże cyfry	34		
pełniący	8		
ustawianie kontrastu	34		
Wyświetlane			
połączenia anonimowe	22		
Wyświetlanie			
nazwa (CNIP)	22		
połączenie zewnętrzne	22		
Wyszukiwanie			
w książce telefonicznej	26		
Wzmacniacz sygnału, patrz Repeater			
<hr/>			
Z			
Zapytanie (wewnętrzne)	21		
Zasilacz	45		
stacja bazowa	45		
Zasilacz sieciowy			
słuchawka	45		
Zasilacz wtyczkowy	8		
Zawartość opakowania	9		
Zezwolenie	42		
Zmiana głośności rozmów	35		
podczas rozmowy	20, 35		
Zmiana języka ekranu	33		
Zmiana języka wyświetlacza	11		

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M220-R701-3-X119