

Gigaset

E290 - E290 A

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem
www.gigaset.com/manuals



Spis treści

Widok urządzenia	5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	10
Uruchomienie	12
Zawartość opakowania	12
Stacja bazowa	13
Słuchawka	15
Obsługa słuchawki	18
Włączanie/wyłączanie słuchawki	18
Włączanie/wyłączanie blokady przycisków	18
Zmiana głośności słuchawki/funkcji głośnomówiącej	18
Przycisk nawigacji	19
Wyświetlacz	20
Nawigacja	21
Rozmowa	22
Wykonywanie połączeń	22
Odbieranie połączenia	24
Funkcja głośnomówiąca	24
Wyciszanie	24
Wykonywanie połączeń wewnętrznych	25
Identyfikacja numeru	27
Automatyczny prefiks sieci (Preselection)	27
Historia połączeń i wiadomości	29
Historia połączeń	30
Listy wiadomości	31
Książka telefoniczna	31
Lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli jest dostępna)	34
Konfiguracja automatycznej sekretarki	34
Obsługa za pomocą słuchawki	36
Obsługa podczas podróży (obsługa zdalna)	38
Poczta głosowa operatora	40
Wprowadzanie numeru	40
Odsłuchiwanie wiadomości	40
Przypisywanie przycisku 1	40


Spis treści

Inne funkcje	41
Szybkie wybieranie	41
Budzik	42
Niania elektroniczna (monitorowanie pomieszczenia)	43
ECO DECT	45
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	46
Rozszerzanie funkcji telefonu	47
Korzystanie z kilku słuchawek	47
Obsługa repeatera	48
Eksploatacja stacji bazowej w routerze/systemie telefonicznym	49
Ustawianie telefonu	50
Data i godzina	50
Kraj i język (jeżeli jest dostępna)	50
Wyświetlacz	51
Dźwięki i sygnały	52
System	55
Obsługa klienta i pomoc	57
Pytania i odpowiedzi	58
Gwarancja	59
Instrukcje producenta	62
Zezwolenie	62
Ochrona danych	62
Środowisko	63
Konserwacja	64
Kontakt z cieciami	64
Dane techniczne	65
Tabela znaków	69
Przegląd menu	70
Indeks	73



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

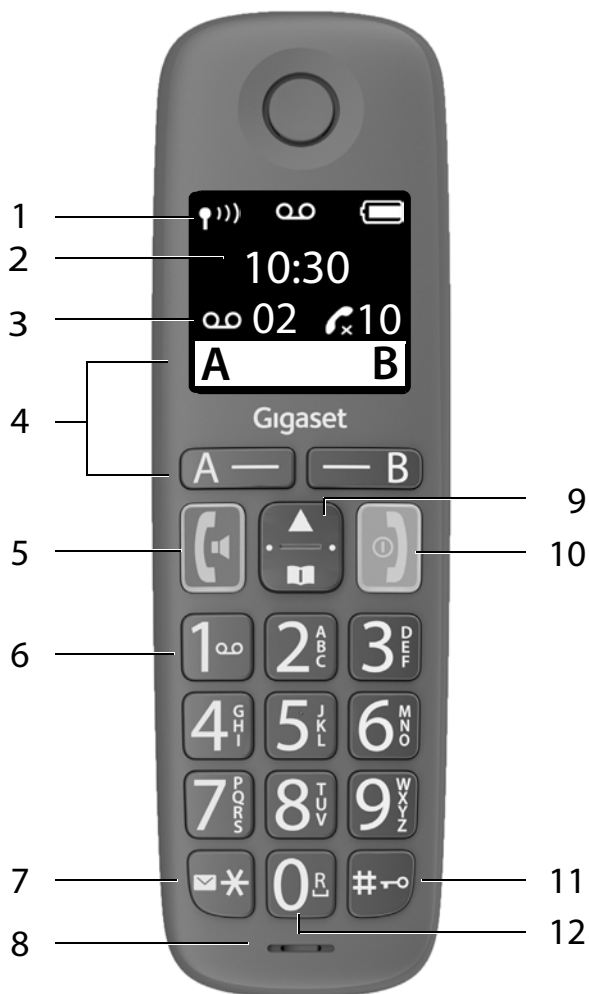

Ustawianie języka wyświetlacza (→ str. 17)

- 1 **Pasek stanu** (→ str. 21)
Symbole sygnalizują aktualne ustawienia oraz stan telefonu.
- 2 **Czas zegarowy** (→ str. 50)
- 3 Liczba nowych wiadomości na automatycznej sekretarce, liczba nieodebranych połączeń
- 4 **Przyciski kontekstowe**
Szybkie wybieranie (→ str. 22); różne funkcje (→ str. 20)
- 5 **Przycisk odbierania połączenia / Przycisk głośnika**
Odbieranie połączenia; wybieranie wyświetlanego numeru; otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ▶ naciśnij **krótko**
Wybieranie numeru ▶ naciśnij **długo**
- 6 **Przycisk 1** (→ str. 40)
Automatyczna sekretarka/Połączenie z pocztą głosową ▶ naciśnij **długo**
- 7 **Przycisk wiadomości / Przycisk z gwiazdką**
Dostęp do list połączeń i wiadomości ▶ naciśnij **długo**
miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie
Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe ▶ naciśnij **krótko**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Przycisk sterowania / Przycisk menu** (→ str. 19)
Otwieranie menu, otwieranie książki telefonicznej, nawigacja w menu i polach edycyjnych ▶ naciśnij **krótko**
Włączanie / wyłączenie dzwonka; zmiana głośności rozmów ▶ naciśnij **długo**
- 10 **Przycisk odkładania / Przycisk wł./wył.**
Zakończenie rozmowy; wyjście z funkcji; powrót do wyższego poziomu ▶ naciśnij **krótko**
powrót do stanu oczekiwania, włączanie / wyłączenie słuchawki ▶ naciśnij **długo**
- 11 **Przycisk z krzyżykiem / Przycisk blokowania**
Włączenie/wyłączenie blokady przycisków; wprowadzenie przerwy w wybieraniu ▶ naciśnij **długo**
Przełączanie między dużymi i małymi literami oraz cyframi ▶ naciśnij **krótko**
- 12 **Przycisk R** (→ str. 49)
Zapytanie (flash) ▶ naciśnij **długo**



Jeżeli wyszczególniono więcej funkcji, to działanie przycisku jest kontekstowe.

Twoje urządzenie może różnić się kształtem i kolorem od przedstawionej ilustracji.

Stacja bazowa bez automatycznej sekretarki



Przycisk logowania / Szukania słuchawki

Szukanie słuchawek („paging“):

▶ naciśnij **krótco**

Logowanie słuchawek:

▶ naciśnąć **długo**

Stacja bazowa z automatyczną sekretarką



A

B

C D

E

F

G

Widok urządzenia

A Przyciski głośności (- = ciszej; + = głośniej)

Podczas odtwarzania wiadomości: Zmiana głośności

Podczas dzwonienia: Zmiana głośności dzwonka

B Przycisk logowania / Szukania słuchawki

Szukanie słuchawek („paging“):

▶ naciśnij **krótko**

Logowanie słuchawki:

▶ nacisnąć **długo**

C Przycisk Wstecz

Podczas odtwarzania wiadomości:

Przejdź do początku bieżącej wiadomości:

▶ nacisnąć **1 raz**

Przejdź do poprzedniej wiadomości:

▶ nacisnąć **2 raz**

D Przycisk Naprzód

Podczas odtwarzania wiadomości: Przejdź do następnej wiadomości

E Przycisk kasowania

Podczas odtwarzania wiadomości: Usunięcie bieżącej wiadomości

F Przycisk odtwarzania / Zatrzymywania

Podczas odtwarzania wiadomości:

Odsłuchiwanie wiadomości:

▶ naciśnij **krótko**

Przerywanie odtwarzania:

▶ naciśnij **krótko**

Świeci:

Automatyczna sekretarka włączona, brak nowych wiadomości

Miga:

Nowa wiadomość, trwa odtwarzanie lub rejestrowanie wiadomości

Miga bardzo szybko: Pamięć pełna





G Przycisk wł./wył.

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki:

▶ nacisnąć **długo**

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Przyciski

Przycisk	Symbol	Znaczenie
		Przycisk odbierania połączenia/ przycisk głośnika
		Przycisk nawigacji w lewo, w górę, w prawy, w dół
	od do	Przyciski cyfr/liter

Przycisk	Symbol	Znaczenie
		Przycisk zakończenia połączenia
		Przycisk z krzyżykiem
		Przycisk wiadomości/ Przycisk z gwiazdką

	Przyciski kontekstowe, zależnie od sytuacji → str. 20
--	---

Procedury

Przykład: Włączanie/wyłączanie automatycznego odbierania połączeń:

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Słuchawka** ▶ OK ▶ **Autoodbieranie** ▶ OK = aktywne)

Krok	Znaczenie
▶	Nacisnąć przycisk nawigacji w prawo. Otwiera się menu.
▶ Ustawienia	Przyciskiem nawigacji przejść do wpisu Ustawienia .
▶ OK	Potwierdzić naciskając OK . Otwiera się podmenu Ustawienia .
▶ Słuchawka	Przyciskiem nawigacji wybrać wpis Słuchawka .
▶ OK	Potwierdzić naciskając OK . Otwiera się podmenu Słuchawka .
▶ Autoodbieranie	Przyciskiem nawigacji wybrać wpis Autoodbieranie .
▶ OK	Włączyć lub wyłączyć za pomocą OK . Funkcje jest włączona <input checked="" type="checkbox"/> /wyłączona <input type="checkbox"/> .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.



Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych. W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją** (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.



Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.

Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci.



Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu.

W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.

System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).

Uruchomienie

Zawartość opakowania

- stacja bazowa, wtyczka do gniazdka, kabel telefoniczny
- słuchawka, dwa akumulatorki, pokrywa komory akumulatorków
- instrukcja obsługi

Wersja z kilkoma słuchawkami, na każdy komplet:

- słuchawka, stacja ładująca z zasilaczem sieciowym, dwa akumulatorki i jedna pokrywa



Stacja bazowa i stacja ładująca mogą być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.

Ustawić podstawę w centralnym miejscu mieszkania lub domu na równej, antypoślizgowej podstawie. Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.



Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do montażu na wysokości maks. 2 m.

Stacja bazowa

Podłączanie stacji bazowej do sieci elektrycznej i telefonicznej

- ▶ Podłączyć wtyczkę telefoniczną [1].
- ▶ Podłączyć ładowarkę sieciową [2] i ułożyć przewody w rowkach.

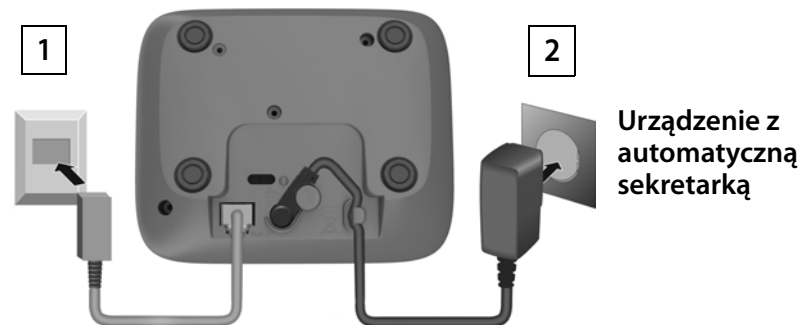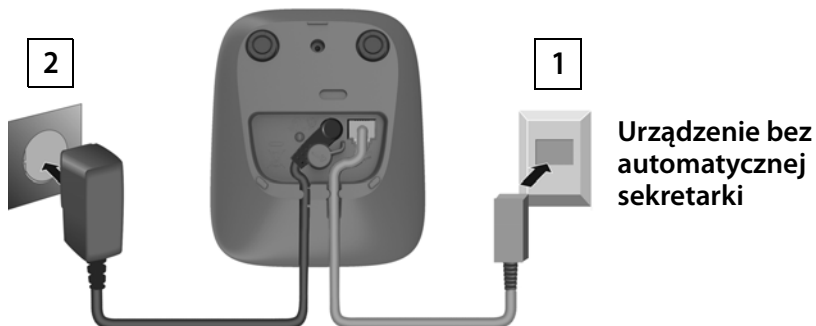


Zasilacz sieciowy musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie będzie działał bez zasilania.

Po podłączeniu stacji bazowej, lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli jest dostępna) będzie gotowa do działania dopiero po ok. 30 sekundach.


Podłączanie stacji bazowej do routera

Telefon można również podłączyć do wyjścia analogowego routera.

- ▶ Podłączyć wtyczkę telefoniczną **1** i połączyć z wyjściem analogowym routera **2**.

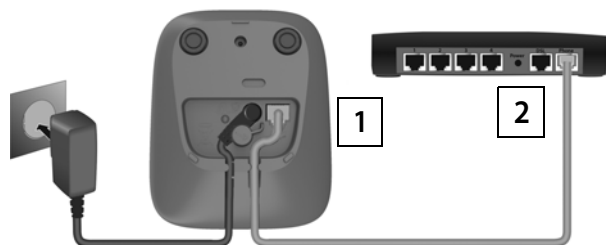

Urządzenie bez
automatycznej
sekretarki

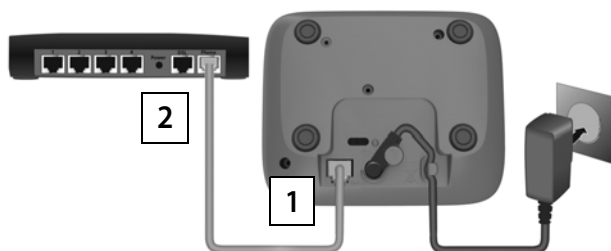

Urządzenie z
automatyczną
sekretarką



Ewentualnie występujący **pogłos** można ograniczyć włączając **Tryb XES** (→ str. 49).


Słuchawka

Podłączanie stacji ładującej (jeżeli wchodzi w zakres dostawy)

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza sieciowego [1]. ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka [2].

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania [3]. ▶ Wyciągnąć wtyczkę [4].

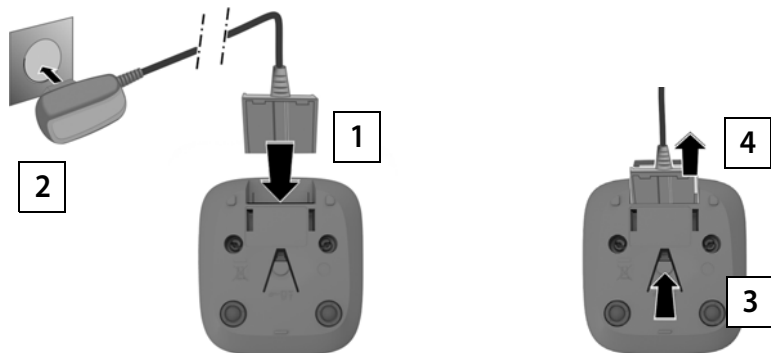

Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. **Ściągnąć folię ochronną!**

Wkładanie akumulatorków




Używać tylko akumulatorków przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



- ▶ Wkładać akumulatorki we właściwą stronę. (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).



- ▶ Założyć od góry pokrywę komory akumulatorków.
- ▶ Zasunąć pokrywę do zatrzaśnięcia.

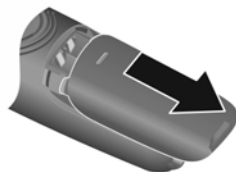


Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:

- ▶ Podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Ładowanie akumulatorków

- ▶ Całkowicie naładować akumulatorki przed pierwszym użyciem w podstawie lub stacji ładowania.



Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol baterii  na wyświetlaczu gaśnie.









Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorków zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Słuchawki znajdujące się w opakowaniu są już zalogowane w stacji bazowej. Jeżeli mimo to słuchawka nie jest zalogowana (na wyświetlaczu widoczne jest **Zarejestruj słuchawkę** lub **Umieść w bazie**), należy zalogować ją ręcznie w (→ str. 47).





Zmiana języka wyświetlacza


Zmienić język wyświetlacza, jeżeli język komunikatów jest niezrozumiały.

- ▶  ▶ naciskać przyciski    powoli jeden po drugim ... wskazywany jest ustawiony język (np. **English**)
- ▶ Wybór innego języka: ▶ naciskać przycisk nawigacji , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. **Français** ▶ OK  = wybrano)

Ustawianie daty i godziny

Ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika.



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK ▶  wprowadzić w formacie 8-cyfrowym datę (dzień, miesiąc, rok) ▶ OK ▶  i czas w formacie 4-cyfrowym (godziny i minuty) ▶ OK (komunikat na wyświetlaczu: **Zapisano**)

Przesuwanie zaznaczenia zmienianej cyfry w lewo / w prawo: ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  w prawo/w lewo

Telefon jest teraz gotowy do pracy!

Obsługa słuchawki


Włączanie/wyłączanie słuchawki

- Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki , gdy słuchawka jest wyłączona.
- Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .


Słuchawka włącza się automatycznie po wstawieniu wyłączonej słuchawki do stacji bazowej lub stacji ładowania.

Włączanie/wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądaną obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**




Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol 

 Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.


Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Zmiana głośności słuchawki/funkcji głośnomówiącej


Podczas rozmowy nastawić głośność **słuchawki** lub **głośnika** (5 stopni + funkcja ekstra głośności).


- ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  na górze ... wskazane są aktualne ustawienia
- ▶  (= głośniej) /  (= ciszej)

Funkcja ekstra głośności (Boost)

- ▶ Naciskaj wielokrotnie przycisk nawigacji  do momentu, gdy zostanie osiągnięty najwyższy stopień.

lub

- ▶ Wciśnij przycisk nawigacji  na górze **długo** ... funkcja ekstra głośności natychmiast się aktywuje

 Ustawienie ekstra głośności dotyczy tylko czasu trwania rozmowy.






Ustawienie to może być szkodliwe dla zdrowia osób z prawidłowym słuchem i jest przeznaczone wyłącznie dla osób z wadami słuchu lub niedosłyszających.




Wzmocnieniu mogą ulec również zakłócenia linii telefonicznej.

Przycisk nawigacji



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku nawigacji jest zaznaczona strzałką (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  w przypadku „nacisnąć prawą część przycisku nawigacji”.


	W trybie oczekiwania	Podczas rozmowy
	Otwieranie menu głównego	Wyciszenie mikrofonu
	Otwieranie menu głównego Włączanie/wyłączanie dzwonka	Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej
	Otwieranie książki telefonicznej	Otwieranie książki telefonicznej
	Połączenia wewnętrzne / Otwieranie listy słuchawek	Wewnętrzne zapytanie

Wyświetlacz

Przyciski kontekstowe / Funkcja szybkiego wyboru

Przyciski pod wyświetlaczem w zależności od sytuacji obsługują różne funkcje.


W trybie oczekiwania

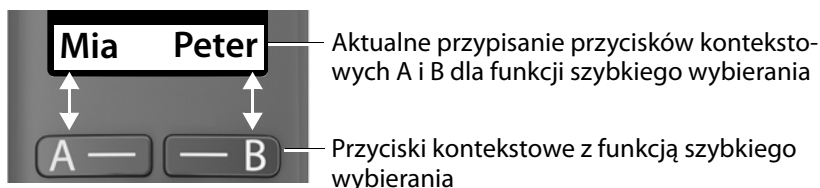

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy ... wybierany jest zapisany numer.

Konfiguracja funkcji szybkiego wybierania: → str. 41

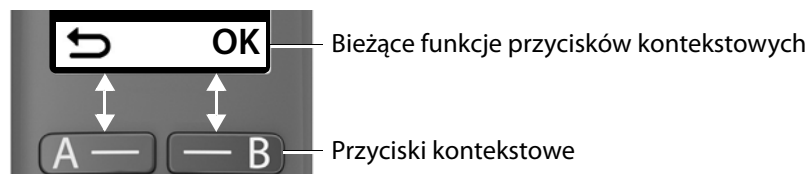

W menu



- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy ... wywoływana jest funkcja wskazywana na górze na wyświetlaczu.




Menu	Otwieranie podmenu
OK	Potwierdzanie funkcji menu/zapisywanie wprowadzonych danych
↶	Powrót do poprzedniego poziomu menu
<C	Usuwanie znaków po lewej
→☎	Przejmowanie numeru do książki telefonicznej
☎	Użycie numeru z książki telefonicznej

Funkcje na wyświetlaczu obsługiwane przyciskiem nawigacji




↶ ↕ Menu	Za pomocą  można przewijać w górę / w dół
<C <> OK	Przesuwanie wskaźnika (kursora) za pomocą  w lewo/ w prawo

Pasek stanu

Symbole sygnalizują aktualne ustawienia oraz stan telefonu.


-  Blokada przycisków włączona
-  Dzwonek wyłączony
-  Lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli jest dostępna)


Kontakt radiowy między podstawą a słuchawką

-  Dobry lub słaby
-  Brak odbioru
-  Tryb ECO DECT **Bez emisji** aktywny

Stan naładowania baterii




 0 - 10%  11- 33%  34 - 66 %  powyżej 66%

Podczas ładowania z przodu znajduje się symbol .



 Miga Bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze tylko ok. 10 minut rozmowy)

Nawigacja

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów. Przejście menu: → str. 70

- ▶ W **stanie fabrycznym** telefonu nacisnąć przycisk nawigacji  w prawo lub  do góry ... menu otwiera się.
- ▶ Przyciskiem nawigacji  przewinąć do żądanej funkcji ▶ i potwierdzić naciskając **OK**.

Powrót do poprzedniego poziomu:

- ▶ Nacisnąć przycisk  lub nacisnąć **krótko** przycisk zakończenia połączenia 



Powrót do stanu oczekiwania:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 



Po dwóch minutach bezczynności, wyświetlacz automatycznie przełącza się na stan oczekiwania.



Rozmowa


Wykonywanie połączeń

▶  Wprowadzić numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany

lub

▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania połączenia  ... słyszalny jest sygnał ciągły ▶  wprowadzić numer

Zmiana głośności słuchawki podczas rozmowy: ▶  ▶ ustawić głośność za pomocą 

Zakończenie rozmowy / Wyjście z funkcji: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Sie können jeder Rufnummer automatisch eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (**Preselekcja**).




Szybkie wybieranie numeru

Przyciskom A i B można przypisać numery telefoniczne. Po przypisaniu określonego przycisku, przyporządkowany mu kontakt jest widoczny z prawej lub z lewej w dolnej części wyświetlacza. Dopóki przyciski nie mają przypisania, na wyświetlaczu z lewej **A** i z prawej pojawia się **B**.







▶ Nacisnąć przycisk wyświetlacza z prawej lub z lewej ... przypisany numer zostaje wybrany

Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

▶ Otworzyć książkę telefoniczną  ▶  przewinąć do wybranego wpisu ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

lub




▶ otwórz książkę telefoniczną wybierając  ▶  podaj pierwszą literę nazwy kontaktu ... pojawia się pierwszy kontakt pasujący do wprowadzonych znaków ▶  ew. przewiń dalej, aby wybrać kontakt ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Wybieranie z historii połączeń wychodzących

Na liście znajduje się dziesięć ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.



- ▶ Nacisnąć **krótko**  ▶  wybrać pozycję ▶ 



Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących

- ▶ Nacisnąć **krótko**  ▶  wybrać pozycję ▶ **Menu** ▶  wybrać funkcję ▶ **OK**

Możliwe funkcje: **Użyj numeru** / **Kopiuj do katalogu** / **Usuń wpis** / **Usuń listę**

Wybieranie z historii połączeń

Otwieranie listy połączeń: ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk wiadomości ▶  **Lista poł.** ▶ **OK**

- ▶  przewijanie do wybranej pozycji ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Szybkie wybieranie









Kontakty z książki telefonicznej zostały przypisane przyciskom 2–9.

- ▶ Wcisnąć **długo** przycisk szybkiego wybierania, któremu przypisany jest wybrany numer

Wybieranie bezpośrednie

Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisywać numerów, mogą zadzwonić pod określony numer.


Włączanie trybu wybierania bezpośredniego

- ▶  ▶  **Zarządzanie połączeniami** ▶ **OK** ▶  **Połączenie OTC** ▶ **OK** ▶ **Włączenie** ▶ **OK** ▶  wprowadź numer lub wybierz go za pomocą  z książki telefonicznej ▶ **OK** ( = włączono)

Wybieranie bezpośrednie:

- ▶ Nacisnąć dowolny przycisk ... wybierany jest zapisany numer

Anulowanie wybierania numeru:


- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Wyłączenie trybu wybierania bezpośredniego:

- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk





Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem oraz informacją na wyświetlaczu.

▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Funkcja **Autoodbieranie** włączona: ▶ Po prostu wyjąć słuchawkę z wnęki ładującej

Włączyć funkcję **Autoodbieranie**:


▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** ▶ **OK** ▶ 
Autoodbieranie ▶ **OK** (= włączono)

Wyłączanie dzwonka: ▶ **Wycisz** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu


Funkcja głośnomówiąca

Funkcja głośnomówiąca polega na włączeniu głośnika tak, aby rozmówca był słyszalny bez konieczności trzymania słuchawki przy uchu.




Włączanie i wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy oraz odsłuchiwanie automatycznej sekretarki:

▶ Nacisnąć przycisk funkcji głośnomówiącej .


Wstawić podczas rozmowy słuchawkę do stacji ładowania:

▶ Wcisnąć przycisk funkcji głośnomówiącej  i przytrzymać ▶ wstawić słuchawkę do stacji ładowania

Zmiana głośności głośnika:


▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** ▶ **OK** ▶ **Ustaw. audio** ▶ **OK** ▶  **Głośność połączenia** ▶ **OK** ▶  **Głośność zest. głośn.** ▶ **OK** ▶ za pomocą  ustawić głośność ▶ **OK**

Wyciszanie




▶ Podczas rozmowy nacisnąć przycisk nawigacji  z prawej strony ... mikrofon słuchawki wyłączy się

Wykonywanie połączeń wewnętrznych




Wykonywanie połączeń wewnętrznych

 Połączenia wewnętrzne to bezpłatne rozmowy z innymi słuchawkami zalogowanymi w tej samej stacji bazowej.




Dzwonienie do wybranego użytkownika wewnętrznego:


- ▶  ▶ jeżeli zalogowanych jest więcej niż dwie słuchawki, wybrać  użytkownika wewnętrznego ▶ OK lub  ... nawiązywanie jest połączenie do wybranej słuchawki

Wykonywanie połączenia do wszystkich słuchawek („połączenie zbiorcze“):

- ▶  nacisnąć **długo** lub ▶  ▶ 



lub

- ▶  ▶  **Do wszystkich** ▶ OK lub  ... wszystkie zalogowane słuchawki dzwonią, można rozmawiać z tym użytkownikiem wewnętrznym, który jako pierwszy odbierze rozmowę

Zakończenie rozmowy wewnętrznej: ▶ Nacisnąć przycisk  zakończenia połączenia

Zapytanie wewnętrzne / Przekazywanie rozmów

Rozmowa z **zewnątrznym** rozmówcą oraz przekazanie rozmowy **wewnętrznemu** rozmówcy lub zadanie pytania rozmówcy wewnętrznemu.


- ▶  ▶  ew. wybrać słuchawkę lub **Do wszystkich** ▶ OK ... wywołany jest jeden lub więcej użytkowników wewnętrznych, użytkownik zewnętrzny słyszy melodię

Możliwe opcje:


Zapytanie wewnętrzne: ▶ połączenie z użytkownikiem wewnętrznym

Powrót do zewnętrznej rozmowy: ▶ Nacisnąć przycisk wyświetlacza 

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, gdy zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ zapowiedzenie zewnętrznej rozmowy ▶ naciśnięcie przycisku zakończenia połączenia 

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, zanim zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... zewnętrzna rozmowa zostaje natychmiast przekazana

Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Rozmawiasz z rozmówcą zewnętrznym. Rozmówca wewnętrzny może dołączyć do tej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).




Funkcja **Nasłuchiwanie** jest włączona

Włączanie/wyłączanie dołączania rozmówcy wewnętrznego


- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Nasłuchiwanie ▶ OK
( = włączone)


Dołączanie rozmówcy wewnętrznego (konferencja)

Użytkownik chce dołączyć do trwającej rozmowy zewnętrznej z inną słuchawką.

- ▶ Wcisnąć **długo** przycisk odbierania połączenia  ... wszyscy użytkownicy słyszą sygnał

Zakończenie dołączenia (konferencji):

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... wszyscy użytkownicy słyszą sygnał

Jeżeli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie przycisk zakończenia połączenia , połączenie między załączoną słuchawką a użytkownikiem zewnętrznym pozostaje aktywne.

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).



U operatora sieci włączono usługę polegającą na wyświetlaniu numeru osoby dzwoniącej (CLIP)

Osoba dzwoniąca u operatora sieci zezwoliła na przekazywanie jej numeru (CLI).

Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane są następujące dane:

- **Poł. zewn.:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru.
- **Niedostępny:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.

Automatyczny prefiks sieci (Preselection)

Można zapisać numer Call-by-Call (numer Preselection) który będzie **automatycznie** poprzedzał wybierany numer. Jeżeli np. rozmowy zagraniczne mają być prowadzone przez specjalnego operatora, można zapisać w tym miejscu jego prefiks.

Wpisać na listę **Z prefiksem** numery kierunkowe lub ich pierwsze cyfry, dla których ma być stosowane prefiksy.

Wpisać na listę **Bez prefiksu** wyjątki dla listy **Z prefiksem**.

Przykład:

Numer prefiksu	0999
Z prefiksem	08
Bez prefiksu	081 084



Numer rozmówcy	Wybierany numer
07112345	07112345
08912345	0999 08912345
08412345	08412345

Wszystkie numery zaczynające się od **08** za wyjątkiem **081** i **084**, są wybierane z prefiksem **0999**.

Wprowadzanie prefiksów

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Preselekcja ▶ OK ▶ Numer prefiksu ▶ OK ▶ Podać numer lub wstawić numer z książki telefonicznej ▶ OK

Tworzenie listy numerów kierunkowych z prefiksem

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Preselekcja ▶ OK ▶ Z prefiksem ▶ OK ▶ wybrać pozycję na liście (1 – 11) ▶ OK ▶ wprowadzić numer kierunkowy lub pierwsze cyfry numeru kierunkowego, dla którego ma być stosowany prefiks ▶ OK ▶ ew. wybrać inny wpis na liście i wprowadzić kolejne numery

Tworzenie listy numerów kierunkowych bez prefiksu

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Preselekcja ▶ OK ▶ Bez prefiksu ▶ OK ▶ wybrać pozycję na liście (1 – 11) ▶ OK ▶ wprowadzić wyjątki na liście Z prefiksem ▶ OK ▶ ew. wybrać drugi wpis na liście i wprowadzić kolejne numery


Trwałe wyłączenie funkcji preselekcji

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Preselekcja ▶ OK ▶ Numer prefiksu ▶ OK ▶ Kasowanie numeru preselekcji przyciskiem wyświetlacza ▶ OK

Historia połączeń i wiadomości

Telefon zapisuje w historii różne zdarzenia:

- Historia połączeń: Numery wszystkich połączeń przychodzących lub nieodebranych
- Historia automatycznej sekretarki: Wiadomości na lokalnej automatycznej sekretarce (jeżeli jest dostępna)
- Historia poczty głosowej operatora: Wiadomości na skrzynce głosowej operatora

Gdy tylko na jednej z list pojawia się **nowa pozycja**, rozlega się sygnał informacyjny. W stanie fabrycznym miga przycisk wiadomości  a na ekranie pojawiają się następujące informacje:

 + liczba połączenia nieodebrane

 + liczba dla nowych wiadomości głosowych


Włączanie/wyłączanie wskazania nowych wiadomości

▶  ▶      

| 97 |


Wybieranie rodzaju wiadomości:


▶ Naciśnij przycisk  Połączenia nieodebrane

▶ Naciśnij przycisk  Dla wiadomości na lokalnej automatycznej sekretarce (jeżeli jest dostępna) /poczcie głosowej operatora

| 975 SET;_i'[0] |

Zachowanie przy ustawianiu nowych wiadomości:

▶ Naciśnij przycisk  Obecność nowych wiadomości jest sygnalizowane (stan przy dostawie).

▶ Naciśnij przycisk  Obecność nowych wiadomości nie jest sygnalizowana (stan przy dostawie).

| 975 SET;_i'[1] |

Zapisać ustawienia: ▶ **OK**



Zmiana ustawienia aktywuje się dopiero po nadejściu następnej nowej wiadomości.

Jeżeli na poczcie głosowej operatora zostały zapisane połączenia, przy odpowiednim ustawieniu pojawia się komunikat (zależnie od operatora sieci).

Historia połączeń

Warunek: CLIP

Zależnie od ustawionego typu listy, zostaną zapisane numery ostatnich 25 połączeń przychodzących lub tylko połączenia nieodebrane.

Ustawianie typu historii

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Typ listy poł. ▶ OK ▶ Nieodebrane / Wszystkie ▶ OK (= wybrane)

Otwieranie historii połączeń

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk wiadomości ... pojawia się wybór listy ▶ Lista poł.

Wpis sygnalizuje: liczbę nowych pozycji + liczbę starych, przeczytanych pozycji

Lista poł. 01+02

Otworzyć historię: ▶ OK ... Wyświetlane jest ostatnie połączenie przychodzące

- ▶ Przewijać przez listę za pomocą

Korzystanie z innych funkcji

- ▶ Wybrać pozycję ▶ Menu ▶ wybrać funkcję za pomocą

Usuń wpis Usunąć wybrany wpis

Kopiuj do ks. Zapisać numer w książce telefonicznej

Kopiuj na czarną listę Zapisać numer na liście blokowanych

Data/godzina Wskazywanie daty i godziny połączenia (jeżeli ustawiono)

Status **Nowe poł.:** nowe połączenie nieodebrane. **St. poł.:** już przeczytany wpis



Usuń listę Usuwanie wszystkich wpisów.

Uwaga! Usuwane są wszystkie **stare i nowe** wpisy



Listy wiadomości

Poprzez historię lokalnej poczty głosowej / poczty głosowej operatora można odsłuchać wiadomości na lokalnej poczcie głosowej (jeżeli jest dostępna) lub poczcie głosowej operatora.

Otwieranie historii automatycznej sekretarki:

- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk wiadomości ... pojawia się wybór listy ▶ 
Poczta głos ▶ **OK**

Otwieranie historii poczty głosowej operatora:

- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk wiadomości ... pojawia się wybór historii ▶ 
Skrz. sieciowa ▶ **OK**

Książka telefoniczna




Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek (→ str. 33).

Można zapisywać do 150 numerów (maks. 22 cyfr) z przypisanymi imionami (maks. 16 znaków).




Otwieranie książki telefonicznej: ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji w dół 

Tworzenie kontaktu w książce telefonicznej



Pierwsza pozycja:

- ▶  ... **Brak wpisów. Nowy wpis?** ▶ **OK** ▶  wprowadzić numer ▶ **OK** ▶  wprowadzić nazwisko ▶ **OK**


Inne numery:

- ▶  ▶ **Menu** ▶ **Nowy wpis** ▶ **OK** ▶  wprowadzić numer ▶ **OK** ▶  wprowadzić nazwisko ▶ **OK**

Wybierz/edytuj pozycję w książce telefonicznej

- ▶  Otwieranie książki telefonicznej
- ▶ Przewijać do kontaktu za pomocą , aż będzie wybrane szukane nazwisko

lub




- ▶ Wprowadzić pierwszy znak nazwiska ▶ ew. przewinąć do wpisu za pomocą 

Wyświetlenie






numeru:

- ▶ Menu ▶  Pokaż numer ▶ OK






Edycja wpisu:

- ▶ Menu ▶  Edytuj wpis ▶ OK ▶ za pomocą  można usuwać znaki ▶ a za pomocą  można zmieniać wpis ▶ OK

Przypisywanie przycisków szybkiego wybierania

- ▶  ▶  wybierz wpis ▶ Menu ▶  Skrót ▶ OK ▶  wybierz przycisk ▶ OK ( = wybrano)

Usuwanie przypisania:

- ▶  ▶  wybrać pozycję ▶ Menu ▶  Skrót ▶ OK ▶  Brak skrótu ▶ OK ( = wybrano)

Usuwanie książki telefonicznej/wpisu w książce telefonicznej

Usuwanie wpisu w książce telefonicznej

- ▶  ▶  Wybierz pozycję ▶ Menu ▶  Usuń wpis ▶ OK

Usuwanie książki telefonicznej

- ▶  ▶ Menu ▶  Usuń listę ▶ OK ▶ Potwierdź usunięcie, wybierając OK

Przenoszenie książki telefonicznej/wpisu do innej słuchawki



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.

Przenoszenie wpisu w książce telefonicznej do innej słuchawki

- ▶ ▶ Wybrać wpis ▶ **Menu** ▶ Wyślij wpis ▶ **OK** ▶ wybrać numer wewnętrzny słuchawki ▶ **OK**

Przenoszenie książki telefonicznej do innej słuchawki

- ▶ ▶ **Menu** ▶ Wyślij listę ▶ **OK** ▶ Wprowadzić numer wewnętrzny słuchawki docelowej ▶ **OK**

Lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli jest dostępna)

Obsługa i indywidualna konfiguracja automatycznej sekretarki odbywa się za pomocą słuchawki lub przycisków stacji bazowej. W następujących punktach została opisana obsługa słuchawki. Obsługa przyciskami stacji bazowej




→ **Widok urządzenia – Stacja bazowa.**

Konfiguracja automatycznej sekretarki

Przy dostawie automatyczna sekretarka jest już skonfigurowana. Można zmienić jej ustawienia.

Rejestrowanie własnej zapowiedzi

Przez słuchawkę można nagrać własne zapowiedzi. Jeżeli nie ustawiono własnej, indywidualnej zapowiedzi, używana jest standardowa zapowiedź.

▶  ▶  **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶  **Zapowiedzi** ▶ OK ▶ **Nagraj zapow.** ▶ OK ▶ **Start nagr.?** ▶ OK ... Słyszalny jest sygnał gotowości (krótki dźwięk) ▶ **Nagrać zapowiedź (min. 3 s)** ▶ potwierdzić za pomocą OK

Przerywanie i odrzucanie zapowiedzi: ▶  lub nacisnąć 

Po nagraniu zapowiedź jest odtwarzana, by można ją było skontrolować.

Zapowiedź zostaje automatycznie zakończona, jeżeli osiągnięty zostanie maks. czas nagrywania 170 s lub jeżeli przerwa w wypowiedzi trwa dłużej niż 2 s.

Odsłuchiwanie zapowiedzi:

▶  ▶  **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶  **Zapowiedzi** ▶ OK ▶  **Odtwórz zapow.** ▶ OK

Usuwanie zapowiedzi:

▶  ▶  **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶  **Zapowiedzi** ▶ OK ▶  **Usuń zapow.** ▶ OK

Zmiana ustawień

- ▶  ▶  **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ Wybrać ustawienia, które mają zostać zmienione

Czas do odebrania połączenia:

- ▶ **Opóźnienie** ▶ OK ▶  **Natychmiast / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek. / Automat.** ▶ OK


Automat.: automatyczna sekretarka odbiera połączenia:

- po **18 s**, jeżeli brak jest nowych wiadomości.
- po **10 s**, jeżeli są nowe wiadomości.



Wybrać **Automat.**, jeżeli automatyczna sekretarka ma być odsłuchiwana zdalnie. W przypadku zdalnego odsłuchiwania (→ str. 38) po 10 sekundach staje się jasne, że ma żadnych nowych wiadomości. Jeżeli słuchawka zostanie odłożona natychmiast, nie jest naliczany koszt rozmowy.


Długość nagrywanych wiadomości:

- ▶ **Długość nagr.** ▶ OK ▶  **Maksimum / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty** ▶ OK

Słuchanie podczas rejestrowania:

- ▶ **Podsluch** ▶ OK ▶  **Słuchawka / Baza** ▶ OK = włączone



Wyłączenie funkcji słuchania podczas **bieżącego nagrywania:**
▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .



Ustawianie innego języka


Można zmienić język instrukcji oraz standardowej zapowiedzi.


- ▶  ▶  **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶  **Język** ▶ OK ▶  **Wybór języka** ▶ OK

Obsługa za pomocą słuchawki



Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

- ▶  ▶  **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶  **Sekretarka** ▶ OK
( = włączona)

Gdy automatyczna sekretarka jest włączona, na wyświetlaczu pojawia się symbol .

-  Jeżeli pamięć jest zapełniona, na wyświetlaczu pojawia się widok **Brak pamięci**, a automatyczna sekretarka wyłącza się automatycznie. Usunąć stare wiadomości, po czym automatyczna sekretarka włącza się automatycznie z powrotem.

Odsłuchiwanie wiadomości



- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk  ( do przycisku 1 przypisana jest automatyczna sekretarka)

lub

- ▶  ▶  **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶  **Odtwórz wiadomości** ▶ OK

jeżeli włączona jest poczta głosowa operatora:  **Sekretarka** ▶ OK

lub

- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk wiadomości ▶ ... otwiera się wybór listy ▶  **Poczta głos** ▶ OK

Historia automatycznej sekretarki jest wyświetlana następująco:

| Sekret. 01+02 |













Liczba nowych wiadomości+ liczba starych, odsłuchanych wiadomości

Jeżeli są nowe wiadomości, odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszej nowej wiadomości, w przeciwnym wypadku od pierwszej starej wiadomości. Najpierw odtwarzany jest blok informacyjny, a później jego treść. Na wyświetlaczu widoczny jest numer lub nazwisko rozmówcy.

Automatycznie włącza się głośnik słuchawki.

Wyłączenie głośnika: ▶ Nacisnąć przycisk funkcji głośnomówiącej 

Operacje podczas odtwarzania


- Zatrzymanie odtwarzania: ▶  **2**
- Kontynuowanie odtwarzania: ▶ nacisnąć ponownie  **2**
lub ▶ **Menu** ▶  **Dalej**
- Przejdź do następnej wiadomości: ▶  lub **3**
- Podczas odtwarzania bloku informacyjnego**
- Przejdź do początku poprzedniej wiadomości: ▶  lub **1 ∞**
- przeskoczenie bloku informacyjnego: ▶ **6**
- Podczas odtwarzania treści**
- Przejdź do początku bieżącej wiadomości: ▶  lub **1 ∞**
- Przejdź do treści poprzedniej wiadomości: ▶ **6**
- Oddzwonienie: ▶ **Menu** ▶  **Wybierz nr** ▶ **OK**
- Zmiana głośności: ▶ **Menu** ▶  **Głośność** ▶ **OK**
- Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶ **Menu** ▶  **Kopiuj do ks.** ▶ **OK**
- Usunięcie pojedynczej wiadomości: ▶ **0**  lub nacisnąć przycisk kontekstowy  **C**
- Usunięcie wszystkich starych wiadomości: ▶ **Menu** ▶  **Usuń stare** ▶ **OK** ▶
Potwierdzenie zapytania

Przejęcie rozmowy z automatycznej sekretarki

Również, jeżeli automatyczna sekretarka już przejęła rozmowę lub rozpoczęła rejestrację wiadomości, można przejąć rozmowę:

- ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

lub



- ▶ Wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej/stacji ładowania ( **Autoodbieranie** jest włączony)

lub

- ▶ **Menu** ▶  **Odbierz** ▶ **OK**

Rejestracja zostaje zakończona i można porozmawiać z rozmówcą.



Jeżeli **Podsluch** na słuchawce jest włączony (→ str. 35) i rozmowa jest już słyszalna w słuchawce, można przejąć rozmowę tylko za pomocą **Menu** ▶  **Odbierz** ▶ **OK**. Naciśnięcie przycisku odbierania połączenia/funkcji głośnomówiącej  włącza i wyłącza jedynie funkcję głośnomówiącą.

Obsługa podczas podróży (obsługa zdalna)


Będąc w podróży można odsłuchać lub włączyć automatyczną sekretarkę z każdego innego telefonu (np. w hotelu lub z budki telefonicznej).



PIN systemu jest inny niż 0000.

Inny telefon jest wyposażony w funkcję wybierania tonowego (MFV).

Włączanie automatycznej sekretarki

- ▶ Zadzwoń na swój numer i czekać do usłyszenia wiadomości **Proszę podać PIN** (ok. 50 sekund) ▶ ... za pomocą  w przeciągu 10 sekund wprowadzić PIN telefonu ... automatyczna sekretarka zostaje włączona, podawany jest komunikat o pozostałej pamięci, odtwarzane są wiadomości



Automatycznej sekretarki nie można wyłączyć zdalnie.

Odpytywanie automatycznej sekretarki



Automatyczna sekretarka jest włączona.

- ▶ Zadzwoń na swój numer ▶ ... podczas zapowiedzi wcisnąć przycisk **9**
... odtwarzanie tekstu zapowiedzi zostaje przerwane ▶ podać PIN systemu

Do obsługi automatycznej sekretarki służą następujące przyciski:

Podczas odtwarzania bloku informacyjnego: Przejście do poprzedniej wiadomości.

Podczas odtwarzania wiadomości: Przejście do początku bieżącej wiadomości.

1

Zatrzymywanie odtwarzania. Nacisnąć ponownie, aby kontynuować. Po przerwie trwającej 60 sekund połączenie zostaje przerwane.

2

Przejście do następnej wiadomości.

3

Podczas odtwarzania wiadomości: Usunięcie bieżącej wiadomości

0

Poczta głosowa operatora



Poczta głosową operatora należy **zamówić** i operatora sieci.

Wprowadzanie numeru

▶ ▶ **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ **Sieciowa skrzynka odb.** ▶ OK ▶ **Wprowadź numer** ▶ OK ... poczta głosowa zostaje włączona



W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

Odsłuchiwanie wiadomości

Przez menu: ▶ ▶ **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ **Odtwórz wiadomości** ▶ OK ▶ **Poczta głos.** ▶ OK

Przez przycisk 1: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk (do przycisku 1 przypisana jest automatyczna sekretarka)

Przez listę wiadomości: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk wiadomości ... pojawia się wybór listy ▶ **Skrz. sieciowa** ▶ OK

Przypisywanie przycisku 1

W przypadku pracy z automatyczną sekretarką lub pocztą głosową operatora można wybrać, który z systemów ma być otwierany przyciskiem .



Ustawienie szybkiego wybierania jest indywidualne dla każdej słuchawki. Każdej zalogowanej słuchawce mobilnej można przypisać inną automatyczną sekretarkę do przycisku .

Urządzenia bez automatycznej sekretarki: automatyczna sekretarka poczta głosowa operatora jest automatycznie przypisana do przycisku .

▶ ▶ **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ **Ustaw klaw. 1** ▶ OK ▶ **Sekretarka / Poczta głos.** ▶ OK (= wybrano)

Inne funkcje

Szybkie wybieranie

Przyciskom A i B można przypisać numery telefoniczne. Po naciśnięciu przycisku zostaje wybrany zapisany numer.

Dopóki przyciski nie mają przypisania, na wyświetlaczu z lewej A i z prawej pojawia się B.



Przypisywanie przycisków

▶ W stanie oczekiwania naciśnięcie przycisk A lub B ▶ OK

lub

▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Przycisk funkcyjny „A” / funkcyjny „B” ▶ OK

▶ Szybkie wybieranie ▶ OK ▶ wprowadź numer ▶ OK ▶ wprowadź nazwę kontaktu

lub wybierz numer z książki telefonicznej: ▶ wybierz pozycję ▶ potwierdź numer za pomocą OK ▶ potwierdź nazwę za pomocą OK

▶ OK () = przycisk szybkiego wybierania jest aktywny)

Po naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu nad przyciskiem wyświetlana jest wprowadzona nazwa. Jeżeli nie została wprowadzona żadna nazwa, wskazywany jest numer.

Dezaktywacja szybkiego wybierania

▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Przycisk funkcyjny „A” / funkcyjny „B” ▶ OK ▶ Brak funkcji ▶ OK (= przycisk szybkiego wybierania jest nieaktywny)

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie/wyłączanie budzika

- ▶ ▶ Budzik ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK (= włączony)
- ▶ ew. wprowadzić Czas budzenia w godzinach i minutach ▶ OK

Budzik włączony: na wyświetlaczu zamiast daty wskazywany jest czas budzenia, a obok symbol budzika.

Nastawianie/zmiana czasu budzenia

- ▶ ▶ Budzik ▶ OK ▶ Godz. budzenia ▶ OK ▶ Wprowadzić czas budzenia w godzinach i minutach ▶ OK
-

Wyłączanie sygnału budzika

Sygnal budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka.

- ▶ **Wył.** ... sygnał budzenia wyłącza się na 24 godziny

lub

- ▶ nacisnąć **Później** lub dowolny przycisk ... na wyświetlaczu pojawia się **Drzem.**, sygnał budzenia rozlega się ponownie po pięciu minutach

Niania elektroniczna (monitorowanie pomieszczenia)

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany docelowy numer zewnętrzny lub wszystkie słuchawki (wewnętrzne) zalogowane w telefonie zostają wywołane, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Dwa kierunki rozmowy** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków ekranowych są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć wyłączając i włączając słuchawkę.



Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na baterii. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.

Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdzić czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.



Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

- ▶  ▶  Monitorowanie pomieszczenia ▶ OK

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Włączenie** ▶ OK (= włączone) . . . jeżeli wprowadzono już numer docelowy numer zewnętrzny, niania elektroniczna aktywuje się natychmiast

Wprowadzanie/zmiana numeru docelowego:

- ▶ Wybierz  Numer docelowy ▶ OK ▶  Wewn. lub Połączenie zewn. ▶ OK ▶ w Połączenie zewn. wprowadź numer ▶ OK

Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest **Monitorowanie pomieszczenia** i docelowy numer telefonu.


Aktywacja/dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

- ▶  Dwa kierunki rozmowy ▶ OK (= włączono)

Włączanie niani elektronicznej / Anulowanie alarmu

Wyłączanie niani elektronicznej:


- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk **Wył.**

Anulowanie alarmu: ▶ Podczas alarmu nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru
Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

- ▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ nacisnąć przyciski  

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**



Nie ma możliwość ponownej aktywacji z zewnątrz niani elektronicznej.




Ponowna aktywacja: → str. 44

ECO DECT

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość do stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

Włączanie/wyłączanie maksymalnego zasięgu:





- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ OK = zmniejszenie zasięgu i promieniowania)



Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

Wyłączanie promieniowania w stanie oczekiwania

Przy ustawieniu **Bez emisji** wyłączane są sygnały radiowe stacji bazowej.


- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Bez emisji ▶ OK (= emisja promieniowania wyłączona)



Wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

W celu lepszego nawiązania połączenia w przypadku połączeń przychodzących, słuchawka co jakiś czas na krótko przechodzi w stan gotowości do odbioru. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.



- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk odbierania połączeń ... rozlega się sygnał ciągły.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami




Lista numerów blokowanych

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 32 pozycji. Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane dźwiękowo. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.



Włączanie/wyłączanie listy numerów blokowanych

- ▶  ▶  Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Czarna lista ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK (= aktywowano)




Wyświetlanie/edycja listy blokowanych

- ▶  ▶  Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Czarna lista ▶ OK ▶ Zablokowane numery ▶ OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ▶ za pomocą  przewijać listę

Dodać pozycję: ▶ Menu ▶ Nowy wpis ▶ OK ▶  wprowadzić numer

Usuwanie pozycji: ▶  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk 

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ▶ Otwieranie listy połączeń: ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  Lista poł. ▶ OK ▶  Wybrać pozycję ▶ OK ▶ Na czarną listę ▶ OK

Rozszerzanie funkcji telefonu

Korzystanie z kilku słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować maksymalnie cztery słuchawek.

Każdemu urządzeniu przypisany zostaje wewnętrzna nazwa oraz wewnętrzny numer (**WEW 1 – WEW 4**). Przypisanie można zmieniać.

Wszystkie numery wewnętrzne są już przypisane: ▶ wyrejestrować niepotrzebną słuchawkę.

Logowanie słuchawki

Wskaźnik **Zarejestruj słuchawkę** lub **Umieść w bazie miga**.

Logowanie poprzez włożenie do stacji bazowej

- ▶ Włożyć słuchawkę do stacji bazowej ... na wyświetlaczu pojawia się **Rejestrowanie**, słuchawka loguje się automatycznie

Logowanie przyciskiem kontekstowym lub przez menu



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce. Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.

Czynności przy słuchawce

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Rej.**

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Słuchawka** ▶ **OK** ▶ **Zarejestruj słuchawkę** ... na wyświetlaczu pojawia się **Rejestrowanie**

Po rozpoczęciu procedury logowania w stacji bazowej pojawia się wezwanie do wprowadzenia PIN-u systemu:

- ▶ Wprowadzić PIN systemu stacji bazowej (fabryczny: 0000) ▶ **OK**

Przy stacji bazowej






- ▶ W przeciągu **60 s** wcisnąć **długo** przycisk logowania / szukania telefonu (min. 3 s).



Proces logowania trwa ok. 1 minuty. Słuchawki otrzymują zawsze najniższy wolny numer wewnętrzny (1-4). Jeżeli numery wewnętrzne 1-4 są już przypisane do innych urządzeń, numer 4 zostaje nadpisany.

Wylogowanie słuchawki

Z zalogowanej słuchawki Gigaset można wylogować dowolną inną słuchawkę.



- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Wyrejestruj słuchawkę ▶ OK
- ▶  Wybrać użytkownika do wylogowania (aktualnie obsługiwana słuchawka jest oznaczona znakiem <) ▶ OK ▶ PIN systemu stacji bazowej (wprowadzić stan przy dostawie: 0000) ▶ OK ... Słuchawka jest wylogowana. Na wyświetlaczu miga **Zarejestruj słuchawkę**

Szukanie słuchawki (paging)

Można szukać słuchawki za pomocą stacji bazowej.

- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk logowania / szukania słuchawki ... wszystkie zalogowane słuchawki dzwonią jednocześnie, nawet jeżeli dzwonek jest wyłączony

Zakończenie:

- ▶ Wcisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej lub
- ▶  lub nacisnąć  na słuchawce

Obsługa repeatera

Repeater zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem stacji bazowej.

Włączanie trybu repeatera w stacji bazowej:

-  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Dodatkowe ▶ OK ▶ Tr. Repeater ▶ OK (= włączono)

Wylogowanie repeatera ze stacji bazowej: → Instrukcja obsługi repeatera



Obsługa repeatera i tryb ECO DECT **Bez emisji** wykluczają się wzajemnie.

Eksploatacja stacji bazowej w routerze/systemie telefonicznym

Współpraca z routerem

Podczas pracy ze złączem analogowym routera ewentualny **pogłos** można stłumić poprzez włączenie **Tryb XESTrybu** (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Dodatkowe ▶ OK ▶ Tryb XES ▶ OK = włączono

Jeżeli nie ma problemów z pogłosem, należy wyłączyć tę funkcję.

Współpraca z systemem telefonicznym

Poniższe ustawienia są niezbędne tylko, jeżeli wymaga ich system telefoniczny (→ Instrukcja obsługi systemu telefonicznego). Podczas wprowadzania cyfr naciskać przyciski **powoli** jeden po drugim.

Ustawianie czasu funkcji flash

- ▶ ▶ 0 5 1 0 ▶ Miga cyfra aktualnie ustawionego czasu funkcji flash: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ wprowadzić cyfrę ▶ OK

Zmiana przerwy po zajęciu linii

Można ustawić długość przerwy między naciśnięciem przycisku odbierania połączenia a wysłaniem numeru osoby dzwoniącej.

- ▶ ▶ 0 5 1 6 ▶ Miga cyfra aktualnie ustawionego czasu przerwy: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ▶ wprowadzić cyfrę ▶ OK

Zmiana przerwy po przycisku R

- ▶ ▶ 0 5 1 2 ▶ Miga cyfra aktualnie ustawionego czasu przerwy: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ wprowadzić cyfrę ▶ OK

Ustawianie telefonu

Data i godzina

Ustawienia

Ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Data i godzina ▶ OK ▶ wprowadzić w formacie 8-cyfrowym datę (dzień, miesiąc, rok) ▶ OK ▶ i czas w formacie 4-cyfrowym (godziny i minuty) ▶ OK

Przejmowanie

Jeżeli przy logowaniu telefonu operator sieci (lub router/system telefoniczny) przekazuje datę i godzinę, można ustalić, czy i kiedy dane te mają być przejmowane:

- ▶ ▶ 0 5 7 3 ... miga cyfra aktualnego ustawienia:
 - 1 = nigdy
 - 2 = **jednorazowo**, jeżeli w telefonie nie jest ustawiona data/godzina
 - 3 = **zawsze**
- ▶ Wprowadzanie żądanych cyfr ▶ OK

Kraj i język (jeżeli jest dostępna)

Język ekranu

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Język ▶ OK ▶ wybierz język ▶ OK = włączono



Jeżeli przypadkowo zmieniono język na niezrozumiały:

- ▶ ▶ 6 2 3 Naciskać kolejno przyciski ▶ wybrać język ▶ OK

Wyświetlacz

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu aktywuje się, gdy telefon nie jest obsługiwany przez dłuższy czas. Jako wygaszacz ekranu wskazywany jest czas zegarowy.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Wygaszacz ekranu ▶ OK = włączono)






Duże cyfry

Pokaż duże cyfry przy wybieraniu.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Duża czcionka ▶ OK = aktywny)





Kontrast

9-stopniowe ustawianie kontrastu wyświetlacza.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Wybór głośności ▶ OK = wybrano)

Podświetlenie





Podświetlenie wyświetlacza zostaje wyłączone, jeżeli słuchawka nie była używana przez określony czas. Tę funkcję można aktywować niezależnie od siebie tylko w sytuacjach **słuchawka w stacji ładowania** i **słuchawka poza stacją ładowania**.


- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Wł. wyświetlacz poza ładow. lub Wł. wyświetlacz w ładowarce ▶ OK = aktywowano)

 Ustawienie **Wł. wyświetlacz poza ładow.** ogranicza czas czuwania.

Wyłączanie ekranu podczas rozmowy

Podczas rozmowy, wyświetlacz zazwyczaj pozostaje włączony. Jeżeli funkcja jest aktywna, wyświetlacz zostaje przełączony podczas rozmowy telefonicznej.









- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Wył. wyśw. podczas poł. ▶ OK = aktywowano)

 Jeżeli funkcja jest nieaktywna, czas rozmowy skraca się.

Dźwięki i sygnały

Głośność podczas rozmowy

Głośność słuchawki lub funkcji głośnomówiącej można ustawić na jeden z 5 stopni.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Głośność połączenia ▶  Słuchawka / Głośność zest. głośn. ▶ OK ... pojawia się aktualne ustawienie ▶  wybierz głośność ▶ OK ( = wybrano)

Zmiana głośności podczas rozmowy

Podczas rozmowy można nastawiać głośność słuchawki w 5 stopniach lub na ekstra dużą głośność.

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ za pomocą  nastaw głośność

Barwa dźwięku







Dopasować barwę dźwięku do własnych oczekiwań.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Dzw. słuchawki ▶ OK ▶  Niski / Wysoki ▶ OK ( = wybrano)








Głośność dzwonka (głośność)

Ustaw głośność dzwonka na jeden z 5 stopni lub ustaw dźwięk zwiększający głośność (Narastająca).

Dla słuchawki:

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Głośność dzw. ▶ OK ▶  wybrać głośność lub Narastająca ▶ OK

Dla stacji bazowej (z automatyczną sekretarką):

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Głośność dzw. ▶ OK ▶  Wybierz głośność lub Narastająca ▶ OK ( = wybrano)

Melodia dzwonka

Dla słuchawki:

Ustawianie melodii dzwonka dla połączeń zewnętrznych, połączeń wewnętrznych i/lub budzika.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Melodia dzw. ▶ OK ▶ Połącz. zewn. / Połącz. wewn. / Budzik ▶ OK ▶ wybrać dzwonek ▶ OK (☑ = wybrano)

Dla stacji bazowej (z automatyczną sekretarką):

Ustawianie melodii dzwonka dla połączeń zewnętrznych.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Melodia dzw. ▶ OK ▶ wybrać melodię ▶ OK (☑ = wybrano)

Wyłączyć dzwonek w sposób trwały/włączyć z powrotem

- ▶ W stanie oczekiwania - przycisk nawigacji na górze nacisnąć długo. Na wyświetlaczu przy wyłączonym dzwonku pojawia się symbol .

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ Menu ▶ Cicho ▶ OK

Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych i ostrzeżeń

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych zdarzeniach i stanach.

Dźwięk informacyjny: np.: dźwięk przy naciśnięciu przycisków, dźwięk błędu, nowa wiadomość

Dźwięk ostrzeżenia baterii:

Stan naładowania baterii podczas rozmowy spada poniżej określonej wartości.

Dźwięk ostrzegawczy zasięgu:

Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.

Można niezależnie od siebie włączać lub wyłączać dźwięki informacyjne oraz ostrzegawcze.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Tony pomocnicze / Niski poz. naład. baterii / Poza zasięgiem ▶ OK (☑ = włączone)

Melodia oczekiwania

Można ustawić, czy zewnętrzny rozmówca podczas zapytania wewnętrznego lub przekazywania połączeń będzie słyszał melodię.

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ... Miga cyfra aktualnego ustawienia:
0 = wyłączona; 1 = włączona ▶ wprowadzić żądaną cyfrę ▶ OK

Włączanie/wyłączanie dzwonka według harmonogramu

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka **nie ma** dzwonić w przypadku połączeń, np. nocą.

Włączanie / wyłączanie sterowania czasowego

Dla słuchawki:

- ▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Sterowanie czasowe ▶ OK ▶ **Włączenie** ▶ OK (= włączona)

Dla stacji bazowej (z automatyczną sekretarką):

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Ster. czasowe ▶ OK ▶ **Włączenie** ▶ OK (= włączona)

Ustawianie przedziału czasowego

Dla słuchawki:

- ▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Sterowanie czasowe ▶ OK ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ **Wył. od:** Wprowadzić godzinę w formacie 4-pozycyjnym ▶ OK ▶ **Wył. do:** Wprowadzić godzinę w formacie 4-pozycyjnym ▶ OK

Dla stacji bazowej (z automatyczną sekretarką):

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Ster. czasowe ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ **Wył. od:** Wprowadzić godzinę w formacie 4-pozycyjnym ▶ OK ▶ **Wył. do:** Wprowadzić godzinę w formacie 4-pozycyjnym ▶ OK







Wyciszenie połączeń anonimowych

Można ustawić, aby **słuchawka** nie dzwoniła w przypadku połączeń nieprzekazujących numeru osoby dzwoniącej (połączenia anonimowe). Połączenie jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Wycisz łącz. anonimowe ▶ OK (= włączona)

System

Zmiana PIN-u systemu

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  PIN systemu ▶ OK ▶  wprowadzić 4-cyfrowy aktualny PIN systemu (ustawienie wstępne: 0000) ▶ OK ▶  wprowadzić nowy 4-pozycyjny PIN systemu ▶ OK

Zerowanie PIN-u systemu

Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej **0000**:

- ▶ Odłącz kabel elektryczny od stacji bazowej ▶ wciśnij i przytrzymaj przycisk logowania/szukania słuchawki na stacji bazowej ▶ w tym samym czasie podłącz kabele elektryczny z powrotem do stacji bazowej ▶ wcisnąć i przytrzymać przycisk na co najmniej 5 s ... stacja bazowa zostaje wyzerowana, a PIN systemu zostaje ustawiony na **0000**



Wszystkie słuchawki są wylogowane i trzeba je ponownie zalogować. Przywracane są wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Można przywrócić indywidualne ustawienia. Pozycje w książce telefonicznej, na liście połączeń przychodzących oraz logowania słuchawki w stacji bazowej pozostają zachowane.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Zresetuj słuchawkę ▶ OK ... Przywrócić ust. domyśl? ▶ OK

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej





Przy przywracaniu ustawień fabrycznych wyłączony zostaje tryb **Bez emisji**, indywidualne ustawienia zostają wyzerowane, a wszystkie historie wyczyszczone.

Przywrócony zostaje pierwotny PIN systemu **0000**.

Data i godzina pozostają zachowane. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, stacja bazowa (jeżeli jest dostępna) będzie gotowa do działania dopiero po ok. 15 sekundach.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą menu

Słuchawki pozostają zalogowane. PIN systemu **nie** zostaje wyzerowany.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Zresetuj bazę ▶ OK... Zresetować? ▶ OK

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą przycisku na stacji

Wszystkie słuchawki zostają wylogowane. Przywrócony zostaje pierwotny PIN systemu **0000**.

- ▶ Odłącz kabel elektryczny od stacji bazowej ▶ wciśnij **przycisk logowania/ szukania słuchawki** na stacji bazowej ▶ w tym samym czasie podłącz kabel elektryczny z powrotem do stacji bazowej ▶ jeszcze raz wciśnięć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 5 s

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... online:

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.


Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli podczas użytkowania Państwa telefonu pojawią się jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji przez 24 godziny na dobę pod adresem www.gigaset.com/service. Ponadto w poniższej tabeli podano często występujące problemy i ich rozwiązania.

Problem	Wyświetlacz jest ciemny.
Przyczyna	Słuchawka nie jest włączona. Akumulatorki są wyczerpane.
Rozwiązanie	Wcisnąć przycisk zakończenia połączenia przez  ok. 5 s lub wstawić słuchawkę do stacji bazowej. Naładować lub wymienić akumulatorki.
Problem	Brak połączenia zdalnego ze stacją bazową.
Przyczyna	Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. Słuchawka nie jest załogowana. Stacja bazowa nie jest włączona.
Rozwiązanie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową. ▶ Załogować słuchawkę. ▶ Sprawdzić wtyczkę sieciową w stacji bazowej.
Problem	Nie słycać dźwięku / tonu wybierania z sieci stacjonarnej.
Przyczyna	Nie podłączono dostarczonego w komplecie przewodu telefonicznego lub zastąpiono go innym z nieprawidłowym przyporządkowaniem styków.
Rozwiązanie	▶ Użyć dołączonego przewodu telefonicznego lub przy zakupie w sklepach specjalistycznych uważać, by styki były prawidłowo przyporządkowane.
Problem	Sygnal błędu po zapytaniu o PIN systemu. Utrata PIN-u.
Przyczyna	Wprowadzony PIN systemu jest błędny.
Rozwiązanie	▶ Wyzerować PIN systemu do 0000. Wszystkie słuchawki zostaną wylogowane. Wszystkie ustawienia zostaną wyzerowane. Wszystkie listy zostaną wykasowane.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie

Obsługa klienta i pomoc

10 Gwarancją nie są objęte:

- a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
- b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
- c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego

11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.


UWAGI

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
 uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Instrukcje producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset E290-E290A – Gigaset E290H spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji – od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów – świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie.

Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach i procesach można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatorki

Technologia:	Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
Rozmiar:	AAA (Micro, HR03)
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	400 - 1000 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatora, jego wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	200 / 100*
Czas rozmów (godziny)	10
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	90 / 65*
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	4,5
Czas ładowania w stacji bazowej (godziny)	5

* **Bez emisji** włączona/wyłączona, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 2,10 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 1,30 W

Pobór mocy przez stację bazową

Bez automatycznej sekretarki

W stanie oczekiwania:

- słuchawka w stacji ładowania (ładowanie) ok. 2,00 W
- słuchawka w stacji ładowania (ładowanie podtrzymujące) ok. 0,60 W
- słuchawka poza stacją ładowania ok. 0,55 W

Podczas rozmowy: ok. 0,65 W

Z automatyczną sekretarką

W stanie oczekiwania:


- słuchawka w stacji ładowania (ładowanie) ok. 2,80 W
- słuchawka w stacji ładowania (ładowanie podtrzymujące) ok. 1,00 W
- słuchawka poza stacją ładowania ok. 0,65 W

Podczas rozmowy: ok. 0,75 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Zasięg	do 300 m na zewnątrz, do 50 m w budynkach
Podstawowe zasilanie elektryczne	230 V ~/50 Hz
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5°C do +45°C; wilgotność względna od 20% do 75%

Obłożenie wtyczki przewodu telefonicznego

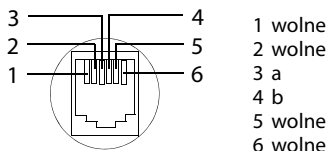

Zasilacz słuchawki

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C705
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,1 W

Zasilacz stacji bazowej

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C707
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	6,5 V
Prąd wyjściowy	0,3 A
Moc wyjściowa	1,95 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 71,5 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,1 W

Tabela znaków

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

Wprowadzanie liter/znaków

- ▶ Naciskać wielokrotnie odpowiedni przycisk.
- ▶ Nacisnąć **[#→]** krótko przycisk z krzyżykiem, aby przejść z trybu „Abc” na „123”; z „123” na „abc” i z „abc” na „Abc”.

Znaki standardowe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1↔]	1	£	§	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0↔]	[¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	ı	"	`	;	_
[*↔]	*	/	()	<	=	>	%							
[#→]			#	@	\	&	§								

1) Spacja

Europa środkowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1↔]	1	§	¤										
[2]	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č	
[3]	d	e	f	3	ď	d'	ę	ë	é	ě			
[4]	g	h	i	4	í	î							
[5]	j	k	l	5	ł	ĺ	l'						
[6]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô			
[7]	p	q	r	s	7	ř	ř	ś	ß	š	ş		
[8]	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ü	ú	ű			
[9]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž				
[0↔]	[¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	`	;	_
[*↔]	*	/	()	<	=	>	%					
[#→]			#	@	\	&	§						

1) Spacja

Przegląd menu



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► w stanie oczekiwania słuchawki nacisnąć przycisk nawigacji



Automatyczna sekretarka

System bez lokalnej automatycznej sekretarki

Odtwórz wiadomości	→ str. 40
Sieciowa skrzynka odb.	→ str. 40

System z lokalną automatyczną sekretarką

Odtwórz wiadomości	Sieciowa skrzynka odb. *	→ str. 40
	Sekretarka *	→ str. 36
Włączenie	→ str. 36
Podsłuch	→ str. 35
Zapowiedzi	→ str. 34
Długość nagr.	→ str. 35
Opóźnienie	→ str. 35
Sieciowa skrzynka odb.	→ str. 40
Język	→ str. 35
Ustaw klaw. 1	→ str. 40

* Jeżeli skonfigurowano pocztę głosową operatora



Książka telefon.

Menu	Nowy wpis	→ str. 31
	Pokaż numer	→ str. 32
	Edytuj wpis	→ str. 32
	Usuń wpis	→ str. 32
	Wyślij wpis	→ str. 33
	Usuń listę	→ str. 32
	Wyślij listę	→ str. 33
	Skrót	→ str. 32

**Budzik**

Włączenie	→ str. 42
Godz. budzenia	→ str. 42

**Monitorowanie pomieszczenia**

Włączenie	→ str. 44
Numer docelowy	→ str. 44
Dwa kierunki rozmowy	→ str. 44

**Zarządzanie połączeniami**

Połączenie OTC	→ str. 23
Sterowanie czasowe	→ str. 55
Wycisz łącz. anonimowe	→ str. 54
Czarna lista	→ str. 46
Przycisk funkcyjny „A” / funkcyjny „B”	→ str. 41

**Ustawienia**

Data i godzina	→ str. 50	
Słuchawka	Ustaw. audio	Głośność połączenia	→ str. 52
		Głośność dzw.	→ str. 52
		Melodia dzw.	→ str. 53
		Dzw. słuchawki	→ str. 52
		Niski poz. naład. baterii	→ str. 55
		Tony pomocnicze	→ str. 55
		Poza zasięgiem	→ str. 55
	Wyświetlacz	Duża czcionka	→ str. 51
		Wył. wyśw. podczas poł.	→ str. 51
		Wł. wyświetlacz w ładowarce	→ str. 51
		Wł. wyświetlacz poza ładow.	→ str. 51
		Wygaszacz ekranu	→ str. 51
		Kontrast	→ str. 51

Przegląd menu

	Język	→ str. 50	
	Autoodbieranie	→ str. 24	
	Zarejestruj słuchawkę	→ str. 47	
	Wyrejestruj słuchawkę	→ str. 48	
	Zresetuj słuchawkę	→ str. 55	
Baza	Ustaw. audio *	Głośność dzw.	→ str. 52	
		Melodia dzw.	→ str. 53	
		Ster. czasowe	→ str. 55	
	Typ listy poł.	→ str. 30	
	PIN systemu	→ str. 55	
	Zresetuj bazę	→ str. 56	
	Dodatkowe	Tr. Repeater	→ str. 48
		Tryb XES	→ str. 49
	ECO DECT	→ str. 45	
	Nasłuchiwanie	→ str. 26	
Preselekcja	→ str. 27		

* tylko dla systemów z automatyczną sekretarką

Indeks

A	
Akumulatorki	
zalecane akumulatorki	65
Anulowanie alarmu	
(niania elektroniczna).....	44
Aparaty słuchowe.....	10
Automatyczna sekretarka	
czas do odebrania połączenia	35
obsługa słuchawki	34
obsługa stacji bazowej.....	8
obsługa zdalna	38
odsłuchiwanie wiadomości	36
operacje podczas odtwarzania	37
przycisk kasowania.....	8
przycisk Naprzód.....	8
przycisk wł./wył./	
zatrzymywania	8
przycisk Wstecz.....	8
włączanie/wyłączanie.....	8, 36
zapowiedź	34
zmiana długości nagrania	35
Automatyczny wybór operatora	
sieci.....	27
B	
Barwa dźwięku (głośnika) słuchawki ..	52
Bateria	
ładowanie	16
stan naładowania	21
wkładanie.....	16
Brak emisji promieniowania	45
C	
Ciecz.....	64
CLI, Calling Line Identification.....	27
CLIP, CLI Presentation.....	27
CLIR, CLI Restriction.....	27
Customer Care	57
Czas do odebrania połączenia przez	
automatyczną sekretarkę	
ustawianie	35
Czas ładowania słuchawki	65
Czas pracy słuchawki	65
D	
Data i godzina	
przyjmowanie	50
ustawianie	17, 50
Dołączenie do rozmowy	
zewnętrznej	26
Duże litery, małe litery i cyfry.....	6
Dzwonek	
włączanie/wyłączanie dzwonka	
według harmonogramu.....	54
Dzwonek (słuchawka)	
włączanie/wyłączanie	
przez menu	53
włączanie/wyłączanie	
przyciskiem	53
wyłączanie dla połączeń	
anonimowych	54
Dzwonienie	
wewnętrzne.....	25
zewnętrzne	22
E	
ECO DECT.....	45
Elementy typograficzne	8
F	
Funkcja ekstra głośności	18
Funkcja głośnomówiąca	24
głośność	52
Funkcje ekranowe.....	20
G	
Głośność dzwonka, patrz głośność	
Gwarancja	59

H	
Historia	
poczta głosowa.....	31
poczta głosowa operatora	31
połączenia	30
Historia poczty głosowej	31
Historia połączeń	30
funkcje	30
ustawianie typu historii	30
I	
Instrukcje producenta	62
J	
Język	
menu głosowego	
(automatyczna sekretarka)	35
ustawianie wyświetlacza	17
K	
Konfiguracja funkcji szybkiego	
wybierania	41
Konserwacja urządzenia.....	64
Kontakt z cieciami	64
Korzystanie ze słuchawki	
jak z niani elektronicznej.....	43
Książka telefoniczna	31
przypisywanie przycisków	
szybkiego wybierania.....	32
usuwanie	32
wybieranie kontaktu	32
wysyłanie kontaktu/	
listy do słuchawki	33
zapisywanie pierwszego numeru ..	31
L	
Lista numerów blokowanych	46
Lista poczty głosowych operatora	31
Lista połączeń	
otwieranie	30
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru na liście	
numerów blokowanych	46
Listy wiadomości.....	31
M	
Menu	
otwieranie	19
przeгляд.....	70
Mikrofon	6
Monitorowanie pomieszczenia	43
N	
Nastawianie czasu budzenia.....	42
Nawigacja	21
Niania elektroniczna	43
aktywacja	44
wyłączanie	44
Numer	
identyfikacja numeru osoby	
dzwoniącej (CLIP).....	27
wprowadzanie.....	22
wybieranie z książki telefonicznej .	22
Numer rozmówcy	
wybieranie z listy ostatnich	
połączeń wychodzących	23
Numer szybkiego wybierania	23
O	
Obłożenie wtyczki.....	66
Obsługa klienta i pomoc.....	57
Obsługa zdalna.....	38
Ochrona danych.....	62
Ochrona przed telefonami	
lista blokowanych	46
Odbieranie połączenia.....	24
Odbieranie połączeń.....	24
Odsłuchiwanie	
wiadomości (poczta głosowa	
operatora).....	36, 40

Odsłuchiwanie wiadomości (z poczty głosowej operatora).....	40	Przycisk wiadomości	6
Odszukanie		Przycisk wł./wył.....	6
słuchawki	48	Przycisk z krzyżykiem	6
Ograniczenie promieniowania	45	Przycisk zakończenia połączenia ...	6, 18
Otwieranie		Przyciski	
książki telefonicznej.....	31	funkcja głośnomówiąca	6, 24
P		przycisk 1	6, 40
Pasek stanu	6, 21	przycisk nawigacji	6, 19
Pęknięty wyświetlacz.....	10	przycisk odbierania połączenia ..	6, 22
PIN systemu		przycisk R	6
zerowanie.....	55	przycisk z krzyżykiem	6
zmiana.....	55	wiadomości.....	6
Pobór mocy (słuchawka)	65	zakończenie połączenia	6, 18
Pobór mocy (stacja bazowa)	65	Przyciski ekranowe	
Poczta głosowa operatora.....	40	funkcje	20
odsłuchiwanie wiadomości.....	40	Przyciski kontekstowe	6
włączanie	40	Przyciski szybkiego wybierania.....	23
Podłączanie stacji ładującej	15	przypisywanie	32
Podświetlenie.....	51	Przypisywanie przyciskowi	
Podświetlenie wyświetlacza.....	51	kontekstowemu	
Połączenie.....	25	funkcji szybkiego wybierania	41
Połączenie alarmowe		Przypisywanie przycisku 1	40
niemożliwe	10	Przywracanie ustawień fabrycznych	
Preselekcja	27	(słuchawka).....	55
Przerwa po przycisku R	49	R	
Przerwa po zajęciu linii	49	Rejestrowanie zapowiedzi	34
Przycisk 1.....	6	Repeater	48
Przycisk głośnika	6, 24	Reset (stacja bazowa)	56
Przycisk głośności (stacja bazowa)	8	Router, praca wł.....	49
Przycisk nawigacji	6, 19	Rozmowa	
obsługa funkcji na wyświetlaczu ..	20	dołączenie rozmówcy	26
Przycisk odbierania połączenia	6, 22	przejęcie z automatycznej	
Przycisk R.....	6	sekretarki	38
Przycisk szukania słuchawki		przekazywanie (połączenie)	25
urządzenie bez automatycznej		wewnętrzna.....	25
sekretarki	7	zewnętrzna	22
urządzenie z automatyczną		Rozmowa wewnętrzna.....	25
sekretarką	8	Rozwiązywanie problemów	58

S	
Słuchawka	
barwa dźwięku	52
język ekranu	50
korzystanie z kilku	25, 47
logowanie	47
przekazywanie rozmów	25
przywracanie ustawień	
fabrycznych	55
szukanie	48
ustawianie (indywidualnie)	50
włączanie	16
włączanie/wyłączanie	18
wylogowanie	48
zmiana głośności	
(podczas rozmowy)	22, 52
zmiana głośności (trwała)	52
Środowisko	63
Stacja bazowa	
podłączanie	13
podłączanie do routera	14
przywracanie ustawień	
fabrycznych	56
Symbol	
automatyczna sekretarka	21, 36
blokada przycisków	18
dzwonek	53
Kontakt radiowy	21
stan naładowania baterii	21
System telefoniczny	
ustawianie czasu przerywania	
połączenia (Flash)	49
ustawianie przerwy	
po przycisku R	49
ustawianie przerwy	
po zajęciu linii	49
Szukanie słuchawki	48
Szybkie wybieranie	
automatyczna sekretarka	40
poczta głosowa operatora	40
T	
Tabela znaków (słuchawka)	69
Telefonowanie	
odbieranie połączeń	24
wewnętrzne	25
zewnętrzne	22
Telekonferencja trzech	
użytkowników	26
Tryb XES	49
U	
Uruchomienie, słuchawka	16
Urządzenia medyczne	11
Ustawianie czasu przerywania połą-	
czenia (system telefoniczny)	49
Ustawianie głośności	18
Ustawianie melodii dzwonka	
(słuchawki)	52, 53
Ustawianie melodii dzwonka	
(stacja bazowa)	53
Ustawianie typu historii	30
Usuwanie	
wpisu w książce telefonicznej	32
Utylizacja	63
W	
Wewnętrzne	
dzwonienie	25
zapytanie	25
Wewnętrzny rozmówca	
dołączenie	26
Wiadomość (automatyczna sekretarka)	
odsłuchiwanie	36
usuwanie	37
Widok	
identyfikacja numeru rozmówcy	
(CLIP)	27
przyciski	9
symboli	8
Włączanie	
automatyczna sekretarka	36
słuchawka	18

Włączanie / wyłączenie dźwięków ostrzeżeń.....	53	Wyłączenie modułu radiowego	45
Włączanie/wyłączenie blokady przycisków	6, 18	Wyłączenie sygnału budzika.....	42
Włączanie/wyłączenie budzika.....	42	Wyłączanie wskazania nowych wiadomości	29
Włączanie/wyłączenie dołączania rozmówcy wewnętrznego	26	Wyświetlacz duże cyfry.....	51
Włączanie/wyłączenie dźwięków informacyjnych	53	pęknięty.....	10
Włączanie/wyłączenie melodii oczekiwania.....	54	ustawianie kontrastu	51
Włączanie/wyłączenie sygnału ostrzeżenia przed rozładowaniem baterii	53	Wyświetlane połączenia anonimowe	27
Wprowadzanie przerwy w wybieraniu	6	Wyświetlanie połączenie zewnętrzne.....	27
Wprowadzanie znaków.....	69	Wysyłanie, wpis w książce telefonicznej do słuchawki	33
Wskazanie połączenia nieznanego	27	Wyszukiwanie w książce telefonicznej	32
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	10	Wzmocniacz sygnału, patrz Repeater	
Wtyczka telefoniczna, obłożenie.....	66	Z	
Wybór operatora sieci, automatyczny.....	27	Zapytanie (wewnętrzne).....	25
Wybrać numer szybkiego wybierania.....	22	Zasilacz stacja bazowa.....	68
Wybranie ostatniego numeru.....	23	Zasilacz sieciowy słuchawka.....	67
Wyciszanie	24	Zasilacz wtyczkowy	10
Wygaszacz ekranu	51	Zawartość opakowania	12
Wygląd procedury	9	Zezwolenie	62
Wyłączanie automatyczna sekretarka	36	Zmiana długości nagrania	35
słuchawka	18	Zmiana głośności rozmów.....	52
Wyłączanie funkcji szybkiego wybierania	41	podczas rozmowy	22, 52
		Zmiana języka ekranu.....	50
		Zmiana języka wyświetlacza.....	17

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com