

Gigaset

E290

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:

www.gigaset.com/manuals



İçindekiler


Genel bakış	5
Güvenlik bilgileri	9
Çalıştırma	11
Paket içeriği	11
Baz ünite	12
El cihazı	13
El cihazının kullanımı	16
El cihazını açma/kapatma	16
Tuş kilidini açma/kapatma	16
Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme	16
Kumanda tuşu	17
Ekran	18
Menü rehberi	19
Arama yapma	20
Arama	20
Aramayı cevaplama	22
Hoparlör	22
Sessiz mod	22
Dahili telefon görüşmesi	23
Çağrı numarası aktarma	25
Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim)	25
Arama/mesaj listeleri	27
Arama listesi	28
Mesajlar listesi	29
Telefon rehberi	29
Şebeke telesekreteri	31
Numara girme	31
Mesajlar Dinleme	31

Diğer fonksiyonlar	32
Hızlı arama	32
Alarm	32
Bebek telsizi (Oda denetimi)	33
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT	35
İstenmeyen aramalara karşı koruma	36
Telefonu genişletme	37
Birden çok el cihazı	37
Repeater desteği	38
Baz üniteyi Router'da/telefon sisteminde çalıştırma	39
Telefonu ayarlama	40
Tarih ve saat	40
Ülke ve dil (mevcutsa)	40
Ekran	41
Sesler ve sinyaller	42
Zil sesini zaman kontrollü şekilde açma/kapatma	43
Sistem	44
Müşteri Hizmeti ve Yardım	46
Sorular ve cevaplar	50
Garanti Gigaset E290	51
Üretici bilgisi	52
Onay	54
Veri gizliliği	54
Çevre	54
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:	55
Bakım	56
Sıvılar ile temas etmesi	56
Teknik veriler	56
Karakter tabloları	60
Menüye genel bakış	61
Dizin	63



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Genel bakış

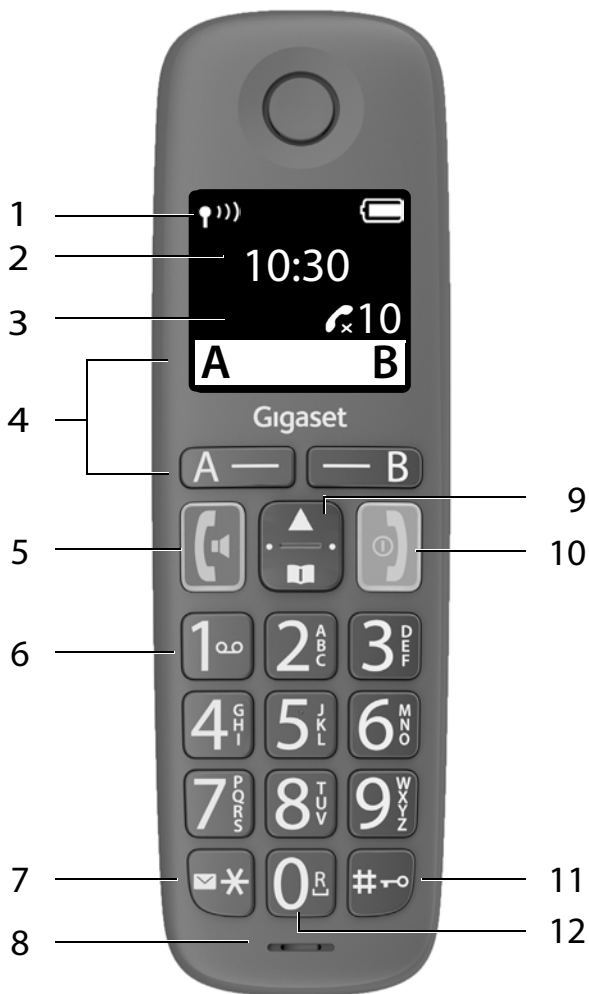

Ekran dilini ayarlama (→ s. 15)

- 1 **Durum çubuğu** (→ s. 19)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir
- 2 **Saat** (→ s. 40)
- 3 cevapsız aramaların sayısı
- 4 **Ekran tuşları**
Hızlı arama (→ s. 20); çeşitli fonksiyonlar (→ s. 18)
- 5 **Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu**
Görüşmeyi başlatma, gösterilen numarayı arama; ▶ **kısa süreli basın**
Tekrar arama listesini açma
Aramayı başlatma ▶ **uzun süreli basın**
- 6 **1 tuşu**
/şebeke telesekreterini arama ▶ **uzun süreli basın**
- 7 **Mesaj tuşu / Yıldız tuşu**
Arama ve mesaj listelerine erişim ▶ **uzun süreli basın**
yanıp sönüyorsa: yeni mesaj veya yeni arama
darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş ▶ **kısa süreli basın**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Kumanda tuşu / Menü tuşu** (→ s. 17)
Menüyü açma; telefon rehberini açma; menülerde ▶ **kısa süreli basın**
ve giriş alanlarında gezinme
Zil seslerini açma/kapatma; görüşme ses düzeyini ▶ **uzun süreli basın**
değiştirme
- 10 **Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu**
Görüşmeyi bitirme; fonksiyonu iptal etme; bir ▶ **kısa süreli basın**
düzey geriye
bekleme moduna dönme; el cihazını açma/ ▶ **uzun süreli basın**
kapatma
- 11 **Kare tuşu / Kilitleme tuşu**
Tuş kilidini açma/kapatma; Arama molası girme ▶ **uzun süreli basın**
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş ▶ **kısa süreli basın**
- 12 **R tuşu** (→ s. 39)
Danışma (flaş) ▶ **uzun süreli basın**



Birden fazla fonksiyon listelenmişse tuş fonksiyonu kullanım durumuna bağlıdır.

Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.

Baz ünite



Kayıt/Paging tuşu

El cihazını bulma (Paging):

▶ **kısa süreli** basın

El cihazlarını kaydetme:







▶ **uzun süreli** basın







Kullanım kılavuzundaki talimatlar



Semboller

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.

Tuşlar

Tuş	Sembol	Anlamı
		Cevaplama/ hoparlör tuşu
		Sol, üst, sağ, alt kumanda tuşu
		Rakam/harf tuşları










Tuş	Sembol	Anlamı
		Kapatma tuşu
		Kare tuşu
		Mesaj tuşu/yıldız tuşu

  Ekran tuşları, duruma bağlı olarak → s. 18

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma:

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **El Cihazı** ▶ OK ▶  **Otom. Cevap** ▶ OK
( = etkinleştirilmiş)

Adım	Anlamı
▶ 	Sağ kumanda tuşuna basın. Menü açılır.
▶  Ayarlar	Kumanda tuşuyla  Ayarlar girişine gidin.
▶ OK	OK ile onaylayın. Ayarlar alt menüsü açılır.
▶  El Cihazı	Kumanda tuşuyla  El Cihazı girişini seçin.
▶ OK	OK ile onaylayın. El Cihazı alt menüsü açılır.
▶  Otom. Cevap	Kumanda tuşuyla  Otom. Cevap girişini seçin.
▶ OK	OK ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmıştır  .

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.

El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Pillerin pil bölmesindeki nesnelere kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.









Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.

	<p>Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.</p> <p>Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir. Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.</p>
	<p>Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.</p>
	<p>Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.</p>
	<p>İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.</p>
	<p>Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).</p>
	<p>Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.</p>

Çalıştırma

Paket içeriği

- Bir adet baz ünite, bir adet adaptör, bir adet telefon kablosu
- bir el cihazı, iki pil, bir pil kapağı
- bir kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- Bir el cihazı, adaptörlü şarj ünitesi, iki adet pil ve bir adet pil kapağı



Baz ünite ve şarj ünitesi, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalma-
yacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.

Baz ünite

Baz üniteyi elektrik şebekesine ve sabit hatta bağlama

- ▶ Adaptörü **1** bağlayın.
- ▶ Daha sonra telefon fişini **2** bağlayın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.




Telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmayacağı için, adaptör **her zaman fişe takılı** olmalıdır.

Baz üniteyi Router cihazına bağlama

Telefonu bir Router cihazının analog bağlantısında da çalıştırabilirsiniz.

- ▶ Telefon fişini **1** bağlayın ve bir Router cihazının **2** analog bağlantısına bağlayın.

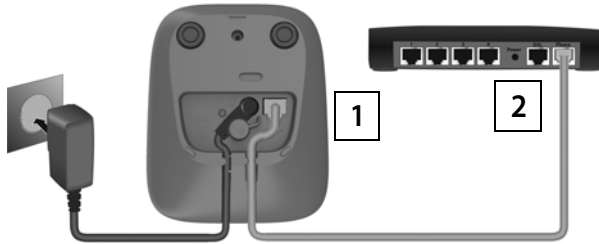

Oluşan ekolar, XES modu açılarak azaltılabilir (→ s. 39).


El cihazı

Şarj ünitesini bağlama (teslimat kapsamındaysa)

► Adaptörün yassı fişini bağlayın [1]. ► Adaptörü prize takın [2].

Fişi şarj ünitesinden çekin:

► Kilit açma düğmesine [3] basın. ► Fişi çekin [4].

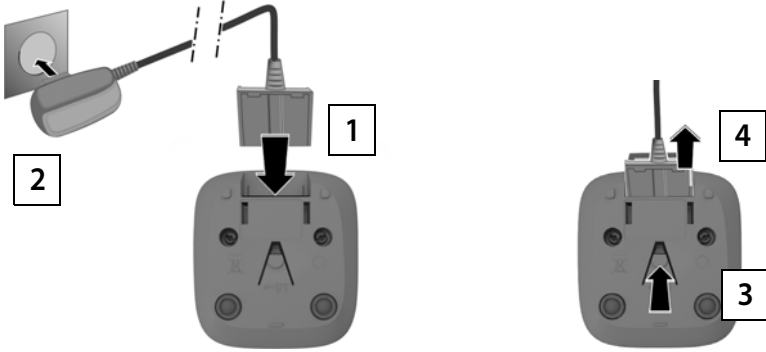

El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. Lütfen koruma folyosunu çıkartın!

Pilleri takma




Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında, çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.



- ▶ Pilleri, kutupları doğru olacak şekilde takın (Yerleştirme yönü +/- resme bakın).



- ▶ Pil kapağını üstten oturtun.
- ▶ Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.

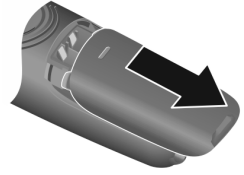


- ▶ Pil kapağını açın:
- ▶ Kapağın üst tarafındaki yivleri kavrayın ve kapağı aşağı doğru itin.

Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller baz ünite veya şarj ünitesinde tam şarj edilmelidir.



Pil sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.



Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.







El cihazını birkaç gün süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın.

El cihazını birkaç hafta süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın ve pilleri çıkartın.

Paketin içinde bulunan el cihazları önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kayıtlı değilse (ekranda **Lütfen El Cihazı Kaydedin** veya **Baz istasyonuna yerleştirin** gösterilir), el cihazını manüel olarak kaydedin (→ s. 37).

Ekran dilini deęiřtirme


Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa ekran dilini deęiřtirin.

- ▶  ▶    tuřlarına **yavařca** arka arkaya basın ... Ayarlanan dil (örn. **English**) gsterilir
- ▶ Bařka bir dil seęme: ▶ Ekranda istedięiniz dil seęilene kadar kumanda tuřuna  basın, 6rn. **Franęais** ▶ **OK**  = seęildi)

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine iliřkin doęru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek ięin tarihi ve saati ayarlayın.

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **OK** ▶  **Tarihi** (g6n, ay ve yıl) 8 haneli olarak girin ▶ **OK** ▶  **Saati** (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin ▶ **OK** (Ekran g6stergesi: **Kaydedildi**)


Giriř pozisyonunu sola/saęa kaydırma: ▶ Kumanda tuřunun  saęına/soluna basın

Telefon řimdi kullanıma hazırdır!

El cihazının kullanımı

El cihazını açma/kapatma

Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın


Kapalı bir el cihazını baz üniteye veya şarj ünitesine koyarsanız, el cihazı otomatik olarak açılır.

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.




Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda  sembolü görüntülenir


 El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda kilit tekrar açılır. Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranmaz.

Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme


Bir görüşme sırasında **ahize** veya **hoparlör** ses düzeyini ayarlayın (5 kademe + Ekstra sesli fonksiyonu).


- ▶ Üst kumanda tuşuna  basın ... Güncel ayar görüntülenir
- ▶  (= daha yüksek ses) /  (= daha düşük ses)

Ekstra sesli fonksiyonu (Boost)

- ▶ En yüksek kademeye ulaşına kadar üst kumanda tuşuna  basın

veya

- ▶ Üst kumanda tuşuna  **uzun süreli** basın ... Ekstra sesli fonksiyonu hemen etkinleştirilir

 Ekstra sesli fonksiyonu, sadece görüşme süresince geçerlidir.






Bu ayar, normal işitme yeteneğine sahip kişilerde sağlık bozukluklarına neden olabilir ve sadece işitme sorunu olan veya işitme engelli kişiler için öngörülmüştür.





Telefon hattından kaynaklanan parazit gürültüleri güçlenebilir.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı bir okla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  “kumanda tuşunun sağına basmak” için.


Bekleme modunda	Bir görüşme sırasında
 Ana menüyü açma	Mikrofonu sessiz moda getirme
 Ana menüyü açma Zil sesini açma/kapama	Ahize veya hoparlör modu için ses düzeyini değiştirme
 Telefon rehberini açma	Telefon rehberini açma
 Dahili arama / El cihazları listesini açma	Dahili danışmayı başlatma

Ekran

Ekran tuşları / Hızlı arama fonksiyonu

Ekranın altındaki tuşlar, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.


Bekleme modunda

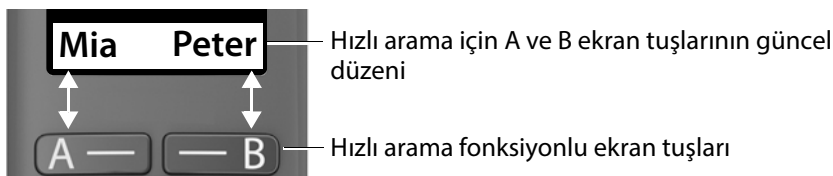

► Ekran tuşuna tuşa basın ... Kaydedilen çağrı numarası aranır.

Hızlı arama fonksiyonunu ayarlama: → s. 32

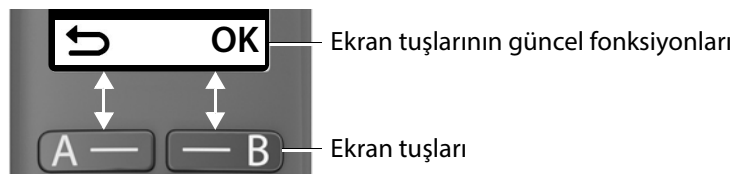

Menüde



► Ekran tuşuna basın ... Ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır.

Menü	Alt menüyü açma
OK	Menü fonksiyonunu onaylama / girişi kaydetme
↶	Bir menü düzeyi geriye
<C	Karakter şeklinde sola doğru siler
→☎	Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma
☎	Telefon rehberindeki çağrı numarasını kullanma

Kumanda tuşu üzerinden kullanılan ekran fonksiyonları

↶	↕ Menü	 ile sayfayı yukarı/aşağı kaydırır
<C	↔ OK	İmleci (Cursor)  ile sola/sağa hareket ettirir

Durum çubuğu

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir.




Tuş kilidi devrede



Zil sesi kapalı

Baz ünite ile mobil cihaz arasında sinyal bağlantısı



İyi ile zayıf arası



Sinyal alışı yok



ECO DECT modu **Radyasyon Yok** etkinleştirildi

Şarjlı pilin şarj durumu



% 0 - 10



% 11 - 33



% 34 - 66



% 66
üzerinde

Şarj işlemi sırasında ⚡ sembolü öne eklenir.



yanıp

Şarjlı pil neredeyse boş

sönüyorsa

(10 dakikanın altında konuşma süresi)

Menü rehberi

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur. Menüye genel bakış: → s. 61

- ▶ Telefonun **bekleme modunda** sağ kumanda tuşuna veya üst kumanda tuşuna basın . . . Menü açılır.
- ▶ Kumanda tuşu ile istediğiniz sayfaya gidin ▶ **OK** ile onaylayın

Bir menü düzeyi geriye:

- ▶ tuşuna basın veya kapatma tuşuna **kısa süreli** basın



Bekleme moduna dönüş:

- ▶ Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın



Hiçbir işlem yapılmayan iki dakika sonra ekran otomatik olarak bekleme moduna döner.



Arama yapma


Arama

►  Çağrı numarasını girin ► Kabul tuşuna  basın ... Çağrı numarası aranır

veya

► Kabul tuşuna  **uzun süreli** basın ... Serbest sesi duyulur ►  Çağrı numarasını girin

Görüşme sırasında ahize ses düzeyini değiştirme: ►  ►  ile ses düzeyini ayarlayın

Görüşmeyi sonlandırma / aramayı iptal etme: ► Kapatma tuşuna  basın

Her çağrı numarasının önüne otomatik olarak bir şebeke operatörü kodu ekleyebilirsiniz (**Ön seçim**).

Hızlı aramayla arama

A ve B ekran tuşlarına bir çağrı numarası atanabilir. Bir tuşa atama yapılmışsa, ekranın sağında veya solunda altta ilgili isim gösterilir. Tuşa henüz atama yapılmadığı sürece ekranın solunda **A** ve sağında **B** gösterilir.





► Sağ veya sol ekran tuşuna basın ... kayıtlı çağrı numarası aranır



Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi




► Telefon rehberini  ile açın ►  istediğiniz girişe gidin ► Kabul tuşuna  basın

veya




► Telefon rehberini  ile açın ►  ismin ilk harflerini girin ... girişe uyan ilk giriş gösterilir ►  gerekirse istediğiniz girişe kadar gezinmeye devam edin ► Cevaplama tuşuna  basın

Tekrar arama listesinden arama

Listede, bu el cihazından aranan en son on çağrı numarası bulunur.



- ▶  kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ 



Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- ▶  Kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ **Menü** ▶  Fonksiyonu seçin ▶ **OK**

Mümkün olan fonksiyonlar: **Numarayı Kullan / Rehber Kopyala / Kaydı Sil / Listeyi Sil**

Arama listesinden arama

Arama listesini açma: ▶ Mesaj tuşuna  **uzun süreli basın** ▶  **Arama Listesi** ▶ **OK**

- ▶  İstedığınız girişe gidin ▶ Kabul tuşuna  basın

Hızlı arama tuşuyla arama









Telefon rehberindeki girişleri 2-9 tuşlarına atayın.

- ▶ İstenen çağrı numarasına atanmış olan hızlı arama tuşuna **uzun süreli** basın

Direkt arama

Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Direkt arama modunu açma:

- ▶  ▶  **Arama Yöneticisi** ▶ **OK** ▶  **Tek Dokunuşla Arama** ▶ **OK** ▶ **Aktivasyon** ▶ **OK** ▶  Çağrı numarasını girin veya  ile telefon rehberinden içe aktarın ▶ **OK**  = etkinleştirildi)

Direkt aramayı gerçekleştirme:

- ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara aranır


Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Direkt arama modunu sonlandırma:

- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın

Aramayı cevaplama

Gelen çağrı zil sesiyle ve ekranda gösterilerek işaret edilir.

► Kabul tuşuna  basın

Otom. Cevap fonksiyonu açıktır: ► El cihazını şarj ünitesinden alın

Otom. Cevap fonksiyonunu açma:


►  ►  **Ayarlar** ► OK ►  **El Cihazı** ► OK ►  **Otom. Cevap** ► OK
( = açık)

Zil sesini kapatma: ► **Sessiz** . . . Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir


Hoparlör

Hoparlörden konuşma sırasında hoparlörü görüştüğünüz kişiyi duyacak şekilde açın ve el cihazını kulağınıza tutmaya gerek kalmadan görüşün.


Bir görüşme sırasında ve telesekreteri dinlerken hoparlörü açma/kapatma:

► Hoparlör tuşuna  basın


El cihazını görüşme boyunca şarj ünitesine yerleştirme:

► Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ► El cihazını şarj ünitesine yerleştirin

Hoparlör ses düzeyini değiştirme:


►  ►  **Ayarlar** ► OK ►  **El Cihazı** ► OK ► **Ses Ayarları** ► OK ►  **Arama Ses Düzeyi** ► OK ►  **Eller Serbest** ► OK ► ile  ses düzeyini ayarlama ► OK

Sessiz mod




► Görüşme sırasında sağ kumanda tuşuna  basın . . . El cihazınızın mikrofonu kapatılır

Dahili telefon görüşmesi




Dahili arama

 Dahili aramalar, aynı baz üniteye kayıtlı başka el cihazları ile yapılan ücretsiz görüşmelerdir.




Belirli bir dahili katılımcıyı arama:


▶  ▶ ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa:  ile dahili katılımcıyı seçin ▶ **OK** veya  ... seçilen el cihazı aranır

Tüm el cihazlarını arama ("Toplu arama"):

 **uzun süreli** basın veya ▶  ▶ 



veya

▶  ▶  **Tümünü Ara** ▶ **OK** veya  ... ile kayıtlı tüm el cihazları aranır, ilk önce yanıtlayan dahili katılımcıyla görüşürsünüz

Dahili görüşmeyi sonlandırma: ▶ Kapatma tuşuna  basın


Dahili danışmayı / Görüşmeyi aktarma

Harici bir katılımcıyla telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir katılımcıya aktarın veya bu katılımcıyla konferans görüşmesi yapın.

▶  ▶  gerekirse el cihazını veya **Tümünü Ara** seçeneğini seçin ▶ **OK** ... dahili/harici katılımcılar aranır, harici katılımcı bekleme melodisini duyar

Olası seçenekler:

Konferans görüşmesi: ▶ Dahili katılımcıyla konuşun

Harici görüşmeye geri gitme: ▶  ekran tuşuna basın

Dahili katılımcı cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna  basın

Dahili katılımcı telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

▶ Kapatma tuşuna  basın ... harici görüşme hemen aktarılır

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir katılımcı bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).



Çağrı Ekle fonksiyonu açıktır.

Dahili geçişi açma/kapatma

▶ ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz İstasyonu ▶ OK ▶ Çağrı Ekle ▶ OK
(= açık)

Dahili geçiş (konferans)

Başka bir el cihazının yürütülen harici görüşmesine siz de katılmak istiyorsunuz.

▶ Kaldırma tuşuna uzun süreli basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Geçiş (konferans) sonlandırma:

▶ Bitirme tuşuna basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Birinci dahili katılımcı bitirme tuşuna bastığında diğer dahili katılımcı ile harici katılımcı arasındaki bağlantı devam eder.

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapılırsa (CLIR = CLI Restriction). CNIP (Calling Name Identification Presentation) mevcutsa, çağrı numarası yerine kayıtlı ad gösterilir.



Şebeke operatörünüzü, arayanın çağrı numarasının (CLIP) veya adının (CNIP) ekranda görüntülenmesi için görevlendirmiş olmalısınız.

Arayan kişi, şebeke operatörünü çağrı numarasını aktarma konusunda görevlendirmiş olmalıdır (CLI).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Çağrı numarası aktarımı

Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gösterilir.

Çağrı numarası aktarımı yok

İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici görüşme:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarım hizmetini talep etmedi.

Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim)

Arama sırasında **otomatik olarak** numaraların önüne eklenecek bir Call-by-Call numarası (ön seçim numarası) kaydedebilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinden yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bu operatörlerin kodlarını kaydedebilirsiniz.

Ön seçim numarasının kullanılacağı alan kodlarını veya ilk rakamlarını **Beyaz liste** listesine kaydedin.

Siyah liste listesine ise **Beyaz liste** listesinin istisnalarını kaydedin.

Örnek:

Ön seçim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084



Çağrı numarası	aranan numara
07112345	07112345
08912345	0999 08912345
08412345	08412345

081 ve 084 istisna olmak üzere 08 ile başlayan bütün numaralar 0999 ön seçim numarası ile aranır.

Ön seçim numarasını girme

- ▶ ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz İstasyonu ▶ OK ▶ Ön seçim ▶ OK ▶ Ön seçim numr. ▶ OK ▶ Numarayı girin veya numarayı telefon rehberinden aktarın ▶ OK

Ön seçim ile kod numaraları listesini oluşturma

- ▶ ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz İstasyonu ▶ OK ▶ Ön seçim ▶ OK ▶ Beyaz liste ▶ OK ▶ Liste girişini seçin (1 – 11) ▶ OK ▶ Ön seçim numarasının kullanılması gereken kod numarasını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını girin ▶ OK ▶ gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları kaydedin

Ön seçim olmadan kod numaraları listesini oluşturma

- ▶ ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz İstasyonu ▶ OK ▶ Ön seçim ▶ OK ▶ Siyah liste ▶ OK ▶ Liste girişini seçin (1 – 11) ▶ OK ▶ Beyaz liste listesinin istisnalarını girin ▶ OK ▶ gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları girin


Ön seçimi tamamen iptal etme

- ▶ ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz İstasyonu ▶ OK ▶ Ön seçim ▶ OK ▶ Ön seçim numr. ▶ OK ▶ Ön seçim numarasını ekran tuşuyla **<C** silin ▶ OK


Arama/mesaj listeleri

Telefon, farklı olaylar hakkındaki bilgileri listeler şeklinde kaydeder:

- Arama listesi: Gelen veya giden tüm aramaların çağrı numaraları
- Şebeke telesekreteri listesi: Şebeke telesekreterindeki mesajlar

Listelerden birine **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Fabrika ayarında mesaj tuşu  yanıp söner ve ekranda şu bildirim görüntülenir:

 + Adet cevapsız aramalar için


 + Adet yeni sesli mesajlar için


Yeni mesajların gösterimini kapatma

▶  ▶    0  5  7

97


Mesaj tipini seçme:


▶  tuşuna basın cevapsız aramalar için

▶  tuşuna basın şebeke telesekreterindeki mesajlar için

975 SET: [0]

Yeni mesaj geldiğindeki yapılacakları ayarlama:

▶  tuşuna basın Yeni mesajların mevcut olduğu gösterilir (teslimat durumu).

▶  tuşuna basın Yeni mesajların mevcut olduğu olmadığı gösterilmez.

975 SET: [1]

Ayarları kaydetme: ▶ **OK**



Ayarların değiştirilmesi ancak yeni mesaj alındıktan sonra mümkün olur.





Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüze bağlı olarak).

Arama listesi



Ön koşul: CLIP

Ayarlanmış liste türüne bağlı olarak, gelen son 25 çağrı numarasının hepsi veya sadece cevapsız olanları kaydedilir.

Liste türünü ayarlama


- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz İstasyonu ▶ OK ▶  Çağ. Lis. Türü ▶ OK ▶ Cevaps. Ç. / Tüm Çağrılar ▶ OK = seçildi)

Arama listesini açma



- ▶ Mesaj tuşuna  * uzun süreli basın ... liste seçimi açılır ▶  Arama Listesi

Giriş şunu gösterir: Yeni giriş sayısı + eski, okunmuş giriş sayısı Arama Listesi 01+02

Listeyi açma: ▶ OK ... Son cevapsız arama gösterilir

- ▶  ile liste içinde gezinin

Diğer fonksiyonları kullanma



- ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  ile fonksiyonu seçin:

Girişi Sil	Güncel giriş silinir
Rehbere kopyl.	Giriş, telefon rehberine devralma
Kara Listeye Kopyala	Çağrı numarasını bloke edilmiş numaralar listesine aktarın
Tarih/Saat	Aramanın yapıldığı tarih ve saati (ayarlıysa) gösterme
Durum	Yeni çğr.: yeni cevapsız arama. Eski çğr.: önceden okunmuş giriş
İsmi Göster	CNIP hizmeti talep ettiyseniz, şebeke operatörünüzden bu numaraya kayıtlı isim ve yerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz
Listeyi Sil	Tüm girişleri silin. Dikkat! Tüm eski ve yeni girişler silinir

Mesajlar listesi

Şebeke telesekreteri listesi ile şebeke telesekreterindeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Şebeke telesekreteri listesini açma:

- ▶ Mesaj tuşuna  uzun süreli basın . . . Liste seçimi açılır ▶  Şbk. Psta. Kts ▶ OK

Telefon rehberi




Yerel telefon rehberi bir el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 30).

İlgili isimlerle (en fazla 16 karakter) birlikte 150 adede kadar çağrı numarası (en fazla 22 rakam) kaydedilebilir.

Telefon rehberini açma: ▶ Alt kumanda tuşuna  basın

Telefon rehberi girişi oluşturma



İlk giriş:

- ▶  . . . Kayıt yok. Yeni kayıt? ▶ OK ▶  Çağrı numarasını girin ▶ OK ▶  Adı girin ▶ OK

Diğer çağrı numaraları:

- ▶  ▶ Menü ▶ Yeni Kayıt ▶ OK ▶  Çağrı numarasını girin ▶ OK ▶  Adı girin ▶ OK


Telefon rehberi girişini seçme/düzenleme

- ▶  Telefon rehberini açma
- ▶ Aradığınız isim seçilinceye kadar  ile girişe gidin

veya

- ▶ İsmi ilk karakterini girin ▶ gerekirse  ile girişe gidin

Numarayı

- görüntüleme: ▶ Menü ▶  Numarayı Göster ▶ OK

- Girişi değiştirme: ▶ Menü ▶  Kaydı Düzenle ▶ OK ▶  ile karakteri silin ▶  ile girişi değiştirin ▶ OK

Hızlı arama tuşunu atama

- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Kısayol ▶ OK ▶  Tuşu seçin ▶ OK
( = seçilmiş)

Tuş atamasını silme:


- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Kısayol ▶ OK ▶  Kısayol yok ▶ OK
( = seçilmiş)

Telefon rehberini/telefon rehberi girişini silme

Telefon rehberi girişini silme

- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Kaydı Sil ▶ OK

Telefon rehberi silme

- ▶  ▶ Menü ▶  Listeyi Sil ▶ OK ▶ Silme işlemini OK ile onaylayın

Telefon rehberini/telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma






Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.
Diğer el cihazı ve baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma

- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Kaydı Gönder ▶ OK ▶  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ▶ OK

Telefon rehberini başka el cihazına aktarma

- ▶  ▶ Menü ▶  Listeyi Gönder ▶ OK ▶  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ▶ OK

Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatöründen **talep edilir**.

Numara girme

- ▶ ▶ Telesekreter ▶ OK ▶ Şebeke Posta Kutusu ▶ OK ▶ Numarayı girin ▶ OK ... Şebeke telesekreteri etkinleştirilir



Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekirse, ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.

Mesajlar Dinleme

- Menü üzerinden: ▶ ▶ Telesekreter ▶ OK ▶ Mesajları Dinle ▶ OK ▶ Şeb. Pos K. ▶ OK
- 1 tuşu üzerinden: ▶ Tuşa **uzun süreli** basın
- Mesaj listesi üzerinden: ▶ Mesaj tuşuna **uzun süreli** basın ... Liste seçimi açılır ▶ Şbk. Psta. Kts ▶ OK

Diğer fonksiyonlar

Hızlı arama

A ve B ekran tuşlarına bir çağrı numarası atayabilirsiniz. Tuşa bastığınızda kayıtlı çağrı numarası çevrilir.

Tuşa henüz atama yapılmadığı sürece ekranın solunda A ve sağında B gösterilir.



Tuşa atama

► Bekleme modunda A tuşuna veya B ► OK

veya

► ► Arama Yöneticisi ► OK ► Fonksiyon Tuşu "A" / B ► OK

► Hızlı Arama ► OK ► Çağrı numarasını girin ► OK ► İsmi girin
Veya telefon rehberindeki çağrı numarasını kullanma: ► Giriş ► Giriş seçin ► Numarayı OK ile onaylayın ► İsmi OK ile onaylayın

► OK (☑ = Hızlı arama tuşu etkinleştirilmiştir)

Tuş atanmış olduğu sürece, ekranda tuşun üzerinde girilen isim gösterilir. Hiçbir isim girmezseniz, çağrı numarası görüntülenir.

Hızlı aramayı devre dışı bırakma

► ► Arama Yöneticisi ► OK ► Fonksiyon Tuşu "A" / B ► OK ► Fonksiyon yok ► OK (☑ = Hızlı arama tuşu devre dışı bırakılmıştır)

Alarm



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Alarmı açma/kapatma

► ► Çalar Saat ► OK ► Etkinleştir ► OK (☑ = açık)

► gerekiyorsa alarm saatini saat ve dakika cinsinden girin ► OK

Alarm açık: Ekranda tarih yerine alarm saati ve solunda da alarm sembolü görüntülenir.

Alarm saatini ayarlama/değiřtirme

- ▶  ▶  Çalar Saat ▶ OK ▶  Uyanma Zamanı ▶ OK ▶  Alarm saatini saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Alarmı kapatma

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil sesi melodisiyle bildirilir.

- ▶ **Kapat** . . . alarm, 24 saat süreyle kapatılır

veya

- ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın . . . ekranda **Ertele** görüntülenir, alarm, beş dakika sonra tekrarlanır

Bebek telsizi (Oda denetimi)

Bebek telsizi açıkken el cihazının çevresinde tanımlı bir ses seviyesi aşıldığında, kayıtlı harici hedef çağrı numarası veya telefona kayıtlı tüm el cihazları (dahili) aranır. Harici bir numaraya giden alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

İki yönlü knşma fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları hariç olmak üzere tüm tuşlar kilitlemiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.



Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

▶  ▶  **Bebek Telsizi** ▶ **OK**

Açma/kapatma:

▶ **Etkinleştir** ▶ **OK** (= açık) . . . bir hedef çağrı numarası girilmişse, bebek telsizi hemen etkinleştirilir

Hedefi girme/değiřtirme:

▶  **Arama Hedefi** ▶ **OK** ▶  **Dahili** veya **Harici Arama** öğesini seçin ▶ **OK** ▶ **Harici Arama**'da çağrı numarasını girin ▶ **OK**

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme modunda **Bebek Telsizi** ve hedef çağrı numarası görüntülenir.


Karşılıklı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶  **İki yönlü konuşma** ▶ **OK** (= etkinleştirildi)

Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

Bebek telsizini

kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapat** basın

Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın

Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapat** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.






Etkinleřtirmeyi tekrar açma: → s. 34

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda maksimum kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü % 80'e kadar azaltma

Maksimum kapsama alanını açma/kapatma:




▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz İstasyonu ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. Aralık ▶ OK ( = Kapsama alanı ve radyo dalgaları azaltılır)



Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

Radyas. yok ayarı ile baz ünitenin telsiz sinyalleri de kapatılır.

▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz İstasyonu ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Radyasyon Yok** ▶ OK ( = Radyo dalgaları kapalı)



Kayıtlı tüm el cihazları bu özelliği desteklemelidir.

Gelen aramalarda hızlı şekilde bağlanabilmek için el cihazı sürekli olarak kısa süreli yayın alma moduna geçer. Bu, elektrik tüketimini artırır ve bekleme ve konuşma süresini kısaltır.

Radyasyon Yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görünülmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

▶ Kabul tuşuna  **uzun süreyle** basın ... çevir sesi duyulur.

İstenmeyen aramalara karşı koruma







Kara liste

Toplamda 32 adede çağrı numarasını bir bloke edilmiş numaralar listesine kaydedebilirsiniz. Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumda-ken bu listedeki numaralara ait çağrılar sesli olarak belirtilmez. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.

Bloke edilmiş numaralar listesini etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶  ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶ Kara Liste ▶ OK ▶ Etkinleştir ▶ OK
( = etkinleştirilmiş)

Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

- ▶  ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶ Kara Liste ▶ OK ▶ Engellenen Numaralar ▶ OK ... Bloke edilmiş numaralar listesi gösterilir ▶  ile liste içinde gezin
Giriş oluşturma: ▶ Menü ▶ Yeni Giriş ▶ OK ▶  Çağrı numarasını girin
Girişi silme: ▶  Girişi seçin ▶ Ekran tuşuna  basın

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

- ▶ Arama listesini açma: Mesaj tuşuna * basın ▶  Arama Listesi ▶ OK ▶  Girişi seçin ▶ OK ▶ Kara List. Kopy. ▶ OK

Telefonu genişletme

Birden çok el cihazı

Baz üniteye dört adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Her cihaza bir dahili ad ve bir dahili numara (INT 1 – INT 4) atanır.

Tüm dahili numaralar önceden atanmıştır: ▶ artık kullanılmayan el cihazlarını silin


El cihazını kaydetme

Lütfen **El Cihazı Kaydedin** veya **Baz istasyonuna yerleştirin** göstergesi yanıp sönüyor.

Baz üniteye yerleştirerek kaydetme

- ▶ El cihazını baz üniteye yerleştirin ... ekranda **Kaydediliyor...** gösterilir, el cihazı otomatik olarak kaydedilir

Ekran tuşu veya menü üzerinden kaydetme

 Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Her iki işlem de **60 saniye içinde** gerçekleşmelidir.

El cihazında

- ▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın

veya


- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **El Cihazı** ▶ **OK** ▶  **El Cihazını Kaydet ...** ekranda **Kaydediliyor...** gösterilir

Kayıt işlemi baz üniteye başladıktan sonra sistem PIN kodu talep edilir:

- ▶ Baz ünitenin sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ▶ **OK**






Baz üniteye

- ▶ **60 saniye içinde** Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.

 Kayıt işlemi yaklaşık 1 dakika sürer. El cihazları, boş dahili numaralardan en küçüğünü alır (1-4). 1-4 arasındaki dahili numaraların hepsi atanmışsa 4. numaranın üzerine yazılır.

El cihazı kaydını silme

Her Gigaset el cihazından kayıtlı başka bir el cihazını silebilirsiniz.

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶  El Cihazının Kaydını Kaldır ▶ OK
- ▶  Kaydı silinecek dahili katılımcıyı seçin (Şu anda kullandığınız el cihazı < ile işaretlenmiştir) ▶ OK ▶ Baz ünitenin sistem PIN kodunu (teslimat durumu: 0000) girin ▶ OK ... el cihazının kaydı silinmiştir. Ekranda **Lütfen El Cihazı Kaydedin** yanıp söner

El cihazı arama (paging)

El cihazınızı baz ünite yardımıyla arayın.

- ▶ Baz ünite üzerindeki Kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın ... Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar

Sonlandırma:

- ▶ Baz ünite üzerindeki Kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın





veya

- ▶ El cihazındaki  veya  tuşuna basın

Repeater desteği

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz üniteyle olan kapsama alanını artırır.

Baz ünitenin Repeater modunu etkinleştirme:

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz İstasyonu ▶ OK ▶  İlave ▶ OK ▶ Tekrarlayıcı ▶ OK (= açık)

Baz üniteye Repeater'ı kaydetme: → Repeater'ın kullanım kılavuzu







Repeater desteği ve ECO DECT modu karşılıklı olarak kapanır.

Baz üniteyi Router'da/telefon sisteminde çalıştırma

Bir Router'da çalıştırma

Bir Router'ın analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES modu** çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Baz İstasyonu** ▶ **OK** ▶  **İlave** ▶ **OK** ▶ **XES modu** ▶ **OK** = açık)




Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı bırakılmış olmalıdır.


Bir telefon santralinde çalıştırma

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektirdiğinde gereklidir (→ Telefon santralinin kullanım kılavuzu). Rakamları girerken **yavaş** ve sırasıyla girin.


Arama yöntemini değiştirme


- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Ayarlanan arama yönteminin rakamı yanıp söner: **0** = Tonlu arama (MFV); **1** = Darbeli arama (IWW) ▶ Rakamı girin ▶ **OK**

Flaş süresini ayarlama


- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Geçerli Flaş süresi rakamı yanıp söner: **0** = 80 msn; **1** = 100 msn; **2** = 120 msn; **3** = 400 msn; **4** = 250 msn; **5** = 300 msn; **6** = 600 msn; **7** = 800 msn ▶ Rakam girin ▶ **OK**

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

Cevaplama tuşuna  basma ile çağrı numarasını gönderme arasındaki bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: **1** = 1 sn.; **2** = 3 sn.; **3** = 7 sn. ▶ Rakamları girin ▶ **OK**

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: **1** = 800 msn; **2** = 1600 msn; **3** = 3200 msn ▶ Rakamları girin ▶ **OK**

Telefonu ayarlama

Tarih ve saat










Ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **OK** ▶  **Tarihi** (gün, ay ve yıl) 8 haneli olarak girin ▶ **OK** ▶  **Saati** (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin ▶ **OK**

Aktarma

Çağrı numarası aktarımı sırasında şebeke operatörünüz aracılığıyla (veya bir Router/telefon santrali aracılığıyla) tarih ve saat birlikte gönderiliyorsa, bu verilerin hangi durumlarda ve ne zaman devralınması gerektiğini belirleyebilirsiniz:

- ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ... Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
 - 1 = **Hiçbir zaman**
 - 2 = Telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamışsa **bir kez**
 - 3 = **Her zaman**
- ▶  İstedığınız rakamı girin ▶ **OK**






Ülke ve dil (mevcutsa)

Ekran dili

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **El Cihazı** ▶ **OK** ▶  **Dil seçimi** ▶ **OK** ▶  **Dili seçin** ▶ **OK** (= etkinleştirildi)







Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:

- ▶  ▶  ▶  ▶  Tuşlara arka arkaya basın ▶  **Dili seçin** ▶ **OK**

Ekran

Ekran koruyucu

Telefon uzun bir süre kullanılmazsa ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucu olarak saat gösterilir.

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶  Ekran Koruyucu ▶ OK = etkinleştirildi)

Büyük arama rakamları

Arama sırasında rakamların büyük gösterilmesini sağlayın.

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶  Daha Büyük Font ▶ OK = seçildi)

Kontrast

Ekran kontrastını 9 kademe ayarlayın.

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Kademeyi seçin ▶ OK = seçildi)

Aydınlatma





El cihazı uzun bir kullanılmazsa ekran aydınlatması kapatılır. Bu fonksiyonu, şarj ünitesindeki veya şarj ünitesinin dışındaki el cihazı durumları için birbirlerinden bağımsız olarak etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.


- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶  Şarjda Değilken Ekran Açık veya Şarjdayken Ekran Açık ▶ OK = etkinleştirildi)

 Şarjda Değilken Ekran Açık ayarı, hazır olma süresini kısaltır.

Görüşme sırasında ekran kapalı

Bir görüşme sırasında ekran normalde açık kalır. Bu fonksiyon etkinleştirilmişse, telefon görüşmesi yaparken ekran kapatılır.

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶  Arama Sırasında Ekranı Kapat ▶ OK = seçildi)

 Bu fonksiyon devre dışı bırakılmışsa, görüşme süresi kısalır.

Sesler ve sinyaller



Görüşme ses düzeyi

Ahizenin veya ahizesiz konuşma sisteminin ses düzeyini 5 kademedeyi ayarlayın.

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Arama Ses Düzeyi ▶  Kulaklık / Eller Serbest ▶ OK ... güncel ayar gösterilir ▶  Ses düzeyini seçin ▶ OK (☑ = seçildi)







Görüşme sırasında görüşme ses düzeyini değiştirme

Bir görüşme sırasında ahizenin ses düzeyini 5 kademedeyi veya ekstra sesli olarak ayarlayın.

- ▶ Kumanda tuşuna  basın ▶  ile ses düzeyini ayarlayın







Ses rengi

Ahize sesini ihtiyaçlarınıza uyarlayın.

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Akustik Profili ▶ OK ▶  Düşük / Yüksek ▶ OK (☑ = seçildi)







Zil sesi ses düzeyi (arama ses düzeyi)

Zil sesinin ses düzeyini 5 kademedeyi ayarlayın veya artan sesi (**Kreşendo**) seçin.



- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Zil Sesi Seviyesi ▶ OK ▶  Ses düzeyini veya **Kreşendo** öğesini seçin ▶ OK

Zil melodisi

Harici aramalar, dahili aramalar ve/veya alarm için zil melodisini ayarlayın.

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El Cihazı ▶ OK ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Zil Sesi Melodisi ▶ OK ▶  Harici Çağrılar / Dahili Çağrılar / Çalar Saat / VIP öğesini seçin ▶ OK ▶  İsteddiğiniz zil sesini seçin ▶ OK (☑ = seçildi)

Zil sesini kalıcı olarak kapatma/yeniden açma

- ▶ Bekleme modunda üst kumanda tuşuna  uzun süreli basın. Zil sesi kapalıyken ekranda  sembolü görüntülenir.

Güncel arama için zil sesini kapatma

► Menü ► Sessiz ► OK

Uyarı ve ikaz seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı olaylarda ve durumlarda sesli olarak uyarır.

Uyarı sesi: örn.: Tuş sesi, hata sesi, yeni mesaj

Pil ikaz sesi: Bir görüşme sırasında, belirli koşullar altında pilin şarj durumu azalır.








Kapsama alanı ikaz sesi: El cihazı, baz ünitenin kapsama alanı dışında hareket ediyor.

Uyarı ve ikaz seslerini birbirinden bağımsız olarak açıp kapatabilirsiniz.

►  ►  Ayarlar ► OK ►  El Cihazı ► OK ►  Ses Ayarları ► OK ►  Danışma Tonları / Pil Zayıf / Kpsm. Alanı Dış. Uyarısı ► OK = açık)

Bekleme melodisi

Harici katılımcının dahili danışma ve aktarma sırasında bir bekleme melodisi dinlemesini ayarlayabilirsiniz.

►  ►  * 0  # 0  5  # 1  7 ... Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
0 = kapalı; 1 = açık ►  istediğiniz rakamı girin ► OK







Zil sesini zaman kontrollü şekilde açma/kapatma

Telefonunuzun harici aramalarda örn. geceleri çalmasını gereken bir zaman aralığı girin.

Süre kontrolünü etkinleştirme/devre dışı bırakma

►  ►  Arama Yöneticisi ► OK ►  Süre Kontrolü ► OK ► Aktivasyon ► OK = etkinleştirildi)

Zaman aralığını ayarlama

►  ►  Arama Yöneticisi ► OK ►  Süre Kontrolü ► OK ►  Ayarlar ► OK ► Kapalı:  Saati 4 haneli olarak girin ► OK ► Kapatma bşl:  Saati 4 haneli olarak girin ► OK







Gizli aramalar kapalı

Çağrı numarası aktarmanın engellendiği aramalarda **el cihazınızın** çalmamasını ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir.

- ▶  ▶  **Arama Yöneticisi** ▶ OK ▶  **İsimsiz Çağrılarını sessize al** ▶ OK
- = etkinleştirildi)

Sistem

Sistem PIN kodunu değiştirme

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **Baz İstasyonu** ▶ OK ▶  **Sistem PIN'i** ▶ OK ▶  4 haneli güncel sistem PIN kodunu girin (ön ayar: 0000) ▶ OK ▶  4 haneli yeni sistem PIN kodunu girin ▶ OK

Sistem PIN kodunu değiştirme

Baz üniteyi sıfırlayarak başlangıçtaki PIN kodu olan **0000**'a ayarlama:



- ▶ Elektrik kablosunu baz üniteden çekin ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşunu basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz üniteye takın ▶ Tuşu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz ünite sıfırlanır ve sistem PIN kodu **0000** olarak ayarlanır



Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

El cihazını sıfırlama

Kişisel ayarları fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. Telefon rehberi girişleri, arama listesi ve baz ünitedeki el cihazı kaydı değişmeden kalır.

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **El Cihazı** ▶ OK ▶  **El Cihazını Sıfırla** ▶ OK ... **Fabrika ayarl. geri yükle?** ▶ OK

Baz üniteyi sıfırlama





Sıfırlama sırasında **Radyas. yok** modu devre dışı bırakılır, bireysel ayarlar sıfırlanır ve tüm listeler silinir.

Sistem PIN kodu başlangıçtaki kod olan **0000**'a geri getirilir.

Tarih ve saat değişmeden kalır.

Baz üniteyi menü üzerinden sıfırlama

El cihazları kayıtlı kalır. Sistem PIN kodu **fabrika ayarlarına geri getirilmez.**

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **Baz İstasyonu** ▶ OK ▶  **Baz İstasyonu Sıfırla** ▶ OK ... **Sıfırla?** ▶ OK

Baz üniteyi baz ünitedeki tuşla geri alma

Tüm tüm el cihazlarının kaydı silinir. Sistem PIN kodu başlangıçtaki kod olan **0000**'a geri getirilir.

- ▶ Elektrik kablosunu baz üniteden çıkartın ▶ baz ünitedeki **kayıt/Paging tuşunu** basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz üniteye tekrar takın ▶ Tuşu en az 5 saniye basılı tutun

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız: www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakta yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSİMİZ:

**CeSa Bilişim Teknolojileri
San. Ve Tic. LTD ŞTİ**

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11

Kozyatağı Mahallesi

Bayar Caddesi

Rıza Çemberci İş Merkezi

No: 72 K: 4 D: 8 34742

Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

SERVİS İSTASYONLARI

Servis Adı: 2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET DOĞRUSOY VE ORT.

Telefon No: 027221376111

HYB No: 03-HYB-1712

Adres: CUMHURİYET MH ANBARYOLU CD GENELİOĞLU APT NO:170

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 3805245587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KÖNUTLARI H BLOK DA.11 DÜZCE

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR

Telefon No: 903805245587

HYB No: 54-HYB-552

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 027622236813

HYB No: 64-HYB-226

Adres: İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MERKEZ/ UŞAK

Şehir: UŞAK

Servis Adı: BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 04122353093

HYB No: 21-HYB-576

Adres: ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK

Alti No: 9/D BAĞLAR/

Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR SAHİS

Telefon No: 904762273763

HYB No: 76-HYB-139

Adres: Caddesokak:TOMURCUK SK. ARDIL APT. KapiNo:3 A DaireNo: MahalleSemt:TOPÇULAR MAH. İlce:MERKEZ İĞDIR

Şehir: İĞDIR

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 02122522222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. /İSTANBUL ŞUBESİ

Telefon No: 08504601111

HYB No: 34-HYB-18116

Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO: 72/4 / KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 903842123411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

Servis Adı: ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 053337131140

HYB No: 03-HYB-3372

Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E / AFYONKARAHİSAR

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 902462187808

HYB No: 32-HYB-393

Adres: AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ YUNUS EMRE APARTMANI ALTI NO:65/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 902462234949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No: 02722158001

HYB No: 03-HYB-3174

Adres: DÜMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN AVCIL

Telefon No: 902126998754

HYB No: 34-HYB-15507

Adres: MEHTERÇEŞME MAHALLESİ 1873. SOKAK İŞİL APT KAPI NO:23/B ESENYURT

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ
SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 902124863588
HYB No: 34-HYB-12440
Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.SIT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE/
İSTANBUL
Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN
MAÇO
Telefon No: 04122353093
HYB No: 21-HYB-712
Adres: FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/-
KAYAPINAR / DİYARBAKIR KAYAPINAR
Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: TAYLAN ORHAN FULLDESTEK
Telefon No: 03522220174
HYB No: 38-HYB-4747
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL APT.
NO:95/C / KOCAŞINAN
Şehir: KAYSERİ


Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL Esnaf
Telefon No: 905531322444
HYB No: 03-HYB-3289
Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C - /
MERKEZ
Şehir: AFYONKARAHISAR

Servis Adı: VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 03124813311
HYB No: 06-HYB-5947
Adres: ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1
ÇANKAYA/ANKARA / ÇANKAYA
Şehir: ANKARA

Servis Adı: YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 055531322444
HYB No: 64-HYB-227
Adres: DURAK MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO: 91/Z03
/ UŞAK
Şehir: UŞAK

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden günün her saati ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler listelenmiştir.

Sorun	Ekran hiçbir şey göstermiyor.
Neden	El cihazı açılmamış. Piller boşalmış.
Çözüm	Bitirme tuşuna  yaklaşık 5 saniye süreyle basın veya el cihazını baz üniteye yerleştirin. Pilleri şarj edin/değiştirin.
Sorun	Baz üniteye fonksiyon bağlantısı yok.
Neden	El cihazı, baz ünitenin kapsama alanı dışında. El cihazı kaydedilmemiş. Baz ünite açılmamış.
Çözüm	▶ El cihazı ve baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın. ▶ Mobil cihazı kaydetme. ▶ Baz ünitedeki fişi kontrol edin.
Sorun	Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.
Neden	Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş düzeni farklı olan bir kablo takılmış.
Çözüm	▶ Lütfen her zaman cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.
Sorun	Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali. PIN unutulmuş.
Neden	Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlış.
Çözüm	▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın. Tüm el cihazlarının kaydı silinir. Tüm ayarlar geri alınır. Tüm listeler silinir.

Garanti Gigaset E290

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: E290	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgisi

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset E290“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566;**
EN 62479 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **CAT-iq 2.0** (yalnızca taşınabilir parçalar için)

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 04.12.2019

Yer ve Tarih

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset E290“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566;**
EN 62479 (for the portable part only)
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **CAT-iq 2.0** (for the portable part only)

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 04.12.2019

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür. Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2014/53/EU sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: Gigaset E290 – Gigaset E290H

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur: www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımıyla veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/privacy-policy

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	Nikel Metal Hidrid (NiMH)
Boyut:	AAA (Micro, HR03)
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 - 1000 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Belirtilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	200 / 100*
Görüşme süresi (saat)	10
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	90 / 65*
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	4,5
Baz ünitedeki şarj süresi (saat)	5

* **Radyas. yok** kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatması

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 2,10 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 1,30 W

Baz ünitenin güç tüketimi


Bekleme modunda:

• El cihazı şarj ünitesinde (şarj etme)	yaklaşık 2,00 W
• El cihazı şarj ünitesinde (şarj koruma)	yaklaşık 0,60 W
• El cihazı şarj ünitesi dışında	yaklaşık 0,55 W
Görüşme sırasında:	yaklaşık 0,65 W

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Telsiz frekansı aralığı	1880-1900 MHz
Kapsama alanı	Açık alanda en fazla 300 m, binalarda en fazla 50 m
Akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem

Telefon fişinin fiş düzeni

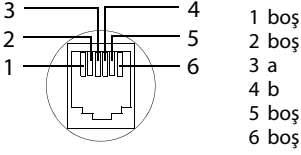

El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C705
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V
Çıkış akımı	0,15 A
Çıkış gücü	0,6 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W


Baz ünite adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C707/C769
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	6,5 V
Çıkış akımı	0,3 A
Çıkış gücü	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 71,5 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W














Karakter tabloları

El cihazında kullanılan karakter seti, ayarlanan dile bağlıdır.

Harf/karakter girme














- ▶ İlgili tuşa birkaç kez basın.
- ▶ "Abc" - "123", "123" - "abc" ve "abc" - "Abc" modu arasında geçiş yapmak için kare tuşuna  kısa süreli basın.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	Ş	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß	ş								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	 ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Boşluk karakteri

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
	1												
	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î			
	j	k	l	5									
	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ			
	p	r	s	ş	7	q	ß						
	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
	 ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%					
			#	@	\	&	§						

1) Boşluk karakteri

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde mevcut olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda ekran tuşuna basın



Telesekreter

Mesajları Dinle	→ s. 31
Şebeke Posta Kutusu	→ s. 31



Rehber

Menü	Yeni Kayıt	→ s. 29
	Numarayı Göster	→ s. 29
	Kaydı Düzenle	→ s. 29
	Kaydı Sil	→ s. 30
	Kaydı Gönder	→ s. 30
	Listeyi Sil	→ s. 30
	Listeyi Gönder	→ s. 30
	Kısayol	→ s. 30



Çalar Saat

Etkinleştir	→ s. 32
Uyanma Zamanı	→ s. 33



Bebek Telsizi

Aktivasyon	→ s. 34
Arama Hedefi	→ s. 34
İki yönlü kışma	→ s. 34



Arama Yöneticisi

Tek Dokunuşla Arama	→ s. 21
Süre Kontrolü	→ s. 44
İsimsiz Çağrılar sessize al	→ s. 44
Kara Liste	→ s. 36
Fonksiyon Tuşu "A" / "B"	→ s. 32



Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 40	
El Cihazı	Ses Ayarları	Arama Ses Düzeyi	→ s. 42
		Zil Sesi Seviyesi	→ s. 42
		Zil Sesi	→ s. 42
		Akustik Profili	→ s. 42
		Pil Zayıf	→ s. 44
		Danışma Tonları	→ s. 44
		Kpsm. Alanı Dış. Uyarısı	→ s. 44
	Ekran	Daha Büyük Font	→ s. 41
		Arama Sırasında Ekranı Kapat	→ s. 41
		Şarjdayken Ekran Açık	→ s. 41
		Şarjda Değilken Ekran Açık	→ s. 41
		Ekran Koruyucu	→ s. 41
	Kontrast	→ s. 41	
	Dil seçimi	→ s. 40
	Otom. Cevap	→ s. 22
El Cihazını Kaydet	→ s. 37	
El Cihazının Kaydını Kaldır	→ s. 38	
El Cihazını Sıfırla	→ s. 44	
Baz İstasyonu	Çağ. Lis. Türü	→ s. 28
	Sistem PIN'i	→ s. 44
	Baz İstasyonu Sıfırla	→ s. 45
	İlave	Tekrarlayıcı	→ s. 38
		XES modu	→ s. 39
	ECO DECT	→ s. 35
	Çağrı Ekle	→ s. 24
	Ön seçim	→ s. 25

Dizin

A		B	
Acil arama		Bağlama	23
mümkün değil.....	9	Baz ünite	
Açma		bağlama.....	12
El cihazı	16	Router cihazına bağlama.....	12
Açma/Kapatma tuşu.....	6	teslimat durumuna geri getirme...	45
Adaptör	58	Bebek telsizi	33
baz ünite.....	59	etkinleştirme.....	34
el cihazı	58	kapatma.....	34
Ağ adaptörü.....	9	Bekleme melodisini açma/kapatma..	43
Ahize		Bertaraf	47, 55
Ses düzeyini değiştirme		Bilinmeyen aramaları engelleme,	
(görüşme sırasında)	20, 42	bloke edilmiş numaralar listesi ..	36
Ses düzeyini değiştirme (kalıcı).....	42	Bir görüşmeye geçiş.....	24
Ses rengi	42	Bloke edilmiş numaralar listesi	36
Alarm saatini ayarlama	33	Büyük harf, küçük harf ve rakam	
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	34	yazma.....	6
Alarmı açma/kapatma	32	C/Ç	
Alarmı kapatma	33	Cevaplama	22
Arama		Cevaplama tuşu	6, 20
dahili.....	23	Cihaz Kullanım Ömrü	47
El cihazı	38	Cihazların Bakımı.....	56
harici.....	20	CLI, Calling Line Identification.....	25
telefon rehberinde	29	CLIP, CLI Presentation	25
Arama listesi	28	CLIR, CLI Restriction.....	25
açma	28	CNIP, Calling Name Identification	
Fonksiyonlar.....	28	Presentation.....	25
Liste türünü ayarlama.....	28	Çağrı numarası	
Numarayı bloke edilmiş numaralar		Arama listesinden arama.....	21
listesine aktarma	36	Arayanın görüntüleme (CLIP)	25
Arama molası girme	6	girme.....	20
Arama ses düzeyini (el cihazı)		Tekrar arama listesinden arama....	21
ayarlama	42	Telefon rehberinden arama	20
Arama yöntemi	39	Çalıştırma, el cihazı	14
Aramanın kabul edilmesi.....	22	Çevre.....	54
Aydınlatma.....	41		

D	
Dahili	
danışma.....	23
geçiş.....	24
Telefon görüşmesi.....	23
Dahili geçiş	
açma/kapatma.....	24
Dahili görüşme.....	23
Dahili konferans.....	24
Danışma (dahili).....	23
Dil	
ekran için ayarlama.....	15
Dinleme	
Mesajlar (şebeke telesekreteri).....	31
Durum çubuğu.....	6, 19
E	
ECO DECT.....	35
Ekran	
Büyük arama rakamları.....	41
Kırık.....	10
Kontrastı ayarlama.....	41
Ekran aydınlatması.....	41
Ekran dilini değiştirme.....	15, 40
Ekran koruyucu.....	41
Ekran tuşları.....	6, 18
Fonksiyonlar.....	18
Ekran tuşu	
Hızlı aramayı atama.....	32
Ekstra sesli fonksiyonu.....	16
El cihazı	
açma/kapatma.....	16
arama.....	38
ayarlama (bireysel).....	40
bebek telsizi olarak kullanma.....	33
birden çok kullanma.....	23
birden fazla kullanma.....	37
çalıştırma.....	14
Ekran dili.....	40
fabrika ayarlarına geri getirme.....	44
Görüşmeyi aktarma.....	23
kaydetme.....	37
kayıd silme.....	38
El cihazının çalışma süresi.....	57
El cihazının ses rengi (ahize).....	42
El cihazının şarj süresi.....	57
F	
Fiş düzeni.....	58
Flaş süresini ayarlama (telefon santrali).....	39
G	
Gönderme, Telefon rehberi girişi el cihazına.....	30
Görüşme	
aktarma (bağlama).....	23
dahili.....	23
harici.....	20
Katılımcıya geçiş.....	24
Görüşme ses düzeyini değiştirme	
Görüşme sırasında.....	20, 42
kalıcı.....	42
Gösterge	
Bilinmiyor.....	25
Gizli numara.....	25
Harici arama.....	25
İsim (CNIP).....	25
Yeni mesajları kapatma.....	27
Gösterim	
Prosedürler.....	8
Tuşlar.....	8
Gösterim aracı.....	7
Gösterme	
Çağrı numarası (CLIP).....	25
Güç tüketimi (baz ünite).....	57
Güç tüketimi (el cihazı).....	57
Güvenlik bilgileri.....	9
H	
Hat kullanımından sonraki bekleme süresi.....	39
Hızlı arama fonksiyonu	
ayarlama.....	32
devre dışı bırakma.....	32

Hızlı arama numarası	21	Mesaj tuşu	6, 27
arama	20	Mesajlar listesi	29
Hızlı arama tuşu	21	Mesajları (şebeke telesekreteri)	
Atama	30	dinleme	31
Hoparlör modu		Mikrofon	6
Ses düzeyi	42	Müşteri Hizmeti	46
Hoparlör tuşu	6, 22		
Hoparlörden konuşma	22		
<hr/>			
I/İ		O/Ö	
İkaz seslerini açma/kapatma	43	Oda denetimi	33
İsim		Onay	54
Arayan kişinin görüntüleme		Otomatik şebeke operatörü kodu	25
(CNIP)	25	Ön seçim	25
İşitme cihazları	9		
İşitme duyusu		P	
kaybının önlenmesi	10	Paging	38
İthalatçı Firma	47	Paging tuşu	
		Telesekretersiz cihaz	7
		Paket içeriği	11
		Pil	
		önerilen piller	56
K		Şarj durumu	19
Kapatma		şarj etme	14
El cihazı	16	takma	14
Karakter girişi	60	Pil sesini açma/kapatma	43
Karakter seti (el cihazı)	60		
Kare tuşu	6	R	
Kayıp, işitme duyusunda	10	R tuşu	6
Kırık ekran	10	R tuşundan sonraki bekleme	39
Kumanda tuşu	6, 17	Radyasyonsuz	35
Ekran fonksiyonlarını kullanma	18	Repeater	38
		Router cihazı, Çalışma	39
L			
Liste		S/Ş	
Aramalar	28	Sembol	
Şebeke telesekreteri	29	Sinyal bağlantısı	19
Liste türünü ayarlama	28	Şarjlı pilin şarj durumu	19
		Tuş kilidi	16
M		Zil sesi	42
Menü		Ses düzeyini ayarlama	16
açma	17	Sessiz mod	22
Genel bakış	61	Sıfırlama (baz ünite)	45
Menü rehberi	19		

Sıfırlama (el cihazı).....	44	Telefon rehberi girişi silme	30
Sıvı.....	56	Telefon santrali	
Sıvılar ile temas etmesi	56	Arama yöntemini ayarlama	39
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater		Flaş süresini ayarlama	39
Sistem PIN kodu		Telefon sistemi	
değiştirme	44	Hat kullanımından sonraki bekleme süresini ayarlama	39
Sistem PIN kodunu		R tuşundan sonraki bekleme süresini ayarlama	39
sıfırlama.....	44	Telsiz modülünü kapatma	35
Sonlandırma tuşu.....	6, 16	Tıbbi cihazlar	10
Sorun giderme.....	50	Tuş 1 (1 tuşu)	6, 31
Şarj ünitesini bağlama	13	Tuş kilidini açma/kapatma	6, 16
Şebeke operatörü kodu, otomatik	25	Tuşlar	
Şebeke telesekreter listesi.....	29	1 tuşu.....	6, 31
Şebeke telesekreteri	31	Cevaplama tuşu	6, 20
etkinleştirme	31	Hoparlör	6, 22
Mesajları dinleme	31	Kare tuşu	6
		Kumanda tuşu	6, 17
		Mesajlar	6, 27
		R tuşu	6
		Sonlandırma tuşu.....	6, 16
T		U/Ü	
Tarih ve saat		Uyarı seslerini açma/kapatma	43
Ayarlama.....	15, 40	Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ..	47
Tarihi ve saat		Üçlü konferans	24
Devralma	40	Üretici bilgisi	52
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	55		
Tekrar arama	21	V	
Telefon fişi, fiş düzeni	58	Veri gizliliği	54
Telefon görüşmesi			
dahili	23	X	
Telefon görüşmesi yapma		XES modu	39
Aramayı cevaplama	22		
harici	20	Y	
Telefon rehberi.....	29	Yardım	46
açma	29	Yayın gücünü azaltma	35
Giriş seçme	29		
Girişi/listeyi el cihazına gönderme	30		
Hızlı arama tuşunu atama.....	30		
ilk numarayı kaydetme.....	29		
Silme.....	30		

Z

Zil melodisini (el cihazı) ayarlama42

Zil sesi

zaman kontrollü şekilde

açma/kapama43

Zil sesi (el cihazı)

Gizli numaralı aramalar için

kapatma44

Menü üzerinden açma/kapatma ...43

Tuşla açma/kapatma42

Zil sesi düzeyi bkz. Arama ses düzeyi

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com