

# Gigaset

## E290

O atual manual e instruções  
encontra-se em  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Índice

<b>Resumo</b> .....	<b>5</b>
<b>Indicações de segurança</b> .....	<b>10</b>
<b>Colocação em funcionamento</b> .....	<b>12</b>
Conteúdo da embalagem .....	12
Base .....	13
Terminal móvel adicional .....	14
<b>Utilizar o terminal móvel</b> .....	<b>17</b>
Ligar/desligar o terminal móvel .....	17
Ativar/desativar a proteção do teclado .....	17
Alterar o volume do auscultador/mãos livres .....	17
Tecla de navegação .....	18
Ecrã .....	19
Explicação do menu .....	20
<b>Telefonar</b> .....	<b>21</b>
Marcar um número .....	21
Atender uma chamada .....	23
Mãos-livres .....	23
Silenciar .....	23
Chamadas internas .....	24
Identificação do chamador .....	26
Pré-seleção automática do operador de rede .....	26
<b>Listas de chamadas/mensagens</b> .....	<b>28</b>
Lista de chamadas .....	29
Lista de mensagens .....	30
<b>Agenda telefónica</b> .....	<b>31</b>
<b>Serviço Voice Mail</b> .....	<b>33</b>
Inserir número .....	33
Ouvir as mensagens .....	33


## Índice

<b>Funções adicionais</b> .....	<b>34</b>
Marcação rápida .....	34
Despertador .....	35
Alerta de ruído (Monitorização do ambiente) .....	36
ECO DECT .....	38
Proteção contra chamadas indesejadas .....	39
<b>Expandir as funcionalidades do seu telefone</b> .....	<b>40</b>
Utilizar vários terminais móveis .....	40
Suporte ao Gigaset Repeater .....	41
Funcionamento da base com um router ou central telefónica .....	42
<b>Configurar o telefone</b> .....	<b>43</b>
Data e hora .....	43
País e idioma (se disponível) .....	43
Ecrã .....	44
Áudio .....	45
Sistema .....	47
<b>Serviço de Apoio ao Cliente</b> .....	<b>49</b>
Perguntas e Respostas .....	50
Garantia .....	51
<b>Nota do fabricante</b> .....	<b>52</b>
Declaração de conformidade .....	52
Proteção de dados .....	52
Ambiente .....	53
Cuidados .....	54
Contacto com líquidos .....	54
<b>Características técnicas</b> .....	<b>55</b>
Tabelas de caracteres .....	59
<b>Visão geral do menu</b> .....	<b>60</b>
<b>Índice remissivo</b> .....	<b>63</b>



Nem todas as funções descritas no manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.

## Resumo

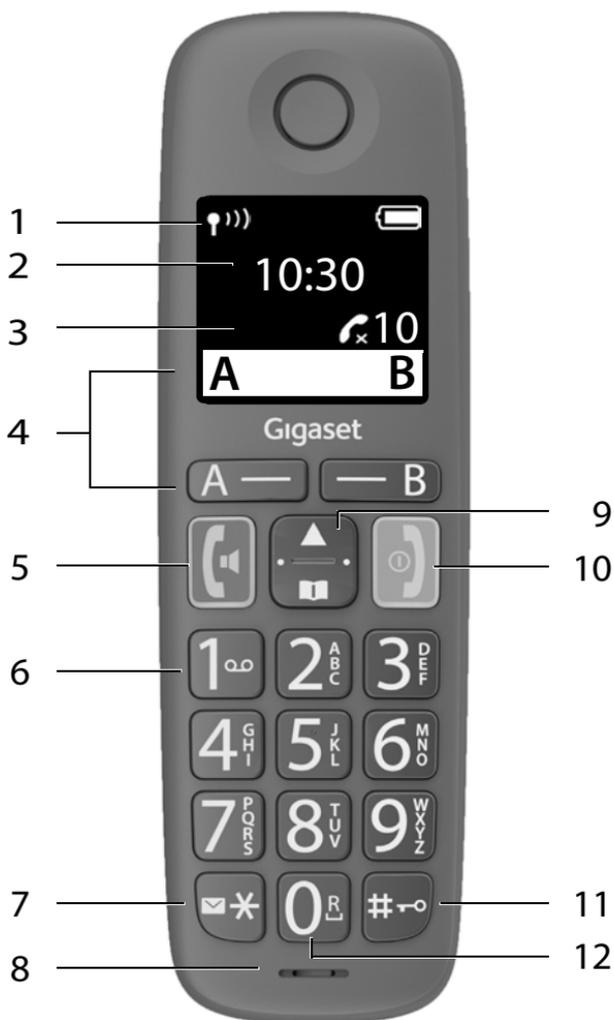

Configurar o idioma do ecrã (→ pág. 16)

### 1 Barra de estado (→ pág. 20)

Os símbolos indicam as definições atuais e o estado de funcionamento do telefone

### 2 Hora (→ pág. 43)

### 3 Número de chamadas perdidas

### 4 Teclas de função

Marcação rápida (→ pág. 21); diferentes funções (→ pág. 19)

### 5 Tecla de atender / Tecla de mãos-livres

Atender a chamada; marcar o número de telefone indicado; abrir a lista de repetição da marcação ▶ Premir **brevemente**

Iniciar a marcação ▶ Premir **sem soltar**

### 6 Tecla 1

Aceder ao serviço Voice Mail ▶ Premir **sem soltar**

### 7 Tecla de mensagens / Tecla de asterisco

Aceder às listas de chamadas e de mensagens a piscar: mensagem nova ou chamada nova ▶ Premir **sem soltar**

Alterar da marcação por impulsos para marcação por multifrequência ▶ Premir **brevemente**

### 8 Microfone

### 9 Tecla de navegação / Tecla de menu (→ pág. 18)

Abrir o menu; abrir a agenda telefónica; percorrer os menus e campos de navegação ▶ Premir **brevemente**

Ativar/desativar o toque de chamada; alterar volume da chamada ▶ Premir **sem soltar**

### 10 Tecla de terminar chamada / Tecla de ligar/desligar

Terminar uma chamada; interromper uma função; voltar ao menu anterior ▶ Premir **brevemente**

Voltar ao modo de repouso; ligar/desligar o terminal móvel ▶ Premir **sem soltar**

### 11 Tecla de cardinal / Bloqueio do teclado

Ligar/desligar a proteção do teclado; digitar a pausa de marcação ▶ Premir **sem soltar**

Alternar entre letras maiúsculas, minúsculas e dígitos ▶ Premir **brevemente**

### 12 Tecla R (→ pág. 42)

Consulta (Flash) ▶ Premir **sem soltar**



Se várias funções aparecerem na lista, a função da tecla depende da situação de operação.

O seu aparelho poderá ter uma forma e cor diferente da apresentada.

## Base



### Tecla Registrar/Paging

Procurar terminais móveis (Paging):

- ▶ premir **brevemente**

Registrar um terminal móvel:

- ▶ premir **sem soltar**

## Representação no manual de instruções

### Símbolos

	Avisos, cuja não observação pode provocar lesões pessoais ou danos no produto.
	Informações importantes sobre o funcionamento e o manuseamento correto ou sobre as funções que podem acarretar custos.
	Requisito para poder executar a seguinte ação.
	Outras informações úteis.

### Teclas

Tecla	Símbolo	Significado	Tecla	Símbolo	Significado
		Tecla de atender/mãos-livres			Tecla de terminar chamada
		Tecla de Navegação para esquerda, para cima, para direita, para baixo			Tecla de cardinal
		Teclas numéricas/letras			Tecla de mensagens/de asterisco

		Teclas de função, conforme a situação → pág. 19
--	---	---

## Procedimentos

**Exemplo:** ativar/desativar a função de atendimento automático de chamadas:

- ▶  ▶  **Configurações** ▶ OK ▶  **Terminal Móvel** ▶ OK ▶  **Atendimento Automático** ▶ OK ( = ativado)

Passo	Significado
▶ 	Premir a tecla de navegação para a direita. O menu é aberto.
▶  <b>Configurações</b>	Com a tecla de navegação  navegar para a opção <b>Configurações</b> .
▶ OK	Confirmar com OK. O submenu <b>Configurações</b> é apresentado.
▶  <b>Terminal Móvel</b>	Com a tecla de navegação  selecionar a opção <b>Terminal Móvel</b> .
▶ OK	Confirmar com OK. O submenu <b>Terminal Móvel</b> é apresentado.
▶  <b>Atendimento Automático</b>	Com a tecla de navegação  selecionar a opção <b>Atendimento Automático</b> .
▶ OK	Ativar ou desativar com OK. A função está ativada <input checked="" type="checkbox"/> / desativada <input type="checkbox"/> .

## Indicações de segurança

	Antes de utilizar este equipamento, leia as indicações de segurança e as instruções deste manual.
	Não é possível utilizar este equipamento durante uma eventual falha de energia elétrica. Também não é possível iniciar qualquer chamada de emergência. Com o <b>bloqueio do teclado/ecrã</b> ativado também <b>não</b> é possível marcar números de emergência.
	Utilize apenas <b>baterias recarregáveis</b> que correspondam à <b>especificação</b> (ver lista das baterias autorizadas → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ) pois, caso contrário, poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. As baterias que apresentem danos visíveis devem ser trocadas.
	O terminal móvel somente pode ser utilizado com a tampa do compartimento das baterias fechada.
	Não utilizar este equipamento em locais com perigo de explosão (p. ex., em oficinas de pintura).
	Este equipamento não está protegido contra salpicos de água. Por esse motivo, não deverá instalá-lo em ambientes húmidos como por exemplo, numa casa de banho.
	Utilize apenas o transformador indicado no equipamento. Durante o carregamento, a tomada deve estar facilmente acessível.
	Desligue os equipamentos com anomalias ou solicite a reparação por parte da Assistência Técnica Gigaset, uma vez que os mesmos poderão interferir com outros serviços móveis.
	Não utilize o telefone se o ecrã estiver rachado ou partido. Vidro ou acrílico partido pode causar lesões nas suas mãos e rosto. O equipamento deverá ser reparado pelos nossos serviços.



Não coloque o terminal móvel com a parte de trás junto ao ouvido enquanto este tocar ou quando a função mãos-livres estiver ligada. Caso contrário, pode causar lesões graves e permanentes no aparelho auditivo.

O telefone poderá causar ou transmitir ruídos desagradáveis em aparelhos auditivos analógicos. Caso surjam problemas, contacte o fornecedor do aparelho auditivo.



Manter longe do alcance das crianças as baterias que possam ser engolidas.

Engolir uma bateria pode provocar queimaduras, perfuração de tecidos ou provocar a morte. As queimaduras graves podem ocorrer após 2 horas desta ter sido engolida.

No caso de uma bateria ter sido engolida deve procurar ajuda médica imediatamente.



O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afetado. Respeite as condições técnicas nas respetivas áreas de utilização, por exemplo, em consultórios.

Caso utilize dispositivos médicos (p. ex., um estimulador cardíaco - pacemaker), informe-se junto do fabricante do dispositivo. Este poderá informá-lo sobre até que ponto o dispositivo em questão é imune contra energias externas de alta frequência (para informações sobre o seu produto Gigaset, consulte "Características técnicas").

## Colocação em funcionamento

### Conteúdo da embalagem

- uma base, um transformador, um cabo telefónico
- um terminal móvel, duas baterias, uma tampa do compartimento das baterias
- um manual de instruções

Variante com vários terminais móveis, por terminal móvel:

- um terminal móvel, um carregador com transformador, duas baterias e uma tampa do compartimento das baterias



A base e o carregador foram concebidos para funcionar em ambientes secos e fechados com temperaturas entre os +5 °C e os +45 °C.

Instalar a base num ponto central da sua casa, sobre uma superfície plana e antiderrapante. Normalmente, a base não deixa marcas na superfície onde é colocada. Contudo, face à variedade de tintas e vernizes utilizadas nos móveis, não é possível excluir por completo esta hipótese.

Nunca exponha o telefone aos efeitos de fontes de calor, radiação solar direta ou a outro equipamento elétrico.

Proteja o telefone contra humidade, pó, líquidos e vapores agressivos.

Este aparelho só é adequado para a montagem numa altura de, no máx., 2 m.

## Base

### Ligar a base à rede elétrica e à rede telefónica

- ▶ Ligar a ficha do telefone [1].
- ▶ Ligar o transformador [2] e inserir os cabos nos entalhes para fixação previstos para esse efeito.




O transformador tem de estar **sempre ligado à tomada**, porque o telefone não funciona sem estar ligado à rede de alimentação elétrica.

### Ligar a base no router

Pode utilizar o telefone também na ligação analógica de um router.

- ▶ Inserir a ficha do telefone [1] e conectar à ligação analógica de um router [2].

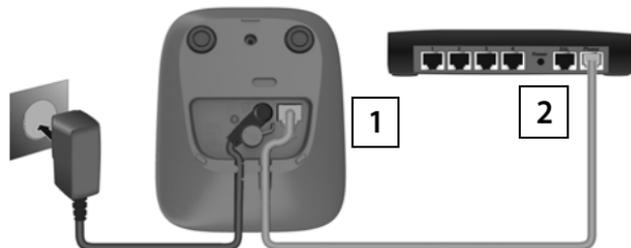

Os **ecos** que possam eventualmente surgir podem ser reduzidos através da ativação do **Modo XES** (→ pág. 42).


## Terminal móvel adicional

### Ligar o carregador (apenas se fornecido)

- ▶ Ligar a ficha plana do transformador [1] ▶ Ligar o transformador a uma tomada elétrica [2].

Para voltar a remover a ficha do carregador:

- ▶ Premir o botão de desbloqueio [3] ▶ Puxar a ficha [4].

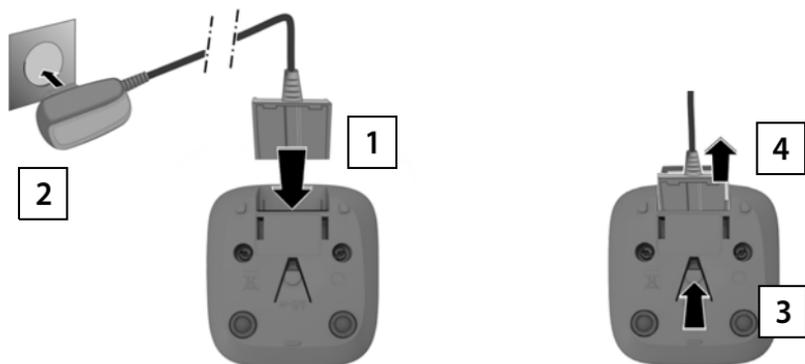

## Colocar o terminal móvel em funcionamento

O ecrã está protegido por uma película. **Retirar a película de proteção!**

### Inserir as baterias



Usar apenas baterias recarregáveis, caso contrário poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. Poderia, p. ex., destruir o revestimento das baterias ou fazer explodir as mesmas. Além disso, poderiam ainda ocorrer avarias de funcionamento e danos no equipamento.



- ▶ Inserir as baterias com a polaridade correta. (posição de montagem +/-, ver a ilustração).



- ▶ Alinhar a tampa do compartimento das baterias ligeiramente atrás da posição final.
- ▶ Fazer avançar a tampa até encaixar.



- Para a abrir a tampa do compartimento das baterias:
- ▶ Agarrar na ranhura na parte superior da tampa e empurrá-la para baixo.

### Carregar baterias

- ▶ Antes da primeira utilização, carregar totalmente as baterias na base ou no carregador.

As baterias estão totalmente carregadas quando o símbolo da bateria  deixa de piscar no ecrã.



As baterias podem aquecer durante o carregamento. Isto não representa qualquer perigo.

Por razões técnicas, a capacidade de carga das baterias reduz passado algum tempo.

Cada terminal móvel fornecido na embalagem já está registado na base. Se o terminal móvel ainda não estiver registado na base (no ecrã aparece **Favor Registrar Terminal Móvel** ou **Colocar na Base**), o terminal móvel terá de ser registado manualmente (→ pág. 40).

## Alterar o idioma do ecrã

Alterar o idioma do ecrã se estiver configurado um idioma que o utilizador não compreende.

- ▶  ▶ premir as teclas    **lentamente** em sequência ... o idioma definido (por ex., **English**) é apresentado
- ▶ Selecionar outro idioma: ▶ premir a tecla de navegação  até que o idioma desejado esteja marcado no ecrã, por ex., **Français** ▶ OK  = selecionado)

---

## Acertar a data e hora

Acertar a data e hora para poder atribuir corretamente uma data e hora às chamadas recebidas e poder utilizar a função Despertador.

- ▶  ▶  **Configurações** ▶ OK ▶ **Data/Hora** ▶ OK ▶  inserir 8dígitos para a data (dia, mês e ano) ▶ OK ▶  inserir 4 dígitos para a hora (horas e minutos) ▶ OK (indicação no ecrã: **Gravado**)

Para mover o cursor de edição para a esquerda/direita: ▶ premir a tecla de navegação  esquerda/direita

**O seu telefone está pronto a funcionar!**

## Utilizar o terminal móvel

### Ligar/desligar o terminal móvel

- Ligar: ▶ com o terminal móvel desligado, premir a tecla de terminar chamada  **sem soltar**
- Desligar: ▶ com o terminal móvel no modo de repouso, premir a tecla de terminar chamada  **sem soltar**

Ao colocar um terminal móvel desligado na base ou no carregador, o terminal será ligado automaticamente.

### Ativar/desativar a proteção do teclado

A proteção do teclado impede a utilização acidental do telefone.

Ativar ou desativar a proteção do teclado: ▶ Premir a tecla  **sem soltar**

Proteção do teclado ativada: no ecrã, aparece o símbolo 

 Se for sinalizada uma chamada no terminal móvel, a proteção do teclado é desativada automaticamente. Pode atender a chamada. Após o fim da chamada, a proteção volta a ser ativada.

Com a proteção do teclado ativada não é possível marcar os números de emergência.


### Alterar o volume do auscultador/mãos livres

Durante uma chamada, ajustar o volume para o **auscultador** ou o **altifalante** (5 níveis + função de muito alto).

- ▶ Premir a tecla de navegação  em cima ...  
É indicada a definição atual
- ▶  (= mais alto) /  (= mais baixo)

#### Função de muito alto (Boost)

- ▶ Premir a tecla de navegação  em cima até que o nível mais alto seja alcançado

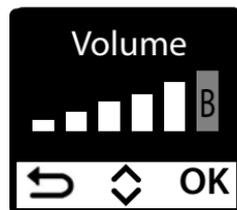

ou

- ▶ Premir a tecla de navegação  em cima **sem soltar** ... A função de muito alto é ativada imediatamente

 A configuração de volume muito alto é válida somente para a duração da chamada.



Esta configuração pode causar lesões em pessoas com audição normal e destina-se apenas a pessoas com deficiências auditivas. Os ruídos de interferência da ligação telefónica podem ser mais fortes.

## Tecla de navegação



A tecla de navegação serve para percorrer os menus e opções e, dependendo do contexto de utilização, aceder a determinadas funções.

Consoante o procedimento descrito no manual, o lado da tecla de navegação que deverá premir está marcado com um triângulo preto (em cima, em baixo, do lado direito, do lado esquerdo), por ex.,  para "premir a tecla de navegação para a direita".


No estado de repouso	Durante uma chamada
 Aceder ao menu principal	Silenciar o microfone
 Aceder ao menu principal Ativar/desativar o toque de chamada	Alterar o nível de volume do auscultador ou da função mãos-livres
 Aceder à agenda telefónica	Acéder à agenda telefónica
 Efetuar uma chamada interna / Abrir a lista dos terminais móveis	Iniciar uma consulta interna

## Ecrã

### Teclas de função / Função de marcação rápida

As teclas em baixo do ecrã oferecem diferentes funções conforme o contexto de utilização.


#### No estado de repouso

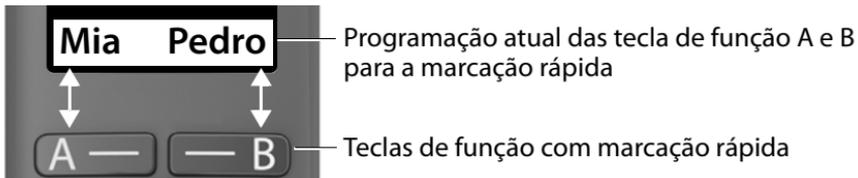

- ▶ Premir a tecla de função ... o número guardado é marcado.

Configurar a função de marcação rápida: → pág. 34

#### No menu

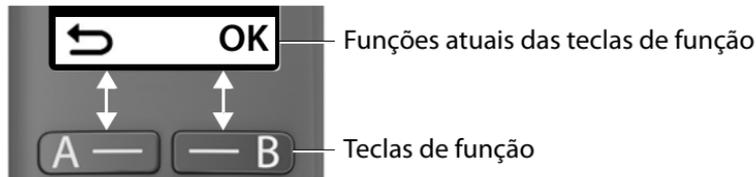

- ▶ Premir a tecla de função ... para aceder à função que é indicada no ecrã acima.

	Aceder ao submenu
	Confirmar a função do menu/memorizar os dados inseridos
	Voltar ao menu anterior
	Apagar caractere a caractere para a esquerda
	Gravar o número de telefone na agenda telefónica
	Usar um número da agenda telefónica

#### Funções do ecrã que são utilizadas através da tecla de navegação

		Menu	Percorrer os menus para cima e/ou para baixo com
		OK	Deslocar o cursor com

### Barra de estado

Os símbolos indicam as definições atuais e o estado de funcionamento do telefone.




Teclado protegido



Toque de chamada desligado

### Símbolo da intensidade de ligação entre a base e o terminal móvel



Boa a fraca



Sem ligação



Modo ECO DECT **Sem Radiação** ativado

### Estado de carga da bateria



0 - 10%



11- 33%



34 - 66%



mais de 66%

Durante o processo de carregamento, é apresentado o símbolo



pisca

Bateria quase descarregada (menos de 10 minutos de tempo de conversação)

---

### Explicação do menu

As funções do telefone são apresentadas através de um menu principal dividido em vários submenus. Visão geral do menu: → pág. 60

- ▶ No **estado de repouso** do telefone, premir a tecla de navegação à direita ou em cima ... abre-se o menu.
- ▶ Percorrer as funções com a tecla de navegação até chegar à função desejada ▶ confirmar com **OK**

Voltar ao menu anterior:

- ▶ premir a tecla ou premir a tecla de terminar chamada **brevemente**

Voltar ao modo de repouso:

- ▶ premir a tecla de terminar chamada **sem soltar**

Após cerca de dois minutos sem qualquer atividade, o ecrã passa automaticamente para o modo de repouso.

## Telefonar

### Marcar um número

- ▶  inserir o número de telefone ▶ premir a tecla de atender  ... o número é marcado

ou

- ▶ Premir a tecla de atender  **sem soltar** ... ouve-se o sinal de linha livre ▶  digitar o número de telefone

Durante uma chamada, alterar o volume do auscultador: ▶  ▶ ajustar o volume com 

Terminar chamada / Interromper marcação: ▶ premir a tecla de terminar chamada 

Pode colocar automaticamente um prefixo de operador de rede antes de cada número (**Preselecção**).

### Escolher com marcação rápida

É possível programar um número de chamada às teclas de função A e B. Se uma tecla for programada, o nome correspondente é mostrado no canto inferior direito ou esquerdo do ecrã. Enquanto as teclas ainda não estiverem programadas, no ecrã é mostrado à esquerda **A** e à direita **B**.



- ▶ Pressione a tecla de função à direita ou à esquerda. ... o número de telefone armazenado é selecionado

### Marcar a partir da agenda telefónica

- ▶ Abrir a agenda telefónica com  ▶  percorrer até ao registo pretendido ▶ premir a tecla de atender 

ou

- ▶ Abrir a agenda telefónica com  ▶  introduzir a primeira letra do nome ... é exibido o primeiro registo que corresponde a introdução ▶  se necessário, percorrer até ao registo pretendido ▶ premir a tecla de atender 

---

## Marcar a partir da lista de repetição da marcação

Na lista encontram-se os dez últimos números marcados neste terminal móvel.

- ▶ Premir a tecla de atender  brevemente ▶  selecionar um registo ▶ 

## Gerir registos na lista de repetição da marcação

- ▶ Premir a tecla de atender  brevemente ▶  selecionar um registo ▶ **Menu** ▶  selecionar uma função ▶ **OK**

Funções possíveis: **Utilizar Número** / **Copiar para a Agenda** / **Apagar Registo** / **Apagar Lista**

---

## Marcar a partir da lista de chamadas

Abrir a lista de chamadas: ▶ Premir a tecla de mensagens  **sem soltar** ▶  **Lista de Cham.** ▶ **OK**

- ▶  percorrer até ao registo pretendido ▶ premir a tecla de atender 

---

## Marcar com a tecla de marcação rápida



Os registos da agenda telefónica estão atribuídos às teclas 2-9.

- ▶ Premir, **sem soltar**, a tecla de marcação rápida que foi atribuída ao número de telefone desejado

---

## Chamada direta

Premindo **qualquer** tecla é marcado o número gravado. Isso permite que, por exemplo, crianças que ainda não sabem inserir números, possam fazer uma chamada para um determinado número.

Ativar o modo Chamada direta:

- ▶  ▶  **Chamadas** ▶ **OK** ▶  **Chamada Direta** ▶ **OK** ▶ **Ativar** ▶ **OK** ▶  Digitar o número ou, com , transferir da agenda telefónica ▶ **OK** ( = ativado)

Executar a chamada ▶ Premir qualquer tecla ... o número guardado é direta: marcado

Interromper a marcação:

- ▶ Premir a tecla de terminar chamada 

Terminar o modo Chamada direta:

- ▶ Premir a tecla  **sem soltar**

## Atender uma chamada

Uma chamada será sinalizada através do toque de chamada e uma indicação no ecrã.

- ▶ Premir a tecla de atender 

Função **Atendimento Automático** ativada: ▶ retirar simplesmente o terminal móvel da base de carregamento

Ativar a função **Atendimento Automático**:

- ▶  ▶  **Configurações** ▶ OK ▶  **Terminal Móvel** ▶ OK ▶  **Atendimento Automático** ▶ OK (☑ = ativada)

Desativar o toque de chamada: ▶ **s/Som** ... a chamada pode ser atendida enquanto permanecer indicada no ecrã

## Mãos-livres

Ao fazer uma chamada em modo mãos-livres, o altifalante está ligado para que possa ouvir o seu interlocutor sem que tenha necessidade de segurar o terminal móvel junto ao ouvido.

Ligar/desligar o modo de mãos-livres durante uma chamada e ao ouvir o atendedor de chamadas:

- ▶ Premir a tecla de mãos-livres 

Colocar o terminal móvel no carregador durante uma chamada:

- ▶ Premir e manter premida a tecla de mãos-livres  ▶ Colocar o terminal móvel no carregador

Ajustar o volume:

- ▶  ▶  **Configurações** ▶ OK ▶  **Terminal Móvel** ▶ OK ▶ **Áudio** ▶ OK ▶  **Volume da Chamada** ▶ OK ▶  **Mãos-livres** ▶ OK ▶ ajustar o volume com  ▶ OK

## Silenciar

- ▶ Durante uma chamada, prima o lado direito da tecla de navegação  ... o microfone do seu terminal móvel será desligado

---

## Chamadas internas

---

### Marcar um número interno

 Poderá realizar chamadas internas gratuitas para outros terminais móveis que estejam registados na mesma base.

Telefonar para um determinado terminal móvel:

- ▶  ▶ se estiverem registados mais do que dois terminais móveis: selecionar o terminal móvel interno com ▶ **OK** ou  ... será feita uma chamada para o terminal móvel selecionado

Telefonar para todos os terminais móveis:

- ▶  premir **sem soltar** ou ▶  ▶ 

ou

- ▶  ▶  **Chamar Todos** ▶ **OK** ou  ... será feita uma chamada para todos os terminais móveis registados, irá falar com o terminal móvel interno que atender primeiro

Terminar a chamada interna atual: ▶ premir a tecla de terminar chamada 

---

### Consultar internamente / Transferir chamada

Fazer uma chamada para um número **externo** e transferir a chamada para um terminal móvel **interno** ou estabelecer com ele uma chamada de consulta.

- ▶  ▶  se necessário, selecionar o terminal móvel ou **Chamar Todos** ▶ **OK** ... será feita uma chamada ao(s) interlocutor(es) interno(s), o interlocutor externo ouve a música em espera

**Opções possíveis:**

Efetuar uma chamada de consulta a outro terminal móvel: ► falar com o interlocutor interno

Para voltar à chamada externa: ► premir a tecla de função 

Transferir a chamada externa para outro terminal móvel quando o interlocutor interno atende:

► anunciar chamada externa ► premir a tecla de terminar chamada 

Transferir a chamada externa para outro terminal móvel antes de o interlocutor interno atender:

► premir a tecla de terminar chamada  ... a chamada externa é transferida imediatamente

**Estabelecer conferência com chamada externa**

Está em curso uma chamada externa. Um interlocutor interno pode juntar-se e participar nessa chamada (conferência).



A função **Conferência INT** deve estar ativada.

**Ativar/desativar a função de conferência interna**

►  ►  **Configurações** ► OK ►  **Base** ► OK ►  **Conferência INT** ► OK  = ativada)

**Participar numa chamada (conferência)**

Pretende participar numa chamada externa já em curso noutra terminal móvel.

► Premir a tecla de atender  **sem soltar** ... todos os interlocutores ouvem um sinal sonoro

Terminar a chamada interna (conferência):

► Premir a tecla de desligar  ... todos os interlocutores ouvem um sinal sonoro

Se o **primeiro** interlocutor interno premir a tecla de desligar , a ligação mantém-se entre o terminal móvel que entrou na conferência e o interlocutor externo.

## Identificação do chamador

Numa chamada, o número do chamador é identificado (CLI = Calling Line Identification) e pode ser mostrado no ecrã daquele que recebe a chamada (CLIP = CLI Presentation). Se o número estiver suprimido, ele não será mostrado e a chamada é anónima (CLIR = CLI Restriction).

Se o serviço de rede CNIP (Calling Name Identification Presentation) estiver disponível, é apresentado o nome registado, em vez do número de telefone.



É necessário que o seu operador de rede disponibilize a identificação do número de telefone da pessoa que lhe está a telefonar (CLIP) ou o nome dessa pessoa (CNIP) para que seja apresentado no seu ecrã.

O operador de rede de quem lhe telefona deverá permitir que o número de telefone seja transmitido (CLI).

---

## Indicação do número de telefone nas chamadas recebidas

### Em caso de identificação do chamador

O número do chamador é apresentado no ecrã. Se o número da pessoa que faz a chamada estiver gravado na agenda telefónica, aparece o respetivo nome.

### Sem identificação do chamador

Em vez do nome e número, é apresentado o seguinte:

- **Cham. Externa:** a rede não identifica quem lhe telefona.
- **Nº Anónimo:** o interlocutor suprime a identificação do chamador.
- **Sem Nº:** o interlocutor não subescreveu a identificação do chamador.

---

## Pré-seleção automática do operador de rede

Pode gravar um prefixo (número de pré-seleção) que é **automaticamente** inserido antes do número, ao marcar. Se, por ex., efetuar chamadas internacionais através de um operador de rede especial, pode gravar aqui o respetivo prefixo.

Na lista **Com Prefixo**, insira os primeiros dígitos dos números que devem ser marcados com o prefixo de pré-seleção.

Na lista **Sem Prefixo**, insira as exceções à lista **Com Prefixo**.

**Exemplo:**

Prefixo	0999
Com Prefixo	08
Sem Prefixo	081 084



Número de telefone	Número marcado
07112345	▶ 07112345
<b>08912345</b>	▶ <b>0999 08912345</b>
<b>08412345</b>	▶ 08412345

Todos os números de telefone que começarem por **08**, com exceção do **081** e **084**, serão marcados com o número de pré-seleção **0999**.

**Gravar o prefixo de pré-seleção**

- ▶ ▶ **Configurações** ▶ OK ▶ **Base** ▶ OK ▶ **Preselecção** ▶ OK ▶ **Prefixo** ▶ OK ▶ digitar o prefixo ou copiar o número da agenda telefónica ▶ OK

**Criar lista dos números com pré-seleção**

- ▶ ▶ **Configurações** ▶ OK ▶ **Base** ▶ OK ▶ **Preselecção** ▶ OK ▶ **Com Prefixo** ▶ OK ▶ selecionar um registo da lista (1 – 11) ▶ OK ▶ inserir os primeiros dígitos dos números que devem ser marcados com o prefixo de pré-seleção ▶ OK ▶ se necessário, selecionar outro registo da lista e inserir outros números

**Criar lista dos números sem pré-seleção**

- ▶ ▶ **Configurações** ▶ OK ▶ **Base** ▶ OK ▶ **Preselecção** ▶ OK ▶ **Sem Prefixo** ▶ OK ▶ selecionar um registo da lista (1 – 11) ▶ OK ▶ inserir as exceções da lista **Com Prefixo** ▶ OK ▶ se necessário, selecionar outro registo da lista e inserir outros números

**Desativar permanentemente a pré-seleção**

- ▶ ▶ **Configurações** ▶ OK ▶ **Base** ▶ OK ▶ **Preselecção** ▶ OK ▶ **Prefixo** ▶ OK ▶ apagar o número de pré-seleção com a tecla de função ▶ OK

## Listas de chamadas/mensagens

O telefone grava informações sobre vários alarmes nas listas:

- Lista de chamadas: números de telefone de todas as chamadas recebidas ou perdidas
- Lista das chamadas do serviço Voice Mail: mensagens no serviço Voice Mail

Assim que um **novo registo** entrar numa das listas, é emitido um sinal de aviso. Como predefinição de fábrica, a tecla de mensagens  pisca e o ecrã apresenta o seguinte:

 + número de chamadas perdidas

 + número de novas mensagens de voz

### Desativar a indicação de novas mensagens

▶  ▶  \*  0  5  \*  7

97

Selecionar o tipo de mensagem:

▶ Premir a tecla  para chamadas perdidas

▶ Premir a tecla  para mensagens no serviço Voice Mail

975 SET: [0]

Configurar o comportamento no caso de novas mensagens:

▶ Premir a tecla  a existência de mensagens novas é apresentada (predefinição de fábrica).

▶ Premir a tecla  a existência de mensagens novas não é apresentada.

975 SET: [1]

Guardar as configurações: ▶ OK



Uma alteração das definições só ficará ativa depois da receção da próxima mensagem nova.

Se existirem chamadas gravadas no serviço Voice Mail, e se esta função estiver configurada, recebe uma mensagem (dependendo do seu operador).

## Lista de chamadas

Condição prévia: CLIP

Consoante o tipo de lista configurado, serão gravados todos os números de telefone das últimas 25 chamadas recebidas (atendidas e perdidas) ou apenas as chamadas perdidas.

### Configurar o tipo de lista

▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Tipo de Lista ▶ OK ▶ Ch. Perdidas / Todas Ch. ▶ OK ( = selecionado)

### Abrir a lista de chamadas

▶ Premir a tecla de mensagens  \* **sem soltar** ... a seleção de lista é aberta ▶  **Lista de Cham.**

O registo apresenta: número de registos novos + Lista de Cham. 01+02  
número de registos antigos e já lidos

Abrir a lista: ▶ OK ... é apresentada a última chamada recebida

▶ Percorrer a lista com 

### Utilizar outras funções

▶  Selecionar um registo ▶ **Menu** ▶ selecionar função com :

**Apagar Registo** Apagar o registo atual

**Copiar p/Agenda** Gravar o registo na agenda telefónica

**Copiar p/ lista Barrados** Gravar o número de telefone na lista de números barrados

**Data/Hora** Indicar a data e hora da chamada (se configurado)

**Estado** **Nova:** nova chamada recebida. **Antiga:** registo já lido

**Ver Nome** Caso disponha da função CNIP, o nome e o local registados para este número de telefone podem ser-lhe indicados pelo seu operador de rede

**Apagar Lista** Apagar todos os registos.

**Atenção!** São apagados todos os registos **antigos e novos**

## Lista de mensagens

Através da lista do serviço Voice Mail de rede, pode ouvir as mensagens no atendedor de chamadas de rede.

Abrir a lista das mensagens do serviço Voice Mail:

- ▶ Premir a tecla de mensagens  **sem soltar** ... a seleção de lista é aberta ▶  **Voice Mail** ▶ **OK**

## Agenda telefónica

A agenda telefónica local é exclusiva para um terminal móvel. Os registos, porém, podem ser transferidos para outros terminais móveis (→ pág. 32).

É possível gravar até 150 números de telefone (máx. 22 dígitos) com os respectivos nomes (máx. 16 caracteres).

Aceder à agenda telefónica: ▶ premir a parte inferior da tecla de navegação 

### Criar registo na agenda telefónica

Primeiro registo:

- ▶  ... Nenhum Registo Novo Registo? ▶ OK ▶  inserir o número de telefone ▶ OK ▶  inserir o nome ▶ OK

Outros números de telefone:

- ▶  ▶ Menu ▶ Novo Registo ▶ OK ▶  inserir o número de telefone ▶ OK ▶  inserir o nome ▶ OK

### Selecionar registo na agenda telefónica/editar

- ▶  aceder à agenda telefónica
- ▶  percorrer os registos até o nome pretendido estar selecionado

ou

- ▶ inserir a primeira letra do nome ▶, se necessário, percorrer com  até ao registo

Visualizar o número de telefone:

- ▶ Menu ▶  Ver Número ▶ OK

- Editar o registo: ▶ Menu ▶  Alterar Registo ▶ OK ▶ com , apagar o caractere ▶ com  alterar o registo ▶ OK

---

## Programar as teclas de marcação rápida

- ▶  ▶  seleccionar um registo ▶ Menu ▶  Tecla de Atalho ▶ OK ▶  seleccionar a tecla ▶ OK ( = seleccionado)

Apagar a programação de um registo:

- ▶  ▶  seleccionar um registo ▶ Menu ▶  Tecla de Atalho ▶ OK ▶  Sem Atalho ▶ OK ( = seleccionado)

---

## Apagar a agenda telefónica/o registo na agenda telefónica

### Apagar o registo na agenda telefónica

- ▶  ▶  seleccionar um registo ▶ Menu ▶  Apagar Registo ▶ OK

### Apagar a agenda telefónica

- ▶  ▶ Menu ▶  Apagar Lista ▶ OK ▶ Confirmar a eliminação com OK

---

## Transferir a agenda telefónica ou um registo na agenda telefónica para outro terminal móvel



O terminal móvel de receção e o terminal móvel de envio encontram-se registados na mesma base.

O outro terminal móvel e a base podem enviar e receber registos da agenda telefónica.

### Transferir um registo na agenda telefónica para outro terminal móvel

- ▶  ▶  seleccionar um registo ▶ Menu ▶  Enviar Registo ▶ OK ▶  seleccionar o número do terminal móvel de destino ▶ OK

### Transferir a agenda telefónica para outro terminal móvel

- ▶  ▶ Menu ▶  Enviar Lista ▶ OK ▶  inserir o número interno do terminal móvel de destino ▶ OK

## Serviço Voice Mail



O serviço Voice Mail é **solicitado** ao seu operador de rede.

### Inserir número

▶ ▶ **Atendedor de Chamadas** ▶ OK ▶ **Voice Mail** ▶ OK ▶ **Digitar o número** ▶ OK ... o serviço Voice Mail de rede é ativado



Para ligar e desligar o serviço Voice Mail de rede, utilize o número de telefone e um código de função do seu operador de rede. Se necessário, solicite informações ao seu operador de rede.

### Ouvir as mensagens

Através do menu: ▶ ▶ **Atendedor de Chamadas** ▶ OK ▶ **Ouvir Mensagens** ▶ OK ▶ **Voice Mail** ▶ OK

Através da tecla 1: ▶ Premir a tecla **sem soltar**

Através da lista de mensagens:

▶ Premir a tecla de mensagens **sem soltar** ... a seleção de lista é aberta ▶ **Voice Mail** ▶ OK

## Funções adicionais

### Marcação rápida

É possível programar um número de chamada às teclas de função A e B. Assim que pressionar a tecla, o número de telefone armazenado é marcado.

Enquanto as teclas ainda não estiverem programadas, no ecrã é mostrado à esquerda A e à direita B.



### Programar a tecla

▶ No estado de repouso, premir a tecla A ou B ▶ **OK**

ou

▶ Chamadas ▶ **OK** ▶ Tecla de Função "A" / "B" ▶ **OK**

▶ **Marcação Rápida** ▶ **OK** ▶ Digitar o número ▶ **OK** ▶ Digitar o nome

Ou usar o número da agenda telefónica: ▶ Selecionar um registo ▶ Confirmar o número com **OK** ▶ Confirmar o nome com **OK**

▶ **OK** ( = a tecla de marcação está ativada)

Assim que a tecla for programada, o nome introduzido é apresentado no ecrã acima da tecla. Se não tiver especificado um nome, o número de telefone será exibido.

### Desativar a marcação rápida

▶ Chamadas ▶ **OK** ▶ Tecla de Função "A" / "B" ▶ **OK** ▶ Sem Função ▶ **OK** ( = a tecla de marcação rápida está desativada)

## Despertador



A data e a hora devem estar configuradas.

### Ativar/desativar o despertador

- ▶ ▶ Despertador ▶ OK ▶ Ativar ▶ OK (☑ = ativado)
- ▶ Se necessário, inserir a hora de despertar em horas e minutos ▶ OK

Despertador ativado: no ecrã, em vez da data aparece a hora de despertar e, à esquerda, o símbolo do despertador.

### Definir/alterar a hora de despertar

- ▶ ▶ Despertador ▶ OK ▶ Hora de Despertar ▶ OK ▶ inserir a hora de despertar em horas e minutos ▶ OK

### Desligar o alarme de despertar

O alarme de despertar é apresentado no ecrã e sinalizado com a música selecionada.

- ▶ **Deslig.** ... a hora de despertar é desligada durante 24 horas

ou

- ▶ **Adiar** ou premir qualquer tecla ... no ecrã aparece **Adiar**, o alarme de despertar é repetido após cinco minutos

## Alerta de ruído (Monitorização do ambiente)

Quando o alerta de ruído é ligado, os números de destino externos armazenados ou todos os aparelhos registados no terminal móvel são chamados (internamente) assim que um nível de ruído definido é excedido nas proximidades do terminal móvel. A chamada, quando programada para um número interno, é interrompida após cerca de 90 segundos.

Com a opção **Bidireccional** pode responder quando a chamada for estabelecida. Através desta função, é ligado ou desligado o volume do terminal móvel que se encontra com a função ativada.

No terminal móvel com a função alerta de ruído ativada, as chamadas recebidas são sinalizadas apenas no ecrã (**sem toque de chamada**). A iluminação do ecrã é reduzida em 50%. Os sinais de aviso são desativados. Todas as teclas à exceção das teclas de função estão bloqueadas.

Se atender uma chamada, a função Alerta de Ruído interrompe-se durante a chamada, **permanecendo** ativada. Desligar e ligar o terminal móvel não desativa a função Alerta de Ruído.



A distância entre o terminal móvel e o que se pretende monitorizar (por exemplo, um bebé) deve ser de 1 a 2 metros. O microfone deverá estar voltado para o bebé.

A função ativada diminui a autonomia do terminal móvel. Se for necessário, coloque o terminal móvel no carregador.

O alerta de ruído só é ativado 20 segundos depois de ligar esta função.

O número a chamar não pode estar associado a um atendedor de chamadas.

Após ligar:

- ▶ Verificar a sensibilidade.
- ▶ Testar o estabelecimento da ligação, se o alerta for desviado para um número externo.

## Configurar e ativar o alerta de ruído

▶  ▶  **Alerta de Ruído** ▶ **OK**

Ligar/desligar:

▶ **Ativar** ▶ **OK** ( = ligado) ... Se já tiver sido digitado um número de destino, o alarme de ruído é ativado imediatamente

Digitar/alterar o destino:

▶ Selecionar  **Número a Chamar** ▶ **OK** ▶  **Interna ou Chamada Externa** ▶ **OK** ▶ com **Chamada Externa** digitar o número ▶ **OK**

Quando o alerta de ruído estiver ativado, no estado de repouso aparece **Alerta de Ruído** e o número.

Ativar/desativar a função de intercomunicação:

▶  **Bidireccional** ▶ **OK** ( = ativado)

## Desativar o alerta de ruído / Interromper o alarme

Desativar o alerta de ruído: ▶ No estado de repouso, premir **Deslig.**

Interromper o alarme: ▶ Durante uma chamada da função alerta de ruído, premir a tecla de desligar 

## Desativar o alerta de ruído através de um telefone externo



A chamada foi programada para um número de destino externo.  
O telefone de destino suporta a marcação por multifrequência.

▶ Atender a chamada da função alerta de ruído ▶ Premir as teclas  

A função Alerta de Ruído está desativada e o terminal móvel encontra-se no estado de repouso. As configurações da função alerta de ruído no terminal móvel (por ex., toque de chamada desligado) permanecem ativadas até que seja premida a tecla de função **Deslig..**



O alerta de ruído não pode voltar a ser ativado externamente.  
Definir o estado da função para Ligado: → pág. 37

## ECO DECT

O seu telefone está predefinido com a opção de alcance máximo. Deste modo, é garantida uma ótima ligação entre o terminal móvel e a base. No modo de repouso, o terminal móvel pode ser configurado para desligar a potência de transmissão (não emite radiação). Apenas a base assegura o contato com o terminal móvel utilizando um sinal de baixa intensidade de transmissão. Durante uma chamada, a potência de transmissão é adaptada automaticamente em função da distância entre a base e o terminal móvel. Quanto menor for a distância em relação à base, mais reduzida é a potência de transmissão.

### Reduzir a potência de transmissão em até 80%

Ativar/desativar o alcance máximo:

▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Alcance Máx ▶ OK (  = radiação e alcance reduzidos)



Com esta opção desligada, não é possível usar um Gigaset Repeater para aumentar o alcance.

### Desativar a potência de transmissão no modo de repouso

Com a regulação s/ Radiação, os sinais de rádio da base também são desligados.

▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Sem Radiação ▶ OK (  = potência de transmissão desativada)



Todos os terminais móveis registados devem suportar esta característica.

Para uma rápida ligação das chamadas, o terminal móvel sinaliza periodicamente à base a sua disponibilidade. Isto vai aumentar o consumo de energia e reduz o tempo de espera e de conversação.

Se a função **Sem Radiação** estiver ativada a intensidade de ligação à base não é indicada no terminal móvel. Poderá verificar o alcance, estabelecendo uma ligação.

▶ Premir a tecla de atender  **sem soltar** . . . ouve-se o sinal de marcação.

## Proteção contra chamadas indesejadas

### Lista de números barrados

Pode inserir até 32 números na lista de números indesejados. Com a função não incomodar ativada, as chamadas de números que estão incluídos na lista de números indesejados não são sinalizadas de forma acústica. A configuração aplica-se a todos os terminais móveis registados.

#### Ativar/desativar a função não incomodar

- ▶  ▶  Chamadas ▶ OK ▶ Barrar Chamadas ▶ OK ▶ Ativar ▶ OK
- ( = ativado)

#### Visualizar/editar a lista de números indesejados

- ▶  ▶  Chamadas ▶ OK ▶ Barrar Chamadas ▶ OK ▶ Números Barrados ▶ OK ▶ Não Incomodar ▶ OK ▶ Barrar Chamadas ▶ OK ... a lista dos números indesejados é apresentada ▶ percorrer a lista com 
- Criar um registo: ▶ Menu ▶ Novo Registo ▶ OK ▶  digitar o número de telefone
- Apagar um registo: ▶  seleccionar o registo ▶ premir a tecla de função 

#### Transferir um número da lista de chamadas para a lista de números indesejados

- ▶ Abrir a lista de chamadas: ▶ Premir a tecla de Mensagens  ▶  Lista de Cham. ▶ OK ▶  seleccionar um registo ▶ OK ▶ Para Lista Negra ▶ OK

## Expandir as funcionalidades do seu telefone

### Utilizar vários terminais móveis

É possível registar até quatro terminais móveis na base.

A cada aparelho é atribuído um nome interno e um número interno (INT 1 - INT 4). A atribuição pode ser alterada.

Se todos os números internos estiverem a ser utilizados: ► anular um terminal móvel que já não é necessário

### Registar um terminal móvel

A indicação **Favor Registrar Terminal Móvel** ou **Colocar na Base** pisca.

#### Registar ao colocar o terminal móvel na base

- Colocar o terminal móvel na base ... no ecrã é apresentado **A Registrar...**, o terminal móvel é automaticamente registado

#### Registar através da tecla de função ou menu

 O procedimento de registo tem que ser efetuado **tanto** na base **como** no terminal móvel. Ambos têm de ser realizados **dentro de 60 segundos**.

#### No terminal móvel

- Premir a tecla de função **Regist.**

ou

-  ►  **Configurações** ► **OK** ►  **Terminal Móvel** ► **OK** ►  **Registrar Terminal Móvel** ... no ecrã aparece **A Registrar...**

Quando o processo de registo é iniciado na base, o PIN da base é solicitado:

- Digitar o PIN da base (de origem: 0000) ► **OK**

#### Na base

- Dentro de **60 segundos**, premir a tecla de Registrar/Paging **sem soltar** (mín. 3 segundos).

 O processo de registo demora aprox. 1 minuto. Aos terminais móveis é atribuído o número interno mais baixo disponível (1 a 4). Se os números internos 1 a 4 já tiverem sido atribuídos a outros terminais, o número 4 será substituído.

## Cancelar o registo de um terminal móvel

Pode cancelar o registo de qualquer terminal móvel utilizando um terminal móvel Gigaset registado.

- ▶  ▶  **Configurações** ▶ OK ▶  **Terminal Móvel** ▶ OK ▶  **Desregistar Terminal Móvel** ▶ OK
- ▶  seleccionar o número interno, cujo registo pretende cancelar (o terminal móvel que está a utilizar é marcado com <) ▶ **OK** ▶ inserir o PIN da base (predefinição: 0000) ▶ **OK** . . . O terminal móvel está registado. No ecrã pisca **Favor Registrar Terminal Móvel**

## Procurar um terminal móvel (Paging)

Procurar um terminal móvel com a ajuda da base.

- ▶ Na base, premir a tecla de Registrar/Paging **brevemente** . . . todos os terminais móveis tocam ao mesmo tempo, mesmo estando os toques de chamada desativados

### Terminar:

- ▶ Premir a tecla de Registrar/Paging na base **brevemente**

ou

- ▶ Premir  ou  num terminal móvel

## Suporte ao Gigaset Repeater

Um Gigaset Repeater permite-lhe aumentar o alcance entre o terminal móvel Gigaset e a base.

Ligar a função Gigaset Repeater na base:

-  ▶  **Configurações** ▶ OK ▶  **Base** ▶ OK ▶  **Config. Extra** ▶ OK ▶ **M. Repeater** ▶ OK ( = ligado)

Registrar o Gigaset Repeater na base: → manual de instruções do Gigaset Repeater



A função Gigaset Repeater e o modo ECO DECT excluem-se mutuamente.

## Funcionamento da base com um router ou central telefónica

### Funcionamento com um router

Durante o funcionamento com a ligação analógica de um router, o **eco** que possa eventualmente surgir pode ser reduzido com a ativação do **Modo XES** (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Config. Extra ▶ OK ▶ Modo XES ▶ OK  = ativado

 Se não houver qualquer problema de eco, esta função deve ser desativada.

### Funcionamento com uma central telefónica

As seguintes configurações apenas são necessárias se a sua central telefónica assim o exigir (→ manual de instruções da central telefónica). Ao inserir os dígitos fazê-lo **lentamente** em sequência.

#### Alterar o modo de marcação

- ▶  ▶   0  5  1  8 ▶ o dígito para o modo de marcação configurado pisca: **0** = marcação por multifrequência (DTMF); **1** = marcação por impulsos (IWW) ▶ inserir o dígito ▶ OK

#### Programar o tempo de Flash

- ▶  ▶   0  5  1  0  ▶ o dígito para o tempo de Flash atual pisca: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ inserir o dígito ▶ OK

#### Alterar a pausa após a ocupação de linha

Pode definir a duração da pausa que será inserida entre o premir da tecla de atender  e o envio do número de telefone.

- ▶  ▶   0  5  1  6 ▶ o dígito para a duração da pausa atual pisca: **1** = 1 seg.; **2** = 3 seg.; **3** = 7 seg. ▶ inserir o dígito ▶ OK

#### Alterar a pausa após premir a tecla R

- ▶  ▶   0  5  1  2 ▶ o dígito para a duração da pausa atual pisca: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ inserir o dígito ▶ OK

# Configurar o telefone

## Data e hora

### Configurar

Configurar a data e a hora para poder atribuir corretamente uma data e hora às chamadas recebidas e poder utilizar a função Despertador.

- ▶ ▶ **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Data/Hora** ▶ **OK** ▶ inserir 8 dígitos para a data (dia, mês e ano) ▶ **OK** ▶ inserir 4 dígitos para a hora (horas e minutos) ▶ **OK**

### Informação horária da rede

Caso a data e a hora sejam enviadas pelo seu operador de rede (ou por um router/central telefónica) juntamente com a informação de identificação do chamador, é possível definir se deve ou não gravar estes dados e quando o deve fazer:

- ▶ ▶ ... o dígito para a configuração atual pisca:  
 1 = nunca  
 2 = **uma vez**, caso a hora/data não estejam programadas no seu telefone  
 3 = sempre
- ▶ digitar o dígito pretendido ▶ **OK**

## País e idioma (se disponível)

### Idioma do ecrã

- ▶ ▶ **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Terminal Móvel** ▶ **OK** ▶ **Idioma** ▶ **OK** ▶ selecionar o idioma ▶ **OK** ( = ativado)



Se tiver selecionado acidentalmente um idioma, que não compreenda:

- ▶ ▶ premir esta sequência de teclas ▶ selecionar o idioma ▶ **OK**

## Ecrã

---

### Proteção de ecrã

A proteção de ecrã fica ativa se o telefone não for utilizado durante um longo período. A hora é exibida na forma de proteção de ecrã.

- ▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Terminal Móvel ▶ OK ▶ Ecrã ▶ OK ▶  Proteção do Ecrã ▶ OK (☑ = ativado)

### Aumentar o tamanho dos números ao marcar

Visualizar números grandes ao marcar.

- ▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Terminal Móvel ▶ OK ▶ Ecrã ▶ OK ▶  N°s Grandes ao Marcar ▶ OK (☑ = ativado)

### Contraste

Pode ajustar o contraste do ecrã em 9 níveis.

- ▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Terminal Móvel ▶ OK ▶ Ecrã ▶ OK ▶  Contraste ▶ OK ▶  selecionar o nível ▶ OK (☑ = selecionado)

### Iluminação

A iluminação do ecrã é desligada se o terminal móvel não for utilizado durante algum tempo. Pode ativar/desativar esta função para as situações **Terminal móvel no carregador** e **Terminal móvel fora do carregador** independentemente um do outro.

- ▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Terminal Móvel ▶ OK ▶ Ecrã ▶ OK ▶  Ecrã Ligado fora Carregador ou Ecrã Ligado no Carregador ▶ OK (☑ = ativado)

 O ajuste **Ecrã Ligado fora Carregador** reduz o tempo de estado de repouso.

### Desligar ecrã durante a chamada

O ecrã permanece normalmente ligado durante uma chamada. Se a função estiver ativada, o ecrã é desligado quando faz uma chamada.

- ▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Terminal Móvel ▶ OK ▶ Ecrã ▶ OK ▶  Ecrã Desligado durante Cham ▶ OK (☑ = ativado)

 Se a função estiver desativada, o tempo de conversação é reduzido.

## Áudio

### Volume de conversação

Configurar o volume do auscultador ou da função mãos-livres em 5 níveis.

- ▶ ▶ Configurações ▶ OK ▶ Terminal Móvel ▶ OK ▶ Áudio ▶ OK ▶ Volume da Chamada ▶ Auricular / Mãos-livres ▶ OK ... a configuração atual é apresentada ▶ selecionar o volume ▶ OK  = selecionado)

### Alterar o volume durante a chamada

Ajustar o volume do auscultador em 5 passos ou som extra durante uma chamada.

- ▶ Premir a tecla de navegação ▶ com , ajustar o volume

### Perfil de som

Ajustar o perfil de som do auscultador às preferências do utilizador.

- ▶ ▶ Configurações ▶ OK ▶ Terminal Móvel ▶ OK ▶ Áudio ▶ OK ▶ Perfil Acústico ▶ OK ▶ Baixo / Alto ▶ OK  = selecionado)

### Volume do toque de chamada

Ajustar o volume do toque de chamada em 5 níveis ou selecionar um tom crescente (**Progressivo**).

- ▶ ▶ Configurações ▶ OK ▶ Terminal Móvel ▶ OK ▶ Áudio ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶ selecionar o volume ou Progressivo ▶ OK

### Melodia do toque de chamada

Configurar a melodia do toque de chamada para as chamadas externas, internas e/ou o despertador.

- ▶ ▶ Configurações ▶ OK ▶ Terminal Móvel ▶ OK ▶ Áudio ▶ OK ▶ Melodia ▶ OK ▶ selecionar Cham. Externas / Cham. Internas / Despertador ▶ OK ▶ selecionar o toque de chamada desejado ▶ OK  = selecionado)

### Desativar/reactivar permanentemente o toque de chamada

- ▶ No estado de repouso, premir a tecla de navegação superior **sem soltar**. No ecrã, com o toque de chamada desativado, aparece o símbolo .

---

## Desligar o toque de chamada para a chamada atual

- ▶ Menu ▶ Desligar Toque ▶ OK

---

## Ligar/Desligar os sinais de aviso e de advertência

O terminal móvel avisa de forma acústica diversos alarmes e estados.

Sinal de aviso:	por ex.: som ao premir as teclas, sinal de erro, mensagens novas
Aviso de bateria fraca:	O estado de carga da bateria desce abaixo de um determinado valor durante uma chamada.
Tom de aviso de alcance:	O terminal móvel movimenta-se fora do alcance da base.

Pode ativar ou desativar os sinais de aviso e de advertência independentemente uns dos outros.

- ▶ ▶ Configurações ▶ OK ▶ Terminal Móvel ▶ OK ▶ Áudio ▶ OK ▶ Sinais de Aviso / Bateria Fraca / Fora de Alcance ▶ OK  
( = ativado)

---

## Música em espera

Pode definir se a música em espera é utilizada numa chamada externa durante uma chamada de consulta interna ou durante a transferência de chamadas.

- ▶ ▶ 0 5 1 7 ... o dígito para a configuração atual pisca: 0 = desativado; 1 = ativado ▶ digitar o dígito pretendido ▶ OK

---

## Toque de chamada à noite

Pode definir um o intervalo de tempo durante o qual o telefone **não** deverá tocar se receber chamadas externas, por ex., durante a noite.

### Ligar/desligar a temporização

- ▶ ▶ Chamadas ▶ OK ▶ Controlo Horário ▶ OK ▶ Ativar ▶ OK  
( = ativado)

### Definir o intervalo de tempo

- ▶ ▶ Chamadas ▶ OK ▶ Controlo Horário ▶ OK ▶ Configurações ▶ OK ▶ Início: digitar a hora com 4 dígitos ▶ OK ▶ Fim: digitar a hora com 4 dígitos ▶ OK

## Não tocar em caso de chamadas anónimas

O seu **terminal móvel** pode ser programado para que este não toque em caso de chamadas sem identificação do chamador. A chamada é apenas sinalizada no ecrã.

- ▶  ▶  Chamadas ▶ OK ▶  Não Tocar para Ch. Anónimas ▶ OK
- = ativado)

## Sistema

### Alterar o PIN da base

- ▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  PIN do Sistema ▶ OK ▶  inserir o PIN atual da base de 4 dígitos (predefinição: 0000) ▶ OK ▶  inserir o novo PIN da base de 4 dígitos ▶ OK

### Repor o PIN da base

Repor o código PIN original **0000**:

- ▶ Retirar o cabo do transformador da base ▶ manter a tecla Registrar/Paging premida na base ▶ inserir simultaneamente o cabo do transformador de novo na base ▶ manter a tecla premida por, pelo menos, 5 seg. ... as configurações da base são repostas para os valores predefinidos em fábrica e o PIN é definido como **0000**

 O registo de todos os terminais móveis é cancelado e terá de ser realizado de novo. Todas as configurações são repostas para as respetivas predefinições.

### Repor as predefinições do terminal móvel

Pode repor as configurações individuais. Os registos da agenda telefónica, da lista de chamadas e o registo do terminal móvel na base permanecem inalterados.

- ▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Terminal Móvel ▶ OK ▶  Repor o Terminal Móvel ▶ OK ... Repor Configurações? ▶ OK

### Repor a base

Durante a reposição, o modo **s/ Radiação** é desativado, as definições individuais são repostas e todas as listas de chamadas são apagadas.

A data e a hora são mantidas.

### Repor as predefinições da base através do menu

Os terminais móveis permanecem registados. O PIN da base não é reposto.

▶  ▶  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Repor a Base ▶ OK  
... Repor Config.? ▶ OK

### Repor a base com a tecla de Registrar/Paging

São cancelados os registos de todos os terminais móveis. O PIN da base é reposto para o código original **0000**.

▶ Retirar o cabo do transformador da base ▶ manter a **tecla de Registrar/Paging** premida na base ▶ inserir simultaneamente o cabo do transformador de novo na base ▶ manter a tecla premida por, pelo menos, 5 segundos

## Serviço de Apoio ao Cliente

Ajuda passo a passo com o Serviço de Apoio a Clientes Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Visite as páginas do Serviço de Apoio a Clientes

Aqui encontrará, entre outras informações:

- Perguntas e respostas
- Downloads gratuitos de Software e manuais de instruções
- Testes de compatibilidade



### Contacte os nossos assistentes de serviço

Não encontra nenhuma solução em "Perguntas e respostas"?  
Estamos à sua inteira disposição ...

#### ... online:

através do nosso formulário de contacto na página de Serviço de Apoio ao Cliente

#### ... por telefone:

**Portugal (+351) 308 804 760**

(custo de uma chamada local)

Por favor, tenha disponível a fatura da compra.

Tenha em atenção que, se este produto Gigaset não foi comercializado por um revendedor autorizado para o território nacional, este produto pode não ser totalmente compatível com a rede telefónica. Está claramente referido na embalagem junto à marca CE, para que país/países este produto foi desenvolvido. Se este produto for utilizado de uma forma inconsistente com este aviso, ou com as instruções do manual ou no próprio produto, este facto pode ter implicações nas condições da garantia.

Para fazer uso da garantia, deverá apresentar um documento como prova de compra que refira a data de compra (data de início do período de garantia) e que identifique o produto adquirido.

## Perguntas e Respostas

Se surgirem questões durante a utilização do seu telefone, estamos à sua disposição em [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) 24 horas por dia. A seguinte tabela contém também dúvidas de utilização frequentes e soluções possíveis.

<b>Problema</b>	Não há indicações no ecrã.
<b>Causa</b>	O terminal móvel não está ligado. As baterias estão descarregadas.
<b>Solução</b>	Manter premida a tecla Ligar/Desligar  durante aprox. 5 segundos ou colocar o terminal móvel na base. Carregar/substituir as baterias recarregáveis.
<b>Problema</b>	Nenhuma ligação DECT à base.
<b>Causa</b>	O terminal móvel encontra-se fora do alcance da base. O terminal móvel não está registado. A base não está ligada.
<b>Solução</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reduzir a distância entre o terminal móvel e a base.</li><li>▶ Registar o terminal móvel.</li><li>▶ Verificar o transformador na base.</li></ul>
<b>Problema</b>	Não se ouve nenhum toque de chamada/sinal de marcação da rede fixa.
<b>Causa</b>	Não foi utilizado o cabo telefónico fornecido ou então foi substituído por um cabo novo com disposição nas fichas incorreta.
<b>Solução</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilizar sempre o cabo telefónico fornecido ou, no caso de adquirir outro cabo telefónico, certificar-se de que este tem a disposição apropriada das fichas.</li></ul>
<b>Problema</b>	Sinal de erro após inserir o PIN da base. Esqueceu o PIN.
<b>Causa</b>	O PIN da base inserido está errado.
<b>Solução</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Repor o PIN da base para a predefinição 0000.</li></ul> <b>O registo de todos os terminais móveis é cancelado. Todas as definições são repostas. Todas as listas são apagadas.</b>

## Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- Os equipamentos novos e os respetivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico atual. Fica ao critério da Gigaset Communications reparar ou substituir o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (p. ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorreto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (p. ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- A fatura de compra (com data) é válida para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Gigaset Communications passam a ser propriedade da Gigaset Communications.
- Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia. A emissora da garantia é, para produtos vendidos em Portugal a Gigaset Communications Iberia S.L., C/Pedro Teixeira 8, 5ª planta, 28020 Madrid, Espanha.
- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Gigaset Communications não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indiretos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.
- A Gigaset Communications reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente da Gigaset Communications. O número de telefone para contacto encontra-se no manual de instruções fornecido.

## Nota do fabricante

---

### Declaração de conformidade

Este equipamento destina-se a ser ligado a uma linha telefónica fixa analógica em Portugal.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio Gigaset E290 – Gigaset E290H corresponde à diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Esta declaração também pode estar disponível nos documentos "Declarações Internacionais de Conformidade" ou "Declarações Europeias de Conformidade".

---

### Proteção de dados

Na Gigaset, levamos a proteção de dados dos nossos clientes muito a sério. Precisamente por este motivo, garantimos que todos os nossos produtos são desenvolvidos de acordo com o princípio de proteção de dados através da conceção tecnológica ("Privacy by Design"). Todos os dados que recolhemos são utilizados para fabricarmos produtos da melhor qualidade possível. Garantimos, assim, que os seus dados são protegidos e utilizados apenas para disponibilizar-lhe um serviço ou um produto. Conhecemos o trajeto dos seus dados na empresa e garantimos que o mesmo ocorre de forma segura, protegida e em sintonia com as especificações da proteção de dados.

O texto completo da política de privacidade está disponível no seguinte endereço de internet:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

## Ambiente

---

### O nosso modelo ambiental

Na Gigaset Communications GmbH temos responsabilidade social e empenhamo-nos por um mundo melhor. Em todas as áreas do nosso trabalho - desde o planeamento do produto e do processamento, passando pela produção e a utilização, até à eliminação - damos extremo valor a assumirmos a nossa responsabilidade ambiental. Informe-se acerca dos nossos produtos e procedimentos ecológicos na Internet em [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

### Sistema de gestão ambiental



A Gigaset Communications GmbH está certificada de acordo com as normas internacionais ISO 14001 e ISO 9001.

**ISO 14001 (Ambiente):** certificada desde Setembro de 2007 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualidade):** certificada desde 17.02.1994 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

---

### Eliminação

As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Observe as determinações locais relacionadas com a eliminação de resíduos, que poderá consultar junto do seu município ou do seu fornecedor, onde adquiriu o equipamento.

Todos os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.



O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Diretiva n.º 2012/19/UE.

A correta eliminação e a recolha seletiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipais, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respetivo distribuidor.

## Cuidados

Limpe o equipamento com um **pano húmido** ou um pano anti-estático. Não utilize nenhum detergente nem pano de microfibras.

Não utilize **nunca** um pano seco: existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Em casos raros, o contacto do equipamento com substâncias químicas pode provocar alterações na superfície. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Imperfeições de superfícies de alto brilho podem ser cuidadosamente eliminadas com produtos para polimento de visores de telemóveis.

---

## Contacto com líquidos

Se o aparelho tiver entrado em contacto com líquidos:

- 1 **Remover todos os cabos do aparelho.**
- 2 **Retirar as baterias e deixar aberto o compartimento das baterias.**
- 3 Deixar escorrer o líquido do aparelho.
- 4 Secar todas as peças com um pano.
- 5 A seguir, colocar o aparelho **pelo menos 72 horas** com o compartimento das baterias aberto e com o teclado virado para baixo (se existente) num local seco e quente (**não**: no microondas, forno ou similar).
- 6 **Voltar a ligar o aparelho apenas quando este estiver seco.**

Depois de estar completamente seco, o aparelho pode, na maioria dos casos, ser colocado novamente em funcionamento.

## Características técnicas

### Baterias

Tecnologia:	Níquel-hidreto metálico (NiMH)
Tamanho:	AAA (Micro, HR03)
Tensão:	1,2 V
Capacidade:	400 - 1000 mAh

### Autonomia/tempo de carga do terminal móvel

A autonomia do terminal móvel depende da capacidade das baterias, assim como da idade e da forma de utilização deste. (Todos os tempos apresentados a seguir são valores máximos.)

Autonomia no modo de repouso (horas)	200 / 100*
Autonomia em conversação (horas)	10
Autonomia em caso de 1,5 horas de conversação por dia (horas)	90 / 65*
Tempo de carga no carregador (horas)	4,5
Tempo de carga na base (horas)	5

\* s/ **Radiação** desligada/ligada, sem iluminação do ecrã no modo de repouso

### Consumo de potência do terminal móvel no carregador

Ao carregar:	aprox. 2,10 W
Para preservar o estado de carga:	aprox. 1,30 W

### Consumo de energia da base

No estado de repouso:


- Terminal móvel no carregador (carregamento)      aprox. 2,00 W
- Terminal móvel no carregador (carregamento de manutenção)      aprox. 0,60 W
- Terminal móvel fora do carregador      aprox. 0,55 W

Durante uma chamada:      aprox. 0,65 W

## Características técnicas gerais

Norma DECT	Compatível
Norma GAP	Compatível
Banda de frequências	1880-1900 MHz
Alcance	até 300 m em espaços abertos, até 50 m em edifícios
Alimentação da base	230 V ~/50 Hz
Potência de transmissão	10 mW, potência média por canal, potência de impulso de 250 mW
Condições ambientais de funcionamento	+5 °C a +45 °C; 20% a 75% de humidade relativa do ar

## Fichas de ligação do cabo telefónico

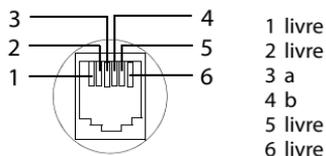

## Transformador para o terminal móvel

Fabricante	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Número de registo comercial: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Número de registo comercial: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identificação do modelo	C705
Tensão elétrica de entrada	230 V
Frequência da corrente de entrada	50 Hz
Tensão elétrica de saída	4 V
Corrente de saída	0,15 A
Potência de saída	0,6 W
Eficiência média	> 46 %
Eficiência com carga baixa (10%)	Não relevante – apenas para potência de saída > 10 W
Consumo de potência sem carga	< 0,1 W

## Transformador para a base

Fabricante	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Número de registo comercial: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Número de registo comercial: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identificação do modelo	C707
Tensão elétrica de entrada	230 V
Frequência da corrente de entrada	50 Hz
Tensão elétrica de saída	6,5 V
Corrente de saída	0,3 A
Potência de saída	1,95 W
Eficiência média	> 71,5 %
Eficiência com carga baixa (10%)	Não relevante – apenas para potência de saída > 10 W
Consumo de potência sem carga	< 0,1 W

## Tabelas de caracteres

O conjunto de caracteres utilizado no terminal móvel depende do idioma definido.

### Digitar os caracteres/dígitos

- ▶ Premir a respetiva tecla várias vezes.
- ▶ Premir **brevemente** a tecla de cardinal  para alternar do modo "Abc" para "123", de "123" para "abc" e de "abc" para "Abc".

### Caracteres padrão

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß	ş								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	'	;	_
	*	/	(	)	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Espaço

## Visão geral do menu

 Nem todas as funções descritas no manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.

Aceder ao menu principal: ► com o terminal móvel em estado de repouso, premir a tecla de navegação 



### Atendedor de Chamadas

Ouvir Mensagens	.....	→ pág. 33
Voice Mail	.....	→ pág. 33



### Agenda

Menu	Novo Registo	→ pág. 31
	Ver Número	→ pág. 31
	Alterar Registo	→ pág. 31
	Apagar Registo	→ pág. 32
	Enviar Registo	→ pág. 32
	Apagar Lista	→ pág. 32
	Enviar Lista	→ pág. 32
Tecla de Atalho	→ pág. 32	



### Despertador

Ativar	.....	→ pág. 35
Hora de Despertar	.....	→ pág. 35



### Alerta de Ruído

Ativar	.....	→ pág. 37
Número a Chamar	.....	→ pág. 37
Bidireccional	.....	→ pág. 37



### Chamadas

Chamada Direta	.....	→ pág. 22
Controlo Horário	.....	→ pág. 47
Não Tocar para Ch. Anónimas	.....	→ pág. 47
Barrar Chamadas	.....	→ pág. 39
Tecla de Função "A" / "B"	.....	→ pág. 34



## Configurações

Data/Hora	.....	→ pág. 43	
Terminal Móvel	Áudio	Volume da Chamada	→ pág. 45
		Volume	→ pág. 45
		Melodia	→ pág. 45
		Perfil Acústico	→ pág. 45
		Bateria Fraca	→ pág. 47
		Sinais de Aviso	→ pág. 47
		Fora de Alcance	→ pág. 47
	Ecrã	Nºs Grandes ao Marcar	→ pág. 44
		Ecrã Desligado durante Cham	→ pág. 44
		Ecrã Ligado no Carregador	→ pág. 44
		Ecrã Ligado fora Carregador	→ pág. 44
		Proteção do Ecrã	→ pág. 44
	Contraste	→ pág. 44	
	Idioma	.....	→ pág. 43
	Atendimento Automático	.....	→ pág. 23
Registar Terminal Móvel	.....	→ pág. 40	
Desregistar Terminal Móvel	.....	→ pág. 41	
Repor o Terminal Móvel	.....	→ pág. 47	

## Visão geral do menu

Base	Tipo de Lista	.....	→ pág. 29	
	PIN do Sistema	.....	→ pág. 47	
	Repor a Base	.....	→ pág. 48	
	Config. Extra	M. Repeater	.....	→ pág. 41
		Modo XES	.....	→ pág. 42
	ECO DECT	.....	→ pág. 38	
	Conferência INT	.....	→ pág. 25	
	Preselecção	.....	→ pág. 26	

# Índice remissivo

<b>A</b>		<b>B</b>	
Agenda telefónica .....	31	Barra de estado.....	6, 20
aceder .....	31	Base	
apagar .....	32	ligar .....	13
enviar registo/lista para o terminal		ligar no router .....	13
móvel.....	32	repor predefinições.....	48
gravar o primeiro número .....	31	Bateria	
programar as teclas de marcação		baterias recomendadas .....	55
abreviada .....	32	carregar .....	15
selecionar um registo .....	31	estado de carga.....	20
Ajustar o volume.....	17	inserir .....	15
Alerta de ruído.....	36	<b>C</b>	
ativar.....	37	Caracteres (terminal móvel) .....	59
Alterar o idioma do ecrã.....	16, 43	Características técnicas .....	51
Alterar o volume da chamada		Central telefónica	
durante a chamada .....	21, 45	configurar a pausa após a ocupação	
Alterar volume da chamada		de linha .....	42
permanentemente.....	45	configurar o modo de marcação...	42
Ambiente.....	53	configurar o tempo de Flash .....	42
Apresentar		configurar pausa após tecla R.....	42
chamada anónima .....	26	Chamada	
chamada externa.....	26	conferência com participantes.....	25
desativar novas mensagens .....	28	externa.....	21
nome (CNIP) .....	26	interna .....	24
número de telefone (CLIP).....	26	transferir (conectar) .....	24
número desconhecido.....	26	Chamada de emergência	
Atender uma chamada .....	23	não é possível! .....	10
Ativar/desativar a música em espera .	46	Chamada interna.....	24
Ativar/desativar a proteção		CLI, Calling Line Identification.....	26
do teclado.....	6, 17	CLIP, CLI Presentation .....	26
Ativar/desativar o despertador.....	35	CLIR, CLI Restriction .....	26
Ativar/desativar sinais de aviso .....	46	CNIP, Calling Name Identification	
Aumentar o tamanho dos números		Presentation.....	26
ao marcar .....	44	Colocar em funcionamento,	
Auscultador		terminal móvel .....	15
ajustar o volume		Conferência a três.....	25
(durante a chamada).....	21, 45	Conferência interna .....	25
alterar o volume		ativar/desativar .....	25
(permanentemente) .....	45		
tom .....	45		
Autonomia do terminal móvel.....	55		

## Índice remissivo

Configurar a melodia do toque de chamada terminal móvel .....	45
Configurar o tempo de flash (central telefónica) .....	42
Configurar o tipo de lista .....	29
Configurar o volume da chamada (terminal móvel) .....	45
Consulta (interna) .....	24
Consumo de energia (base) .....	55
Consumo de potência (terminal móvel) .....	55
Contacto com líquidos .....	54
Conteúdo da embalagem .....	12
Conversação volume .....	45
Cuidados do equipamento .....	54
<hr/>	
<b>D</b>	
Data e hora acertar .....	16, 43
gravar .....	43
Declaração de conformidade .....	52
Definir a hora de despertar .....	35
Desativar alerta de ruído .....	37
Desligar módulo de transmissão .....	38
Desligar o alarme de despertar .....	35
Digitar a pausa na marcação .....	6
<hr/>	
<b>E</b>	
ECO DECT .....	38
Ecrã avariado .....	10
dígitos de marcação grandes .....	44
regular o contraste .....	44
Ecrã avariado .....	10
Eliminação .....	53
Enviar registo na agenda telefónica para o terminal móvel .....	32
Equipamento médico .....	11
Estabelecer conferência com uma chamada .....	25
Explicação do menu .....	20
<hr/>	
<b>F</b>	
Fazer chamada interna .....	24
Ficha do cabo telefónico, disposição dos contatos da ficha .....	56
Fichas de ligação .....	56
Função de marcação rápida configurar .....	34
desativar .....	34
Função de muito alto .....	17
Função não incomodar antes de chamar, lista de números barrados .....	39
Funções do ecrã .....	19
<hr/>	
<b>G</b>	
Garantia .....	51
Gigaset Repeater .....	41
<hr/>	
<b>H</b>	
Horária da rede informação .....	43
<hr/>	
<b>I</b>	
Idioma definir para o ecrã .....	16
Iluminação .....	44
Iluminação do ecrã .....	44
Indicações de segurança .....	10
Informação horária da rede .....	43
Intensificador de receção, ver Gigaset Repeater	
Interno conferência .....	25
consultar .....	24
telefonar .....	24
Interromper o alarme (alerta de ruído) .....	37
Introduzir caracteres .....	59

<b>L</b>	
Letras maiúsculas, minúsculas e números.....	6
Ligar.....	24
Ligar o carregador.....	14
Ligar/desligar o sinal de aviso da bateria.....	46
Ligar/desligar os sinais de advertência.....	46
Líquido.....	54
Lista	
chamadas.....	29
serviço Voice Mail de rede.....	30
Lista de chamadas.....	29
abrir.....	29
configurar o tipo de lista.....	29
funções.....	29
gravar número na lista de números barrados.....	39
Lista de mensagens.....	30
Lista de números barrados.....	39
Lista do serviço Voice Mail de rede.....	30
<b>M</b>	
Mãos-livres.....	23
volume.....	45
Marcar um número.....	21
Marcar um número interno.....	24
Melodia do toque de chamada.....	45
Menu	
abrir.....	18
visão geral.....	60
Microfone.....	6
Modo de marcação.....	42
Modo XES.....	42
Monitorização do ambiente.....	36
<b>N</b>	
Nome	
apresentar nome do interlocutor (CNIP).....	26
Nota do fabricante.....	52
Número	
marcar.....	21
Número de marcação rápida.....	22
selecionar.....	21
Número de telefone	
apresentar o número de quem chama (CLIP).....	26
digitar.....	21
marcar a partir da agenda telefónica.....	21
marcar a partir da lista de chamadas.....	22
marcar a partir da lista de repetição da marcação.....	22
Número interno	
marcar.....	24
Números ao marcar	
aumentar o tamanho.....	44
<b>O</b>	
Operador de rede	
pré-seleção automática.....	26
Ouvir	
mensagens (serviço Voice Mail)....	33
<b>P</b>	
Paging (Procurar).....	41
Pausa após a ocupação da linha.....	42
Pausa após tecla R.....	42
PIN da base	
alterar.....	47
repor.....	47
Pré-seleção.....	26
Pré-seleção automática do operador de rede.....	26
Procurar	
na agenda telefónica.....	31
terminal móvel.....	41
Programar a tecla 1.....	33
Proteção de dados.....	52
Proteção de ecrã.....	44
Próteses auditivas.....	11

<b>R</b>	
Reduzir a potência de transmissão.....	38
Registo na agenda telefónica	
apagar .....	32
Reinicializar (terminal móvel) .....	47
Repetição da marcação.....	22
Representação	
procedimentos .....	9
símbolos .....	8
teclas.....	8
Reset (base) .....	48
Router, funcionamento com .....	42
<b>S</b>	
Sem potência de transmissão .....	38
Serviço de Apoio ao Cliente .....	49
Serviço Voice Mail.....	33
ligar .....	33
ouvir mensagem .....	33
Silenciar .....	23
Símbolo	
estado de carga da bateria.....	20
intensidade de ligação.....	20
proteção do teclado.....	17
toque de chamada .....	45
Símbolos de representação .....	8
Soluções de problemas.....	50
<b>T</b>	
Tamanho dos números ao marcar ....	44
Tecla 1 .....	6
Tecla de atender .....	6, 21
Tecla de cardinal .....	6
Tecla de função	
programar com marcação rápida...34	
Tecla de ligar/desligar .....	6
Tecla de mãos-livres .....	6, 23
Tecla de marcação rápida .....	22
Tecla de mensagens .....	6, 28
Tecla de Navegação	
utilizar funções do ecrã .....	19
Tecla de navegação.....	6, 18
Tecla de terminar chamada .....	6, 17
Tecla Paging	
aparelho sem atendedor de	
chamadas.....	7
Tecla R .....	6
Teclas	
mãos-livres.....	6, 23
mensagens.....	6, 28
tecla 1 .....	6, 33
tecla de atender .....	6, 21
tecla de cardinal .....	6
tecla de navegação .....	6, 18
tecla de terminar chamada.....	6, 17
tecla R .....	6
Teclas de função.....	6
funções.....	19
Teclas de marcação abreviada	
programar .....	32
Telefonar	
atender uma chamada .....	23
Telefonema	
externo.....	21
interno .....	24
Tempo de carga do terminal móvel ..	55
Terminal móvel	
cancelar o registo.....	41
colocar em funcionamento .....	15
configurar (individual).....	43
desligar.....	17
idioma do ecrã.....	43
ligar .....	17
ligar/desligar.....	17
procurar.....	41
registar.....	40
repor .....	47
transferir chamada .....	24
utilizar como alerta de ruído .....	36
utilizar vários.....	24, 40
Tom (auscultador)	
do terminal móvel .....	45
Toque de chamada	
à noite.....	46
ativação/desativação	
temporizada .....	46
melodia .....	45

Toque de chamada (terminal móvel)	
desligar o toque de chamada para	
chamadas anónimas .....	47
ligar/desligar com tecla .....	45
ligar/desligar no menu .....	46
Transformador .....	10
base .....	58
terminal móvel .....	57

---

<b>V</b>	
Volume de conversação .....	45
Volume do toque de chamada .....	45
Volume do toque de chamada,	
ver Volume do toque de chamada	

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)