

Gigaset

E290

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Inhalt

Übersicht	5
Sicherheitshinweise	9
Inbetriebnahme	11
Verpackungsinhalt	11
Basis	12
Mobilteil	13
Mobilteil bedienen	16
Mobilteil ein-/ausschalten	16
Tastensperre ein-/ausschalten	16
Hörer-/Freisprech-Lautstärke ändern	16
Steuer-Taste	17
Display	18
Menüführung	19
Telefonieren	20
Anrufen	20
Anruf annehmen	22
Freisprechen	22
Stummschalten	22
Intern telefonieren	23
Rufnummernübermittlung	25
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)	25
Anruf-/Nachrichtenlisten	27
Anrufliste	28
Nachrichtenliste	29
Telefonbuch	29
Netz-Anrufbeantworter	31
Nummer eintragen	31
Nachrichten anhören	31


Inhalt

Weitere Funktionen	32
Schnellwahl	32
Wecker	33
Babyphone (Raumüberwachung)	34
ECO DECT	36
Schutz vor unerwünschten Anrufen	37
Telefon erweitern	38
Mehrere Mobilteile	38
Repeater-Unterstützung	39
Basis an Router/Telefonanlage betreiben	40
Telefon einstellen	41
Datum und Uhrzeit	41
Land und Sprache (falls verfügbar)	41
Display	42
Töne und Signale	43
System	45
Kundenservice & Hilfe	47
Fragen und Antworten	48
Garantie-Urkunde Belgien	48
Herstellerhinweise	50
Zulassung	50
Datenschutz	50
Umwelt	50
Pflege	51
Kontakt mit Flüssigkeit	52
Technische Daten	52
Zeichensatztabellen	56
Menü-Übersicht	57
Index	59



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

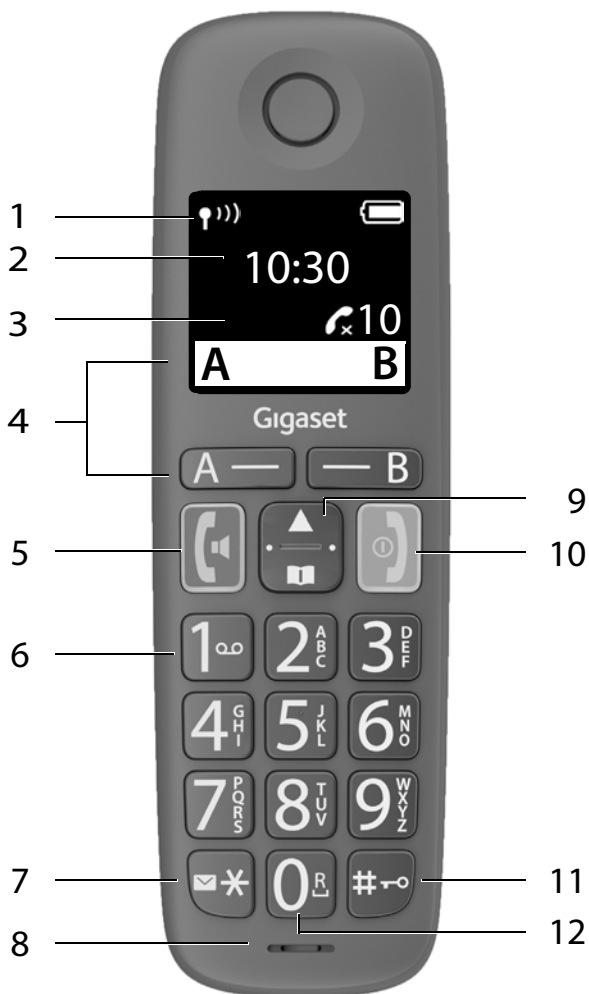

Display-Sprache einstellen (→ S. 15)

Übersicht

- 1 **Statusleiste** (→ S. 19)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an
- 2 **Uhrzeit** (→ S. 41)
- 3 Anzahl entgangener Anrufe
- 4 **Display-Tasten**
Schnellwahl (→ S. 20); verschiedene Funktionen (→ S. 18)
- 5 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; ▶ **kurz** drücken
Wahlwiederholungsliste öffnen
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 6 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter aufrufen ▶ **lang** drücken
- 7 **Nachrichten-Taste / Stern-Taste**
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten ▶ **lang** drücken
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
von Impulswahl auf Tonwahl umschalten ▶ **kurz** drücken
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 17)
Menü öffnen; Telefonbuch öffnen; ▶ **kurz** drücken
in Menüs und Eingabefeldern navigieren
Klingelton ein-/ausschalten; ▶ **lang** drücken
Gesprächslautstärke ändern
- 10 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; ▶ **kurz** drücken
eine Ebene zurück
zurück in Ruhezustand; Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
- 11 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten; ▶ **lang** drücken
Wahlpause eingeben
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und ▶ **kurz** drücken
Ziffernschreibung
- 12 **R-Taste** (→ S. 40)
Rückfrage (Flash) ▶ **lang** drücken



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

Basis



Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging):

▶ **kurz** drücken

Mobilteile anmelden:

▶ **lang** drücken







Darstellung in der Bedienungsanleitung

Symbole


	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Übersicht

Tasten

Taste	Symbol	Bedeutung
		Abheben-/ Freisprech-Taste
		Steuer-Taste links, oben, rechts, unten
		Ziffern-/Buch- staben-Tasten

Taste	Symbol	Bedeutung
		Auflegen-Taste
		Raute-Taste
		Nachrichten- Taste/Stern-Taste

 Display-Tasten, situationsabhängig → S. 18

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Automat.**
Rufannahme ▶ OK = aktiviert

Schritt	Bedeutung
▶ 	Steuer-Taste rechts drücken. Das Menü wird geöffnet.
▶  Einstellungen	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Einstellungen navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Mobilteil	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Mobilteil wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Mobilteil wird geöffnet.
▶  Automat. Rufannahme	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Automat. Rufannahme wählen.
▶ OK	Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> /deaktiviert <input type="checkbox"/> .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.




Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.

	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtön oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis, ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel
- ein Mobilteil, zwei Akkus, ein Akkudeckel
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

Basis

Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen.
- ▶ Steckernetzgerät **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.




Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.

Basis an Router anschließen

Sie können das Telefon auch am analogen Anschluss eines Routers betreiben.

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen und mit dem analogen Anschluss eines Routers **2** verbinden.

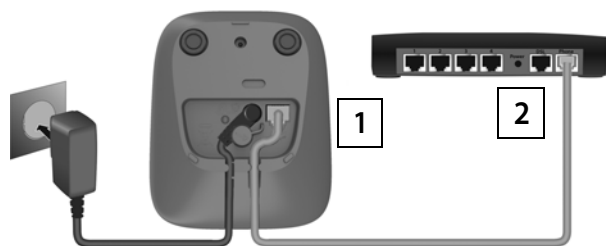

Eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (→ S. 40).


Mobilteil

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen [1]. ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken [2].

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Entriegelungsknopf [3] drücken. ▶ Stecker abziehen [4].

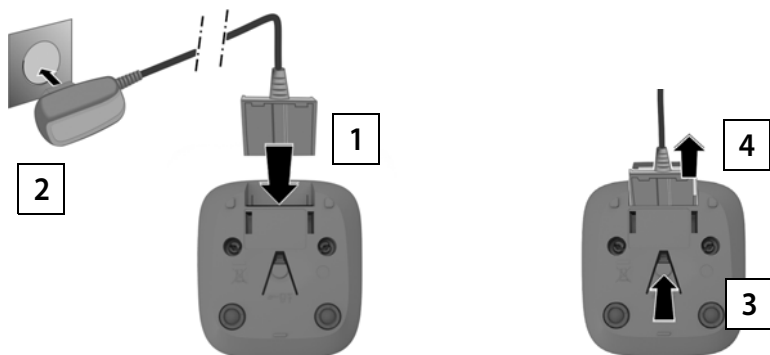

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen




Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen. (Einlege- richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben, bis er einrastet.

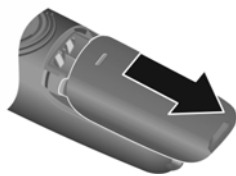


- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ In die Nut oben am Deckel greifen und ihn nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis oder der Ladeschale vollständig aufladen.



Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akku-Symbol  im Display erlischt.









Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (im Display wird **Bitte Mobilteil anmelden** oder **In Basis legen** angezeigt), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 38).





Display-Sprache ändern


Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶  ▶ die Tasten    **langsam** nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ▶ OK  = ausgewählt)

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ OK ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ OK ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ OK (Displayanzeige: **Gespeichert**)

Eingabeposition nach links/rechts verschieben: ▶ Steuer-Taste  rechts/links drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Mobilteil bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken
- Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken


Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken




Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächs-ende schaltet sich die Sperre wieder ein.


Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Hörer-/Freisprech-Lautstärke ändern


Während eines Gesprächs die Lautstärke für **Hörer** oder **Lautsprecher** einstellen (5 Stufen + Extra-Laut-Funktion).

- ▶ Steuer-Taste  oben drücken ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt
- ▶  (= lauter) /  (= leiser)

Extra-Laut-Funktion (Boost)

- ▶ Steuer-Taste  oben so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist

oder

- ▶ Steuer-Taste  oben **lang** drücken ... die Extra-Laut-Funktion wird sofort aktiviert

 Die Extra-Laut-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.






Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.






Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.


Im Ruhezustand	Während eines Gesprächs
 Hauptmenü öffnen	Mikrofon stumm schalten
 Hauptmenü öffnen  Klingelton ein-/ausschalten	Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechbetrieb ändern
 Telefonbuch öffnen	Telefonbuch öffnen
 Intern anrufen / Liste der Mobilteile öffnen	Interne Rückfrage einleiten

Display

Display-Tasten / Schnellwahl-Funktion


Die Tasten unter dem Display bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

Im Ruhezustand

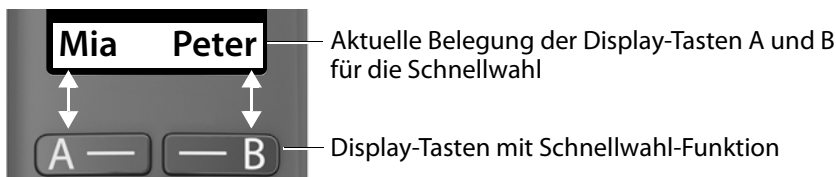







- ▶ Display-Taste drücken ... die gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Schnellwahl-Funktion einrichten: → S. 32

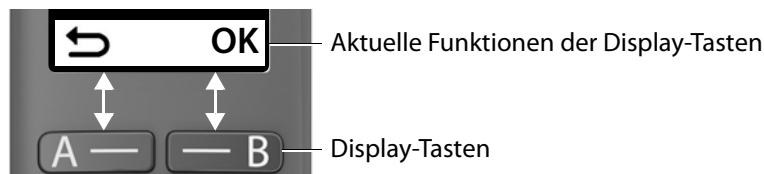





Im Menü



- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

	Untermenü öffnen
	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
	Eine Menü-Ebenen zurück
	Zeichenweise nach links löschen
	Rufnummer in Telefonbuch übernehmen
	Rufnummer aus Telefonbuch verwenden

Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden

 	Mit  nach oben/unten blättern
 	Schreibmarke (Cursor)  nach links/rechts bewegen

Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.




Tastensperre eingeschaltet



Klingelton ausgeschaltet

Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil



gut bis gering



kein Empfang



ECO DECT-Modus **Strahlg. aus** aktiviert

Ladezustand des Akkus



0 - 10 %



11 - 33 %



34 - 66 %



über 66 %

Während des Ladevorgangs wird das Symbol  vorangestellt.






blinkt



Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)

Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht: → S. 57

- ▶ Im **Ruhezustand** des Telefons die Steuer-Taste  rechts oder  oben drücken ... das Menü wird geöffnet.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen

Eine Ebene zurück:



- ▶ Taste  drücken oder Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.



Telefonieren

Anrufen

▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt

oder

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben

Während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke ändern: ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen

Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Sie können jeder Rufnummer automatisch eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (**Preselection**).




Mit Schnellwahl wählen

Die Display-Tasten A und B können mit einer Rufnummer belegt werden. Wenn eine Taste belegt ist, wird der zugehörige Name rechts oder links unten im Display angezeigt. Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.







▶ Auf die Display-Taste rechts oder links drücken ... die hinterlegte Rufnummer wird gewählt

Aus dem Telefonbuch wählen

▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

oder




▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  ersten Buchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der zur Eingabe passt, wird angezeigt ▶  ggf. zum gewünschten Eintrag weiter blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**

Mögliche Funktionen: **Nummer verwenden** / **Nr. ins TB** / **Eintrag löschen** / **Liste löschen**

Aus der Anrufliste wählen

- Anrufliste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste  lang drücken ▶  **Anrufe**: ▶ **OK**
- ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Mit Kurzwahl-Taste wählen






Einträge aus dem Telefonbuch sind den Tasten 2-9 zugewiesen.

- ▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ **OK** ▶  **Direktruf** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben oder mit  aus Telefonbuch übernehmen ▶ **OK**  = aktiviert)

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Direktruf-Modus

beenden: ▶ Taste  lang drücken

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

- ▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Lademuße nehmen

Funktion **Automat. Rufannahme** einschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ **OK** (= eingeschaltet)

Klingelton ausschalten: ▶ **lautlos** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird


Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen.


Freisprechen während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen

Lautsprecherlautstärke ändern:


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Töne + Signale** ▶ **OK** ▶  **Gesprächslautstärke** ▶ **OK** ▶  **Freisprechlautstärke** ▶ **OK** ▶ mit  Lautstärke einstellen ▶ **OK**
-

Stummschalten




- ▶ Während des Gesprächs Steuer-Taste  rechts drücken ... das Mikrofon des Mobilteils wird ausgeschaltet

Intern telefonieren




Intern anrufen

 Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.




Einen bestimmten Intern-Teilnehmer anrufen:

- ▶  ▶ wenn mehr als zwei Mobilteile angemeldet sind: mit  Intern-Teilnehmer auswählen ▶ **OK** oder  ... das ausgewählte Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):

- ▶  **lang** drücken oder ▶  ▶ 



oder

- ▶  ▶  **An alle** ▶ **OK** oder  ... alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen, Sie sprechen mit dem Intern-Teilnehmer, der zuerst abhebt

Internes Gespräch beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Intern rückfragen / Gespräch weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶  ggf. Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer wird/werden angerufen, der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie

Mögliche Optionen:


Rücksprache halten: ▶ mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren: ▶ Display-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergegeben

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).




Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **INT zuschalt** ▶ OK
( = eingeschaltet)


Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch eines anderen Mobilteils zuschalten.

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten (Konferenz) beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.


Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste **Mit Preselect** die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.








Tragen Sie in die Liste **Ohne Preselect** die Ausnahmen zur Liste **Mit Preselect** ein.

Beispiel:









Preselect.-Nr.	0999		Rufnummer	gewählte Nummer
Mit Preselect	08		07112345	▶ 07112345
Ohne Preselect	081 084		08912345	▶ 0999 08912345
			08412345	▶ 08412345

Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.









Preselection-Nummer eintragen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Preselection** ▶ **OK** ▶  **Preselect.-Nr.** ▶ **OK** ▶  Nummer eingeben oder  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ **OK**







Liste der Vorwahl-Nummern mit Preselection erstellen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Preselection** ▶ **OK** ▶  **Mit Preselect** ▶ **OK** ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ **OK** ▶  Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶ **OK** ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eintragen

Liste der Vorwahl-Nummern ohne Preselection erstellen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Preselection** ▶ **OK** ▶  **Ohne Preselect** ▶ **OK** ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ **OK** ▶  Ausnahmen für die Liste **Mit Preselect** eingeben ▶ **OK** ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eingeben


Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Preselection** ▶ **OK** ▶  **Preselect.-Nr.** ▶ **OK** ▶ Preselection-Nummer mit der Display-Taste  löschen ▶ **OK**


Anruf-/Nachrichtenlisten

Das Telefon speichert Informationen über verschiedene Ereignisse in Listen:

- Anrufliste: Rufnummern aller eingegangenen oder entgangenen Anrufe
- Netz-Anrufbeantworterliste: Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweisston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste  und im Display wird Folgendes angezeigt:

 + Anzahl für entgangene Anrufe

 + Anzahl für neue Sprachnachrichten


Anzeige neuer Nachrichten ausschalten

▶       

| 97


Nachrichtenart auswählen:


▶ Taste  drücken für entgangene Anrufe

▶ Taste  drücken für Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

| 975 SET_i^{1/}: [0]

Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

▶ Taste  drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird angezeigt (Lieferzustand).

▶ Taste  drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird nicht angezeigt.

| 975 SET_i^{1/}: [1]

Einstellung speichern: ▶ **OK**



Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

Anrufliste

Voraussetzung: CLIP

Je nach eingestellter Listenart werden alle Rufnummern der letzten 25 angenommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

Listenart einstellen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Ruflistenart** ▶ OK ▶ **Entg. Anrufe / Alle Anrufe** ▶ OK (= ausgewählt)
-

Anrufliste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶ **Anrufe**:

Der Eintrag zeigt: Anzahl neuer Einträge + Anzahl alter, Anrufe: 01+02
gelesener Einträge

- Liste öffnen: ▶ **OK** ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt
 - ▶ mit durch die Liste blättern
-

Weitere Funktionen nutzen

- ▶ Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶ mit Funktion auswählen:

- | | |
|--------------------------|---|
| Eintrag lösch. | Aktuellen Eintrag löschen |
| Nr. ins TB | Eintrag ins Telefonbuch übernehmen |
| Nr. in Sperrliste | Rufnummer in die Sperrliste übernehmen |
| Datum / Uhrzeit | Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen |
| Status | Ruf neu: neuer entgangener Anruf. Ruf alt: bereits gelesener Eintrag |
| Liste löschen | Alle Einträge löschen.
Achtung! Es werden alle alten und neuen Einträge gelöscht |

Nachrichtenliste

Über die Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter anhören.

Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  lang drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Netz-AB:** ▶ **OK**

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für ein Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 30).

Es können bis zu 150 Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) gespeichert werden.




Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

Telefonbucheintrag erstellen




Erster Eintrag:

- ▶  ... **Tel.buch leer - Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **OK** ▶  Namen eingeben ▶ **OK**

Weitere Rufnummern:

- ▶  ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **OK** ▶  Namen eingeben ▶ **OK**

Telefonbucheintrag auswählen/bearbeiten

- ▶  Telefonbuch öffnen
 - ▶ mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist
- oder
- ▶ das erste Zeichen des Namens eingeben ▶ ggf. mit  zum Eintrag blättern





Nummer anzeigen: ▶ **Menü** ▶  **Nummer anzeigen** ▶ **OK**

Eintrag ändern: ▶ **Menü** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK** ▶ mit  Zeichen löschen ▶ mit  Eintrag ändern ▶ **OK**

Kurzwahl-Taste belegen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  Taste auswählen ▶ OK (☑ = ausgewählt)

Tastenbelegung löschen:

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  KeinShortcut ▶ OK (☑ = ausgewählt)

Telefonbuch/Telefonbucheintrag löschen

Telefonbucheintrag löschen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Telefonbuch löschen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

Telefonbuch/Telefonbucheintrag an ein anderes Mobilteil übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Telefonbucheintrag an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Telefonbuch an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Nummer eintragen

▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ OK ... der Netzanrufbeantworter wird aktiviert



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

Über das Menü: ▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Nachr. anhören** ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK

Über die Taste 1: ▶ Taste **lang** drücken

Über die Nachrichtenliste: ▶ Nachrichten-Taste **lang** drücken ... die Listen- auswahl wird geöffnet ▶ **Netz-AB:** ▶ OK

Weitere Funktionen

Schnellwahl

Sie können die Display-Tasten A und B mit einer Rufnummer belegen. Sobald Sie die Taste drücken, wird die hinterlegte Rufnummer gewählt.

Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.



Taste belegen

► Im Ruhezustand auf die Taste A oder B drücken ► **OK**

oder

► ► **Anruf-Manager** ► **OK** ► ► **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ► **OK**

► ► **Schnellwahlfunktion** ► **OK** ► ► **Rufnummer eingeben** ► **OK** ► ► **Namen eingeben**

Oder Rufnummer aus dem Telefonbuch verwenden: ► ► **Eintrag auswählen** ► Nummer mit **OK** bestätigen ► Namen mit **OK** bestätigen

► **OK** (= Schnellwahl-Taste ist aktiviert)

Sobald die Taste belegt ist, wird im Display über der Taste der eingegebene Name angezeigt. Wenn Sie keinen Namen angegeben haben, wird die Rufnummer angezeigt.

Schnellwahl deaktivieren

► ► **Anruf-Manager** ► **OK** ► ► **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ► **OK** ► ► **Keine Funktion** ► **OK** (= Schnellwahl-Taste ist deaktiviert)

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten

- ▶ ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK = eingeschaltet)
- ▶ ggf. Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

Wecker eingeschaltet: im Display wird statt des Datums die Weckzeit und links daneben das Weckersymbol angezeigt.

Weckzeit einstellen/ändern

- ▶ ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- ▶ **Aus** ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

oder

- ▶ **Zzzz** oder beliebige Taste drücken ... im Display wird **Snooze** angezeigt, der Weckruf wird nach fünf Minuten wiederholt

Babyphone (Raumüberwachung)

Bei eingeschaltetem Babyphone werden die gespeicherte externe Zielrufnummer oder alle am Telefon angemeldeten Mobilteile (intern) angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.



Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶  ▶  **Babyphone** ▶ OK

Ein-/ausschalten:

- ▶ **Aktivierung** ▶ OK (= eingeschaltet) . . . ist bereits eine Zielrufnummer eingegeben, wird das Babyphone sofort aktiviert

Ziel eingeben/ändern:

- ▶  **Rufziel** ▶ OK ▶  **Internruf** oder **Externruf** auswählen ▶ OK ▶ bei **Externruf** Rufnummer eingeben ▶ OK


Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand **Babyphone** und die Zielrufnummer angezeigt.

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶  **Gegensprechen** ▶ OK (= aktiviert)

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: → S. 35


ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren





Maximale Reichweite ein-/ausschalten:


▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max.Reichw.** ▶ OK (= Reichweite und Strahlung reduziert)

 Ein Repeater zur Reichweitenenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten


Mit der Einstellung **Strahlg. aus** werden die Funksignale der Basis ebenfalls abgeschaltet.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Strahlg. aus** ▶ OK (= Strahlung ausgeschaltet)

 Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Wenn **Strahlg. aus** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.



▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen




Sperrliste


Sie können bis zu 32 Rufnummern in eine Sperrliste eintragen. Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht akustisch signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK
 (☑ = aktiviert)

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit  durch die Liste blättern

Eintrag erstellen: ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben

Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ Display-Taste  drücken

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ Anrufliste öffnen: Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Anrufe:** ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Jedem Gerät wird ein interner Name und eine interne Nummer (INT 1 - INT 4) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Alle Intern-Nummern sind bereits vergeben: ▶ nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Die Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden** oder **In Basis legen** blinkt.

Anmelden durch Einlegen in die Basis

- ▶ Mobilteil in die Basis legen . . . im Display wird **Anmeldung...** angezeigt, das Mobilteil wird automatisch angemeldet

Anmelden über Display-Taste oder Menü



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

Am Mobilteil

- ▶ Display-Taste **Anm.** drücken

oder

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Anmeldung . . .**
im Display wird **Anmeldung...** angezeigt

Wenn der Anmeldevorgang an der Basis gestartet ist, wird die System-PIN angefordert:

- ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK**

An der Basis






- ▶ Innerhalb von **60 Sek.** die Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.



Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1 - 4). Sind die internen Nummern 1 - 4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset-Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ 
Mobilt.abmelden ▶ OK
- ▶  abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen (das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert) ▶ OK ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ OK ... das Mobilteil ist abgemeldet. Im Display blinkt **Bitte Mobilteil anmelden**

Mobilteil suchen (Paging)


Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken ... alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig, auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind

Beenden:

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken





oder

- ▶  oder  an einem Mobilteil drücken

Repeater-Unterstützung

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset-Mobilteils zur Basis.

Repeater-Betrieb der Basis aktivieren:

-  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Sonderfunkt.** ▶ OK ▶ **Repeater** ▶ OK (= eingeschaltet)

Repeater an der Basis anmelden: → Bedienungsanleitung des Repeaters



Repeater-Unterstützung und ECO DECT-Modus schließen sich gegenseitig aus.

Basis an Router/Telefonanlage betreiben

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Sonderfunkt.** ▶ **OK** ▶ **XES-Modus** ▶ **OK** (= eingeschaltet)



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (→ Bedienungsanleitung der Telefonanlage). Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

Wahlverfahren ändern

- ▶ ▶ **0** **5** **1** **8** ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: **0** = Tonwahl (MFV); **1** = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

Flash-Zeit einstellen

- ▶ ▶ **0** **5** **1** **0** **0** ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

- ▶ ▶ **0** **5** **1** **6** ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

Pause nach R-Taste ändern





- ▶ ▶ **0** **5** **1** **2** ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

Telefon einstellen

Datum und Uhrzeit










Einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ **OK** ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK**







Übernehmen

Falls Ihrem Telefon während der Rufnummernübermittlung durch Ihren Netzbetreiber (oder einen Router/eine Telefonanlage) Datum und Uhrzeit mitgesendet werden, können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶  ▶        ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
 - 1 = nie
 - 2 = **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
 - 3 = **immer**
- ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ **OK**






Land und Sprache (falls verfügbar)

Display-Sprache

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK**
 - ▶  Sprache auswählen ▶ **OK** ( = aktiviert)



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶  ▶    Tasten nacheinander drücken ▶  Sprache auswählen ▶ **OK**

Display

Screensaver

Der Screensaver wird aktiv, wenn das Telefon über einen längeren Zeitraum nicht bedient wird. Als Screensaver wird die Uhrzeit angezeigt.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ OK (☑ = aktiviert)

Große Wählziffern

Ziffern beim Wählen groß anzeigen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Große Ziffern** ▶ OK (☑ = aktiviert)

Kontrast

Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Kontrast** ▶ OK ▶ **Stufe auswählen** ▶ OK (☑ = ausgewählt)

Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn das Mobilteil eine Zeit lang nicht bedient wurde. Diese Funktion können Sie für die Situationen **Mobilteil in Ladeschale** und **Mobilteil außerhalb der Ladeschale** unabhängig voneinander aktivieren/deaktivieren.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Außerh. Lad. Display an** oder **In Ladescha. Display an** ▶ OK (☑ = aktiviert)



Die Einstellung **Außerh. Lad. Display an** reduziert die Bereitschaftszeit.

Im Gespräch Display aus

In einem Gespräch bleibt das Display normalerweise an. Ist die Funktion aktiviert, wird das Display ausgeschaltet, wenn Sie telefonieren.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Im Gespräch Display aus** ▶ OK (☑ = aktiviert)



Ist die Funktion deaktiviert, reduziert sich die Gesprächszeit.

Töne und Signale

Gesprächs Lautstärke

Die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung in 5 Stufen einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächs Lautstärke** ▶ **Hörer / Freisprechlautstärke** ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt ▶ **Lautstärke auswählen** ▶ OK (= ausgewählt)

Gesprächs Lautstärke im Gespräch ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers in 5 Stufen oder Extra-Laut einstellen.

- ▶ Steuer-Taste drücken ▶ mit Lautstärke einstellen

Klangfarbe

Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klangfarbe** ▶ OK ▶ **Tief / Hoch** ▶ OK (= ausgewählt)

Klingelton-Lautstärke (Ruflautstärke)

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen oder anschwellenden Ton (Crescendo) wählen.



- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ **Lautstärke oder Crescendo auswählen** ▶ OK

Klingelmelodie

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und/oder den Wecker einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ **Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker / VIP** auswählen ▶ OK ▶ **gewünschten Klingelton auswählen** ▶ OK (= ausgewählt)

Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

- ▶ Im Ruhezustand Steuer-Taste oben  lang drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten







- ▶ Menü ▶ Ruf aus ▶ OK

Hinweis- und Warntöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.










Hinweiston:	z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neuer Nachricht
Akkuarwarnton:	Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert.
Reichweitenwarnton:	Das Mobilteil bewegt sich außerhalb der Reichweite der Basis.

Sie können Hinweis- und Warntöne unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Hinweistöne / Akkuton / Reichweitenwarnton** ▶ OK
( = eingeschaltet)

Wartemelodie

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

- ▶  ▶        ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt: 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK

Klingelton zeitgesteuert ein-/ausschalten

Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK ( = aktiviert)

Zeitraum einstellen

- ▶  ▶  Anruf-Manager ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Aus bis:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶  ▶  Anruf-Manager ▶ OK ▶  Anonym aus ▶ OK = aktiviert)

System

System-PIN ändern

- ▶  ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶  aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ OK

System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Stromkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶  ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Mobilteil-Reset ▶ OK ... Rücksetzen in Lieferzustand? ▶ OK

Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten.

Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

- ▶  ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Basis-Reset ▶ OK... Reset? ▶ OK

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

- ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ **Anmelde-/Paging-Taste** an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt halten

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Belgien 07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.


Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonnage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Keine Anzeige im Display.
Ursache	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.
Lösung	Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Problem	Keine Funkverbindung zur Basis.
Ursache	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet.
Lösung	<ul style="list-style-type: none">▶ Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.▶ Mobilteil anmelden.▶ Netzstecker an Basis kontrollieren.
Problem	Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.
Ursache	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.
Lösung	▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.
Problem	Fehlerton nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen.
Ursache	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.
Lösung	▶ System-PIN auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen. Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.

Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset E290 – Gigaset E290H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Unser Umweltsleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	400 - 1000 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	200 / 100*
Gesprächszeit (Stunden)	10
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	90 / 65*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5
Ladezeit in Basis (Stunden)	5

* **Strahlg. aus** aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 2,10 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 1,30 W

Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:


- Mobilteil in Ladeschale (Laden) ca. 2,00 W
- Mobilteil in Ladeschale (Erhaltungsladen) ca. 0,60 W
- Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,55 W

Während des Gesprächs: ca. 0,65 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Steckerbelegung des Telefonsteckers

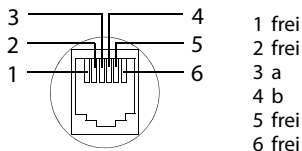

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C707
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Buchstaben/Zeichen eingeben

- ▶ Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- ▶ Raute-Taste **[#*0]** kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	§	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0]	[↵] ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
[*0]	*	/	()	<	=	>	%							
[#*0]			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► Im Ruhezustand des Mobilteils Steuer-Taste drücken



Anrufbeantworter

Nachr. anhören	→ S. 31
Netz-AB	→ S. 31



Telefonbuch

Menü	Neuer Eintrag	→ S. 29
	Nummer anzeigen	→ S. 25
	Eintrag ändern	→ S. 29
	Eintrag löschen	→ S. 30
	Eintrag senden	→ S. 30
	Liste löschen	→ S. 30
	Liste senden	→ S. 30
	Taste belegen	→ S. 30



Wecker

Aktivierung	→ S. 33
Weckzeit	→ S. 33



Babyphone

Aktivierung	→ S. 35
Rufziel	→ S. 35
Gegensprechen	→ S. 35



Anruf-Manager

Direktruf	→ S. 21
Zeitsteuerung	→ S. 45
Anonym aus	→ S. 45
Sperrliste	→ S. 37
Displaytaste Funktion A / Funktion B	→ S. 32



Einstellungen

Datum / Uhrzeit	→ S. 41	
Mobilteil	Töne + Signale	Gesprächslautstärke	→ S. 43
		Ruflautstärke	→ S. 43
		Melodie	→ S. 43
		Klangfarbe	→ S. 43
		Akkuton	→ S. 44
		Hinweistöne	→ S. 44
		Reichweitenwarnton	→ S. 44
	Display	Große Ziffern	→ S. 42
		Im Gespräch Display aus	→ S. 42
		In Ladescha. Display an	→ S. 42
		Außerh. Lad. Display an	→ S. 42
		Screensaver	→ S. 42
		Kontrast	→ S. 42
	Sprache	→ S. 41
Automat. Rufan- nahme	→ S. 22	
Anmeldung	→ S. 38	
Mobilt.abmelden	→ S. 39	
Mobilteil-Reset	→ S. 45	
Basis	Ruflistenart	→ S. 28
	System-PIN	→ S. 45
	Basis-Reset	→ S. 46
	Sonderfunkt.	Repeater	→ S. 39
		XES-Modus	→ S. 40
	ECO DECT	→ S. 36
	INT zuschalt	→ S. 24
	Preselection (falls verfügbar)	→ S. 25

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 6, 20
 - Akku
 - einlegen 14
 - empfohlene Akkus 52
 - laden 14
 - Ladezustand 19
 - Akkuton ein-/ausschalten 44
 - Alarm (Babyphone) abbrechen 35
 - Anhören
 - Nachrichten
 - (Netz-Anrufbeantworter) 31
 - Anruf annehmen 22
 - Anrufen
 - extern 20
 - intern 23
 - Anrufliste 28
 - Funktionen 28
 - Listenart einstellen 28
 - Nummer in Sperrliste übernehmen 37
 - öffnen 28
 - Anzeige
 - Anonym 25
 - Externer Anruf 25
 - neuer Nachrichten ausschalten ... 27
 - Rufnummer (CLIP) 25
 - Unbekannt 25
 - Auflegen-Taste 6, 16
 - Ausschalten
 - Mobilteil 16
 - Automatische Netzanbietervorwahl. 25
-
- B**
- Babyphone
 - aktivieren 35
 - deaktivieren 35
 - Basis
 - an Router anschließen 12
 - anschließen 12
 - in Lieferzustand zurücksetzen 46
 - Beleuchtung 42
 - Betriebszeit des Mobilteils 52
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification 25
 - CLIP, CLI Presentation 25
 - CLIR, CLI Restriction 25
 - Customer Care 47
-
- D**
- Darstellung
 - Prozeduren 8
 - Symbole 7
 - Tasten 8
 - Darstellungsmittel 7
 - Datenschutz 50
 - Datum und Uhrzeit
 - einstellen 15, 41
 - übernehmen 41
 - Display
 - große Wählziffern 42
 - Kontrast einstellen 42
 - Display-Beleuchtung 42
 - Display-Funktionen 18
 - Display-Sprache ändern 15, 41
 - Display-Taste
 - mit Schnellwahl belegen 32
 - Display-Tasten 6
 - Funktionen 18
 - Dreierkonferenz 24
-
- E**
- ECO DECT 36
 - Ein-/Aus-Taste 6
 - Einschalten
 - Mobilteil 16
 - Empfangsverstärker s. Repeater
 - Extra-Laut-Funktion 16

F	
Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage)	40
Flüssigkeit	52
Freisprechen	22
Lautstärke	43
Freisprech-Taste	6, 22
Funkmodul ausschalten	36
<hr/>	
G	
Garantie	48
Gespräch	
extern	20
intern	23
Teilnehmer zuschalten	24
weitergeben (verbinden)	23
Gesprächslautstärke ändern	
dauerhaft	43
im Gespräch	20, 43
Groß-, Klein- und Ziffernschreibung	6
<hr/>	
H	
Herstellerhinweise	50
Hilfe	47
Hinweistöne ein-/ausschalten	44
Hörer	
Klangfarbe	43
Lautstärke ändern (dauerhaft)	43
Lautstärke ändern (im Gespräch)	20, 43
Hörgeräte	10
<hr/>	
I	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	14
Intern	
rückfragen	23
telefonieren	23
zuschalten	24
Intern zuschalten	24
ein-/ausschalten	24
Internes Gespräch	23
<hr/>	
K	
Klangfarbe (Hörer) des Mobilteils	43
<hr/>	
Klingelmelodie (Mobilteil)	
einstellen	43
Klingelton	
zeitgesteuert ein-/ausschalten	44
Klingelton (Mobilteil)	
ein-/ausschalten mit Taste	44
ein-/ausschalten über Menü	44
für anonyme Anrufe ausschalten	45
Klingeltonlautstärke s. Ruflautstärke	
Kontakt mit Flüssigkeit	52
Kundenservice	47
Kurzwahlnummer	21
Kurzwahl-Taste	21
belegen	30
<hr/>	
L	
Ladeschale anschließen	13
Ladezeit des Mobilteils	52
Lautstärke einstellen	16
Leistungsaufnahme (Basis)	53
Leistungsaufnahme (Mobilteil)	52
Liste	
Anrufe	28
Netz-Anrufbeantworter	29
Listenart einstellen	28
<hr/>	
M	
Medizinische Geräte	10
Menü	
öffnen	17
Übersicht	57
Menüführung	19
Mikrofon	6
Mobilteil	
abmelden	39
anmelden	38
Display-Sprache	41
ein-/ausschalten	16
einstellen (individuell)	41
Gespräch weitergeben	23
in Betrieb nehmen	14
mehrere nutzen	23, 38
suchen	39
zurücksetzen	45

N	
Nachricht (Netz-Anrufbeantworter)	
anhören	31
Nachrichtenliste	29
Nachrichten-Taste	6, 27
Netzanbietervorwahl,	
automatische	25
Netz-Anrufbeantworter	31
aktivieren	31
Nachricht anhören	31
Netz-Anrufbeantworterliste	29
P	
Paging	39
Paging-Taste	
Gerät ohne Anrufbeantworter	7
Pause nach Leitungsbelegung	40
Pause nach R-Taste	40
Pflege des Geräts	51
Preselection	25
Problemlösungen	48
R	
Raumüberwachung	34
Raute-Taste	6
Repeater	39
Reset (Basis)	46
Reset (Mobilteil)	45
Router, Betrieb an	40
R-Taste	6
Rückfrage (intern)	23
Rufannahme	22
Ruflautstärke (Mobilteil) einstellen ..	43
Rufnummer	
aus Anrufliste wählen	21
aus Telefonbuch wählen	20
aus Wahlwiederholungsliste	
wählen	21
des Anrufers anzeigen (CLIP)	25
eingeben	20
mit Kurzwahl-Taste wählen	21
Ruhe vor Anrufen, Sperrliste	37
S	
Schnellwahl-Funktion	
deaktivieren	32
einrichten	32
Schnellwahl-Nummer	
wählen	20
Screensaver	42
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil ..	30
Sicherheitshinweise	9
Sperrliste	37
Sprache	
für Display einstellen	15
Statusleiste	6, 19
Steckerbelegung	53
Steckernetzgerät	9
Basis	55
Mobilteil	54
Steuer-Taste	6, 17
Display-Funktionen bedienen	18
Strahlung reduzieren	36
Strahlungsfrei	36
Stummschalten	22
Suchen	
im Telefonbuch	29
Mobilteil	39
Symbol	
Funkkontakt	19
Klingelton	44
Ladezustand des Akkus	19
Tastensperre	16
System-PIN	
ändern	45
zurücksetzen	45

T		
Taste 1	6	
Taste 1 belegen	31	
Tasten		
Abheben-Taste	6, 20	
Auflegen-Taste	6, 16	
Freisprechen	6, 22	
Nachrichten	6, 27	
Raute-Taste	6	
R-Taste	6	
Steuer-Taste	6, 17	
Taste 1	6, 31	
Tastensperre ein-/ausschalten	6, 16	
Telefonanlage		
Flash-Zeit einstellen	40	
Pause nach Leitungsbelegung einstellen	40	
Pause nach R-Taste einstellen	40	
Wahlverfahren einstellen	40	
Telefonbuch		29
Eintrag auswählen	29	
Eintrag/Liste senden an Mobilteil .	30	
erste Nummer speichern	29	
Kurzwahl-Taste belegen	30	
löschen	30	
öffnen	29	
Telefonbucheintrag		
löschen	30	
Telefonieren		
Anruf annehmen	22	
extern	20	
intern	23	
Telefonstecker, Steckerbelegung	53	
U		
Umwelt	50	
V		
Verbinden	23	
Verpackungsinhalt	11	
W		
Wahlpause eingeben	6	
Wahlverfahren	40	
Wahlwiederholung	21	
Warntöne ein-/ausschalten	44	
Wartemelodie ein-/ausschalten	44	
Wecker ein-/ausschalten	33	
Weckruf ausschalten	33	
Weckzeit einstellen	33	
X		
XES-Modus	40	
Z		
Zeichen eingeben	56	
Zeichensatz (Mobilteil)	56	
Zulassung	50	
Zuschalten zu einem Gespräch	24	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com