

Gigaset

E290

Du kan se den seneste
betjeningsvejledning på
www.gigaset.com/manuals



Indhold

Kort oversigt over håndsættet	5
Sikkerhedsanvisninger	9
Ibrugtagning	11
Pakken indeholder	11
Basestation	12
Håndsæt	13
Betjening af håndsættet	16
Tænd/sluk håndsættet	16
Aktivering/deaktivering af tastaturlås	16
Ændre lydstyrken for håndsættet/håndfri tale	17
Styretast	17
Display	18
Menunavigation	19
Foretagelse af opkald	20
Foretage opkald	20
Besvare opkald	22
Håndfri funktion	22
Deaktivering af mikrofonen	22
Foretage opkald internt	23
Vis nummer	25
Automatisk netudbyderforvalg (Preselection)	25
Opkalds-/beskedslist	27
Opkaldsliste	28
Beskedsliste	28
Telefonbog	29
Telefonsvarer på nettet	31
Indtast nummer	31
Aflytte beskeder	31

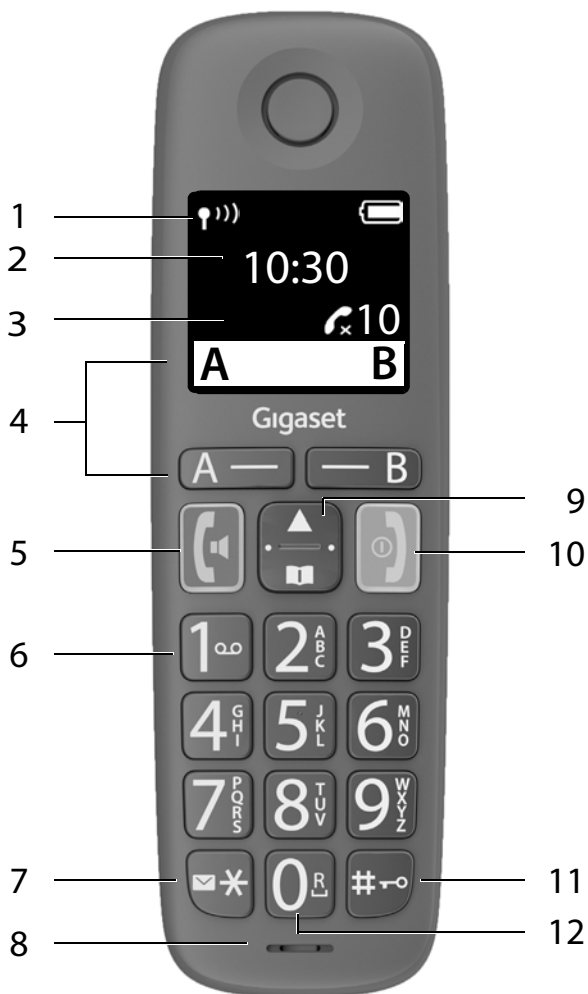
Indhold

Yderligere funktioner	32
Hurtigopkald	32
Vækkeur	33
Babyalarm (værelsesovervågning)	34
ECO DECT	36
Beskyttelse mod uønskede opkald	37
Udvidelse af telefonen	38
Flere håndsæt	38
Understøttelse af repeater	39
Tilslutning af basestationen til en router/et telefonanlæg	40
Indstilling af telefonen	41
Dato og klokkeslæt	41
Land og sprog (hvis tilgængelig)	41
Display	42
Toner og signaler	43
System	45
Kundeservice og hjælp	47
Spørgsmål og svar	48
Producentens Garanti	49
Oplysninger fra producenten	50
Godkendelser	50
Beskyttelse af personlige oplysninger	50
Miljø	51
Pleje	52
Kontakt med væske	52
Tekniske data	53
Tegnsættabeller	57
Menuoversigt	58
Indeks	60



Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

Kort oversigt over håndsettet



Indstille displaysproget (→ s. 15)

Kort oversigt over håndsettet

- 1 **Statuslinje** (→ s. 19)
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 2 **Klokkeslæt** (→ s. 41)
- 3 Antallet af mistede opkald
- 4 **Displaytaster**
Hurtigopkald (→ s. 20); forskellige funktioner (→ s. 18)
- 5 **Opkaldstast / Håndfri funktion-tast**
Besvare et opkald; ringe op til det viste nummer; ▶ **kort tryk**
åbne genopkaldslisten
Starte et opkald ▶ **langt tryk**
- 6 **Tast 1**
Åbne telefonsvarer på nettet ▶ **langt tryk**
- 7 **Beskedtast / Stjernetast**
Adgang til opkalds- og beskedlisterne ▶ **langt tryk**
blinker: ny besked eller nyt opkald
Skift fra impulsopkald til DTMF-signalering ▶ **kort tryk**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Styretast / Menutast** (→ s. 17)
Åbne menuen; åbne telefonbogen; navigere i ▶ **kort tryk**
menuer og indtastningsfelter
Slå ringetonen til/fra; ændre samtalelydstyrken ▶ **langt tryk**
- 10 **Afbrydtast / Tænd-/sluk-tast**
Afslutte opkaldet; afbryde funktionen; et niveau ▶ **kort tryk**
tilbage
Tilbage til standbytilstand; slå håndsettet til/fra ▶ **langt tryk**
- 11 **Firkanttast / Spærretast**
Aktivere/deaktivere tastaturlåsen; angive en ▶ **langt tryk**
opkaldspause
Skift mellem store og små bogstaver og tal ▶ **kort tryk**
- 12 **R-tast** (→ s. 40)
Forespørgsel (Flash) ▶ **langt tryk**



Hvis der er listet flere funktioner, er tastens funktion afhængig af betjeningssituationen.

Din telefon kan afvige fra illustrationen i facon og farve.

Basestation



Tilmeldings-/paging-tast

Find håndset (paging):





▶ **kort tryk**

Tilmelding af håndset:

▶ **langt tryk**


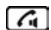




Illustration i betjeningsvejledningen







Symboler



	Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af apparater.
	Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering eller om funktioner, som kan medføre udgifter.
	Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
	Yderligere, nyttige oplysninger.

Kort oversigt over håndsættet

Taster

Tast	Symbol	Betydning
		Opkaldstast/ håndfri funktion- tast
		Styretast, venstre, op, højre, ned
		Tal-/bogstav- taster










Tast	Symbol	Betydning
		Afbrydttast
		Firkanttast
		Beskedtast / Stjernetast

  Displaytaster, situationsafhængige → s. 18

Procedurer

Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald:

- ▶  ▶  **Indstillinger** ▶  ▶  **Håndsæt** ▶  ▶  **Autosvar** ▶  **OK**
( = aktiveret)

Trin	Betydning
▶ 	Tryk til højre på styretasten. Menuen åbnes.
▶  Indstillinger	Naviger til opslaget Indstillinger med styretasten  .
▶ OK	Bekræft med OK . Undermenuen Indstillinger åbnes.
▶  Håndsæt	Vælg opslaget Håndsæt med styretasten  .
▶ OK	Bekræft med OK . Undermenuen Håndsæt åbnes.
▶  Autosvar	Vælg opslaget Autosvar med styretasten  .
▶ OK	Aktivér / deaktivér med OK . Funktionen er aktiveret  / deaktivert  .

Sikkerhedsanvisninger



Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.

Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.

Når **tastatur-/displaylåsen** er aktiveret, kan du **heller ikke** ringe op til nødopkaldsnumre.



Anvend kun **genopladelige batterier**, som svarer til **specifikationen** (se listen over godkendte batterier → www.gigaset.com/service), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.



Håndsættet må kun anvendes med lukket batteridæksel.



Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.



Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.



Anvend kun den **strømadapter**, som er anført på enhederne. Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig.



En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.



Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.



Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.

Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.

Små battericeller eller batterier, der kan sluges, skal opbevares uden for børns rækkevidde.



Slugning af et batteri kan føre til forbrændinger, perforering af bindevæv og død. Der kan opstå alvorlige forbrændinger inden for 2 timer efter slugning.

Ved slugning af en battericelle eller et batteri skal der straks søges lægehjælp.

Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.



Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").

Ibrugtagning

Pakken indeholder

- en basestation, en strømforsyning, et telefonkabel
- et håndsæt, to batterier, et batteridæksel
- en betjeningsvejledning

Variant med flere håndsæt, pr. håndsæt:

- et håndsæt, en lader med strømforsyning, to batterier, et batteridæksel



Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag. Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.

Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre elektriske apparater.

Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

Denne enhed er beregnet til montering i en højde på maks. 2 m.

Basestation

Tilslutning af basestationen til lysnettet og fastnettet

- ▶ Tilslut telefonstikket [1].
- ▶ Tilslut strømforsyningen [2], og læg kablerne ind i kabelkanalerne.

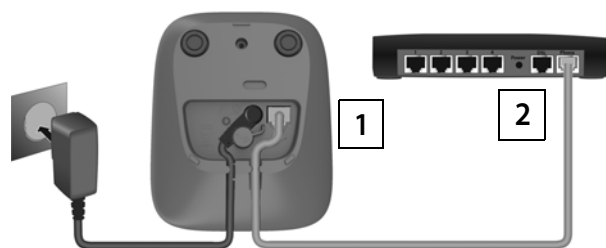


Strømforsyningen skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning.

Tilslutning af basestationen til en router

Du kan også bruge telefonen på en routers analoge tilslutning.

- ▶ Tilslut telefonstikket [1], og forbind det med en routers analoge tilslutning [2].



Ekkoer, som eventuelt opstår, kan reduceres ved at tænde **XES-tilst.** (→ s. 40).

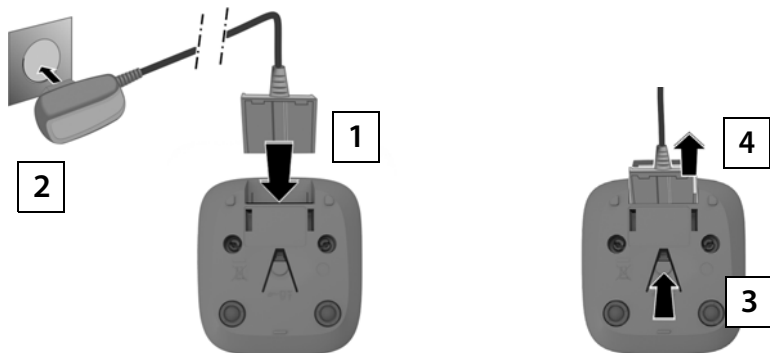
Håndsæt

Tilslut laderen (hvis denne medfølger)

- ▶ Tilslut strømforsyningens fladstik [1]. ▶ Sæt strømforsyningen i stikkontakten [2].

Sådan tager du laderens stik ud igen:

- ▶ Tryk på udløserknappen [3]. ▶ Tag stikket ud [4].



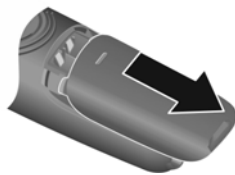
Ibrugtagning af håndsættet

Displayet er beskyttet med folie. **Fjern beskyttelsesfolien!**

Isætning af batterier



Brug kun genopladelige batterier fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F.eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.




- ▶ Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. (Isætningsretning +/- se illustration).
 - ▶ Indsæt først batteri-dækslet ovenfra.
 - ▶ Skub dækslet, indtil det går i indgreb.
- Sådan åbnes batteri-dækslet igen:
- ▶ Grib ind i noten øverst på dækslet, og skub det nedad.

Opladning af batteriet

- ▶ Oplad batterierne helt i basestationen eller i laderen inden første ibrugtagning.



Batterierne er opladet helt, når batterisymbolet  slukkes på displayet.









Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt normalt. Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Håndsættene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen. Men, hvis et håndsæt ikke er tilmeldt (på displayet vises **Tilmeld håndsæt** eller **Sæt i base**), skal du tilmelde håndsættet manuelt (→ s. 38).

Skift af displaysprog


Skift displaysprog, hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog.

- ▶  ▶ tryk **langsomt** tasterne    efter hinanden ... det indstillede sprog vises (f.eks. **English**)
- ▶ Sådan vælger du et andet sprog: ▶ Tryk på styretasten , indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. **Français** ▶ OK ( = valgt)

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

- ▶  ▶  **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Dato/ klokkeslæt** ▶ OK ▶  Indtast dato (dag, måned og år) 8-cifret ▶ OK ▶  Klokkeslæt (time og minut) 4-cifret ▶ OK (Displayvisning: **Gemt**)

Flyt indtastningsstedet til venstre/højre: ▶ Tryk på højre/venstre side af styretasten 

Telefonen er nu klar til brug!


Betjening af håndsættet

Tænd/sluk håndsættet

Sådan tænder du håndsættet:

- ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på det slukkede håndsæt


Sådan slukker du håndsættet:

- ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på håndsættet, når det er i standbytilstand

Hvis du placerer et slukket håndsæt i basestationen eller laderen, tændes det automatisk.

Aktivering/deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen.

Aktivering/deaktivering af tastaturlås: ▶  **langt tryk**

Tastaturlås aktiveret: På displayet vises symbolet 






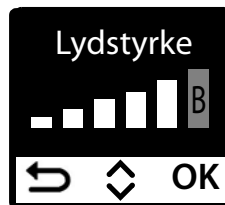
Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.


Ændre lydstyrken for håndsættet/håndfri tale

Indstille lydstyrken for **håndsæt** eller **højtaler** (5 trin + ekstra høj-funktion) under en samtale.

- ▶ Tryk øverst på styretasten  ... den aktuelle indstilling vises
- ▶  (= højere) /  (= lavere)



Ekstra høj-funktion (Boost)

- ▶ Tryk øverst på styretasten  indtil det højeste trin er nået

eller

- ▶ Tryk **længe** øverst på styretasten  ... Ekstra høj-funktionen aktiveres med det samme

 Ekstra høj-indstillingen gælder kun for samtalens varighed.








Denne indstilling kan føre til helbredsskader hos personer med normal hørelse og er kun beregnet til personer med nedsat hørelse. Støj på telefonledningen kan blive forstærket.

Styretast



Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastnings-felter og, afhængig af betjenings-situationen, til kald af bestemte funktioner.

I det følgende er den side af styretasten markeret med en pil (foroven, forneden, højre, venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjenings-situation, f. eks.  for "tryk på højre side af styretasten".

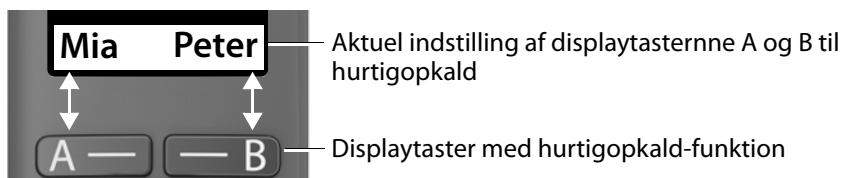
I standbytilstand	Under en samtale
 Åbn hovedmenuen	Slå mikrofonen fra
 Åbne hovedmenuen Aktivering/deaktivering af ringetone	Ændr talelydstyrke for håndsæt- eller håndfri tilstand
 Åbn telefonbogen	Åbn telefonbogen
 Interne opkald / Åbn listen over håndsæt	Start intern forespørgsel

Display

Displaytaster / Hurtigopkald-funktionen

Alt efter betjeningsituation giver tasterne under displayet adgang til forskellige funktioner.

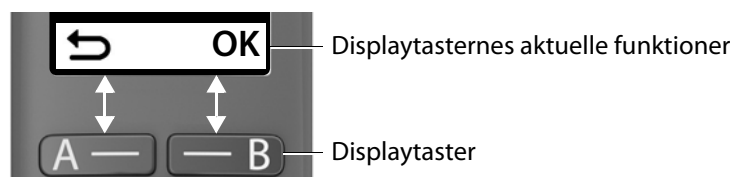
I standbytilstand



► Tryk på en displaytasten ... der ringes op til det gemte nummer.

For at oprette hurtigopkald-funktionen: → s. 37

I menuen



► Tryk på displaytasten ... funktionen, der vises ovenfor på displayet, kaldes.



	Åbning af undermenu
	Bekræft menufunktionen / gem indtastningen
	Ét menuniveau tilbage
	Slet tegn for tegn mod venstre
	Overføre telefonnummeret til telefonbogen
	Anvende telefonnummeret fra telefonbogen

Displayfunktioner, som betjenes med styretasten




Menu	Rulle op/ned med
OK	Flytte markøren til venstre/højre

Statuslinje


Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand.

-  Tastaturlås aktiveret
-  Deaktiveret ringetone


Radiokontakt mellem basestation og håndsett

-  God til dårlig
-  Intet signal
-  ECO DECT-Modus **Ingen stråling** aktiveret

Batteriets ladetilstand




-  0-10 %
-  11-33 %
-  34-66 %
-  over 66 %

Under opladningen sættes symbolet  foran.

-  blinker Batteriet er næsten tomt (under 10 minutters samtaleid)

Menunavigation


Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer. Menuoversigt: → s. 58

- ▶ I telefonens **standbytilstand** trykkes på styretastens  højre eller venstre side eller øverst på  ... menuen åbnes.
- ▶ Rul til den ønskede funktion med styretasten  ▶ og bekræft med **OK**

Et niveau tilbage:

- ▶ Tryk på tasten  eller **kurz** på afbrydtasten 



Tilbage til standbytilstand:

- ▶ Tryk **længe** på afbrydtasten 



Efter to minutter uden aktivitet skifter displayet automatisk til standbytilstand.



Foretagelse af opkald


Foretage opkald

▶  Indtast telefonnummer ▶ tryk på opkaldstasten  ... der ringes op til telefonnummeret

eller

▶ tryk **længe** på opkaldstasten  ... klartonen lyder ▶  indtast telefonnummer

For at ændre håndsættets lydstyrke under samtalen: ▶  Indstil ▶ med  lydstyrken

Afslut samtale/afbryd opkald: ▶ Tryk på afbrydstasten 

Du kan automatisk sætte et forvalgsnummer for netudbyderen foran hvert telefonnummer (**Præfiks**).




Opkald med hurtigopkald

Displaytasterne A og B kan tildeles et telefonnummer. Når en tast er optaget, vises det tilhørende navne nederst til højre eller venstre i displayet. Så længe tasterne er ledige, vises **A** i venstre side af displayet og **B** i højre side af displayet.

▶ Tryk på højre eller venstre side på displaytasten ... der ringes op til det gemte telefonnummer



Foretage opkald fra telefonbogen

▶ Åbn telefonbog med  ▶  gå til det ønskede opslag ▶ tryk på opkaldstasten 

eller

▶ Åbn telefonbogen med  ▶  indtast det første bogstav i navnet ... det første opslag, der passer til indtastningen, vises ▶  rul evt. frem til det ønskede opslag ▶ tryk på opkaldstasten 

Foretage opkald fra genopkaldslisten

De ti telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på listen.

- ▶  kort tryk ▶  vælg opslag ▶ 

Administration af opslagene i genopkaldslisten

- ▶  kort tryk ▶  vælg opslag ▶  Menu ▶  vælg funktion ▶ **OK**


Tilgængelige funktioner: **Anvend nummer / Kopier til telefonbog / Slet opslag / Slet liste**

Foretage opkald fra opkaldslisten

Åbn opkaldslisten: ▶ Beskedtast  langt tryk ▶  Opkaldsliste ▶ **OK**

- ▶  Gå til det ønskede opslag ▶ tryk på opkaldstasten 

Vælg med kortvalgstast

 Opslag i telefonbogen er tildelt tasterne 2-9.

- ▶ Tryk **længe** på den kortvalgstast, som det ønskede telefonnummer er blevet tildelt

Direkte opkald

Når du trykker på en **vilkårlig** tast, ringes der op til det indstillede nummer. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

For at slå tilstanden direkte opkald til:

- ▶  ▶  Opkaldsmanager ▶ **OK** ▶  Opkald ved ét tryk ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** ▶  Indtast telefonnummeret, eller overfør det med  fra telefonbogen ▶ **OK**  = aktiveret

For at udføre et direkte opkald:

- ▶ Tryk på en vilkårlig tast . . . der ringes op til det gemte nummer

For at afbryde opkaldet:


- ▶ Tryk på afbrydtasten 

Afslut tilstanden Direkte opkald:

- ▶ Tryk **længe** på tasten 

Besvare opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone og en visning på displayet.

- ▶ Tryk på opkaldstasten 

Funktionen **Autosvar** er slået til: ▶ Tag håndsættet ud af laderen

Slå funktionen **Autosvar** til:


- ▶  ▶  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Håndsæt** ▶ **OK** ▶  **Autosvar** ▶ **OK**
( = aktiveret)

For at deaktivere ringetonen: ▶ **Lydløs** ... opkaldet kan besvares, så længe det vises på displayet


Håndfri funktion

Ved håndfri funktion slår du højttaleren til, så du kan høre samtalepartneren, uden at du behøver at holde håndsættet op til øret.

Aktivere/deaktivere håndfri funktion under en samtale og ved oprettelse af forbindelse:

- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten 


For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten , og hold den nede ▶ Sæt håndsættet i laderen

Ændre højttalerens lydstyrke:


- ▶  ▶  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Håndsæt** ▶ **OK** ▶ **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶  **Opkaldslydstyrke** ▶ **OK** ▶  **Håndfri** ▶ **OK** ▶ med  indstilles lydstyrke ▶ **OK**

Deaktivering af mikrofonen



- ▶ Tryk under samtalen styretasten  til højre ... håndsættets mikrofon slukkes

Foretage opkald internt



Interne opkald

 Interne opkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som er tilmeldt samme basestation.




For at ringe til en bestemt intern abonnent:


▶  ▶ Hvis flere end to håndsæt er tilmeldt: Vælg intern abonnent med ▶ OK eller  ... det valgt håndsæt kaldes

Ring til alle håndsæt ("Opkald til alle"):

▶  Tryk længe eller ▶  ▶ 

eller

▶  ▶  **Ring til alle** ▶ OK eller  ... der ringes op til alle tilmeldte håndsæt, du taler med den interne abonnent, som er den første til at besvare opkaldet

Afslutte den interne samtale: ▶ Tryk på afbrydttasten 


Intern forespørgsel/viderestilling af samtale

Føre en samtale med en **ekstern** abonnent, og stille samtalen om til en **intern** abonnent eller indhente oplysninger hos ham.

▶  ▶  evt. håndsæt eller **Ring til alle** vælges ▶ OK ... den interne/de interne abonnenter kaldes, den eksterne abonnent hører ventemelodien

Vilgemuligheder:


Indhente oplysninger hos nogen: ▶ tale med den interne abonnent

For at vende tilbage til den eksterne samtale: ▶ Tryk på displaytasten 

Viderestille et eksternt opkald, når den interne abonnent har besvaret opkaldet:

▶ oplys om den eksterne samtale ▶ Tryk på afbrydttasten 

Viderestille et eksternt opkald, inden den interne abonnenten besvarer opkaldet:

▶ Tryk på afbrydttasten  ... den eksterne samtale viderestilles straks.

Bryde ind i en ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference).



Funktionen **Lytter med** er aktiveret.

Intern aktivering / deaktivering af bryde ind-funktion

▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Lytter med ▶ OK
(= aktiveret)

Bryde ind i en intern samtale (konference)

Du vil bryde ind i en igangværende ekstern samtale på et andet håndsæt.

▶ Tryk **længe** på opkaldstasten ... alle deltagere hører en signaltone

Afslutte bryde ind-funktionen (konference):

▶ Tryk på afbrydtasten ... alle deltagere hører en signaltone

Hvis den **første** interne abonnent trykker på afbrydtasten , opretholdes forbindelsen mellem det håndsæt, der er "brudt ind" i samtalen, og den eksterne abonnent.

Vis nummer

Ved et opkald overføres telefonnummeret på den, der ringer op (CLI = Calling Line Identification), og kan vises på displayet hos den, der ringes op (CLIP = CLI Presentation). Hvis telefonnummeret undertrykkes, vises den ikke hos den, der ringes op. Opkaldet foretages anonymt (CLIR = CLI Restriction).



Du har bestilt hos din netudbyder, at telefonnummeret (CLIP) på den, der ringer op, skal vises på displayet.

Den, der ringer op har bestilt hos netudbyderen, at hans telefonnummer vises (CLI).

Vis nummer ved indgående opkald

Ved Vis nummer

Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet.

Ingen Vis nummer

I stedet for navnet og nummeret vises følgende:

- **Eksternt opk.:** Der overføres intet nummer.
- **Anonymt opkald:** Den, der ringer op, undertrykker Vis nummer.
- **Anonymt opkald:** Den, der ringer op, abonnerer ikke på Vis nummer.

Automatisk netudbyderforvalg (Preselection)

Du kan gemme et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som **automatisk** foranstilles ved opkald. Hvis du f.eks. vil føre udlandssamtaler via særlige netudbydere, kan du gemme forvalgsnummeret for dette her.

På listen "**Med præfiks**" angives forvalgsnumre eller de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes.

På listen "**Uden præfiks**" indtastes undtagelserne til listen "**Med præfiks**".

Eksempel:

Præfiks nr.	0999	Telefonnummer	Nummer, der ringes op
Med præfiks	08	07112345	▸ 07112345
Uden præfiks	081	08912345	▸ 0999 08912345
	084	08412345	▸ 08412345

Alle numre, der starter med **08**, med undtagelse af **081** og **084**, ringes op med Preselection- nummer **0999**.

Skrive Preselection-nummeret ind på listen

- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Præfiks ▶ OK ▶ Præfiks nr. ▶ OK ▶ Indtast nummer, eller overfør nummer fra telefonbogen ▶ OK

Opret en liste over forvalgsnumre med Preselection

- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Præfiks ▶ OK ▶ Med præfiks ▶ OK ▶ Vælg listeopslag (1 – 11) ▶ OK ▶ Indtast forvalgsnummer eller de første cifre af et forvalgsnummer, hvor Preselection-nummeret skal anvendes ▶ OK ▶ vælg evt. et andet listeopslag, og opret yderligere numre

Opret en liste over forvalgsnumre uden Preselection

- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Præfiks ▶ OK ▶ Uden præfiks ▶ OK ▶ Vælg listeopslag (1 – 11) ▶ OK ▶ Indtast undtagelse for listen Med præfiks ▶ OK ▶ vælg evt. et andet listeopslag, og opret yderligere numre


Permanent deaktivering af Preselection

- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Præfiks ▶ OK ▶ Præfiks nr. ▶ OK ▶ Slet Preselection-nummer med displaytasten ▶ OK


Opkalds-/beskedslister

Telefonen gemmer oplysninger om forskellige hændelser på lister:

- Opkaldsliste: Telefonnumre for alle indgåede eller mistede opkald
- Nettelefon svarerliste: Beskeder på telefonsvareren på nettet

Så snart der modtages et **nyt opslag** på en liste, høres en servicetone. Hvis fabriksindstillingerne ikke er blevet ændret, blinker beskedtasten  og displayet viser følgende:

 + antal for mistede opkald

 + antal for nye talebeskeder


Deaktiver visning af nye beskeder

▶     0  5   7

| 97


Vælg beskedtype:


▶ Tryk på tasten  for mistede opkald

▶ Tryk på tasten  til beskeder på den telefonsvarer på nettet

| 975 SET;^{1/}_i [0]

Indstilling af funktioner for nye beskeder:

▶ Tryk på tasten  Når der er nye beskeder vises det (default).

▶ Tryk på tasten  Når der er nye beskeder vises det ikke (default).

| 975 SET;^{1/}_i [1]

For at gemme indstillingen: ▶ **OK**



En ændring af indstillingen træder først i kraft, når den næste nye besked er modtaget.

Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen).

Opkaldsliste

Forudsætning: CLIP

Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 25 indgående opkald eller kun de mistede opkald.

Indstilling af listetype

- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Opkaldsl.type ▶ OK ▶ Ubesv. opk. / Alle opkald ▶ OK (= valgt)

Åbne opkaldslisten

- ▶ Tryk beskedtasten * længe ... valg af lister åbnes ▶ Opkaldsliste

Opslaget viser: Antala nye opslag + antal gamle, læste opslag

Opkaldsliste 01+02

Åbn liste: ▶ OK ... det seneste indgående opkald vises.

- ▶ bladr gennem listen med

Brug af yderligere funktioner

- ▶ Vælg opslag ▶ Menu ▶ med vælg funktion:

Slet opslag	Slet det aktuelle opslag.
Kopi til tlf.b	For at overføre opslaget til telefonbogen
Kopier til sortliste	Overfør telefonnummeret til blokeringsliste
Dato/klokkesl.	Vis dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis det er indstillet).
Status	Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk.: allerede læst opslag.
Slet liste	Slet alle opslag. OBS! Alle gamle og nye opslag slettes

Beskedliste

Via listen for telefonsvareren på nettet kan du aflytte beskeder på telefonsvareren på nettet.


For at åbne telefonsvarerlisten for telefonsvareren på nettet:

- ▶ Tryk beskedtasten * længe ... valg af lister åbnes ▶ Net.-tlf.-sv. ▶ OK

Telefonbog




Den lokale telefonbog gælder individuelt for et håndsæt. Der kan dog sendes opslag til andre håndsæt (→ s. 30)

Du kan gemme op til 150 telefonnumre (maks. 22 cifre) med tilhørende navne (maks. 16 tegn).

For at åbne telefonbogen: ▶ Tryk nederst på styretasten 

Opret et telefonbogopslag



Første opslag:

- ▶  ... **Ingen opslag. Nyt opslag?** ▶ OK ▶  Indtast telefonnummer ▶ OK ▶  Indtast navn ▶ OK


Flere telefonnumre:

- ▶  ▶ **Menu** ▶ **Nyt opslag** ▶ OK ▶  Indtast telefonnummer ▶ OK ▶  Indtast navn ▶ OK

Vælg/rediger telefonbogsopslag

- ▶  Åbn telefonbogen
- ▶ Rul til opslaget med  indtil det ønskede navn er valgt.



eller

- ▶ Indtast navnets første tegn ▶ rul i givet fald til opslaget med .




Visning af et nummer:

- ▶ **Menu** ▶  **Vis nummer** ▶ OK

Redigering af et opslag:

- ▶ **Menu** ▶  **Rediger opslag** ▶ OK ▶ med **<C** slet tegn ▶ med  **Rediger opslag** ▶ OK

Indstilling af kortvalgstaster

- ▶  ▶  **Vælg opslag** ▶ **Menu** ▶  **Genvej** ▶ OK ▶  **Vælg tast** ▶ OK
( = valgt)

Slet tasttildeling:

- ▶  ▶  **Vælg opslag** ▶ **Menu** ▶  **Genvej** ▶ OK ▶  **Ingen tast** ▶ OK
( = valgt)

Slette telefonbog/telefonbogsopslag

Slette telefonbog

- ▶  ▶  Vælg opslag ▶ Menu ▶  Slet opslag ▶ OK

Slette telefonbog

- ▶  ▶ Menu ▶  Slet liste ▶ OK ▶ Bekræft sletning med OK

Overføre telefonbogen/telefonbogsopslaget til et andet håndsat




Modtager- og afsenderhåndsettet er tilmeldt den samme basestation.

Det andet håndsat og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

Overføre telefonbogsopslaget til et andet håndsat

- ▶  ▶  Vælg opslag ▶ Menu ▶  Send opslag ▶ OK ▶  Vælg det interne nummer af modtager-håndsettet ▶ OK

Overfør telefonbogen til et andet håndsat

- ▶  ▶ Menu ▶  Send liste ▶ OK ▶  Vælg det interne nummer af modtager-håndsettet ▶ OK

Telefonsvarer på nettet



Telefonsvarerer på nettet er **bestilt** hos netudbyderen.

Indtast nummer

- ▶ ▶ Telefonsvarerer ▶ OK ▶ Net-tlf.-sv. ▶ OK ▶ Indtast nummer ▶ OK ... telefonsvarerer på nettet aktiveres



Til aktivering/deaktivering af telefonsvarerer på nettet skal du benytte telefonnummeret og en funktionskode fra din netudbyder. Rekvirer i givet fald oplysninger hos netudbyderen.

Aflytte beskeder

- Via menuen: ▶ ▶ Telefonsvarerer ▶ OK ▶ Afspil beskeder ▶ OK ▶ Nettelefon- ▶ OK
- Via tast 1: ▶ Tryk længe på tasten 1
- Via beskedlisten: ▶ Tryk beskedtasten * længe ... valg af lister åbnes ▶ Net.-tlf.-sv. ▶ OK

Yderligere funktioner

Hurtigopkald

Du kan tildele displaytasterne A og B et telefonnummer. Når der trykkes på tasten, ringes der op til det gemte telefonnummer.

Så længe tasterne er ledige, vises **A** i venstre side af displayet og **B** i højre side af displayet.



Indstille en tast

► Tryk på tast A eller B i standbytilstand ► **OK**

eller

► ► **Opkaldsmanager** ► **OK** ► **Funktionstast "A" / "B** ► **OK**

► **Hurtigopkald** ► **OK** ► **Indtast telefonnummer** ► **OK** ► **Indtast navn**

Eller vælg et nummer fra telefonbogen: ► ► **Vælg opslag** ►
Bekræft telefonnummeret med **OK** ► Bekræft navnet med **OK**

► **OK** (= Hurtigopkaldstasten er aktiveret)

Når tasten er optaget, vises det indtastede navn i displayet over tasten. Hvis du ikke har angivet et navn, vises telefonnummeret.

Deaktivere hurtigopkald

► ► **Opkaldsmanager** ► **OK** ► **Funktionstast "A" / "B** ► **OK** ► **Ingen funktion** ► **OK** (= Hurtigopkaldstasten er deaktiveret)

Vækkeur



Dato og klokkeslæt er indstillet.

Aktivering/deaktivering af vækkeur

- ▶ ▶ Vækkeur ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK = aktiveret)
- ▶ indtast evt. vækningstidspunkt i timer og minutter ▶ OK

Vækkeur slået til: I displayet vises vækningstidspunktet i stedet for datoen, og til venstre for det vises vækkeursymbolet.

Indstilling/ændring af vækketidspunkt

- ▶ ▶ Vækkeur ▶ OK ▶ Vækketid ▶ OK ▶ Indtast vækningstidspunktet i timer og minutter ▶ OK

Deaktivering af alarm

En alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetonemelodi.

- ▶ **Fra** ... alarmen deaktiveres i 24 timer

eller tryk på

- ▶ **Senere** eller på en vilkårlig tast ... på displayet vises **Udsæt**, alarmen gentages efter fem minutter

Babyalarm (værelsesovervågning)

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte eksterne måltelefonnummer eller til alle håndsæt, der er registreret på telefonen (internt), så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

Med funktionen **2-vejs tale** kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren for håndsættet, som er hos babyen, til eller fra.

I håndsættets babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**). Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster med undtagelse af displaytasten er spærret.

Hvis et indgående opkald besvares, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.



Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.

En aktiveret funktion reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.

Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra.

Efter aktivering:

- ▶ Kontroller følsomhed.
- ▶ Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt nummer.



Aktivering og indstilling af babyalarm

- ▶  ▶  **Babyalarm** ▶ **OK**

Slå til/fra:

- ▶ **Aktivering** ▶ **OK** (= slået til) . . . , hvis der allerede er angivet et måltelefonnummer, aktiveres babyalarmen med det samme

Indtaste/redigere måltelefonnummeret:

- ▶  **Opkaldsmål** ▶ **OK** ▶  **Intern** eller **Eksternt opkald** vælges ▶ **OK** ▶ ved **Eksternt opkald** indtastes telefonnummeret ▶ **OK**


Ved aktiveret babyalarm vises i standbytilstand **Babyalarm** og det måltelefonnummeret.

Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation:


- ▶  **2-vejs tale** ▶ **OK** (= aktiveret)

Deaktivering af babyalarm / Afbrydelse af alarm

Deaktiver babyalarm: ▶ Tryk på displaytasten **Fra** i standbytilstand

Afbryd alarm: ▶ Tryk på afbrydtasten  under en alarm

Ekstern deaktivering af babyalarm

 Alarmen viderestilles til et eksternt telefonnummer.
Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.

- ▶ Besvar alarmopkald ▶ tryk på tasterne  

Babyalarmen er deaktiveret og håndsettet er i standbytilstand.

Indstillingerne på håndsettet i babyalarm-tilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på displaytasten **Fra**.



En ekstern aktivering af babyalarmen er ikke muligt.






Slå aktiveringen til igen: → s. 53


ECO DECT

I fabriksstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal forbindelse mellem håndsat og basestation. I standbytilstand udsender håndsettet ingen radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsettet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem basestation og håndsat. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er strålingen.

Op til 80 % reduktion af strålingen






Slå maksimal rækkevidde til/fra:


- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. afst. ▶ OK ( = Rækkevidde og stråling reduceret)

 Der kan ikke anvendes en forstærker til at øge rækkevidden.

Deaktivering af strålingen i standbytilstand


Med indstillingen **Ingen strål.** slukkes basestationens radiosignaler også.

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Ingen stråling ▶ OK ( = stråling slukket)

 Alle tilmeldte håndsat skal understøtte denne funktion.

Til hurtig oprettelse af forbindelsen ved indgående opkald skifter håndsettet gentagne gange kortvarigt til modtagetilstand. Det øger strømforbruget og reducerer derved standby- og taletiden.

Hvis **Ingen stråling** er aktiveret, vises rækkevidden/rækkeviddealarm ikke på håndsettet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at forsøge at oprette forbindelse:

- ▶ Tryk længe på opkaldstasten  ... klartonen lyder.

Beskyttelse mod uønskede opkald




Blokeringsliste

Du kan sætte op til 32 telefonnumre på en blokeringsliste. Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke akustisk. Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt.



Aktivering/deaktivering af blokeringslisten

- ▶  ▶  Opkaldsmanager ▶ OK ▶ Sortliste ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK
( = aktiveret)

Visning/redigering af blokeringsliste

- ▶  ▶  Opkaldsmanager ▶ OK ▶ Sortliste ▶ OK ▶ Blokerede numre ▶ OK ... listen over blokerede numre vises ▶ brug  til at bladre listen igennem

Opret opslag: ▶ Menu ▶ Nyt opslag ▶ OK ▶  Indtast telefonnummer

Sletning af et opslag: ▶  Vælg opslag ▶ Tryk på  opkaldstasten

Overførsel af telefonnummeret fra opkaldslisten til blokeringslisten

- ▶ Åbn opkaldslisten: Tryk på beskedtasten  ▶  Opkaldsliste ▶ OK ▶  Vælg opslag ▶ OK ▶ Kop. til sortliste ▶ OK

Udvidelse af telefonen

Flere håndsæt

På basestationen kan der tilmeldes op til fire håndsæt.

Hver telefon får tildelt et intern navn og et internt nummer (INT 1 - INT 4). Tildelingen kan ændres.

Alle interne numre er allerede tildelt: ▶ afmeld et håndsæt, der ikke længere er behov for

Tilmelding af håndsættet

Visningen **Tilmeld håndsæt** eller **Sæt i base** blinker.

Tilmelding ved at lægge håndsættet i basestationen

- ▶ Læg håndsættet i basestationen ... på displayet vises **Tilmelder...**, håndsættet tilmeldes automatisk

Tilmelding via displaytast eller menu

 Tilmeldingen skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet. Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

På håndsættet

- ▶ Tryk på displaytasten **Tilmeld**

eller


- ▶  ▶  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Håndsæt** ▶ **OK** ▶  **Tilmeld håndsæt** ... på displayet vises **Tilmelder...**

Når tilmeldingen startes på basestationen, anmodes der om system-pinkoden:

- ▶ Indtast basestationens system-pinkode (standardindstilling: 0000) ▶ **OK**






På basestationen

- ▶ Inden for **60 sek.** skal du trykke **længe** (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/ pagingtasten.

 Tilmeldingsprocessen tager ca. 1 minut. Håndsættene får altid det laveste ledige interne nummer (1-4). Hvis de interne numre 1-4 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 4.

Afmelde håndsettet

Fra hvert tilmeldt Gigaset-håndsett kan ethvert andet tilmeldt håndsett afmeldes.

- ▶  ▶  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Håndsett** ▶ OK ▶  **Afmeld håndsett** ▶ OK
- ▶  vælges den interne abonnent, der skal afmeldes (det håndsett, som du er ved at betjene, er markeret med <) ▶ **OK** ▶ Indtast system-pinkoden for basestationen (fabriksindstilling: 0000) ▶ **OK** ... håndsettet er afmeldt. På displayet blinker **Tilmeld håndsett**

Søgning efter håndsett (Paging)



Find håndsett med basestationen.

- ▶ Tryk **kort** på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen ... alle tilmeldte håndsett ringer samtidigt, selvom ringetonen er slået fra

Afslut:

- ▶ Tryk **kort** på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen

eller

- ▶  Eller  tryk på et håndsett

Understøttelse af repeater

En Gigaset repeater øger Gigaset-håndsettets modtagerækkevidde i forhold til basestationen.

Aktiver repeater-funktionen for basestationen:

-  ▶  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Base** ▶ OK ▶  **Yderligere** ▶ OK ▶ **Repeater** ▶ OK (= aktiveret)

tilmeld repeateren til basestationen: → Betjeningsvejledning for repeateren



Understøttelse af repeater og tilstanden ECO DECT udelukker hinanden.

Tilslutning af basestationen til en router/et telefonanlæg

Tilslutning til router

Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved aktivering af XES-tilst. (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Yderligere ▶ OK ▶ XES-tilst. ▶ OK = aktiveret)



Hvis der ikke er problemer med ekko, bør denne funktion være deaktiveret.

Tilslutning til et telefonanlæg

Følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis de kræves af telefonanlægget. (→ betjeningsvejledning til telefonanlægget). Ved indtastningen skal du indtaste cifrene **langsomt** efter hinanden.

Ændring af opkaldsmetode

- ▶ ▶ * 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Tallet for den indstillede opkaldsmetode blinker: 0 = DTMF-signalering; 1 = Impulsopkald (IWV) ▶ Indtast tal ▶ OK

Indstilling af flashtid

- ▶ ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Tallet for den aktuelle flash-tid blinker: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Indtast tal ▶ OK

Ændring af pause efter opkaldsstart

Du kan indstille varigheden for pausen mellem trykket på opkaldstasten og afsendelsen af telefonnummeret.

- ▶ ▶ * 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Tallet for den aktuelle varighed for pausen blinker: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Indtast tal ▶ OK

Ændring af pausen efter R-tasten

- ▶ ▶ * 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Tallet for den aktuelle varighed for pausen blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Indtast tal ▶ OK

Indstilling af telefonen

Dato og klokkeslæt

Indstillingsmuligheder

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

- ▶ ▶ **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/ klokkeslæt** ▶ **OK** ▶ Indtast dato (dag, måned og år) 8-cifret ▶ **OK** ▶ Indtast klokkeslæt (timer og minutter) 4-cifret ▶ **OK**

Overførsel

Hvis din netudbyder (eller en router/et telefonanlæg) sender dato og klokkeslæt til din telefon ved overførslen af telefonnummeret, kan du bestemme, om og hvordan disse data skal overføres.

- ▶ ▶ ... Tallet for den aktuelle indstilling blinker:

1 = aldrig

2 = **én gang**, hvis dato/klokkeslæt ikke er indstillet på telefonen

3 = **altid**

- ▶ indtast det ønskede tal ▶ **OK**

Land og sprog (hvis tilgængelig)

Displaysprog

- ▶ ▶ **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsæt** ▶ **OK** ▶ **Sprog** ▶ **OK** ▶ **Vælg sprog** ▶ **OK** (= aktiveret)



Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår:

- ▶ ▶ Tryk tasterne efter hinanden ▶ **Vælg sprog** ▶ **OK**

Display

Screensaver

Screensaveren aktiveres, hvis telefonen ikke anvendes i længere tid. Som screensaver vises klokkesættet.

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ 
Pauseskærm ▶ OK = aktiveret

Store tal

Vis store tal ved opkald.

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ 
Større skrift ▶ OK = aktiveret





Kontrast

Indstil displayets kontrast i 9 trin.

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ 
Kontrast ▶ OK ▶  Vælg trin ▶ OK = valgt

Belysning

Displaybelysningen slukkes, når håndsættet ikke er blevet betjent et stykke tid. Du kan aktivere/deaktivere denne funktion separat for situationen **Håndsæt i lader** og **Håndsæt uden for laderen**.

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ 
Hold LCD tændt ikke i lader eller Hold LCD tændt i lader ▶ OK = aktiveret

 Indstillingen **Hold LCD tændt ikke i lader** reducerer standbytiden.

Displayet er slukket under samtale

Under en samtale forbliver displayet normalt tændt. Hvis denne funktion er aktiveret, slukkes displayet, når du taler i telefon.

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ 
Sluk LDC under opkald ▶ OK = aktiveret

 Hvis funktionen er deaktiveret, reduceres samtaletiden.

Toner og signaler

Samtalelydstyrke

Indstil håndsættets eller håndfri funktionens lydstyrke i 5 trin.

- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Håndsæt ▶ OK ▶
 Lydindstillinger ▶ OK ▶ Opkaldslydstyrke ▶ Ørestykke /
 Håndfri ▶ OK ... Den aktuelle indstilling vises ▶ Vælg lydstyrken ▶
 OK = valgt)

Ændre samtalelydstyrken under en samtale

Indstilling af håndsætets lydstyrke i 5 trin eller til ekstra højt under en samtale.

- ▶ Tryk på styretasten ▶ Indstil lydstyrken med

Klangfarve

Tilpas håndsættets lyd til dine behov.

- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Håndsæt ▶ OK ▶
 Lydindstillinger ▶ OK ▶ Lydprofil ▶ OK ▶ Lav / Høj ▶ OK
 = valgt)

Ringetonens lydstyrke (opkaldslydstyrke)

Indstil ringetonens lydstyrke i 5 trin, eller vælg stigende tonestyrke (Stigende).



- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Håndsæt ▶ OK ▶
 Lydindstillinger ▶ OK ▶ Ringetonelydstyrke ▶ OK ▶ Vælg
 lydstyrke eller Stigende ▶ OK

Ringetonemelodi

Indstille en ringetonemelodi for eksterne opkald, interne opkald og/eller vækkeuret.

- ▶ ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Håndsæt ▶ OK ▶
 Lydindstillinger ▶ OK ▶ Ringetonemelodi ▶ OK ▶ Til ekst. opk. /
 Til int. opk. / Vækkeur / VIP vælges ▶ OK ▶ den ønskede ringetone
 vælges ▶ OK = valgt)

Permanent deaktivering/genaktivering af ringetonen

- ▶ I standbytilstand trykkes styretasten øverst  længe. Når ringetonen er deaktiveret vises symbolet  på displayet.

Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald






- ▶ Menu ▶ Ring fra ▶ OK

Aktivering/deaktivering af informations- og advarselstoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige hændelser og tilstande.

- Service-tone: f.eks.: Tone ved tasttryk, fejltone, ny besked
- Batteriadvarels-
stone: Batteriets ladetilstand falder under en samtale, så den ligger under en bestemt værdi.
- Rækkevidde-advarelsstone:
Håndsættet kommer uden for basestationens rækkevidde.

Du kan aktivere eller deaktivere informations- og advarselstoner uafhængigt af hinanden.

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶ 
Lydindstillinger ▶ OK ▶  Advarselslyde / Batteri lavt / Signal uden for rækkevidde ▶ OK (= aktiveret)

Ventemelodi



Du kan indstille, om en ekstern samtalepartner skal høre en ventemelodi ved interne forespørgsler og viderestilling af opkald.

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 7 ... Tallet for den aktuelle indstilling blinker: 0 = deaktiveret; 1 = aktiveret ▶  Indtast det ønskede tal ▶ OK

Tidsstyret aktivering/deaktivering af ringetone

Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen **ikke** må ringe ved eksterne opkald, f.eks. om natten.

Aktivering/deaktivering af tidsstyring



- ▶  ▶  Opkaldsmanager ▶ OK ▶  Tidsstyring ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK = aktiveret)

Indstilling af tidsrum

- ▶  ▶  Opkaldsmanager ▶ OK ▶  Tidsstyring ▶ OK ▶  Indstillinger ▶ OK ▶ Fra siden:  Indtast klokkeslæt med 4 cifre ▶ OK ▶ Fra indtil:  Indtast klokkeslæt med 4 cifre ▶ OK







Anonyme opkald fra

Du kan indstille **håndsættet** til ikke at ringe ved opkald uden nummervisning. Opkaldet vises kun på displayet.

- ▶  ▶  Opkaldsmanager ▶ OK ▶  Bloker anonyme opkald ▶ OK = aktiveret)

System

Skift system-pinkoden

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶  Indtast den aktuelle system-pinkode med 4 cifre (default: 0000) ▶ OK ▶  Indtast den nye system-pinkode 4-cifret ▶ OK

Nulstilling af system-pinkoden

For at nulstille basestationen til den oprindelige pinkode **0000**:

- ▶ Fjern strømkablet fra basestationen ▶ Tryk på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen, og hold den nede ▶ Slut samtidigt strømkablet til basestationen igen ▶ Hold tasten nede i mindst 5 sek. ... Basestationen nulstilles og system-pinkoden **0000** indstilles



Alle håndsæt er afmeldte og skal tilmeldes igen. Alle indstillinger nulstilles til fabriksindstillinger.

Nulstilling af håndsæt

Du kan nulstille individuelle indstillinger. Opslag i telefonbogen, i opkaldslisten og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares.

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶  Nulstil håndsæt ▶ OK ... Nulstil til fab riksindstillinger? ▶ OK

Nulstille basestationen

Ved nulstilling deaktiveres **Ingen strål**. tilstanden, individuelle indstillinger nulstilles og alle lister slettes.

System-pinkoden nulstilles til den oprindelige kode **0000**.

Dato og klokkeslæt bevares.

Nulstilling af basestationen via menuen

Håndsættene er fortsat tilmeldte. System-pinkoden nulstilles **ikke**.

- ▶  ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Nulstil base ▶ OK ... Nulstille? ▶ OK

Nulstilling af basestationen med tast på basestationen

Alle håndsæt afmeldes. System-pinkoden nulstilles til den oprindelige kode **0000**.

- ▶ Fjern strømkablet fra basestationen ▶ Tryk på **tilmeldings-/pagingtasten** på basestationen, og hold den nede ▶ Slut samtidigt strømkablet til basestationen igen ▶ Hold tasten nede i endnu mindst 5 sek.

Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice

www.gigaset.com/service.



Besøg vores kundeservice-sider

Her finder du bl.a.:

- Spørgsmål og svar
- Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- Kompatibilitetskontroller



Kontakt vores servicemedarbejdere

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?

Vi hjælper dig gerne...

... online:

via vores kontaktformular på kundeservice-siden

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark +45 43682003

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnet-numre.


Husk at have dit købsbevis ved hånden.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

Spørgsmål og svar

Hvis brugen af håndsettet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os på www.gigaset.com/service 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger.

Problem	Ingen visning på displayet.
Årsag	Håndsettet er ikke tændt. Batterierne er afladte.
Løsning	Tryk på afbrydtasten  , og hold den nede i ca. 5 sek. , eller sæt håndsettet i basestationen. Oplad eller udskift batterierne.
Problem	Ingen signalforbindelse til basestationen, på displayet blinker Base .
Årsag	Håndsettet er uden for basestationens rækkevidde. Håndsettet er ikke tilmeldt. Basestationen er ikke tændt.
Løsning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Formindsk afstanden mellem håndsett og basestation. ▶ Tilmeld håndsett. ▶ Kontrollér netstikket på basestationen.
Problem	Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet.
Årsag	Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration.
Løsning	▶ Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt.
Problem	Fejltoner efter anmodning om system-pinkode. Pinkode glemt.
Årsag	Du har indtastet den forkerte system-pinkode.
Løsning	▶ Nulstil system-pinkoden til 0000. Alle håndsett afmeldes. Alle indstillinger nulstilles. Alle lister slettes.

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Oplysninger fra producenten

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset E290 – Gigaset E290H er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Hos Gigaset tager vi beskyttelsen af vores kundedata meget alvorligt. Det er netop derfor, at vi sikrer, at alle vores produkter udvikles i overensstemmelse med princippet om privatlivets fred gennem teknologiudformning ("Privacy by Design"). Alle data, vi indsamler, bruges til at gøre vores produkter så gode som muligt. Dermed sikrer vi, at dine data er beskyttet og kun bruges til at stille dig en service eller et produkt til rådighed. Vi ved, hvilken vej dine data tager i virksomheden, og sørger for, at det sker sikkert, beskyttet og i overensstemmelse med kravene om beskyttelse af personlige oplysninger.

Den fuldstændige tekst af databeskyttelsesdirektivet er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.gigaset.com/privacy-policy

Miljø

Vores miljøideal

Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaffelse – lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.

Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på www.gigaset.com.

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Hvis telefonen har været i kontakt med væske:

- 1 **Fjern alle kabler fra enheden.**
- 2 **Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.**
- 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4 Dup alle dele tørt.
- 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 **Tænd først telefonen igen, når den er tørt.**

Når telefonen er helt tørt, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

Tekniske data

Batterier

Teknologi:	Nikkel-metalhydrid (NiMH)
Størrelse:	AAA (Micro, HR03)
Spænding:	1,2 V
Kapacitet:	400-1000 mAh

Driftstider/ladetider for håndsættet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Standbytid (timer)	200 /100*
Samtaletid (timer)	10
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer)	90 /65*
Ladetid i lader (timer)	4,5
Ladetid i basestation (timer)	5

* **Ingen strål.** slukket/tændt, uden displaybelysning i standbytilstand

Håndsættets effektforbrug i laderen

Under opladning:	ca. 2,10 W
Til opretholdelse af ladetilstanden:	ca. 1,30 W

Basestationens effektforbrug

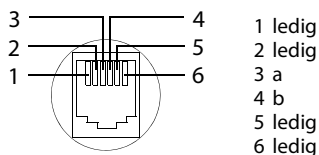
I standbytilstand:

• Håndsæt i laderen (opladning)	ca. 2,00 W
• Håndsæt i laderen (opretholdelse)	ca. 0,60 W
• Håndsæt uden for laderen	ca. 0,55 W
Under en samtale:	ca. 0,65 W

Generelle tekniske data

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Frekvensområde	1880–1900 MHz
Rækkevidde	udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m
Strømforsyning til basestation	230 V ~/50 Hz
Sendeeffekt	10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed

Telefonstikkets stikkonfiguration



Strømforsyning til håndsæt

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kommercielt registreringsnummer: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Kommercielt registreringsnummer: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelnummer	C705
Indgangsspænding	230 V
Indgang AC frekvens	50 Hz
Udgangsspænding	4 V
Udgangsstrøm	0,15 A
Udgangseffekt	0,6 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	> 46 %
Effektivitet ved lav belastning (10%)	Ikke relevant – kun til udendørs strøm > 10 W
Strøm uden belastning	< 0,1 W


Strømforsyning til basestation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kommercielt registreringsnummer: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Kommercielt registreringsnummer: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelnummer	C707
Indgangsspænding	230 V
Indgang AC frekvens	50 Hz
Udgangsspænding	6,5 V
Udgangsstrøm	0,3 A
Udgangseffekt	1,95 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	> 71,5 %
Effektivitet ved lav belastning (10%)	Ikke relevant – kun til udendørs strøm > 10 W
Strøm uden belastning	< 0,1 W














Tegnsættabeller

Tegnsættet på håndsettet afhænger af det indstillede sprog.

Indtastning af bogstaver/tegn


- ▶ Tryk flere gange på den tilsvarende tast.
- ▶ Tryk **kort** på firkanttasten  for at skifte fra tilstand "Abc" til "123", fra "123" til "abc" og fra "abc" til "Abc".

Standardskrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß	ş								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
		¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	`	; _
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Mellemrum

Menuoversigt

 Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

Åbne hovedmenuen: ▶ Tryk på styretasten , når håndsættet er i standbytilstand



Telefonsvarer

Afspil beskeder	→ s. 31
Net-tlf.-sv.	→ s. 31



Telefonbog

Menu	Nyt opslag	→ s. 29
	Vis nummer	→ s. 29
	Rediger opslag	→ s. 29
	Slet opslag	→ s. 30
	Send opslag	→ s. 30
	Slet liste	→ s. 30
	Send liste	→ s. 30
	Genvej	→ s. 29



Vækkeur

Aktivering	→ s. 33
Vækketid	→ s. 33



Babyalarm

Aktivering	→ s. 35
Opkaldsmål	→ s. 35
2-vejs tale	→ s. 35



Opkaldsmanager

Opkald ved ét tryk	→ s. 21
Tidsstyring	→ s. 45
Bloker anonyme opkald	→ s. 45
Sortliste	→ s. 37
Funktionstast "A" / "B"	→ s. 32



Indstillinger

Dato/ klokkeslæt	→ s. 41	
Håndsæt	Lydindstillinger	Opkaldslydstyrke	→ s. 43
		Ringetonlydstyrke	→ s. 43
		Ringetone	→ s. 43
		Lydprofil	→ s. 43
		Batteri lavt	→ s. 45
		Advarselslyde	→ s. 45
		Signal uden for rækkevidde	→ s. 45
	Display	Større skrift	→ s. 42
		Sluk LDC under opkald	→ s. 42
		Hold LCD tændt i lader	→ s. 42
		Hold LCD tændt ikke i lader	→ s. 42
		Pauseskærm	→ s. 42
		Kontrast	→ s. 42
	Sprog	→ s. 41
	Autosvar	→ s. 22
Tilmeld håndsæt	→ s. 38	
Afmeld håndsæt	→ s. 39	
Nulstil håndsæt	→ s. 46	
Base	Opkaldsl.type	→ s. 28
	System-PIN	→ s. 45
	Nulstil base	→ s. 46
	Yderligere	Repeater	→ s. 39
		XES-tilst.	→ s. 40
	ECO DECT	→ s. 36
	Lytter med	→ s. 24
	Præfiks	→ s. 25

Indeks

A	
Afbryd alarm (babyalarm)	35
Afbrydstast	6, 16
Aflyt besked (telefon svarer på nettet)	31
Aktiver	
telefon svareren på nettet	31
Aktivering / deaktivering af servicetonen	44
Aktivering / deaktivering af tastaturlås	6, 16
Aktivering/deaktivering af advarselstoner	44
Aktivering/deaktivering af batteritone	44
Aktivering/deaktivering af ventemelodi	44
Aktivering/deaktivering af vækkeur	33
Automatisk netudbyderforvalg	25
B	
Babyalarm	
aktivere	35
deaktivere	35
Basestation	
nulstille til fabriksindstillingerne	46
tilslutte til en router	12
Basestationen	
tilslutning	12
Batteri	
anbefalede batterier	53
isætte	14
ladetilstand	19
opladning	14
Belysning	42
Beskedliste	28
Beskedtast	6, 27
Beskyttelse af personlige oplysninger	50
Besvare opkald	22
Besvarelse af opkald	22
Blokeringsliste	37
Bortskaffelse	51
Bryde ind i en samtale	24
Bryde ind internt	24
C	
CLI, Calling Line Identification	25
CLIP, CLI Presentation	25
CLIR, CLI Restriction	25
Customer Care	47
D	
Deaktivering af alarm	33
Deaktivering af mikrofonen	22
Display	
indstil kontrast	42
knust	9
store tal	42
Displaybelysning	42
Displayfunktioner	18
Displaytast	
tildele hurtigopkald	32
Displaytaster	6
funktioner	18
E	
ECO DECT	36
Effektforbrug (basestation)	53
Effektforbrug (håndsæt)	53
Ekstra høj-funktion	17
F	
Find	
håndsæt	39
Firkanttast	6
Forespørgsel (intern)	23
Foretage opkald	
besvare opkald	22
internt	23

G		
Garanti	49	
Genopkald	21	
Godkendelser	50	
H		
Hjælp	47	
Hurtigopkald-funktion		
deaktivere	32	
oprette	32	
Hurtigopkaldsnummer		
ringe op til	20	
Høreapparater	9	
Håndfri funktion	22	
lydstyrke	43	
Håndfri funktion-tast	6, 22	
Håndsæt		
afmelde	39	
anvende flere	23, 38	
displaysprog	41	
find	39	
ibrugtagning	14	
indstille (individuel)	41	
klangfarve	43	
nulstille	46	
tilmelde	38	
tænd/sluk	16	
viderestilling af samtale	23	
ændring af højttalerens lydstyrke (under en telefonsamtale)	20	
ændring af håndsættets lydstyrke (vedvarende)	43	
ændring af lydstyrke (under samtalen)	43	
Håndsættets driftstid	53	
Håndsættets klangfarve	43	
I		
Ibrugtagning	11	
Ibrugtagning, håndsæt	14	
Illustration		
procedurer	8	
taster	8	
Indstille tast 1	31	
Indstilling		
dato og klokkeslæt	15, 41	
Indstilling af flashtid (telefonanlæg) ..	40	
Indstilling af listetype	28	
Indstilling af lydstyrken	17	
Indstilling af opkaldslydstyrke (håndsæt)	43	
Indstilling af ringetonemelodi (håndsæt)	43	
Indtaste opkaldspause	6	
Indtastning af tegn	57	
Ingen stråling	36	
Intern		
forespørge	23	
Intern aktivering/deaktivering af bryde ind-funktion	24	
Intern samtale	23	
bryde ind i	24	
Internt		
foretage opkald	23	
K		
Knust display	9	
Kontakt med væske	52	
Kortvalgnummer	21	
Kortvalgstast	21	
Kortvalgstaster		
indstil	29	
Kundeservice	47	
L		
Ladetid for håndsættet	53	
Liste		
opkald	28	
telefonsvarer på nettet	28	
Løsning	48	
M		
Medicinsk udstyr	10	
Menu		
åbn	17	
Menunavigation	19	

Indeks

Menuoversigt	58	Reset (håndsæt)	46
Mikrofon	6	Ring op	
Miljø	51	ekstern	20
Modtageforstærker, se Repeater		internt	23
<hr/>			
N		Ringetone	
Netdel	9	tidsstyret aktivering/deaktivering .	45
Nettelefonvarerliste	28	Ringetone (håndsæt)	
Netudbyderforvalg, automatisk	25	for anonyme opkald deaktiveres ..	45
Nødopkald		slå til/fra med tast	44
ikke muligt	9	slå til/fra via menu	44
<hr/>			
O		Ringetonens lydstyrke,	
Opkaldsliste	28	se opkaldsstyrke	
Indstilling af listetype	28	Ro for opkald, blokeringsliste	37
overførsel af telefonnummer til		Router, tilslutning til	40
blokeringslisten	37	R-tast	6
åbne	28	<hr/>	
Opkaldslisters		S	
funktioner	28	Samtale	
Opkaldsmetode	40	ekstern	20
Opkaldstast	6, 20	intern	23
Oplysninger fra producenten	50	lade en abonnent bryde ind	24
Overførsel		videre stille	23
dato og klokkeslæt	41	Screensaver	42
Oversigt		Send	
menu	58	telefonbogsopslag til et håndsæt ..	30
<hr/>			
P		Sikkerhedsanvisninger	9
Paging	39	Skift af displaysprog	15
Paging-tast		Skift displaysprog	41
Telefon uden telefonsvarer	7	Slukke	
Pakken indeholder	11	håndsæt	16
Pause efter opkaldsstart	40	Slukke radiomodulet	36
Pause efter R-tasten	40	Sprog	
Pleje af telefonen	52	indstil for display	15
Preselection	25	Spørgsmål og svar	48
Præsentationsmedium	7	Statuslinje	6, 19
<hr/>			
R		Stikkonfiguration	54
Reducere strålingen	36	Stille om	23
Repeater	39	Store og små bogstaver og tal	6
Reset (basestation)	46	Strømforsyning	
		basestation	56
		håndsæt	55
		Styretast	6, 17
		betjene displayfunktioner	18

Symbol		Telefonnummer	
batteriets ladetilstand.....	19	foretage opkald fra telefonbogen .	20
radiokontakt.....	19	indtaste	20
ringetone	44	ringe op fra opkaldsliste.....	21
tastaturlås	16	vis nummeret på den, der ringer op (CLIP).....	25
System-pinkode		Telefonstik, konfiguration.....	54
nulstille	45	Telefonsvarer på nettet	31
skift	45	aflyt besked	31
Søg		Tilslutning af lader	13
i telefonbogen.....	29	Trepartskonference	24
<hr/>		Tænd	
T		håndsat.....	16
Tale i telefon		Tænd/sluk-tast	6
eksternt.....	20	<hr/>	
Tast 1	6	V	
Taster		Visning	
afbrydtast.....	6, 16	anonym	25
beskeder.....	6, 27	deaktivering af nye beskeder	27
firkanttast.....	6	eksternt opkald.....	25
håndfri funktion.....	6, 22	symboler.....	7
opkaldstast.....	6, 20	telefonnummer (CLIP).....	25
R-tast.....	6	ukendt	25
styretast	6, 17	Vækketidspunkt, indstille.....	33
tast 1	6, 31	Vælg telefonnummer	
Telefonanlæg		fra genopkaldslisten.....	21
indstille flashtid	40	Væske.....	52
indstilling af opkaldsmetode	40	<hr/>	
Pause efter opkaldsstart	40	X	
Ændring af pausen efter R-tasten ..	40	XES-tilstand.....	40
Telefonbog.....	29	<hr/>	
gemme første nummer	29	Æ	
Indstilling af kortvalgstaster	29	Ændre samtalelydstyrken	
send opslag/liste til et håndsat	30	under samtalen	20, 43
slette.....	30	Ændring af samtalelydstyrken	
vælge opslag	29	vedvarende	43
åbne	29	<hr/>	
Telefonbogsopslag			
slette.....	30		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com