

Gigaset

E290

Du hittar den aktuellaste
bruksanvisningen under
www.gigaset.com/manuals



Innehåll

Kortfattad översikt – handenhet	5
Säkerhetsanvisningar	9
Börja använda telefonen	11
Förpackningens innehåll	11
Basstation	12
Handenhet	13
Använda handenheten	16
Sätta på/stänga av handenheten	16
Aktivera/avaktivera knapplås	16
Ändra lur-/högtalarvolym	17
Styrknapp	17
Display	18
Menystyrning	19
Telefonera	20
Ringa	20
Besvara samtal	22
Högtalarfunktion	22
Sekreteress	22
Ringa internt	23
Nummerpresentation	25
Automatiskt operatörsförval (prefix)	25
Samtals-/meddelandelista	27
Samtalslista	28
Meddelandelista	28
Telefonbok	29
Nättelefonsvarare	31
Ange nummer	31
Lyssna på meddelanden	31


Innehåll

Ytterligare funktioner	32
Snabbval	32
Väckarklocka	33
Rumsövervakning	34
ECO DECT	36
Skydd mot oönskade samtal	37
Bygga ut telefonen	38
Flera handenheter	38
Stöd för repeater	39
Använda basstationen med en router/telefonväxel	40
Ställa in telefonen	41
Datum och tid	41
Land och språk (om tillgängligt)	41
Display	42
Toner och signaler	43
System	45
Kundservice & assistans	47
Frågor och svar	48
Tillverkarens garanti	49
Upplysningar från tillverkaren	50
Godkännande	50
Integritetspolicy	50
Miljö	51
Skötsel	52
Kontakt med vätska	52
Teknisk information	53
Teckenuppsättningstabell	57
Menyöversikt	58
Index	60



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Kortfattad översikt – handenhet

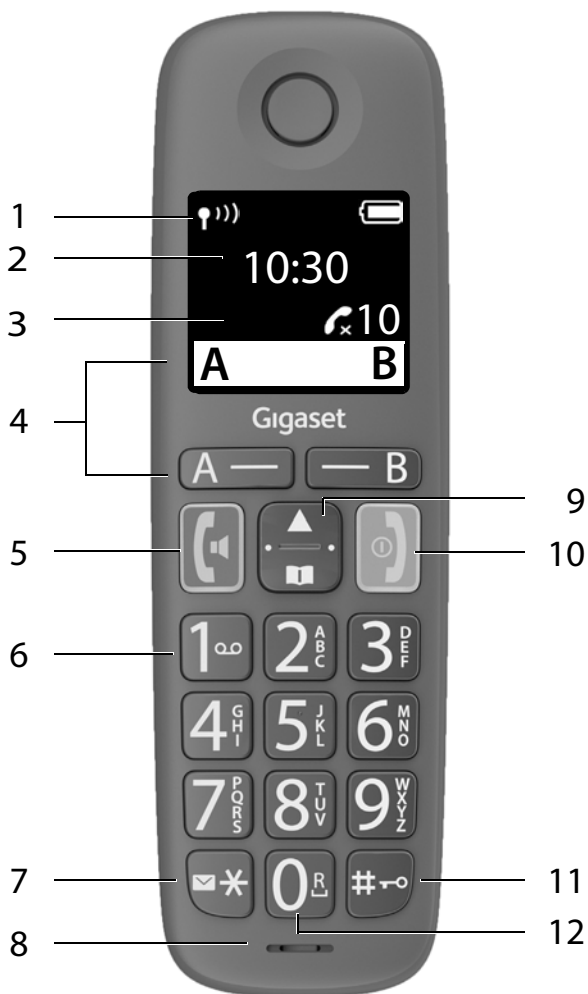

Ställa in displayspråk (→ s. 15)

Kortfattad översikt – handenhet

- 1 **Statusfält** (→ s. 19)
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
- 2 **Klockslag** (→ s. 41)
- 3 Antal missade samtal
- 4 **Displayknappar**
Snabbval (→ s. 20); olika funktioner (→ s. 18)
- 5 **Svaraknapp / Högtalarknapp**
Besvara samtal; ringa visat nummer; ▶ **kort tryckning**
öppna återuppringningslista ▶ **lång tryckning**
Påbörja uppringning ▶ **lång tryckning**
- 6 **Knapp 1**
Ringa upp nättelefonsvarare ▶ **lång tryckning**
- 7 **Meddelandeknapp / Stjärna**
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor ▶ **lång tryckning**
blinkar: nytt meddelande eller samtal
Växla från pulsval till tonval ▶ **kort tryckning**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Styrknapp / Menyknapp** (→ s. 17)
Öppna meny, öppna telefonbok, navigera i menyer ▶ **kort tryckning**
och inmatningsfält
Aktivera/avaktivera ringsignal, ändra samtalsvolym ▶ **lång tryckning**
- 10 **Avslutaknapp / På/av-knapp**
Avsluta samtal, avbryta funktion, en nivå tillbaka ▶ **kort tryckning**
Tillbaka till viloläge, koppla till/från handenhet ▶ **lång tryckning**
- 11 **Knappen Fyrkant / Spärrknapp**
Aktivera/avaktivera knapplås, lägg till paus i ▶ **lång tryckning**
nummer
Växla mellan skrivning med versaler, gemener och ▶ **kort tryckning**
siffror
- 12 **R-knapp** (→ s. 40)
Förfrågan (flash) ▶ **lång tryckning**



Om flera funktioner är angivna beror knappfunktionen på användningssituationen.

Färg och form hos din enhet kan avvika från illustrationen.

Basstation



Registrerings-/sökknapp

Söka handenheter (sökning):





▶ **kort** tryckning

Registrera handenheter:







▶ **lång** tryckning

Beskrivning i bruksanvisningen


Symboler

	Varningar som kan leda till personsador eller saksador om de inte följs.
	Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader.
	En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Annan användbar information.

Knappar






Knapp	Symbol	Betydelse
		Svara-/högtalarknapp
		Styrknapp vänster, uppåt, höger, nedåt
		Siffer-/bokstavsknappar










Knapp	Symbol	Betydelse
		Avslutaknapp
		Knappen Fyrkant
		Meddelandeknapp / Stjärna

 Displayknappar, situationsberoende → s. 18

Tillvägagångssätt

Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar:

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Auto. svar** ▶ **OK** ( = aktiverat)

Steg	Betydelse
▶ 	Tryck på styrknappen åt höger. Menyn öppnas.
▶  Inställningar	Navigera med styrknappen  till posten Inställningar .
▶ OK	Bekräfta med OK . Undermenyn Inställningar öppnas.
▶  Handenhet	Med styrknappen  väljer du posten Handenhet .
▶ OK	Bekräfta med OK . Undermenyn Handenhet öppnas.
▶  Auto. svar	Med styrknappen  väljer du posten Auto. svar .
▶ OK	Aktivera eller avaktivera med OK . Funktionen är aktiverad  /avaktiverad  .

Säkerhetsanvisningar



Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.

När **knapp-displaylåset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.



Använd enbart **laddningsbara batterier** enligt **specifikationen** (se lista över godkända batterier → www.gigaset.com/service) eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.



Handenheten får bara användas när batterilocket är stängt.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna. Under laddning måste vägguttaget vara lätt att komma åt.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationservice.



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.

Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.

Säkerhetsanvisningar

Förvara små knappceller och batterier som kan sväljas utom räckhåll för barn.



Svalda batterier kan leda till brännskador, perforering av mjukdelar eller till döden. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning.

Kontakta omedelbart läkare om en knappcell eller ett batteri råkar sväljas.

Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning.



Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

Börja använda telefonen

Förpackningens innehåll

- En basstation, en nätadapter, en telefonkabel
- En handenhet, två batterier, ett batterilock
- En bruksanvisning

Varianter med flera handenheter, per handenhet:

- En handenhet, en laddare med nätadapter, två batterier, ett batterilock



Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett plant, halksäkert underlag. I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingsmedel som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.

Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Den här enheten är avsedd för montering på en höjd av max. 2 m.

Basstation

Anslut basstationen till el- och telefonnätet

- ▶ Anslut telefonkontakten [1].
- ▶ Anslut nätadaptorn [2] och placera kablarna i kabelkanalerna.




Nätadaptorn måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.

Ansluta basstation till router

Du kan även använda telefonen med den analoga anslutningen hos en router.

- ▶ Anslut telefonkontakten [1] och koppla till den analoga anslutningen på en router [2].

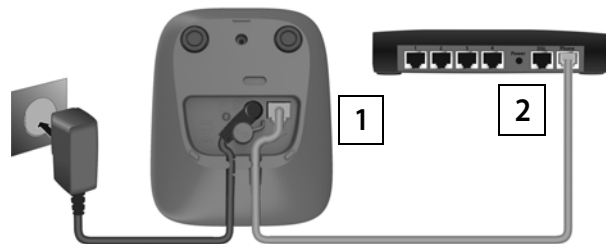

Eventuella **ekon** kan reduceras genom aktivering av XES-läge (→ s. 40).


Handenhet

Ansluta laddare (om sådan medföljer)

- ▶ Anslut nätadaptorns platta kontakt **1**. ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3**. ▶ Dra ur kontakten **4**.

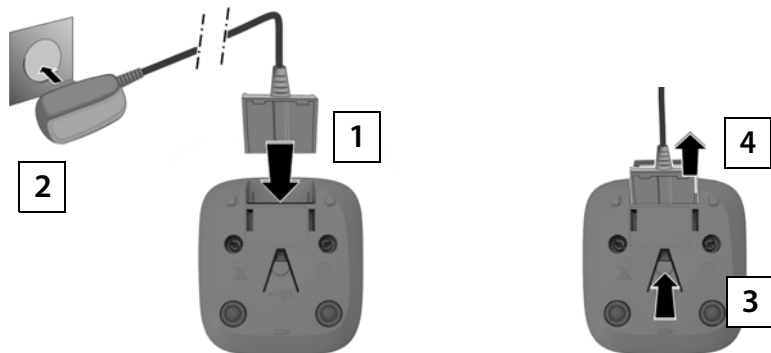

Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. **Dra av skyddsfolien!**

Sätta i batterierna




Använd endast uppladdningsbara batterier, eftersom vi annars inte kan utesluta allvarliga saksador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas hölje förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan det uppstå funktionsstörningar eller skador på enheten.



- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. (Placeringsriktning +/- se bild).




- ▶ Sätt på batterilocket ovanifrån.
- ▶ Skjut locket tills det snäpper på plats.

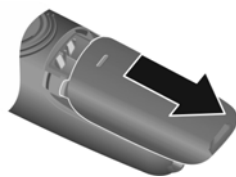


- Öppna batterifacket igen:
- ▶ Fatta tag i skåran ovanpå locket och skjut det nedåt.

Ladda batterierna

- ▶ Ladda batteriet fullständigt i basstationen eller laddaren före första användning.

Batteriet är fullständigt laddat när batteriladdningssymbolen  på skärmen slocknar.









Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.

Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden. Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad (på displayen visas **Registrera handenheten** eller **Ställ telefonen i sin bas** registrerar du handenheten manuellt (→ s. 38).





Ändra displayspråk


Ändra displayspråk om du inte kan förstå det inställda språket.

- ▶  ▶ Tryck på knapparna    **långsamt** efter varandra ... det inställda språket (t.ex. **English**) visas
- ▶ Välja ett annat språk: ▶ Tryck på styrknappen  tills det önskade språket är markerat på displayen, t.ex. **Français** ▶ **OK**  = valt)

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.


- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Datum/tid** ▶ **OK** ▶  ange datum (dag, månad och år) med 8 siffror ▶ **OK** ▶  ange tid (timmar och minuter) ▶ **OK** (på displayen visas: **Sparat**)


Förskjut inmatningspositionen åt vänster eller höger: ▶ Tryck på styrknappen  åt höger/vänster.

Telefonen är nu klar att användas!

Använda handenheten

Sätta på/stänga av handenheten

Aktivera: ▶ tryck **länge** på avslutaknappen  på en avstängd handenhet

Avaktivera: ▶ tryck **länge** på avslutaknappen  på en handenhet i viloläge


Om handenheten är avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren slås den på automatiskt.

Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.

Aktivera eller avaktivera knapplås: ▶  **lång** tryckning




Knapplås aktiverat: På displayen visas symbolen 


 Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.


Ändra lur-/högtalarvolym

Ställ in volymen för **lur** eller **högtalare** (5 steg + extra högt ljud-funktion).

- ▶ Tryck uppåt på styrknappen  ... Den aktuella inställningen visas
- ▶  (= högre) /  (= lägre)

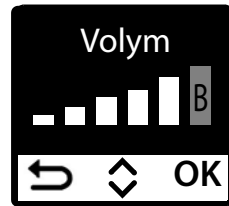


Extra högt ljud-funktion (Boost)

- ▶ Tryck flera gånger uppåt på styrknappen  tills du når den högsta nivån.

eller

- ▶ Tryck uppåt på styrknappen  **länge** ... Funktionen för extra högt ljud aktiveras omedelbart

 Det extra höga ljudet gäller endast under det aktuella samtalet.








Denna inställning kan ge hälsoproblem hos personer med normal hörsel och är endast avsedd för personer med nedsatt hörsel. Funktionen kan förstärka störande ljud från telefonledningen.

Styrknapp



Med styrknappen navigerar du i menyer och mellan inmatningsfält. I vissa situationer använder du den för att öppna specifika funktioner.

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på markerad med en pil (uppåt, nedåt, till höger, till vänster) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen".


I viloläge	Under ett samtal
 Öppna huvudmenyn	Stänga av ljudet för mikrofonen
 Öppna huvudmenyn Aktivera/avaktivera ringsignal	Ändra samtalsvolym för lur- resp. högtalarläge
 Öppna telefonboken	Öppna telefonboken
 Ringa interna samtal / Öppna lista i handenheten	Starta intern förfrågan

Display

Displayknappar / Snabbvalsfunktion

Knapparna nedanför displayen har olika funktioner beroende på situation.


I viloläge

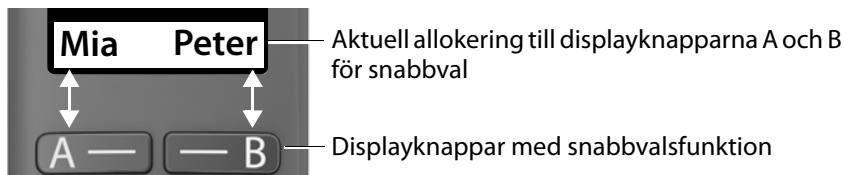

► Tryck på displayknappen ... det sparade numret rings upp

Ställa in snabbvalsfunktionen: → s. 32

I menyn

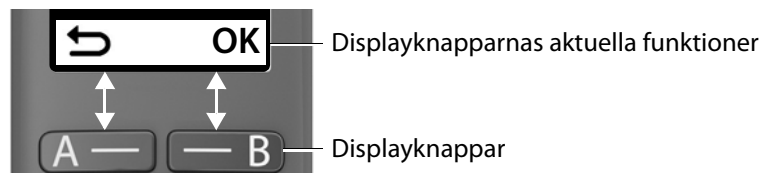

► Tryck på displayknappen ... den funktion som visas ovanför knappen i displayen aktiveras.



	Öppna undermenyn
	Bekräfta menyfunktion/spara inmatning
	Gå tillbaka en menynivå
	Radera tecken för tecken åt vänster
	Kopiera nummer till telefonboken
	Använd telefonnummer från telefonboken

Displayfunktioner som hanteras via styrknappen




Meny	Bläddra uppåt/nedåt med
OK	Flytta markören åt vänster/höger

Statusfält




Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge

-  Knapplås aktiverat
-  Ringsignal avaktiverad


Trådlös kontakt mellan basstationen och handenheten

-  Bra till dålig
-  Ingen mottagning
-  ECO DECT-läge **Ingen strålning** aktiverat

Batteriets laddningsstatus

 0–10 %  11–33 %  34–66 %  över 66 %




Symbolen  visas vid laddning.

 blinkar Batteriet nästan tomt (mindre än 10 minuters samtalstid)

Menystyrning

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.

Menyöversikt: → s. 58

- ▶ I **viloläge** trycker du på telefonens styrknapp  åt höger eller  uppåt ... menyn öppnas.
- ▶ Bläddra med styrknappen  till önskad funktion ▶ bekräfta med **OK**



En nivå bakåt: ▶ Tryck på  eller tryck  **kort** på avslutaknappen

Återgå till viloläge: ▶ Tryck **länge** på avslutaknappen 



Efter två minuter utan aktivitet försätts displayen automatiskt i standbyläge.



Telefonera

Ringa

►  Ange telefonnummer ► Tryck på svaraknappen  ... telefonnumret rings upp

eller

► Tryck på svaraknappen  länge ... kopplingstonen hörs ►  Ange telefonnummer

Ändra lurvolymen under samtal: ►  ► Ställ in volymen med 

Avsluta samtal/avbryta uppringning: ► Tryck på knappen Avsluta 

Du kan ange operatörsförval för alla telefonnummer automatiskt (**Förval**).

Ringa med snabbval

Du kan allokera ett telefonnummer till displayknapparna A och B. Om ett nummer är kopplat till knappen visas det tillhörande namnet till höger eller vänster nedtill på displayen. Om inget nummer är allokerat till knapparna visas A till vänster och B till höger på displayen.

► Tryck på displayknappen till höger eller vänster ... det sparade numret rings upp



Ringa upp från telefonboken




► Öppna telefonboken med  ►  bläddra till önskad post ► tryck på svaraknappen 

eller

► Öppna telefonboken med  ►  ange den första bokstaven i namnet ... första matchande post visas ►  bläddra vid behov vidare till önskad post ► tryck på svaraknappen 

Ringa från återuppringningslistan

I listan finns de tio senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten.


- ▶  kort tryckning ▶  välj post ▶ 

Hantera posterna i återuppringningslistan

- ▶  kort tryckning ▶  Välj post ▶ **Meny** ▶  Välj funktion ▶ **OK**

Möjliga funktioner: **Använd nummer** / **Kopiera till telefonbok** / **Radera post** / **Radera lista**

Ringa från samtalslistan

Öppna samtalslistan: ▶ Tryck på meddelandeknappen  länge ▶

 **Samt.lst.** ▶ **OK**

- ▶  Bläddra till önskad post ▶ Tryck på svaraknappen 

Ringa med kortnummerknapp









Poster i telefonboken är tilldelade knapparna 2-9.

- ▶ Tryck **länge** på den knapp som det önskade numret är tilldelat.

Snabbuppringning

När du trycker på en **valfri** knapp rings det programmerade numret upp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.


Aktivera snabbuppringningsläge:

- ▶  ▶  **Samtalshanterare** ▶ **OK** ▶  **Snabbuppringn. (en tryckning)** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** ▶  Ange telefonnummer hämta från telefonboken med  ▶ **OK** ( = aktiverat)

Genomföra en snabbuppringning:

- ▶ Tryck på **valfri** knapp ... det sparade numret rings upp

Avbryta uppringningen:

- ▶ Tryck på avslutaknappen 

Avsluta snabbuppringningsläge:

- ▶ Tryck på knappen  **länge**

Besvara samtal

Ett inkommande samtal visas på displayen och dessutom ringer telefonen.

- ▶ Tryck på knappen Svara 

Funktion **Auto. svar** aktiverad: ▶ Ta handenheten ur laddaren

Aktivera funktion **Auto. svar**:

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Auto. svar** ▶ **OK** (= aktiverad)

Stänga av ringsignalen: ▶ **Tyst** ... Du kan bara svara på samtalet medan det visas på displayen.


Högtalarfunktion

Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat.

Aktivera/avaktivera högtalare under ett samtal och när du lyssnar på telefonsvararen:

- ▶ Tryck på högtalarknappen 


Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

- ▶ Tryck på högtalarknappen  och håll den intryckt ▶ Placera handenheten i laddaren

Ändra högtalarvolym:


- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶ **Ljudinställn.** ▶ **OK** ▶  **Samtalsvolym** ▶ **OK** ▶  **Handsfree volym** ▶ **OK** ▶ ställ in volymen med  ▶ **OK**

Sekretess




- ▶ Tryck på styrknappen  åt höger under ett samtal ... handenhetens mikrofon kopplas från

Ringa internt

Ringa interna samtal

 Interna samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.




Ringa en bestämd intern användare:

▶  ▶ om fler än två handenheter är registrerade: välj intern användare med  ▶ OK eller  ... den valda handenheten rings upp

Ringa alla handenheter ("allanrop"):

▶  lång tryckning eller ▶  ▶ 



eller

▶  ▶  Ring alla ▶ OK eller  ... alla registrerade handenheter rings upp och du pratar med den som svarar först

Avsluta internt samtal: ▶ Tryck på avslutaknappen 

Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Prata med en **extern** samtalspartner och överföra samtalet till en **intern** användare eller prata med denne.

▶  ▶  välj handenhet eller Ring alla ▶ OK ... den interna användaren rings upp, den externa användaren hör pausmelodin

Möjliga alternativ:


Samtala: ▶ prata med den interna parten

Återgå till det externa samtalet: ▶ Tryck på displayknappen 

Vidarekoppla externt samtal när den interna parten har svarat:

▶ Avisera det externa samtalet ▶ Tryck på avslutaknappen 

Vidarekoppla externt samtal innan den interna parten har svarat:

▶ Tryck på avslutaknappen  ... det externa samtalet vidarekopplas direkt.

Ansluta till ett externt samtal

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta till samtalet och delta (konferens).



Funktionen **Lyssna** är aktiverad.

Aktivera/avaktivera intern anslutning

▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Basstation** ▶ OK ▶  **Lyssna** ▶ OK
( = aktiverad)


Intern anslutning (konferens)

Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal via en annan handenhet.

▶ Tryck på svaraknappen  **länge** ... alla deltagare hör en signal

Avsluta anslutning (konferens):

▶ Tryck på avslutaknappen  ... alla deltagare hör en signal

Om den **första** interna anknytningen trycker på avslutaknappen  kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.

Nummerpresentation

Vid ett samtal så överförs även uppringarens telefonnummer (CLI = Calling Line Identification) och det kan visas på displayen (CLIP = CLI Presentation). Om telefonnumret är dolt visas det inte hos den som blir uppringd. Samtalet sker anonymt (CLIR = CLI Restriction).



Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas på displayen.

Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som innebär att telefonnumret överförs (CLI).

Nummerpresentation vid inkommande samtal

Med nummerpresentation

Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande numret finns sparad i telefonboken så visas även det namn som är sparad där.

Ingen nummerpresentation

I stället för namn och nummer visas följande:

- **Externt samtal:** Inget nummer visas.
- **Okänd:** Den som ringer undertrycker nummerinformationen
- **Otillgänglig:** Den som ringer har inte begärt nummerpresentation

Automatiskt operatörsförval (prefix)

Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som **automatiskt** läggs till framför numret när du ringer. Om du t.ex. vill ringa utlandssamtal via en specifik operatör kan du spara dennes prefix här.

Mata in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas upp med prefix i listan "**Med förval**".

Mata in undantag till listan **Utan förval** i listan **Med förval**.

Exempel:








Förvalsnummer	0999
Med förval	08
Utan förval	081 084











Telefonnummer	Uppringt nummer
07112345	▸ 07112345
08912345	▸ 0999 08912345
08412345	▸ 08412345

Alla nummer som inleds med **08**, med undantag av **081** och **084**, rings upp med prefixet **0999**.

Ange prefixnummer

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Förvalsnummer ▶ OK ▶  Ange nummer eller  hämta nummer från telefonboken ▶ OK







Skapa lista över förvalsnummer med prefix

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Med förval ▶ OK ▶  Välj listpost (1–11) ▶ OK ▶  Ange förvalsnummer resp. de första siffrorna i ett förvalsnummer som prefixet ska användas med ▶ OK ▶  Välj vid behov en annan listpost och ange ytterligare nummer

Skapa lista över förvalsnummer utan prefix

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Utan förval ▶ OK ▶  Välj listpost (1–11) ▶ OK ▶  Ange undantag för listan med Med förval ▶ OK ▶  Välj vid behov en annan listpost och ange ytterligare nummer


Avaktivera prefix permanent


- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Förvalsnummer ▶ OK ▶ Ta bort prefixnumret med displayknappen  ▶ OK

Samtals-/meddelandelista

Olika händelser sparas i listor i telefonen:

- Samtalslista: Telefonnummer för alla ingående eller missade samtal
- Nättelefonsvararlista: Meddelanden på nättelefonsvararen

När en **ny post** kommer in i någon av listorna hörs en signal. Vid leverans blinkar meddelandeknappen  och följande visas på displayen:

 + antal för missade samtal

 + antal för nya röstmeddelanden

Visning avaktivering av nya meddelanden

▶  ▶   0  5  7

97

Välja typ av meddelande:

▶ Tryck på knappen för missade samtal



▶ Tryck på knappen för meddelanden på den nättelefonsvarare



975 SET  [0]

Ställ in vad som ska hända vid nya meddelanden:

▶ Tryck på knappen Information om nya meddelanden visas (fabriksinställning).



▶ Tryck på knappen Information om nya meddelanden visas inte.



975 SET  [1]

Spara inställningen: ▶ OK



En ändring av inställningen gäller först från och med nästa nya meddelande.

Med denna inställning får du ett meddelande om samtal har sparats på nättelefonsvararen (beroende på din nätoperatör).

Samtalslista

Förutsättning: CLIP

Beroende på inställd typ av lista sparas alla telefonnummer för de senaste 25 inkomna samtalen eller endast de missade samtalen.

Ställa in typ av lista

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Basstation ▶ OK ▶ Samtalslista ▶ OK ▶ Miss. samt. / Alla samtal ▶ OK (☑ = vald)

Öppna samtalslistan

- ▶ Tryck på meddelandeknappen * **länge** ... listurvalet öppnas ▶ **Samt.lst.**

Posten visar: Antal nya poster + antal gamla, lästa poster

Samt.lst. 01+02

Öppna lista: ▶ OK ... det senast inkomna samtalet visas

- ▶ bläddra i listan med

Använda ytterligare funktioner

- ▶ Välj post ▶ Meny ▶ välj funktion med :

Radera post Radera aktuell post

Nr t. tel.bok Kopiera post till telefonboken

Kopiera till blockeringslista Kopiera nummer till spärrlistan

Datum/tid Visa datum och tidpunkt för samtalet (om detta har ställts in)

Status **N. samt.:** nytt missat samtal. **G. samt.:** redan läst post

Radera lista Radera alla poster.

Varning! Alla **gamla och nya** poster raderas

Meddelandelista

Du kan lyssna på meddelanden på nättelefon svararen via nättelefon svararlistan.

Öppna nättelefon svararlistan:

- ▶ Tryck på meddelandeknappen * **länge** ... listurvalet öppnas ▶ **Nätstv.** ▶ OK

Telefonbok




Den lokala telefonboken gäller bara för en handenheter. Du kan dock skicka poster till andra handenheter (→ s. 30).

Du kan spara upp till 150 telefonnummer (max. 22 siffror) med tillhörande namn (max. 16 tecken).

Öppna telefonboken: ▶ Tryck på styrknappen nedåt 

Skapa telefonbokspost

Första post:

▶  ... Inga poster Ny post? ▶ OK ▶  Ange telefonnummer ▶ OK ▶  Ange namn ▶ OK


Ytterligare telefonnummer:

▶  ▶ Meny ▶ Ny post ▶ OK ▶  Ange telefonnummer ▶ OK ▶  Ange namn ▶ OK

Välja/redigera telefonbokspost

▶  Öppna telefonboken
▶ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats

eller

▶ Ange den första bokstaven i namnet ▶ bläddra vid behov till posten med 

Visa nummer: ▶ Meny ▶  Visa nummer ▶ OK

Ändra post: ▶ Meny ▶  Ändra post ▶ OK ▶ Ta bort tecken med  ▶ Ändra post med  ▶ OK

Tilldela kortnummerknappar

▶  ▶  Välj post ▶ Meny ▶  Genväg ▶ OK ▶  Välj knapp ▶ OK
( = valt)

Ta bort knapptilldelning:



▶  ▶  Välj post ▶ Meny ▶  Genväg ▶ OK ▶  Ingen genv. ▶ OK
( = vald)

Ta bort telefonbok/telefonbokspost

Ta bort telefonbokspost

- ▶  ▶  Välj post ▶ Meny ▶  Radera post ▶ OK

Ta bort telefonbok

- ▶  ▶ Meny ▶  Radera lista ▶ OK ▶ Bekräfta borttagning med OK

Kopiera telefonbok/telefonbokspost till en annan handenhhet




Både mottagar- och sändarhandenhheten är registrerade på samma basstation.

Den andra handenhheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

Överföra telefonbokspost till en annan handenhhet

- ▶  ▶  Välj post ▶ Meny ▶  Skicka post ▶ OK ▶  Ange internt nummer till den mottagande handenhheten ▶ OK

Överföra telefonbok till en annan handenhhet

- ▶  ▶ Meny ▶  Skicka lista ▶ OK ▶  Ange internt nummer till den mottagande handenhheten ▶ OK

Nättelefonsvarare



Nättelefonsvararen **beställs** från operatören.

Ange nummer

▶ ▶ **Telefonsvarare** ▶ OK ▶ **Tel.sv. Nät** ▶ OK ▶ **Ange nummer** ▶ OK ... nättelefonsvararen aktiveras



Aktivera och avaktivera nättelefonsvararen med telefonnumret och en funktionskod från operatören. Be vid behov om information från operatören.

Lyssna på meddelanden

Via menyn: ▶ ▶ **Telefonsvarare** ▶ OK ▶ **Spela upp medd** ▶ OK ▶ **Tel.sv. Nät** ▶ OK

Via knappen 1: ▶ Tryck på knappen **1** länge

Via meddelandelistan: ▶ Tryck på meddelandeknappen ***** länge ... listurvalet öppnas ▶ **Nätsv.** ▶ OK

Ytterligare funktioner

Snabbval

Du kan allokera ett telefonnummer till displayknapparna A och B. När du trycker på knappen rings telefonnumret upp.

Om inget nummer är allokerat till knapparna visas **A** till vänster och **B** till höger på displayen.



Tilldela knapp

▶ Tryck på knappen A eller B i viloläge ▶ **OK**

eller

▶ ▶ Samtals hanterare ▶ **OK** ▶ Funktionstangent A / Funktionstangent B ▶ **OK**

▶ **Snabbval** ▶ **OK** ▶ Ange telefonnummer ▶ **OK** ▶ Ange namn eller välj ett nummer ur telefonboken: ▶ ▶ Välj post ▶ Bekräfta numret med **OK** ▶ Bekräfta namnet med **OK**

▶ **OK** (= snabbvalsknappen är aktiverad)

När knappen har ett nummer tilldelat visas det angivna namnet på displayen ovanför knappen. Om du inte har angett något namn visas telefonnumret.

Avaktivera snabbval

▶ ▶ Samtals hanterare ▶ **OK** ▶ Funktionstangent A / Funktionstangent B ▶ **OK** ▶ Ingen funktion ▶ **OK** (= snabbvalsknappen avaktiverad)

Väckarklocka



Datum och tid är inställda.

Aktivera/avaktivera väckarklocka

- ▶ ▶ **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** (= aktiverad)
- ▶ ange väckningstiden i timmar och minuter ▶ **OK**

Väckarklocka aktiverad: på displayen visas väckningstiden i stället för datumet och väckarklocksymbolen visas till vänster.

Ställa in/ändra väckningstid

- ▶ ▶ **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶ **Väckningstid** ▶ **OK** ▶ Ange väckningstiden i timmar och minuter ▶ **OK**

Stänga av väckningssignalen

En väckning visas på displayen och indikeras med vald ringsignal.

- ▶ **Av** ... väckningen stängs av under 24 timmar

eller

- ▶ Tryck på **Snooze** eller valfri knapp ... på displayen visas **Snooze** och väckningen upprepas efter fem minuter

Rumsövervakning

Om rumsövervakning är aktiverat rings det sparade externa målnumret eller alla handenheter som är registrerade på telefonen (internt) upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Larm till externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

Med funktionen **Tvåvägssamtal** kan du svara på larmet. Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen hos den handenhet som befinner sig hos barnet.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar utom displayknappen är spärrade.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av eller sätts på igen.



Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.

Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.

Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen kopplats in.

På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen vara avaktiverad.

Efter aktiveringen bör du

- ▶ testa känsligheten
- ▶ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.

Aktivera och ställa in rumsövervakning

- ▶  ▶  **Babyvakt** ▶ OK

Aktivera/avaktivera:

- ▶ **Aktivering** ▶ OK = aktiverat) ... Om det redan finns ett målnummer aktiveras rumsövervakningen direkt

Ange/ändra mål:

- ▶  **Nummer att ringa** ▶ OK ▶  **Internt eller Externt samtal** ▶ OK ▶ ange telefonnummer vid **Externt samtal** ▶ OK

När rumsövervakning är aktiverat visas **Babyvakt** och målnumret.

Aktivera/avaktivera tvåvägssamtal:

- ▶  **Tvåvägssamtal** ▶ OK = aktiverat)

Avaktivera övervakningen / Avbryta larmet

Avaktivera rumsövervakningen:

- ▶ I viloläge trycker du på displayknappen **Av**.

Avbryta larmet: ▶ När larmet pågår trycker du på knappen Avsluta 

Avaktivera övervakningslarmet externt



Larmet går till ett externt nummer.

Mottagartelefonen har stöd för tonval.

- ▶ Besvara larmsamtalet ▶ Tryck på knapparna  

Övervakningslarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i viloläge. Inställningarna på handenheten i övervakningsläget (t.ex. ingen ringsignal) bibehålls tills du trycker på displayknappen **Av**.



Rumsövervakningen kan inte återaktiveras externt.

Aktivera funktionen igen: → s. 55


ECO DECT

Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Därmed garanteras en optimal anslutning mellan handenheter och basstation. I viloläge sker ingen sändning, handenheter är strålningsfri. Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheter via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändningseffekten automatiskt till avståndet mellan handenheter och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto mindre strålning.

Minska strålningen med upp till 80 %

Koppla till/från maximal räckvidd:

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max. räckv. ▶ OK ( = Minska räckvidd och strålning)


 Det går inte att använda en repeater för att utöka räckvidden.

Stänga av strålningen i viloläge

Med inställningen **Ingen stråln.** stängs även de här signalerna av.

Med inställningen **Ingen stråln.** stängs även basstationens signaler av.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Ingen strålning ▶ OK ( = strålning frånkopplad)

 Alla registrerade handenheter måste ha stöd för den här tjänsten. För att förbindelsen snabbt ska upprättas vid inkommande samtal växlar handenheter kontinuerligt till mottagningsberedskap under kort tid. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden.

Om **Ingen strålning** är aktiverat sker ingen räckviddsindikering/ inget räckviddslarm i handenheter. Kontrollera närheten genom att försöka upprätta en förbindelse.

- ▶ Tryck länge på knappen Svara  ... kopplingstonen hörs.

Skydd mot oönskade samtal


Spärrlista

Du kan lägga till upp till 32 telefonnummer i en spärrlista. När spärrlistan är aktiverad indikeras inte samtal från nummer som ingår i den akustiskt. Inställningen gäller för alla registrerade handenheter.

Aktivera/avaktivera spärrlista

- ▶  ▶  Samtalshanterare ▶ OK ▶ Blockeringslista ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK (☑ = aktiverad)




Visa/redigera spärrlista

- ▶  ▶  Samtalshanterare ▶ OK ▶ Blockeringslista ▶ OK ▶ Blockerade nummer ▶ OK ... listan med spärrade nummer visas ▶ Bläddra med 

Skapa post: ▶ Meny ▶ Ny post ▶ OK ▶  Ange telefonnummer

Radera post: ▶  Välj en post ▶ Tryck på displayknappen 

Kopiera nummer från samtalslistan till spärrlistan

- ▶ Öppna samtalslistan: Tryck på meddelandeknappen  ▶  Samt.lst. ▶ OK ▶  Välj post ▶ OK ▶ Kop. till spärrli. ▶ OK

Bygga ut telefonen

Flera handenheter

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen.

Varje enhet tilldelas ett internt namn och ett internt nummer (INT 1 - INT 4).

Du kan ändra tilldelningen.

Alla interna nummer är redan tilldelade: ▶ avregistrera en handenhet som inte längre behövs


Registrera handenhet

Indikeringen **Registrera handenheter** eller **Ställ telefonen i sin bas** blinkar.

Registrering genom placering i basstationen

- ▶ Placera handenheter i basstationen ... på displayen visas **Registrerar...** handenheter registreras automatiskt

Registrering via displayknapp eller meny

 Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten **och** på handenheter. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

På handenheter

- ▶ Tryck på displayknappen **Registr.**

eller


- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Registrera handenhet** ... på displayen visas **Registrerar...**

System-PIN krävs när registreringsprocessen på basstationen har påbörjats.

- ▶ Ange system-PIN till basstationen (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK**





På basstationen

- ▶ Håll registrerings-/sökknappen **nedtryckt** (minst 3 sek.) inom **60 sek.**

 Registreringen tar cirka 1 minut. Handenheterna får det första lediga interna numret (1–4). Om de interna numren 1–4 redan är upptagna av andra handenheter skrivs nummer 4 över.

Avregistrera handenhet

Du kan avregistrera valfri registrerad Gigaset-handenheter från varje annan registrerad handenhet.

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Avregistrera handenhet** ▶ **OK**
- ▶  välj den interna enhet som ska avregistreras (den handenhet som du använder är markerad med <) ▶ **OK** ▶ Ange basstationens system-PIN (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK** ... handenheten är registrerad. På displayen blinkar **Registrera handenheten**

Söka handenhet (sökning)



Söka handenhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökningssknappen på basstationen ... alla registrerade handenheter ringer, även om ringsignalerna är avstängda

Avsluta:

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökningssknappen på basstationen

eller

- ▶  eller  på en handenhet

Stöd för repeater

En repeater utökar mottagningsräckvidden mellan Gigaset-handenheten och basstationen.

Aktivera användning av en repeater på basstationen:

-  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Specialfunkt.** ▶ **OK** ▶ **Repet.läge** ▶ **OK** (= aktiverad)

Registrera repeatern på basstationen: → Bruksanvisningen till repeatern

-  Repeaterstöd och ECO DECT-läge kan inte användas samtidigt.

Använda basstationen med en router/telefonväxel

Användning med en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan du reducera eventuella ekon som uppstår genom att aktivera XES-läge (XES = eXtended Echo Suppression).

- ► Inställningar ► OK ► Basstation ► OK ► Specialfunkt. ► OK ► XES-läge ► OK = aktiverad

Om ekon inte orsakar några problem bör den här funktionen vara avaktiverad.

Användning med en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel (→ telefonväxels bruksanvisning). Mata in siffrorna långsamt i en följd.

Ändra uppringningsmetod

- ► ► 0 5 1 8 ► Siffran för vald uppringningsmetod blinkar: 0 = tonval; 1 = pulsval ► Ange siffra ► OK

Ställa in flashtid

- ► ► 0 5 1 0 ► Siffran för den aktuella flashtiden blinkar: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ► Ange siffra ► OK

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på svaraknappen och överföringen av telefonnumret.

- ► ► 0 5 1 6 ► Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ► Ange siffra ► OK

Ändra paus efter R-knapp



- ► ► 0 5 1 2 ► Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► Ange siffra ► OK

Ställa in telefonen

Datum och tid








Ställa in

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och väckningsfunktionen kan användas.

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶ **Datum/tid** ▶ OK ▶  Ange datum (dag, månad och år) med 8 siffror ▶ OK ▶  Ange tid (timmar och minuter) med 4 siffror ▶ OK

Överta

Om datum och tid skickas till din telefon vid nummerpresentationen via operatören (eller en router/telefonväxel) kan du bestämma om och när dessa uppgifter ska överas:

- ▶  ▶   0  5  7  3 ... siffran för den aktuella inställningen blinkar:
 - 1 = aldrig
 - 2 = **en gång** om datum och tid inte har ställts in i telefonen
 - 3 = **alltid**
- ▶  Ange önskad siffra ▶ OK






Land och språk (om tillgängligt)

Displayspråk

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Handenhet** ▶ OK ▶  **Språk** ▶ OK ▶  Välj språk ▶ OK = aktiverat)



Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

- ▶  ▶    Tryck på knapparna efter varandra ▶  Välj språk ▶ OK

Display

Skärmläckare

Skärmläckaren aktiveras om telefonen inte används under en längre tid. Tiden visas som skärmläckare.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶ 
Skärmläckare ▶ OK (☑ = aktiverat)

Stora siffror

Vissa stora siffror när du ringer.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶ 
Större teckensnitt ▶ OK (☑ = aktiverat)

Kontrast


Ställ in displayens kontrast i 9 steg.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶ 
Kontrast ▶ OK ▶  Välj steg ▶ OK (☑ = valt)

Belysning





Displaybelysningen släcks om handenheten inte används på ett tag. Du kan aktivera/avaktivera den här funktionen för situationerna **handenhet i laddare** och **handenhet inte i laddare** oberoende av varandra.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶ 
Skärm På Ej i laddaren eller Skärm På I laddaren ▶ OK (☑ = aktiverad)

 Inställningen **Skärm På Ej i laddaren** minskar standbytiden.

Display avstängd under samtal

Under samtal är displayen normalt på. Om den här funktionen är aktiverad stängs skärmen av när du telefonerar.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶ 
Stäng av skärm under samtal ▶ OK (☑ = aktiverad)

 Om funktionen är aktiverad minskar samtalstiden.

Toner och signaler

Samtalsvolym

Ställ in volymen för luren eller högtalaren i 5 steg.

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Ljudinställn. ▶ OK ▶ Samtalsvolym ▶ Hörlur / Handsfreevolym ▶ OK ... den aktuella inställningen visas ▶ Välj ljudvolym ▶ OK = vald

Ändra samtalsvolym under samtal

Ställ in lurvolymen i 5 steg under ett samtal.

- ▶ Tryck på styrknappen ▶ Ställ in volymen med

Klangfärg

Anpassa klangen i luren efter dina behov.

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Ljudinställn. ▶ OK ▶ Ljudprofil ▶ OK ▶ Låg / Hög ▶ OK = vald

Ringsignalsvolym

Ställ in ringsignalens volym i 5 steg eller välj ökande ljudstyrka (Ökande ringsignal).

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Ljudinställn. ▶ OK ▶ Ringvolym ▶ OK ▶ Välj ljudvolym eller Ökande ringsignal ▶ OK

Ringmelodi

Ställ in ringmelodi för externa samtal, interna samtal och/eller väckarklockan.

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Ljudinställn. ▶ OK ▶ Ringsignal ▶ OK ▶ Externa samtal / Interna samtal / Väckarklocka / VIP ▶ OK ▶ Välj önskad ringmelodi ▶ OK = vald

Avaktivera ringsignal permanent/aktivera igen

- ▶ I viloläge trycker du upptill på styrknappen länge. När ringsignalen är avaktiverad visas symbolen på displayen .

Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

- ▶ Meny ▶ Tyst ▶ OK

Aktivera/avaktivera aviserings- och varningssignaler

På handenheten indikeras olika händelser och tillstånd med hjälp av ljudsignaler.

- Service-ton: t.ex. ton vid knapptryck, fel, nytt meddelande
- Batterisignal: Batteriet laddningsnivå sjunker under ett bestämt värde under ett samtal.

Varningssignal för räckvidd:

Handenheten förflyttas utanför basstationens räckvidd.

Du kan aktivera eller avaktivera aviserings- och varningssignaler oberoende av varandra.

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Ljudinställn. ▶ OK ▶ Varningstoner / Batterivarning / Utan täckning ▶ OK = aktiverad

Pausmusik

Du kan ställa in om en extern samtalspartner ska höra en pausmelodi vid intern förfrågan och vid vidarekoppling av samtal.

- ▶ ▶ 0 5 1 7 ... Siffran för den aktuella inställningen blinkar: 0 = avaktiverad; 1 = aktiverad ▶ Ange önskad siffra ▶ OK

Aktivera/avaktivera ringsignal med tidsstyrning

Ange ett tidsintervall då telefonen **inte** ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

Aktivera/avaktivera tidsstyrning

- ▶ ▶ Samtalshanterare ▶ OK ▶ Tidsstyrning ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK = aktiverat

Ställa in tidsintervall

- ▶ ▶ Samtalshanterare ▶ OK ▶ Tidsstyrning ▶ OK ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Av från: Ange tiden med 4 siffor ▶ OK ▶ Av till: Ange tiden med 4 siffor ▶ OK







Inga anonyma samtal

Du kan ställa in att din **handenhet** inte ska ringa vid samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.

- ▶  ▶  **Samtalshanterare** ▶ OK ▶  **Ingen ringsignal dolt nummer** ▶ OK  = aktiverad

System


Ändra system-PIN

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Basstation** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶  Ange aktuell System-PIN med 4 siffror (förinställning: 0000) ▶ OK ▶  Ange ny system-PIN med 4 siffror ▶ OK

Återställa system-PIN

Återställa basstationen till den ursprungliga pinkoden **0000**:

- ▶ Dra ut strömkabeln ur basstationen ▶ håll registrerings-/sökknappen på basstationen nedtryckt ▶ anslut samtidigt strömkabeln till basstationen igen ▶ håll knappen intryckt i minst fem sekunder ... basstationen återställs till system-PIN **0000**

 Alla handenheter är avregistrerade och måste registreras på nytt. Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Återställa handenhet

Du kan återställa enskilda inställningar. Poster i telefonboken, samtalslistan och registreringen av handenheten på basstationen påverkas inte.

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Handenhet** ▶ OK ▶  **Nollställ handenhet** ▶ OK ... **Genomför återställning?** ▶ OK

Återställa basstation




Vid återställning avaktiveras läget **Ingen stråln.**, individuella inställningar återställs och alla listor raderas.

System-PIN-koden återställs till den ursprungliga koden **0000**.

Datum och tid förblir inställda.

Återställa basenheten via menyn

Handenheterna förblir registrerade. System-PIN återställs **inte**.

▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Återställ basstation** ▶ **OK** ... **Återställa?** ▶ **OK**

Återställa basstationen med knappen på basstationen

Alla handenheter avregistreras. System-PIN-koden återställs till den ursprungliga koden **0000**.

▶ Avlägsna strömkabeln från basstationen ▶ håll **registrerings-/sökknappen** på basstationen intryckt ▶ anslut samtidigt strömkabeln till basstationen ▶ håll knappen intryckt i minst 5 sek.

Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice
www.gigaset.com/service.



Besök våra kundservicesidor

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?
Vi står gärna till förfogande...

... online:

via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan

... per telefon:

Sverige +46 (0)8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)


Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp på www.gigaset.com/service dygnet runt. Dessutom finns vanliga problem och möjliga lösningar angivna i följande tabell:

Problem	Displayen är tom.
Orsak	Handenheten är inte påslagen. Batterierna är urladdade.
Lösning	Håll avslutaknappen  nedtryckt i cirka 5 sekunder eller placera handenheten i basstationen. Ladda eller byt ut batterierna.
Problem	Ingen anslutning till basstationen, i displayen blinkar Basstation .
Orsak	Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. Handenheten är inte registrerad. Basstationen är inte påslagen.
Lösning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska avståndet mellan handenhets och basstation. ▶ Registrera handenhets. ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt.
Problem	Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.
Orsak	Du använder inte den medföljande telefonkabeln eller du har bytt ut den mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.
Lösning	▶ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning.
Problem	Felton vid inmatning av system-PIN. Du har glömt PIN-koden.
Orsak	Du har matat in fel system-PIN.
Lösning	▶ Återställ system-PIN till fabriksinställningen 0000. Alla handenheter avregistreras. Alla inställningar återställs. Alla listor raderas.

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåttande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat data-medium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Upplysningar från tillverkaren

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av typen Gigaset E290 – Gigaset E290H uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:

www.gigaset.com/docs.

Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Integritetspolicy

Vi på Gigaset tar skyddet av våra kunduppgifter på största allvar. Av just denna anledning säkerställer vi att alla våra produkter utvecklas enligt principen inbyggd integritet (Privacy by Design). Vi använder de insamlade uppgifterna för att göra våra produkter så bra som möjligt. Därvid säkerställer vi att dina uppgifter är skyddade och endast används i syfte att erbjuda dig en tjänst eller en produkt. Vi vet vilken väg dina uppgifter tar i företaget och säkerställer att det sker säkert, skyddat och i överensstämmelse med reglerna för skydd av personuppgifter.

Integritetspolicy i sin helhet finns på följande adress:

www.gigaset.com/privacy-policy

Miljö

Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.

Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljudda ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Skilj samtliga kablar från enheten.**
- 2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knapp-satsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Teknisk information

Batterier

Teknik:	Nickelmetallhydrid (NiMH)
Storlek:	AAA (Micro, HR03)
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	400–1 000 mAh

Drifftid/laddningstid för handenheten

Din Gigasets drifftid beror på batterikapaciteten, batteriernas ålder och användarförhållandena. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Standbyläge (timmar)	200/100*
Samtalstid (timmar)	10
Drifftid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)	90/65*
Laddningstid i laddare (timmar)	4,5
Laddningstid i basstation (timmar)	5

* **Ingen stråln.** aktiverat/avaktiverat, utan displaybelysning i viloläge

Effektförbrukning hos handenheten i laddaren

Under laddning:	ca 2,10 W
För att hålla laddningen:	ca 1,30 W

Effektförbrukning för basstationen

I standbyläge:


- Handenheten i laddaren (laddning) ca 2,00 W
- Handenheten i laddaren (underhållsladdning) ca 0,60 W
- Handenheten inte i laddaren ca 0,55 W

Under samtal: ca 0,65 W

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Stifttilldelning i telefonkontakten

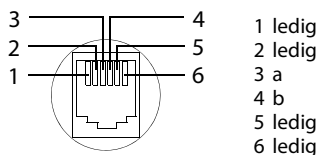

Strömadapter för handenhet

Tillverkare	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Organisationsnummer: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Organisationsnummer: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellnummer	C705
Strömförsörjning	230 V
Strömförsörjning frekvens	50 Hz
Spänning ut	4 V
Utgångsström	0,15 A
Uteffekt	0,6 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	> 46 %
Effektivitet vid låg belastning (10%)	Ej relevant – endast för uteffekt > 10 W
Strömförbrukning vid viloläge	< 0,1 W


Strömadapter för basstation

Tillverkare	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Organisationsnummer: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Organisationsnummer: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellnummer	C707
Strömförsörjning	230 V
Strömförsörjning frekvens	50 Hz
Spänning ut	6,5 V
Utgångsström	0,3 A
Uteffekt	1,95 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	> 71,5 %
Effektivitet vid låg belastning (10%)	Ej relevant – endast för uteffekt > 10 W
Strömförbrukning vid viloläge	< 0,1 W














Teckenuppsättningstabell

Den teckenuppsättning som används i handenheten beror på det inställda språket.

Mata in bokstäver/tecken

- ▶ Tryck flera gånger på respektive knapp.
- ▶ Tryck **kort** på knappen Fyrkant  för att växla från läget "Abc" till "123", från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

Normal text

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß	ş								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	 ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	Ş								

1) blanksteg

Menyöversikt



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Öppna huvudmenyn: ▶ Tryck på enhetens styrknapp i viloläge



Telefon svarare

Spela upp medd	→ s. 31
Tel.sv. Nät	→ s. 31



Telefonbok

Meny	Ny post	→ s. 29
	Visa nummer	→ s. 29
	Ändra post	→ s. 29
	Radera post	→ s. 30
	Skicka post	→ s. 30
	Radera lista	→ s. 30
	Skicka lista	→ s. 30
	Genväg	→ s. 29



Väckarklocka

Aktivering	→ s. 33
Väckningstid	→ s. 33



Babyvakt

Aktivering	→ s. 35
Nummer att ringa	→ s. 35
Tvåvägssamtal	→ s. 35



Samtalshanterare

Snabbuppringn. (en tryckning)	→ s. 21
Tidsstyrning	→ s. 45
Ingen ringsignal dolt nummer	→ s. 45
Blockeringslista	→ s. 37
Funktionstangent A / tangent B	→ s. 32



Inställningar

Datum/tid	→ s. 41	
Handenhet	Ljudinställn.	Samtalsvolym	→ s. 43
		Ringvolym	→ s. 43
		Ringsignal	→ s. 43
		Ljudprofil	→ s. 43
		Batterivarning	→ s. 45
		Varningstoner	→ s. 45
		Utan täckning	→ s. 45
	Skärm	Större teckensnitt	→ s. 42
		Stäng av skärm under samtal	→ s. 42
		Skärm På I laddaren	→ s. 42
		Skärm På Ej i laddaren	→ s. 42
		Skärmläckare	→ s. 42
		Kontrast	→ s. 42
	Språk	→ s. 41
	Auto. svar	→ s. 22
Registrera handenhet	→ s. 38	
Avregistrera handenhet	→ s. 39	
Nollställ handenhet	→ s. 45	
Basstation	Samtalslista	→ s. 28
	System-PIN	→ s. 45
	Återställ basstation	→ s. 46
	Specialfunkt.	Repet.läge	→ s. 39
		XES-läge	→ s. 40
	ECO DECT	→ s. 36
	Lyssna	→ s. 24
Förval	→ s. 25	

Index

-
- A**
- Aktivera
 - handenhet..... 16
 - Aktivera/avaktivera batterisignal..... 44
 - Aktivera/avaktivera knapplås 6, 16
 - Aktivera/avaktivera pausmusik..... 44
 - Aktivera/avaktivera servicetoner..... 44
 - Aktivera/avaktivera varnings signaler .44
 - Aktivera/avaktivera väckarklocka 33
 - Ange paus i nummer 6
 - Ansluta laddaren..... 13
 - Ansluta till ett samtal 24
 - Automatiskt operatörsförval 25
 - Avbryta larmet (rumsövervakningen) 35
 - Avfallshantering 51
 - Avslutaknapp 6, 16
-
- B**
- Basstation
 - ansluta..... 12
 - ansluta till router 12
 - återställa till fabriksinställningar... 46
 - Batteri
 - ladda..... 14
 - laddningsstatus 19
 - sätta i 14
 - Batterier
 - rekommenderade batterier..... 53
 - Belysning..... 42
 - Beskrivning
 - knappar..... 8
 - tillvägagångssätt..... 8
 - Beskrivningsmetoder..... 7
 - Besvara samtal 22
 - Börja använda telefonen 11
 - Börja använda, handenhet 14
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification..... 25
 - CLIP, CLI Presentation 25
 - CLIR, CLI Restriction 25
-
- D**
- Datum och tid
 - ställa in..... 15, 41
 - överta 41
 - Display
 - stora siffror..... 42
 - ställa in kontrast 42
 - trasig 9
 - Displaybelysning..... 42
 - Displayfunktioner 18
 - Displayknapp
 - använd med snabbval..... 32
 - Displayknappar 6
 - funktioner..... 18
-
- E**
- ECO DECT..... 36
 - Effektförbrukning (basstation) 53
 - Effektförbrukning (handenhet)..... 53
 - Extra högt ljud-funktion 17
-
- F**
- Förfrågan (intern) 23
 - Förpackningens innehåll 11
 - Förval 25
 - Förval av nätoperatör, automatiskt... 25
-
- G**
- Godkännande..... 50

H	
Handenhet	
använda flera	23, 38
avregistrera	39
börja använda	14
displayspråk	41
registrera	38
ställa in (individuellt)	41
sätta på/stänga av	16
söka	39
vidarekoppla samtal	23
återställa	45
Handenhetens drifttid	53
Handenhetens klangfärg (lur)	43
Handenhetens laddningstid	53
Högtalare	
volym	43
Högtalarfunktion	22
Högtalarknapp	6, 22
Hörapparater	9
I	
Integritetspolicy	50
Intern	
förfrågan	23
Intern anslutning	
aktivera/avaktivera	24
Intern anslutning till samtal	24
Internt	
ansluta till samtal	24
ringa	23
Internt samtal	23
K	
Knapp 1	6
Knappar	
avslutaknapp	6, 16
högtalare	6, 22
knapp 1	6, 31
knappen fyrkant	6
meddelanden	6, 27
R-knapp	6
styrknapp	6, 17
svaraknapp	6, 20
Knappen Fyrkant	6
Kontakt med vätska	52
Kortnummer	21
Kortnummerknapp	21
tilldela	29
Kundservice	47
Kundservice & assistans	47
L	
Lista	
nättelefon svarare	28
samtal	28
Lur	
klangfärg	43
ändra högtalarvolymen (vid samtal)	20
ändra högtalarvolymen (vid samtal)	43
ändra volym (varaktigt)	43
Lyssna	
meddelanden (nät telefon svarare)	31
M	
Mata in tecken	57
Meddelande (nättelefon svarare)	
lyssna på	31
Meddelandeknapp	6, 27
Meddelandelista	28
Medicinsk utrustning	10
Meny	
öppna	17
Menystyrning	19
Menyöversikt	58
Mikrofon	6
Miljö	51
Minska strålning	36
Mottagningsförstärkare, se repeater	

Index

N		
Nätadapter	9	
Nättelefonsvarare	31	
aktivera	31	
lyssna på meddelande	31	
Nättelefonsvararlista	28	
Nödsamtal		
inte möjligt	9	
P		
Paus efter linjetagning	40	
Paus efter R-knapp	40	
Problemlösning	48	
Producentens garanti	49	
Programmera knapp 1	31	
På/av-knapp	6	
R		
Repeater	39	
Ringa		
besvara samtal	22	
externt	20	
internt	23	
Ringsignal		
aktivera/avaktivera med		
tidsstyrning	44	
Ringsignal (handenhet)		
koppla till/från med knapp	43	
koppla till/från via meny	44	
stäng av för anonyma samtal	45	
Ringsignalsvolym s. samtalsvolym		
R-knapp	6	
Router, användning med	40	
Rumsövervakning		
aktivera	35	
avaktivera	35	
S		
Samtal		
ansluta deltagare	24	
externt	20	
internt	23	
vidarekoppla (överföra)	23	
Samtalslista	28	
funktioner	28	
kopiera nummer till spärrlistan	37	
ställa in typ av lista	28	
öppna	28	
Samtals svar	22	
Sekretess	22	
Service	47	
Skicka		
telefonbokspost till handenhet	30	
Skrivning med versaler,		
gemener och siffror	6	
Skydd mot samtal, spärrlista	37	
Skärmläckare	42	
Skötsel av enheten	52	
Snabbval		
ringa	20	
Snabbvalsfunktion		
avaktivera	32	
ställa in	32	
Språk		
ställa in för display	15	
Spärrlista	37	
Statusfält	6, 19	
Stifttilldelning	54	
Strömadapter	55	
basstation	56	
handenhet	55	
Strålningsfri	36	
Styrknapp	6, 17	
använda displayfunktioner	18	
Ställa in flashtid (telefonväxel)	40	
Ställa in ringmelodi (handenhet)	43	
Ställa in ringsignalsvolym		
(handenhet)	43	
Ställa in typ av lista	28	
Ställa in volym	17	
Ställa in väckningstid	33	
Stänga av		
handenhet	16	
Stänga av radiomodul	36	
Stänga av väckningssignalen	33	
Svaraknapp	6, 20	

Symbol	
batteriets laddningsstatus	19
knapplås	16
ringsignal	43
trådlös kontakt	19
Systempinkod	
ändra	45
återställa	45
Säkerhetsanvisningar	9
Söka	
handenhet	39
i telefonboken	29
Sökning	39
Sökningsknapp	
enhet utan telefonsvarare	7
<hr/>	
T	
Teckenuppsättningstabell	
(handenhet)	57
Telefonbok	29
skicka post/lista till handenhet	30
spara första numret	29
ta bort	30
tilldela kortnummerknappar	29
välja post	29
öppna	29
Telefonbokspost	
ta bort	30
Telefonera	
externt	20
Telefonkontakt, stifttilldelning	54
Telefonnummer	
ange	20
ringa upp från telefonbok	20, 21
ringa upp ur samtalslistan	21
visa den uppringande partens	
(CLIP)	25
Telefonsamtal	
internt	23
Telefonväxel	
ställa in flashtid	40
ställa in paus efter linjetagning	40
ställa in paus efter R-knapp	40
ställa in uppringningsmetod	40
Trasig display	9
Trepartssamtal	24
<hr/>	
U	
Upplysningar från tillverkaren	50
Uppringningsmetod	40
<hr/>	
V	
Vidarekoppla	23
Visa	
telefonnummer (CLIP)	25
Visning	
anonym	25
avaktivering av nya	
meddelanden	27
externt samtal	25
okänd	25
symboler	7
Vätska	52
<hr/>	
X	
XES-läge	40
<hr/>	
Ä	
Ändra displayspråk	15, 41
Ändra samtalsvolym	
under samtal	20, 43
varaktigt	43
<hr/>	
Å	
Återställa (handenhet)	45
Återställning (basstation)	46
Återuppringning	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com