

# Gigaset

## E290

Ajantasaisin käyttöohje on osoitteessa  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Sisällysluettelo


<b>Luurin yleiskuva</b> .....	5
<b>Turvaohjeet</b> .....	9
<b>Käyttöönotto</b> .....	11
Pakkauksen sisältö .....	11
Tukiasema .....	12
Luuri .....	13
<b>Luurin käyttö</b> .....	16
Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä .....	16
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä .....	16
Luurin/kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen .....	16
Ohjausnäppäin .....	17
Näyttö .....	18
Valikkorakenne .....	19
<b>Puheluiden soittaminen</b> .....	20
Soittaminen .....	20
Puheluun vastaaminen .....	21
Kaiutintoiminto .....	22
Mykistys .....	22
Sisäpuheluiden soittaminen .....	22
Puhelinnumeron näyttö .....	24
Operaattoritunnuksen automaattinen valinta (esivalinta) .....	24
<b>Puhelutiedot ja viestiluettelot</b> .....	26
Puhelutietojen luettelo .....	27
Viestiluettelo .....	27
<b>Puhelinluettelo</b> .....	28
<b>Verkossa oleva vastaaja</b> .....	30
Verkossa olevan vastaajan numeron määrittäminen .....	30
Viestien kuunteleminen .....	30

<b>Muita toimintoja</b> .....	<b>31</b>
Pikavalinta .....	31
Herätys .....	32
Itkuhälytin .....	32
ECO DECT .....	34
Ei-toivottujen puheluiden estäminen .....	35
<b>Puhelimen toimintojen laajentaminen</b> .....	<b>36</b>
Usean luurin käyttö .....	36
Repeater-tuki .....	37
Tukiaseman käyttö reitittimessä/puhelinvaihteessa .....	38
<b>Puhelimen asetukset</b> .....	<b>39</b>
Päivämäärä ja kellonaika .....	39
Näyttö .....	39
Äänet ja merkkiäänet .....	41
Järjestelmä .....	43
<b>Asiakaspalvelu &amp; Neuvonta</b> .....	<b>45</b>
Kysymyksiä ja vastauksia .....	46
Takuuehdot .....	47
<b>Valmistajan ohjeita</b> .....	<b>48</b>
Hyväksyntä .....	48
Tietosuoja .....	48
Ympäristö .....	49
Puhdistusohjeet .....	50
Kastuminen .....	50
<b>Tekniset tiedot</b> .....	<b>51</b>
<b>Valikkorakenne</b> .....	<b>53</b>
<b>Hakemisto</b> .....	<b>55</b>



Käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.

## Luurin yleiskuva

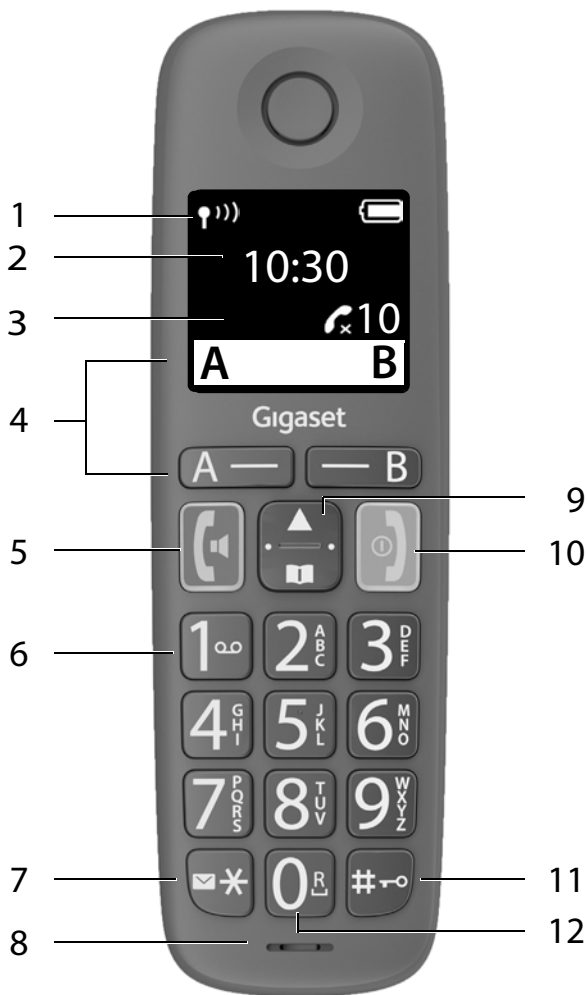

Aseta näytön kieli (→ s. 15)

- 1 **Tilarivi** (→ s. 19)  
Kuvakkeet osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja käyttötilan
- 2 **Kellonaika** (→ s. 39)
- 3 Vastaamattomien puheluiden määrä
- 4 **Näyttönäppäimet**  
Pikavalinta (→ s. 20); eri toiminnot (→ s. 18)
- 5 **Puhelunäppäin / Kaiutinnäppäin**  
Puheluun vastaaminen; näytöllä näkyvään numeroon soittaminen; valinnantoistoluettelon avaaminen ▶ Paina **lyhyesti**  
Valinnan aloittaminen ▶ Paina **pitkään**
- 6 **Näppäin 1**  
verkossa olevan vastaajan hakeminen ▶ Paina **pitkään**
- 7 **Viestinäppäin / Tähtinäppäin**  
Puhelutietojen ja viestiluetteloiden käyttäminen ▶ Paina **pitkään**  
**Vilkkuu:** uusi viesti tai puhelu  
Vaihto impulssivalinnasta äänivalintaan ▶ Paina **lyhyesti**
- 8 **Mikrofoni**
- 9 **Ohjausnäppäin / Valikonäppäin** (→ s. 17)  
Valikon avaaminen; puhelinluettelon avaaminen; valikoiden ja syöttökenttien selaaminen ▶ Paina **lyhyesti**  
Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois päältä; äänenvoimakkuuden säätäminen ▶ Paina **pitkään**
- 10 **Lopetusnäppäin / Virtinäppäin**  
Puhelun lopetus; toiminnon keskeyttäminen; paluu edelliselle tasolle ▶ Paina **lyhyesti**  
Takaisin valmiustilaan; luurin kytkeminen päälle ja pois päältä ▶ Paina **pitkään**
- 11 **Ruutunäppäin / Lukitusnäppäin**  
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä; valintatauon lisääminen ▶ Paina **pitkään**  
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoituksen välillä ▶ Paina **lyhyesti**
- 12 **R-näppäin** (→ s. 38)  
Välipuhelu (flash) ▶ Paina **pitkään**



Kun lueteltuna on useita toimintoja, näppäintoiminto riippuu käyttötilanteesta.

Laitteesi muoto ja väri voivat poiketa kuvasta.

## Tukiasema



### Luurin haku / paging -näppäin

Luurin haku (paging):

▶ paina **lyhyesti**

Luurien rekisteröinti:












▶ paina **pitkään**


## Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus

### Kuvakkeet

	Varoitus, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.
	Tärkeä toimintaa ja asianmukaista käyttöä tai mahdollisesti kustannuksia aiheuttavia toimintoja koskeva tieto.
	Edellytys seuraavan toiminnon suorittamista varten.
	Hyödyllisiä lisätietoja.

## Näppäimet








Näppäin	Kuvake	Selitys	Näppäin	Kuvake	Selitys
		Puhelu-/kaiutin-näppäin			Lopetusnäppäin
		Ohjausnäppäin vasen, ylä, oikea, ala			Ruutunäppäin
		Numero-/kirjain-näppäimet			Viestin-/tähtinäppäin

	Näyttönäppäimet, tilannekohtainen → s. 18
--	---

## Toiminnot

**Esimerkki:** Automaattinen vastaus puheluun päälle/pois:

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶  Automaatt. vastaus ▶ OK (☑ = päällä)

Vaihe	Selitys
▶ 	Paina ohjausnäppäintä oikeasta reunasta. Valikko avautuu näytölle.
▶  Asetukset	Selaa ohjausnäppäimellä  kohtaan <b>Asetukset</b> .
▶ OK	Vahvista painamalla <b>OK</b> . Alavalikko <b>Asetukset</b> avautuu.
▶  <b>Luuri</b>	Valitse ohjausnäppäimellä  <b>Luuri</b> .
▶ OK	Vahvista painamalla <b>OK</b> . Alavalikko <b>Luuri</b> avautuu.
▶  <b>Automaatt. vastaus</b>	Valitse ohjausnäppäimellä  <b>Automaatt. vastaus</b> .
▶ OK	Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla <b>OK</b> . Toiminto on kytketty päälle ☑ / pois päältä ☐.



## Turvaohjeet



Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.

Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.

Kun **näppäin-/näyttölukitus** on kytketty päälle, hätänumeroihin **ei** voida soittaa.



Käytä ainoastaan **ladattavia akkuja**, jotka vastaavat **määritystä** (katso luettelo hyväksytyistä akuista → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.



Luuria voidaan käyttää vain akkukotelon kannen ollessa suljettuna.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkamossa.



Laitteita ei ole roiskevesisuojaattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.



Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.

Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.



Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.



Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista.

Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.

Lapset saattavat niellä pienet paristot ja akut, joten säilytä ne lasten ulottumattomissa.



Nieleminen voi aiheuttaa palovammoja, pehmytkudosten puhkautumisen ja johtaa jopa kuolemaan. Vaikeita palovammoja saattaa esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä.

Jos paristo tai akku on nielaistu, on välittömästi hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Laite voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.



Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").

# Käyttöönotto

## Pakkauksen sisältö

- Tukiasema, verkkolaite, puhelinjohto
- luuri, kaksi akkua, akkukotelon kansi, käyttöohje

Laite, jossa on useita luureja, kutakin luuria kohti:

- luuri, laturi ja verkkolaite, kaksi akkua ja akkukotelon kansi



Aseta tukiasema talossa tai asunnossa keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle.

Tukiaseman kantama-alue on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50 m.

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.

Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

## Tukiasema

### Tukiaseman liittäminen verkkovirtaan ja puhelinverkkoon

- ▶ Liitä puhelinpistoke [1].
- ▶ Liitä verkkolaite [2] ja aseta johdot johtouriin.




Verkkolaitteen on **oltava aina liitettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman yhteyttä sähköverkkoon.

### Tukiaseman liittäminen reitittimeen

Puhelinta voidaan käyttää myös reitittimen analogisessa liitännässä.

- ▶ Liitä puhelinpistoke [1] ja kytke reitittimen analogiseen liitäntään [2].

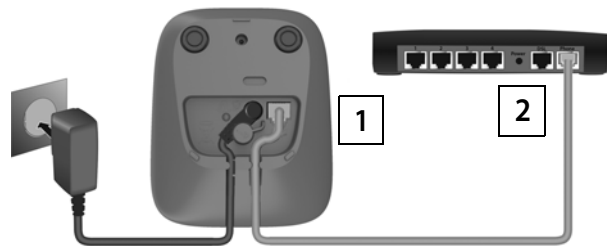

Mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä **Kaikutila** päälle (→ s. 38).


## Luuri

### Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

- ▶ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke [1]. ▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan [2].

Pistokkeen irrottaminen laturista:

- ▶ Paina lukitusnappia [3]. ▶ Irrota pistoke [4].

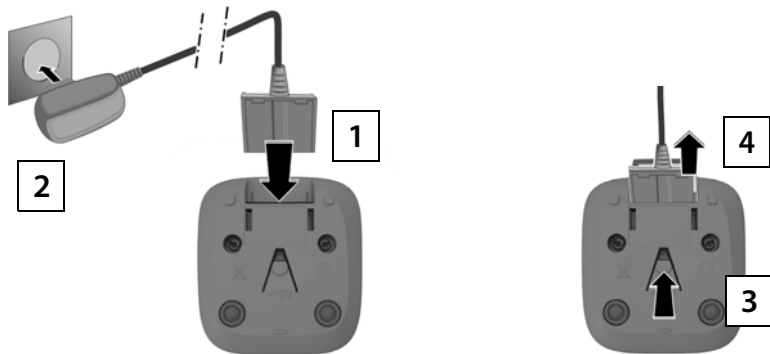

### Luurin käyttöönotto

Laitteen näytön päällä on suojakalvo. **Irrota kalvo!**

### Akkujen asettaminen paikalleen




Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlaisia akkuja käytettäessä akkujen kuori saattaa vaurioitua tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.



- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin. (Katso napojen +/- paikat kuvasta).



- ▶ Aseta akkukotelon kansi ylhäältä päin paikalleen.
- ▶ Työnnä kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

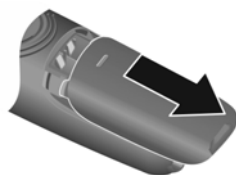


- Akkukotelon kannen avaaminen uudelleen:
- ▶ Ota kiinni kannessa olevasta uurteesta ja työnnä kantta alas-päin.

### Akkujen lataaminen

- ▶ Lataa akut täyteen tukiasemassa tai laturissa ennen ensimmäistä käyttökertaa.



Akut on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä akkukuvake  sammuu.









Akut saattavat kuumentua latauksen aikana. Se on vaaratonta.

Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity tukiasemaan jo valmiiksi. Jos luuria ei ole rekisteröity (näytöllä näkyy **Rekisteröi luuri** tai **Vie t.asemaan**), rekisteröi luuri käsin (→ s. 36).





## Näytön kielen muuttaminen


Näytön kielen muuttaminen, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.

- ▶  ▶ paina näppäimiä    **hitaasti** peräkkäin ... asetettu kieli (esim. **English**) näkyy näytöllä
- ▶ Toisen kielen valitseminen: ▶ Paina ohjausnäppäintä , kunnes valittuna näkyy haluamasi kieli, esim. **Français** ▶ OK ( = valittu)

## Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Aseta päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat saapuvien puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskelloa voidaan käyttää.

- ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶ **Pvm/kello** ▶ OK ▶  näppäile päivämäärä (päivä, kuukausi ja vuosi) 8-numeroisena ▶ OK ▶  näppäile aika (tunnit ja minuutit) 4-numeroisena ▶ OK (näytöllä näkyy: **Tallennettu**)


Kohdistimen paikan siirtäminen vasemmalle tai oikealle: ▶ Paina ohjausnäppäintä oikeasta/vasemmasta reunasta 

**Puhelimesi on nyt käyttövalmis!**


## Luurin käyttö

### Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytkeminen päälle:

- ▶ Kun luuri on kytketty pois päältä, paina lopetusnäppäintä  **pitkään**

Kytkeminen pois päältä:


- ▶ Kun luuri on valmiustilassa, paina lopetusnäppäintä  **pitkään**


Kun asetat pois päältä kytketyn luurin tukiasemaan tai laturiin, se kytkeytyy automaattisesti päälle.

### Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä: ▶  Paina **pitkään**




Näppäinlukitus on kytketty päälle: Näytöllä näkyy kuvake 

 Jos luuriin soitetaan, näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puheluun. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.


Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan ei voida soittaa.

### Luurin/kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen


Säädä puhelun aikana **luurin** tai **kaiuttimen** äänenvoimakkuutta (5 tasoa + erittäin kova äänenvoimakkuus).

- ▶ Paina ohjausnäppäintä  yläreunasta ... nykyinen asetus näkyy näytöllä
- ▶  (= kovemmalle) /  (= hiljemmalle)

#### Erittäin kova äänenvoimakkuus (Boost)

- ▶ Paina ohjausnäppäintä  yläreunasta niin monta kertaa, että korkein taso on saavutettu

tai

- ▶ Paina ohjausnäppäintä  yläreunasta **pitkään** ... erittäin kova äänenvoimakkuus kytetään suoraan päälle







Erittäin kova äänenvoimakkuus on voimassa vain puhelun keston ajan.




Tämä asetus voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja normaalisti kuulevilla henkilöillä. Asetus on tarkoitettu vain henkilöille, joilla on kuulonalenema tai kuulovamma.





Puhelinlinjan häiriöäänet saattavat voimistua.

## Ohjausnäppäin



Ohjausnäppäimellä voidaan selata valikoita ja tietokenttiä sekä käynnistää tiettyjä tilannekohtaisia toimintoja.

Seuraavassa esimerkissä on merkitty nuolella se ohjausnäppäimen reuna (ylä, ala, oikea, vasen), jota on painettava kussakin tilanteessa, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava oikeasta reunasta.


Valmiustilassa	Puhelun aikana
 Päävalikon avaaminen	Mikrofonin mykistäminen
 Päävalikon avaaminen Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois päältä	Kuuloke- tai kaiutintilan äänen-voimakkuuden muuttaminen
 Puhelinluettelon avaaminen	Puhelinluettelon avaaminen
 Sisäpuhelun soittaminen / Luurien luettelon avaaminen	Sisäisen välipuhelun soittaminen

## Näyttö

### Näyttönäppäimet / Pikavalinta-toiminto

Näytön näppäimissä on eri toimintoja käyttötilanteen mukaan.


#### Valmiustilassa

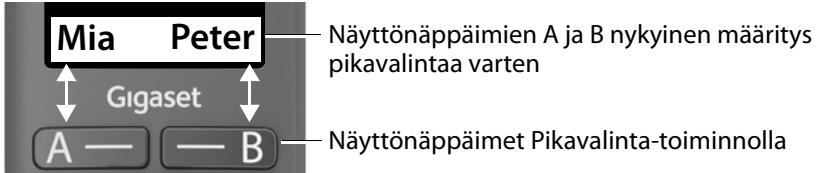

► Paina näyttönäppäintä ... tallennettu puhelinnumero valitaan.

Pikavalinta-toiminnon määrittäminen: → s. 31

#### Valikossa

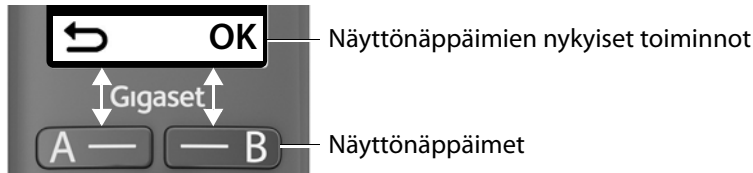

► Paina näyttönäppäintä ... näppäimen yläpuolella näkyvä toiminto valitaan.

	Alavalikon avaaminen
	Valikkotoiminnon vahvistus / tiedon tallennus
	Paluu edelliselle valikkotasolle
	Merkin poisto vasemmalta puolelta
	Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon
	Puhelinnumeron valitseminen puhelinluettelosta

Näyttötoiminnot, joita käytetään ohjausnäppäimen kautta

	Valikk.	Selaa -näppäimellä ylös/alas	
		OK	Siirrä kohdistin -näppäimellä vasemmalle/oikealle

## Tilarivi

Kuvakkeet osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja käyttötilan.




Näppäinlukitus on kytketty päälle



Soittoääni pois päältä

### Radioyhteys tukiaseman ja luurin välillä



Hyvä...heikko



Ei kenttää



ECO DECT -tila **Ei säteilyä** päällä

### Akun varaus



0–10 %



11–33 %



34–66 %



yli 66 %

Latauksen aikana näytöllä näkyy ⚡-kuvake.



vilkkuu

Akku melkein tyhjä (alle 10 minuuttia puheaikaa jäljellä)

## Valikkorakenne

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja. Valikkorakenne:

→ s. 53

- ▶ Paina puhelimen ollessa **valmiustilassa** ohjausnäppäintä oikeasta tai yläreunasta . . . valikko avautuu.
- ▶ Selaa ohjausnäppäimellä haluamasi toiminnon kohdalle ▶ vahvista painamalla **OK**

Paluu edelliselle valikko-tasolle:

- ▶ Paina näppäintä tai lopetusnäppäintä **lyhyesti**



Palaa valmiustilaan:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä **pitkään**

Näyttö vaihtuu automaattisesti valmiustilaan 2 minuutin kuluttua, jos mitään näppäintä ei paineta.



## Puheluiden soittaminen


### Soittaminen

▶  näppäile numero ▶ paina puhelunäppäintä  ... numeroon soite-  
taan

tai

▶ paina puhelunäppäintä  **pitkään** ... kuulet vapaaäänen ▶   
näppäile numero

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelun aikana: ▶  ▶  
säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä 

Puhelun lopetus / numeron valinnan keskeytys: ▶ paina  
lopetusnäppäintä 

Jokaiselle puhelinnumerolle voidaan asettaa automaattisesti operaattorin  
suuntanumero (**Esivalinta**).

### Valitseminen pikavalinnalla

Näyttönäppäimiin A ja B voidaan määrittää  
puhelinnumero. Jos näppäimeen on määri-  
tetty numero, siihen kuuluva nimi näkyy  
näytön oikeassa tai vasemmassa alakulmassa.  
Jos näppäimiin ei ole vielä määritetty puhelin-  
numeroa, näytöllä näkyy vasemmalla **A** ja  
oikealla **B**.

▶ Paina oikeaa tai vasenta näyttönäppäintä ... määritetty puhelinnumero  
valitaan



### Valitseminen puhelinluettelosta

▶ avaa puhelinluettelo painamalla  ▶  selaa haluamasi tiedon  
kohdalle ▶ paina puhelunäppäintä 

### Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

Luettelossa on kymmenen tästä luurista viimeksi valittua puhelinnumeroa.





▶  **lyhyt** painallus ▶  valitse tieto ▶ 

### Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen

▶  **lyhyt** painallus ▶  valitse tieto ▶ **Valikk.** ▶  valitse toiminto ▶ **OK**

Mahdolliset toiminnot: **Käytä numeroa / Kopioi hakemistoon / Poista tieto / Poista lista**

## Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta

Avaa puhelutietojen luettelo: ▶ paina viestinäppäintä  **pitkään** ▶  
 **Soitot** ▶ **OK**  
 ▶  selaa haluamasi tiedon kohdalle ▶ paina puhelunäppäintä 

## Valitseminen pikavalintanäppäimellä




Voit määrittää puhelinduettelon tietoja näppäimiin 2–9.

▶ Paina **pitkään** haluamallasi numerolle määritettyä pikavalintanäppäintä

## Suoravalinta

Esiasetettu numero valitaan painamalla **mitä tahansa** näppäintä. Näin esim. lapset, jotka eivät osaa vielä näppäillä numeroita, voivat soittaa tiettyyn puhelinnumeroon.

Suoravalintatilan kytkeminen päälle:

▶  ▶ **Soitonhallinta** ▶ **OK** ▶ **Suoravalinta** ▶ **OK** ▶ **Aktivointi** ▶   
 näppäile puhelinnumero tai  kopioi numero puhelinduettelosta ▶ **OK**  
 = päällä)


Suoravalinnan suorittaminen: ▶ Paina mitä tahansa näppäintä ... tallennettu numero valitaan

Valinnan keskeyttäminen: ▶ Paina lopetusnäppäintä .

Suoravalintatilan sulkeminen: ▶ Paina näppäintä  **pitkään**





## Puheluun vastaaminen

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä ja näytöllä näkyvällä tekstillä.

▶ Paina puhelunäppäintä 

Toiminto **Automaatt. vastaus** on kytketty päälle: ▶ Ota luuri tukiasemasta/ laturista

Kytke toiminto **Automaatt. vastaus** päälle:


▶  ▶  **Asetukset** ▶ **OK** ▶  **Luuri** ▶ **OK** ▶  **Automaatt. vastaus** ▶ **OK**  = päällä)

Soittoäänen kytkeminen pois päältä: ▶ **Hilj.** ... puheluun voidaan vastata niin kauan kuin se näkyy näytöllä


## Kaiutintoiminto

Kaiutintoimintoa käytettäessä kaiutin kytketään päälle, jolloin kuulet puhelun toisen osapuolen pitämättä luuria korvallasi.

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä puhelun aikana tai vastaajaviestejä kuunneltaessa:

- ▶ Paina kaiutinnäppäintä 

Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:


- ▶ Paina kaiutinnäppäintä  ja pidä painettuna ▶ aseta luuri laturiin

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen:

- ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Luuri** ▶ OK ▶ **Ääniasetukset** ▶ OK ▶  **Puheen voimakkuus** ▶ OK ▶  **Handsfree** ▶ OK ▶ säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä  ▶ OK

---


## Mykistys

- ▶ Paina ohjausnäppäintä oikeasta reunasta  puhelun aikana ... luurin mikrofoni kytketään pois päältä




---

## Sisäpuheluiden soittaminen







### Sisäinen

 Sisäpuhelut ovat maksuttomia puheluita toisiin luureihin, jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Soittaminen tiettyyn sisänumeroon:

- ▶  ▶ jos enemmän kuin kaksi luuria on rekisteröity: valitse sisänumero näppäimellä  ▶ OK tai  ... valittuun luuriin soitetaan

Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu):

- ▶  **pitkä** painallus tai ▶  ▶  tai ▶  ▶  **Soita kaikille**
- ▶ OK tai  ... kaikkiin rekisteröityihin luureihin soitetaan, puhut sisäpuhelua sen kanssa, joka nostaa luurin ensimmäiseksi

Sisäpuhelun lopettaminen: ▶ paina lopetusnäppäintä 

## Sisäinen välipuhelu/puhelun välitys

Puhut **ulkopuhelua** ja luuat välittää puhelun **sisänumeroon** tai soittaa välipuhelun sisänumeroon.


- ▶  ▶  valitse luuri tai **Soita kaikille** ▶ **OK** ... sisänumeroon/sisänumeroihin soitetaan, ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia

### Mahdolliset vaihtoehdot:


Välipuhelu: ▶ puhu sisäpuhelun vastaanottajan kanssa

Palaa ulkopuheluun: ▶ paina näyttönäppäintä 

Välitä ulkopuhelu, kun sisänumerosta on vastattu:

- ▶ ilmoita ulkopuhelusta ▶ paina lopetusnäppäintä 

Välitä ulkopuhelu ennen kuin sisänumerosta vastataan:

- ▶ paina lopetusnäppäintä  ... ulkopuhelu välitetään suoraan

## Rinnankytkentä ulkopuheluun

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista liittyä tähän puheluun (ns. neuvottelupuhelu).



Toiminto **Rinnankytk.** on kytketty päälle.

### Sisäisen rinnankytkennän kytkeminen päälle ja pois päältä

- ▶  ▶  Asetukset ▶ **OK** ▶  Tukiasema ▶ **OK** ▶  Rinnankytk. ▶ **OK**  
 = päällä)


## Sisäinen rinnankytkentä (neuvottelupuhelu)

Haluat liittyä toisessa luurissa meneillään olevaan ulkopuheluun.

- ▶ Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ... kaikki osallistujat kuulevat merkkiään

Rinnankytkennän (neuvottelupuhelun) lopettaminen:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  ... kaikki osallistujat kuulevat merkkiään

Jos **ensimmäinen** sisänumerolla osallistuva painaa lopetusnäppäintä , yhteys rinnankytkettyneen luuriin ja ulkopuhelun välillä säilyy.

## Puhelinnumeron näyttö

Puhelun yhteydessä soittajan puhelinnumero välitetään (CLI = Calling Line Identification), ja se voidaan näyttää vastaanottajan näytöllä (CLIP = CLI Presentation). Jos puhelinnumero on estetty, vastaanottaja ei näe sitä. Puhelu tapahtuu nimettömänä (CLIR = CLI Restriction).



Olet tilannut operaattoritasi palvelun, joka näyttää soittajan numeron (CLIP) näytölläsi.

Soittajan puhelinnumero välitetään eli soittaja on tilannut operaattoriltaan puhelinnumeron välityksen (CLI).

---

## Puhelinnumeron näyttö puhelun saapuessa

### Puhelinnumeron näyttö on käytössä

Soittajan numero näkyy näytöllä. Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy nimi.

### Puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä

Nimen ja numeron sijaan näytöllä näkyy:

- **Ulkopuhelu:** Numeroa ei näytetä.
- **Tuntematon:** Soittaja estää puhelinnumeron näytön.
- **Tuntematon:** Soittaja ei ole ottanut puhelinnumeron näyttöä käyttöön.

---

## Operaattoritunnuksen automaattinen valinta (esivalinta)

Voit tallentaa yhden operaattoritunnuksen, joka lisätään **automaattisesti** numeron eteen valinnan yhteydessä. Jos haluat soittaa esim. ulkomaan-puheluita tietyn operaattorin verkon kautta, voit tallentaa operaattorin suuntanumeron.

Määritä **Kyllä**-luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suuntanumeroiden ensimmäiset numerot, joissa käytetään operaattoritunnusta.

Määritä **Ei**-luetteloon **Kyllä**-luettelon poikkeukset.



**Esimerkki:**

Aut. esival.	0999
Kyllä	08
Ei	081 084



Puhelinnumero	Valittava numero
07112345	▶ 07112345
<b>08912345</b>	▶ <b>0999 08912345</b>
<b>08412345</b>	▶ 08412345

Kaikkien **08**-alkavien numeroiden (paitsi **081**- ja **084**-alkuisten) alkuun lisätään automaattisesti suuntanumero **0999**.

**Operaattoritunnuksen määrittäminen**

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Esivalinta ▶ OK ▶ Aut. esival. ▶ OK ▶ näppäile numero tai kopioi numero puhelinluettelosta ▶ OK

**Operaattoritunnuksella valittavien suuntanumeroiden määrittäminen luetteloon**

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Esivalinta ▶ OK ▶ Kyllä ▶ OK ▶ valitse luettelotieto (1–11) ▶ OK ▶ näppäile suuntanumero tai suuntanumeron ensimmäiset numerot, joiden yhteydessä käytetään operaattoritunnusta ▶ OK ▶ valitse tarvittaessa toinen luettelotieto ja lisää muita numeroita

**Ilman operaattoritunnusta valittavien suuntanumeroiden määrittäminen luetteloon**

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Esivalinta ▶ OK ▶ Ei ▶ OK ▶ valitse luettelotieto (1–11) ▶ OK ▶ lisää poikkeustapaukset **Kyllä**-luetteloon ▶ OK ▶ valitse tarvittaessa toinen luettelotieto ja lisää muita numeroita


**Operaattoritunnuksen kytkeminen pois päältä pysyvästi**

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Esivalinta ▶ OK ▶ Aut. esival. ▶ OK ▶ poista operaattoritunnus näyttönäppäimellä ▶ OK

## Puhelutiedot ja viestiluettelot

Puhelin tallentaa tietoja eri tapahtumista luetteloihin:

- Puhelutietojen luettelo: Kaikkien saapuneiden tai vastaamattomien puheluiden puhelinnumerot
- Verkossa oleva vastaajaluettelo: Verkossa olevassa vastaajassa olevat viestit



Kun johonkin luetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkkiääni. Tehdasasetuksena viestinäppäin vilkkuu  ja näytöllä näkyy **Uudet viestit** -ilmoitus.

### Uusien viestien näytön kytkeminen pois päältä

▶  ▶  \*   0  5  \*  7



97

Valitse viestityyppi:

- ▶ Paina näppäintä  vastaamattomat puhelut
- ▶ Paina näppäintä  verkossa olevassa vastaajassa olevat viestit

975 SET:  0

Menettely uusien viestien yhteydessä:

- ▶ Paina näppäintä  Uusista viesteistä ilmoitetaan näytöllä (tehdasasetus).
- ▶ Paina näppäintä  Uusista viesteistä ei ilmoiteta näytöllä.

975 SET:  1

Asetuksen tallennus: ▶ **OK**



Asetuksen muutos tulee voimaan vasta seuraavan uuden viestin saavuttua.

Jos verkossa olevaan vastaajaan on tallennettu puheluita ja vastaava asetus on päällä, saat ilmoitusviestin (operaattorikohtainen toiminto).

## Puhelutietojen luettelo



Edellytys: CLIP

Luettelotyypistä riippuen viimeisimmät 25 saapunutta puhelua tai vain vastaamattomat puhelut tallentuvat luetteloon.

### Luettelotyypin määrittäminen

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tukiasema ▶ OK ▶  Listatyyppi ▶ OK ▶ Ei vastatut / Kaikki puh. ▶ OK ( = valittu)


### Puhelutietojen luettelon avaaminen

- ▶ Paina viestinäppäintä  **pitkään** ... valintaluettelo avautuu näytölle ▶  **Soitot**



Näytöllä näkyy: Uusien puheluiden määrä + vanhojen, katsottujen puheluiden määrä

**Soitot 01+02**

Luettelon avaaminen: ▶ OK ... näet viimeksi tulleen puhelun tiedot

- ▶ selaa luetteloä näppäimellä 

### Muiden toimintojen käyttö

- ▶  valitse tieto ▶ **Valikk.** ▶ valitse toiminto näppäimellä :

**Poista tieto** Nykyisen tiedon poistaminen

**Kopioi** Tiedon kopioiminen puhelintuetteloon

**Kopioi estoluetteloon** Puhelinnumeron kopioiminen estoluetteloon

**Päiväys/aika** Puhelun päivämäärän ja kellonajan näyttö (jos asetettu)

**Tila** **Uusi p.:** uusi vastaamaton puhelu. **Puhelu:** jo aiemmin avattu tieto



**Poista lista** Poista kaikki tiedot.

**Tärkeää!** Kaikki **vanhat ja uudet** viestit poistetaan

## Viestiluettelo

Verkossa olevan vastaajaluettelon kautta voit kuunnella verkossa olevassa vastaajassa olevat viestit.

Verkossa olevan vastaajaluettelon avaaminen:

- ▶ Paina viestinäppäintä  **pitkään** ... valintaluettelo avautuu näytölle ▶  **Verkon puheposti** ▶ OK

## Puhelinluettelo

Paikallinen puhelinluettelo koskee yksilöllisesti luuria. Tietoja voidaan kuitenkin lähettää toisiin luureihin (→ s. 29).

Voit tallentaa enintään 150 puhelinnumeroa (enintään 22 merkkiä) ja määrittää niille nimet (enintään 16 merkkiä).

Puhelinluettelon avaaminen: ▶ Paina ohjausnäppäintä alareunasta 

### Puhelinluettelotiedon luominen




Ensimmäinen tieto:

▶  ... **Ei tietoja. Uusi tieto?** ▶ OK ▶  näppäile puhelinnumero ▶ OK ▶  näppäile nimi ▶ OK

Muut numerot:

▶  ▶ **Valikk.** ▶ **Uusi tieto** ▶ OK ▶  näppäile puhelinnumero ▶ OK ▶  näppäile nimi ▶ OK




### Puhelinluettelotiedon valitseminen/muokkaaminen

- ▶  Avaa puhelinluettelo
- ▶ Selaa tietoja näppäimellä , kunnes olet hakemasi nimen kohdalla tai
- ▶ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain ▶ selaa tarvittaessa tiedon kohdalle näppäimellä 

Numeron näyttäminen:

▶ **Valikk.** ▶  **Näytä / numero** ▶ OK





Tiedon muuttaminen:

▶ **Valikk.** ▶  **Muuta tieto** ▶ OK ▶  poista merkki ▶  muuta tietoa ▶ OK

### Pikavalintanäppäimen määrittäminen

▶  ▶  valitse tieto ▶ **Valikk.** ▶  **Pikavalinta** ▶ OK ▶  valitse näppäin ▶ OK (☑ = valittu)

Näppäimen määrittämisen poistaminen:

▶  ▶  valitse tieto ▶ **Valikk.** ▶  **Pikavalinta** ▶ OK ▶  **Ei pikavalint.** ▶ OK (☑ = valittu)

## Puhelinluettelon/puhelinluettelotiedon poistaminen

### Puhelinluettelotiedon poistaminen

- ▶  ▶  valitse tieto ▶ **Valikk.** ▶  Poista tieto ▶ **OK**

### Puhelinluettelon poistaminen

- ▶  ▶ **Valikk.** ▶  Poista lista ▶ **OK** ▶ vahvista poisto painamalla **OK**

## Puhelinluettelon/puhelinluettelotiedon kopioiminen toiseen luuriin



Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Toinen luuri ja tukiasema voivat lähettää ja vastaanottaa puhelinluettelotietoja.

### Puhelinluettelotiedon kopioiminen toiseen luuriin

- ▶  ▶  valitse tieto ▶ **Valikk.** ▶  Lähetä tieto ▶ **OK** ▶  näppäile vastaanottavan luurin sisänumero ▶ **OK**

### Puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

- ▶  ▶ **Valikk.** ▶  Lähetä lista ▶ **OK** ▶  näppäile vastaanottavan luurin sisänumero ▶ **OK**

## Verkossa oleva vastaaja



Verkossa oleva vastaaja on **käytössä** operaattorilla.

### Verkossa olevan vastaajan numeron määrittäminen

- ▶ ▶ Puhelinvastaaja ▶ OK ▶ Verkon vastaaja ▶ OK ▶   
näppäile numero ▶ OK ... verkossa oleva vastaaja otetaan käyttöön



Kytke verkossa oleva vastaaja päälle tai pois päältä käyttämällä puhelinnumeroa ja operaattorin toimintokoodia. Pyydä tarvittaessa lisätietoja operaattorilta.

### Viestien kuunteleminen

- Valikon kautta: ▶ ▶ Puhelinvastaaja ▶ OK ▶ Kuuntele viestit ▶ OK ▶ Vastaaja ▶ OK
- Näppäimen 1 kautta: ▶ Paina näppäintä pitkään
- Viestiluettelon kautta: ▶ Paina viestinäppäintä \* pitkään ... valintaluettelo avautuu näytölle ▶ Verkon puheposti ▶ OK

## Muita toimintoja

### Pikavalinta

Näyttönäppäimiin A ja B voidaan määrittää puhelinnumero. Kun painat näppäintä, määritettyyn puhelinnumeroon soitetaan.

Jos näppäimiin ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa, näytöllä näkyy vasemmalla A ja oikealla B.



### Näppäinten määrittäminen

► Paina valmiustilassa näppäimiä A tai B ► OK

tai

► ► Soitonhallinta ► OK ► Toimintonäppäin A / B ► OK

► Pikavalinta ► OK ► näppäile puhelinnumero ► OK ► näppäile nimet

Tai valitse numero puhelinluettelosta: ► ► valitse tieto ► vahvista numero painamalla OK ► vahvista nimi painamalla OK

► OK ( = Pikavalinta-nappi on päällä)

Kun näppäimeen on määritetty puhelinnumero, näppäimen yläpuolella olevassa näytössä näkyy annettu nimi. Jos et ole antanut nimeä, näytössä näkyy puhelinnumero.

### Pikavalinnan kytkeminen pois päältä

► ► Soitonhallinta ► OK ► Toimintonäppäin A / B ► OK ► Ei toimintoa ► OK ( = Pikavalinta-nappi on pois päältä)

## Herätys



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

### Herätyksen kytkeminen päälle ja pois

- ▶ ▶ Herätyskello ▶ OK ▶ Aktivointi ▶ OK (☑ = päällä)
- ▶ näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ▶ OK

Herätys päällä: näytöllä näkyy päiväkseen sijaan herätysaika ja sen vasemmalla puolella herätyksen kuvake.

### Herätysajan asettaminen/muuttaminen

- ▶ ▶ Herätyskello ▶ OK ▶ Herätysaika ▶ OK ▶ näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ▶ OK

### Herätyssoiton kytkeminen pois päältä

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja se ilmaistaan valitulla soittoäänellä (→ s. 41).

- ▶ **Pois** ... herätyssoitto kytketään pois päältä 24 tunnin ajaksi

tai

- ▶ **Torkku** tai paina mitä tahansa näppäintä ... näytöllä näkyy **Torkku**, herätyssoitto toistuu viiden minuutin kuluttua

## Itkuhälytin

Kun itkuhälytintöiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (ulkonumero) tai kaikkiin puhelimeen rekisteröityihin luureihin (sisänumero) heti, kun tietty äänitaso luurin läheisyydessä ylittyy. Hälytys ulkoiseen numeroon keskeytyy noin 90 sekunnin kuluttua.

Voit vastata hälytykseen **2-suuntainen yhteys** -toiminnolla. Tällä toiminnolla kytketään päälle tai pois päältä vauvan luona oleva luurin kautin.

Itkuhälytintilassa saapuvista puheluista ilmoitetaan luurissa vain näytöllä (**ilman soittoääntä**). Näytön taustavalaistus vähenee puoleen. Merkkiäänet on kytketty pois päältä. Kaikki näppäimet lukuun ottamatta näyttönäppäimiä ja ohjausnäppäintä (keskikohta) on lukittu.

Jos saapuvaan puheluun vastataan, itkuhälytintila keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on edelleen** päällä. Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin päälle.





Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.

Päällekytketty toiminto lyhentää luurin käyttöaika. Tästä syystä luuri kannattaa asettaa tarvittaessa laturiin.

Itkuhälytintöiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekuntia päällekytkemisen jälkeen.

Vastajaan tulee olla kytkettynä pois päältä itkuhälytyssoiton kohdenumerossa.

Kun toiminto on kytketty päälle:

- ▶ Tarkista äänenherkkyystaso.
- ▶ Testaa yhteyden muodostaminen, jos hälytys ohjataan ulkoiseen numeroon.

## Itkuhälyttimen aktivointi ja asetukset

▶ ▶ Itkuhälytin ▶ OK

Kytke päälle/pois:

▶ **Aktivointi** ▶ OK  = päällä) ... jos kohdenumero on jo annettu, itkuhälytintöiminto kytketään heti päälle

Näppäile kohde tai muuta sitä:

▶ Valitse **Kohdenumero** ▶ OK ▶ **Sisäpuhelu** tai **Ulkoinen puhelu** ▶ OK ▶, jos valitset **Ulkoinen puhelu**, näppäile puhelinnumero ▶ OK

Kun itkuhälytin on kytketty päälle, valmiustilassa **Itkuhälytin** näkyy kohdenumero.

Kahdensuuntainen tila päälle ja pois päältä:

▶ **2-suuntainen yhteys** ▶ OK  = päällä)

## Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä / Hälytyksen keskeyttäminen

Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä:

▶ Paina valmiustilassa näyttönäppäintä **Pois**

Hälytyksen keskeyttäminen:



▶ Paina hälytyksen aikana lopetusnäppäintä .

## Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä



Hälytys menee ulkoiseen kohdenumeroon.

Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu puhelin tukee äänivalintaa.

- Hälytyssoittoon vastaaminen ► Paina näppäimiä  .

Itkuhälytintointo on kytketty pois päältä ja luuri on valmiustilassa.

Luurin asetukset itkuhälytintilassa (esim. ei soittoaäntä) pysyvät voimassa, kunnes painat näyttönäppäintä **Pois**.



Itkuhälytintointoa ei voida kytkeä takaisin päälle etänä.






Kytkeminen takaisin päälle: → s. 33

## ECO DECT

Laitteen kantama-alue on asetettu maksimiin toimitettaessa. Näin taataan optimaalinen yhteys luurin ja tukiaseman välillä. Valmiustilassa luurin lähetysteho on nolla eli se on säteilyvapaa. Tukiasema varmistaa pienitehoisella radiotaajuuslähetyksellä yhteyden luuriin. Lähetysteho sovitetaan puhelun aikana automaattisesti luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi etäisyys tukiasemaan on, sitä pienempi on säteily.

## Säteilyn pienentäminen jopa 80 %

Kytke suurin mahdollinen kantama-alue päälle/pois päältä.






-  ►  Asetukset ► OK ►  Tukiasema ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Enim.kant. ► OK ( = pienennetty kantama-alue)



Kantama-aluetta laajentavaa Repeateria ei voida käyttää.

## Säteilyn kytkeminen pois päältä valmiustilassa

Radiotaajuussignaalit voidaan kytkeä pois päältä **Ei säteilyä** -asetuksen avulla.

-  ►  Asetukset ► OK ►  Tukiasema ► OK ►  ECO DECT ► OK ► **Ei säteilyä** ► OK ( = lähetysteho pois päältä)



Kaikkien rekisteröityjen luurien on tuettava tätä toimintoa.

Jotta yhteyden muodostaminen kävisi nopeasti, luuri vaihtaa saapuvan puhelun yhteydessä aina hetkellisesti takaisin vastaanottovalmiuteen. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää valmius- ja puheaikaa.

Kun **Ei säteilyä** on aktivoitu, kantama-alueita ei näytetä eikä siitä hälytetä luurissa. Tarkista tavoitettavuus muodostamalla yhteys.

▶ Paina puhelunäppäintä **pitkään** ... kuulet vapaaään.

## Ei-toivottujen puheluiden estäminen

Voit määrittää estoluetteloon enintään 32 puhelinumeroa. Kun estoluettelo on käytössä, puhelin ei ilmoita soittoäänellä estoluettelon numeroista soitettavista puhelusta. Sama asetus pätee kaikille rekisteröidyille luureille.

## Estoluettelon ottaminen käyttöön/pois käytöstä

▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Lisätoiminto ▶ OK ▶ Puhelunesto ▶ OK ▶ Aktivointi ▶ OK ( = käytössä)

## Estoluettelon näyttö/muokaus

▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Lisätoiminto ▶ OK ▶ Puhelunesto ▶ OK ▶ Estoluettelo ▶ OK ... estettyjen numeroiden luettelo näkyy näytöllä ▶ selaa luetteloa näppäimellä

Tiedon luominen: ▶ Valik. ▶ Uusi tieto ▶ OK ▶ näppäile numero

Tiedon poistaminen: ▶ valitse tieto ▶ paina näyttönäppäintä

## Numeron kopioiminen puhelutietojen luettelosta estoluetteloon

▶ Avaa puhelutietojen luettelo: ▶ paina viestinäppäintä ▶ Soitot ▶ OK ▶ valitse tieto ▶ OK ▶ Estolistalle ▶ OK

## Puhelimen toimintojen laajentaminen

### Usean luurin käyttö

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa neljä luuria.

Kuhunkin laitteeseen määritetään sisäinen nimi ja sisänumero (SIS 1–SIS 4). Määrittystä voidaan muuttaa.

Kaikki sisänumerot on jo käytössä: ▶ poista tarpeettomien luurien rekisteröinnit

### Luurin rekisteröinti

Näytöllä vilkkuu **Rekisteröi luuri** tai **Vie t.asemaan**.

#### Rekisteröinti asettamalla tukiasemaan

- ▶ Aseta luuri tukiasemaan . . . näytöllä näkyy **Rekisteröidään**, luuri rekisteröidään automaattisesti

#### Rekisteröinti näyttönäppäimellä tai valikossa



Rekisteröinti täytyy tehdä **sekä** tukiasemassa **että** luurissa. Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin sisällä**.

#### Luurissa

- ▶ Paina näyttönäppäintä **Rekist.**

tai

- ▶ ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Luuri** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröi luuri . . .**  
näytöllä näkyy **Rekisteröidään**

Kun rekisteröinti on alkanut tukiasemalla, on syötettävä järjestelmä-PIN-koodi:

- ▶ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ **OK**

#### Tukiasemassa






- ▶ Paina **60 sekunnin** kuluessa luurin haku / paging -näppäintä **pitkään** (väh. 3 sekuntia).



Rekisteröinti kestää noin 1 minuutin. Luurit saavat pienimmän vapaan sisänumeron (1–4). Jos kaikki sisänumerot 1–4 ovat muiden laitteiden käytössä, numeron 4 rekisteröinti korvataan uudella.

## Luurin rekisteröinnin poistaminen

Voit poistaa jokaisella rekisteröidyllä Gigaset-luurilla minkä tahansa muun rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶  Poista luurin rekisteröinti ▶ OK
- ▶  valitse sisänumero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa (käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki) ▶ OK ▶ näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ OK ... Luurin rekisteröinti on poistettu.  
Näytöllä vilkkuu **Rekisteröi luuri**

## Luurin haku (paging)



Voit hakea luurin tukiaseman avulla.

- ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä **lyhyesti** ... kaikki rekisteröidyt luurit soivat yhtä aikaa, myös silloin, kun soittoaänet on kytketty pois päältä.

### Lopetus:

- ▶ Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä **lyhyesti**

tai

- ▶ paina jossakin luurissa  tai 

## Repeater-tuki

Repeaterilla voit laajentaa Gigaset-luurin kantama-aluetta tukiasemaan nähden.

Tukiaseman Repeater-toiminnon ottaminen käyttöön:

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tukiasema ▶ OK ▶  Lisätoiminto ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK ( = päällä)

Repeaterin rekisteröinti tukiasemaan: → Repeaterin käyttöohje



Repeater-tuki ja ECO DECT -tila **Ei säteilyä** sulkevat toisensa pois.

## Tukiaseman käyttö reitittimessä/puhelinvaihteessa

### Käyttö reitittimessä

Jos laitetta käytetään reitittimen analogisessa liitännässä, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle **Kaikutila** (XES = eXtended Echo Suppression).

▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Lisätoiminto ▶ OK ▶ **Kaikutila** ▶ OK (☑ = päällä)



Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tämän toiminnon tulee olla pois päältä.

### Käyttö puhelinvaihteessa

Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihde edellyttää niitä (→ Puhelinvaihteen käyttöohje). Syötä numerot **hitaasti** peräkkäin.

### Valintatavan muuttaminen

▶ ▶ \* 0 # 0 5 # 1 8 ▶ asetetun valintatavan numero vilkkuu: 0 = Äänivalinta (MFV); 1 = Impulssivalinta (IWV) ▶ näppäile numero ▶ OK

### Flash-ajan asettaminen

▶ ▶ \* 0 # 0 5 # 1 0 ▶ nykyisen flash-ajan numero vilkkuu: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ näppäile numero ▶ OK

### Tauon muuttaminen linjan varauksen jälkeen

Voit muuttaa sen tauon pituutta, joka lisätään puhelunäppäimen painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.

▶ ▶ \* 0 # 0 5 # 1 6 ▶ nykyisen tauon pituuden numero vilkkuu: 1 = 1 sekunti; 2 = 3 sekuntia; 3 = 7 sekuntia ▶ näppäile numero ▶ OK

### Tauon muuttaminen R-näppäimen painamisen jälkeen

▶ ▶ \* 0 # 0 5 # 1 2 ▶ nykyisen tauon pituuden numero vilkkuu: 1 = 800 ms; 2 = 1 600 ms; 3 = 3 200 ms ▶ näppäile numero ▶ OK

# Puhelimen asetukset

## Päivämäärä ja kellonaika

### Asetus

Aseta päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat saapuvien puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskelloa voidaan käyttää.

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Pvm/kello ▶ OK ▶ näppäile päivämäärä (päivä, kuukausi ja vuosi) 8-numeroisena ▶ OK ▶ näppäile aika (tunnit ja minuutit) 4-numeroisena ▶ OK

### Käyttöönotto

Jos puhelimeesi lähetetään numeronäytön yhteydessä päivämäärä ja kellonaika (esim. operaattorin, reitittimen tai puhelinvaihteen toimesta), voit määrittää, tallennetaanko nämä tiedot ja missä tapauksessa tallennus tehdään:

- ▶ ▶ #\* 0 5 #\* 7 3 ... nykyisen asetuksen numero vilkkuu:
  - 1 = ei koskaan
  - 2 = kerran, jos päivämäärää/kellonaikaa ei ole asetettu puhelimeen
  - 3 = aina
- ▶ näppäile haluamasi numero ▶ OK

## Näyttö

### Näytön kieli

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Kieli ▶ OK ▶ valitse kieli ▶ OK ( = päällä)



Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:

- ▶ ▶ 6 2 3 paina näppäimiä peräkkäin ▶ valitse kieli ▶ OK





## Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä kytkeytyy päälle, kun puhelin on pidemmän aikaa käyttämättä. Näytönsäästäjänä toimii kellonaika.

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶ Näyttö ▶ OK ▶   
Näytönsäästäjä ▶ OK  = päällä)
- 

## Suuri kirjasinkoko

Numerot näytetään valinnan yhteydessä suuressa koossa.

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶ Näyttö ▶ OK ▶  Suuri fontti ▶ OK  = päällä)
- 

## Kontrasti


Näytön kontrasti voidaan valita 9 eri vaihtoehdosta.

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶ Näyttö ▶ OK ▶   
Kontrasti ▶ OK ▶  valitse vaihtoehto ▶ OK  = valittu)
- 

## Taustavalo

Näytön taustavalo kytkeytyy pois päältä, kun luuri on pidemmän aikaa käyttämättä. Tämä toiminto voidaan kytkeä erikseen päälle tai pois päältä tilanteissa, joissa luuri on laturissa ja luuri ei ole laturissa.

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶ Näyttö ▶ OK ▶  Pidä LCD päällä aina tai Pidä LCD päällä laturissa ▶ OK  = päällä)


 Pidä LCD päällä aina -asetus vähentää valmiusaikaa.

---

## Näyttö pois päältä puhelun aikana

Puhelun aikana näyttö on yleensä päällä. Jos toiminto on kytketty päälle, näyttö kytketään pois päältä puhelun ajaksi.

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶ Näyttö ▶ OK ▶   
Sammuta LCD puheluisissa ▶ OK  = päällä)

 Jos toiminto on kytketty pois päältä, puhelu aika vähenee.



## Äänet ja merkkiäänet

### Äänenvoimakkuus

Voit säätää luurin tai kaiutintoiminnon äänenvoimakkuutta 5 eri tasolle.

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK ▶ Puheen voimakkuus ▶ Kuuloke / Handsfree ▶ OK ... nykyinen asetus näkyy näytöllä ▶ valitse äänenvoimakkuus ▶ OK  = valittu

### Puhevoimakkuuden muuttaminen puhelun aikana

Voit säätää luurin äänenvoimakkuutta puhelun aikana 5 eri tasolle tai erittäin kovalle.

- ▶ Paina ohjausnäppäintä ▶ säädä äänenvoimakkuutta

### Äänen asetukset

Voit mukauttaa luurin äänen itsellesi sopivaksi.

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK ▶ Luurin ääni ▶ OK ▶ Matala / Korkea ▶ OK  = valittu

### Soittoäänen voimakkuus

Voit säätää soittoäänen voimakkuutta 5 eri tasolle.

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK ▶ Soinnin voimakkuus ▶ OK ▶ Valitse äänenvoimakkuus ▶ OK

### Soittoäänen sävel

Voit asettaa soittoäänen sävelen ulkopuheluille, sisäpuheluille ja/tai herätykselle.

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK ▶ Sävel ▶ OK ▶ Ulkopuhelut / Sisäpuhelut / Herätyskello valitse ▶ OK ▶ valitse haluamasi soittoääni ▶ OK  = valittu

### Soittoäänen kytkeminen pois päältä tai uudelleen päälle pysyvästi

- ▶ Paina valmiustilassa ohjausnäppäintä yläreunasta pitkään. Kun soittoääni on pois päältä, näytöllä näkyy -kuvake.

---

## Nykyisen puhelun soittoäänien kytkeminen pois päältä

- ▶ Valikk. ▶ Äänetön ▶ OK

---







## Soittoäänien kytkeminen päälle ja pois päältä aikaohjauksella

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei ilmoita ulkopuheluista soittoäänellä (esim. yöllä).

### Ajanhallinta päälle/pois

- ▶  ▶  Soitonhallinta ▶ OK ▶  Aikaohjaus ▶ OK ▶ Aktivointi ▶ OK  
( = päällä)

### Ajanjakson asetukset

- ▶  ▶  Soitonhallinta ▶ OK ▶  Aikaohjaus ▶ OK ▶  Asetukset ▶ OK ▶ Pois alku:  näppäile kellonaika 4-numeroisena ▶ OK ▶ Pois loppu:  näppäile kellonaika 4-numeroisena ▶ OK

---

## Tuntemattomat puhelut

Voit asettaa **luurin** niin, että puhelin ei soi tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä. Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.

- ▶  ▶  Soitonhallinta ▶ OK ▶  Tuntemattomien puh. mykist. ▶ OK  
( = päällä)

---

## Merkkiäänien ja akun varoitusäänien kytkeminen päälle ja pois päältä


Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä.

Merkkiääni: esim: ääni näppäintä painettaessa, virheääni, uusi viesti

Akun varoitusääni: Akun varaus laskee puhelun aikana tietyn arvon alapuolelle.

Ei kantama-alueella -merkkiääni: Varoitusääni, kun luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella

Voit kytkeä merkkiäänien ja akun varoitusäänien päälle ja pois päältä toisistaan riippumatta.

- ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Ilmoitusten äänet / Akku vähissä / Ei kantama-alueella ▶ OK  
( = päällä)

## Odotusmusiikki

Voit asettaa, kuuleeko ulkopuhelun soittaja odotusmusiikkia sisäisen väli-puhelun tai puhelun siirtämisen aikana.

- ▶ ▶ ... nykyisen asetuksen numero  
 vilkkuu: 0 = pois päältä; 1 = päällä ▶ näppäile haluamasi numero ▶ OK

## Järjestelmä

### Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Järjestelmä-PIN ▶ OK ▶ näppäile nykyinen järjestelmä-PIN-koodi 4-numeroisena (esiasetus: 0000) ▶ OK ▶ näppäile uusi järjestelmä-PIN-koodi 4-numeroisena ▶ OK

### Järjestelmä-PIN-koodin palauttaminen

Tukiaseman alkuperäisen PIN-koodin 0000 palauttaminen:

- ▶ Irrota verkkokaapeli tukiasemasta ▶ pidä tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä painettuna ▶ liitä samanaikaisesti verkkokaapeli takaisin tukiasemaan ▶ pidä näppäintä painettuna vähintään 5 sekuntia ... tukiasema nollataan ja järjestelmä-PIN-koodiksi asetetaan 0000



Kaikkien luurien rekisteröinnit on poistettu ja ne on rekisteröitävä uudelleen. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

### Luurin tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa yksilölliset asetukset tehdasasetuksiksi. Puhelinluettelon tiedot, puhelutiedot ja luurin rekisteröinti tukiasemaan säilyvät ennallaan.

- ▶ ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Nollaa luuri ▶ OK ...  
 Palauta perusaset.? ▶ OK

## Tukiaseman tehdasasetusten palauttaminen

Asetusten palautuksen yhteydessä **Ei säteilyä** -tila kytketään pois päältä. Yksittäiset asetukset palautetaan ja kaikki luettelot poistetaan.

Järjestelmä-PIN-koodi palautetaan alkuperäiseen koodiin **0000**.

Päivämäärä ja kellonaika säilyvät.

## Tukiaseman tehdasasetusten palautus valikon kautta

Luurien rekisteröintiä ei poisteta. Järjestelmä-PIN-koodi ei muutu.

▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tukiasema ▶ OK ▶  Tukiaseman perustila ▶ OK... Palauta? ▶ OK

## Tukiaseman tehdasasetusten palautus tukiaseman näppäintä painamalla

Kaikkien luurien rekisteröinnit poistetaan. Järjestelmä-PIN-koodi palautetaan alkuperäiseen koodiin **0000**.

▶ Irrota verkkokaapeli tukiasemasta ▶ pidä tukiaseman **luurin haku / paging -näppäintä** painettuna ▶ liitä verkkokaapeli samanaikaisesti takaisin tukiasemaan ▶ pidä näppäintä painettuna vielä vähintään 5 sekunnin ajan

## Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestit



### Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta?

Ota yhteyttä

#### ... Internetissä:

asiakaspalvelusivun yhteydenottolomakkeen kautta

#### ... puhelimitse:

**HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734**

Paikallispuhelumaksu


Pidä ostotositteesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimukseen (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

## Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyvät ongelmat ja niiden mahdolliset ratkaisut.

<b>Ongelma</b> <b>Syy</b>  <b>Mahdollinen ratkaisu</b>	<p>Näyttö on tyhjä.</p> <p>Luuria ei ole kytketty päälle.</p> <p>Akut ovat tyhjäät.</p> <p>Paina lopetusnäppäintä  <b>noin 5 sekunnin ajan</b> tai aseta luuri tukiasemaan.</p> <p>Lataa tai vaihda akut.</p>
<b>Ongelma</b> <b>Syy</b>  <b>Mahdollinen ratkaisu</b>	<p>Ei yhteyttä tukiasemaan, näytöllä vilkkuu <b>Tukiasema</b>.</p> <p>Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella.</p> <p>Luuria ei ole rekisteröity.</p> <p>Tukiasema ei ole päällä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.</li> <li>▶ Rekisteröi luuri.</li> <li>▶ Tarkista tukiaseman verkkopistoke.</li> </ul>
<b>Ongelma</b> <b>Syy</b>  <b>Mahdollinen ratkaisu</b>	<p>Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.</p> <p>Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole liitetty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein: 3-4-johdon langat / EURO CTR37.</li> </ul>
<b>Ongelma</b>  <b>Syy</b> <b>Mahdollinen ratkaisu</b>	<p>Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.</p> <p>PIN on unohtunut.</p> <p>Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi tehdasasetus 0000.</li> </ul> <p><b>Kaikkien luurien rekisteröinti poistetaan. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. Kaikki luettelot poistetaan.</b></p>

## Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään. Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

## Valmistajan ohjeita

---

### Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyypin Gigaset E290 radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

---

### Tietosuoja

Me Gigasetilla suhtaudumme asiakastietojemme suojaamiseen erittäin vakavasti. Juuri tästä syystä varmistamme, että kaikki tuotteemme kehitetään huomioimalla tietosuoja osana suunnitteluprosessia ("Privacy by Design"). Kaikkia keräämiämme tietoja käytetään siihen, että tuotteistamme tehdään mahdollisimman hyviä. Samalla varmistamme, että tietonne suojataan ja että niitä käytetään vain sellaisiin tarkoituksiin, joilla jokin palvelu tai tuote tuodaan käyttöönne. Tiedämme, millä tavoin tietoja käytetään yrityksessä ja varmistamme, että tämä tapahtuu turvallisesti, suojatusti ja tietosuojanäkökohtien mukaisesti.

Tietosuojakäytännön täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)



## Ympäristö

### Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii paremman maailman puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ympäristöystävällisistä tuotteistamme ja toimintatavoistamme saat Internetistä osoitteesta [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

**ISO 14001 (ympäristö):** sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

**ISO 9001 (laatu):** sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

### Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

### Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varau-  
usta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuk-  
siin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaa-  
lien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyt-  
töjen kiillotusaineella.

---

### Kastuminen

Jos laite kastuu:

- 1 Irrota kaikki johdot laitteesta.
- 2 **Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.**
- 3 Anna nesteen valua laitteesta.
- 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoinna ja näppäi-  
mistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (**ei**: mikroaaltouuniin,  
uuniin tms.).
- 6 **Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

## Tekniset tiedot

### Akut

Tekniikka:	Nikkelimetallihydridi (NiMH)
Koko:	AAA (Micro, HR03)
Jännite:	1,2 V
Kapasiteetti:	400–1000 mAh

### Luurin käyttö-/latausajat

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

Valmiusaika (tuntia)	200 / 100*
Puheaika (tuntia)	10
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)	90 / 65*
Latausaika laturissa (tuntia)	4,5
Latausaika tukiasemassa (tuntia)	5

\* **Ei säteilyä** on kytketty päälle/pois, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

### Luurin tehontarve laturissa

Latauksen aikana:	noin 2,10 W
Lataustilan ylläpitämistä varten:	noin 1,30 W

### Tukiaseman tehontarve

Valmiustilassa:	
• Luuri laturissa (lataus)	noin 2,00 W
• Luuri laturissa (ylläpitolataus)	noin 0,60 W
• Luuri ei ole laturissa	noin 0,55 W
Puhelun aikana:	noin 0,65 W


## Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	tuettu
GAP-standardi	tuettu
Radiotaajuusalue	1880-1900 MHz
Kantama-alue	ulkona jopa 300 m, rakennuksissa jopa 50 m
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulsseiteho 250 mW
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %














## Merkistötaulukot

Luurissa käytetty merkistö riippuu asetetusta kielestä.

### Kirjaimien/merkkien näppäileminen

- Paina vastaavaa näppäintä riittävän monta kertaa.
- Voit vaihtaa eri kirjain- ja numerotilojen välillä painamalla ruutunäppäintä  lyhyesti: Abc/123, 123/abc tai abc/Abc.

### Perusmerkit

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß	ş								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	 <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	`	;	_
	*	/	(	)	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Välilyönti

# Valikkorakenne



Käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.

Päävalikon avaaminen: ► Kun luuri on valmiustilassa, paina ohjausnäppäintä



## Puhelinvastaaja

Kuuntele viestit	.....	→ s. 30
Verkon vastaaja	.....	→ s. 30



## Puhelinluettelo

Valikk.	Uusi tieto	→ s. 28
	Näytä numero	→ s. 28
	Muuta tieto	→ s. 28
	Poista tieto	→ s. 29
	Lähetä tieto	→ s. 29
	Poista lista	→ s. 29
	Lähetä lista	→ s. 29
	Pikavalinta	→ s. 28



## Herätyskello

Aktivointi	.....	→ s. 32
Herätysaika	.....	→ s. 32



## Itkuhälytin

Aktivointi	.....	→ s. 33
Kohdenumero	.....	→ s. 33
2-suuntainen yhteys	.....	→ s. 33



## Soitonhallinta

Suoravalinta	.....	→ s. 21
Aikaohjaus	.....	→ s. 42
Tuntemattomien puh. mykist.	.....	→ s. 42
Toimintonäppäin A / B	.....	→ s. 31



## Asetukset

Pvm/kello	.....		→ s. 39
Luuri	Ääniasetukset	Puheen voimakkuus	→ s. 41
		Soinnin voimakkuus	→ s. 41
		Sävel	→ s. 41
		Luurin profiili	→ s. 41
		Akku vähissä	→ s. 42
		Ilmoitusten äänet	→ s. 42
		Ei kantamaalueella	→ s. 42
		Näyttö	Suuri fontti
	Sammuta LCD puheluissa		→ s. 40
	Pidä LCD päällä laturissa		→ s. 40
	Pidä LCD päällä aina		→ s. 40
	Näytönsäästäjä		→ s. 40
	Kontrasti		→ s. 40
	Kieli	.....	→ s. 39
	Automaatt. vastaus	.....	→ s. 21
Rekisteröi luuri	.....	→ s. 36	
Poista luurin rekisteröinti	.....	→ s. 37	
Nollaa luuri	.....	→ s. 43	
Tukiasema	Listatyyppi	.....	→ s. 27
	Järjestelmä-PIN	.....	→ s. 43
	Tukiaseman perustila	.....	→ s. 44
	Lisätoiminto	Repeater	→ s. 37
		Kaikutila	→ s. 38
		Puhelunesto	→ s. 35
	ECO DECT	.....	→ s. 34
	Rinnankytk.	.....	→ s. 23
Esivalinta	.....	→ s. 24	

# Hakemisto

<b>A</b>	
Akku	
Asettaminen paikalleen.....	14
Lataaminen.....	14
Varaus.....	19
Akun varoitusäänen kytkeminen päälle ja pois päältä.....	42
Akut	
Suositellut akut.....	51
Asiakaspalvelu & Neuvonta .....	45
Automaattinen operaattoritunnuksen valinta.....	24
<b>C</b>	
CLI (Calling Line Identification).....	24
CLIP, CLI Presentation.....	24
CLIR, CLI Restriction.....	24
Customer Care .....	45
<b>E</b>	
ECO DECT .....	34
Erittäin kova äänenvoimakkuus.....	16
Estoluettelo .....	35
<b>F</b>	
Flash-ajan asettaminen (puhelinvaihde).....	38
<b>H</b>	
Haku	
Luuri .....	37
Herätyksen kytkeminen päälle ja pois.....	32
Herätysajan asettaminen.....	32
Herätyssoiton kytkeminen pois päältä.....	32
Hyväksyntä.....	48
Häilytyksen (itkuhälytin) keskeyttäminen.....	33
Hätänumero	
Ei mahdollinen .....	9
<b>I</b>	
Isosten ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoitus .....	6
Itkuhälytin.....	32
Aktivointi.....	33
Kytkeminen pois päältä .....	33
<b>J</b>	
Järjestelmä-PIN	
Muuttaminen .....	43
Tehdasasetuksen palauttaminen ..	43
<b>K</b>	
Kaiutinnäppäin.....	6, 22
Kaiutintoiminto .....	22
Äänenvoimakkuus.....	41
Kantama-alueen laajentaminen, ks. Repeater	
Kastuminen.....	50
Kellonaika ja päivämäärä	
Asettaminen .....	15
Kieli	
Näytön kielen asetus .....	15
Kuuloke	
Äänenvoimakkuuden muuttaminen (puhelun aikana) .....	20, 41
Kuulolaitteet.....	9
Kuunteleminen	
Viestit (verkossa oleva vastaaja)....	30
Kuvake	
Akun varaus.....	19
Näppäinlukitus .....	16
Radioyhteys.....	19
Soittoääni.....	41
Kuvaus	
Kuvakkeet.....	7
Näppäimet.....	8
Toiminnot.....	8
Kytkeminen pois päältä	
Luuri.....	16

## Hakemisto

Kytkeminen päälle	
Luuri .....	16
Käyttöönotto.....	11
Käyttöönotto, luuri .....	14

## L

Laitteen hävittäminen .....	49
Laitteen puhdistus.....	50
Laturin liittäminen .....	13
Lopetusnäppäin .....	6, 16
Luettelo	
Puhelutiedot .....	27
Verkossa oleva vastaaja .....	27
Luettelotyyppin määrittäminen .....	27
Luuri	

Asetukset (omat) .....	39
Haku .....	37
Kytkeminen päälle ja pois päältä ...	16
Käyttö itkuhälyttimenä .....	32
Käyttöönotto .....	14
Näytön kieli.....	39
Puhelun välitys .....	23
Rekisteröinnin poistaminen .....	37
Rekisteröinti .....	36
Tehdasasetusten palauttaminen ..	43
Usean luurin käyttö .....	22, 36
Äänen asetukset.....	41
Äänenvoimakkuuden muuttaminen (pysyvästi) .....	41
Luurin haku (paging) .....	37
Luurin käyttöaika .....	51
Luurin latausaika .....	51
Luurin äänen asetukset.....	41
Lähettäminen	
Puhelinluettelotieto luuriin .....	29
Lähetysteho pois päältä .....	34

## M

Merkistötaulukot (luuri) .....	52
Merkkien näppäily .....	52
Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä.....	42
Mikrofoni.....	6
Mykistys .....	22

## N

Nesteet .....	50
Näppäimet	
Kaiutintoiminto .....	6, 22
Lopetusnäppäin .....	6, 16
Näppäin 1 .....	6
Ohjausnäppäin .....	6, 17
Puhelunäppäin .....	6, 20
R-näppäin .....	6
Ruutunäppäin .....	6
Viestit .....	6, 26
Näppäin 1 .....	6
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä .....	6, 16
Näyttö	
Anonyymi .....	24
Kontrastin asetukset .....	40
Puhelinnumero (CLIP) .....	24
Rikkoutuminen .....	9
Suuri kirjasinkoko .....	40
Tuntematon.....	24
Ulkopuhelu .....	24
Uusien viestien kytkeminen pois päältä .....	26
Näyttönäppäimet .....	6
Toiminnot .....	18
Näyttönäppäin	
Määrittäminen pikavalinnalla .....	31
Näyttönäppäinten toiminnot.....	18
Näytön kielen muuttaminen .....	15, 39
Näytön taustavalo.....	40
Näytönsäästäjä .....	40

## O

Ohjausnäppäin .....	6, 17
Näyttötoimintojen käyttäminen ...	18
Ohjeita ongelmanratkaisuun .....	46
Operaattoritunnuksen automaattinen valinta .....	24
Odotusmusiikin kytkeminen päälle ja pois päältä.....	43



<b>P</b>	
Paging-näppäin	
Laite ilman vastaajaa .....	7
Pakkauksen sisältö .....	11
Pikavalintanumero .....	21
Valinta .....	20
Pikavalintanäppäin .....	21
Määrittäminen .....	28
Pikavalinta-toiminto	
Kytkeminen pois päältä .....	31
Määrittäminen .....	31
Puhelinluettelo .....	28
Avaaminen .....	28
Ensimmäisen numeron tallennus ..	28
Pikavalintanäppäimen	
määrittäminen .....	28
Poistaminen .....	29
Tiedon valinta .....	28
Tiedon/luettelon lähettäminen	
luuriin .....	29
Puhelinluettelotieto	
Poistaminen .....	29
Puhelinnumero	
Näppäileminen .....	20
Soittajan numeron näyttö (CLIP) ..	24
Valinnantoistoluettelosta	
Valitseminen .....	20
Valitseminen	
pikavalintanäppäimellä .....	21
Valitseminen puhelinluettelosta ..	20
Valitseminen puhelutietojen	
luettelosta .....	21
Puhelinvaihe	
Flash-ajan asettaminen .....	38
Tauon asettaminen linjan varauksen	
jälkeen .....	38
Tauon asettaminen R-näppäimen	
painamisen jälkeen .....	38
Valintatavan muuttaminen .....	38
<b>Puhelu</b>	
Sisäpuhelu .....	22
Soittajan rinnankytkentä .....	23
Ulkoisen .....	20
Ulkopuhelu .....	20
Välitys (yhdistäminen) .....	23
Puheluiden mykistys, estoluettelo ...	35
Puhelunäppäin .....	6, 20
Puhelutietojen luettelo .....	27
Avaaminen .....	27
Luettelotyyppin määrittäminen .....	27
Numeron kopioiminen	
estoluetteloon .....	35
Toiminnot .....	27
Puheluun vastaaminen .....	21
Puhevoimakkuuden muuttaminen	
Puhelun aikana .....	20, 41
Päivämäärä ja kellonaika	
Asettaminen .....	39
Käyttöönotto .....	39
<b>R</b>	
Reititin, käyttö .....	38
Repeater .....	37
Rikkoutunut näyttö .....	9
Rinnankytkentä puheluun .....	23
R-näppäin .....	6
Ruutunäppäin .....	6
<b>S</b>	
Sisäinen	
Rinnankytkentä .....	23
Välipuhelu .....	23
Sisäinen rinnankytkentä .....	23
Kytkeminen päälle ja pois päältä ..	23
Sisäpuhelu .....	22
Sisäpuhelut	
Soittaminen .....	22
Soittaminen	
Puheluun vastaaminen .....	21
Sisäpuhelut .....	22
Ulkopuhelu .....	20

## Hakemisto

Soittoäänien sävelen asetus (luuri).....	41
Soittoäänien voimakkuus ks. Äänenvoimakkuus	
Soittoääni	
Kytkeminen päälle ja pois päältä aikaohjauksella.....	42
Soittoääni (luuri)	
Kytkeminen pois päältä tuntematto- mista numeroista saapuville puheluille.....	42
Kytkeminen päälle ja pois päältä näppäimellä.....	41
Kytkeminen päälle ja pois päältä valikon kautta.....	42
Suuntanumero.....	24
Säteilyn pienentäminen.....	34
Säteilyvapaa.....	34
<hr/>	
<b>T</b>	
Takuuehdot.....	47
Tauko linjan varauksen jälkeen.....	38
Tauko R-näppäimen jälkeen.....	38
Taustavalo.....	40
Tehontarve (luuri).....	51
Tehontarve (tukiasema).....	51
Tehdasasetusten palauttaminen (luuri).....	43
Tehdasasetusten palauttaminen (tukiasema).....	44
Terveydenhuollossa käytettävät laitteet.....	10
Tietosuoja.....	48
Tiedon hakeminen	
Puhelinluettelosta.....	28
Tilarivi.....	6, 19
Toiminnon kuvaus.....	7
Tukiasema	
Liittäminen.....	12
Liittäminen reitittimeen.....	12
Tehdasasetusten palauttaminen ...	44
Turvaohjeet.....	9

## V

Valikko	
Avaaminen.....	17
Valikkorakenne.....	19, 53
Valinnantoisto.....	20
Valintatapa.....	38
Valintatauon lisääminen.....	6
Valmistajan ohjeita.....	48
Verkkolaite.....	9
Verkossa oleva vastaaja.....	30
Käyttöönotto.....	30
Viestien kuunteleminen.....	30
Verkossa oleva vastaajaluettelo.....	27
Viestiluettelo.....	27
Viestin (verkossa oleva vastaaja) kuunteleminen.....	30
Viestinäppäin.....	6, 26
Virtinäppäin.....	6
Välipuhelu (sisäpuhelu).....	23

## X

XES-tila.....	38
---------------	----

## Y

Yhdistäminen.....	23
Ympäristö.....	49

## Ä

Äänenvoimakkuuden muuttaminen	
Pysyvästi.....	41
Äänenvoimakkuuden säätäminen ...	16
Äänenvoimakkuuden säätö (luuri).....	41

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)