

Gigaset

E290

Најновије корисничко упутство
можете наћи на
www.gigaset.com/manuals



Садржај


Преглед	5
Мере предострожности	9
Почетак	11
Садржај пакета	11
Базна станица	12
Слушалица	13
Руковање слушалицом	16
Укључивање и искључивање слушалице	16
Закључавање/откључавање тастатуре	16
Промена јачине звука пријемника/хендсфри опције	16
Тастер „Контрола“	17
Екран	18
Кретање кроз мени	19
Обављање позива	20
Позивање	20
Прихватање позива	22
Хендсфри режим рада	22
Привремено искључивање звука	22
Обављање унутрашњих позива	23
Идентификација долазног позива	25
Аутоматски избор оператора (предизбор)	25
Листе позива/порука	27
Листа позива	28
Листа порука	29
Именик	29
Мрежна говорна пошта	31
Унос броја	31
Репродуковање порука	31

Додатне функције	32
Брзи приступ	32
Будилник	33
Надзор собе (беби монитор)	34
ECO DECT	36
Заштита од нежељених позива	37
Проширење функционалности телефона	38
Више слушалица	38
Подршка репетитора	39
Руковање базном станицом помоћу рутера/PABX централе	40
Подешавање телефона	41
Датум и време	41
Држава и језик (ако је доступно)	41
Екран	42
Тоновни и сигнали	43
Систем	45
Помоћ и подршка корисницима	47
Питања и одговори	48
Савет произвођача	49
Одобрење	49
Заштита података	49
Животна средина	50
Одржавање	51
Додир са течностима	51
Технички подаци	52
Табеле скупова карактера	56
Стабло менија	57
Индекс	59



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

Преглед

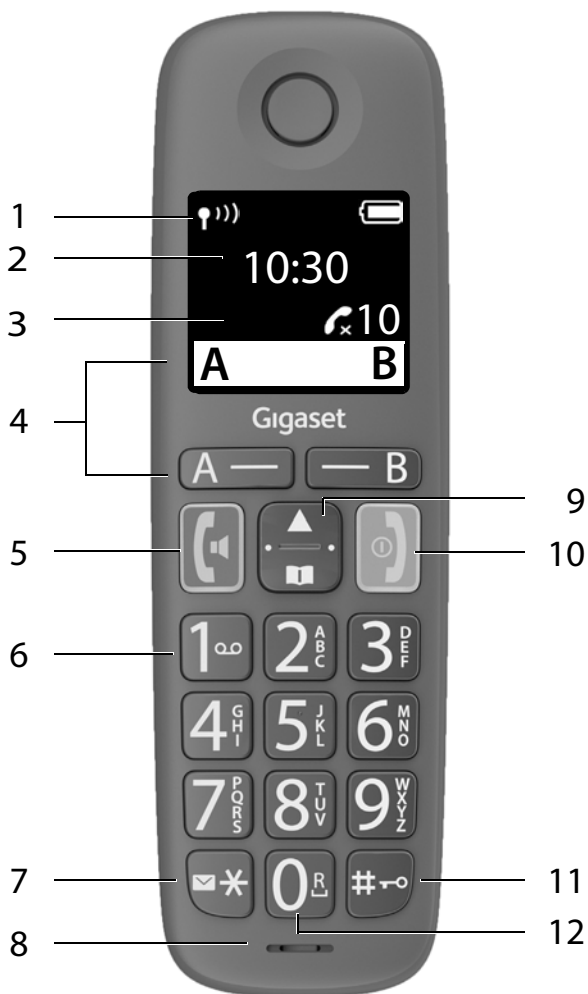

Подешавање језика на екрану (→ стр. 15)

Преглед

- 1 **Статусна трака** (→ стр. 19)
Иконице приказују тренутне поставке и радни статус телефона
- 2 **Време** (→ стр. 41)
- 3 Број пропуштених позива
- 4 **Тастери екрана**
Брзо бирање (→ стр. 20); различите функције (→ стр. 18)
- 5 **Тастер „Разговор“ / Тастер „Хендсфри“**
Прихватање позива; избор приказаног броја; ▶ Притисните **накратко**
отварање листе за поновно бирање ▶ Притисните и **држите**
Започињање бирања
- 6 **Тастер 1**
Приступ мрежном сандучету ▶ Притисните и **држите**
- 7 **Тастер за поруке / Тастер „Звездица“**
Приступ позиву и листама порука ▶ Притисните и **држите**
трепери: нова порука или нови позив
Пребаците са пулсног бирања на тонско бирање ▶ Притисните **накратко**
- 8 **Микрофон**
- 9 **Контролн тастер / Тастер менија** (→ стр. 17)
Отварање менија; отварање именика; ▶ Притисните **накратко**
кретање унутар менија и поља за унос ▶ Притисните и **држите**
Омогућите/онеомогућите мелодију звона;
промените јачину звука позива
- 10 **Тастер „Заврши позив“ / Тастер „Укључи/Искључи“**
Завршавање позива; функција Откажи; ▶ Притисните **накратко**
један ниво назад ▶ Притисните и **држите**
Враћање у режим мировања, укључивање/
искључивање слушалице
- 11 **Тастер "тараба" / Тастер за закључавање**
Закључавање/откључавање тастатуре; ▶ Притисните и **држите**
унос паузе за позивање ▶ Притисните **накратко**
Пребацивање између великих/малих слова и бројки
- 12 **Тастер за поновно позивање** (→ стр. 40)
Позив за консултације (трепери) ▶ Притисните и **држите**



Ако је наведено више функција, функција за дугме зависи од ситуације.

Боја и облик вашег уређаја се може разликовати од илустрације

Базна станица



**Тастер за регистравање/
„пејџинг“**

Лоцирајте слушалицу
(„пејџинг“)

► Притисните **накратко**

Регистравање слушалица:

► Притисните и **држите**



Симболи који се користе у упутству за употребу

Иконица

	Упозорења, чије непоштовање може да доведе до оштећења уређаја или до повреде.
	Важна информација везана за функцију или правилно коришћење функције која би могла да доведе до додатних трошкова.
	Предуслов за извршење следеће акције.
	Додатне корисне информације.





Тастери








Тастер	Иконица	Значење	Тастер	Иконица	Значење
		Тастер „Разговор“/ „Хендсфри“			Тастер „Заврши позив“
		Контролни тастер лево, горе, десно, доле			Тастер „тараба“
		Нумерички/ словни тастери			Тастер за поруке/ „Звезда“

  Тастери екрана, зависно од ситуације → стр. 18

Процедуре

Пример: Омогућавање/онемогућавање аутоматског одговора:

▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Аутомат. одговор ▶ ОК (☑ = омогућено)

Корак	Значење
▶ 	Притисните десно на контролном тастеру. Отвориће се мени.
▶  Подешавања	Помоћу контролног тастера  дођите до ставке Подешавања .
▶ ОК	Притисните ОК за потврду. Подешавања подмени је отворен.
▶  Слушалица	Изаберите опцију Слушалица помоћу контролног тастера  .
▶ ОК	Притисните ОК за потврду. Слушалица подмени је отворен.
▶  Аутомат. одговор	Изаберите опцију Аутомат. одговор помоћу контролног тастера  .
▶ ОК	Омогућите је или онемогућите помоћу тастера ОК. Функција је омогућена ☑ /онемогућена ☐.

Мере предострожности



Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.



Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер **није могуће пренети хитне позиве.**

Бројеви хитних служби се **не могу** позвати ако је закључана **тастатура/екран.**



Користите само **пуњиве батерије** које одговарају **карактеристикама** (погледајте листу допуштених батерија → www.gigaset.com/service). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.



Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.



Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.



Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају. Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.



Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.



Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.

Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.

Мере предострожности

Држите мале ћелијске батерије и батерије које се могу прогутати ван домаћаја деце.



Гутање батерије може довести до опекотина, перфорације меког ткива и смрти. Озбиљне опекотине могу настати у року од 2 сата од гутања.

У случају гутања ћелијске батерије или батерије, одмах потражите медицинску помоћ.

Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.



Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Технички подаци“).

Почетак

Садржај пакета

- Једна база, један струјни адаптер, један телефонски кабл
- Једна слушалица, две батерије, један поклопац батерије
- Једно упутство за употребу

Модели са више слушалица, по слушалици:

- Једна слушалица, једно лежиште за пуњење са струјним адаптером, две батерије и један поклопац за батерију



База и лежиште за пуњење намењени су за употребу у затвореним сувим просторијама, у температурном опсегу од +5°C до +45°C.

Поставите базу на равну површину која се не клиза, у средишњем делу стана или куће. Ногице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.

Овај уређај је погодан само за максималну висину инсталације од 2 м.

Базна станица

Прикључивање базне станице на напајање и на телефонску мрежу

- ▶ Повежите телефонски прикључак **1**.
- ▶ Повежите адаптер за напајање **2** и уметните каблове у канале за каблове.




Адаптер за напајање мора **увек да буде прикључен** због тога што телефон не може да ради без напајања електричном енергијом.

Повезивање базне станице са рутером

Можете руковати телефоном и преко аналогне везе са рутером.

- ▶ Повежите телефонски прикључак **1** и прикључите га на аналогни отвор рутера **2**.

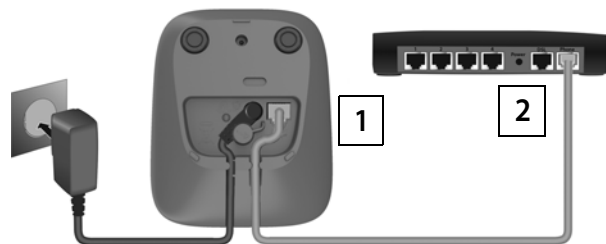

Било какав **ехо** можете смањити тако што ћете омогућити **XES режим** (→ стр. 40).


Слушалица

Повезивање лежишта за пуњење (ако је испоручено)

- ▶ Повежите равни утикач адаптера за напајање [1]. ▶ Прикључите струјни адаптер у утичницу [2].

Да бисте поново извадили утикач из базе за пуњење:

- ▶ Притисните тастер за отпуштање [3]. ▶ Извуците утикач [4].

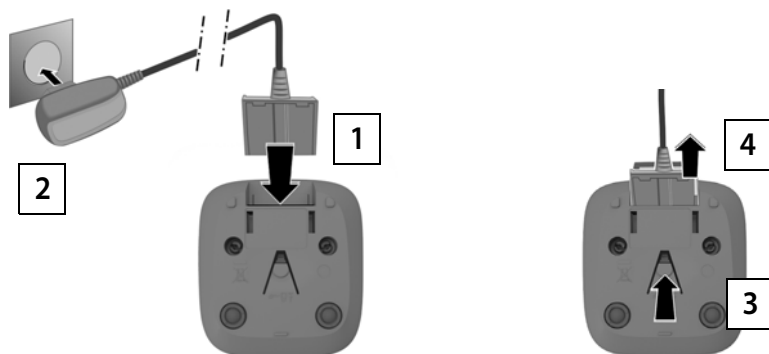

Подешавање слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. Уклоните заштитну фолију.

Стављање батерија




Користите само пуњиве батерије, јер у супротном може доћи до значајних ризика по здравље и до телесних повреда. На пример, може доћи до оштећења кућишта батерија које није могуће поправити или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.



- ▶ Уметните батерије с поларитетом у правом смеру (погледајте слику за +/- позиције).



- ▶ Поставите поклопац батерије са врха.
- ▶ Притисните поклопац док не кликне на своје место.

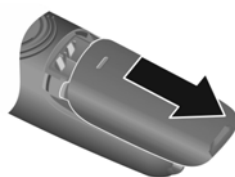


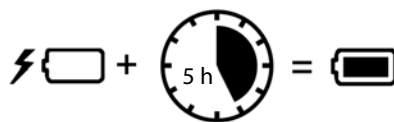
Да бисте поново отворили поклопац батерије:

- ▶ Ухватите зарез на поклопцу и гурните га надоле.

Пуњење батерија

- ▶ Пре првог коришћења батерија, потпуно их напуните у базној станици или лежишту за пуњење.

Батерије су у потпуности напуњене када иконица за батерију  нестане са екрана.





Батерија се може загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена, капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.

Слушалице које се налазе у пакету су већ регистроване на базну станицу. Ако слушалица ипак није регистрована (**Пријавите слушалицу** или **Стави у базу** је приказано), региструјте је ручно (→ стр. 38).

Промена језика приказа

Можете да промените језик приказа, ако је телефон постављен на неразумљивом језику.

- ▶ ▶ Притискајте тастере **полако** један за другим ... подешавање језика (e.g. **English**) је приказано
- ▶ Изабери други језик: ▶ Притискајте контролни тастер док на екрану не буде приказан жељени језик, нпр. **Français** ▶ **OK** = изабрано)

Постављање датума и времена

Подесите датум / време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.


- ▶ ▶ **Подешавања** ▶ **OK** ▶ **Датум/Време** ▶ **OK** ▶ Унесите датум (дан, месец и годину) у 8-цифреном формату ▶ **OK** ▶ Унесите време (сате и минуте) у 4-цифреном формату ▶ **OK** (Екран: **Сачувано**)


Премештање положаја за унос улево или удесно: ▶ Притисните контролни тастер улево или удесно

Ваш телефон је сада спреман за употребу.

Руковање слушалицом

Укључивање и искључивање слушалице


Укључивање: ▶ Када је слушалица искључена, притисните **задржите** тастер „Заврши позив“ 


Искључивање: ▶ Када је слушалица у статусу мировања, притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 

Када у базу или у лежиште за пуњење ставите искључену слушалицу, она ће се аутоматски укључити.

Закључавање/откључавање тастатуре

Закључавање тастатуре спречава случајно коришћење телефона.

Откључајте/закључајте тастатуру: ▶  Притисните и **задржите**

Закључавање тастатуре активирано: На екрану се приказује симбол 




Ако је позив приказан на слушалици, тастатура ће се аутоматски откључати и можете прихватити позив. Поново се закључава када завршите позив.

Није могуће позвати бројеве за хитне случајеве када је омогућено закључавање тастатуре.

Промена јачине звука пријемника/хендсфри опције


Током позива, прилагодите јачину звука за **пријемник** или **звучник** (5 нивоа + функција „изузетно гласно“).

▶ Притисните контролни тастер  на његовом врху ... приказује се тренутна поставка.


▶  (= гласније) /  (= тише)



Функција „изузетно гласно“ (Појачавање)

▶ Наставите притискати контролни тастер  на његовом врху док се не достигне највиши ниво

или

▶ Притисните и **држите** контролни тастер  на његовом врху ... функција „изузетно гласно“ је одмах омогућена



Поставка „изузетно гласно“ важи само за време трајања позива.




Ово подешавање може довести до повреде здравља код људи са нормалном способношћу слушања и намењено је само за особе са оштећеним слухом или смањеним слухом.





Могуће је повећати сметње на телефонској линији.

Тастер „Контрола“



Контролни тастер омогућава вам да се крећете кроз меније и поља за унос, као и да позовете одређене функције у зависности од ситуације.

У доле наведеном опису, страна контролног тастера је означена са стрелицом (горе, доле, десно, лево) коју морате притиснути у различитим ситуацијама рада, нпр.  за „притисните десно на контролном тастеру“.


У стању мировања	Током разговора
 Отворите главни мени	Искључивање микрофона
 Отварање главног менија Омогућавање/онеомгућавање мелодије звона	Подесите јачину звука звучника за пријемник и хендсфри режим
 Отварање именика	Отварање именика
 Обављање унутрашњег позива / Отварање листе слушалица	Започните интерни позив

Екран

Тастери екрана / Функција брзог приступа

Тастери испод екрана обављају читав низ функција у зависности од ситуације.


У статусу мировања

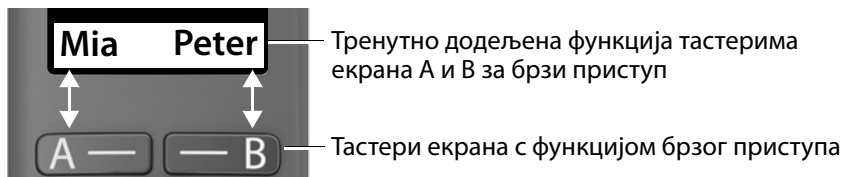

► Притисните тастер екрана ... бира се сачувани број.

Подешавање функције брзог приступа: → стр. 32

Из менија

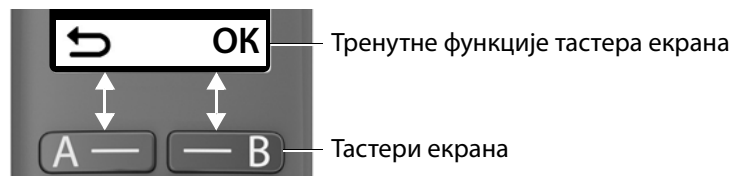

► Притисните тастер екрана ... његова функција приказује се на екрану изнад.

	Отварање подменија
	Потврђивање функције менија/похрањивање уноса
	Враћање за један ниво у менију
	Брисање једног по једног карактера улево
	Копирање броја у именик
	Бирање броја из именика

Приказивање функција којима се приступа преко контролног тастера

Мени	Померајте се на горе и на доле са
ОК	Померајте курсор лево/десно

Статусна трака

Иконице приказују тренутна подешавања и статус телефона.




Закључавање тастатуре активирано



Мелодија звона деактивирана

Радио контакт између базне станице и слушалице



Добар и лош



Нема пријема



ECO DECT режим **Без зрачењ.** омогућен

Ниво напуњености батерије



0 - 10%



11 - 33%



34 - 66%



> 66%

Симбол ⚡ је приказан на предњој страни током процеса пуњења.






Трепери



Батерија је скоро празна (мање од 10 минута разговора)

Кретање кроз мени

Функције вашег телефона ће се приказати у менију који обухвата неколико нивоа. Преглед менија: → стр. 57

- ▶ Када је телефон у **статусу мировања**, притисните контролни тастер  на десној страни или притисните  на његовом врху . . . отвара се мени.
- ▶ Помоћу контролног тастера  се крећите до тражене функције ▶ Потврдите помоћу **ОК**

Назад за један ниво:

- ▶ Притисните  Тастер или **кратко** притисните тастер за завршетак позива 



Повратак у статус мировања:

- ▶ Притисните и **задржите** тастер за прекид позива 



Екран се аутоматски враћа у стање мировања након две минуте неактивности.



Обављање позива


Позивање

▶  Унесите број ▶ Притисните тастер за разговор  ... Позива се унесени број

или

▶ Притисните и **држите** тастер за разговор  ... Чуће се сигнал за бирање ▶  Унесите број

Да бисте променили јачину звука пријемника током позива: ▶  ▶ Користите  да подесите јачину звука

Завршавање позива / Отказивање бирања: ▶ Притисните тастер за завршавање позива 

Можете аутоматски ставити префикс пружаоца мрежних услуга на сваки број (Предселекција).




Бирање са брзим приступом

Бројеви за позив могу бити додељени тастерима екрана А и В. Када је тастер додељен, придружено име се приказује у доњем левом или десном углу екрана. Када тастери нису додељени, **А** је приказано на левој страни а **В** на десној страни екрана.





▶ Притисните леви или десни тастер екрана ... бира се назначени број



Бирање из именика

▶ Отворите именик са  ▶  Дођите до жељеног уноса ▶ Притисните тастер за разговор 

Или




▶ Отворите именик помоћу  ▶  Унесите прво слово имена ... Приказује се прво име које одговара уносу ▶  По потреби се крећите до жељеног уноса ▶ Притисните тастер „Разговор“ 

Позивање са листе поновних позива

Листа садржи 10 последњих бираних бројева телефона.



- ▶  Притисните кратко ▶  Изаберите ставку ▶ 

Управљање ставкама у листи поновних позива

- ▶  Притисните кратко ▶  Изаберите ▶ Мени ▶  Изаберите функцију ▶ ОК

Могуће функције: Користи број / Копир. у имен. / Обриши ставку / Обриши листу

Позивање са листе позива

Отварање листе позива: ▶ Притисните и држите тастер за поруке  * ▶  Листа позива ▶ ОК

- ▶  Дођите до жељеног уноса и притисните ▶ тастер за разговор 

Позивање са тастером за брзо бирање









Уноси из именика додељени су тастерима 2 до 9.

- ▶ Притисните и држите тастер за брзо бирање којем је додељен жељени број

Позив једним додиром


Претходно дефинисани број се бира притиском на било који тастер. Ово омогућава деци, која не могу унети број, да позивају одређени број, на пример.

Омогућавање режима позива једним додиром:

- ▶  ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶  Позив једним додиром ▶ ОК ▶ Активирање ▶ ОК ▶  Унесите број или употребите  да бисте га преузели из именика ▶ ОК ( = омогућено)

Обавите позив једним додиром:

- ▶ Притисните било који тастер ... позива се сачувани број

Откажи бирање: ▶ Притисните тастер за завршавање позива 

Заврши позив једним додиром:

- ▶ Притисните и држите  тастер





Прихватање позива

Слушалица означава долазни позив звоном и приказом на екрану.

▶ Притисните тастер за разговор 

Функција **Аутомат. одговор** омогућено: ▶ Једноставно подигните слушалицу из одељка за пуњење

Омогућавање функције **Аутомат. одговор**:


▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Аутомат. одговор ▶ ОК (☑ = омогућено)

Искључивање мелодије звона: ▶ **Утиш.** ... Позив се може наставити прихватати док је приказан на екрану


Хендсфри режим рада

У хендсфри режиму укључујете звучник, тако да можете да чујете позиваоца а да не држите слушалицу близу уха.







Омогућавање/ономогућавање хандсфри режима током позива и када слушате телефонску секретарицу:

▶ Притисните тастер „Хендсфри“ 


Постављање слушалице у лежиште за пуњење током позива:

▶ Притисните и држите тастер „Хендсфри“  ▶ Поставите слушалицу у лежиште за пуњење

Подешавање гласноће звучника:


▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶ Подеш. звука ▶ ОК ▶  Јачина зв. позива ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶ Користите  да подесите јачину звука ▶ ОК

Привремено искључивање звука




▶ Током позива притисните контролни тастер  (десно) ... Микрофон слушалице је искључен

Обављање унутрашњих позива

Обављање унутрашњих позива

 Унутрашњи позиви су бесплатни позиви ка другим слушалицама регистрованим на исту базу станицу.




Позивање одређеног унутрашњег претплатника:


▶  ▶ када је регистровано више од две слушалице: Користите  да бисте изабрали унутрашњег претплатника ▶ **ОК** или  ... Бира се изабрана слушалица

Позивање свих слушалица („групни позив“):

▶  Притисните и **држите** или ▶  ▶ 



или

▶  ▶  **Позови све** ▶ **ОК** или  ... Позивају се све регистроване слушалице. Разговарате са првим унутрашњим претплатником којег сте позвали

Завршетак унутрашњег позива: ▶ Притисните тастер за завршавање позива .

Обављање унутрашње позива за консултације / Прослеђивање позива

Позовите **спољног** претплатника и пребаците позив на **унутрашњег** претплатника или задржите позив за консултације са њим или са њом.

▶  ▶  Изаберите према потреби слушалицу или **Позови све** ▶ **ОК** ... Унутарњи претплатник је позван, екстерни претплатник чује музику на чекању


Обављање позива

Могуће опције:


Задржавање позива за консултације: ► разговарајте са унутрашњим претплатником

Повратак у спољни позив: ► Притисните тастер за екран 

Пребацивање спољног позива када је унутрашњи претплатник одговорио:

► Објавите спољашњи позив ► Притисните тастер за завршетак позива 

Пребацивање спољног позива пре него што унутрашњи претплатник одговори:

► Притисните тастер за завршетак позива  ... Спољни позив се тренутно прослеђује

Слушање спољног позива

На чекању је спољни позив. Унутрашњи претплатник може слушати овај позив и учествовати у разговору (конференцији).




Функција **Слушање** је омогућена.

Омогућавање/онемогућавање унутрашњег слушања


►  ►  Подешавања ► ОК ►  База ► ОК ►  Слушање ► ОК
( = омогућено)


Иницирање унутрашњег позива за консултације

Желите да се придружите постојећем спољашњем позиву на другој слушалици.

► Притисните и **држите** тастер за разговор  ... Сви претплатници зачују сигнал

Завршавање конференцијског позива:

► Притисните тастер за завршетак позива  ... Сви претплатници зачују сигнал

Када **први** унутрашњи претплатник притисне тастер за завршетак позива , слушалица која се придружила конференцијском позиву остаје повезана са спољним претплатником.

Идентификација долазног позива

Током позива, број позиваоца се пребацује (CLI = Calling Line Identification) и може бити приказан на екрану примаоца позива (CLIP = CLI presentation). Када је број позиваоца ускраћен, он се не приказује на екрану позиваоца. Позив је обављен анонимно (CLIR = CLI Restriction).



Овластили сте свог оператора да прикаже број позиваоца (CLIP) на вашем екрану.

Позивалац је овластио оператора да шаље његов број телефона (CLI).

Приказ позиваоца за долазне позиве

Идентификација долазног позива

Приказан је број телефона позиваоца. Ако је број позиваоца меморисан у именику, име је приказано.

Нема идентификације долазног позива

Уместо имена и броја, приказано је следеће:

- **Спољни позив:** Број се не преноси.
- **Задржан:** Позивалац је задржао идентификацију долазног позива.
- **Недоступан:** Позивалац није дозволио идентификацију долазног позива.

Аутоматски избор оператора (предизбор)

Можете меморисати број за сваки позив (унапред изабрани број), који аутоматски претходи броју који бирате. Ако желите да обавите позиве у другу државу преко одређеног оператора, на пример, можете меморисати његов префикс овде.

У **Са председлек.** листи, унесите (почетне цифре) префиксне бројеве за које желите да користите предизборни број.

У **Без председл.** листи, унесите изузетке за **Са председлек.** листу.

Пример:

Бр. председек.	0999
Са председек.	08
Без председ.	081 084



Број	Изабрани број
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Сви бројеви који почињу са **08**, са изузетком **081** и **084**, се бирају помоћу унапред изабраног броја **0999**.

Унос унапред изабраног броја

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК ▶ Предселекција ▶ ОК ▶ Бр. председек. ▶ ОК ▶ Унесите број или број корисника из именика ▶ ОК

Креирање листе префиксних бројева са унапред изабраним бројевима

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК ▶ Предселекција ▶ ОК ▶ Са председек. ▶ ОК ▶ Изаберите унос из листе (1 – 11) ▶ ОК ▶ Унесите (почетне цифре) префиксни број за који ће се користити предизборни број ▶ ОК ▶ По потреби изаберите различите уносе са листе и унесите више бројева

Креирање листе префиксних бројева без унапред изабраних бројева

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК ▶ Предселекција ▶ ОК ▶ Без председ. ▶ ОК ▶ Изаберите унос из листе (1 – 11) ▶ ОК ▶ Унесите изузетке за **Са председек.** ▶ ОК ▶ По потреби изаберите други унос са листе и унесите више бројева

Трајно онемогућавање предизбора


- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК ▶ Предселекција ▶ ОК ▶ Бр. председек. ▶ ОК ▶ Обришите предизборни број помоћу тастера за приказ **КС** ▶ ОК

Листе позива/порука


Телефон меморише информације о разним догађајима у листама:

- Листа позива: Бројеви свих долазних или пропуштених позива
- Листа мрежне говорне поште: Поруке у мрежном сандучету

Зачуће се тон обавештења чим се **нови унос** појави у једној од листа.

Подразумевана функција је да тастер за поруке  трепери а на екрану је приказано следеће:

 + број за пропуштене позиве

 + број за нове гласовне поруке

Онемогућавање приказа нових порука

▶      0  5   7

97

Изаберите врсту поруке:

- ▶ Притисните тастер за пропуштене позиве

 5

- ▶ Притисните тастер за поруке на мрежна говорна
пошта

 7

975 SET; [0]

Подешавање акција за нове поруке:

- ▶ Притисните тастер Приказује се број нових порука
(подразумевана поставка).

 0

- ▶ Притисните тастер Не приказује се број нових
порука.

 1 

975 SET; [1]

Сачувај подешавања: ▶ **ОК**



Промена поставке постаје активна тек када се прими следећа нова порука.

Ако се позиви чувају у мрежном сандучету, добијате поруку када то подешавање буде конфигурисано (у зависности од мрежног оператора).

Листа позива

Предуслови: CLIP

У зависности од подешене врсте листе, приказују се бројеви 25 најновијих долазних позива, или се чувају само пропуштени позиви.

Подешавање врсте листе

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК ▶ Тип листе поз. ▶ ОК ▶ Проп. поз. / Сви позиви ▶ ОК = изабрано

Отварање листе позива

- ▶ Притисните и држите тастер за поруке ... Отвара се листа избора ▶ Листа позива

Унос показује: број нових ставки + број старих, прочитаних ставки

Листа позива 01+02

Отворите листу ▶ ОК ... Приказује се последњи долазни позив

- ▶ Користи да бисте се кретали по листи

Коришћење додатних функција

- ▶ Изаберите унос ▶ Мени ▶ Користите да бисте изабрали функцију:

Обриши ставку Брисање тренутног уноса

Копир. у имен. Копирање уноса у именик

Копирај на црну листу

Копирање броја у црну листу

Датум/Време Приказивање датума и време позива (ако је подешено)

Статус **Нов поз.:** Нови пропуштен позив. **Стар поз:** Унос је већ прочитан



Обриши листу Обришите све уносе.

Напомена: Сви стари и нови уноси су избрисани

Листа порука

Можете да користите листу мрежне говорне пошту за преслушавање порука у мрежном сандучету.

Отворите листу мрежне говорне поште:

- ▶ Притисните и **држите** тастер за поруке  ... Отвара се листа избора ▶  **Мреж. сандуч.** ▶ **ОК**

Именик




Локални именик је јединствен за одређену слушалицу. Међутим, уноси се могу слати на друге слушалице (→ стр. 30).

Можете меморисати до 150 телефонских бројева (максимално 22 цифре) са повезаним именима (максимално 16 карактера).

Отварање именика: ▶ Притисните контролни тастер 

Креирање новог уноса за именик



Први унос:

- ▶  ... **Имен. празан Нови унос?** ▶ **ОК** ▶  Унесите број телефона ▶ **ОК** ▶  Унесите име ▶ **ОК**


Још бројева:

- ▶  ▶ **Мени** ▶ **Нови унос** ▶ **ОК** ▶  Унесите број телефона ▶ **ОК** ▶  Унесите име ▶ **ОК**




Изаберите унос у именику/уређивање

- ▶  Отварање именика
- ▶ Помоћу  дођите до ставке на којој се налази жељено име






или

- ▶ Унесите прво слово имена ▶ а затим помоћу дођите до  жељене ставке






Приказ броја: ▶ **Мени** ▶  **Прикажи број** ▶ **ОК**

Промена уноса: ▶ **Мени** ▶  **Измени ставку** ▶ **ОК** ▶ Избришите карактере са  ▶ промените унос са  ▶ **ОК**

Додељивање тастера за брзо бирање

- ▶  ▶  Изаберите унос ▶ Мени ▶  Пречица ▶ ОК ▶
 Изаберите тастер ▶ ОК ( = изабрано)

Брисање задатка за тастер

- ▶  ▶  Изаберите жељену ставку ▶ Мени ▶  Пречица ▶ ОК ▶
 Нема преч. ▶ ОК ( = изабрано)

Брисање именика (уноса)

Брисање уноса из именика

- ▶  ▶  Изаберите унос ▶ Мени ▶  Обриши ставку ▶ ОК

Брисање именика

- ▶  ▶ Мени ▶  Обриши листу ▶ ОК ▶ Потврдите брисање са ОК





Пренос ставке именика у другу слушалицу



Слушалице које шаљу и оне које примају морају бити регистроване на исту базну станицу.

Друга слушалица и базна станица могу да шаљу и примају ставке именика.

Пренос ставке именика у другу слушалицу

- ▶  ▶  Изаберите ставку ▶ Мени ▶  Пошаљи ставку ▶ ОК ▶ 
Изаберите унутрашњи број слушалице која ставку прима ▶ ОК

Пренос именика у другу слушалицу

- ▶  ▶ Мени ▶  Пошаљи листу ▶ ОК ▶  Изаберите унутрашњи број слушалице која ставку прима ▶ ОК

Мрежна говорна пошта



Мрежно сандуче је **регистровано** код мрежног пружаоца услуга.

Унос броја

- ▶ ▶ Телефонска секретарица ▶ ОК ▶ Мрежни сандучић ▶ ОК ▶ Унесите број ▶ ОК ... Мрежно сандуче је омогућено



Да бисте омогућили и онемогућили мрежну говорну пошту, користите број и шифру функције вашег мрежног пружаоца услуга. Контактирајте мрежног пружаоца услуга ако су вам потребне било какве додатне информације.

Репродуковање порука

- Из менија: ▶ ▶ Телефонска секретарица ▶ ОК ▶ Послушај поруке ▶ ОК ▶ Мреж. санд. ▶ ОК
- Коришћење тастера 1: ▶ Притисните и држите тастер
- Из листе порука: ▶ Притисните и држите тастер за поруке ... Отвара се листа избора ▶ Мреж. сандуч. ▶ ОК

Додатне функције

Брзи приступ

Бројеви за позив могу бити додељени тастерима екрана А и В. Чим је тастер притиснут, назначени број се бира.

Када тастери нису додељени, А је приказано на левој страни а В на десној страни екрана.



Додељивање тастера

► Када је телефон у статусу мировања, притисните тастер А или В ► **ОК**

или

► ► **Управљач позива** ► **ОК** ► **Функ. тастер "А" / "Б"** ► **ОК**

► **Брзо бирање** ► **ОК** ► **Унесите број телефона** ► **ОК** ► **Унесите име**

или употребите број из именика: ► ► **Изаберите унос** ►
Потврдите број са **ОК** ► Потврдите име са **ОК**

► **ОК** (= брзи приступ је омогућен)

Чим се тастер додели, унесено име се приказује изнад тастера на екрану. Ако нисте назначили име, приказује се број који се позива.

Онемогућавање брзог приступа

► ► **Управљач позива** ► **ОК** ► **Функ. тастер "А" / "Б"** ► **ОК** ►
 Без функције ► **ОК** (= тастер за брзи приступ је онемогућен)

Будилник



Датум и време су подешени.

Укључивање и искључивање будилника

- ▶ ▶ Будилник ▶ ОК ▶ Активација ▶ ОК = укључено)
- ▶ Унесите време буђења у минутима и секундама ▶ ОК

Будилник укључен: Уместо датума, на екрану се приказује време буђења, а лево од њега симбол за аларм.

Подешавање/мењање времена буђења

- ▶ ▶ Будилник ▶ ОК ▶ Време буђења ▶ ОК ▶ Унесите време буђења у сатима и минутима ▶ ОК

Искључивање позива за буђење

Позив за буђење се приказује на екрану и означен је одабраном мелодијом звона.

- ▶ **Искљ.** ... Алармни позив се искључује на 24 сата

или

- ▶ Притисните **Одлож.** или било који тастер ... **Одгоди** се приказује на екрану, аларм се понавља након пет минута

Надзор собе (беби монитор)

Када је укључен монитор за бебе, сачувани спољни телефонски бројеви или све слушалице регистроване на телефон (интерне) су позивају чим се пређе одређени ниво буке у близини слушалице. Алармни позив на спољни број се отказује након приближно 90 секунди.

Можете одговорити на аларм користећи **Двосмерни разговор** функцију. Ова функција се користи за укључивање или искључивање звучника на слушалици која се налази у соби где је беба.

У режиму беби монитора, долазни позиви се сигнализирају само на екрану (**без тона звона**). Позадинско осветљење екрана је смањено на 50%. Тонове упозорења су искључени. Тонове обавештења су онемогућени. Сви тастери, осим тастера на екрану, су онемогућени.

Ако прихватите долазни позив, режим беби монитора се искључује током трајања позива, али функција **остаје** активирана. Беби монитор се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.



Слушалицу треба поставити на 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.

Активирањем функције смањује се радно време слушалице. Из тог разлога, поставите по потреби слушалицу на базу за пуњење.

Беби монитор се активира 20 секунди након укључивања.

Телефонска секретарица за број одредишта мора бити искључена.

Након укључивања:

- ▶ Тестирајте осетљивост.
- ▶ Тестирајте везу, уколико се аларм прослеђује на екстерни број.



Активирање и подешавање беби монитора

- ▶  ▶  Монитор за бебе ▶ ОК

Омогућавање/онемогућавање:

- ▶ **Активација** ▶ ОК (= омогућено) ... ако је број који се позива већ унесен, монитор за бебе се одмах активира

Унос/промена броја за позивање:

- ▶  **Позови циљ** ▶ ОК ▶  Изаберите **Интерни или Екстерни позив** ▶ ОК ▶ за **Екстерни позив**, унесите број телефона ▶ ОК

Монитор за бебе и број за позивање се приказују када је монитор за бебе активиран и у статусу мировања.

Активирање / деактивирање двосмерног разговора:

- ▶  **Двосмерни разговор** ▶ ОК (= омогућено)

Деактивирајте беби монитор / Поништите аларм

Деактивирајте беби монитор:

- ▶ У статусу мировања притисните тастер екрана **Искљ.**



Поништите аларм: ▶ Притисните тастер Крај позива  током аларма

Деактивирајте беби монитор даљински



Аларм се прослеђује на број екстерног одредишта.

Пријемни телефон подржава тонско бирање.

- ▶ Прихватите позив аларма ▶ Притисните тастере  

Беби монитор је деактивиран, а слушалица је у стању мировања. Поставке беби монитора на слушалици (нпр. без звука звона) ће остати активне све док не притиснете тастер екрана **Искљ.**



Монитор за бебе се не може поново активирати даљински.





Поново активирајте: → стр. 35


ECO DECT

Дошет уређаја је по подразумеваној поставци подешен на максимум. Ово гарантује најбољу везу између слушалице и базне станице. У неупосленом моду, слушалица не преноси (нема зрачења). Једино база одржава везу са слушалицом помоћу слабих бежичних сигнала. Током позива, снага бежичног сигнала се аутоматски прилагођава раздаљини између базе и слушалице. Што је мања раздаљина до Базне станице, мање је и зрачење.

Смањење зрачења до 80%


Омогућавање/ономогућавање максималног опсега:


- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  База ▶ ОК ▶  ECO DECT ▶ ОК ▶
Макс. опсег ▶ ОК (= дошет и зрачење смањени)

 Није могуће користити репетитор за повећање опсега.

Ономогућавање зрачења у режиму мировања


Бежичне сигнале базне станице такође можете да ономогућите помоћу поставке **Без зрачењ..**

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  База ▶ ОК ▶  ECO DECT ▶ ОК ▶
Без зрачењ. ▶ ОК (= Ономогућена радијација)

 Све регистроване слушалице морају да подржавају ову карактеристику.

Ради брзог успостављања веза код долазних позива, слушалица се одмах пребацује у режим "спреман за примање". То повећава потрошњу енергије и смањује време рада у стању мировања и време разговора.

Када **Без зрачењ.** је омогућен, нема приказа распона / аларма распона на слушалици. Контактирање се може тестирати покушајем успостављања везе.



- ▶ Притисните и **држите** тастер „Разговарај“  ... звукови бирања.

Заштита од нежељених позива







Црна листа

Можете да унесете до 32 бројева на црну листу. Када је црна листа омогућена, позиви са бројева црне листе се не сигнализирају акустички. Ова подешавања важе за све регистроване слушалице.




Омогућавање/онеомгућавање црне листе

- ▶  ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶ Црна листа ▶ ОК ▶ Активација ▶ ОК (= омогућено)

Приказивање/уређивање црне листе

- ▶  ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶ Црна листа ▶ ОК ▶ Блокирани бројеви ▶ ОК ... приказује се листа блокираних бројева ▶ користи  да бисте се кретали по листи
- Креирање уноса: ▶ Мени ▶ Нова ставка ▶ ОК ▶  унесите број
- Брисање уноса: ▶  Изаберите унос ▶ Притисните тастер екрана  drücken

Пренос броја са листе позива на црну листу

- ▶ Отварање листе позива: Притисните тастер за поруке  ▶  Листа позива ▶ ОК ▶  Изаберите унос ▶ ОК ▶ На црну листу ▶ ОК

Проширење функционалности телефона

Више слушалица

До четирислушалица може бити регистровано на базу.

Сваком уређају је додељено интерно име и интерни број (INT 1 - INT 4). Задатак може да се промени.

Сви интерни бројеви су већ додељени: ► одјавити све уређаје који више нису потребни

Регистровање слушалице

Пријавите слушалицу или Стави у базу трепери на екрану.

Регистровање стављањем слушалице у базу

► Поставите слушалицу у базу ... Регистрација се приказује на екрану, слушалица се аутоматски региструје

Регистровање са тастера екрана или из менија



Регистровање мора да почне и на базној станици и на слушалици. И једно и друго мора да се обави у року од 60 секунди.

На слушалици

► Притисните тастер за екран Регист.

или

► ► Подешавања ► ОК ► Слушалица ► ОК ► Пријава слушалице ... Регистрација се приказује на екрану.

Када процес регистрације почне на базној станици, тражи се системски ПИН:

► Унесите PIN код система за ту базну станицу (подразумевана поставка 0000) ► ОК

На базној станици






► У року од 60 секунди, притисните и држите тастер „регистрација/пејџинг“ најмање 3 секунде.



Поступак регистровања траје око 1 минут. Слушалицама се додељују најмањи доступни унутрашњи бројеви (1-4). Ако су унутрашњи бројеви 1-4 већ додељени другим уређајима, преко броја 4 се поново уписује.

Де-регистравање слушалице

Можете дерегистровати било коју регистровану слушалицу са било које регистроване Gigaset слушалице.



- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Одјава слушалице ▶ ОК
- ▶  Изаберите унутрашњег учесника којег треба дерегистровати (слушалица којом рукујете означена је са <) ▶ ОК ▶ Унесите PIN кођ система за ту базу станицу (подразумевана поставка: 0000) ▶ ОК ... слушалица је регистворана. **Пријавите слушалицу** трепери на екрану

Лоцирајте слушалицу („пејџинг“)

Пронађите слушалицу помоћу базне станице.

- ▶ **Кратко** притисните тастер „Регистрација/пејџинг“ на базној станици ... Све регистроване слушалице звоне у исто време чак и када су њихови звукови звона искључени





Излаз:

- ▶ **Кратко** притисните тастер „Регистрација/пејџинг“ на базној станици или
- ▶ Притисните  или  на слушалици

Подршка репетитора

Репетитор повећава опсег пријема између Гигасет слушалице и базе.

Омогућавање режима Репетитора за базу станицу:

-  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  База ▶ ОК ▶  Додатне фун. ▶ ОК ▶ Репетитор ▶ ОК = омогућено

Региструјте репетитор на базној станици: → Упутство за употребу репетитора



Подршка за репетитор и ECO DECT режим **Без зрачењ.** искључују један другог.

Руковање базном станицом помоћу рутера/PABX централе

Рад са рутером

Када ради на аналогном прикључку рутера, било какав ехо који се појави може да се смањи омогућавањем XES режим (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК ▶ Додатне фун. ▶ ОК ▶ XES режим ▶ ОК = омогућено

Ако се ехо не јавља, потребно је да деактивирате ову функцију.

Рад са PABX централом

Ова подешавања су неопходна само ако их ваша PABX централа захтева (→ погледајте упутство за употребу PABX централе). Унесите цифре **полако** једну за другом.

Подешавање времена треперења

- ▶ ▶ * * # 0 5 # 1 0 0 ▶ Цифра за тренутно време треперења трепери: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Унесите цифру ▶ ОК

Промена времена паузе након узимања линије

Можете подесити трајање паузе између притиска тастера за разговор и слања броја телефона.

- ▶ ▶ * * # 0 5 # 1 6 ▶ Цифра за тренутну дужину паузе трепери: 1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек. ▶ Унесите цифру ▶ ОК

Промена времена паузе након притиска тастера за поновно завање





- ▶ ▶ * * # 0 5 # 1 2 ▶ Цифра за тренутну дужину паузе трепери: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Унесите цифру ▶ ОК

Подешавање телефона

Датум и време










Подешавање

Подесите датум / време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶ Датум/Време ▶ ОК ▶  Унесите датум (дан, месец и годину) у 8-цифреном формату ▶ ОК ▶  Унесите време (сате и минуте) у 4-цифреном формату ▶ ОК

Прихватање

Ако оператер мреже (или рутер / РАВХ станица) шаље на ваш телефон и датум и време током идентификације позивне линије, можете одредити да ли ће и када они бити прихваћени:

- ▶  ▶  *  #  0  5  #  7  3 ... Цифра тренутне поставке трепери:
 - 1 = Никада
 - 2 = Једанпут, ако датум и време нису подешени у вашем телефону или
 - 3 = Увек
- ▶  Унесите жељену цифру ▶ ОК






Држава и језик (ако је доступно)

Језик приказа

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Језик ▶ ОК
 - ▶  Изаберите језик ▶ ОК ( = омогућено)



Ако случајно изаберете неки језик који не разумете:

- ▶  ▶  6  2  3 Притискајте ове тастере један за другим ▶
 - ▶  Изаберите језик ▶ ОК

Екран


Чувар екрана

Чувар екрана се активира када се телефон не користи дуже време. Време је приказано као чувар екрана.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶ Дисплеј ▶ ОК ▶  Чувар екрана ▶ ОК (☑ = омогућено)

Велики тастери за бирање

Приказ великих тастера за бирање приликом бирања

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶ Дисплеј ▶ ОК ▶  Велики фронт ▶ ОК (☑ = омогућено)

Контраст

Подесите контраст на 9 нивоа.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶ Дисплеј ▶ ОК ▶  Контраст ▶ ОК ▶  Изаберите ниво ▶ ОК (☑ = изабрано)

Позадинско осветљење

Светло заслона се искључује када се слушалица не користи дуже време. Ову функцију можете омогућити/онемогућити одвојено за ситуације када је слушалица у лежишту за пуњење и када слушалица није у лежишту за пуњење.


- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶ Дисплеј ▶ ОК ▶  Ван пуњача или У пуњачу ▶ ОК (☑ = омогућено)

 Поставка **Ван пуњача** смањује време рада у статусу мировања.

Екран је искључен током позива

Екран обично остаје упален током позива. Када је ова функција омогућена, екран се гаси током позива.









- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶ Дисплеј ▶ ОК ▶  Искључи LCD током позива ▶ ОК (☑ = омогућено)

 Ако је функција онемогућена, време разговора се смањује.

Тонови и сигнали

Јачина звука позива

Подесите гласноћу пријемника или функцију „Хендсфри“ на 5 нивоа.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Подеш. звука ▶ ОК ▶  Јачина зв. позива ▶  Слушалица /  Слушалица ▶ ОК ... Приказује се тренутна поставка ▶  Изаберите јачину звука ▶ ОК = изабрано








Промена јачине звука током позива

Током позива, подесите јачину звука пријемника на 5 нивоа или на јако гласно.

- ▶ Притисните контролни тастер  ▶ подесите јачину звука са 





Квалитете тона

Промените квалитет звука пријемника на начин на који га желите.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Подеш. звука ▶ ОК ▶  Звук слушалице ▶ ОК ▶  Дубоки /  Високи ▶ ОК = изабрано








Јачина звука звона (јачина звоњења)

Подесите звук звона на 5 нивоа или изаберите **Крешендо**.



- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Подеш. звука ▶ ОК ▶  Јачина звона ▶ ОК ▶  Изаберите јачину звука или **Крешендо** ▶ ОК

Мелодија звука звона

Подешавање мелодије звона за спољне позиве, унутрашње позиве и/или будилник.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Подеш. звука ▶ ОК ▶  Мелодија ▶ ОК ▶  Изабери **Спољни позиви / Интер. поз. / Будилник** ▶ ОК ▶  Изаберите жељену мелодију звона ▶ ОК = изабрано

Трајно онемогућавање/поновно омогућавање звука звона

- ▶ Када је телефон у статусу мировања, притисните и  држите контролни тастер на његовом врху. Када је звук звона онемогућен, симбол  се приказује на екрану.

Деактивирање звука звона за тренутни позив

- ▶ Мени ▶ Без звука ▶ ОК

Омогућавање/онемогућавање тонова обавештења и тонова упозорења

Слушалица емитује звучна обавештења о различитим активностима и статусима.

Тон обавештења:

нпр. тонови притиска тастера, тон обавештења о грешци, новој поруци






Тон упозорења на низак ниво батерије:

Напуњености батерије опада испод извесног нивоа током позива.

Тон упозорења за домет:



Слушалица се помера изван домета базе.

Тонове обавештења и тонове упозорења можете да омогућите и онемогућите одвојено.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Подеш. звука ▶ ОК ▶  Тонове упозорења / Слаба батерија / Сигнал ван домета ▶ ОК (= омогућено)

Музика на чекању




Можете изабрати да ли да спољни позивалац чује музику на чекању током унутрашњих консултација или када се позив проследи.

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 7 ... Цифра тренутне поставке трепери: 0 = онемогућено; 1 = омогућено ▶  унесите жељену цифру ▶ ОК







Омогућавање/онемогућавање звона са временском контролом

Унесите временски период током ког слушалица треба да суспендује звоно које означава спољне позиве, као нпр. током ноћи.

Омогућавање/онемогућавање временске контроле

- ▶  ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶  Временска контрола ▶ ОК ▶ Активирање ▶ ОК (= омогућено)

Подешавање временског периода

- ▶  ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶  Временска контрола ▶ ОК ▶  Подешавања ▶ ОК ▶ Иск. од:  Унесите време од 4 цифре ▶ ОК ▶ Иск. до:  Унесите време од 4 цифре ▶ ОК







Искључено за анонимне позиве

Можете подесити вашу **слушалицу** тако да не звони на позиве где је идентификација позивне линије задржана. Позив се сигнализира само на екрану.

- ▶  ▶  Управљач позива ▶ ОК ▶  Анонимни позив утишан ▶ ОК (= омогућено)

Систем

Промена PIN кода система

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  База ▶ ОК ▶  PIN система ▶ ОК ▶  Унесите тренутни 4-цифрени PIN код система (фабричко подешавање: 0000) ▶ ОК ▶  Унесите нови 4-цифрени PIN код система ▶ ОК

Ресетовање PIN кода система

Ресетовање базне станице на оригинални PIN код система **0000**:





- ▶ Уклоните кабл за напајање из базне станице ▶ Држите притиснутим тастер „регистрација/пејџинг“ на базној станици ▶ Истовремено поново прикључите кабл за напајање у базну станицу ▶ притисните и задржите тај тастер најмање 5 секунди . . . база је ресетована а PIN код система је подешен на **0000**



Све слушалице су дерегистроване и морате их поново регистровати. Сва подешавања се враћају на подразумеване вредности.

Ресетовање слушалице

Можете да ресетујете индивидуална подешавања. Ставке у именику, листа позива и регистрација слушалице на базу ће бити сачувани.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Ресетуј слушалицу ▶ ОК ... Вратити на стандард? ▶ ОК

Ресетовање базе

Ресетовањем се онемогућава режим **Без зрачењ.**, ресетују се појединачне поставке и бришу се све листе.

PIN код система се враћа на оригинални код **0000**.

Ресетовање не утиче на време и датум.

Ресетовање базне станице помоћу менија

Слушалице остају регистроване. PIN код система се **не** ресетује.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  База ▶ ОК ▶  Ресетуј базу ▶ ОК ... Ресет? ▶ ОК

Ресетовање базне станице помоћу тастера на базној станици

Све слушалице су deregистроване. PIN код система се враћа на оригинални код **0000**.

- ▶ Уклоните кабл за напајање из базне станице ▶ Држите притиснутим **тастер „регистрација/пејџинг“** на базној станици ▶ Истовремено поново прикључите кабл за напајање у базну станицу ▶ Притисните и задржите притиснут тај тастер најмање 5 секунди

Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком www.gigaset.com/service.



Посетите наше странице Корисничке подршке

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- Провера компатибилности



Обратите се нашем сервису за кориснике

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

... на мрежи:

путем нашег контакт обрасца на страници услуга за кориснике

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111


Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Питања и одговори

Ако имате питања у вези са коришћењем телефона, идите на веб сајт www.gigaset.com/service где у свако доба можете добити помоћ. Табела испод садржи листу заједничких проблема и могућих решења.

Проблем	Ништа није приказано на екрану.
Узрок	Слушалица није укључена. Батерије су празне.
Решење	Држите тастер за завршетак позива  притиснутим око 5 секунди или ставите слушалицу на базу. Напуните или замените батерије.
Проблем	Нема радио везе са базом.
Узрок	Слушалица је ван домета базе. Слушалица још увек није регистрована. База није укључена.
Решење	<ul style="list-style-type: none">▶ Приближите слушалицу бази.▶ Региструјте слушалицу.▶ Проверите струјни кабл базне станице.
Проблем	У слушалици се не чује се сигнал.
Узрок	Нисте употребили телефонски кабл који сте добили уз телефон, или сте употребили неки други кабл који има другачије конекторе.
Решење	<ul style="list-style-type: none">▶ Молимо вас да користите телефонски кабл који сте добили уз телефон, или, ако користите други кабл, да проверите да ли су конектори одговарајући.
Проблем	Тон грешке се оглашава после обавештења о системском PIN-у. PIN је заборављен.
Узрок	Унели сте погрешан системски PIN.
Решење	<ul style="list-style-type: none">▶ Ресетујте системски PIN на подразумевану поставку 0000. Регистрација свих слушалица је опозвана. Све поставке су ресетоване. Све листе су избрисане.

Савет произвођача

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset E290 – Gigaset E290H“ у складу са Директивом 2014/53/EУ.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Заштита података

Ми у „Gigaset“-у озбиљно схватамо заштиту података наших клијената. Управо из тог разлога осигуравамо да сви наши производи имају стандард "Приватност по дизајну". Све информације које прикупимо користе се како би наши производи били што бољи. Током тог процеса осигуравамо да су ваши подаци заштићени и да се користе само у сврху стављања на располагање производа или услуге.

Знамо који пут ваши подаци пролазе кроз компанију и осигуравамо да се то догоди у складу са спецификацијама заштите података на сигуран и заштићен начин.

Комплетан текст правила о приватности доступан је на адреси:

www.gigaset.net/privacy-policy

Животна средина

Наша изјава о екологији

Ми у Gigaset Communications GmbH свесни смо своје друштвене одговорности. Због тога активно предузимамо мере да створимо бољи свет. На свим пољима пословања - од планирања производа и производње до продаје и одлагања отпада - поступање у складу са нашом еколошком свешћу у свему што чинимо за нас је од највећег значаја.

Сазнајте више о нашим производима и процесима којима бринемо о земљи на www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињено од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течношћу:

- 1 **Искључите све каблове из уређаја.**
- 2 **Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4 Осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Технички подаци

Батерије

Технологија:	Никл-метал-хибрид (NiMH)
Величина:	AAA (Micro, HR03)
Напон:	1,2 V
Капацитет:	400 - 1000 mAh

Време рада / време пуњења слушалице

Време рада „Gigaset“-а зависи од капацитета батерије, старости и начина коришћења. (сва времена су максимална).

Време на чекању (сати)	200 / 100*
Време разговора (сати)	10
Време рада за 1,5 сат позива дневно (сати)	90 / 65*
Време пуњења у бази за пуњење (сати)	4,5
Време пуњења у базној станици (сати)	5

* **Без зрачењ.** укључен / искључен, без позадинског осветљења екрана у статусу мировања

Потрошња ел. енергије слушалице у бази за пуњење

Приликом пуњења:	око 2,10 W
За одржавање статуса пуњења:	око 1,30 W

Потрошња струје базне станице


Приправност:

• Слушалица у лежишту за пуњење (пуни се)	око 2,00 W
• Слушалица у лежишту за пуњење (пуни се)	око 0,60 W
• Слушалица није у лежишту за пуњење	око 0,55 W
Током позива:	око 0,65 W

Општи технички детаљи

DECT стандард	подржан
GAP стандард	подржан
Распон радио фреквенције	1880 - 1900 MHz
Домет	До 300 m на отвореном, до 50 m у затвореном
Напајање базе	230 V ~/50 Hz
Снага преноса	10 mW просечна снага по каналу, 250 mW снага импулса
Услови амбијента за рад	+5°C до +45°C; 20% релативна влажност до 75%

Конекције на телефонској утичници

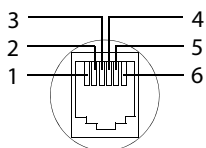

- 1 не користи се
- 2 не користи се
- 3 а
- 4 б
- 5 не користи се
- 6 не користи се

Адаптер за напајање за слушалицу

Произвођач	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
ID модела	C705
Улазни напон	230 V
Фреквенција улазне наизменичне струје	50 Hz
Излазни напон	4 V
Излазна струја	0,15 A
Излазно напајање	0,6 W
Просечна ефикасност током коришћења	> 46 %
Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	Није релевантно – само за излазно напајање > 10 W
Потрошња енергије при нултом оптерећењу	< 0,1 W

Адаптер за напајање за базну станицу

Произвођач	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
ID модела	C707
Улазни напон	230 V
Фреквенција улазне наизменичне струје	50 Hz
Излазни напон	6,5 V
Излазна струја	0,3 A
Излазно напајање	1,95 W
Просечна ефикасност током коришћења	> 71,5 %
Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	Није релевантно – само за излазно напајање > 10 W
Потрошња енергије при нултом оптерећењу	< 0,1 W

Табеле скупова карактера

Скуп карактера који се користе на слушалици зависи од скупа језика.

Унос слова/карактера

- ▶ Притисните одговарајући тастер неколико пута
- ▶ **Кратко** притисните тастер "Тараба" **[#*→]** да бисте из режима уноса "Аbc" прешли на режим "123", са "123" на "abc" и са "abc" на "Аbc".

Стандардни карактери

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 ∞]	1	£	§	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ğ	ĩ	í	ì	î	ı					
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
[0 →]	[]¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) Размак

Пирилица за Србију

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1 ∞]	1	§											
[2]	a	б	в	г	г	2	a	b	c				
[3]	д	ђ	ѓ	е	ж	з	s	3	d	e	f		
[4]	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i				
[5]	м	н	њ	о	5	j	k	l					
[6]	п	р	с	б	т	н	о						
[7]	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s		
[8]	ц	ч	џ	ш	щ	ъ	8	t	u	v			
[9]	ь	ю	я	9	w	x	y	z					
[0 →]	[]¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	`	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%					
[# →]			#	@	\	&	§						

1) Размак

Стабло менија



Нису све функције описане у упутству за употребу доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

Отварање главног менија: ► Притисните контролни тастер када је слушалица у статусу мировања.



Телефонска секретарица

Послушај поруке	→ стр. 31
Мрежни сандучић	→ стр. 31



Именик

Мени	Нови унос	→ стр. 29
	Прикажи број	→ стр. 29
	Измени ставку	→ стр. 29
	Обриши ставку	→ стр. 30
	Пошаљи ставку	→ стр. 30
	Обриши листу	→ стр. 30
	Пошаљи листу	→ стр. 30
	Пречица	→ стр. 30



Будилник

Активација	→ стр. 33
Време буђења	→ стр. 33



Монитор за бебе

Активирање	→ стр. 35
Позови циљ	→ стр. 35
Двосмерни разговор	→ стр. 35



Управљач позива

Позив једним додиром	→ стр. 21
Временска контрола	→ стр. 45
Анонимни позив утишан	→ стр. 45
Црна листа	→ стр. 37
Функ. тастер "А" / "Б"	→ стр. 32



Подешавања

Датум/Време	→ стр. 41	
Слушалица	Подеш. звука	Јачина зв. позива	→ стр. 43
		Јачина звона	→ стр. 43
		Мелодија	→ стр. 43
		Звук слушалице	→ стр. 43
		Слаба батерија	→ стр. 45
		Тоновни упозорења	→ стр. 45
		Сигнал ван домета	→ стр. 45
		Дисплеј	Велики фонт
	Искључи LCD током позива		→ стр. 42
	У пуњачу		→ стр. 42
	Ван пуњача		→ стр. 42
	Чувар екрана		→ стр. 42
	Контраст	→ стр. 42	
	Језик	→ стр. 41
	Аутомат. одговор	→ стр. 22
Пријава слушалице	→ стр. 38	
Одјава слушалице	→ стр. 39	
Ресетуј слушалицу	→ стр. 46	
База	Тип листе поз.	→ стр. 28
	PIN система	→ стр. 45
	Ресетуј базу	→ стр. 46
	Додатне фун.	Репетитор	→ стр. 39
		XES режим	→ стр. 40
	ECO DECT	→ стр. 36
	Слушање	→ стр. 24
Предселекција	→ стр. 25	

Индекс

А	
Адаптер за напајање	
базна станица.....	55
слушалица.....	54
Адаптер напајања.....	9
Активација	
беби монитора.....	35
Аутоматски избор оператора.....	25
Б	
База	
враћање на подразумевану	
поставку.....	46
повезивање.....	12
Базна станица	
повезивање са рутером.....	12
Батерија	
препоручене батерије.....	52
пуњење.....	14
убацивање.....	14
Беби монитор.....	34
Без зрачења.....	36
Број	
бирање из именика.....	20
приказивање броја позиваоца	
(CLIP).....	25
уношење.....	20
Број за брзи приступ	
бирање.....	20
Број за брзо бирање.....	21
Број телефона	
изабери са листе позива.....	21
изабери са листе поновних	
позива.....	21
Бројеви хитних служби	
није могуће.....	9
Бустер пријема, погледај Репетитор	
В	
Велика/мала слова и бројке.....	6
Време пуњења слушалице.....	52
Време рада слушалице.....	52
Г	
Гаранција.....	50
Д	
Да бисте променили јачину звука	
позива	
током позива.....	20, 43
Датум и време	
подеси.....	15, 41
прихватање.....	41
Деактивација	
беби монитора.....	35
Дисплеј	
поломљњн.....	9
Додир са течностима.....	51
Е	
Екран	
број телефона (CLIP).....	25
велики тастери за бирање.....	42
иконице.....	7
подеси контраст.....	42
Ж	
Животна средина.....	50
З	
Закључавање/откључавање	
тастатуре.....	6, 16
Заштита од позива, црна листа.....	37
Заштита података.....	49
Звање	
спољно.....	20
унутрашње.....	23

Индекс

Звук звона		Листа позива	28
укључи/искључи временску		копирање броја у именик	37
контролу	45	отварање	28
Звук звона (слушалица)		подеси врсту листе	28
онемогући за анонимне позиве ..	45	функције	28
укључи/искључи из менија	44	Листа порука	29
<hr/>		Лоцирање	
И		слушалица	39
Избор оператора, аутоматски	25	<hr/>	
Именик	29	М	
брисање	30	Медицинска опрема	10
додељивање тастера за брзо		Мелодија звона (слушалица)	
бирање	30	тастер за укључивање/	
избор уноса	29	искључивање	44
меморисање првог броја	29	Мени	
отварање	29	отварање	17
слање уноса/		стабло	57
листе на слушалицу	30	Мере предострожности	9
Интерно слушање	24	Микрофон	6
Искључивање		Мрежна говорна пошта	
слушалица	16	слушање порука	31
Искључивање позива за буђење ..	33	Мрежно сандуче	31
<hr/>		омогућавање	31
Ј		<hr/>	
Језик		Н	
подешавање за екран	15	Надзор собе	34
<hr/>		Надзор собе (беби монитор)	34
К		<hr/>	
Квалитет тона (пријемник)		О	
слушалице	43	Обављање позива	
Конекције пина	53	прихватање позива	22
Контролни тастер	6	Обележавање	39
приступање функцијама екрана ..	18	Одговарање на позив	22
Кретање кроз мени	19	Одлагање	50
<hr/>		Одобрење	49
Л		Одржавање апарата	51
Листа		Омогућавање / онемогућавање	
мрежна говорна пошта	29	музике на чекању	44
позиви	28	Омогућавање/онемогућавање	
Листа мрежне говорне поште	29	обавештавајућих тонова	44

Омогућавање/онемогућавање тона батерије.....	44	Преслушавање поруке (мрежна говорна пошта) .	31
Омогућавање/онемогућавање тонова обавештења	44	Претрага у именуку	29
Онемогућавање бежичног модула	36	Привремено искључивање звука ..	22
П		Пријемник квалитет тона	43
Паузирај након тастера „P“	40	промена јачине звука (трајно) ...	43
Паузирање након узимања линије	40	промените јачину звука (током позива)	20, 43
Пејџинг уређај без тел. секретарице.....	7	Приказ анонимно.....	25
Повезивање	23	непознато	25
Повезивање базе за пуњење	13	онемогући нове поруке.....	27
Погледајте део јачина звука позива за јачину звука звона		спољни позив.....	25
Подешавање времена буђења	33	Прихватање позива	22
Подешавање времена треперења (PABX)	40	Промена језика приказа	15, 41
Подешавање врсте листе	28	Промена јачине звука позива трајно	43
Подешавање јачине звука	16	Р	
Подешавање јачине звука позива (слушалице)	43	Репетитор.....	39
Подешавање мелодије звука позива (слушалице)	43	Ресетовање	46
Позадинско осветљење	42	Ресетовање (слушалица)	46
Позадинско осветљење екрана	42	Решења проблема	48
Позив спољни.....	20	Рутер, рад са	40
Позив за консултације (унутрашњи)	23	С	
Позивања унутрашње.....	23	Савет произвођача	49
Позиви пребацивање (повезивање).....	23	Садржај пакета	11
обављање екстерног позива.....	20	Симбол закључавање тастатуре.....	16
Поломљен дисплеј	9	мелодија звона	44
Помоћ и подршка корисницима	47	ниво напуњености батерије.....	19
Поништите аларм (беби монитор)	35	радио контакт.....	19
Поновно бирање последњег броја	21	Симболи	7
Поставка слушалице	14	процедуре.....	8
Потрошња енергије (база)	52	тастери	8
Потрошња енергије (слушалица)	52	Системски PIN мењање	45
Предизбор.....	25	ресетовање	45
		Супови карактера (слушалица).....	56
		Слање ставке именика у другу слушалицу	30

Слушалица		Тастери екрана	6
дерегистровање.....	39	додела брзог приступа.....	32
језик екрана	41	функције.....	18
коришћење више слушалица	23, 38	Тастери за брзо бирање	
лоцирање.....	39	додела	30
подешавање	14	Телефонска утичница, конекције ...	53
подешавање (персонализација) ..	41	Течност.....	51
пребацавање позива	23	Тространа конференција.....	24
регистровање	38		
ресетовање	46	У	
се користи као беби монитор.....	34	Убацивање паузе у бирању	6
укључивање/искључивање	16	Укључивање	
Слушање		слушалица.....	16
позив учесника.....	24	Укључивање и искључивање	
Слушање позива	24	будилника	33
Слушање порука		Унос посебних карактера	56
(мрежна говорна пошта).....	31	Унос у именик	
Слушна помагала	9	брисање	30
Смањење зрачења.....	36	Унутрашње	
Статусна трака	6, 19	обављање позива	23
		Унутрашње слушање	
Т		омогући/ономогући.....	24
Тастер 1	6	Унутрашњи	
Тастер за брзо бирање	21	консултације	23
Тастер за поруке	6, 27	позив за консултације.....	24
Тастер „Заврши позив“	6, 16	Унутрашњи позив.....	23
Тастер „Контрола“	17		
Тастер „Поновно позивање“	6	Ф	
Тастер „Разговор“	6, 20	Функција „изузетно гласно“	16
Тастер „тараба“	6	Функција брзог приступа	
Тастер „Укључи/Искључи“	6	ономогући.....	32
Тастер „Хендсфри“	6	постављање.....	32
Тастери		Функције екрана	18
контролни тастер	6, 17		
поруке.....	6, 27	Х	
тастер 1.....	6	Хендсфри	
тастер за поновно позивање.....	6	јачина звука	43
тастер „Заврши позив“.....	6, 16	режим рада	22
тастер разговарај	20	тастер.....	22
тастер „разговор“	6		
тастер тараба	6		
хендсфри.....	6, 22		

Ц		Е	
Црна листа.....	37	ECO DECT.....	36
Ч		Р	
Чувар екрана.....	42	РАВХ	
С		подешавање времена	
CLI, Calling Line Identification		треперења	40
(Идентификација долазног		подешавање паузе након	
позива).....	25	тастера „P“.....	40
CLIP, CLI Presentation		подешавање паузе након	
(CLI презентација)	25	узимања линије.....	40
CLIR, CLI Restriction		Х	
(CLI ограничење).....	25	XES режим	40

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com