

# Gigaset

## E290 A

Die aktuellste Bedienungsanleitung  
finden Sie unter

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhalt

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Übersicht</b> .....                                | <b>4</b>  |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....                      | <b>9</b>  |
| <b>Inbetriebnahme</b> .....                           | <b>11</b> |
| Verpackungsinhalt .....                               | 11        |
| Basis .....   | 12        |
| Mobilteil .....                                       | 13        |
| <b>Mobilteil bedienen</b> .....                       | <b>16</b> |
| Mobilteil ein-/ausschalten .....                      | 16        |
| Tastensperre ein-/ausschalten .....                   | 16        |
| Steuer-Taste .....                                    | 17        |
| Display .....   | 17        |
| Menüführung .....                                     | 19        |
| <b>Telefonieren</b> .....                             | <b>20</b> |
| Anrufen .....   | 20        |
| Anruf annehmen .....                                  | 22        |
| Freisprechen .....                                    | 22        |
| Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern .....            | 22        |
| Stummschalten .....                                   | 23        |
| Intern telefonieren .....                             | 23        |
| Rufnummernübermittlung .....                          | 25        |
| Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) ..... | 25        |
| <b>Anruf-/Nachrichtenlisten</b> .....                 | <b>27</b> |
| Anrufliste .....                                      | 28        |
| Nachrichtenliste .....                                | 29        |
| <b>Telefonbuch</b> .....                              | <b>29</b> |
| <b>Lokaler Anrufbeantworter</b> .....                 | <b>32</b> |
| Anrufbeantworter einrichten .....                     | 32        |
| Bedienung mit dem Mobilteil .....                     | 34        |
| Bedienung von unterwegs (Fernbedienung) .....         | 36        |


|   |           |
|---|-----------|
| <b>Netz-Anrufbeantworter</b> .....            | <b>37</b> |
| Nummer eintragen .....                        | 37        |
| Nachrichten anhören .....                     | 38        |
| Taste 1 belegen .....                         | 38        |
| <b>Weitere Funktionen</b> .....               | <b>39</b> |
| Schnellwahl .....                             | 39        |
| Wecker .....                                  | 40        |
| Babyphone (Raumüberwachung) .....             | 41        |
| ECO DECT .....                                | 43        |
| Schutz vor unerwünschten Anrufen .....        | 44        |
| <b>Telefon erweitern</b> .....                | <b>45</b> |
| Mehrere Mobilteile .....                      | 45        |
| Repeater-Unterstützung .....                  | 46        |
| Basis an Router/Telefonanlage betreiben ..... | 47        |
| <b>Telefon einstellen</b> .....               | <b>48</b> |
| Datum und Uhrzeit .....                       | 48        |
| Display-Sprache .....                         | 48        |
| Display .....                                 | 49        |
| Töne und Signale .....                        | 50        |
| System .....                                  | 53        |
| <b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....        | <b>54</b> |
| Fragen und Antworten .....                    | 55        |
| Garantie-Urkunde .....                        | 56        |
| <b>Herstellerhinweise</b> .....               | <b>57</b> |
| Zulassung .....                               | 57        |
| Datenschutz .....                             | 57        |
| Umwelt .....                                  | 58        |
| Pflege .....                                  | 58        |
| Kontakt mit Flüssigkeit .....                 | 59        |
| Technische Daten .....                        | 59        |
| <b>Menü-Übersicht</b> .....                   | <b>64</b> |
| <b>Index</b> .....                            | <b>67</b> |



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

# Übersicht

## Mobilteil

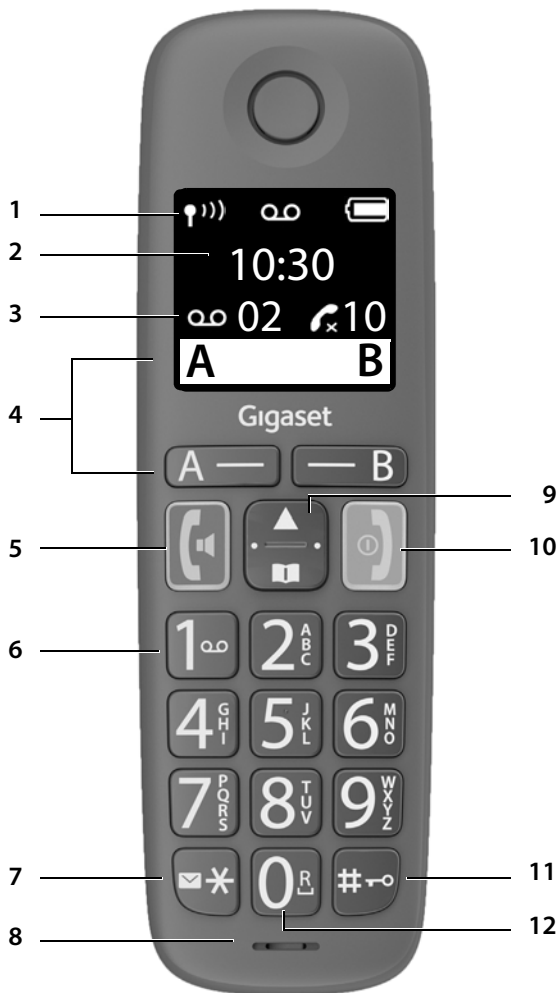

Display-Sprache einstellen (→ S. 15)

- 1 **Statusleiste** (→ S. 18)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an
- 2 **Uhrzeit** (→ S. 48)
- 3 Anzahl neuer Nachrichten auf dem Anrufbeantworter,  
Anzahl entgangener Anrufe
- 4 **Display-Tasten**  
Schnellwahl (→ S. 20); verschiedene Funktionen (→ S. 17)
- 5 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; ▶ **kurz drücken**  
Wahlwiederholungsliste öffnen  
Wählen einleiten ▶ **lang drücken**
- 6 **Taste 1** (→ S. 34)  
Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter aufrufen ▶ **lang drücken**
- 7 **Nachrichten-Taste / Stern-Taste**  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten ▶ **lang drücken**  
**blinkt:** neue Nachricht oder neuer Anruf  
von Impulswahl auf Tonwahl umschalten (falls ▶ **kurz drücken**  
verfügbar)
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 17)  
Menü öffnen; Telefonbuch öffnen; ▶ **kurz drücken**  
in Menüs und Eingabefeldern navigieren  
Klingelton ein-/ausschalten; ▶ **lang drücken**  
Gesprächslautstärke ändern
- 10 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Ebene ▶ **kurz drücken**  
zurück  
zurück in Ruhezustand; Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang drücken**
- 11 **Raute-Taste / Sperr-Taste**  
Tastensperre ein-/ausschalten; Wahlpause eingeben ▶ **lang drücken**  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und ▶ **kurz drücken**  
Ziffernschreibung
- 12 **R-Taste** (→ S. 47)  
Rückfrage (Flash) ▶ **lang drücken**



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

Basis



**A Lautstärke-Tasten** (– = leiser; + = lauter)

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern

Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern

**B Anmelde-/Paging-Taste**

Mobilteile suchen (Paging):

▶ **kurz** drücken

Mobilteil anmelden:

▶ **lang** drücken

**C Zurück-Taste**

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen:

▶ **1 mal** drücken

Zur vorherigen Nachricht springen:

▶ **2 mal** drücken

**D Vorwärts-Taste**

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zur nächsten Nachricht springen

**E Lösch-Taste**

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.

**F Wiedergabe-/Stopp-Taste**

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Nachrichten anhören:

▶ **kurz** drücken

Wiedergabe abbrechen:

▶ **kurz** drücken

**Leuchtet:**

Anrufbeantworter eingeschaltet, keine neuen Nachrichten vorhanden

**Blinkt:**

Neue Nachricht; Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezeichnet

**Blinkt sehr schnell:**

Speicher voll

**G Ein-/Aus-Taste**





Anrufbeantworter ein-/ausschalten:

▶ **lang** drücken







---







## Darstellung in der Bedienungsanleitung



### Symbole

|  |   |
|--|---|
|  | Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.                      |
|  | Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können. |
|  | Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.  |
|  | Zusätzliche hilfreiche Informationen.   |

## Tasten

| Taste  | Symbol  | Bedeutung                               |
|--|---|---|
|  |      | Abheben-/Freisprech-Taste               |
|  |      | Steuer-Taste links, oben, rechts, unten |
|  |  bis | Ziffern-/Buchstaben-Tasten              |






| Taste   | Symbol  | Bedeutung                     |
|---|---|-------------------------------|
|  |  | Auflegen-Taste                |
|  |  | Raute-Taste                   |
|  |  | Nachrichten-Taste/Stern-Taste |

|  |  |
|--|--|
|   | Display-Tasten, situationsabhängig → S. 17 |
|--|--|

## Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ **OK** ( = aktiviert)

| Darstellung  | Bedeutung   |
|--|---|
| ▶  | Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.   |
| ▶                               | Steuer-Taste rechts drücken. Das Menü wird geöffnet.  |
| ▶  <b>Einstellungen</b>         | Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag <b>Einstellungen</b> navigieren.     |
| ▶ <b>OK</b>  | Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.   |
| ▶  <b>Mobilteil</b>           | Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Mobilteil</b> wählen.           |
| ▶ <b>OK</b>  | Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Mobilteil</b> wird geöffnet.   |
| ▶  <b>Automat. Rufannahme</b> | Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Automat. Rufannahme</b> wählen. |
| ▶ <b>OK</b>  | Mit <b>OK</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> /deaktiviert <input type="checkbox"/> .          |



## Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus

→ [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.

Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.




Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>  |
|  | <p>Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.</p> <p>Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.</p> <p>Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.</p>   |
|  | <p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p> |

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

- eine Basis, ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel
- ein Mobilteil, zwei Akkus, ein Akkudeckel
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

## Basis

### Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen.
- ▶ Steckernetzgerät **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

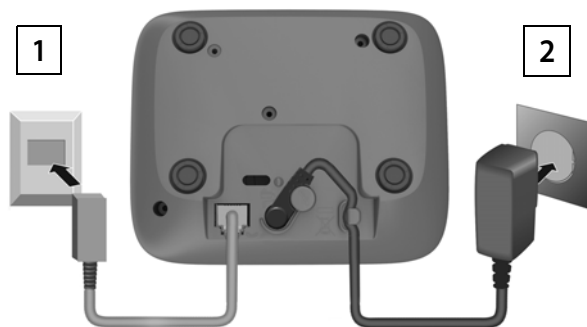


Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.

Nach dem Anschließen der Basis ist der lokale Anrufbeantworter nach ca. 30 Sekunden einsatzbereit.

### Basis an Router anschließen

Sie können das Telefon auch am analogen Anschluss eines Routers betreiben.

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen und mit dem analogen Anschluss eines Routers **2** verbinden.

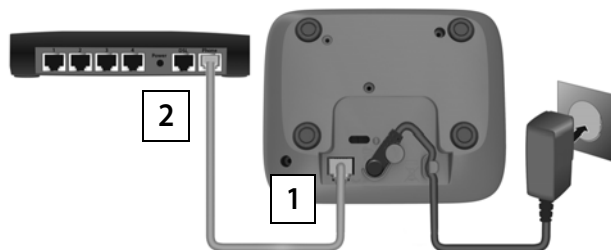

Eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (→ S. 47).


## Mobilteil

### Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen **1**. ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken. ▶ Stecker abziehen **4**.

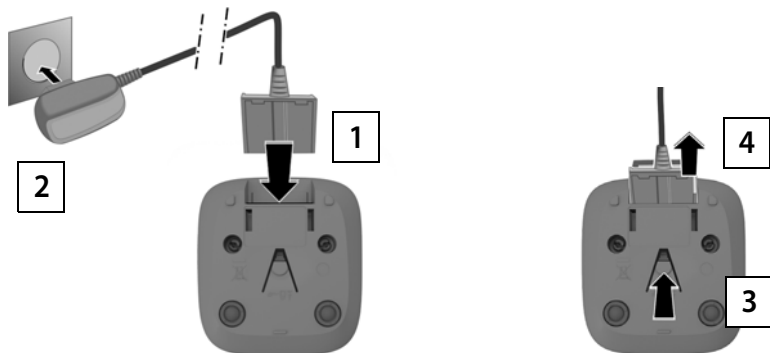

### Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen




Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen. (Einlege-richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben, bis er einrastet.

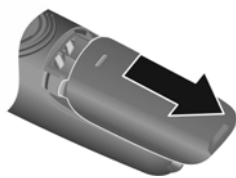


Akkudeckel wieder öffnen:

- ▶ In die Nut oben am Deckel greifen und ihn nach unten schieben.

### Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis oder der Ladeschale vollständig aufladen.



Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akku-Symbol  im Display erlischt.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.







Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Tage nicht benutzen werden, schalten Sie es aus.

Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Wochen nicht benutzen werden, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkus.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (im Display wird **Bitte Mobilteil anmelden** oder **In Basis legen** angezeigt), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 45).





## Display-Sprache ändern


Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶  ▶ die Tasten    **langsam** nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ▶ OK  = ausgewählt

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ OK ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ OK ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ OK (Displayanzeige: **Gespeichert**)

Eingabeposition nach links/rechts verschieben: ▶ Steuer-Taste  rechts/links drücken



**Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

---

## Mobilteil bedienen

---

### Mobilteil ein-/ausschalten

- Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken
- Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.


---

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächs-ende schaltet sich die Sperre wieder ein.


Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.







## Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.


| Im Ruhezustand   | Während eines Gesprächs                                   |
|--|---|
|  Hauptmenü öffnen                                | Mikrofon stumm schalten                                   |
|  Hauptmenü öffnen<br>Klingelton ein-/ausschalten | Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechbetrieb ändern |
|  Telefonbuch öffnen                              | Telefonbuch öffnen  |
|  Intern anrufen /<br>Liste der Mobilteile öffnen | Interne Rückfrage einleiten                               |

## Display

### Display-Tasten / Schnellwahl-Funktion


Die Tasten unter dem Display bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

#### Im Ruhezustand

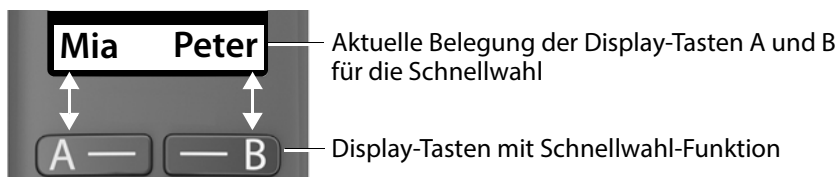

- Display-Taste drücken ... die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.  
Schnellwahl-Funktion einrichten: → S. 39

## Im Menü

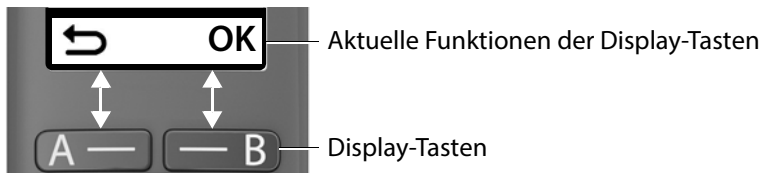

- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

|  |  |
|--|--|
|  | Untermenü öffnen                             |
|  | Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern |
|  | Eine Menü-Ebenen zurück                      |
|  | Zeichenweise nach links löschen              |
|  | Rufnummer in Telefonbuch übernehmen          |
|  | Rufnummer aus Telefonbuch verwenden          |

## Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden

|  |  |
|--|--|
|  | Mit  nach oben/unten blättern                    |
|  | Schreibmarke (Cursor)  nach links/rechts bewegen |

## Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

|  |  |
|--|--|
|  | Tastensperre eingeschaltet             |
|  | Klingelton ausgeschaltet               |
|  | lokaler Anrufbeantworter eingeschaltet |

## Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil

|  |  |
|--|--|
|  | gut bis gering                               |
|  | kein Empfang                                 |
|  | ECO DECT-Modus <b>Strahlg. aus</b> aktiviert |

## Ladezustand des Akkus




|  |          |  |           |  |           |  |           |
|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
|  | 0 - 10 % |  | 11 - 33 % |  | 34 - 66 % |  | über 66 % |
|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|

Während des Ladevorgangs wird das Symbol vorangestellt.

|  |   |
|--|---|
|  | Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit) |
|--|---|

## Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht: → S. 64

- ▶ Im **Ruhezustand** des Telefons die Steuer-Taste  rechts oder  oben drücken ... das Menü wird geöffnet.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen



Eine Ebene zurück: ▶ Taste  drücken oder Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

## Telefonieren

### Anrufen

- ▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt

oder

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben

Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Sie können jeder Rufnummer automatisch eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (**Preselection**).



### Mit Schnellwahl wählen

Die Display-Tasten A und B können mit einer Rufnummer belegt werden. Wenn eine Taste belegt ist, wird der zugehörige Name rechts oder links unten im Display angezeigt. Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.





- ▶ Auf die Display-Taste rechts oder links drücken ... die hinterlegte Rufnummer wird gewählt



### Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

oder




- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  ersten Buchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der zur Eingabe passt, wird angezeigt ▶  ggf. zum gewünschten Eintrag weiter blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**

Mögliche Funktionen: **Nummer verwenden** / **Nr. ins TB** / **Eintrag löschen** / **Liste löschen**

## Aus der Anrufliste wählen

- Anrufliste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste  lang drücken ▶  **Anrufe:** ▶ **OK**
- ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

## Mit Kurzwahl-Taste wählen





Einträge aus dem Telefonbuch sind den Tasten 2-9 zugewiesen.

- ▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken

## Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ **OK** ▶  **Direktruf** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben oder mit  aus Telefonbuch übernehmen ▶ **OK**  = aktiviert)

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Direktruf-Modus

beenden: ▶ Taste  lang drücken

### Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

- ▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Lademuße nehmen

Funktion **Automat. Rufannahme** einschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ **OK** ( = eingeschaltet)

Klingelton ausschalten: ▶ **Menü** ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird


### Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen.

Freisprechen während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters ein-/ausschalten:



- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen


### Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern

Während des Gesprächs Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern:


- ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen

#### Extra-Laut-Funktion (Boost)

Ist im Gespräch die Lautstärke nicht hoch genug, können Sie sie vorübergehend erhöhen. Die Einstellung gilt, bis Sie das Gespräch beenden.

- ▶ Steuer-Taste  oben so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist

oder

- ▶ Steuer-Taste  oben **lang** drücken ... die Extra-Laut-Funktion wird sofort aktiviert





Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.

Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

## Stummschalten

Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, können Ihre Gesprächspartner Sie nicht mehr hören.

- ▶ Während des Gesprächs Steuer-Taste  rechts drücken ... das Mikrofon des Mobilteils wird ausgeschaltet




## Intern telefonieren



Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

### Intern anrufen




Einen bestimmten Intern-Teilnehmer anrufen:

- ▶  ▶ wenn mehr als zwei Mobilteile angemeldet sind: mit  Intern-Teilnehmer auswählen ▶ **OK** oder  ... das ausgewählte Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):

- ▶  **lang** drücken    oder ▶  ▶ 



oder

- ▶  ▶  **An alle** ▶ **OK** oder  ... alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen, Sie sprechen mit dem Intern-Teilnehmer, der zuerst abhebt

Internes Gespräch beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken


### Intern rückfragen / Gespräch weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶  ggf. Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die interne Teilnehmer wird/werden angerufen, der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie

#### Mögliche Optionen:


Rücksprache halten: ▶ mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren: ▶ Display-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergegeben

### Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).




Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

#### Intern zuschalten ein-/ausschalten


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **INT zuschalt** ▶ **OK**  
( = eingeschaltet)

#### Intern zuschalten (Konferenz)


Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch eines anderen Mobilteils zuschalten.

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten (Konferenz) beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton



Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

## Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

### Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

### Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

## Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste **Mit Preselect** die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste **Ohne Preselect** die Ausnahmen zur Liste **Mit Preselect** ein.

**Beispiel:**

|                |            |   |                 |                        |
|----------------|------------|---|-----------------|------------------------|
| Preselect.-Nr. | 0999       | ➔ | Rufnummer       | gewählte Nummer        |
| Mit Preselect  | 08         |   | 07112345        | ▶ 07112345             |
| Ohne Preselect | 081<br>084 |   | <b>08912345</b> | ▶ <b>0999 08912345</b> |
|                |            |   | <b>08412345</b> | ▶ 08412345             |

Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

**Preselection-Nummer eintragen**

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Preselect.-Nr.** ▶ **OK** ▶ Nummer eingeben oder Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ **OK**

**Liste der Vorwahl-Nummern mit Preselection erstellen**

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Mit Preselect** ▶ **OK** ▶ Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ **OK** ▶ Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶ **OK** ▶ ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eintragen

**Liste der Vorwahl-Nummern ohne Preselection erstellen**

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Ohne Preselect** ▶ **OK** ▶ Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ **OK** ▶ Ausnahmen für die Liste **Mit Preselect** eingeben ▶ **OK** ▶ ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eingeben


**Preselection dauerhaft deaktivieren**


- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Preselect.-Nr.** ▶ **OK** ▶ Preselection-Nummer mit der Display-Taste löschen ▶ **OK**


## Anruf-/Nachrichtenlisten

Das Telefon speichert Informationen über verschiedene Ereignisse in Listen:






- Anrufliste: Rufnummern aller eingegangenen oder entgangenen Anrufe
- Anrufbeantworter-Liste: Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter
- Netz-Anrufbeantworterliste: Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweisston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste  und im Display wird Folgendes angezeigt:

 + Anzahl für entgangene Anrufe

 + Anzahl für neue Sprachnachrichten


### Anzeige neuer Nachrichten ausschalten

▶  ▶  \*  0  5  7

97


Nachrichtenart auswählen:

▶ Taste  drücken für entgangene Anrufe


▶ Taste  drücken für Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter / Netz-Anrufbeantworter

975 SET: [0]

Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

▶ Taste  drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird angezeigt (Lieferzustand).

975 SET: [1]

▶ Taste  drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird nicht angezeigt.

Einstellung speichern: ▶ **OK**



Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

## Anrufliste

Voraussetzung: CLIP

Je nach eingestellter Listenart werden alle Rufnummern der letzten 25 angenommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

### Listenart einstellen

- ▶ ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Ruflistenart ▶ OK ▶ Entg. Anrufe / Alle Anrufe ▶ OK (☑ = ausgewählt)

### Anrufliste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste \* lang drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶ Anrufe:

Der Eintrag zeigt: Anzahl neuer Einträge + Anzahl alter, Anrufe: 01+02  
gelesener Einträge

- Liste öffnen: ▶ OK ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt  
▶ mit durch die Liste blättern

### Weitere Funktionen nutzen

- ▶ Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ mit Funktion auswählen:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Eintrag lösch.</b>    | Aktuellen Eintrag löschen   |
| <b>Nr. ins TB</b>        | Eintrag ins Telefonbuch übernehmen  |
| <b>Nr. in Sperrliste</b> | Rufnummer in die Sperrliste übernehmen  |
| <b>Datum / Uhrzeit</b>   | Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen   |
| <b>Status</b>            | <b>Ruf neu:</b> neuer entgangener Anruf.<br><b>Ruf alt:</b> bereits gelesener Eintrag             |
| <b>Liste löschen</b>     | Alle Einträge löschen.<br><b>Achtung!</b> Es werden alle <b>alten und neuen</b> Einträge gelöscht |

## Nachrichtenliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder dem Netz-Anrufbeantworter anhören.

Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufb.:** ▶ **OK**


Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Netz-AB:** ▶ **OK**

## Telefonbuch




Das lokale Telefonbuch gilt individuell für ein Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 31).

Es können bis zu 150 Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) gespeichert werden.




Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

## Telefonbucheintrag erstellen

Erster Eintrag:




- ▶  ... **Tel.buch leer - Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **OK** ▶  Namen eingeben ▶ **OK**

Weitere Rufnummern:

- ▶  ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **OK** ▶  Namen eingeben ▶ **OK**

---

## Telefonbucheintrag auswählen/bearbeiten

- ▶  Telefonbuch öffnen
- ▶ mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist  
oder
- ▶ das erste Zeichen des Namens eingeben ▶ ggf. mit  zum Eintrag blättern

Nummer anzeigen: ▶ Menü ▶  Nummer anzeigen ▶ OK





Eintrag ändern: ▶ Menü ▶  Eintrag ändern ▶ OK ▶ mit  Zeichen löschen ▶ mit  Eintrag ändern ▶ OK

---

## Kurzwahl-Taste belegen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  Taste auswählen ▶ OK ( = ausgewählt)

Tastenbelegung löschen:

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  KeinShortcut ▶ OK ( = ausgewählt)

---

## Telefonbuch/Telefonbucheintrag löschen

### Telefonbucheintrag löschen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag löschen ▶ OK

### Telefonbuch löschen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

## Telefonbuch/Telefonbucheintrag an ein anderes Mobilteil übertragen






Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

### Telefonbucheintrag an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  Eintrag senden ▶ **OK** ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ **OK**

### Telefonbuch an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶ **Menü** ▶  Liste senden ▶ **OK** ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ **OK**

---

## Lokaler Anrufbeantworter

Die Bedienung und individuelle Einstellung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil oder über die Tasten an der Basis. In den folgenden Abschnitten wird die Bedienung über das Mobilteil beschrieben. Bedienung über die Tasten der Basis → **Übersicht – Basis**.

---




### Anrufbeantworter einrichten

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits eingerichtet. Sie können die Einstellungen ändern.

---

### Eigene Ansage aufnehmen

Eigene Ansagetexte sprechen Sie über das Mobilteil auf. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.





▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶ **Ansage aufneh.** ▶ **OK** ▶ **Aufn. starten?** ▶ **OK** ... Sie hören den Bereitton (kurzer Ton) ▶ Ansage aufsprechen (min. 3 Sek.) ▶ mit **OK** bestätigen

Aufnahme abbrechen und verwerfen: ▶  oder  drücken





Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

Ansage anhören:

▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage anhören** ▶ **OK**

Ansage löschen:

▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage löschen** ▶ **OK**



## Einstellungen ändern


- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ Einstellung wählen, die Sie ändern wollen

### Zeit bis zur Rufannahme


- ▶ **Rufannahme** ▶ OK ▶  **Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch** ▶ OK ( = aktiviert)

**Automatisch:** der Anrufbeantworter nimmt einen Anruf an:

- nach **18 Sek.**, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.
- nach **10 Sek.**, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.


 Wählen Sie **Automatisch**, wenn Sie den Anrufbeantworter von unterwegs abfragen wollen. Bei der Fernabfrage (→ S. 36) ist damit nach 10 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

### Aufzeichnungslänge

- ▶ **Aufzeich.länge** ▶ OK ▶  **Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten** ▶ OK ( = aktiviert)





### Mithören während der Aufzeichnung

- ▶ **Mithören** ▶ OK ▶  **Mobilteil / Basis** ▶ OK ( = eingeschaltet)

 Mithören für die **aktuelle Aufzeichnung** ausschalten:  
▶ Auflegen-Taste  drücken.

## Andere Sprache einstellen


Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern.

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶  **Sprache** auswählen ▶ OK

## Bedienung mit dem Mobilteil

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten



- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Aktivierung** ▶ OK  
( = eingeschaltet)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol  angezeigt.




Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Speicher voll** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.



### Nachrichten anhören

- ▶ Taste  **lang** drücken ( Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt) oder

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Nachr. anhören** ▶ OK

Falls der Netz-Anrufbeantworter aktiviert ist:  **Anrufbeantw** ▶ OK

oder

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ▶ die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufb.:** ▶ OK

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt: **Anrufb.: 01+02 |**  
Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht. Zuerst wird ein Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

Es schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein.

Lautsprecher ausschalten: ▶ Freisprech-Taste  drücken

## Aktionen während der Wiedergabe

Wiedergabe anhalten:



▶ 

Wiedergabe fortsetzen:

▶  erneut drücken



oder ▶ Menü ▶  Weiter

Zur nächsten Nachricht springen:

▶  oder 

### Während der Ansage des Info-Blocks

Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen:



▶  oder 

Info-Block überspringen:

▶ 

### Während der Wiedergabe des Inhalts

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen:

▶  oder 

Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen:

▶ 

Anrufer zurückrufen:

▶ Menü ▶  Wählen ▶ OK

Lautstärke ändern:

▶ Menü ▶  Lautstärke ▶ OK

Rufnummer in Telefonbuch übernehmen:

▶ Menü ▶  Nr. ins TB ▶ OK

Einzelne Nachricht löschen:

▶  oder die Display-Taste  drücken

Alle alten Nachrichten löschen:


▶ Menü ▶  Alt List lösch ▶ OK ▶ Sicherheitsabfrage bestätigen

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufgezeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

- ▶ Abheben-Taste  drücken

oder



- ▶ Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen ( **Automat. Rufannahme** ist aktiviert)

oder

- ▶ **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK**

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.



Ist **Mithören** über das Mobilteil eingeschaltet (→ S. 33) und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, können Sie das Gespräch nur mit **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK** übernehmen. Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste  schaltet lediglich das Freisprechen ein und aus.

### Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)


Sie können den Anrufbeantworter unterwegs von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.



Die System-PIN ist ungleich 0000.

Das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

### Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage **Bitte PIN eingeben** (ca. 50 Sekunden) ▶ mit  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben . . . der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben.



Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

## Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Telefonanschluss anrufen ▶ während der Ansage Taste **9** drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ▶ System-PIN eingeben

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Wiedergabe des Info-Blocks: Zur vorherigen Nachricht springen.

**1**

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.

**2**

Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.

Zur nächsten Nachricht springen.

**3**

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.

**0**

## Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

### Nummer eintragen








- ▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶ **Netz-AB** ▶ **OK** ▶ Nummer eingeben ▶ **OK** ... der Netzanrufbeantworter wird aktiviert



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.


---



## Nachrichten anhören





- Über das Menü: ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Nachr. anhören** ▶ OK ▶  **Netz-AB** ▶ OK
- Über die Taste 1: ▶ Taste  **lang** drücken (▲ Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt)
- Über die Nachrichtenliste: ▶ Nachrichten-Taste  \* **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Netz-AB:** ▶ OK
- ... der Netz-Anrufbeantworter wird angerufen, die weitere Bedienung erfolgt über das Sprachmenü des Netzanbieters

---

## Taste 1 belegen

Wenn Sie einen lokalen und einen Netz-Anrufbeantworter betreiben, können Sie festlegen, welchen Anrufbeantworter Sie mit der Taste  öffnen wollen.

 Die Einstellung für die Schnellwahl ist mobilteil-spezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden.

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Taste 1 beleg.** ▶ OK ▶  **Anrufbeantw / Netz-AB** ▶ OK ( = ausgewählt)

## Weitere Funktionen

### Schnellwahl

Sie können die Display-Tasten A und B mit einer Rufnummer belegen. Sobald Sie die Taste drücken, wird die hinterlegte Rufnummer gewählt.

Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.



### Taste belegen

► Im Ruhezustand auf die Taste A oder B drücken ► **OK**

oder

- ► **Anruf-Manager** ► **OK** ► **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ► **OK**
- **Schnellwahlfunktion** ► **OK** ► **Rufnummer eingeben** ► **OK** ► **Namen eingeben**

Oder Rufnummer aus dem Telefonbuch verwenden: ► ► **Eintrag auswählen** ► Nummer mit **OK** bestätigen ► Namen mit **OK** bestätigen

► **OK** ( = Schnellwahl-Taste ist aktiviert)

Sobald die Taste belegt ist, wird im Display über der Taste der eingegebene Name angezeigt. Wenn Sie keinen Namen angegeben haben, wird die Rufnummer angezeigt.

### Schnellwahl deaktivieren

- ► **Anruf-Manager** ► **OK** ► **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ► **OK** ► **Keine Funktion** ► **OK** ( = Schnellwahl-Taste ist deaktiviert)

---

## Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

---

### Wecker ein-/ausschalten

▶ ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK  = eingeschaltet)

▶ ggf. Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

Wecker eingeschaltet: im Display wird statt des Datums die Weckzeit und links daneben das Weckersymbol angezeigt.

---

### Weckzeit einstellen/ändern

▶ ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

---

### Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

▶ **Aus** ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

oder

▶ **Zzzz** oder beliebige Taste drücken ... im Display wird **Snooze** angezeigt, der Weckruf wird nach fünf Minuten wiederholt



## Babyphone (Raumüberwachung)

Bei eingeschaltetem Babyphone werden die gespeicherte externe Zielrufnummer oder alle am Telefon angemeldeten Mobilteile (intern) angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

---



## Babyphone aktivieren und einstellen

▶  ▶  **Babyphone** ▶ **OK**

Ein-/ausschalten:

▶ **Aktivierung** ▶ **OK** ( = eingeschaltet) . . . ist bereits eine Zielrufnummer eingegeben, wird das Babyphone sofort aktiviert

Ziel eingeben/ändern:

▶  **Rufziel** ▶ **OK** ▶  **Internruf** oder **Externruf** auswählen ▶ **OK** ▶ bei **Externruf** Rufnummer eingeben ▶ **OK**

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand **Babyphone** und die Zielrufnummer angezeigt.

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

▶  **Gegensprechen** ▶ **OK** ( = aktiviert)

---

## Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone

deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

---

## Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: → S. 42

## ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

### Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

Maximale Reichweite ein-/ausschalten:

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max.Reichw.** ▶ OK (☑ = Reichweite und Strahlung reduziert)



Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

### Strahlung im Ruhezustand ausschalten

Mit der Einstellung **Strahlg. aus** werden die Funksignale der Basis ebenfalls abgeschaltet.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Strahlg. aus** ▶ OK (☑ = Strahlung ausgeschaltet)



Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Wenn **Strahlg. aus** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.




▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen




### Sperrliste

Sie können bis zu 32 Rufnummern in eine Sperrliste eintragen. Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht akustisch signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

### Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK  
( = aktiviert)

### Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ▶ **Gesperzte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit  durch die Liste blättern

Eintrag erstellen: ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben

Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ Display-Taste  drücken

### Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ Anrufliste öffnen: Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Anrufe:** ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

## Telefon erweitern

### Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Jedem Gerät wird ein interner Name und eine interne Nummer (INT 1 - INT 4) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Alle Intern-Nummern sind bereits vergeben: ▶ nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

### Mobilteil anmelden

Die Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden** oder **In Basis legen** blinkt.

#### Anmelden durch Einlegen in die Basis

- ▶ Mobilteil in die Basis legen . . . im Display wird **Anmeldung...** angezeigt, das Mobilteil wird automatisch angemeldet

#### Anmelden über Display-Taste oder Menü



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

#### Am Mobilteil

- ▶ Display-Taste **Anm.** drücken

oder

- ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Anmeldung ...**  
im Display wird **Anmeldung...** angezeigt

Wenn der Anmeldevorgang an der Basis gestartet ist, wird die System-PIN angefordert:

- ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK**

#### An der Basis

- ▶ Innerhalb von **60 Sek.** die Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.








Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1 - 4). Sind die internen Nummern 1 - 4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

---

## Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset-Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Mobilt.abmelden** ▶ **OK**
- ▶  abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen (das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert) ▶ **OK** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK** ... das Mobilteil ist abgemeldet.  
Im Display blinkt **Bitte Mobilteil anmelden**

---

## Mobilteil suchen (Paging)

Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken ... alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig, auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind

Beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder

- ▶  oder  an einem Mobilteil drücken

---

## Repeater-Unterstützung

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset-Mobilteils zur Basis.

Repeater-Betrieb der Basis aktivieren:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Sonderfunkt.** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ( = aktiviert)

Repeater an der Basis anmelden: → Bedienungsanleitung des Repeaters



Repeater-Unterstützung und ECO DECT-Modus schließen sich gegenseitig aus.

## Basis an Router/Telefonanlage betreiben

### Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Sonderfunkt.** ▶ OK ▶ **XES-Modus** ▶ OK ( = aktiviert)



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

### Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (→ Bedienungsanleitung der Telefonanlage). Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

#### Wahlverfahren ändern (falls verfügbar)

- ▶ ▶ \* 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: 0 = Tonwahl (MFV); 1 = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

#### Flash-Zeit einstellen

- ▶ ▶ \* 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: 1 = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms; 5 = 250 ms; 6 = 300 ms; 7 = 400 ms; 8 = 600 ms; 9 = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

#### Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

- ▶ ▶ \* 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

#### Pause nach R-Taste ändern

- ▶ ▶ \* 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

## Telefon einstellen

### Datum und Uhrzeit

#### Einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶ Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ **OK** ▶ Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK**

#### Netzwerkzeit übernehmen

Falls Ihrem Telefon während der Rufnummernübermittlung durch Ihren Netzbetreiber (oder einen Router/eine Telefonanlage) Datum und Uhrzeit mitgesendet werden, können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶ ▶ ▶ ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:  
**1 = nie**  
**2 = einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind  
**3 = immer**
- ▶ gewünschte Ziffer eingeben ▶ **OK**

### Display-Sprache

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶ Sprache auswählen ▶ **OK** (☑ = ausgewählt)



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ ▶ Tasten nacheinander drücken ▶ Sprache auswählen ▶ **OK**



## Display

### Screensaver

Der Screensaver wird aktiv, wenn das Telefon über einen längeren Zeitraum nicht bedient wird. Als Screensaver wird die Uhrzeit angezeigt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ OK  = aktiviert)

### Große Wählziffern

Ziffern beim Wählen groß anzeigen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Große Ziffern** ▶ OK  = aktiviert)

### Kontrast

Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Kontrast** ▶ OK ▶  Stufe auswählen ▶ OK  = ausgewählt)

### Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn das Mobilteil eine Zeit lang nicht bedient wurde. Diese Funktion können Sie für die Situationen **Mobilteil in Ladeschale** und **Mobilteil außerhalb der Ladeschale** unabhängig voneinander aktivieren/deaktivieren.





- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Außerh. Lad. Display an** oder **In Ladescha. Display an** ▶ OK  = aktiviert)



Die Einstellung **Außerh. Lad. Display an** reduziert die Bereitschaftszeit.

### Im Gespräch Display aus

In einem Gespräch bleibt das Display normalerweise an. Ist die Funktion aktiviert, wird das Display ausgeschaltet, wenn Sie telefonieren.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Im Gespräch Display aus** ▶ OK  = aktiviert)



Ist die Funktion deaktiviert, reduziert sich die Gesprächszeit.

---

## Töne und Signale

---

### Gesprächslautstärke

Die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung in 5 Stufen einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautstärke** ▶ **Hörer / Freisprechlautstärke** ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt ▶ **Lautstärke auswählen** ▶ OK

### Gesprächslautstärke im Gespräch ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers in 5 Stufen oder Extra-Laut einstellen.

- ▶ Steuer-Taste drücken ▶ mit Lautstärke einstellen

---

### Klangfarbe

Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klangfarbe** ▶ OK ▶ **Tief / Hoch** ▶ OK  
 = ausgewählt

---

### Klingelton-Lautstärke (Ruflautstärke)

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen.

Für das Mobilteil:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ **Lautstärke oder Crescendo auswählen** ▶ OK

Für die Basis:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ **Lautstärke auswählen oder Crescendo** ▶ OK  = ausgewählt

## Klingelmelodie

Für das Mobilteil:

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und/oder den Wecker einstellen.

- ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ **Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker / VIP** auswählen ▶ OK ▶ gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK ( = ausgewählt)

Für die Basis:

Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK ( = ausgewählt)

## Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

- ▶ Im Ruhezustand Steuer-Taste oben **lang** drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

## Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Menü** ▶ **Ruf aus** ▶ OK

## Hinweis- und Warntöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Hinweiston:         | z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neuer Nachricht                               |
| Akkubarnton:        | Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert. |
| Reichweitenwarnton: | Das Mobilteil bewegt sich außerhalb der Reichweite der Basis.                        |

Sie können Hinweis- und Warntöne unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Hinweistöne / Akkuton / Reichweitenwarnton** ▶ OK ( = eingeschaltet)

### Wartemelodie

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

- ▶ ▶ ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt: 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶ gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK

### Klingelton zeitgesteuert ein-/ausschalten

Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

#### Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren

Für das Mobilteil:

- ▶ ▶ Anruf-Manager ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK  = aktiviert

Für die Basis:

- ▶ ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Audio ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK  = ausgewählt

#### Zeitraum einstellen

Für das Mobilteil:

- ▶ ▶ Anruf-Manager ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von: Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Aus bis: Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Für die Basis:

- ▶ ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Audio ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von: Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Aus bis: Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK







### Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ Anruf-Manager ▶ OK ▶ Anonym aus ▶ OK  = aktiviert

## System

### System-PIN ändern

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶  aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ OK
- System-PIN zurücksetzen: → S. 53

### Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ... Rücksetzen in Lieferzustand? ▶ OK

### Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Zurücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

#### Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ... Reset? ▶ OK

#### Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

- ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ **Anmelde-/Paging-Taste** an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt halten

## Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- Kompatibilitätsprüfungen



### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?  
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

#### ... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

#### ... per Telefon:

bei Reparatur-, Garantieansprüchen

**07815 6679**

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.


Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonnage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Problem</b> | Keine Anzeige im Display.   |
| <b>Ursache</b> | Mobilteil ist nicht eingeschaltet.<br>Akkus sind leer.  |
| <b>Lösung</b>  | Auflegen-Taste  <b>ca. 5 Sek.</b> drücken oder Mobilteil in Basis stellen.<br>Akkus laden/austauschen. |
| <b>Problem</b> | Keine Funkverbindung zur Basis.   |
| <b>Ursache</b> | Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis.<br>Mobilteil ist nicht angemeldet.<br>Basis ist nicht eingeschaltet.  |
| <b>Lösung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.</li> <li>▶ Mobilteil anmelden.</li> <li>▶ Netzstecker an Basis kontrollieren.</li> </ul>      |
| <b>Problem</b> | Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.   |
| <b>Ursache</b> | Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.   |
| <b>Lösung</b>  | ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.  |
| <b>Problem</b> | Fehlerton nach System-PIN Abfrage.<br>PIN vergessen.  |
| <b>Ursache</b> | Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.  |
| <b>Lösung</b>  | ▶ System-PIN auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen.<br><b>Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.</b>                    |

## Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.



- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

---

## Herstellerhinweise

---

### Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass folgende Funkanlagen-typen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen:

Gigaset E290A – Gigaset E290H

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internet-adresse verfügbar:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

---

### Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetad-resse verfügbar:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

## Umwelt

---

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

---

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

---

### Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akkus

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Technologie: | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) |
| Größe:       | AAA (Micro, HR03)           |
| Spannung:    | 1,2 V                       |
| Kapazität:   | 400 - 1000 mAh              |

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

|  |            |
|--|------------|
| Bereitschaftszeit (Stunden)                          | 200 / 100* |
| Gesprächszeit (Stunden)                              | 10         |
| Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) | 90 / 65*   |
| Ladezeit in Ladeschale (Stunden)                     | 4,5        |
| Ladezeit in Basis (Stunden)                          | 5          |

\* **Strahlg. aus** aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Beim Aufladen:                 | ca. 2,10 W |
| Zum Erhalten des Ladezustands: | ca. 1,30 W |

## Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:


- Mobilteil in Ladeschale (Laden) ca. 2,80 W
- Mobilteil in Ladeschale (Erhaltungsladen) ca. 1,00 W
- Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,65 W

Während des Gesprächs: ca. 0,75 W

## Allgemeine technische Daten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| DECT-Standard                   | wird unterstützt   |
| GAP-Standard                    | wird unterstützt   |
| Funkfrequenzbereich             | 1880-1900 MHz  |
| Reichweite                      | bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden              |
| Stromversorgung Basis           | 230 V ~/50 Hz  |
| Sendeleistung                   | 10 mW mittlere Leistung pro Kanal,<br>250 mW Pulsleistung    |
| Umgebungsbedingungen im Betrieb | +5 °C bis +45 °C;<br>20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit |

## Steckerbelegung des Telefonsteckers

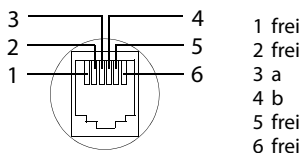

## Steckernetzgerät Mobilteil

|  |   |
|--|---|
| Hersteller                             | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91350200612003878C<br>31 Building, Huli Industrial District,<br>Xiamen, Fujian 361006, P.R. China                  |
|  | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91440300618932635P<br>Salcomp Road, Furond Industrial Area,<br>Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125<br>China |
| Modellkennung                          | C705  |
| Eingangsspannung                       | 230 V   |
| Eingangswechselstromfrequenz           | 50 Hz   |
| Ausgangsspannung                       | 4 V   |
| Ausgangsstrom                          | 0,15 A  |
| Ausgangsleistung                       | 0,6 W   |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | > 46 %  |
| Effizienz bei geringer Last (10%)      | nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W  |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast         | < 0,10 W  |

## Steckernetzgerät Basis

|  |   |
|--|---|
| Hersteller                             | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91350200612003878C<br>31 Building, Huli Industrial District,<br>Xiamen, Fujian 361006, P.R. China                  |
|  | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91440300618932635P<br>Salcomp Road, Furond Industrial Area,<br>Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125<br>China |
| Modellkennung                          | C707/C769   |
| Eingangsspannung                       | 230 V   |
| Eingangswechselstromfrequenz           | 50 Hz   |
| Ausgangsspannung                       | 6,5 V   |
| Ausgangsstrom                          | 0,3 A   |
| Ausgangsleistung                       | 1,95 W  |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | > 71,5 %  |
| Effizienz bei geringer Last (10%)      | nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W  |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast         | < 0,10 W  |

## Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

### Buchstaben/Zeichen eingeben

- ▶ Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- ▶ Raute-Taste kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

### Standardschrift

|  | 1x | 2x  | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|--|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 1  | £   | \$ | ¥  | ¤  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|  | a  | b   | c  | 2  | ä  | á  | à  | â  | ã  | ç   |     |     |     |     |     |
|  | d  | e   | f  | 3  | ë  | é  | è  | ê  |    |     |     |     |     |     |     |
|  | g  | h   | i  | 4  | ğ  | ï  | í  | ì  | î  | ı   |     |     |     |     |     |
|  | j  | k   | l  | 5  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|  | m  | n   | o  | 6  | ö  | ñ  | ó  | ò  | ô  | õ   |     |     |     |     |     |
|  | p  | q   | r  | s  | 7  | ß  | ş  |    |    |     |     |     |     |     |     |
|  | t  | u   | v  | 8  | ü  | ú  | ù  | û  |    |     |     |     |     |     |     |
|  | w  | x   | y  | z  | 9  | ÿ  | ý  | æ  | ø  | å   |     |     |     |     |     |
|  |    | .1) | ,  | ?  | !  | 0  | +  | -  | :  | ¿   | ı   | "   | `   | ;   | _   |
|  | *  | /   | (  | )  | <  | =  | >  | %  |    |     |     |     |     |     |     |
|  |    |     | #  | @  | \  | &  | §  |    |    |     |     |     |     |     |     |

1) Leerzeichen

## Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► Im Ruhezustand des Mobilteils Steuer-Taste drücken



### Anrufbeantworter

|                           |               |         |
|---------------------------|---------------|---------|
| Nachr. anhören            | Netz-AB *     | → S. 38 |
|                           | Anrufbeantw * | → S. 34 |
| Aktivierung               | .....         | → S. 34 |
| Mithören                  | .....         | → S. 33 |
| Ansagen                   | .....         | → S. 32 |
| Aufzeich.länge            | .....         | → S. 33 |
| Rufannahme                | .....         | → S. 33 |
| Netz-AB                   | .....         | → S. 37 |
| Sprache (falls verfügbar) | .....         | → S. 33 |
| Taste 1 beleg.            | .....         | → S. 38 |

\* Wenn der Netz-Anrufbeantworter eingerichtet ist.



### Telefonbuch

|      |                 |         |
|------|-----------------|---------|
| Menü | Neuer Eintrag   | → S. 29 |
|      | Nummer anzeigen | → S. 25 |
|      | Eintrag ändern  | → S. 30 |
|      | Eintrag löschen | → S. 30 |
|      | Eintrag senden  | → S. 31 |
|      | Liste löschen   | → S. 30 |
|      | Liste senden    | → S. 31 |
|      | Taste belegen   | → S. 30 |



**Wecker**

|             |       |         |
|-------------|-------|---------|
| Aktivierung | ..... | → S. 40 |
| Weckzeit    | ..... | → S. 40 |

**Babyphone**

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| Aktivierung   | ..... | → S. 42 |
| Rufziel       | ..... | → S. 42 |
| Gegensprechen | ..... | → S. 42 |

**Anruf-Manager**

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| Direktruf                               | ..... | → S. 21 |
| Zeitsteuerung                           | ..... | → S. 53 |
| Anonym aus                              | ..... | → S. 52 |
| Sperrliste                              | ..... | → S. 44 |
| Displaytaste Funktion A /<br>Funktion B | ..... | → S. 39 |



**Einstellungen**

|                          |                |                         |         |
|--------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| Datum / Uhrzeit          | .....          |                         | → S. 48 |
| Mobilteil                | Töne + Signale | Gesprächslautstärke     | → S. 50 |
|                          |                | Ruflautstärke           | → S. 50 |
|                          |                | Melodie                 | → S. 51 |
|                          |                | Klangfarbe              | → S. 50 |
|                          |                | Akkuton                 | → S. 51 |
|                          |                | Hinweistöne             | → S. 51 |
|                          |                | Reichweitenwarnton      | → S. 51 |
|                          | Display        | Große Ziffern           | → S. 49 |
|                          |                | Im Gespräch Display aus | → S. 49 |
|                          |                | In Ladescha. Display an | → S. 49 |
|                          |                | Außerh. Lad. Display an | → S. 49 |
|                          |                | Screensaver             | → S. 49 |
|                          | Kontrast       | → S. 49                 |         |
| Sprache                  | .....          | → S. 48                 |         |
| Automat. Rufan-<br>nahme | .....          | → S. 22                 |         |
| Anmeldung                | .....          | → S. 45                 |         |
| Mobilt.abmelden          | .....          | → S. 46                 |         |
| Mobilteil-Reset          | .....          | → S. 53                 |         |
| Basis                    | Audio          | Ruflautstärke           | → S. 50 |
|                          |                | Melodie                 | → S. 51 |
|                          |                | Zeitsteuerung           | → S. 53 |
|                          | Ruflistenart   | .....                   | → S. 28 |
|                          | System-PIN     | .....                   | → S. 53 |
|                          | Basis-Reset    | .....                   | → S. 53 |
|                          | Sonderfunkt.   | Repeater                | → S. 46 |
|                          |                | XES-Modus               | → S. 47 |
|                          | ECO DECT       | .....                   | → S. 43 |
|                          | INT zuschalt   | .....                   | → S. 24 |
| Preselection             | .....          | → S. 25                 |         |

## Index

- 
- A**
- Abheben-Taste ..... 5, 20
  - Akku
    - einlegen ..... 13
    - empfohlene Akkus ..... 59
    - laden ..... 14
    - Ladezustand ..... 18
  - Akkuton ein-/ausschalten ..... 51
  - Alarm (Babyphone) abbrechen ..... 42
  - Anhören
    - Nachrichten
      - (Anrufbeantworter) ..... 34
    - Nachrichten
      - (Netz-Anrufbeantworter) ..... 38
  - Anruf annehmen ..... 22
  - Anrufbeantworter
    - Aktionen während der
      - Wiedergabe ..... 35
    - Ansage ..... 32
    - Aufzeichnungslänge ..... 33
    - Bedienung am Mobilteil ..... 32
    - Bedienung an der Basis ..... 7
    - ein-/ausschalten ..... 7, 34
    - Fernbedienung ..... 36
    - Lösch-Taste ..... 7
    - Nachricht anhören ..... 34
    - Vorwärts-Taste ..... 7
    - Wiedergabe-/Stopp-Taste ..... 7
    - Zeit bis zur Rufannahme ..... 33
    - Zurück-Taste ..... 7
  - Anrufbeantworterliste ..... 29
  - Anrufen
    - extern ..... 20
    - intern ..... 23
  - Anrufliste ..... 28
    - Funktionen ..... 28
    - Listenart einstellen ..... 28
    - Nummer in Sperrliste
      - übernehmen ..... 44
    - öffnen ..... 28
  - Ansage aufnehmen ..... 32
  - Anzeige
    - Anonym ..... 25
    - Externer Anruf ..... 25
    - neuer Nachrichten ausschalten ..... 27
    - Rufnummer (CLIP) ..... 25
    - Unbekannt ..... 25
  - Auflegen-Taste ..... 5, 16
  - Aufzeichnungslänge ändern ..... 33
  - Ausschalten
    - Anrufbeantworter ..... 34
    - Mobilteil ..... 16
  - Automatische Netzanbieter-  
vorwahl ..... 25
- 
- B**
- Babyphone
    - aktivieren ..... 42
    - deaktivieren ..... 42
  - Basis
    - an Router anschließen ..... 12
    - anschließen ..... 12
    - in Lieferzustand zurücksetzen ..... 53
  - Beleuchtung ..... 49
  - Betriebszeit des Mobilteils ..... 59
  - Boost ..... 22
- 
- C**
- CLI, Calling Line Identification ..... 25
  - CLIP, CLI Presentation ..... 25
  - CLIR, CLI Restriction ..... 25
- 
- D**
- Darstellung
    - Prozeduren ..... 8
    - Symbole ..... 7
    - Tasten ..... 8
  - Darstellungsmittel ..... 7
  - Datenschutz ..... 57

|  |        |
|--|--------|
| Datum und Uhrzeit                        |        |
| einstellen .....                         | 15, 48 |
| übernehmen .....                         | 48     |
| Display                                  |        |
| große Wählziffern .....                  | 49     |
| Kontrast einstellen .....                | 49     |
| Display-Beleuchtung .....                | 49     |
| Display-Funktionen .....                 | 18     |
| Display-Sprache ändern .....             | 15, 48 |
| Display-Taste                            |        |
| mit Schnellwahl belegen .....            | 39     |
| Display-Tasten .....                     | 5      |
| Funktionen .....                         | 18     |
| Dreierkonferenz .....                    | 24     |
| <hr/>                                    |        |
| <b>E</b>                                 |        |
| ECO DECT .....                           | 43     |
| Ein-/Aus-Taste .....                     | 5      |
| Einschalten                              |        |
| Anrufbeantworter .....                   | 34     |
| Mobilteil .....                          | 16     |
| Empfangsverstärker s. Repeater           |        |
| Extra-Laut .....                         | 22     |
| <hr/>                                    |        |
| <b>F</b>                                 |        |
| Fernbedienung .....                      | 36     |
| Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) .. | 47     |
| Flüssigkeit .....                        | 59     |
| Freisprechen .....                       | 22     |
| Lautstärke .....                         | 50     |
| Freisprech-Taste .....                   | 5, 22  |
| Funkmodul ausschalten .....              | 43     |
| <hr/>                                    |        |
| <b>G</b>                                 |        |
| Garantie .....                           | 56     |
| Gespräch                                 |        |
| extern .....                             | 20     |
| intern .....                             | 23     |
| Teilnehmer zuschalten .....              | 24     |
| übernehmen von                           |        |
| Anrufbeantworter .....                   | 36     |
| weitergeben (verbinden) .....            | 24     |
| Gesprächslautstärke ändern               |        |
| dauerhaft .....                          | 50     |
| im Gespräch .....                        | 22, 50 |
| Groß-, Klein- und Ziffernschreibung ..   | 5      |
| <hr/>                                    |        |
| <b>H</b>                                 |        |
| Herstellerhinweise .....                 | 57     |
| Hinweistöne ein-/ausschalten .....       | 51     |
| Hörer                                    |        |
| Klangfarbe .....                         | 50     |
| Lautstärke ändern (dauerhaft) .....      | 50     |
| Lautstärke ändern                        |        |
| (im Gespräch) .....                      | 22, 50 |
| Hörgeräte .....                          | 10     |
| <hr/>                                    |        |
| <b>I</b>                                 |        |
| In Betrieb nehmen, Mobilteil .....       | 13     |
| Intern                                   |        |
| rückfragen .....                         | 24     |
| telefonieren .....                       | 23     |
| zuschalten .....                         | 24     |
| Intern zuschalten .....                  | 24     |
| ein-/ausschalten .....                   | 24     |
| Internes Gespräch .....                  | 23     |
| <hr/>                                    |        |
| <b>K</b>                                 |        |
| Klangfarbe (Hörer) des Mobilteils ....   | 50     |
| Klingelmelodie (Basis) einstellen .....  | 51     |
| Klingelmelodie (Mobilteil)               |        |
| einstellen .....                         | 51     |
| Klingelton                               |        |
| zeitgesteuert ein-/ausschalten .....     | 52     |
| Klingelton (Mobilteil)                   |        |
| ein-/ausschalten mit Taste .....         | 51     |
| ein-/ausschalten über Menü .....         | 51     |
| für anonyme Anrufe ausschalten ..        | 52     |
| Klingeltonlautstärke s. Ruf lautstärke   |        |
| Kontakt mit Flüssigkeit .....            | 59     |
| Kundenservice & Hilfe .....              | 54     |
| Kurzwahlnummer .....                     | 21     |
| Kurzwahl-Taste .....                     | 21     |
| belegen .....                            | 30     |

|   |        |
|---|--------|
| <b>L</b>                                |        |
| Ladeschale anschließen .....            | 13     |
| Ladezeit des Mobilteils .....           | 59     |
| Lautstärke-Tasten (Basis) .....         | 7      |
| Leistungsaufnahme (Basis) .....         | 60     |
| Leistungsaufnahme (Mobilteil) .....     | 59     |
| Liste                                   |        |
| Anrufbeantworter .....                  | 29     |
| Anrufe .....                            | 28     |
| Netz-Anrufbeantworter .....             | 29     |
| Listenart einstellen .....              | 28     |
| <b>M</b>                                |        |
| Medizinische Geräte .....               | 10     |
| Menü                                    |        |
| öffnen .....                            | 17     |
| Übersicht .....                         | 64     |
| Menüführung .....                       | 19     |
| Mikrofon .....                          | 5      |
| Mobilteil                               |        |
| abmelden .....                          | 46     |
| anmelden .....                          | 45     |
| Display-Sprache .....                   | 48     |
| ein-/ausschalten .....                  | 16     |
| einstellen (individuell) .....          | 48     |
| Gespräch weitergeben .....              | 24     |
| in Betrieb nehmen .....                 | 13     |
| mehrere nutzen .....                    | 23, 45 |
| suchen .....                            | 46     |
| zurücksetzen .....                      | 53     |
| <b>N</b>                                |        |
| Nachricht (Anrufbeantworter)            |        |
| anhören .....                           | 34     |
| löschen .....                           | 35     |
| Nachricht (Netz-Anrufbeantworter)       |        |
| anhören .....                           | 38     |
| Nachrichtenliste .....                  | 29     |
| Nachrichten-Taste .....                 | 5, 27  |
| Netzanbietervorwahl,                    |        |
| automatische .....                      | 25     |
| Netz-Anrufbeantworter .....             | 32, 37 |
| aktivieren .....                        | 37     |
| Nachricht anhören .....                 | 38     |
| Netz-Anrufbeantworterliste .....        | 29     |
| <b>P</b>                                |        |
| Paging .....                            | 46     |
| Paging-Taste                            |        |
| Gerät mit Anrufbeantworter .....        | 7      |
| Pause nach Leitungsbelegung .....       | 47     |
| Pause nach R-Taste .....                | 47     |
| Pflege des Geräts .....                 | 58     |
| Preselection .....                      | 25     |
| Problemlösungen .....                   | 55     |
| <b>R</b>                                |        |
| Raumüberwachung .....                   | 41     |
| Raute-Taste .....                       | 5      |
| Repeater .....                          | 46     |
| Reset (Basis) .....                     | 53     |
| Reset (Mobilteil) .....                 | 53     |
| Router, Betrieb an .....                | 47     |
| R-Taste .....                           | 5      |
| Rückfrage (intern) .....                | 24     |
| Rufannahme .....                        | 22     |
| Rufannahme-Zeit für Anruf-              |        |
| beantworter einstellen .....            | 33     |
| Ruflautstärke (Mobilteil) einstellen .. | 50     |
| Rufnummer                               |        |
| aus Anrufliste wählen .....             | 21     |
| aus Telefonbuch wählen .....            | 20     |
| aus Wahlwiederholungsliste              |        |
| wählen .....                            | 21     |
| des Anrufers anzeigen (CLIP) .....      | 25     |
| eingeben .....                          | 20     |
| mit Kurzwahl-Taste wählen .....         | 21     |
| Ruhe vor Anrufen, Sperrliste .....      | 44     |

|  |        |
|--|--------|
| <b>S</b>                                       |        |
| Schnellaufruf                                  |        |
| Anrufbeantworter.....                          | 38     |
| Netz-Anrufbeantworter.....                     | 38     |
| Schnellwahl-Funktion                           |        |
| deaktivieren.....                              | 39     |
| einrichten.....                                | 39     |
| Schnellwahl-Nummer                             |        |
| wählen.....                                    | 20     |
| Screensaver.....                               | 49     |
| Senden   |        |
| Telefonbucheintrag an Mobilteil ...            | 31     |
| Sicherheitshinweise.....                       | 9      |
| Sperrliste.....                                | 44     |
| Sprache  |        |
| für Display einstellen.....                    | 15     |
| für Sprachführung (Anruf-<br>beantworter)..... | 33     |
| Statusleiste.....                              | 5, 18  |
| Steckerbelegung.....                           | 60     |
| Steckernetzgerät.....                          | 9, 61  |
| Basis.....                                     | 62     |
| Mobilteil.....                                 | 61     |
| Steuer-Taste.....                              | 5, 17  |
| Display-Funktionen bedienen.....               | 18     |
| Strahlung reduzieren.....                      | 43     |
| Strahlungsfrei.....                            | 43     |
| Stummschalten.....                             | 23     |
| Suchen   |        |
| im Telefonbuch.....                            | 30     |
| Mobilteil.....                                 | 46     |
| Symbol   |        |
| Anrufbeantworter.....                          | 18, 34 |
| Funkkontakt.....                               | 18     |
| Klingelton.....                                | 51     |
| Ladezustand des Akkus.....                     | 18     |
| Tastensperre.....                              | 16     |
| System-PIN                                     |        |
| ändern.....                                    | 53     |
| <b>T</b>                                       |        |
| Taste 1.....                                   | 5      |
| Taste 1 belegen.....                           | 38     |
| Tasten   |        |
| Abheben-Taste.....                             | 5, 20  |
| Auflegen-Taste.....                            | 5, 16  |
| Freisprechen.....                              | 5, 22  |
| Nachrichten.....                               | 5, 27  |
| Raute-Taste.....                               | 5      |
| R-Taste.....                                   | 5      |
| Steuer-Taste.....                              | 5, 17  |
| Taste 1.....                                   | 5, 38  |
| Tastensperre ein-/ausschalten.....             | 5, 16  |
| Telefonanlage                                  |        |
| Flash-Zeit einstellen.....                     | 47     |
| Pause nach Leitungsbelegung<br>einstellen..... | 47     |
| Pause nach R-Taste einstellen.....             | 47     |
| Wahlverfahren einstellen.....                  | 47     |
| Telefonbuch.....                               | 29     |
| Eintrag auswählen.....                         | 30     |
| Eintrag/Liste senden an Mobilteil..            | 31     |
| erste Nummer speichern.....                    | 29     |
| Kurzwahl-Taste belegen.....                    | 30     |
| löschen.....                                   | 30     |
| öffnen.....                                    | 29     |
| Telefonbucheintrag                             |        |
| löschen.....                                   | 30     |
| Telefonieren                                   |        |
| Anruf annehmen.....                            | 22     |
| extern.....                                    | 20     |
| intern.....                                    | 23     |
| Telefonstecker, Steckerbelegung.....           | 60     |
| <b>U</b>                                       |        |
| Umwelt.....                                    | 58     |
| <b>V</b>                                       |        |
| Verbinden.....                                 | 24     |
| Verpackungsinhalt.....                         | 11     |

---

**W**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Wahlpause eingeben .....            | 5  |
| Wahlverfahren .....                 | 47 |
| Wahlwiederholung .....              | 21 |
| Warntöne ein-/ausschalten .....     | 51 |
| Wartemelodie ein-/ausschalten ..... | 52 |
| Wecker ein-/ausschalten .....       | 40 |
| Weckruf ausschalten .....           | 40 |
| Weckzeit einstellen .....           | 40 |

---

**X**

|                 |    |
|-----------------|----|
| XES-Modus ..... | 47 |
|-----------------|----|

---

**Z**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Zeichen eingeben .....             | 63 |
| Zeichensatz (Mobilteil) .....      | 63 |
| Zulassung .....                    | 57 |
| Zuschalten zu einem Gespräch ..... | 24 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)