

E290HX

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem

www.gigaset.com/manuals

Tutaj znajdziesz także instrukcję obsługi
swojego telefonu Gigaset.

Inny system telefoniczny lub router:

→ Dokumentacja dla stacji bazowej/routera





Gigaset HX – uniwersalna słuchawka bezprzewodowa

Słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX to wysokiej jakości, wielofunkcyjne urządzenie przystosowane do najnowszych i przyszłych technologii.

Ta słuchawka bezprzewodowa może być używana z różnymi stacjami bazowymi DECT. Jeżeli stacja bazowa ma dostęp do Internetu, można aktualizować jej oprogramowanie przez Internet (SUOTA).

Współpraca ze stacją bazową Gigaset

Podłącz słuchawkę HX do stacji bazowej Gigaset i korzystaj z licznych funkcji ciesząc się sprawdzoną jakością Gigaset.

W niniejszej instrukcji wyszczególniono i opisano funkcje dostępne w słuchawce HX. Wszystkie funkcje stacji bazowych Gigaset zostały opisane w instrukcji obsługi twojego systemu Gigaset.

Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/manuals

Współpraca z telefonem lub routerem DECT/GAP innego producenta

Naturalnie, słuchawka bezprzewodowa współpracuje również z telefonami DECT/GAP innych producentów, jak również z routerami DECT.

Wyczerpujące informacje można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/compatibility

Routerzy DECT z CAT-iq 2.0

Twoja słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX jest certyfikowana na zgodność ze standardem DECT/CAT-iq 2.0. Dzięki temu możliwa jest również współpraca z routerem DECT obsługującym funkcję CAT-iq.

Funkcje słuchawki z routerem CAT-iq (np.):

- pełny dostęp do centralnej książki telefonicznej routera oraz lokalnej książki telefonicznej zintegrowanej w słuchawce,
- wygodne telefonowanie i korzystanie z historii połączeń,
- połączenia z wieloma liniami i rozmówcami (rzeczywisty zakres funkcji zależy od kraju, sieci i routera),
- ciesz się doskonałą jakością dźwięku (certyfikowana jakość HD-Voice™).

→ Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi routera.

Więcej informacji na temat słuchawki bezprzewodowej HX można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/hx

Szczegółowe informacje na temat funkcji słuchawki we współpracy z różnymi stacjami bazowymi i routerami można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/compatibility

Spis treści


Widok urządzenia	6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	10
Uruchomienie	12
Zawartość opakowania	12
Słuchawka podłączanie	13
Obsługa słuchawki	17
Włączanie/wyłączanie słuchawki	17
Włączanie/wyłączanie blokady przycisków	17
Zmiana głośności słuchawki/funkcji głośnomówiącej	17
Przycisk nawigacji	18
Wyświetlacz	19
Nawigacja	20
Rozmowa	21
Wykonywanie połączeń	21
Odbieranie połączenia	23
Funkcja głośnomówiąca	24
Wyciszanie	24
Rozmowa z trzema rozmówcami	25
Identyfikacja numeru	26
Automatyczny prefiks sieci (Preselection)	27
Historia połączeń i wiadomości	28
Historia połączeń	28
Listy wiadomości	29
Książka telefoniczna	30
Lokalna książka telefoniczna	30
Książka telefoniczna stacji bazowej	32
Zmiana przyporządkowania przycisku nawigacji do książki telefonicznej	32
Przenoszenie książki telefonicznej/kontaktu w książce telefonicznej	32
Poczta głosowa	33
Lokalna automatyczna sekretarka	33
Poczta głosowa operatora	33

Inne funkcje	34
Szybkie wybieranie	34
Budzik	35
Niania elektroniczna (monitorowanie pomieszczenia)	36
ECO DECT	38
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	39
Ustawianie telefonu	40
Data i godzina	40
Kraj i język (jeżeli jest dostępna)	41
Wyświetlacz	41
Dźwięki i sygnały	42
System	45
Połączenia	48
Obsługa klienta i pomoc	50
Gwarancja	51
Instrukcje producenta	54
Zezwolenie	54
Ochrona danych	54
Środowisko	55
Konserwacja	56
Kontakt z cieczami	56
Dane techniczne	57
Tabela znaków	59
Indeks	60



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

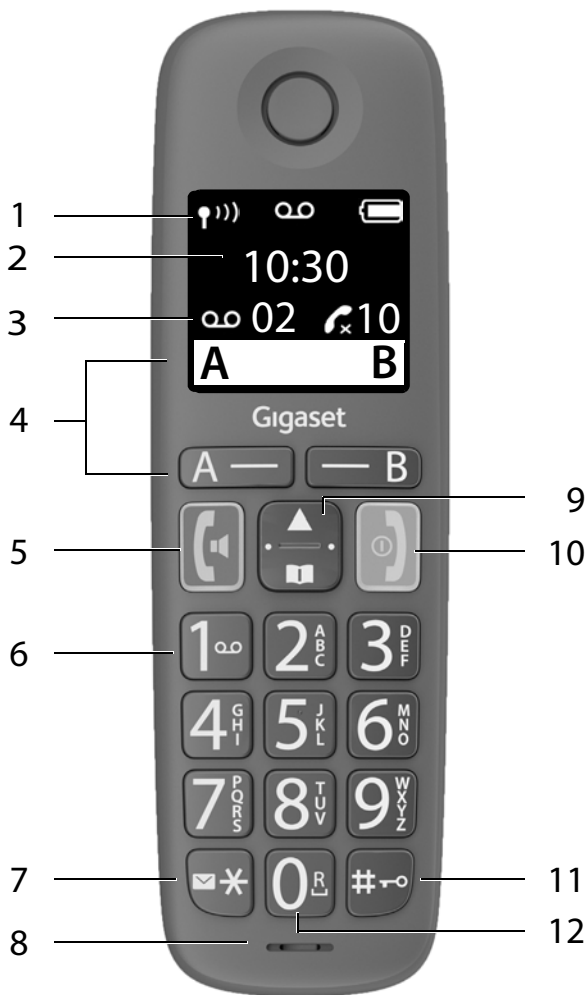

Ustawianie języka wyświetlacza (→ str. 15)

- 1 **Pasek stanu** (→ str. 20)
Symbole sygnalizują aktualne ustawienia oraz stan telefonu.
- 2 **Czas zegarowy** (→ str. 40)
- 3 Liczba nowych wiadomości na automatycznej sekretarce, liczba nieodebranych połączeń
- 4 **Przyciski kontekstowe**
Szybkie wybieranie (→ str. 21); różne funkcje (→ str. 19)
- 5 **Przycisk odbierania połączenia / Przycisk głośnika**
Odbieranie połączenia; wybieranie wyświetlanego numeru; otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ▶ naciśnij **krótko**
Wybieranie numeru ▶ naciśnij **długo**
- 6 **Przycisk 1**
Automatyczna sekretarka/Połączenie z pocztą głosową ▶ naciśnij **długo**
- 7 **Przycisk wiadomości / Przycisk z gwiazdką**
Dostęp do list połączeń i wiadomości ▶ naciśnij **długo**
miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie
Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe ▶ naciśnij **krótko**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Przycisk sterowania / Przycisk menu** (→ str. 18)
Otwieranie menu, otwieranie książki telefonicznej, nawigacja w menu i polach edycyjnych ▶ naciśnij **krótko**
Włączanie / wyłączanie dzwonka; zmiana głośności rozmów ▶ naciśnij **długo**
- 10 **Przycisk odkładania / Przycisk wł./wył.**
Zakończenie rozmowy; wyjście z funkcji; powrót do wyższego poziomu ▶ naciśnij **krótko**
powrót do stanu oczekiwania, włączanie / wyłączanie słuchawki ▶ naciśnij **długo**
- 11 **Przycisk z krzyżykiem / Przycisk blokowania**
Włączenie/wyłączenie blokady przycisków; wprowadzenie przerwy w wybieraniu ▶ naciśnij **długo**
Przełączanie między dużymi i małymi literami oraz cyframi ▶ naciśnij **krótko**
- 12 **Przycisk R**
Zapytanie (flash) ▶ naciśnij **długo**







Jeżeli wyszczególniono więcej funkcji, to działanie przycisku jest kontekstowe.











Twoje urządzenie może różnić się kształtem i kolorem od przedstawionej ilustracji.





Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi



Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Przyciski





Przycisk	Symbol	Znaczenie
		Przycisk odbierania połączenia/ przycisk głośnika
	   	Przycisk nawigacji w lewo, w górę, w prawo, w dół
	od  do 	Przyciski cyfr/liter








Przycisk	Symbol	Znaczenie
		Przycisk zakończenia połączenia
		Przycisk z krzyżykiem
		Przycisk wiadomości / Przycisk z gwiazdką

		Przyciski kontekstowe, zależnie od sytuacji → str. 19
--	---	---

Procedury

Przykład: Włączanie/wyłączanie automatycznego odbierania połączeń:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** ▶ **OK** ▶ 
Autoodbieranie ▶ **OK** (= aktywne)

Krok	Znaczenie
▶ 	Nacisnąć przycisk nawigacji w prawo. Otwiera się menu.
▶  Ustawienia	Przyciskiem nawigacji  przejść do wpisu Ustawienia .
▶ OK	Potwierdzić naciskając OK . Otwiera się podmenu Ustawienia .
▶  Słuchawka	Przyciskiem nawigacji  wybrać wpis Słuchawka .
▶ OK	Potwierdzić naciskając OK . Otwiera się podmenu Słuchawka .
▶  Autoodbieranie	Przyciskiem nawigacji  wybrać wpis Autoodbieranie .
▶ OK	Włączyć lub wyłączyć za pomocą OK . Funkcja jest włączona <input checked="" type="checkbox"/> /wyłączona <input type="checkbox"/> .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.



Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.

W razie awarii połączenia LAN lub internetowego, funkcje wymagające połączenia internetowego, np. telefonia internetowa (VoIP), książki telefoniczne online lub centrum informacji są niedostępne. Można telefonować, jeżeli telefon jest podłączony do sieci stacjonarnej.

W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją** (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.



Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłonie i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.

Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.



Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.

Małe baterie, które mogą zostać połącznięte, przechowywać z dala od dzieci.



Połączenie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połączeniu. W przypadku połączenia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.

System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).

Uruchomienie

Zawartość opakowania

- słuchawka, dwa akumulatorki, pokrywa komory akumulatorków, stacja ładująca z zasilaczem sieciowym
- instrukcja obsługi



Stacja ładująca może być używana w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 °C do +45 °C.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do montażu na wysokości maks. 2 m.


Słuchawka podłączenie

Podłączenie stacji ładującej

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza sieciowego [1]. ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka [2].

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania [3]. ▶ Wyciągnąć wtyczkę [4].

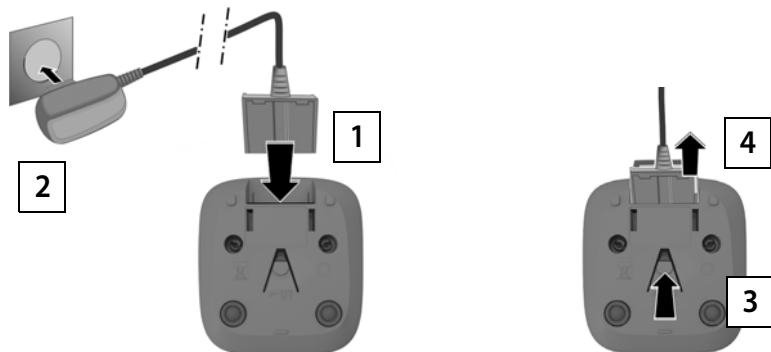


Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. **Ściągnąć folię ochronną!**

Wkładanie akumulatorków



Używać tylko akumulatorków przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.

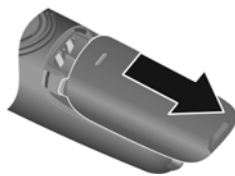


- ▶ Wkładać akumulatorki we właściwą stronę. (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).
 - ▶ Założyć od góry pokrywę komory akumulatorków.
 - ▶ Zasunąć pokrywę do zatrzaśnięcia.
- Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:
- ▶ Podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Ładowanie akumulatorków

- ▶ Całkowicie naładować akumulatorki przed pierwszym użyciem stacji ładowania.



Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol baterii  na wyświetlaczu gaśnie.









Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorków zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Zmiana języka wyświetlacza

Zmienić język wyświetlacza, jeżeli język komunikatów jest niezrozumiały.

- ▶  ▶ naciskać przyciski    **powoli** jeden po drugim ... wskazywany jest ustawiony język (np. **English**)
- ▶ Wybór innego języka: ▶ naciskać przycisk nawigacji , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. **Français** ▶ **OK**  = wybrano)

Logowanie słuchawki

Słuchawkę trzeba teraz zalogować w stacji bazowej lub w routerze. Procedura logowania zależy od stacji bazowej.



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.






Na stacji bazowej / Na routerze

Stacja bazowa ▶ Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej.

Inna stacja bazowa/router:



- ▶ Informacje na temat procedury logowania
→ Dokumentacja stacji bazowej/routera

Czynności przy słuchawce

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** ▶ **OK** ▶  **Zarejestruj słuchawkę** ... na wyświetlaczu pojawia się **Rejestrowanie** ▶  ew. podać PIN stacji bazowej ▶ **OK**

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania.

Wylogowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej):

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** ▶ **OK** ▶  **Wyrejestruj słuchawkę** ▶  ew. wprowadzić PIN stacji bazowej ▶ **OK** ... potwierdzić wylogowanie wybierając **OK**

Ochrona danych





Jeśli produkt jest podłączony do Internetu za pośrednictwem stacji bazowej IP lub routera, będzie automatycznie łączył się z serwerem wsparcia Gigaset, przysyłając regularnie informacje dotyczące urządzenia. Informacje te wykorzystywane są na przykład do zapewnienia aktualizacji oprogramowania i usług sieciowych.


Po więcej informacji na temat przechowywanych danych odwiedź:


→ www.gigaset.com

Ustawianie daty i godziny

Ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK** ▶  wprowadzić w formacie 8-cyfrowym datę (dzień, miesiąc, rok) ▶ **OK** ▶  i czas w formacie 4-cyfrowym (godziny i minuty) ▶ **OK** (komunikat na wyświetlaczu: **Zapisano**)



Przesuwanie zaznaczenia zmienianej cyfry w lewo / w prawo: ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  w prawo/w lewo

 Jeżeli słuchawka jest podłączona do routera CAT-iq, można pobrać czas zegarowy również z sieci.

Telefon jest teraz gotowy do pracy!

Obsługa słuchawki


Włączanie/wyłączanie słuchawki

- Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki , gdy słuchawka jest wyłączona.
- Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .


Słuchawka włącza się automatycznie po wstawieniu wyłączonej słuchawki do stacji bazowej lub stacji ładowania.

Włączanie/wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanym obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**




Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol 

 Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.


Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Zmiana głośności słuchawki/funkcji głośnomówiącej


Podczas rozmowy nastawić głośność **słuchawki** lub **głośnika** (5 stopni + funkcja ekstra głośności).


- ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  na górze ... wskazane są aktualne ustawienia
- ▶  (= głośniej) /  (= ciszej)


Funkcja ekstra głośności (Boost)

- ▶ Naciskaj wielokrotnie przycisk nawigacji  do momentu, gdy zostanie osiągnięty najwyższy stopień.

lub

- ▶ Wciśnij przycisk nawigacji  na górze **długo** ... funkcja ekstra głośności natychmiast się aktywuje

 Ustawienie ekstra głośności dotyczy tylko czasu trwania rozmowy.

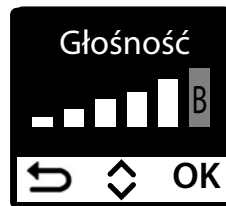



Przy najwyższym poziomie słuchawka przekracza maksymalną głośność dla "normalnego słyszenia" zdefiniowanego w CAT-iq2.0. Niemniej jednak również w przypadku ustawienia ekstra głośności można nadal prowadzić rozmowę w optymalnej jakości.


Ustawienie to może być szkodliwe dla zdrowia osób z prawidłowym słuchem i jest przeznaczone wyłącznie dla osób z wadami słuchu lub niedosłyszających.



Wzmocnieniu mogą ulec również zakłócenia linii telefonicznej.

Przycisk nawigacji



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku nawigacji jest zaznaczona strzałką (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  w przypadku „nacisnąć prawą część przycisku nawigacji”.


W trybie oczekiwania	Podczas rozmowy
 Otwieranie menu głównego	Wyciszenie mikrofonu
 Otwieranie menu głównego Włączanie/wyłączanie dzwonka	Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej
 Otwieranie książki telefonicznej	Otwieranie książki telefonicznej
 Połączenia wewnętrzne / Otwieranie listy słuchawek	Wewnętrzne zapytanie

Wyświetlacz

Przyciski kontekstowe / Funkcja szybkiego wyboru

Przyciski pod wyświetlaczem w zależności od sytuacji obsługują różne funkcje.


W trybie oczekiwania

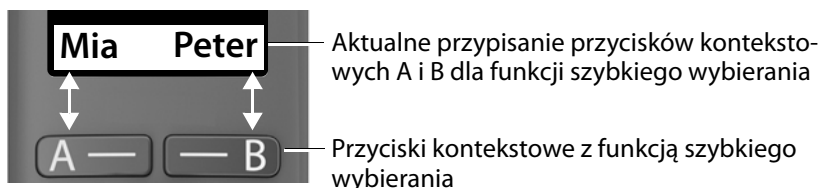

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy ... wybierany jest zapisany numer.

Konfiguracja funkcji szybkiego wybierania: → str. 34

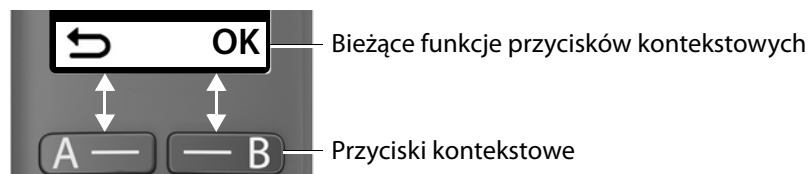

W menu



- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy ... wywoływana jest funkcja wskazywana na górze na wyświetlaczu.




Menu	Otwieranie podmenu
OK	Potwierdzanie funkcji menu/zapisywanie wprowadzonych danych
↶	Powrót do poprzedniego poziomu menu
<C	Usuwanie znaków po lewej
→☎	Przejmowanie numeru do książki telefonicznej
☎	Użycie numeru z książki telefonicznej

Funkcje na wyświetlaczu obsługiwane przyciskiem nawigacji




↶ ↕ Menu	Za pomocą  można przewijać w górę / w dół
<C <> OK	Przesuwanie wskaźnika (kursora) za pomocą  w lewo/ w prawo

Pasek stanu

Symbole sygnalizują aktualne ustawienia oraz stan telefonu.

-  Blokada przycisków włączona
-  Dzwonek wyłączony
-  Lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli jest dostępna)


Kontakt radiowy między podstawą a słuchawką

-  Dobry lub słaby
-  Brak odbioru
-  Tryb ECO DECT **Bez emisji** aktywny

Stan naładowania baterii




-  0 - 10%
-  11- 33%
-  34 - 66 %
-  powyżej 66%

Podczas ładowania z przodu znajduje się symbol .



-  Miga Bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze tylko ok. 10 minut rozmowy)

Nawigacja

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.

- ▶ W **stanie fabrycznym** telefonu nacisnąć przycisk nawigacji  w prawo lub  do góry ... menu otwiera się.
- ▶ Przyciskiem nawigacji  przewinąć do żądanej funkcji ▶ i potwierdzić naciskając **OK**.

Powrót do poprzedniego poziomu:

- ▶ Nacisnąć przycisk  lub nacisnąć **krótko** przycisk zakończenia połączenia 



Powrót do stanu oczekiwania:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 



Po dwóch minutach bezczynności, wyświetlacz automatycznie przełącza się na stan oczekiwania.



Rozmowa


Wykonywanie połączeń

- ▶  Wprowadzić numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany

lub




- ▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania połączenia  ... słyszalny jest sygnał ciągły ▶  wprowadzić numer

Zmiana głośności słuchawki podczas rozmowy: ▶  ▶ ustawić głośność za pomocą 

Zakończenie rozmowy / Wyjście z funkcji: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

W stacji bazowej z licznymi połączeniami telefonicznymi (np. stacja bazowa Gigaset z dostępem do Internetu lub routerem)

Numer jest wybierany przez linię nadawczą skonfigurowaną dla słuchawki. Używanie innej linii:

- ▶ naciśnij  **długo** przycisk odbierania połączenia ▶  wybierz linię ▶ OK ▶  wprowadź numer ▶ **Wyb.**




Szybkie wybieranie numeru

Przyciskom A i B można przypisać numery telefoniczne. Po przypisaniu określonego przycisku, przyporządkowany mu kontakt jest widoczny z prawej lub z lewej w dolnej części wyświetlacza. Dopóki przyciski nie mają przypisania, na wyświetlaczu z lewej **A** i z prawej pojawia się **B**.





- ▶ Nacisnąć przycisk wyświetlacza z prawej lub z lewej ... przypisany numer zostaje wybrany






Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

- ▶ Otworzyć książkę telefoniczną  ▶  przewinąć do wybranego wpisu ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 





lub



- ▶ otwórz książkę telefoniczną wybierając  ▶  podaj pierwszą literę nazwy kontaktu ... pojawia się pierwszy kontakt pasujący do wprowadzonych znaków ▶  ew. przewiń dalej, aby wybrać kontakt ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Również, gdy w stacji bazowej udostępniana jest książka telefoniczna:

- ▶ naciśnij przycisk  **długo** ... otwiera się książka telefoniczna stacji bazowej ▶  przejdź do wybranego kontaktu ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

lub

- ▶  ▶ **Książka telefon.** ▶  wybierz książkę telefoniczną ▶  przejdź do wybranego kontaktu ▶ naciśnij przycisk wybierania połączenia 




 Krótkie naciśnięcie przycisku nawigacji  zazwyczaj otwiera lokalną książkę telefoniczną słuchawki. Książkę telefoniczną stacji bazowej można otworzyć, naciskając długo przycisk. Przyporządkowanie to można zmieniać.

Wybieranie z historii połączeń wychodzących

Na liście znajduje się dziesięć ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.



- ▶ Nacisnąć **krótko**  ▶  wybrać pozycję ▶ 



Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących

- ▶ Nacisnąć **krótko**  ▶  wybrać pozycję ▶ **Menu** ▶  wybrać funkcję ▶ **OK**

Możliwe funkcje: **Użyj numeru** / **Kopiuj do katalogu** / **Usuń wpis** / **Usuń listę**

Wybieranie z historii połączeń

Otwieranie listy połączeń: ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk wiadomości ▶  **Lista poł.** ▶ **OK**

- ▶  przewijanie do wybranej pozycji ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Szybkie wybieranie



Kontakty z książki telefonicznej zostały przypisane przyciskom 2–9.

- ▶ Wcisnąć **długo** przycisk szybkiego wybierania, któremu przypisany jest wybrany numer

Wybieranie bezpośrednie

Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisywać numerów, mogą zadzwonić pod określony numer.

Włączanie trybu wybierania bezpośredniego

- ▶ ▶ **Zarządzanie połączeniami** ▶ OK ▶ **Połączenie OTC** ▶ OK ▶ **Włączenie** ▶ OK ▶ wprowadź numer lub wybierz go za pomocą z książki telefonicznej ▶ OK (☑ = włączono)

Wybieranie bezpośrednie:

- ▶ Nacisnąć dowolny przycisk ... wybierany jest zapisany numer

Anulowanie wybierania numeru:

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia

Wyłączanie trybu wybierania bezpośredniego:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem oraz informacją na wyświetlaczu.

- ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia

Funkcja **Autoodbieranie** włączona: ▶ Po prostu wyjąć słuchawkę z wnetki ładującej

Włączyć funkcję **Autoodbieranie**:


- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Słuchawka** ▶ OK ▶ **Autoodbieranie** ▶ OK (☑ = włączono)

Wyłączanie dzwonka: ▶ **Wycisz** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu


Funkcja głośnomówiąca

Funkcja głośnomówiąca polega na włączeniu głośnika tak, aby rozmówca był słyszalny bez konieczności trzymania słuchawki przy uchu.







Włączanie i wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy oraz odsłuchiwanie automatycznej sekretarki:

- ▶ Nacisnąć przycisk funkcji głośnomówiącej .


Wstawić podczas rozmowy słuchawkę do stacji ładowania:

- ▶ Wcisnąć przycisk funkcji głośnomówiącej  i przytrzymać ▶ wstawić słuchawkę do stacji ładowania

Zmiana głośności głośnika:

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶  Głośność połączenia ▶ OK ▶  Głośność zest. głośn. ▶ OK ▶ za pomocą  ustawić głośność ▶ OK

Wyciszenie

- ▶ Podczas rozmowy nacisnąć przycisk nawigacji  z prawej strony ... mikrofon słuchawki wyłącza się

Rozmowa z trzema rozmówcami

(tylko w przypadku routera CAT-iq lub innej stacji bazowej z dostępem do Internetu)

Przyjęcie/odrzućenie połączenia oczekującego

Podczas rozmowy przychodzi kolejna rozmowa. Połączenie jest sygnalizowane na wyświetlaczu.

Odrzućenie
połączenia:


▶ **Odrzuć**

Odbieranie
połączenia:

▶ **Odb.** ... Pierwsza rozmowa zostaje przełączona na wstrzymanie



Połączenie wstrzymane

Przełączyć rozmowę na wstrzymanie, aby wyłączyć mikrofon w celu skonsultowania się z drugą osobą.


▶ **Menu** ▶  **Zawieś poł.** ▶ **Odb.** ... Jeżeli w stacji bazowej włączona jest melodia oczekiwania, wówczas rozmówca będzie ją słyszał

Wyciszenie mikrofonu / Przełączanie między rozmowami


Podczas rozmowy lub w stanie **Zawieszony** można zadzwonić do innego użytkownika.

▶ **Menu** ▶  **Połączenie zewnętrzne** ▶ **Odb.** ▶  wprowadź numer ▶ **Wyb.** ... połączenie zostaje nawiązane

Zakończenie aktywnego połączenia:


▶ **Menu** ▶  **Zakończ akt. połączenie** ... aktywna rozmowa zostaje zakończona, zawieszona rozmowa znów zostaje aktywowana

Przełączanie między rozmówcami (przełączanie):

▶ Naciśnij przycisk nawigacji  w górę / w dół

Przekazywanie połączeń

Przekazywanie aktywnej rozmowy do wstrzymanego użytkownika.

▶ **Menu** ▶  **Przełącz połączenie** ... Obaj użytkownicy zostają połączeni, własne połączenia zostają zakończone

Włączenie telekonferencji

Dostępna jest jedna aktywna rozmowa i jedna wstrzymana. Można rozmawiać jednocześnie z obydwoma numerami:

► **Konf.** ... Wszyscy trzej rozmówcy są połączeni

Zakończenie telekonferencji: ► **Koniec**

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).



U operatora sieci włączono usługę polegającą na wyświetlaniu numeru osoby dzwoniącej (CLIP)

Osoba dzwoniąca u operatora sieci zezwoliła na przekazywanie jej numeru (CLI).

Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane są następujące dane:

- **Poł. zewn.:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru.
- **Niedostępny:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.

Automatyczny prefiks sieci (Preselection)

(zależnie od stacji bazowej)

Można zapisać numer Call-by-Call (numer Preselection) który będzie **automatycznie** poprzedzał wybierany numer. Jeżeli np. rozmowy zagraniczne mają być prowadzone przez specjalnego operatora, można zapisać w tym miejscu jego prefiks.

Wpisać na listę **Z prefiksem** numery kierunkowe lub ich pierwsze cyfry, dla których ma być stosowane prefiksy.








Wpisać na listę **Bez prefiksu** wyjątki dla listy **Z prefiksem**.

Przykład:









Numer prefiksu	0999		Numer rozmówcy	Wybierany numer
Z prefiksem	08	➔	07112345	▶ 07112345
Bez prefiksu	081		08912345	▶ 0999 08912345
	084		08412345	▶ 08412345

Wszystkie numery zaczynające się od **08** za wyjątkiem **081** i **084**, są wybierane z prefiksem **0999**.









Wprowadzanie prefiksów

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Preselekcja ▶ OK ▶  Numer prefiksu ▶ OK ▶  Podać numer lub  wstawić numer z książki telefonicznej ▶ OK

Tworzenie listy numerów kierunkowych z prefiksem

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Preselekcja ▶ OK ▶  Z prefiksem ▶ OK ▶  wybrać pozycję na liście (1 – 11) ▶ OK ▶  wprowadzić numer kierunkowy lub pierwsze cyfry numeru kierunkowego, dla którego ma być stosowany prefiks ▶ OK ▶  ew. wybrać inny wpis na liście i wprowadzić kolejne numery

Tworzenie listy numerów kierunkowych bez prefiksu

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Preselekcja ▶ OK ▶  Bez prefiksu ▶ OK ▶  wybrać pozycję na liście (1 – 11) ▶ OK ▶  wprowadzić wyjątki na liście **Z prefiksem** ▶ OK ▶  ew. wybrać drugi wpis na liście i wprowadzić kolejne numery

Trwałe wyłączenie funkcji preselekcji

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Preselekcja ▶ OK ▶
Numer prefiksu ▶ OK ▶ Kasowanie numeru preselekcji przyciskiem
wyświetlacza ▶ OK

Historia połączeń i wiadomości

Informacje dotyczące zdarzeń zapisywanych w postaci list na stacji bazowej można wyświetlać na słuchawce. To, które zdarzenia są rejestrowane, zależy od stacji bazowej, np.:

- Historia połączeń: Numery wszystkich połączeń przychodzących, wychodzących lub nieodebranych
- Historia automatycznej sekretarki: Wiadomości na lokalnej automatycznej sekretarce (jeżeli jest dostępna)
- Historia poczty głosowej operatora: Wiadomości na skrzynce głosowej operatora

Gdy tylko na jednej z list pojawia się **nowa pozycja**, rozlega się sygnał informacyjny. W stanie fabrycznym miga przycisk wiadomości a na ekranie pojawiają się następujące informacje:

+ liczba połączenia nieodebrane

+ liczba dla nowych wiadomości głosowych

Historia połączeń

Warunek: CLIP

Widok listy połączeń zależy od stacji bazowej i może odbiegać od widoku w instrukcji obsługi.

Otwieranie historii połączeń

- ▶ Nacisnąć długo przycisk wiadomości ... pojawia się wybór listy ▶
Lista poł.



Wpis sygnalizuje: liczbę nowych pozycji + liczbę starych, przeczytanych pozycji

Lista poł. 01+02

Otworzyć historię: ▶ OK ... Wyświetlane jest ostatnie połączenie przychodzące

- ▶ Przewijać przez listę za pomocą

Korzystanie z innych funkcji (zależnie od stacji bazowej)



- ▶  Wybrać pozycję ▶ **Menu** ▶ wybrać funkcję za pomocą 

Usuń wpis	Usunąć wybrany wpis
Kopiuj do ks.	Zapisać numer w książce telefonicznej
Kopiuj na czarną listę	Zapisać numer na liście blokowanych
Data/godzina	Wskazywanie daty i godziny połączenia (jeżeli ustawiono)
Status	Nowe poł.: nowe połączenie nieodebrane. St. poł.: już przeczytany wpis
Usuń listę	Usuwanie wszystkich wpisów. Uwaga! Usuwane są wszystkie stare i nowe wpisy



Listy wiadomości

Poprzez historię lokalnej poczty głosowej / poczty głosowej operatora można odsłuchać wiadomości na lokalnej poczcie głosowej (jeżeli jest dostępna) lub poczcie głosowej operatora.

Otwieranie historii automatycznej sekretarki:

- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk wiadomości . . . pojawia się wybór listy ▶ 
Poczta głos ▶ **OK**

Otwieranie historii poczty głosowej operatora:


- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk wiadomości . . . pojawia się wybór historii ▶  **Skrz. sieciowa** ▶ **OK**

Książka telefoniczna


Lokalna książka telefoniczna

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek (→ str. 31).

Można zapisywać do 150 numerów (maks. 22 cyfr) z przypisanymi imionami (maks. 16 znaków).




Otwieranie książki telefonicznej: ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji w dół 






Krótkie naciśnięcie przycisku nawigacji  zazwyczaj otwiera lokalną książkę telefoniczną słuchawki. Książkę telefoniczną stacji bazowej można otworzyć, naciskając długo przycisk. Przyporządkowanie to można zmieniać.

Tworzenie kontaktu w książce telefonicznej



Pierwsza pozycja:

- ▶  ... Brak wpisów. Nowy wpis? ▶ OK ▶  wprowadzić numer ▶ OK ▶  wprowadzić nazwisko ▶ OK


Inne numery:

- ▶  ▶ Menu ▶ Nowy wpis ▶ OK ▶  wprowadzić numer ▶ OK ▶  wprowadzić nazwisko ▶ OK

Wybierz/edytuj pozycję w książce telefonicznej

- ▶  Otwieranie książki telefonicznej
- ▶ Przewijać do kontaktu za pomocą , aż będzie wybrane szukane nazwisko




lub

- ▶ Wprowadzić pierwszy znak nazwiska ▶ ew. przewinąć do wpisu za pomocą 





Wyświetlenie numeru:

- ▶ Menu ▶  Pokaż numer ▶ OK




Edycja wpisu:

- ▶ Menu ▶  Edytuj wpis ▶ OK ▶ za pomocą  można usuwać znaki ▶ a za pomocą  można zmieniać wpis ▶ OK

Przypisywanie przycisków szybkiego wybierania

- ▶  ▶  wybierz wpis ▶ Menu ▶  Skrót ▶ OK ▶  wybierz przycisk ▶ OK (= wybrano)

Usuwanie przypisania:

- ▶  ▶  wybrać pozycję ▶ Menu ▶  Skrót ▶ OK ▶  Brak skrótu ▶ OK (= wybrano)

Usuwanie książki telefonicznej/wpisu w książce telefonicznej

Usuwanie wpisu w książce telefonicznej

- ▶  ▶  Wybierz pozycję ▶ Menu ▶  Usuń wpis ▶ OK

Usuwanie książki telefonicznej

- ▶  ▶ Menu ▶  Usuń listę ▶ OK ▶ Potwierdź usunięcie, wybierając OK



Przenoszenie książki telefonicznej/wpisu do innej słuchawki



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.

Przenoszenie wpisu w książce telefonicznej do innej słuchawki

- ▶  ▶  Wybrać wpis ▶ Menu ▶  Wyślij wpis ▶ OK ▶  wybrać numer wewnętrzny słuchawki ▶ OK

Przenoszenie książki telefonicznej do innej słuchawki

- ▶  ▶ Menu ▶  Wyślij listę ▶ OK ▶  Wprowadzić numer wewnętrzny słuchawki docelowej ▶ OK

Książka telefoniczna stacji bazowej

Udostępnia stacji bazowej DECT (np. w routerze CAT-iq) własną książkę telefoniczną, którą można też wyświetlać i edytować na słuchawce.

▶  ▶  **Książka telefon.** ▶ OK ▶  **Książka tel. bazy** ▶ OK ... Wskazywana jest pierwsza pozycja w książce telefonicznej

Informacje o książce telefonicznej stacji bazowej: → Dokumentacja Twojej stacji bazowej/routera



Zmiana przyporządkowania przycisku nawigacji do książki telefonicznej

Naciskając krótko przycisk nawigacji  można otworzyć preferowaną książkę telefoniczną. Standardowo jest to lokalna książka telefoniczna.

Zmiana preferowanej książki telefonicznej:




▶  ▶  **Książka telefon.** ▶ OK ▶  **Preferowana książka tel.** ▶ OK ▶
Wybierz  **Książka tel. słuch. lok.** lub **Książka tel. bazy** ▶ OK

Preferowaną książką telefoniczną jest książka telefoniczna,

- która jest otwierana przyciskiem nawigacji .
 - do której są przenoszone kontakty **Kopiuj do katalogu** z historii połączeń,
 - do której przy wybieraniu można skopiować numer za pomocą .
 - w której wyszukiwane są nazwiska pasujące do numeru (np. w przypadku połączenia przychodzącego w celu wskazania na wyświetlaczu lub przy przekazywaniu połączenia na listę).
-

Przenoszenie książki telefonicznej/kontaktu w książce telefonicznej

Przenoszenie kontaktu w książce telefonicznej z książki lokalnej do książki stacji bazowej

▶  ▶  wybrać kontakt ▶ Menu ▶  **Wyślij wpis** ▶ OK ▶ do książki tel. bazy ▶ OK

Kopiowanie lokalnej książki telefonicznej do stacji bazowej

▶  ▶ Menu ▶  **Wyślij listę** ▶ OK ▶ do książki tel. bazy ▶ OK

Kopiowanie książki telefonicznej stacji bazowej do słuchawki

W słuchawce, do której ma zostać przeniesiona książka telefoniczna:




▶  ▶ Menu ▶  **Pobierz listę** ▶ OK

Poczta głosowa



Lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli jest dostępna)

Jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej z pocztą głosową, to można użyć słuchawki do obsługi poczty głosowej.




Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki:

- ▶  ▶  **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶  **Sekretarka** ▶ OK
( = włączona)

Odsłuchiwanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk wiadomości ▶ ... otwiera się wybór listy ▶  **Poczta głos** ▶ OK

Rejestrowanie własnej zapowiedzi:

- ▶  ▶  **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶  **Zapowiedzi** ▶ OK ▶ **Nagraj zapow.** ▶ OK ▶ **Start nagr.?** ▶ OK ... Słyszalny jest sygnał gotowości (krótki dźwięk) ▶ Nagrać zapowiedź (min. 3 s) ▶ potwierdzić za pomocą OK

Poczta głosowa operatora





Usługa poczty głosowej jest **zamówiona** u operatora sieci i włączona w telefonie.



W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

Odsłuchiwanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk wiadomości ... pojawia się wybór listy ▶  **Skrz. sieciowa** ▶ OK



Wiadomości na poczcie głosowej można odsłuchiwać przyciskiem 1 lub poprzez menu **Automatyczna sekretarka**.

Inne funkcje



Rzeczywista dostępność funkcji Twojego telefonu oraz sposób ich obsługi zależy od stacji bazowej / routera, w której / w którym jest zalogowana słuchawka.

Sposób wykonania tych czynności w Twoim telefonie może różnić się nieco od procedur opisanych w niniejszej instrukcji.



Wyczerpujące informacje

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

→ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze:

→ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera

Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset są dostępne pod adresem

→ www.gigaset.com/manuals

Szybkie wybieranie

Przyciskom A i B można przypisać numery telefoniczne. Po naciśnięciu przycisku zostaje wybrany zapisany numer.

Dopóki przyciski nie mają przypisania, na wyświetlaczu z lewej A i z prawej pojawia się B.



Przypisywanie przycisków

▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk A lub B ▶ OK

lub

▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Przycisk funkcyjny „A” / funkcyjny „B” ▶ OK

▶ Szybkie wybieranie ▶ OK ▶ wprowadź numer ▶ OK ▶ wprowadź nazwę kontaktu

lub wybierz numer z książki telefonicznej: ▶ wybierz pozycję ▶ potwierdź numer za pomocą OK ▶ potwierdź nazwę za pomocą OK

▶ OK (= przycisk szybkiego wybierania jest aktywny)

Po naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu nad przyciskiem wyświetlana jest wprowadzona nazwa. Jeżeli nie została wprowadzona żadna nazwa, wskazywany jest numer.

Dezaktywacja szybkiego wybierania

▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Przycisk funkcyjny „A” / funkcyjny „B” ▶ OK ▶ Brak funkcji ▶ OK (= przycisk szybkiego wybierania jest nieaktywny)

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie/wyłączanie budzika

▶ ▶ Budzik ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK (= włączony)

▶ ew. wprowadzić Czas budzenia w godzinach i minutach ▶ OK

Budzik włączony: na wyświetlaczu zamiast daty wskazywany jest czas budzenia, a obok symbol budzika.

Nastawianie/zmiana czasu budzenia

▶ ▶ Budzik ▶ OK ▶ Godz. budzenia ▶ OK ▶ Wprowadzić czas budzenia w godzinach i minutach ▶ OK

Wyłączanie sygnału budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka.

▶ **Wył.** ... sygnał budzenia wyłącza się na 24 godziny

lub

▶ nacisnąć **Później** lub dowolny przycisk ... na wyświetlaczu pojawia się **Drzem.**, sygnał budzenia rozlega się ponownie po pięciu minutach


Niania elektroniczna (monitorowanie pomieszczenia)

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany docelowy numer zewnętrzny lub wszystkie słuchawki (wewnętrzne) zalogowane w telefonie zostają wywołane, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Dwa kierunki rozmowy** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków ekranowych są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć wyłączając i włączając słuchawkę.

 Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na baterii. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.

Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdzić czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.



Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

- ▶  ▶  Monitorowanie pomieszczenia ▶ OK

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Włączenie** ▶ OK (= włączone) . . . jeżeli wprowadzono już numer docelowy numer zewnętrzny, niania elektroniczna aktywuje się natychmiast

Wprowadzanie/zmiana numeru docelowego:

- ▶ Wybierz  Numer docelowy ▶ OK ▶  Wewn. lub Połączenie zewn. ▶ OK ▶ w Połączenie zewn. wprowadź numer ▶ OK

Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest **Monitorowanie pomieszczenia** i docelowy numer telefonu.


Aktywacja/dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

- ▶  Dwa kierunki rozmowy ▶ OK (= włączono)

Wyłączanie niani elektronicznej / Anulowanie alarmu

Wyłączanie niani elektronicznej:

- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk **Wył.**

Anulowanie alarmu: ▶ Podczas alarmu nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru
Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

- ▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ nacisnąć przyciski  

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**



Nie ma możliwość ponownej aktywacji z zewnątrz niani elektronicznej.

Ponowna aktywacja: → str. 37





ECO DECT

(zależnie od stacji bazowej)

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedyne stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość do stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

Włączanie/wyłączanie maksymalnego zasięgu:

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ OK = zmniejszenie zasięgu i promieniowania)



Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

Wyłączanie promieniowania w stanie oczekiwania

Przy ustawieniu **Bez emisji** wyłączane są sygnały radiowe stacji bazowej.


- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Bez emisji ▶ OK (= emisja promieniowania wyłączona)



Wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

W celu lepszego nawiązania połączenia w przypadku połączeń przychodzących, słuchawka co jakiś czas na krótko przechodzi w stan gotowości do odbioru. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk odbierania połączeń ... rozlega się sygnał ciągły.



Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Lista numerów blokowanych




(zależnie od stacji bazowej)

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 32 pozycji. Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane dźwiękowo. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich załogowanych słuchawek.


Włączanie/wyłączanie listy numerów blokowanych

- ▶  ▶  Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Czarna lista ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK (☑ = aktywowano)




Wyświetlanie/edycja listy blokowanych

- ▶  ▶  Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Czarna lista ▶ OK ▶ Zablockowane numery ▶ OK ... wskazywana jest lista zablockowanych numerów ▶ za pomocą  przewijać listę

Dodać pozycję: ▶ Menu ▶ Nowy wpis ▶ OK ▶  wprowadzić numer

Usuwanie pozycji: ▶  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk **<C**

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych





- ▶ Otwieranie listy połączeń: ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości * ▶  Lista poł. ▶ OK ▶  Wybrać pozycję ▶ OK ▶ Na czarną listę ▶ OK

Ustawianie telefonu

Data i godzina

Ustawienia

Ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika.





- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK** ▶  wprowadzić w formacie 8-cyfrowym datę (dzień, miesiąc, rok) ▶ **OK** ▶  i czas w formacie 4-cyfrowym (godziny i minuty) ▶ **OK**

Przejmowanie

Ustalanie źródła czasu











(tylko w przypadku routera CAT-iq lub innej stacji bazowej z dostępem do Internetu)

Ustalić, czy czas w słuchawce ma być nastawiany ręcznie, czy pobierany z sieci.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK** ▶  **Czas wzorcowy** ▶ **OK** ▶  **Ręcznie** lub wybrać **Z sieci** ▶ **OK** = wybrano

Ustalenie czasu dla przejęcia

Jeżeli przy logowaniu telefonu operator sieci (lub router/system telefonyczny) przekazuje datę i godzinę, można ustalić, czy i kiedy dane te mają być przejmowane:

- ▶  ▶  *  #  0  5  #  #  7  3 ... miga cyfra aktualnego ustawienia:
 - 1 = nigdy
 - 2 = **jednorazowo**, jeżeli w telefonie nie jest ustawiona data/godzina
 - 3 = **zawsze**
- ▶  Wprowadzanie żądanych cyfr ▶ **OK**






Kraj i język (jeżeli jest dostępna)

Język ekranu

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Język ▶ OK ▶  wybierz język ▶ OK = włączono)



Jeżeli przypadkowo zmieniono język na niezrozumiały:

- ▶  ▶    Naciskać kolejno przyciski ▶  wybrać język ▶ OK

Wyświetlacz

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu aktywuje się, gdy telefon nie jest obsługiwany przez dłuższy czas. Jako wygaszacz ekranu wskazywany jest czas zegarowy.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Wygaszacz ekranu ▶ OK = włączono)






Duże cyfry

Pokaż duże cyfry przy wybieraniu.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Duża czcionka ▶ OK = aktywny)





Kontrast

9-stopniowe ustawianie kontrastu wyświetlacza.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Wybór głośności ▶ OK = wybrano)

Podświetlenie





Podświetlenie wyświetlacza zostaje wyłączone, jeżeli słuchawka nie była używana przez określony czas. Tę funkcję można aktywować niezależnie od siebie tylko w sytuacjach **słuchawka w stacji ładowania** i **słuchawka poza stacją ładowania**.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Wł. wyświetlacz poza ładow. lub Wł. wyświetlacz w ładowarce ▶ OK = aktywowano)

-  Ustawienie **Wł. wyświetlacz poza ładow.** ogranicza czas czuwania.

Wyłączanie ekranu podczas rozmowy

Podczas rozmowy, wyświetlacz zazwyczaj pozostaje włączony. Jeżeli funkcja jest aktywna, wyświetlacz zostaje przełączony podczas rozmowy telefonicznej.








- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶  Wyl. wyśw. podczas poł. ▶ OK = aktywowano)

-  Jeżeli funkcja jest nieaktywna, czas rozmowy skraca się.

Dźwięki i sygnały

Głośność podczas rozmowy

Głośność słuchawki lub funkcji głośnomówiącej można ustawić na jeden z 5 stopni.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Głośność połączenia ▶  Słuchawka / Głośność zest. głośn. ▶ OK ... pojawia się aktualne ustawienie ▶  wybierz głośność ▶ OK = wybrano)

Zmiana głośności podczas rozmowy

Podczas rozmowy można nastawiać głośność słuchawki w 5 stopniach lub na ekstra dużą głośność.

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ za pomocą  nastaw głośność







Barwa dźwięku

Dopasować barwę dźwięku do własnych oczekiwań.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Dzw. słuchawki ▶ OK ▶  Niski / Wysoki ▶ OK = wybrano)

Głośność dzwonka (głośność)

Ustaw głośność dzwonka na jeden z 5 stopni lub ustaw dźwięk zwiększający głośność (Narastająca).

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Słuchawka ▶ OK ▶  Ustaw. audio ▶ OK ▶  Głośność dzw. ▶ OK ▶  wybrać głośność lub Narastająca ▶ OK

Melodia dzwonka

Ustawianie melodii dzwonka dla połączeń zewnętrznych, połączeń wewnętrznych i/lub budzika.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Melodia dzw. ▶ OK ▶ Połącz. zewn. / Połącz. wewn. / Budzik ▶ OK ▶ wybrać dzwonek ▶ OK (= wybrano)

Wyłączyć dzwonek w sposób trwały/włączyć z powrotem

- ▶ W stanie oczekiwania - przycisk nawigacji na górze nacisnąć długo. Na wyświetlaczu przy wyłączonym dzwonku pojawia się symbol .

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ Menu ▶ Cicho ▶ OK



W zależności od stacji bazowej do wyłączania dzwonka można również użyć przycisku kontekstowego, np. przycisku **Wycisz**.

Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych i ostrzeżeń

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych zdarzeniach i stanach.

Dźwięk informacyjny: np.: dźwięk przy naciśnięciu przycisków, dźwięk błędu, nowa wiadomość

Dźwięk ostrzeżenia baterii:

Stan naładowania baterii podczas rozmowy spada poniżej określonej wartości.

Dźwięk ostrzegawczy zasięgu:

Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.

Można niezależnie od siebie włączać lub wyłączać dźwięki informacyjne oraz ostrzegawcze.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Słuchawka ▶ OK ▶ Ustaw. audio ▶ OK ▶ Tony pomocnicze / Niski poz. naład. baterii / Poza zasięgiem ▶ OK (= włączone)

Melodia oczekiwania

(zależnie od stacji bazowej)

Można ustawić, czy zewnętrzny rozmówca podczas zapytania wewnętrznego lub przekazywania połączeń będzie słyszał melodię.

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ... Miga cyfra aktualnego ustawienia:
0 = wyłączona; 1 = włączona ▶ wprowadzić żądaną cyfrę ▶ OK

Włączanie/wyłączanie dzwonka według harmonogramu

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka **nie ma** dzwonić w przypadku połączeń, np. nocą.

Włączanie / wyłączanie sterowania czasowego

- ▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Sterowanie czasowe ▶ OK ▶ **Włączenie** ▶ OK (= włączona)

Ustawianie przedziału czasowego

- ▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Sterowanie czasowe ▶ OK ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ **Wył. od:** Wprowadzić godzinę w formacie 4-pozycyjnym ▶ OK ▶ **Wył. do:** Wprowadzić godzinę w formacie 4-pozycyjnym ▶ OK

Wyciszenie połączeń anonimowych







Można ustawić, aby **słuchawka** nie dzwoniła w przypadku połączeń nieprzekazujących numeru osoby dzwoniącej (połączenia anonimowe). Połączenie jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ▶ ▶ Zarządzanie połączeniami ▶ OK ▶ Wycisz łącz. anonimowe ▶ OK (= włączona)

System

Zmiana PIN-u systemu

(zależnie od stacji bazowej)

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Baza** ▶ **OK** ▶  **PIN systemu** ▶ **OK** ▶  wprowadzić 4-cyfrowy aktualny PIN systemu (ustawienie wstępne: 0000) ▶ **OK** ▶  wprowadzić nowy 4-pozycyjny PIN systemu ▶ **OK**

Zerowanie PIN-u systemu

(zależnie od stacji bazowej)

Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej **0000**:

- ▶ Odłącz kabel elektryczny od stacji bazowej ▶ wciśnij i przytrzymaj przycisk logowania/szukania słuchawki na stacji bazowej ▶ w tym samym czasie podłącz kabele elektryczny z powrotem do stacji bazowej ▶ wciśnięć i przytrzymać przycisk na co najmniej 5 s ... stacja bazowa zostaje wyzerowana, a PIN systemu zostaje ustawiony na **0000**



Wszystkie słuchawki są wylogowane i trzeba je ponownie zalogować. Przywracane są wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Można przywrócić indywidualne ustawienia. Pozycje w książce telefonicznej, na liście połączeń przychodzących oraz logowania słuchawki w stacji bazowej pozostają zachowane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** ▶ **OK** ▶  **Zresetuj słuchawkę** ▶ **OK** ... **Przywrócić ust. domyśl?** ▶ **OK**

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

(zależnie od stacji bazowej)





Przy przywracaniu ustawień fabrycznych wyłączony zostaje tryb **Bez emisji**, indywidualne ustawienia zostają wyzerowane, a wszystkie historie wyczyszczone.

Przywrócony zostaje pierwotny PIN systemu **0000**.

Data i godzina pozostają zachowane. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, stacja bazowa (jeżeli jest dostępna) będzie gotowa do działania dopiero po ok. 15 sekundach.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą menu

Słuchawki pozostają zalogowane. PIN systemu **nie** zostaje wyzerowany.

▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Zresetuj bazę ▶ OK...
Zresetować? ▶ OK

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą przycisku na stacji


Wszystkie słuchawki zostają wylogowane. Przywrócony zostaje pierwotny PIN systemu **0000**.

▶ Odłącz kabel elektryczny od stacji bazowej ▶ wciśnij **przycisk logowania/ szukania słuchawki** na stacji bazowej ▶ w tym samym czasie podłącz kabel elektryczny z powrotem do stacji bazowej ▶ jeszcze raz wciśnięć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 5 s





Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

(niezależnie od stacji bazowej)

Słuchawka obsługuje aktualizację oprogramowania sprzętowego przez połączenie radiowe DECT do stacji bazowej/do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).

 Stacja bazowa / router, do którego / której zalogowana jest słuchawka, musi również obsługiwać tę funkcję i muszą one być połączone z Internetem

→ www.gigaset.com/compatibility

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Słuchawka** ▶ OK ▶ **Zaktualizuj opr. układowe** . . . wskazywana jest aktualna wersja oprogramowania ▶  **Aktualizuj** ▶ OK . . . jeżeli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, rozpoczyna się aktualizacja



Proces aktualizacji może trwać do 30 minut. W tym czasie można korzystać ze słuchawki tylko w ograniczonym zakresie.

Sprawdź automatycznie, czy dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe:

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Słuchawka** ▶ OK ▶ **Zaktualizuj opr. układowe** ▶  **Autosprawdz.** ▶ OK = włączona

Jeżeli dla słuchawki dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, pojawia się komunikat.

▶ Rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą **OK**.

Połączenia

(tylko w przypadku routera CAT-1q)

W routerze i w słuchawkach może być skonfigurowanych kilka połączeń. Dokonać następujących ustawień dla połączeń na słuchawce.



W stacji bazowej Gigaset z dostępem do Internetu można również skonfigurować różne połączenia i przypisać je do słuchawek.

→ Instrukcja obsługi Twojej stacji bazowej Gigaset

Zmiana nazwy połączenia (linii)

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Połączenia ▶ OK ... wskazywane są wszystkie dostępne połączenia (linie) ▶ wybierz połączenie ▶ OK ▶ Nazwa połączenia ▶ zmienić nazwę połączenia ▶ OK

Przypisanie słuchawki do połączenia (linii)

Jednemu połączeniu można przypisać kilka słuchawek. Połączenia przychodzące na dany numer połączenia są przekierowywane do wszystkich słuchawek, którym przyporządkowanie jest połączenie.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Połączenia ▶ OK ▶ wybierz połączenie ▶ OK ▶ Przypisane słuchawki ▶ OK ... wskazywane są wszystkie zalogowane słuchawki ▶ wybierz słuchawkę ▶ OK (= słuchawka jest przypisana)










Ukryj numer osoby dzwoniącej

Jeżeli funkcja jest aktywna, wówczas przy połączeniach wychodzących nie jest przekazywany numer telefonu.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Połączenia ▶ OK ▶ wybierz połączenie ▶ OK ▶ Zastrzeż numer ▶ OK (= aktywne)

Przekierowanie połączeń

Jeżeli funkcja jest aktywna, połączenia przychodzące z wybranego połączenia są kierowane na wprowadzony numer.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Połączenia ▶ OK ▶ 
wybierz połączenie ▶ OK ▶  Przekieruj połączenie ▶ OK
(= aktywne)
- ▶  wybierz warunek przekierowania (**Wszystkie połączenia / Brak odpowiedzi / Gdy zajęty**) ▶ OK ▶ (= aktywne)
- ▶   Wprowadzanie numeru ▶ OK

Zezwalanie/blokowanie jednoczesnych połączeń

Jeżeli funkcja ta jest włączona, można równocześnie prowadzić kilka rozmów.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Połączenia ▶ OK ▶ 
wybierz połączenie ▶ OK ▶  Wiele połączeń ▶ OK (= aktywne)

Zezwalanie/blokowanie dołączenia do rozmowy zewnętrznej

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to wewnętrzny abonent może dołączyć się do zewnętrznej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Połączenia ▶ OK ▶ 
wybierz połączenie ▶ OK ▶  Nasłuchiwanie ▶ OK (= aktywne)

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... online:

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania dotyczące łącza DSL i dostępu do usługi VoIP należy kierować do operatora udostępniającego te usługi.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie

10 Gwarancją nie są objęte:

- a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
- b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
- c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego

11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

UWAGI!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
 uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Instrukcje producenta

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji. Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset E290HX spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji – od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów – świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie.

Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach i procesach można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wyrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatorki

Technologia:	Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
Rozmiar:	AAA (Micro, HR03)
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	400 - 1000 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatora, jego wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	200 / 100*
Czas rozmów (godziny)	10
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	90 / 65*
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	4,5

* **Bez emisji** włączona/wyłączona, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 2,10 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 1,30 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
CAT-iq	certyfikowany według standardu CAT-iq2.0 z głosem HD www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
SUOTA	obsługiwany
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Zasięg	do 300 m na zewnątrz, do 50 m w budynkach
Zasilanie elektryczne	230 V ~/50 Hz
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5°C do +45°C; wilgotność względna od 20% do 75%

Zasilacz

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C705
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,1 W

Tabela znaków

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

Wprowadzanie liter/znaków

- ▶ Naciskać wielokrotnie odpowiedni przycisk.
- ▶ Nacisnąć **[# →]** **krótko** przycisk z krzyżykiem, aby przejść z trybu „Abc” na „123”; z „123” na „abc” i z „abc” na „Abc”.

Znaki standardowe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	§	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 →]	[¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) Spacja

Europa środkowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1 →]	1	§	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č	
[3 →]	d	e	f	3	ď	d'	ę	ë	é	ě			
[4 →]	g	h	i	4	í	î							
[5 →]	j	k	l	5	ł	ĺ	l'						
[6 →]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô			
[7 →]	p	q	r	s	7	ř	ř	ś	ß	š	ş		
[8 →]	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ü	ú	ű			
[9 →]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž				
[0 →]	[¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	`	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%					
[# →]			#	@	\	&	§						

1) Spacja

Indeks

A	
Akumulatorki	
zalecane akumulatorki	57
Anulowanie alarmu	
(niania elektroniczna).....	37
Aparaty słuchowe.....	11
Automatyczna sekretarka	33
Automatyczny wybór	
operatora sieci	27
Awaria	
połączenie internetowe.....	10
połączenie LAN.....	10
B	
Barwa dźwięku (głośnika)	
słuchawki	42
Bateria	
ładowanie	14
stan naładowania	20
wkładanie.....	14
Brak emisji promieniowania.....	38
C	
Ciecz.....	56
CLI, Calling Line Identification.....	26
CLIP, CLI Presentation.....	26
CLIR, CLI Restriction.....	26
Customer Care	50
Czas ładowania słuchawki.....	57
Czas pracy słuchawki	57
D	
Data i godzina	
przyjmowanie	40
ustawianie	16, 40
Dołączenie do rozmowy	
zewnętrznej.....	49
Duże litery, małe litery i cyfry.....	7
Dzwonek	
włączanie/wyłączanie dzwonka	
według harmonogramu	44
Dzwonek (słuchawka)	
włączanie/wyłączanie	
przez menu	43
włączanie/wyłączanie	
przyciskiem	43
wyłączanie dla połączeń	
anonimowych	44
Dzwonienie	
zewnętrzne	21
E	
ECO DECT.....	38
Elementy typograficzne	8
F	
Funkcja ekstra głośności	17
Funkcja głośnomówiąca	24
głośność	42
Funkcje ekranowe.....	19
G	
Głośność dzwonka, patrz głośność	
Gwarancja	51
H	
Historia	
poczta głosowa	29
poczta głosowa operatora	29
połączenia	28
Historia poczty głosowej.....	29
Historia połączeń.....	28
funkcje	29
I	
Instrukcje producenta	54
J	
Jednoczesne połączenia	49
Język	
ustawianie wyświetlacza	15

K	
Konfiguracja funkcji szybkiego wybierania	34
Konserwacja urządzenia	56
Kontakt z cieczeniami	56
Korzystanie ze słuchawki jak z niani elektronicznej	36
Książka telefoniczna	30
preferowana	32
przypisywanie przycisków szybkiego wybierania	31
usuwanie	31
wybieranie kontaktu	30
wysyłanie kontaktów do słuchawki	32
wysyłanie kontaktu/listy do słuchawki	31
wysyłanie kontaktu/listy do stacji bazowej	32
zapisywanie pierwszego numeru	30
Książka telefoniczna stacji bazowej	32
<hr/>	
L	
Linia	48
Lista numerów blokowanych	39
Lista poczty głosowych operatora	29
Lista połączeń otwieranie	28
Lista wiadomości zapisywanie numeru na liście numerów blokowanych	39
Listy wiadomości	29
Logowanie (słuchawka)	15
<hr/>	
M	
Menu otwieranie	18
Mikrofon	7
Monitorowanie pomieszczenia	36
<hr/>	
N	
Nastawianie czasu budzenia	35
Nawigacja	20
<hr/>	
Niania elektroniczna	36
aktywacja	37
wyłączanie	37
Numer identyfikacja numeru osoby dzwoniącej (CLIP)	26
wprowadzanie	21
wybieranie z książki telefonicznej	22
Numer rozmówcy wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących	22
Numer szybkiego wybierania	23
<hr/>	
O	
Obsługa klienta i pomoc	50
Ochrona danych	16, 54
Ochrona przed telefonami lista blokowanych	39
Odbieranie połączenia	23
Odbieranie połączeń	23
Odsłuchiwanie wiadomości (poczta głosowa operatora)	33
Odsłuchiwanie wiadomości (z poczty głosowej operatora)	33
Ograniczenie promieniowania	38
Oprogramowanie sprzętowe (słuchawka) aktualizacja	47
automatyczna kontrola	47
Otwieranie książki telefonicznej	30
<hr/>	
P	
Pasek stanu	7, 20
Pęknięty wyświetlacz	10
PIN systemu zerowanie	45
zmiana	45
Pobór mocy (słuchawka)	57
Poczta głosowa operatora	33
odsłuchiwanie wiadomości	33
Podłączanie stacji ładującej	13

Indeks

Podświetlenie	41	Przyciski kontekstowe	7
Podświetlenie wyświetlacza	41	Przyciski szybkiego wybierania	23
Połączenia		przypisywanie	31
przekazywanie	25	Przypisywanie przyciskowi	
Połączenia oczekujące	25	kontekstowemu	
Połączenie		funkcji szybkiego wybierania	34
przypisanie słuchawki	48	Przywracanie ustawień fabrycznych	
zmiana nazwy	48	(słuchawka)	45
Połączenie alarmowe			
nienożliwe	10		
Połączenie internetowe		R	
awaria	10	Reset (stacja bazowa)	46
Połączenie LAN		Rozmowa	
awaria	10	zewnątrzna	21
Połączenie, ustawienia	48		
Preferowana książka telefoniczna	32	S	
Preselekcja	27	Słuchawka	
Przekierowanie połączeń	49	aktualizacja	47
Przełączanie między rozmówcami	25	barwa dźwięku	42
Przycisk 1	7	język ekranu	41
Przycisk głośnika	7, 24	logowanie	15
Przycisk książki telefonicznej,		przypisanie połączenia	48
zmiana przyporządkowania	32	przywracanie ustawień	
Przycisk nawigacji	7, 18	fabrycznych	45
obsługa funkcji na wyświetlaczu	19	ustawianie (indywidualnie)	40
Przycisk odbierania połączenia	7, 21	włączanie	14
Przycisk R	7	włączanie/wyłączanie	17
Przycisk wiadomości	7	wylogowanie	15
Przycisk wł./wył.	7	zmiana głośności	
Przycisk z krzyżykiem	7	(podczas rozmowy)	21, 42
Przycisk zakończenia połączenia	7, 17	zmiana głośności (trwała)	42
Przyciski		Środowisko	55
funkcja głośnomówiąca	7, 24	Stacja bazowa	
przycisk 1	7	przywracanie ustawień	
przycisk nawigacji	7, 18	fabrycznych	46
przycisk odbierania połączenia	7, 21	SUOTA	47
przycisk R	7	Symbol	
przycisk z krzyżykiem	7	automatyczna sekretarka	20
wiadomości	7	blokada przycisków	17
zakończenie połączenia	7, 17	dzwonek	43
Przyciski ekranowe		Kontakt radiowy	20
funkcje	19	stan naładowania baterii	20

T	
Tabela znaków (słuchawka)	59
Telefonowanie	
odbieranie połączeń	23
zewnętrzne	21
Telekonferencja	26
U	
Ukryj numer	
osoby dzwoniącej	48
Uruchomienie, słuchawka	14
Urządzenia medyczne	11
Ustalanie źródła czasu	40
Ustawianie głośności	17
Ustawianie melodii dzwonka (słuchawki)	42, 43
Ustawienia połączeń	48
Usuwanie	
wpisu w książce telefonicznej	31
Utylizacja	55
W	
Widok	
identyfikacja numeru rozmówcy (CLIP)	26
przyciski	8
symboli	8
Włączanie	
słuchawka	17
Włączanie / wyłączenie dźwięków ostrzeżeń	43
Włączanie/wyłączenie blokady przycisków	7, 17
Włączanie/wyłączenie budzika	35
Włączanie/wyłączenie dźwięków informacyjnych	43
Włączanie/wyłączenie melodii oczekiwania	44
Włączanie/wyłączenie sygnału ostrzeżenia przed rozładowaniem baterii	43
Wprowadzanie przerwy w wybieraniu	7
Wprowadzanie znaków	59
Wskazanie	
połączenia nieznanego	26
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	10
Wstrzymywanie	25
Wybór operatora sieci, automatyczny	27
Wybrać numer szybkiego wybierania	21
Wybranie ostatniego numeru	22
Wyciszanie	24
Wyciszenie mikrofonu	25
Wygaszacz ekranu	41
Wygląd	
procedury	9
Wyłączanie	
słuchawka	17
Wyłączanie funkcji szybkiego wybierania	35
Wyłączanie modułu radiowego	38
Wyłączanie sygnału budzika	36
Wyświetlacz	
duże cyfry	41
pęknięty	10
ustawianie kontrastu	41
Wyświetlane	
połączenia anonimowe	26
Wyświetlanie	
połączenie zewnętrzne	26
Wysyłanie	
kontakt do stacji bazowej	32
książki telefonicznej stacji bazowej do słuchawki	32
Wysyłanie, wpis w książce telefonicznej do słuchawki	31
Wyszukiwanie	
w książce telefonicznej	30

Z

Zasilacz wtyczkowy	10
Zawartość opakowania	12
zezwoleń	54
Zmiana głośności rozmów	42
podczas rozmowy	21, 42
Zmiana języka ekranu	41
Zmiana języka wyświetlacza	15

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com