

Gigaset

E380 A Care

È possibile trovare le istruzioni per l'uso
aggiornate alla pagina

www.gigaset.com/manuals



Indice

Descrizione	6
Telefono portatile	6
Base	6
Messa in funzione (panoramica)	7
Come leggere le istruzioni per l'uso	9
Note di sicurezza	10
Messa in funzione	12
Portatile	12
Cambiare la lingua del display	14
Base	14
Impostare un account IP	16
Utilizzare il telefono	20
Conoscere il telefono	20
Telefonare	24
Telefonare tramite internet (VoIP)	30
Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)	33
Liste chiamate	39
Liste messaggi	40
Rubriche telefoniche	42
Rubrica locale del portatile	42
Elenchi telefonici di rete	46
Rubrica telefonica di Gigaset.net	48
Segreteria telefonica	50
Segreteria telefonica locale	50
Segreteria di rete	56
Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida	57
Ulteriori servizi	59
Chiamata di allarme SOS automatizzata	59
Calendario	61
Timer	63
Sveglia	63
Monitor/Sorveglianza ambiente	64
ECO DECT	66
Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)	67
SMS (messaggi di testo)	70
Avvisi e-mail	78
Centro Info	81

Ampliamento del servizio con più portatili	86
Più portatili	86
Repeater	88
Connessione ad un centralino telefonico	90
Impostare il telefono	92
Portatile	92
Sistema	100
Telefonia internet (VoIP)	105
Configuratore web	108
Appendice	124
Domande e risposte	124
Servizio Clienti	128
Indicazioni del fornitore	130
Dati tecnici	134
Simboli del display	136
Albero del menu	138
Indice	141
Open Source Software	148



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

Gigaset E380A Care: La chiamata di allarme automatizzata

Il telefono Gigaset E380A Care amplia il sistema Gigaset smart care con la funzione della chiamata di allarme automatizzata. Qualora il sistema riconosca una situazione insolita, vengono chiamati automaticamente fino a quattro numeri di telefono memorizzabili individualmente. All'accettazione della chiamata il telefono passa automaticamente in modalità viva voce/altoparlante. Oltre alle comuni funzioni del telefono e a questa funzione di chiamata di allarme, E380A Care rende disponibili anche le funzioni Gigaset GO.

Telefonare tramite la rete fissa analogica

Collegare il telefono alla porta analogica per la rete fissa (PSTN). A tale scopo, inserire il cavo del telefono nella porta per la rete fissa. Sarà possibile anche

- telefonare tramite la linea analogica,
- usare la segreteria telefonica integrata,
- utilizzare altre funzioni del telefono Gigaset (elenco telefonico, liste delle chiamate, ecc.).

Telefonare tramite Internet

Collegare il telefono a un router. Inserire il cavo di rete in una presa LAN del router. Registrare il telefono presso il proprio provider di telefonia via internet (IP). Con questa connessione è possibile anche

- usare la funzione di chiamata di allarme del telefono,
- telefonare tramite Internet,
- utilizzare altre funzioni del telefono Gigaset (elenco telefonico, liste delle chiamate, ecc.).

Telefonare tramite la rete fissa analogica e Internet

Se si dispone sia di una connessione analogica alla rete fissa sia di una connessione a Internet, è possibile utilizzare le funzioni di entrambe, ad es. registrare un ulteriore portatile ed effettuare contemporaneamente una conversazione con la rete fissa e una telefonata via Internet.

Le funzioni dei telefoni Gigaset GO



Oltre alle funzioni dei precedenti telefoni analogici o IP, i telefoni Gigaset GO offrono ulteriori nuove possibilità:

- telefonare gratuitamente in tutto il mondo tra telefoni Gigaset GO tramite Gigaset.net,
- visualizzare informazioni di servizi online, ad es. ticker meteo,
- utilizzare elenchi telefonici online (opzione non disponibile in tutti i paesi).

➔ Ulteriori informazioni su Gigaset GO all'indirizzo

www.gigaset.com/go



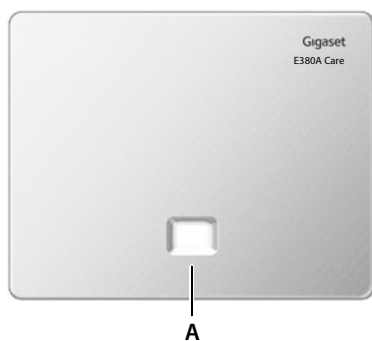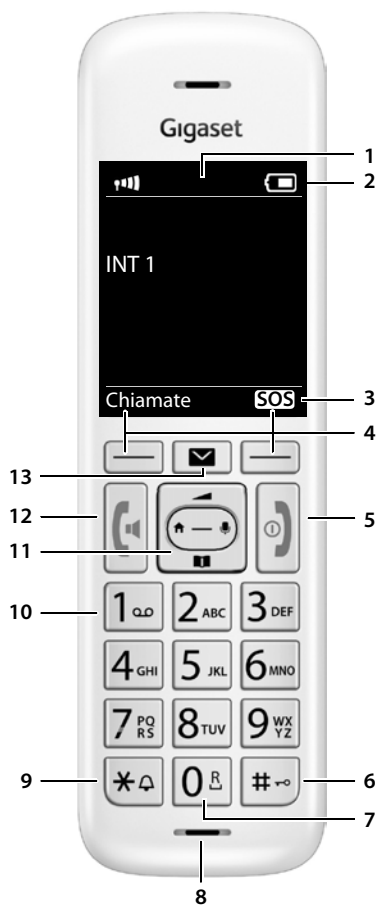

Descrizione

Telefono portatile

- 1 **Display**
- 2 **Barra di stato** (→ pag. 136)
I simboli mostrano le impostazioni e lo stato del sistema attuali del telefono
- 3 **Tasto SOS del display**
Avviare una chiamata di allarme
I numeri per le chiamate di allarme vengono configurati con l'app smart care
- 4 **Tasti del display** (→ pag. 21)
Diverse funzioni a seconda della situazione di utilizzo
- 5 **Tasto di fine chiamata / Tasto di accensione/spegnimento**
Terminare la conversazione, interrompere una funzione, indietro di un livello ▶ premere **brevemente**
Ritorno in stand-by, attivare/disattivare il portatile ▶ premere **a lungo**
- 6 **Tasto cancelletto / Tasto di blocco**
Attivare/disattivare il blocco tasti, inserire una pausa di selezione ▶ premere **a lungo**
Alternare tra caratteri maiuscoli, minuscoli e cifre ▶ premere **brevemente**
- 7 **Tasto R**
Domanda di controllo (Flash) ▶ premere **a lungo**
- 8 **Microfono**
- 9 **Tasto asterisco**
Attivare/disattivare suonerie ▶ premere **a lungo**
Aprire la tabella dei caratteri speciali, passare da selezione a impulsi a selezione a toni ▶ premere **brevemente**
- 10 **Tasto 1**
Selezionare la segreteria telefonica/segreteria telefonica di rete ▶ premere **a lungo**
- 11 **Tasto di controllo / Tasto del menù** (→ pag. 20)
Aprire il menù; navigare nei menù e nei campi di riempimento; selezionare le funzioni

12 Tasto impegno linea / Tasto viva voce

Accettare una conversazione, selezionare il numero visualizzato, passare dal funzionamento tramite ricevitore a quello in viva voce, inviare un SMS (durante la scrittura di un SMS)

Aprire la lista ricomposizione automatica ▶ premere **brevemente**

Avviare la selezione ▶ premere **a lungo**

13 Tasto dei messaggi (→ pag. 40)

Accesso al registro di chiamate e messaggi;

lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata

Base

A Tasto registrazione/paging

Cercare portatili (paging);
Mostrare l'indirizzo IP sul portatile ▶ premere **brevemente**

Registrazione del portatile ▶ premere **a lungo**

accesso: collegamento LAN attivo (il telefono è collegato al router)

lampeggiante: base in modalità di registrazione



L'apparecchio può avere forma e colore diversi rispetto a quello rappresentato.

Messa in funzione (panoramica)

Telefonia fissa e via internet

Mettere in funzione il portatile



Collegare la base alla rete elettrica



Telefonia fissa


Collegare la base alla rete telefonica analogica



Telefonia via internet (IP)

Collegare la base a un router

Creare un account IP

▶ Premere il tasto messaggi  sul portatile
oppure

▶ con il configuratore web sul PC/tablet

→ www.gigaset-config.com



Questa connessione è necessaria per avviare chiamate di allarme automatizzate tramite Gigaset E380A Care.



Fatto!





Funzioni Gigaset smart care

- ▶ Collegare la base a un router. Accertarsi che la base telefonica E380A Care, la stazione base smart care e il proprio smartphone si trovino nella stessa rete.
 - ▶ Caricare l'app Gigaset smart care sullo smartphone ▶ nel menu laterale dell'app smart care selezionare uno scenario di allarme a piacere ▶ in **Canali di notifica** cliccare sul pulsante accanto a **Chiamata di allarme** ▶ seguire le istruzioni nell'app
- Istruzioni per l'uso Gigaset smart care



Funzioni Gigaset GO

- ▶ Collegare la base a un router
- ▶ Scaricare le app sullo smartphone (ad esempio Gigaset elements)
- ▶ Registrare il telefono su Gigaset elements

Come leggere le istruzioni per l'uso






	Avvisi per la sicurezza.
	Informazione importante per la funzionalità e per il corretto utilizzo.
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Ulteriori informazioni utili.










Tasti

 o 	Tasto impegno linea	 o 	Tasto viva voce
	Tasto di fine chiamata		Tasti numerici/delle lettere
	Tasto funzione lati/centro		Tasto messaggi
	Tasto R		Tasto asterisco
	Tasto cancelletto		
OK, Indietro, Scegli, Modifica, Salva, ...		Tasti funzione	

Procedure

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Passo	Cosa fare
▶ 	Premere al centro del tasto funzione mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
▶  	Con il tasto funzione  navigare fino al simbolo  .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
▶  Telefonia	Con il tasto funzione  scegliere la voce Telefonia .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Telefonia .
▶ Solleva e Parla	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
▶ Modifica	Con Modifica attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  /disattivata  .

Note di sicurezza



Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando questo nuovo apparato raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro. Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni essenziali.



Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare **neppure chiamate di emergenza**.

In caso di guasto della connessione LAN o Internet, le funzioni che necessitano di una connessione Internet, ad es. telefonia via Internet (VoIP), rubriche online o l'Info Center, non sono disponibili. Se il telefono è dotato di una connessione analogica alla rete fissa è possibile telefonare.

Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare **neanche** i numeri di emergenza.

In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.



In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto **batterie ricaricabili** originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali (vedere l'elenco delle batterie raccomandate → www.gigaset.com/service).

Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.

Leggere attentamente la nota informativa.

Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.



Utilizzare il telefono con il coperchio delle batterie chiuso.



Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.



Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.



Collegare l'apparato usando accessori e cavi in dotazione o comunque originali, costruttivamente ed elettricamente identici.

Durante la ricarica, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.










Evitare l'uso a temperature estreme. Rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale. Non esporre mai il telefono a fonte di calore o a raggi solari diretti.



In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.



Non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (o con beep) o se è attivo il viva voce poiché con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.

	<p>L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini piccole celle e batterie che possono essere ingerite. L'ingestione può causare ustioni, perforazione di tessuti molli e morte. Si possono verificare gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione.</p> <p>In caso di ingestione di una cella o una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.</p>
	<p>Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il terminale a debita distanza è consigliato in caso di dubbi.</p>
	<p>Il portatile non funziona se non associato ad una base DECT collegata alla linea telefonica ed alla corrente elettrica, pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate d'emergenza.</p>
	<p>Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare.</p> <p>Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.</p>
	<p>Non accendere il portatile a bordo di aerei neppure in stand-by, o comunque chiedere autorizzazione al personale di bordo informando che si tratta di un prodotto con tecnologia wireless DECT. In ogni caso senza linea telefonica e/o corrente non si può telefonare.</p>
<p>Protezione dai fulmini</p>	
	<p>Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggerlo da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione, sulla rete elettrica e sulla linea telefonica dei vari dispositivi telefonici in uso, di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.</p>
	<p>In caso di cessione dell'apparato consegnare sempre anche il presente manuale d'uso.</p>
<p>Attenzione alla privacy:</p>	
<p>Conferenza sulla stessa linea</p>	
<p>Seguendo le istruzioni di installazione il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. In pratica significa che il telefono potrà essere utilizzato per colloquiare tra più persone "in conferenza" con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno, d'altra parte, assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando due o più telefoni cordless o fissi in parallelo va anche tenuto presente che potrebbero verificarsi malfunzionamenti (es. abbassamenti della voce) o non funzionare del tutto.</p>	



Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi, inoltre alcuni servizi, per essere operativi, necessitano che anche la rete telefonica li supporti.

Messa in funzione

Componenti del telefono Gigaset E380A Care

- una **base** (E380A Care),
- un alimentatore di rete per la base,
- un cavo telefonico (per una presa telefonica analogica),
- un cavo LAN (per il collegamento al router),
- un **portatile** (E380H Care),
- un coperchio batterie,
- due batterie,
- un supporto di ricarica con alimentatore di rete,
- istruzioni per l'uso



La base e il supporto di ricarica devono essere collocati in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

Collocare la base in un punto centrale dell'appartamento o della casa su una superficie piana e non scivolosa. Generalmente i piedini dell'apparecchio non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerando la varietà di vernici e lucidanti utilizzati per i mobili, non si può tuttavia escludere che con il contatto rimangano tracce sulla superficie di appoggio.

Non esporre mai il telefono a fonti di calore o all'irradiazione solare o di altri dispositivi elettrici.

Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Questo apparecchio è adatto solo per il montaggio a un'altezza massima di 2 m.


Portatile

Collegare il supporto di ricarica

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **[1]**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa elettrica **[2]**.

Rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- ▶ Premere il pulsante di rilascio **[3]**.
- ▶ Togliere la spina **[4]**.

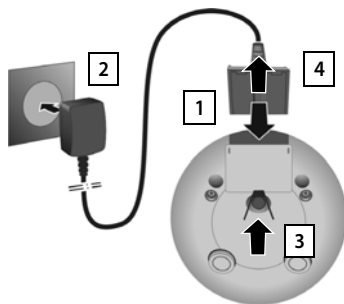

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. ► **togliere la pellicola!**

Inserire le batterie



Per escludere gravi danni alla salute e alle apparecchiature, utilizzare solo batterie ricaricabili. Batterie non adatte potrebbero danneggiare il rivestimento o esplodere. Inoltre potrebbero causare disturbi nel funzionamento del dispositivo o danneggiarlo.



► Inserire le batterie secondo la polarità +/- (vedi figura).



► Inserire il coperchio delle batterie dall'alto.
► Premere il coperchio fino al completo arresto.




Per aprire il coperchio delle batterie:

► Fare pressione con l'unghia sulla scanalatura in alto sul coperchio e spingerlo verso il basso.

Ricaricare le batterie

► Prima di mettere in funzione l'apparecchio, ricaricare completamente le batterie nel supporto di ricarica.

Le batterie sono completamente cariche, se il simbolo del flash  sul display si spegne.







È possibile che le batterie si riscaldino durante la carica. Ciò non comporta pericoli.

La capacità di carica delle batterie si riduce fisiologicamente con l'utilizzo.

I portatili contenuti nella confezione sono già registrati sulla base. Nel caso un portatile non risultasse ancora registrato (visualizzazione **Registrare il portatile**), registrare il portatile manualmente (→ pag. 86).

Cambiare la lingua del display

Cambiare la lingua del display, se risultasse impostata una lingua incomprensibile.

- ▶ Premere la parte centrale del tasto di navigazione .
- ▶ Premere **lentamente** e in successione i tasti **8** e **5** ... compare il display per l'impostazione della lingua, la lingua corrente (per es. **English**) è selezionata ( = selezionata).
- ▶ Impostare altre lingue: ▶ premere il tasto di navigazione  finché sul display sarà selezionata la lingua desiderata, per es. **Français** ▶ per attivare la lingua, premere il tasto destro direttamente sotto il display.
- ▶ Tornare in standby: ▶ Premere il tasto di fine chiamata  a lungo


Esempio



Base

Collegare con la rete elettrica

- ▶ Inserire lo spinotto di alimentazione dell'alimentatore nella presa **1** in alto sul retro della base.
- ▶ Collocare il cavo nella scanalatura prevista **2**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa di corrente **3**.

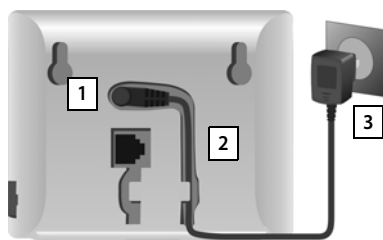

Utilizzare solamente l'alimentatore **in dotazione**.


L'alimentatore deve essere **sempre inserito** nella presa di corrente, il telefono non funziona senza alimentazione elettrica.

Collegare il cavo telefonico e stabilire la connessione a Internet



Per la connessione a Internet: un router o una connessione alla rete domestica e un account IP presso un provider Internet.

Per la telefonia Internet: una connessione Internet a banda larga (ad es. DSL) con flat rate.

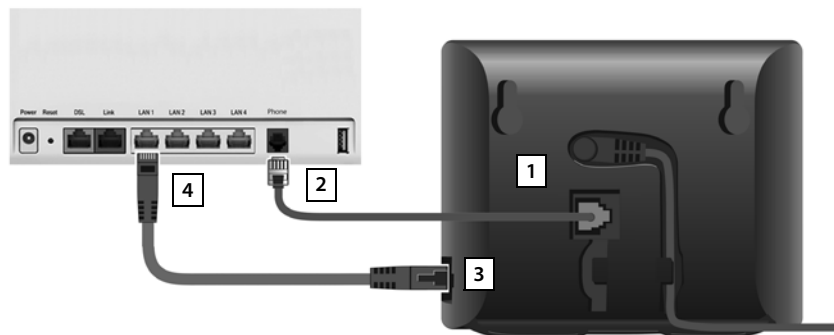

- ▶ **Per la connessione alla rete fissa:** inserire il cavo telefonico nella presa **1** e collegarlo alla porta per la rete fissa del router **2**.
- ▶ **Per la telefonia Internet e il collegamento a Internet:** inserire un connettore del cavo Ethernet in dotazione nella presa LAN a lato della base **3**. Inserire il secondo connettore del cavo Ethernet in una presa LAN sul router **4**.
- ▶ Posare il cavo nelle apposite canaline.



Utilizzare solo il cavo telefonico **in dotazione**. I connettori dei cavi telefonici possono essere configurati in modo diverso.

Non appena il cavo tra telefono e router è inserito e il router è acceso, il tasto sul lato anteriore della base (tasto di paging) si illumina.

Ora è possibile telefonare o ricevere telefonate tramite la rete fissa o Internet. Il telefono è collegato a Internet.

Una segreteria telefonica della base è attivata in modalità registrazione con un annuncio standard.



Per poter utilizzare tutte le funzioni Gigaset GO, eventualmente devono essere installate le relative app sul suo Smartphone e devono essere effettuate le impostazioni nel configuratore web del telefono, per es. il suo telefono deve essere registrato su Gigaset elements.

Ulteriori informazioni sulle impostazioni → [Configuratore web](#)

Ulteriori informazioni riguardanti Gigaset GO alla pagina → www.gigaset.com/go

Avvertenza sulla protezione dei dati

Quando il dispositivo è collegato con il router, si mette automaticamente in contatto con il server di supporto Gigaset. Una volta al giorno vengono inviate le seguenti informazioni specifiche del dispositivo:

- Numero di serie/ item number
- Indirizzo MAC
- Indirizzo IP privato del Gigaset nel LAN/ il suo numero di porta
- Nome dispositivo
- Versione software

Sul server di supporto viene instaurata una connessione con le informazioni del dispositivo già presenti:

- Numero di telefono Gigaset.net
- Password dipendenti dal sistema e specifiche del dispositivo

Ulteriori informazioni sui dati salvati in riferimento al Gigaset.net-Service si trovano in internet su:

➔ www.gigaset.net/privacy-policy

Impostare un account IP

Per poter telefonare tramite Internet (VoIP) e affinché il telefono possa creare una connessione con il cloud Gigaset, è necessario disporre di un account IP presso un gestore (provider) di telefonia Internet. La registrazione viene effettuata con l'aiuto dei dati di accesso (nome utente, ID, password, ecc.), che si ricevono dal proprio provider

Per la registrazione del telefono presso il provider, utilizzare:

- la procedura guidata VoIP sul portatile
- oppure il configuratore web su un PC o tablet (➔ pag. 112)



È possibile configurare fino a sei account IP.

Registrarsi con la procedura guidata VoIP del portatile

Non appena la batteria del portatile è sufficientemente carica, il tasto messaggi del portatile lampeggia.



- ▶ Premere il tasto messaggi ▶ Si ... si avvia la procedura guidata ▶ ... con scorrere il testo visualizzato ▶ OK



Se la procedura guidata non dovesse avviarsi correttamente oppure è stata interrotta: ▶ avviare la procedura guidata VoIP sul portatile

- ▶ ▶ ... con selezionare Impostazioni ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Conf. guidata VoIP

Se sul display si visualizza **Nuovo firmware disponibile**, è già disponibile un firmware aggiornato per il suo telefono.

Aggiornare il firmware: ▶ Si ... viene caricato il nuovo firmware (durata circa 6 min.) Successivamente il tasto messaggi lampeggia ancora.

- ▶ Avviare la configurazione: premere il tasto messaggi .

Il display visualizza i possibili account IP (da IP 1 a IP 6). Gli account già configurati sono contrassegnati con .

- ▶ ... con selezionare l'account desiderato ▶ OK

SelezioneAccount IP	
IP 1	<input checked="" type="checkbox"/>
IP 2	<input type="checkbox"/>
IP 3	<input type="checkbox"/>
IP 4	<input type="checkbox"/>
IP 5	<input type="checkbox"/>
Indietro	OK



Se non può essere instaurata una connessione internet, viene visualizzato il messaggio di errore corrispondente. Informazioni alla sezione "Domande e risposte" nell'appendice.



- ▶ Interrompere la procedura guidata VoIP: ▶ OK ... la procedura guidata VoIP viene interrotto ▶ eventualmente risolvere un errore ▶ richiamare in seguito la procedura guidata dal menu, per configurare l'account IP.

La procedura guidata instaura una connessione via internet con il server di configurazione Gigaset. Qui è possibile trovare alcuni profili con dati generali di configurazione per diversi provider per il download.

Impostare un account IP

Selezionare il provider


Viene caricata una lista di paesi.

- ▶ ... con  selezionare il paese in cui verrà utilizzato il telefono ▶ **OK** ... viene visualizzata una lista con i provider per questo paese ▶ ... con  selezionare il provider ▶ **OK** ... vengono scaricati e salvati sul telefono i dati generali di configurazione del provider selezionato

Selezione Provider	
Provider 1	
Provider 2	
Provider 3	
Provider 4	
Provider 5	
Indietro	OK



Se il suo provider non compare nella lista:

Interrompere la procedura guidata: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  ... il portatile torna in stand-by ▶ ... configurare l'account IP con il configuratore web



Inserire i dati di accesso dell'account IP

Le viene richiesto di inserire i dati personali di accesso per il suo account IP, per es. **Nome di autenticazione, Password di autenticazione**, ... (dipende dal provider).

- ▶ Inserire i dati di accesso ▶ confermare ogni inserimento con **OK**



Durante l'inserimento dei dati di accesso, prestare attenzione alla corretta scrittura maiuscola/minuscola!

- ▶ Cambiare tra scrittura minuscola/maiuscola/cifre: ▶ premere il tasto 
- ▶ Cancellare i caratteri errati: ▶ premere il tasto funzione **<C**
- ▶ Navigare all'interno del campo di inserimento: ▶ premere il tasto di navigazione destra/sinistra 

Se la trasmissione ha avuto successo si visualizza: **Il proprio account IP è registrato presso il provider**

La connessione in uscita assegnata ai portatili è quella di linea fissa. È necessario modificare la connessione in uscita per telefonare tramite internet.

Connessioni in entrata e in uscita

Le connessioni disponibili del telefono (linea fissa, Gigaset.net e fino a sei connessioni IP) vengono assegnate ai dispositivi terminali come connessioni in entrata o eventualmente in uscita. I dispositivi terminali sono i portatili registrati e le tre segreterie telefoniche della base.


- **Connessione in entrata:** numero di telefono tramite il quale si ricevono le chiamate. Le chiamate in entrata vengono inoltrate ai dispositivi terminali ai quali la relativa connessione è assegnata come connessione in entrata.
- **Connessione in uscita:** linea utilizzata per le chiamate in uscita. Il numero corrispondente viene trasmesso all'utente chiamato. È possibile assegnare a ogni terminale un numero di telefono o la relativa connessione come connessione in uscita fissa.

Ogni connessione (numero di telefono) del suo telefono può essere utilizzata sia come connessione in uscita che in entrata e può essere assegnata a più dispositivi terminali. Tuttavia può essere assegnata come connessione in entrata a una sola segreteria telefonica.


Assegnazione standard

- Ai portatili e alla segreteria telefonica 1 alla consegna sono assegnate tutte le connessioni configurate come connessioni in entrata.
- Ai portatili è assegnata la connessione di linea fissa come connessione in uscita. Se **non** si possiede una connessione di linea fissa, non è ancora assegnata alcuna connessione in uscita.


Modificare la connessione in uscita

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Conness.**
In uscita ▶ OK


Selezionare il portatile:

- ▶ ... con  selezionare il portatile per il quale si vuole modificare l'assegnazione standard ▶ OK ... viene visualizzata la connessione attualmente impostata sul portatile per le chiamate in uscita: **Rete fissa** (se si possiede una connessione di linea fissa)

Modificare l'assegnazione:



- ▶ ... con  selezionare la connessione desiderata oppure **Ogni chiamata** ▶ **Salva**

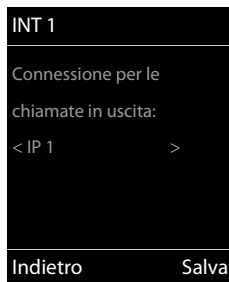Ogni chiamata: per ogni chiamata può essere selezionata la connessione con la quale instaurare la conversazione.




È possibile modificare l'assegnazione standard consecutivamente per ogni portatile registrato.



Modificare la connessione in entrata


- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Conness.**
In arrivo ▶ OK

Selezionare il portatile oppure la segreteria telefonica :

- ▶ ... con  selezionare il portatile oppure la segreteria telefonica per i quali si desidera modificare l'assegnazione standard ▶ OK ... il display visualizza una voce per ogni connessione disponibile del telefono (**IP 1 – IP 6**, Gigaset.net, **Rete fissa**)

Modificare l'assegnazione:

- ▶ ... con  selezionare la connessione desiderata ▶ ... con  selezionare **Sì** oppure **No** (**Sì** = le chiamate a questa connessione vengono inoltrate al portatile/alla segreteria telefonica) ▶ **Salva**

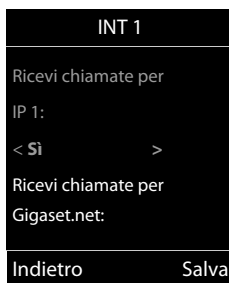

È possibile assegnare alla segreteria telefonica una precisa connessione in entrata.


Una connessione può essere assegnata ad **una sola** segreteria telefonica. Se ad una segreteria telefonica viene assegnata una connessione già assegnata ad un'altra segreteria, l'assegnazione "vecchia" viene cancellata.

Ora il telefono è pronto per l'uso

Utilizzare il telefono

Conoscere il telefono

Accendere/spegnere il portatile

Accendere: ▶ con portatile spento, premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

Spegnere: ▶ in modalità stand-by, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce l'utilizzo involontario del portatile.

Attivare/disattivare il blocco dei tasti: ▶ premere **a lungo** 

Blocco dei tasti attivato: sul display si visualizza il simbolo 





Nel caso di chiamata in arrivo, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente. È possibile rispondere alla chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Se il blocco dei tasti è attivato, non possono essere effettuate neanche le telefonate di emergenza.

Tasto di navigazione



Il tasto di navigazione serve per navigare nei menu e nei campi di inserimento e per confermare diverse funzioni nelle varie situazioni di utilizzo.

In seguito sarà marcato di nero il lato da premere del tasto di navigazione (su, giù, destra, sinistra), nelle varie situazioni di utilizzo, per es.  significa "premere il lato destro del tasto di navigazione" oppure  significa "premere al centro del tasto di navigazione".


In stand-by


Aprire la rubrica


Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili

Aprire il menu principale

Aprire la lista dei portatili

 premere **brevemente**

 premere **a lungo**

oppure 




Nei sottomenu e nei campi di selezione/inserimento

Confermare la funzione



Durante una conversazione

- Aprire la rubrica
- Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili
- Disattivare il microfono
- Avviare una consultazione interna
- Modificare il volume del ricevitore/del viva voce

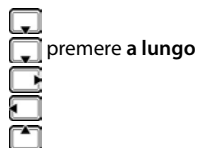


Funzione amplificatore

Durante una conversazione o durante l'ascolto di un messaggio vocale, impostare il volume in stato **Normale** o **l'Altoparlante** a un tono molto elevato.

- ▶ Premere il tasto di controllo ▶ premere il tasto di controllo ripetutamente fino a raggiungere il livello massimo.

L'impostazione molto forte è valida solo per la durata della conversazione.

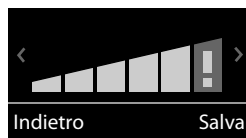


Tale impostazione può provocare danni alla salute alle persone con udito normale ed è prevista soltanto per le persone con disabilità uditive leggere o gravi.

I rumori causa di disturbo della linea telefonica possono accentuarsi.

Tasti funzione

Con i tasti funzione si può accedere a varie funzioni a seconda delle situazioni di utilizzo.

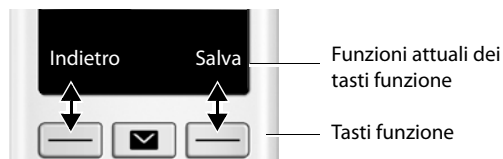

Simboli dei tasti funzione → pag. 136.




Il tasto destro del display è sempre predefinito con la funzione SOS in stand-by. L'impostazione del tasto sinistro del display può essere modificato: → pag. 98

Guida ai menu

Le funzioni del telefono sono strutturate a diversi livelli. Albero del menu → pag. 138

Selezionare/confermare funzioni

Confermare la selezione con **OK** oppure premere al centro del tasto di navigazione 



Indietro di un livello del menu con **Indietro**

Tornare in stand-by premendo a **lungo** 

Attivare/disattivare la funzione con **Modifica** attivata  / disattivata 

Attivare/disattivare l'opzione con **Scegli** selezionata  / non selezionata 

Menu principale


In stand-by: ► premere il tasto di navigazione **al centro**  ►
... con il tasto di navigazione  scegliere il sottomenu ► **OK**

Esempio



Sottomenu


Le funzioni del sottomenu sono visualizzate in una lista. La selezione attuale è indicata in caratteri grandi e in arancione.

Accedere ad una funzione: ► ... selezionare una funzione con il tasto di navigazione  ► **OK**

Indietro di un livello nel menu:

► Premere il tasto funzione **Indietro**


oppure

► Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

Esempio



Tornare in stand-by



► Premere a **lungo** il tasto di fine chiamata 




Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand-by **automaticamente**.



Inserimento del testo

Posizione di inserimento

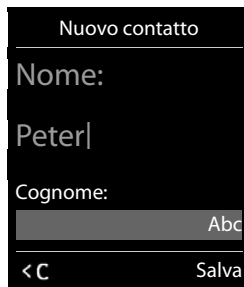- ▶ Con  selezionare il campo di inserimento. Nel campo di riempimento attivo il cursore lampeggia, il titolo e il testo digitato appaiono in arancione e in maiuscolo.
- ▶ Con  spostare il cursore.






Correggere un inserimento errato

- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ▶ premere **brevemente** 
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ▶ premere a **lungo** 

Inserire lettere/caratteri

A ogni tasto tra  e  e al tasto  corrispondono più lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i possibili caratteri vengono visualizzati nella parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettera/cifra: ▶ premere il tasto più volte **brevemente**
- Alternare tra minuscolo, maiuscolo e cifre: ▶ premere il tasto cancelletto 



Quando viene modificata una voce della rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire un carattere speciale: ▶ premere il tasto cancelletto  ▶ ... con  selezionare il carattere desiderato ▶ **Inserisci**






La disponibilità di lettere speciali dipende dalla lingua impostata.

Telefonare

Telefonare

- ▶ ... con  inserire il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea 

La connessione viene instaurata tramite la connessione uscente (linea) impostata per il portatile. Utilizzare un'altra linea:

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ▶ ... con  selezionare la linea ▶ **Seleziona** ▶ ... con  inserire il numero ... il numero viene composto circa 3 secondi dopo l'inserimento delle ultime cifre




Interrompere il processo di chiamata: ▶ premere il tasto di fine chiamata 





Informazioni per la trasmissione del numero di telefono: → pag. 33

Quando l'illuminazione del display è disattivata, premendo un qualsiasi tasto si attiva l'illuminazione del display. I numeri selezionati appariranno sul display per la preselezione. Gli **altri tasti** non hanno ulteriori funzioni.

Selezionare dalla rubrica

- ▶ ... con  aprire la rubrica telefonica ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Nel caso ci fossero più numeri inseriti:

- ▶ ... con  selezionare il numero ▶ premere il tasto di impegno linea  ... il numero viene composto.






Per l'accesso rapido (selezione rapida): associare i numeri della rubrica ai tasti cifre/ funzione.

Selezionare da: una rubrica pubblica → pag. 46, la rubrica Gigaset.net → pag. 48

Chiamare un numero dalla lista di ripetizione della selezione









Nella lista di ripetizione della selezione vengono elencati gli ultimi 20 numeri selezionati con questo portatile.

- ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Se viene visualizzato un nome:







- ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero ▶ ... eventualmente con  scorrere i numeri ▶ ... selezionare il numero desiderato e premere il tasto di impegno linea 

Gestire le voci della lista di ripetizione della selezione




- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ... opzioni possibili: copiare la voce nella rubrica: ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** usare il numero sul display:
 - ▶  **Mostra il numero** ▶ **OK** ▶ ... con  eventualmente modificare o integrare ... con  salvare come nuova voce nella rubrica.
- ▶ Cancellare la voce selezionata: ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**
- ▶ Cancellare tutte le voci: ▶  **Cancella tutto** ▶ **OK**

Chiamare un numero dalle liste chiamate

Le liste chiamate (→ pag. 39) contengono le ultime chiamate ricevute, in uscita e chiamate perse.


- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare la lista desiderata ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Esempio

Tutte le chiamate	
	Frank 14.02.19, 15:40
	089563795 13.02.19, 15:32
	Susan Black 11.02.19, 13:20
Visualiz.	Opzioni










Le liste chiamate possono essere aperte direttamente con il tasto funzione **Chiamate**, se al tasto è assegnata questa funzione.

La lista **Chiamate perse** può essere aperta anche con il tasto messaggi .



Chiamata diretta

Premendo un tasto qualsiasi, viene selezionato un numero preassegnato. Questo permette per es. ai bambini, che non sono ancora in grado di selezionare un numero, di chiamare un numero specifico.


Attivare la modalità di chiamata diretta:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶ **OK** ▶  **Chiamata diretta** ▶ **OK** ▶ ... con  attivare **Attiva** ▶  **Chiama il** ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Salva** ... in modalità stand-by del display viene visualizzato che la funzione **Chiamata diretta** o diretta è stata attivata, è anche visualizzato il numero inserito.

Esempio


	07:15 22 Feb
INT 1	
Chiam.diretta attiva	
0891234567	
Spegni	

Effettuare una chiamata diretta: ▶ premere un tasto qualsiasi ... viene selezionato il numero salvato.

Interrompere la selezione: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Terminare la modalità di chiamata diretta: ▶ premere **a lungo** il tasto .

Chiamate in arrivo

Una chiamata viene segnalata attraverso la suoneria, una notifica sul display e con il lampeggiare del tasto di impegno linea .

Rispondere a una chiamata:

- Premere il tasto di impegno linea 
- Se è impostato **Solleva e Parla**: ► estrarre il portatile dal supporto di ricarica
- Inoltrare alla segreteria telefonica: ►  (durante le chiamate al numero di rete fissa)

Disattivare la suoneria: ► **Silenzia** ... è possibile rispondere alla chiamata, finché questa è segnalata sul display.

Informazioni sul chiamante

Il numero di telefono del chiamante viene visualizzato sul display.



Il numero del chiamante viene trasmesso (► pag. 33).

Senza voce nell'elenco telefonico di rete e senza servizio Smart Call Block

Se il numero del chiamante è salvato nell'elenco telefonico locale, viene visualizzato il nome.

Voce nell'elenco telefonico di rete

Se il numero di telefono trasmesso è presente nell'elenco telefonico di rete, il numero viene sostituito con il nome nel database del provider (ad es **The Directory**) e viene visualizzato sul display.

Con servizio Smart Call Block

La serietà del numero di telefono viene verificata e il numero viene visualizzato con informazioni. Come fonte viene indicato **tellows**.



Il servizio Smart Call Block è stato richiesto presso Gigaset e configurato.

Informazioni sul numero di telefono:

Colore	Punteggio tellows	Valutazione
Verde:	1-4	Chiamata affidabile
Nessun colore/bianco:	5-6	Chiamata neutra (nessuna informazione)
Giallo:	7	Chiamata indesiderata (ad es. Opinion research)
Rosso:	8-9	Chiamata pericolosa (ad es. Aggressive ads)

In funzione delle impostazioni SCB, le chiamate con punteggio tellows 7-9 non vengono segnalate o vengono segnalate solo visivamente.

Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso vi segnalerà una chiamata in arrivo mentre siete già impegnati in una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ► **Opzioni** ► **Rifiuta Avv. Chiam.** ► **OK**
- Rispondere alla chiamata: ► **Rispondi** ► ... è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.
- Terminare la conversazione e tornare alla chiamata precedente: ► premere il tasto di fine chiamata .

Telefonate interne



Sulla base sono registrati più portatili (→ pag. 86).

- Premere **brevemente** ... viene aperta la lista dei portatili collegati alla base, il portatile utilizzato è contrassegnato con < ► ... con selezionare il portatile desiderato oppure **Chiama tutti** (chiamata collettiva) ► premere il tasto di impegno linea

Selezione rapida per una chiamata collettiva:

- premere **brevemente** ►
- oppure ► premere a lungo



Le chiamate interne verso altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Si sente il tono di occupato, se:

- esiste già una connessione interna
- il portatile chiamato non è disponibile (spento, fuori portata)
- la telefonata interna non viene ricevuta entro 3 minuti

Consultazione sulla linea interna / Inoltro interno

Chiamare un utente **esterno** e inoltrare la chiamata a un utente **interno** o effettuare una consultazione interna.

- ► ... si apre la lista dei portatili collegati alla base ► ... con selezionare portatile oppure **Chiama tutti** ► **OK** ... viene chiamato l'utente/gli utenti interni ... opzioni possibili:

Effettuare una consultazione interna:

- parlare con l'utente interno

Per tornare alla conversazione esterna:

- **Opzioni** ► **Chiudi la chiamata** ► **OK**

Inoltrare una telefonata esterna, quando l'utente interno ha accettato la chiamata:

- annunciare la chiamata esterna ► premere il tasto di fine chiamata

Inoltrare una telefonata esterna, prima che l'utente interno abbia risposto:

- premere il tasto di fine chiamata ... la telefonata esterna viene subito inoltrata. Se l'utente interno non risponde o risulta occupato, la telefonata esterna viene inoltrata al proprio portatile.



Telefonare


Terminare la telefonata interna, quando l'utente interno **non** risponde oppure l'interno è occupato:

- ▶ **Fine** ... si ritorna alla chiamata esterna

Effettuare una conversazione alternata / Avviare una conferenza

Condurre una chiamata. Un'ulteriore telefonata rimane in attesa. Entrambe le conversazioni sono visualizzate sul display.

- Conversazione alternata: ▶ con  passare da un utente all'altro.
- Avviare una conferenza a tre: ▶ **Confer**.
- Terminare una conferenza: ▶ **Fine Conf** ... si viene di nuovo connessi con la telefonata esterna ▶ con  passare da un'utente all'altro

Gli altri partecipanti alla conferenza terminano la conversazione con il tasto di fine chiamata .

Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso vi segnalerà una chiamata in arrivo mentre siete già impegnati in una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ▶ **Rifiuta**
Il tono dell'avviso di chiamata viene disattivato. La chiamata continua a essere segnalata sugli altri portatili registrati.
- Rispondere alla chiamata: ▶ **Rispondi** ... è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.

Avviso di chiamata interno durante una conversazione esterna

Se ci sono più portatili collegati alla stessa base, ed un interno prova a chiamare un altro interno mentre è impegnato in una conversazione interna/esterna, questa chiamata viene visualizzata sul display (**Avviso di chiamata**).

- Terminare la notifica: ▶ premere un tasto qualsiasi
- Accettare la chiamata interna: ▶ terminare la chiamata in corso
La chiamata interna viene segnalata come sempre. È possibile rispondere.



Durante una conversazione

Viva voce

Durante una conversazione, durante l'instaurazione di una connessione e l'ascolto della segreteria telefonica, attivare/disattivare il viva voce:

- ▶ premere il tasto viva voce 


Mettere il portatile nel supporto di ricarica durante una conversazione:

- ▶ premere e tenere premuto il tasto viva voce  ▶ ... mettere il portatile nel supporto di ricarica ▶ ...  tenere premuto altri 2 secondi.

Volume della conversazione

Vale per la modalità attualmente utilizzata (viva voce, ricevitore o cuffie, se il portatile dispone di una presa per cuffie):

▶ Premere  ▶ ... impostare il volume con  ▶ **Salva**


Funzione amplificatore: ▶ Premere il tasto di controllo  ripetutamente, finché non si è raggiunto il livello massimo.



L'impostazione verrà salvata automaticamente dopo 3 secondi, anche se **Salva** non viene premuto. La funzione amplificatore è valida solo per la durata della conversazione.

Disattivare il microfono / Funzione „Mute“

Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può più sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ▶ premere  ▶ ... sul display appare **Microfono spento**

Telefonare tramite internet (VoIP)

È possibile effettuare telefonate tramite internet attraverso conti IP forniti dal provider e da Gigaset.net.



Il telefono è collegato a internet.

VoIP tramite un provider: è impostato almeno un conto IP (→ pag. 105).

VoIP tramite Gigaset.net: il telefono è registrato a Gigaset.net (→ pag. 106).

È assegnata la connessione entrante e uscente (→ pag. 106).

Numero massimo di conti IP: 6

Numero massimo di telefonate tramite internet contemporanee: 2

Questo capitolo contiene informazioni sulle caratteristiche delle telefonate tramite VoIP.



Telefonare

Connessione uscente fissa assegnata






Al portatile è stata assegnata una connessione uscente fissa.

Utilizzare la connessione uscente assegnata:

▶ Con  inserire il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea 

Modificare la connessione uscente:

▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linee  ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ **Seleziona** ▶ ... con  inserire il numero ... il numero viene selezionato circa 3,5 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra






I numeri che terminano con il suffisso #9, vengono selezionati automaticamente tramite la connessione Gigaset.net (→ pag. 105). Le chiamate sono gratuite.

Selezione della connessione per ogni chiamata





Al portatile, invece della connessione uscente, è assegnata "Ogni chiamata".

▶ Con  inserire il numero ▶ premere il tasto di impegno linea  ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ **Seleziona**

Utilizzare una connessione alternativa/lista di connessioni, sul tasto funzione





Ad un tasto funzione è assegnata una "connessione alternativa" oppure la lista con tutte le connessioni configurate.

- ▶ Premere il tasto funzione **Sel. linea** ► ... con  selezionare la connessione ► **Seleziona** ► ... con  inserire il numero ... il numero viene selezionato circa 3,5 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra

La regola di selezione definita per il numero viene ignorata. Viene sempre utilizzata la connessione uscente selezionata.

Chiamare un indirizzo IP (dipendente dal provider)

- ▶ Con il tasto asterisco  dividere i blocchi di cifre dell'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28).
- ▶ Con il tasto cancelletto  aggiungere il numero della porta SIP dell'interlocutore all'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28#5060)

Se il provider non supporta la selezione di indirizzi IP, ogni parte dell'indirizzo viene interpretata come normale numero di telefono.

Chiamate in arrivo



Vengono segnalate alla connessione entrante solo le chiamate assegnate al portatile.

Se non sono impostate connessioni entranti, tutte le chiamate in arrivo vengono segnalate su tutti i portatili registrati.

Se sono configurate connessioni entranti, ma una connessione non è assegnata ad alcun portatile o segreteria telefonica, le chiamate per questa connessione non vengono segnalate.

Se il numero è assegnato solo ad una segreteria telefonica, la chiamata non viene segnalata. Se la segreteria telefonica è attivata, questa riceve la chiamata.



Accettare la chiamata: ► premere il tasto di impegno linea .

Rifiutare la chiamata: ► premere il tasto di fine chiamata .

Inoltare la chiamata alla segreteria telefonica: ► **Opzioni** ► **Inoltra a ST**

Trasferimento di chiamata

Collegare le chiamate esterne ad una connessione VoIP con un secondo interlocutore (dipendente dal provider).

- ▶ Con il tasto funzione **Attesa**, instaurare una consultazione sulla linea esterna ► ... con  inserire il numero del secondo interlocutore ... la chiamata attuale rimane in linea ... viene chiamato il secondo interlocutore e risponde ► premere il tasto  ... la chiamata viene trasferita



Ulteriori impostazioni per il trasferimento di chiamata nel configuratore Web

- ▶ **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

Trasferimento di chiamata– ECT (Explicit Call Transfer)



La funzione è supportata dal provider di rete.

Attivare/disattivare ECT

- ▶ ▶ ... con selezionare **Seleziona Servizi** ▶ OK ▶ **Trasferita** ▶
Modifica (= attivato)

Trasferire una chiamata

È in corso una chiamata **esterna** tramite la connessione VoIP e si desidera trasferire la chiamata ad un altro interlocutore esterno. La chiamata esterna rimane in attesa, come con il trasferimento di chiamata.

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata (durante la conversazione o prima della risposta del secondo interlocutore).


Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)

I servizi di rete dipendono dalla rete e dai servizi richiesti all'Operatore.



Richiedendo servizi di rete possono esserci dei **costi aggiuntivi**.
Chiedere al proprio operatore di rete.


Si può distinguere tra due gruppi di servizi di rete:

- servizi di rete che vengono attivati in stand-by per la telefonata successiva o per tutte le telefonate successive (per es. "chiamata anonima"). Questi vengono attivati/disattivati tramite il menu  **Seleziona Servizi**;
- servizi di rete che vengono attivati durante una telefonata esterna (per es. "inoltro interno", "conversazione alternata", "conferenza"). Queste vengono messe a disposizione tramite un tasto funzione come opzioni durante una chiamata esterna (per es. **Attesa**, **Conferenza**).

Per l'operatività e in caso di problemi consultare il proprio operatore di rete.



Per accendere/spengere oppure attivare/disattivare di funzioni particolari, viene inviato un codice nella rete telefonica.

- ▶ Dopo un tono di conferma dalla rete telefonica, premere il tasto .

Non è possibile modificare i codici dei servizi di rete.

Trasmissione del numero di telefono

Per la visualizzazione del numero del chiamante è necessario aver richiesto il servizio all'operatore di rete.

Visualizzazione del numero del chiamante

Con la trasmissione del numero di telefono

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, viene visualizzato il nome.

Se il servizio di invio del numero non è stato richiesto






Invece del nome e del numero viene visualizzato quanto segue:

- **Esterno**: il numero non viene trasmesso.
- **Sconosciuto**: Il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono.
- **Sconosciuto**: il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero di telefono al proprio operatore di rete o potrebbero esservi problemi di rete.






Come nascondere il proprio numero telefonico

Attivare/disattivare la trasmissione del numero di telefono per tutte le chiamate

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Seleziona Servizi** ▶ OK ▶  **Tutte anonime** ▶ Modifica  = attivato)

Disattivare la trasmissione del numero di telefono per una sola chiamata

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Seleziona Servizi** ▶ OK ▶  **Prossima anomima** ▶ OK ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Seleziona** ... la chiamata viene effettuata e il numero di telefono viene nascosto.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Oltre al numero viene visualizzato il nome registrato ed eventualmente altre informazioni del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, al posto del numero viene visualizzato il nome della voce in rubrica.

Acquisizione del nome dalla rubrica telefonica on line

Invece del numero del chiamante, può essere visualizzato il nome con il quale è salvato nella rubrica on-line.



L'operatore della rubrica telefonica on-line supporta questa funzione.

La visualizzazione del nome del chiamante è attivata tramite il configuratore web.

Il chiamante ha autorizzato e non richiesto la trasmissione del numero di telefono.


Il telefono è connesso a internet.

Il numero del chiamante non è salvato nella rubrica locale del portatile.

Avviso di chiamata


Durante una chiamata esterna, un tono di avviso segnala la presenza di un'ulteriore chiamata in arrivo. Quando il numero di telefono viene trasmesso, viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.

Rifiutare la chiamata esterna segnalata:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avv. Chiam.** ▶ OK ... l'utente esterno sente il tono di occupato.



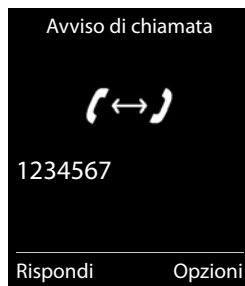


Ricevere la chiamata esterna segnalata:

- ▶ **Rispondi**



Dopo aver accettato la chiamata segnalata, è possibile passare da una conversazione all'altra (**Conversazione alternata** → pag. 37) o parlare con entrambi gli interlocutori contemporaneamente (**Conferenza** → pag. 38).

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Seleziona Servizi** ▶ OK ▶  **Avviso di chiamata** ▶ OK ... poi
- Abilitare/disabilitare: ▶ **Abilita:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- Attivare: ▶ **Invia**






L'avviso di chiamata viene abilitato/disabilitato per tutti i portatili registrati.

Prenotazione su occupato

Avviare la prenotazione

- ▶ **Opzioni** ▶  **Prenotazione** ▶ OK ▶ premere il tasto di fine chiamata 

Cancellare la prenotazione anticipatamente


- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Seleziona Servizi** ▶ OK ▶  **Canc. Prenotazione** ▶ OK ... si riceve una conferma dalla rete telefonica ▶ premere il tasto di fine chiamata 



È possibile attivare solo una prenotazione. L'attivazione di una prenotazione cancella una prenotazione eventualmente già attiva.





La prenotazione può essere ricevuta solo sul portatile che ha attivato la prenotazione

Se la richiamata relativa alla prenotazione avviene prima di averla cancellata:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata 

Richiamare, da servizio di rete, un numero a cui non si è risposto

Richiamare il numero dell'ultima chiamata persa, anche se questo non viene visualizzato.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Seleziona Servizi** ▶ OK ▶  **Ultima chiamata** ▶ OK



Il servizio ultima chiamata può comportare **costi aggiuntivi** ed è fornito dall'operatore di rete a cui vanno chieste le relative informazioni.

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata, le chiamate vengono inoltrate su un'altra linea.

Si distingue tra

- il trasferimento di chiamata verso un numero esterno e
- il trasferimento di chiamata interno

Trasferimento di chiamata verso una linea esterna



Per ogni connessione (numero di rete fissa e connessione VoIP), che è assegnata al portatile come connessione entrante (→ pag. 106), può essere impostato un trasferimento di chiamata.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Seleziona Servizi** ▶ OK ▶ **Trasf. di chiamata** ▶ OK ▶ ... con selezionare connessione entrante ▶ OK ▶ ... poi

Abilitare/disabilitare: ▶ **Abilita:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero per il trasferimento di chiamata:

- ▶ **Numero di telefono** ▶ ... con inserire il numero
- ▶ Per il trasferimento di chiamata di un numero Gigaset.net, inserire un altro numero Gigaset.net.

Impostare il momento per il trasferimento di chiamata:

- ▶ **Trasferimento** ▶ ... con impostare il momento per il trasferimento di chiamata
- Immediato:** le chiamate vengono trasferite immediatamente.

Attivare: ▶ **Invia**

Con il trasferimento della connessione di rete fissa: Viene instaurata una connessione nella rete telefonica ... segue una conferma dalla rete telefonica ▶ premere il tasto di fine chiamata



Il trasferimento di chiamata può comportare **costi aggiuntivi**. Informarsi presso il proprio operatore di rete.

Trasferimento di chiamata interno

Trasferire le chiamate **esterne**, rivolte alla connessione entrante del portatile (→ pag. 106), a un altro portatile.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Seleziona Servizi** ▶ OK ▶ **Trasf. di chiamata** ▶ OK ▶ **Interno** ▶ OK ▶ ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Selezionare il portatile:

- ▶ **Al portatile** ▶ ... con selezionare l'utente interno
- Si visualizza **Nessun portatile**, se in precedenza non è stato effettuato alcun trasferimento di chiamata oppure se il portatile impostato in precedenza non è più registrato.

Tempo di ritardo per la ricezione della chiamata:

- ▶ **Risposta dopo** ▶ ... con selezionare **Ness. / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec.**

Ness.: la chiamata viene trasferita immediatamente.

Attivare: ▶ **Salva**

Il trasferimento di chiamata è a un solo livello. Se le chiamate per un portatile vengono inoltrate a un altro portatile (per es. INT 1), sul quale è pure stato impostato un inoltra (per es. all'INT 2), questo secondo inoltra non viene attivato. Le chiamate vengono segnalate dal portatile INT 1.




Una chiamata che è stata trasferita viene salvata nelle liste chiamate.

Consultazione e Conferenza a tre


Consultazione

Durante una conversazione interna chiamare un secondo utente esterno. La prima chiamata rimane in attesa.

- ▶ **Attesa** ▶ ... con  inserire il numero del secondo utente ... la conversazione attuale rimane in attesa, il secondo utente viene chiamato.


L'utente chiamato non risponde: ▶ **Fine**

Terminare la consultazione

- ▶ **Opzioni** ▶  **Chiudi la chiamata** ▶ **OK** ... la connessione verso il primo interlocutore viene instaurata.



oppure

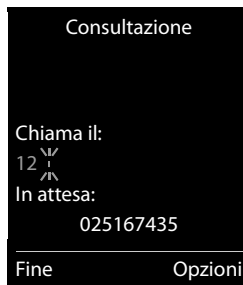- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene richiamato il primo interlocutore.




Conversazione alternata

Conversare alternativamente con un interlocutore e con l'altro. L'altra conversazione viene di volta in volta messa in attesa.


- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... nel display si visualizza il numero/nome dei due interlocutori, l'interlocutore attuale è evidenziato con .
- ▶ Con il tasto di navigazione  passare da un utente all'altro.

Terminare la chiamata attiva momentaneamente

- ▶ **Opzioni** ▶  **Chiudi la chiamata** ▶ **OK** ... la connessione con l'altro interlocutore viene riattivata

oppure

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene avviata la richiamata dell'altro interlocutore

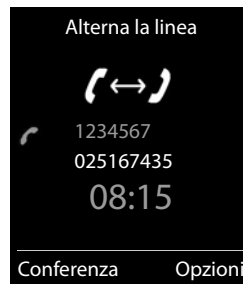

Conferenza

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata . . . poi


Avviare una conferenza:


- ▶ **Confer.** . . . tutti gli interlocutori possono sentirsi e conversare

Tornare alla conversazione alternata:

- ▶ **Fine Conf** . . . si è di nuovo collegati con l'utente, con il quale è stata avviata la conferenza.

Terminare la conversazione con entrambi gli utenti:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata 








Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza, premendo il tasto di fine chiamata  o riagganciando il ricevitore.

Liste chiamate






Il telefono memorizza diversi tipi di chiamata (persa, ricevuta e in uscita) all'interno di liste.

Voce della lista

Le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nella riga di testa)
- Simboli per il tipo di voce:
 -  **Chiamate perse,**
 -  **Chiamate ricevute,**
 -  **Chiamate fatte** (lista ricomposizione automatica),
 -  chiamata sulla segreteria telefonica
- Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero ( **Telefono**,  **Telefono Ufficio**,  **Cellulare**). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero delle chiamate ricevute da quel numero.
- Trasmissione, tramite la quale la chiamata è stata ricevuta/effettuata
- Data e ora della chiamata (se impostata)





Esempio

Tutte le chiamate	
  Frank	
Oggi, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.19, 18:32	
  Susan Black	
12.05.19, 13:12	
Visualiz.	Opzioni

Aprire lista chiamate

Tramite il tasto funzione:







▶ **Chiamate** ▶ ... con  selezionare la lista ▶ OK

Tramite il menu: ▶  ▶ ... con  selezionare  **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lista ▶ OK





Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):

▶ premere il tasto messaggi  ▶  **Chiamate perse** ▶ OK

Richiamare un numero dalla lista chiamate

▶  ▶ ... con  selezionare  **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lista ▶ OK ▶ ... con  selezionare voce ▶ Premere il tasto impegno linea 

Altre opzioni



▶  ▶ ... con  selezionare  **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lista ▶ OK ... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Visualiz.**



Salvare il numero in rubrica:

▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica**




Trasferire numero nella Black List:

▶ ... con  selezionare una voce ▶ **Opzioni** ▶  **Copia nella blacklist**

Richiedere informazioni tramite SMS sul numero di telefono (eventualmente a pagamento):


▶ ... con  selezionare una voce ▶ **Opzioni** ▶  **Servizio Info SMS**

Liste messaggi

- Cancellare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK
- Cancellare lista: ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella tutto** ▶ OK ▶ Sì





Liste messaggi


Notifiche delle chiamate perse, messaggi della segreteria telefonica/segreteria di rete, SMS in arrivo e appuntamenti scaduti sono memorizzati nelle liste messaggi.


Non appena arriva un nuovo messaggio si sente un tono di avviso e il tasto messaggi  lampeggia (se attivato → pag. 41). Esempio

I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.


Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:

-  sulla segreteria telefonica/segreteria di rete
-  nella lista delle chiamate perse
-  nella lista degli SMS in arrivo
-  nella lista degli appuntamenti scaduti

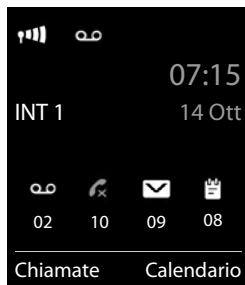


-  Il simbolo della segreteria di rete viene visualizzato nel rispetto delle condizioni indicate nel paragrafo "Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete". Le altre liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.


Visualizzare i messaggi:

- ▶ premere il tasto messaggi  ... vengono visualizzate le liste messaggi che contengono messaggi, **Mailbox**: viene sempre visualizzata.

Il numero dei messaggi è tra parentesi.

- ▶ ... con  selezionare la lista ▶ **OK** ... vengono elencate le chiamate/i messaggi

Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete.

-  La lista messaggi contiene una voce per ogni segreteria telefonica assegnata al portatile, per es. per la segreteria locale oppure per una segreteria di rete.

Esempio

Messaggi/Chiamate	
Eventi scaduti:	(1)
Chiamate perse	(3)
Mailbox:	(0)
Segret. Telef.	(5)
Indietro	OK

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

La ricezione di nuovi messaggi viene segnalata sul portatile attraverso il lampeggio del tasto messaggi. Questo tipo di segnalazione può essere attivato o disattivato per ogni tipo di messaggio.

In stand-by:

- ▶ ▶ premere i tasti ... sul display si visualizza la cifra 9 ▶ ... con selezionare il messaggio:

Messaggi sulla segreteria di rete	▶		
Chiamate perse	▶		
Nuovi SMS	▶		
Messaggi sulla segreteria	▶		

... viene visualizzata la cifra 9 seguita dall'inserimento (per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale per il tipo di messaggio selezionato (per es. 0) ▶ ... con impostare il comportamento con nuovi messaggi:

Il tasto messaggi lampeggia	▶	
Il tasto messaggi non lampeggia	▶	

- ▶ ... confermare l'impostazione selezionata con **OK**

oppure

- ▶ tornare in stand-by senza effettuare modifiche: ▶ **Indietro**



Se il tasto messaggi lampeggia, non sarà possibile modificare le impostazioni. Si devono prima cancellare le liste chiamate.



Gigaset GO: il telefono invia sul suo smartphone un avviso riguardo alle chiamate ricevute.



Sul suo smartphone è installata l'app **Gigaset elements**.

Il telefono è registrato su **Gigaset elements** (→ Configuratore web).


Ulteriori informazioni su Gigaset GO alla pagina → www.gigaset.com/go

Rubriche telefoniche

Rubrica locale del portatile

La rubrica locale è specifica per ogni singolo portatile. Le voci possono essere comunque inviate ad altri portatili.

Aprire la rubrica telefonica

► In stand-by premere **brevemente** 

oppure

►  ► ... con  selezionare  **Rubrica del portatile** ► **OK**



Voci della rubrica

Numero di voci: fino a 200



Informazioni: Nome e cognome, fino a tre numeri di telefono, anniversario con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP

Lunghezza delle voci: numeri: max. 32 cifre
nome e cognome: max. 16 caratteri





Creare una voce



►  ►  <Nuova voce> ► **OK**

► Nome:




► ... con  passare da un campo di riempimento all'altro
Nome/Cognome ► con  inserire nomi e/o cognomi

Numeri:


►  **Tel.1 - Tipo** ► ... con  selezionare il tipo di numero (**Priv.**, **Uff.** o **Cell.**) ►  ► ... con  digitare il numero

Inserire altri numeri: ► con  passare da un campo di riempimento all'altro **Tel.1 - Tipo/Tel.2 - Tipo/Tel.3 - Tipo** ► ... con  digitare il numero



Ricorrenza:

► ... con  abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ► ... con  inserire data e ora ► ... con  selezionare il tipo di segnale (**Solo visivo** oppure con suoneria)

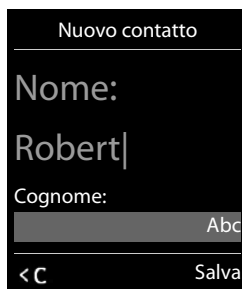Esempio



Melodia (VIP):

- ▶ ... con  selezionare la suoneria, con la quale sarà segnalata la chiamata dell'utente ... se è stata assegnata una **Melodia (VIP)**, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo .

Salvare la voce: ▶ **Salva**










Una voce è considerata valida, se contiene almeno un numero di telefono.






Per **Melodia (VIP)**: è necessario aver richiesto all'operatore il servizio di visualizzazione del numero del chiamante.

Cercare/selezionare una voce in rubrica

- ▶  ▶ ... con  selezionare il nome desiderato oppure
- ▶  ▶ ... con  inserire le prime lettere (max. 8 lettere) ... viene visualizzata la prima voce in ordine alfabetico ▶ ... con  eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ▶  ▶  premere **a lungo**




Visualizzare/modificare una voce


- ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Visualiz.** ▶ ... con  selezionare il campo da modificare ▶ **Modifica**

oppure

- ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ **OK**



Cancellare una voce

- Cancellare **una** voce: ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

- Cancellare **tutte** le voci: ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. tutta la lista** ▶ **OK** ▶ **Si**

Impostare l'ordine delle voci in rubrica

le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Elenca per cognome / Elenca per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono standard nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti.

Visualizzare il numero di voci vuote

►  ► Opzioni ►  Memoria disponibile ► OK

Copiare un numero nella rubrica


Copiare un numero nella rubrica:

- da una lista, per es. dalle liste chiamate o dalla lista dei numeri chiamati
- dal testo di un SMS
- da una rubrica pubblica on-line oppure da un registro di settore
- durante la composizione di un numero



Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

► Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ►  **Salva Nr. in rubrica** ► OK ... opzioni possibili:

Creare nuova voce:

► <Nuova voce> ► OK ► ... con  selezionare il tipo di numero ► OK ► completare la voce ► **Salva**

Aggiungere il numero in una voce esistente:

► ... con  selezionare la voce desiderata ► OK ► ... con  selezionare il tipo di numero ► OK ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ► ... eventualmente rispondere con **Si/No** ► **Salva**

Trasferire voce/rubrica



Il portatile mittente e destinatario sono registrati sulla stessa base.

I portatili e la base sono in grado di scambiarsi le voci della rubrica telefonica. Eventualmente, consultare il Call Center o visitare il sito Gigaset per verificare la compatibilità della funzione.



L'arrivo di una chiamata esterna interrompe il trasferimento della rubrica.

Sounds non vengono trasferiti. Viene trasmessa solo la data dell'anniversario.

Entrambi i portatili supportano il formato vCard:

- non è presente nessuna voce con questo nome: viene creata una nuova voce.
- è già presente una voce con questo nome: i nuovi numeri vengono aggiunti alla voce. Se la voce contiene un numero maggiore rispetto a quello stabilito dal ricevente, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.






Il portatile del destinatario non supporta il formato vCard:

per ogni numero viene creata e inviata una singola voce.

Il portatile del mittente non supporta il formato vCard:

sul portatile del ricevente viene creata una nuova voce, il numero trasmesso viene salvato nel campo **Telefono**. Se esiste già una voce con lo stesso numero, la voce trasmessa viene cancellata.

Trasferire singole voci




- ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... la voce viene trasferita

Una volta completato il trasferimento, trasferire un'altra voce: ▶ premere **Sì** oppure **No**.



Con **vCard via SMS** inviare una voce della rubrica via SMS nel formato vCard.

Trasferire l'intera rubrica

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci tutto** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... tutte le voci vengono trasferite in modo consecutivo

Trasferire voci della rubrica da smartphone (Gigaset GO)



Il telefono è collegato a internet.

L'app **Gigaset ContactsPush** è installata sul suo smartphone.

Ulteriori informazioni alla pagina → www.gigaset.com/contactspush

Elenchi telefonici di rete

Utilizzare, a seconda del provider, elenchi telefonici pubblici, ad es. elenco telefonico online e "pagine gialle".




L'elenco telefonico di rete è impostato tramite il configuratore web.


Esclusione della responsabilità

La Gigaset Communications GmbH non si assume la garanzia e la responsabilità per la disponibilità di questo servizio. Questo servizio può essere interrotto in qualsiasi momento.

Aprire l'elenco telefonico di rete

▶  Premere a lungo





... viene visualizzata la lista degli elenchi telefonici di rete con i nomi specifici dei provider.

▶ ... con  selezionare l'elenco telefonico di rete dalla lista ▶ **OK**



Le chiamate all'elenco telefonico di rete sono sempre gratuite.


Cercare una voce


▶ Premere a lungo  ▶ ... con  selezionare la rubrica/elenco per categoria ▶ **OK** ▶ ... con  inserire i criteri di ricerca ▶ ... con  cambiare tra i campi di inserimento ▶ **Cerca** ... poi

Cercare un numero di telefono: ▶ inserire nome e città

Nome/categoria: ▶ ... con  inserire nome o città (max. 30 caratteri)


Città: Vengono visualizzati gli ultimi nomi delle città inserite (massimo 5).

▶ ... con  inserire il nome della città in cui abita l'utente cercato (max. 30 caratteri)

▶ oppure con  selezionare uno dei nomi di città visualizzati

Avviare la ricerca: ▶ **Cerca** ... la ricerca viene avviata

Indicazione della città non univoca:

▶ ... vengono visualizzati nomi di possibili città ▶ ... con  selezionare il nome di una città ▶ **OK**

Cercare un nome (ricerca a ritroso): ▶ inserire il numero di telefono

Numero: ▶ ... con  inserire il numero (max. 30 caratteri)

Avviare la ricerca: ▶ **Cerca** ... la ricerca viene avviata



L'elenco telefonico di rete selezionato supporta la ricerca numerica.

Non sono state trovate voci corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti:

- Avviare una nuova ricerca: ► **Nuovo**
- Modificare i criteri di ricerca: ► **Modifica**

Sono state trovate troppe voci:

- Avviare la ricerca dettagliata: ► **Dettagli**
- Sul display viene visualizzato il numero di risultati (dipendente dal provider).
Visualizzare la lista dei risultati: ► **Visualiz.**

Avviare la ricerca dettagliata

Una ricerca dettagliata limita i risultati di una ricerca precedente, tramite ulteriori criteri di ricerca (primo nome e/o indirizzo).

► **Dettagli**


oppure

► **Opzioni** ►  **Ricerca dettagliata** ► **OK**


... i criteri di ricerca della ricerca precedente vengono adottati e inseriti nei campi corrispondenti ► ... modificare/integrare i criteri di ricerca, per es. inserire primo nome oppure indirizzo ► **Cerca**

Risultato della ricerca (lista risultati)


Viene visualizzata la prima voce trovata. In alto a destra è indicato il numero della voce in corso visualizzata e il numero di risultati (per es. 1/50).

Scorrere la lista: ► 

Visualizzare la voce completa:

- **Visualiz.** ... tutte le informazioni della voce vengono visualizzate per intero ► ... con  scorrere la voce



Affinare i criteri di ricerca e limitare la lista di risultati:

- **Opzioni** ►  **Ricerca dettagliata** ► **OK** (→ pag. 47)

Avviare una nuova ricerca:

- **Opzioni** ►  **Nuova ricerca** ► **OK**

Copiare il numero nella rubrica locale:

- **Opzioni** ►  **Salva Nr. in rubrica** ► **OK** ► ... con  <Nuova voce> oppure selezionare una voce esistente ► **OK** ► **Salva** ... la voce viene salvata, il nome completo viene salvato nel campo **Cognome** della rubrica locale

Esempio


The Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Visualiz.	Opzioni

Chiamare un utente

►  selezionare voce ► premere il tasto di impegno linea 

Se la voce contiene un solo numero di telefono, questo viene chiamato.



Se la voce contiene più numeri di telefono, viene visualizzata la lista dei numeri.

►  selezionare il numero ► **Seleziona**



Rubrica telefonica di Gigaset.net

La rubrica telefonica di Gigaset.net contiene tutti gli utenti registrati su Gigaset.net.

Aprire la rubrica telefonica di Gigaset.net

► Premere a lungo  ... si apre la lista delle rubriche on-line ►  **Gigaset.net** ► OK ... si apre la rubrica di Gigaset.net



oppure

► ... con  selezionare il numero di telefono della rubrica Gigaset.net (1188#9) ► premere il tasto di impegno linea  ... si apre la rubrica di Gigaset.net



In occasione della prima apertura della rubrica Gigaset.net: ► registrarsi su Gigaset.net (→ pag. 106)

Cercare un utente nella rubrica Gigaset.net

► Premere a lungo  ►  **Gigaset.net** ► OK ► ... con  inserire il nome o parte del nome (max. 25 caratteri) ► **Opzioni** ►  **Cerca** ► OK

Ricerca con esito positivo: viene visualizzata una lista di risultati con tutti i nomi che cominciano con la combinazione di caratteri inserita. In alto a destra è indicato il numero della voce in corso visualizzata e il numero di risultati (per es.1/5).


► ... con  scorrere la lista di risultati

Nessuna voce corrispondente:

Avviare una nuova ricerca: ► **Nuovo**

Modificare i criteri di ricerca: ► **Modifica** ... il nome immesso in precedenza viene adottato ► ... modificare o integrare il nome ► ... avviare nuovamente la ricerca

Troppi risultati corrispondenti, nessuna lista di risultati:

Avviare la ricerca dettagliata: ► **Dettagli** ... il nome immesso in precedenza viene adottato ► ... con  integrare il nome ► ... avviare nuovamente la ricerca

Lista di risultati troppo lunga:

Avviare la ricerca dettagliata: ► **Opzioni** ►  **Ricerca dettagliata** ► OK ... il nome immesso in precedenza viene adottato ► ... con  integrare il nome ► ... avviare nuovamente la ricerca



Utente cercato non trovato:

Avviare una nuova ricerca: ► **Opzioni** ►  **Nuova ricerca** ► OK ► ... con  inserire un nuovo nome ► ... avviare nuovamente la ricerca




Esempio:

Gigaset.net	1/5
Saal, Frank	
Sailor, Ben	
Sailor, Anna	
Sand, Marie Elisabe	
Sand, Otto	
Visualiz.	Opzioni



Visualizzare una voce

- ▶ ... con  scegliere un utente dalla lista dei risultati ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il numero Gigaset.net e il nome dell'utente, il nome eventualmente occupa più righe
- ▶ ... con  visualizzare il nome e il numero del prossimo/precedente utente nella lista dei risultati



Copiare il numero nella lista locale

- ▶ ... con  selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ▶ ... con  <Nuova voce> oppure selezionare una voce esistente ▶ **OK** ▶ eventualmente modificare la voce ▶ **Salva** ... la voce viene salvata, il numero e il nome (eventualmente accorciato a max 16 caratteri) vengono copiati nella rubrica locale




Chiamare un utente Gigaset.net

- ▶ Dalla rubrica Gigaset.net: ▶ ... con  selezionare l'utente dalla lista dei risultati ▶ premere il tasto di impegno linea 

oppure

- ▶ Inserire direttamente il numero di telefono (in stand-by): ▶ ... con  inserire il numero Gigaset.net (incluso #9) ▶ premere il tasto di impegno linea 

oppure




- ▶ Dalla rubrica locale: ▶ Premere **brevemente**  ▶ ... con  selezionare un numero Gigaset.net ▶ premere il tasto di impegno linea 





Ogni numero che finisce con #9, viene automaticamente selezionato tramite Gigaset.net.

Le chiamate alla rubrica telefonica Gigaset.net sono sempre **gratuite**.

Modificare/cancellare le voci personali

- ▶ Premere a lungo  ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ▶ **Opzioni** ▶  **Dati personali** ▶ **OK** ... vengono visualizzati il numero Gigaset.net e il nome attualmente inserito.


Inserire/modificare il nome:

- ▶ **Modifica** ▶ ... con  eventualmente cancellare il nome ▶ ... con  modificare il nome o inserire un nuovo nome (max. 25 caratteri) ▶ **Salva**



Prestare attenzione all'informativa sulla privacy → pag. 106.

Se viene cancellato il nome, la voce viene cancellata dalla rubrica e non è più "visibile" per altri utenti Gigaset.net. Tuttavia il numero Gigaset.net continua ad essere raggiungibile.

Visualizzare il numero durante una conversazione: ▶ **Opzioni** ▶  **Servizio Info** ▶ **OK**

Segreteria telefonica

Segreteria telefonica locale



Dopo la messa in funzione del telefono è attivata una segreteria telefonica (AB1). Due ulteriori segreterie sono a disposizione, nel caso oltre alla rete fissa venissero configurate anche delle connessioni VoIP e venisse associata alle segreterie telefoniche una o più connessioni entranti:

Ciascuna segreteria telefonica accetta solo chiamate che sono rivolte a una delle sue connessioni entranti ed è consultabile solo dai portatili ai quali è assegnata almeno una delle sue connessioni entranti.

È possibile impostare le connessioni entranti tramite il configuratore web.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

La segreteria telefonica ha le seguenti modalità:

Registrazione Il chiamante sente l'annuncio di benvenuto e può lasciare un messaggio.

Risponditore Il chiamante sente un annuncio di benvenuto ma non può lasciare un messaggio.

Alternata La modalità si alterna, in base alla pianificazione temporale tra **Registrazione** e **Risponditore**.

▶ ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Attiva segreteria** ▶ OK ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ **Modifica** ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva segreteria:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la modalità: ▶ **Modalità** ▶ ... con selezionare la modalità


Pianificazione temporale per la modalità **Alternata**:

▶ ... con selezionare tra **Registra dalle** e **Registra fino alle** ▶ ... con inserire ore/minuti per l'inizio e fine a 4 cifre. (**Deve** essere impostata l'ora.)

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Uso con il portatile

Ascoltare i messaggi

- ▶ Premere a lungo il tasto 








Al tasto 1 è assegnata la segreteria telefonica.

oppure




















- ▶ premere il tasto messaggi  ▶  **Segret. Telef.** ▶ OK

oppure

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Ascolta i messaggi** ▶ OK  ▶ ... con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK


La segreteria inizia subito a riprodurre i messaggi. I messaggi più recenti vengono riprodotti per primi.


Azioni durante la riproduzione

- Interrompere la riproduzione: ▶  /  o tramite il tasto funzione: ▶ **Opzioni**
- Riprendere la riproduzione: ▶  / premere nuovamente  o tramite il tasto funzione: ▶  **Riprendi l'ascolto**
- Saltare all'inizio del messaggio attuale: ▶ premere il tasto 
- Ripetere gli ultimi 5 secondi del messaggio: ▶ premere il tasto 
- Saltare al messaggio successivo: ▶  oppure premere il tasto 
- Durante l'indicazione temporale del messaggio, saltare al messaggio precedente:
 - ▶  oppure premere il tasto 
- Durante l'indicazione temporale del messaggio, saltare al messaggio successivo:
 - ▶ premere il tasto 
- Evidenziare il messaggio come "nuovo": ▶ premere il tasto  oppure tramite il tasto funzione ▶ **Opzioni** ▶  **Indica come nuovo** ▶ OK
Un messaggio "vecchio", già ascoltato, viene evidenziato come "nuovo". Il tasto  sul portatile lampeggia.
- Salvare in rubrica un numero contenuto nel messaggio: ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ ... con  completare la voce
- Cancellare singolo messaggio: ▶ **Cancella** oppure premere il tasto 
- Cancellare tutti i messaggi vecchi: ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. i msg vecchi** ▶ OK ▶ **Si**

Rispondere a una chiamata della segreteria telefonica

Ricevere una chiamata, mentre la segreteria telefonica sta registrando un messaggio o viene utilizzata in remoto:

- ▶ premere il tasto di impegno linea  o il tasto funzione **Rispondi** ... la registrazione viene interrotta ... parlare con il chiamante


Se mentre si risponde sono già stati registrati 3 secondi, il messaggio viene salvato. Il tasto messaggi  lampeggia.

Inoltrare chiamate esterne sulla segreteria telefonica




Sul portatile viene segnalata una chiamata esterna.

La segreteria telefonica è attivata, libera ed è disponibile spazio in memoria.

- ▶ Premere il tasto funzione  ... la segreteria telefonica si avvia subito in modalità registrazione e riceve la conversazione. Il tempo impostato per la ricezione delle chiamate viene ignorato (→ pag. 55)

Attivare/disattivare la modalità registrazione

Registrare una chiamata **esterna** con la segreteria telefonica:






- ▶ Informare l'interlocutore della registrazione ▶ **Opzioni** ▶  **Errore WAN** ▶ **OK** ... la registrazione viene segnalata sul display tramite un messaggio di avviso e viene salvato nella lista dei messaggi come nuovo messaggio

Terminare la registrazione: ▶ **Fine**



Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

Durante la registrazione di un messaggio, ascoltare tramite l'altoparlante del portatile:

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato in modo permanente:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Segret. telefonica** ▶ **OK** ▶  **Asc.Msg in arrivo** ▶ **Modifica** ( = attivato) ... l'ascolto amplificato viene attivato/disattivato su tutti i portatili registrati

Disattivare l'ascolto amplificato per la chiamata attuale:

- ▶ premere il tasto funzione **Silenza** oppure premere il tasto di fine chiamata  ▶ ... rispondere alla chiamata con 


Gestione da remoto (comando a distanza)

Interrogare o attivare la segreteria telefonica da un altro telefono (per es. da un hotel, dal cellulare).



Il PIN di sistema è diversa da 0000 e l'altro telefono dispone di selezione a toni (DTMF).

Attivare la segreteria telefonica

- ▶ Chiamare la propria linea telefonica e lasciare squillare finché si sente "si prega di inserire il PIN" (circa 50 secondi) ▶ ... con  inserire il PIN di sistema del telefono entro 10 secondi ... la segreteria si attiva, viene annunciato il tempo di registrazione rimanente, vengono riprodotti i messaggi



PIN errato oppure l'inserimento dura troppo (più di 10 secondi): la linea viene interrotta. La segreteria rimane disattivata.

Non è possibile disattivare la segreteria da remoto.

Interrogare la segreteria telefonica



La segreteria telefonica è attivata.

- ▶ Chiamare la linea telefonica ▶ ... durante l'annuncio premere il tasto **9** ... viene interrotta la riproduzione dell'annuncio di benvenuto ▶ inserire il PIN di sistema

Viene comunicato, se sono presenti nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi.

Il comando della segreteria telefonica si effettua tramite i seguenti tasti:

Durante l'indicazione temporale del messaggio: saltare al messaggio precedente. **1**

Durante la riproduzione del messaggio: saltare all'inizio del messaggio attuale.

Interrompere la riproduzione. Per riprendere, premere nuovamente. **2**

Dopo una pausa di circa 60 secondi, la linea viene interrotta.

Saltare al messaggio successivo. **3**

Ripetere gli ultimi 5 secondi della riproduzione del messaggio. **4**

Durante la riproduzione del messaggio: cancellare il messaggio attuale. **0**

Evidenziare un messaggio già ascoltato come "nuovo". *****

Inizia la riproduzione del messaggio successivo. Dopo l'ultimo messaggio viene indicato il tempo di registrazione rimanente.

Terminare il comando a distanza

▶ Premere il tasto di fine chiamata  o riagganciare il ricevitore








La segreteria interrompe la comunicazione nei seguenti casi:

- il PIN di sistema inserito è errato.
- non sono presenti nuovi messaggi in segreteria.
- al termine dell'indicazione del tempo di registrazione rimanente.

Impostazioni

Registrare l'annuncio di benvenuto personale

Il telefono viene consegnato con un annuncio standard per la modalità registrazione e uno per la modalità risponditore. In assenza di un annuncio personalizzato, viene utilizzato l'annuncio standard corrispondente.


▶  ▶ ... con  selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ ... con  scegliere tra **Registra l'annuncio** e **Registra Msg. Resp.** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ▶ OK ▶ ... registrare l'annuncio (min. e secondi) ... opzioni possibili

Terminare la registrazione e salvare:

▶ **Fine** ... il messaggio viene riprodotto per un controllo

Ripetere la registrazione: ▶ **Nuovo**

Interrompere la registrazione:

▶ premere il tasto di fine chiamata  oppure **Indietro**

Riprendere la registrazione: ▶ **OK**









La registrazione viene terminata in modo automatico se viene superato il tempo di registrazione massimo di 170 secondi, oppure se non si parla per più di 2 secondi.


Se la registrazione viene interrotta, viene nuovamente utilizzato il messaggio standard.

Se la memoria della segreteria telefonica è piena, la registrazione non parte/viene interrotta.

▶ **Cancellare i messaggi già letti** ... la segreteria passa nuovamente alla modalità **Registrazione** ▶ ... eventualmente ripetere la registrazione.

Ascoltare annuncio/annuncio risponditore







- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Segret. telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ ... con  cambiare tra **Ascolta l'annuncio** e **Ascolta Msg. Resp.** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ... l'annuncio viene riprodotto ... opzioni possibili:

Interrompere la riproduzione: ▶ premere il tasto di fine chiamata  oppure **Indietro**
Terminare la riproduzione e registrare un nuovo messaggio: ▶ **Nuovo**

Se la memoria della segreteria telefonica è piena, passa alla modalità **Risponditore**.





- ▶ Cancellare messaggi vecchi ... la segreteria passa nuovamente alla modalità **Registrazione**
▶ ... eventualmente ripetere la registrazione.

Cancellare annuncio/annuncio risponditore

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Segret. telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ ... con  cambiare tra **Cancella l'annuncio** e **Cancella Msg. Resp.** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ▶ **Si**

Dopo la cancellazione viene utilizzato nuovamente il messaggio standard.


Impostare i parametri di registrazione

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Segret. telefonica** ▶ OK ▶  **Gestione messaggi** ▶ OK ... poi

Lunghezza massima della registrazione:

- ▶ **Lunghezza:** ... con  selezionare un arco di tempo

Qualità di registrazione:

- ▶ **Qualità** ▶ ... con  scegliere tra **Normale** e **Eccellente** (con qualità più alta, diminuisce la lunghezza della registrazione)

Quando la segreteria deve ricevere le chiamate:

- ▶ **Attiva la seg. dopo** ▶ ... con  selezionare un orario

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**

Per la risposta alle chiamate **Scelta automatica** vale:

- Nessun nuovo messaggio presente: la risposta alla chiamata avviene dopo 18 secondi.
- Sono presenti nuovi messaggi: la risposta alla chiamata avviene dopo 10 secondi.

Per l'interrogazione a distanza (→ pag. 53) al massimo dopo 15 secondi è possibile capire se ci sono nuovi messaggi. Se la chiamata viene interrotta subito, non ci sono costi per la chiamata.

Segreteria di rete

Ogni segreteria telefonica di rete riceve le chiamate che arrivano tramite la linea corrispondente (rete fissa oppure numero VoIP corrispondente). Per registrare tutte le chiamate, per la rete fissa e la connessione VoIP impostare rispettivamente una segreteria telefonica di rete.



Connessione della rete fissa:

La segreteria telefonica centralizzata di rete è fornita dal proprio operatore con il quale va sottoscritto apposito abbonamento.



La segreteria di rete viene chiamata automaticamente tramite la connessione assegnata. Un prefisso locale automatico definito per il telefono, **non** viene anteposto.

La riproduzione della segreteria di rete, viene guidata tramite la tastiera del telefono (codici cifre). Per il Voip è necessario stabilire nel configuratore web, come devono essere commutati i codici cifre in segnali DTMF e come devono essere inviati. Si prega di informarsi presso il proprio operatore VoIP, quali tipo di trasmissione DTMF è supportata.

Attivare/disattivare la segreteria di rete / Inserire un numero

Da ogni portatile è possibile gestire le segreterie di rete, che fanno parte delle sue connessioni entranti.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ OK ▶ ... eventualmente con selezionare la connessione ▶ OK ... poi

Per la connessione di rete fissa

- ▶ ... con inserire/modificare il numero della segreteria di rete ▶ **Salva**



Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria di rete. Va impostata la selezione rapida per la segreteria di rete e memorizzato il "numero o codice" alfanumerico che il vostro operatore telefonico vi fornirà per chiamarla.

Per connessioni VoIP

Abilitare/disabilitare segreteria di rete:

- ▶ **Abilita** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire numero:

- ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ ... con inserire/modificare il numero della segreteria di rete

Con alcuni operatori VoIP, il numero viene caricato sulla base già durante il download dei dati generali VoIP.

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**

Ascoltare i messaggi

- ▶ Premere a lungo il tasto  OK







Al tasto 1 è assegnata la segreteria di rete.

oppure

- ▶ premere a lungo il tasto messaggi  ▶ ... con  selezionare la segreteria di rete (ST rete: rete fissa / Mailbox: IP1) ▶ OK

oppure


- ▶  ▶ ... con  selezionare  Segret. telefonica ▶ OK ▶ Ascolta i messaggi ▶ OK ▶ ... con  selezionare la segreteria di rete (ST rete: rete fissa / Mailbox: IP1) ▶ OK

Ascoltare l'annuncio in viva voce: ▶ premere il tasto viva voce 










Il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete di Telecom Italia è: *#64#, tuttavia è opportuno farsi confermare il codice.


Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida

Una segreteria telefonica di rete o la segreteria telefonica locale del telefono può essere chiamata direttamente tramite il tasto .

Assegnare il tasto 1 / Modificare l'assegnazione




L'impostazione della selezione rapida è specifica dell'apparecchio. Su ogni portatile registrato è possibile configurare una diversa segreteria telefonica sul tasto . Vengono proposte le segreterie telefoniche delle connessioni entranti del portatile, per es. ST rete: rete fissa, Mailbox: IP1.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  Segret. telefonica ▶ OK ▶  Configura il tasto 1 ▶ OK ▶ ... con  selezionare la segreteria telefonica ▶ Scegli  (= selezionata)

Tornare in stand-by: ▶ premere a lungo il tasto di fine chiamata 

Segreteria di rete

Se non è ancora stato salvato un numero per la segreteria di rete:

- ▶ ... con  passare alla riga Segr. telef. di rete ▶ ... con  inserire il numero della segreteria di rete ▶ Salva ▶ premere a lungo il tasto di fine chiamata  (stand-by)



Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete

La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica dell'Operatore di Rete viene segnalata tramite il tasto messaggi lampeggiante (se non è stato disabilitato).

I cordless Gigaset tuttavia forniscono il servizio in conformità alla norma internazionale ETS 300 778-1 relativa alla modalità di segnalazione Message Wait Indication (MWI), pertanto, se un operatore telefonico utilizza una segnalazione proprietaria (specifica della propria rete telefonica), il servizio non può essere assicurato.

In ogni caso la presenza di nuovi messaggi nella segreteria di rete dell'operatore viene sempre segnalata da un annuncio vocale che si sente quando si impegna la linea.

Premere il tasto di fine chiamata per riportare il portatile in stand-by, quindi premere a lungo il tasto 1 e seguire le istruzioni vocali per ascoltare il messaggio. Se avete protetto l'ascolto dei messaggi con un codice personale, dopo avere chiamato la segreteria tramite selezione rapida, per ovvie ragioni di riservatezza, dovrete inserire il vostro codice manualmente.

Ulteriori servizi

Chiamata di allarme SOS automatizzata

(solo in associazione con il sistema Gigaset smart care system plus)

È possibile configurare fino a quattro numeri di telefono per le chiamate di allarme. Questi numeri vengono configurati tramite l'app smart care. La funzione della chiamata di allarme può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento tramite l'app smart care.


Chiamata di allarme attivata:

Il tasto del display **SOS** appare rosso su sfondo bianco.


Chiamata di allarme non attivata:

Un punto interrogativo su sfondo rosso appare accanto al tasto del display **SOS**.

SOS attivato



SOS non attivato




Per il riconoscimento di situazioni di allarme e per la notifica a parenti tramite una chiamata di allarme automatizzata, il telefono deve essere collegato a Internet.

Svolgimento



La funzione di chiamata di allarme è configurata (→ pag. 60).

Avviare un allarme:

▶ Premere il tasto del display **SOS** sul portatile E380H

oppure

▶ Premere il pulsante di allarme del sistema smart care

oppure

▶ Automaticamente tramite una routine del sistema smart care system plus



Ogni potenziale situazione di allarme (non alzarsi la mattina, nessuna attività in casa sebbene la persona sia in casa, uscire di casa a orari insoliti) determina una chiamata di allarme automatizzata.

Tramite l'altoparlante viene emesso il seguente annuncio:

"Invio di una chiamata d'emergenza". Il partecipante chiamato viene visualizzato sul display.

Il destinatario sente il testo della chiamata d'emergenza:

"Questa è una chiamata d'emergenza. Per accettare la chiamata d'emergenza premere il tasto 5".

Il chiamato preme il tasto 5: È possibile comunicare.

Il chiamato non accetta la chiamata:

Dopo 60 secondi la funzione di chiamata di allarme seleziona automaticamente il numero per le chiamate di allarme successivo (se sono salvati più numeri).

Chiamata di allarme SOS automatizzata

Dopo 60 secondi la funzione di chiamata di allarme inoltre passa automaticamente al numero per le chiamate di allarme successivo nelle seguenti situazioni:

- è attiva la segreteria telefonica del numero per le chiamate di allarme selezionato,
- il numero per le chiamate di allarme è occupato,
- il telefono del destinatario della chiamata di allarme non è impostato su "selezione a toni".


Questa sequenza viene ripetuta al massimo 5 volte. Se anche in seguito nessuna delle chiamate viene accettata, la funzione di chiamata di allarme viene terminata con un tono di errore.



Il telefono dei destinatari della chiamata di allarme deve essere impostato su selezione a toni, altrimenti la conferma della chiamata di allarme con il tasto 5 non viene riconosciuta.

Interrompere la chiamata di allarme

Se una chiamata di allarme è stata avviata inavvertitamente, è possibile interromperla.

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata  brevemente

Configurare la chiamata di allarme

Per poter utilizzare la funzione, è necessario

- salvare i numeri di allarme e
- attivare la funzione di chiamata di allarme.




Per la chiamata d'emergenza non si possono utilizzare i numeri di polizia, pronto soccorso o vigili del fuoco.

Salvare, modificare, cancellare i numeri per le chiamate di allarme


Salvare i numeri per le chiamate di allarme

I numeri di telefono vengono memorizzati durante l'installazione e la configurazione della routine **Chiamata di allarme** con l'ausilio dell'app smart care. Informazioni al riguardo sono disponibili nelle istruzioni di installazione del sistema smart care.

Modificare/cancellare i numeri per le chiamate di allarme

- ▶  Aprire il menu laterale dell'app ▶ selezionare uno scenario di allarme a piacere ▶ in **Canali di notifica** selezionare la routine **Chiamata di allarme** ▶ **Numeri di telefono** ▶ selezionare il numero di telefono da cancellare o modificare ▶ **Ok** ▶ selezionare **Elimina** oppure **Modifica** ▶ eventualmente modificare o aggiungere altri numeri di telefono ▶ toccare il pulsante **Conferma** ... la modifica viene salvata

Attivare/disattivare una chiamata di allarme

- ▶  Aprire il menu laterale dell'app ▶ selezionare uno scenario di allarme a piacere ▶ in **Canali di notifica** cliccare sul pulsante accanto a **Chiamata di allarme**



Se non c'è più alcuna voce numerica valida, la chiamata di allarme viene disattivata automaticamente.


Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.






Nel calendario il giorno attuale è evidenziato in bianco, nel giorno con appuntamenti le cifre sono a colori. Selezionando un giorno, questo viene cerchiato con un colore.


Giugno 2019						
Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Indietro						OK



Salvare un appuntamento nel calendario







Data e ora sono impostate.

▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il giorno desiderato ▶ OK ... poi



Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire data: ▶  **Data** ... il giorno selezionato è preimpostato ▶ ... con  inserire nuova data

Inserire ora: ▶  **Orario** ▶ ... con  inserire ora e minuti dell'appuntamento



Impostare titolo: ▶  **Promemoria** ▶ ... con  inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)

Impostare la segnalazione acustica:

▶  **Tipo di allarme** ▶ ... con  selezionare la melodia per la segnalazione oppure disattivare la segnalazione acustica

Salvare appuntamento:

▶ **Salva**


 Se è già stato inserito un appuntamento: ▶  **<Nuova voce>** ▶ OK ▶ ... poi inserire i dati per l'appuntamento.

Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. con la melodia selezionata.

Interrompere e terminare l'avviso dell'evento: ▶ premere il tasto funzione **Spegni**


Rispondere con un SMS: ▶ premere il tasto funzione **SMS** ... si apre il menu SMS

 Durante una conversazione, l'avviso dell'evento viene segnalato **una volta** con un tono di avviso.




Visualizzazione di appuntamenti/anniversari scaduti (a cui non si ha risposto)

I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Eventi scaduti**:





- l'appuntamento/anniversario a cui non si ha risposto
- l'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata
- gli appuntamenti/anniversari che sono stati segnalati mentre il telefono era spento

Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display si visualizza il simbolo  e il numero di nuove voci. La voce più recente compare in cima alla lista.

Aprire la lista

▶ Premere il tasto messaggi  ▶  **Eventi scaduti**: ▶ OK ▶ ... con  eventualmente scorrere nella lista

oppure







▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Eventi scaduti** ▶ OK

Ogni voce viene visualizzata con numero o nome e con data e ora. La voce più recente compare in cima alla lista.

Cancellare appuntamento/anniversario: ▶ **Cancella**

Scrivere SMS: ▶ **SMS** (solo se la lista viene aperta tramite il menu) ... si apre il menu SMS

Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti salvati

▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il giorno ▶ OK ... viene visualizzata la lista di appuntamenti ▶ ... con  selezionare l'appuntamento desiderato ... opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzate le importazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

▶ **Visualiz.** ▶ **Modifica**
oppure ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica la voce** ▶ OK


Attivare/disattivare l'appuntamento:

▶ **Opzioni** ▶  **Attiva/Disattiva** ▶ OK

Cancellare l'appuntamento:








▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK


Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

▶ **Opzioni** ▶  **Canc. appuntamenti** ▶ OK ▶ Sì

Timer

Impostare un timer (conto alla rovescia)

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... quindi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare durata: ▶  **Durata** ... con  inserire ore e minuti per il timer
min.: 00:01 (un minuto); max.: 23:59 (23 ore, 59 minuti)
- Salvare timer: ▶ **Salva**

Il timer inizia il conto alla rovescia. Sul display di standby vengono visualizzati il simbolo  e le ore e i minuti rimanenti fino a quando il timer scende sotto al minuto. A quel punto si vede il decremento dei secondi rimanenti. Al termine del conto alla rovescia viene generato l'allarme.

Disattivare/ripetere l'allarme













- Disattivare allarme: ▶ **Spegni**
- Ripetere allarme: ▶ **Riavvia** ... viene nuovamente visualizzato il display del timer ▶ impostare eventualmente un'altra durata ▶ **Salva** ... il conto alla rovescia viene riavviato


Sveglia



Data e Ora sono impostate.

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Sveglia** ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare sveglia: ▶  **Orario** ▶ ... con  inserire ora e minuti
- Impostare giorno: ▶  **Periodicità** ▶ ... con  scegliere tra **Lunedì - Venerdì** e **Giornaliera**
- Impostare volume: ▶  **Volume** ▶ ... con  impostare il volume in 5 livelli oppure **Crescendo** (volume in aumento)
- Impostare melodia: ▶  **Melodia** ▶ ... con  selezionare la melodia della sveglia
- Salvare impostazioni: ▶ **Salva**

Quando la sveglia è attivata, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo  e l'orario della sveglia.

Sveglia

La sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un breve tono.

Disattivare/ripetere la sveglia dopo una pausa (snooze)

Disattivare la sveglia: ► **Spegni**

Ripetere la sveglia (snooze): ► premere **Snooze** o un tasto qualsiasi . . . la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Monitor/Sorveglianza ambiente

Con questa funzione attiva, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene superata la soglia del livello di rumore impostato (Livello sensibilità: Alto/Basso), viene automaticamente chiamato un numero interno o esterno (anche di cellulare) che voi avete precedentemente memorizzato. La chiamata si interrompe dopo circa 90 sec.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme, sentire e anche parlare con chi sta nell'ambiente sottoposto a sorveglianza.

Quando la funzione è attiva e si riceve una chiamata il portatile non squilla e la chiamata viene visualizzata sul display, è comunque possibile rispondere; la funzione di monitoraggio viene interrotta per la durata della telefonata. L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati, ad eccezione dei tasti del display e del tasto di comando (centrale).

La modalità monitor ambiente non si disattiva spegnendo e riaccendendo il portatile.



Il raggio d'azione della sorveglianza ambiente è di massimo 2 metri nella direzione in cui è orientato il microfono.

La funzione attiva diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia posizionare il portatile nel supporto di ricarica.

Il monitor ambiente è attivo dopo 20 sec. dalla sua attivazione.

Sul numero di emergenza impostato per essere chiamato non deve essere attivata la segreteria telefonica.

Dopo l'attivazione del servizio:

- Verificare la sensibilità.
- Effettuare una prova funzionale.

Attivare e impostare il monitor ambiente



Nel menu del portatile, la sorveglianza ambiente viene offerta come funzione **Monit. Ambiente**.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶ **Monit. Ambiente** ▶ OK ... poi

attivare/disattivare:

- ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare destinazione:

- ▶ **Chiama numero** ▶ ... con selezionare **Esterno** oppure **Interno**

Esterno: ▶ **Numero** ▶ ... con inserire il numero oppure selezionare un numero dalla rubrica: ▶

Interno: ▶ **Portatile** ▶ **Modifica** ▶ ... con selezionare portatile ▶ OK

Attivare/disattivare la modalità bidirezionale:


- ▶ **Com. bidirezionale** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la sensibilità del microfono:

- ▶ **Livello sensibilità** ▶ ... con selezionare **Alto** oppure **Basso**


Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Impostare **Monit. Ambiente**

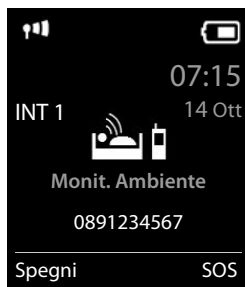

Con monitor ambiente attivato, sul display in stand-by viene visualizzato il numero di telefono di destinazione.

Disattivare la sorveglianza ambiente / Interrompere l'allarme

- Disattivare la sorveglianza ambiente: ▶ in standby premere il tasto del display **Spegni**.
- Interrompere l'allarme: ▶ durante un allarme premere il tasto di fine chiamata 



Disattivare la sorveglianza ambiente dall'esterno



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.

Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

Se la chiamata di allarme viene effettuata tramite una connessione VoIP, le segnalazione DTMF deve avvenire tramite SIP-Info oppure RFC2833 (→ Impostazione sulla base).

- ▶ Rispondere alla chiamata di allarme ▶ premere i tasti   ... la chiamata di allarme viene terminata.

Il monitor ambiente è disattivato e il portatile si trova in modalità stand-by. Le impostazioni sul portatile in modalità monitor ambiente (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **Spegni**.



La sorveglianza ambiente non può essere riattivata dall'esterno.






Riattivazione: → pag. 65

ECO DECT

Nei parametri iniziali l'apparecchio è impostato sulla portata massima. Viene così assicurata una gestione radio ottimale tra il portatile e la base. In stand-by il portatile non trasmette onde radio, è privo di radiazioni. Solo la base garantisce il contatto con il portatile tramite bassi segnali radio. Durante la conversazione i segnali radio si adattano automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Minore è la distanza, minori sono le onde radio.

Per ridurre ulteriormente il segnale radio:

Ridurre le radiazioni fino all' 80 %

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max copertura** ▶ **Modifica** ( = disattivato)



Con questa impostazione si riduce anche la portata.

Non può essere usato un repeater per aumentare la portata.

Disattivare le radiazioni in stand-by

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Zero radiazioni** ▶ **Modifica** = attivato)



Per trarre vantaggio dall'utilizzo della modalità **Zero radiazioni**, è necessario che tutti i portatili supportino questa funzione.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** e viene registrato un portatile sulla base, che non supporta questa funzione, la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata automaticamente. Appena questo portatile viene eliminato dalla base, la funzione **Zero radiazioni** viene riattivata automaticamente.

La connessione radio viene instaurata solo con chiamate in entrata e in uscita. L'instaurazione della connessione viene ritardata di circa 2 secondi.

Affinché un portatile possa instaurare una connessione velocemente, deve spesso "interrogare" la base, cioè analizzare l'ambiente. Ciò aumenta il consumo di energia e riduce il tempo di stand-by.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** non si ha nessuna visualizzazione della portata/nessun allarme di portata sul portatile. Verificare se il portatile è nella portata della base simulando una chiamata esterna.

- ▶ Premere il tasto impegno linea a lungo ... risuona il segnale di libero.

Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Controllo orario per chiamate esterne

Data e ora sono impostate.

Impostare il periodo nel quale il portatile non deve squillare quando riceve chiamate esterne, per es. di notte.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Controllo orario** ▶ OK ▶ ... poi

Attivare/disattivare:

- ▶ con selezionare **On** oppure **Off**


Inserire periodo di tempo:

- ▶ con scegliere tra **Non squillare dalle** e **alle** ▶ ... con inserire inizio e fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare:

- ▶ **Salva**

Esempio

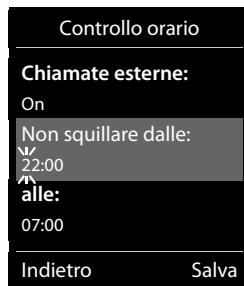







Il controllo orario ha effetto solo sul portatile sul quale è stato impostato.

Per i contatti ai quali nella rubrica è stata assegnata una melodia VIP, il telefono squilla anche nel periodo di controllo orario.

Protezione dalle chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Per le chiamate in entrata, per le quali è soppressa la trasmissione del numero (chiamate anonime), il telefono non squilla.






- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶  **SilenSeCh.Anonim** ▶ **Modifica**  = attivato) ... la chiamata viene segnalata solo sul display.

Lista dei numeri bloccati (black list)

Attivando la funzione **Black List** (al massimo 15 numeri), le chiamate provenienti dai numeri inseriti in questa lista non vengono segnalate o vengono segnalate solo sul display. L'impostazione ha effetto su tutti i portatili registrati sulla base.


La Black List è attivata in caso di selezione di **Silenzioso** o **Blocco chiam** come modalità di protezione.

Visualizzare/modificare la lista dei numeri bloccati



- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Black List** ▶ **Modifica** ▶ **Numeri bloccati** ▶ OK ... viene visualizzata la lista dei numeri bloccati ...



opzioni possibili:

Creare voce: ▶ **Nuovo** ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Salva**




Cancellare voce: ▶ ... con  selezionare la voce ▶ **Cancella** ... la voce viene cancellata

Visualizzare dettagli sulla voce:

- ▶ ... con  selezionare una voce ▶ **Opzioni** ▶  **Details** ▶ OK ... vengono visualizzate informazioni sulla voce, ad es. numero di telefono, info CNIP, nome, stato

Cercare un numero: ▶ **Opzioni** ▶  **Cercare un numero** ▶ OK ▶ ... con  comporre un numero di telefono ▶ **Search**

Impedire la cancellazione involontaria di un numero:

- ▶ ... con  selezionare una voce ▶ **Opzioni** ▶  **Block Number** ▶ OK ... il numero di telefono nella lista viene dotato del simbolo 

Trasferire un numero dalla lista delle chiamate nella Black List

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Chiamate ricevute/Chiamate perse** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Copia nella blacklist** ▶ OK

Trasferire il numero di un chiamante nella Black List

Trasferire un numero di telefono nella Black List durante una conversazione o subito dopo:

- ▶ Premere il tasto del display **Blocco chiam** ▶ **Sì**

Durante una conversazione:

... il numero di telefono viene trasferito nella Black List, la conversazione viene interrotta








Dopo una conversazione:

... vengono visualizzate informazioni sulla conversazione. È possibile bloccare definitivamente i numeri di telefono oppure rimuovere il blocco.

Trasferire permanentemente il blocco nella Black List: ▶ **Sì**

Rimuovere il blocco: ▶ **No**

Impostare modalità di protezione

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶  **Black List** ▶ **Modifica** ▶  **Mod.di protezione** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare la modalità di protezione desiderata:

Ness.protez. Tutte le chiamate vengono segnalate, anche quelle provenienti da numeri inclusi nella lista di protezione.

Silenzioso Il telefono non squilla, le chiamate vengono segnalate solo sul display.








Blocco chiam Il telefono non squilla e le chiamate non vengono segnalate neppure sul display. Il chiamante sente il tono di occupato.

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Black List dinamica

Spesso un numero di telefono spam non vale per molto tempo. Per le stesse chiamate pubblicitarie vengono costantemente generati numeri di telefono nuovi. Poiché il numero di voci è limitato, non è possibile registrare nella Black List tutti i numeri di telefono.

È possibile configurare una Black List come lista dinamica. In questo caso il numero più vecchio viene rimosso quando la lista è piena e viene registrato un numero di telefono nuovo.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶  **Black List** ▶ **Modifica** ▶  **Dynamic List** ▶ **Modifica**  = attivata)



I numeri protetti dalla cancellazione non vengono rimossi.

SMS (messaggi di testo)

È possibile inviare SMS, non appena il telefono è connesso alla rete fissa.



È attivata la trasmissione del numero di telefono (→ pag. 33).

L'operatore di rete supporta il servizio SMS.

Se non è stato inserito un centro SMS, il sottomenu **SMS** è composto solo dalla voce **Impostazioni**.



I messaggi SMS possono essere inviati e ricevuti anche tramite VoIP. Le linee per l'invio di SMS devono essere assegnate in modo esplicito. La ricezione di SMS non è possibile tramite Gigaset.net.

Scrivere e inviare SMS



Un SMS può contenere fino a 612 caratteri. Quando vengono superati 160 caratteri, l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino a 4 SMS singoli).

In alto a destra sul display è possibile vedere quanti caratteri sono ancora disponibili; di seguito, tra parentesi, è indicato quale parte dell'SMS concatenato si sta scrivendo. Esempio: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK ... poi
- Scrivere SMS: ▶ **Nuovo SMS** ▶ OK ▶ ... con inserire il testo dell'SMS
- Inviare SMS: ▶ premere il tasto di impegno linea
- oppure ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK
- Inserire il numero (**Invia l'SMS al nr.**):
- dalla rubrica telefonica: ▶ ▶ ... con selezionare il numero ▶ OK
- oppure ▶ ... con inserire direttamente il numero.
- Per SMS verso una casella postale SMS: aggiungere l'ID della casella postale alla **fine** del numero.
- Inviare SMS: ▶ **Invia**



Il numero deve essere inserito con il prefisso (anche per la rete urbana).

Durante una chiamata esterna o dopo l'interruzione della scrittura maggiore di 2 minuti, il testo viene automaticamente salvato nella lista delle bozze.



L'**invio di SMS** può comportare **costi aggiuntivi**. È consigliabile informarsi presso il proprio operatore di rete.

Inviare SMS come fax



Il suo operatore di rete supporta questa funzione.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK ▶ **Nuovo SMS** ▶ OK ... poi
 - Scrivere il testo: ▶ ... con inserire il testo dell'SMS
 - Inviare: ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ OK ▶ **Fax** ▶ OK ▶ ... con aprire la rubrica telefonica e con scegliere il numero di fax oppure con inserire direttamente il numero ▶ **Invia**

Salvare un SMS (nella lista bozze)

È possibile salvare, modificare e inviare successivamente un SMS.

Salvare un SMS nella lista bozze

- ▶ ▶ ... con selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK ▶ **Nuovo SMS** ▶ OK ▶ ... con scrivere SMS ▶ **Opzioni** ▶ **Salva** ▶ OK

Aprire e modificare un SMS dalla lista bozze

- ▶ ▶ ... con selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK ▶ **Bozze** ▶ OK ▶ ... con selezionare SMS salvato ... opzioni possibili:
 - Leggere bozza: ▶ **Leggi**
 - Modificare: ▶ **Opzioni** ▶ **Usa il testo** ▶ OK
 - Inviare SMS: ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ OK
 - Cancellare voce: ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ OK
 - Cancellare tutte le bozze: ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella elenco** ▶ OK ▶ **Sì**

Ricevere SMS

Gli SMS in arrivo vengono salvati nella lista dei messaggi in arrivo, gli SMS concatenati in genere vengono visualizzati come un unico SMS.


SMS in arrivo

La lista dei messaggi in arrivo contiene tutti gli SMS ricevuti e gli SMS che non sono stati inviati per via di un errore.

I nuovi SMS vengono segnalati su tutti i portatili Gigaset mediante il simbolo sul display, inoltre il tasto messaggi lampeggia e si sente un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi in arrivo

Con il tasto messaggi:

-  ► ... si apre la lista dei messaggi

Nella lista dei messaggi viene visualizzato il numero di SMS presenti: **grassetto** = nuove voci, **senza grassetto** = voci già lette



Aprire la lista: ► ... con  selezionare SMS ► OK

Tramite il menu SMS:

-  ► ... con  selezionare  Messaggi ► OK ►  SMS ►  Ricevuti ► OK


Per ogni voce nella lista viene visualizzato:

- il numero ed eventualmente il nome del mittente,
- la connessione entrante, alla quale è indirizzato l'SMS,
- data e ora di ricezione.



Funzioni della lista dei messaggi in arrivo

Chiamare il mittente del messaggio:

- ... con  selezionare SMS ► premere il tasto di impegno linea 

Cancellare voce: ► **Opzioni** ►  **Cancella la voce** ► OK








Salvare il numero nella rubrica:

- **Opzioni** ►  **Salva Nr. in rubrica** ► OK

Cancellare tutte le voci della lista dei messaggi in arrivo:




- **Opzioni** ►  **Cancella elenco** ► OK ► Sì

Gestire e leggere SMS

-  ► ... con  selezionare  **Messaggi** ► OK ►  SMS ►  **Ricevuti** ► OK ► ... con  selezionare SMS ►  **Leggi** ... opzioni possibili:

Rispondere a un SMS: ► **Opzioni** ►  **Rispondi** ► OK




Modificare il testo dell'SMS e inviarlo a un destinatario a scelta:

- **Opzioni** ►  **Usa il testo** ► OK ► ... con  modificare il testo ► **Opzioni** ►  **Inoltra il testo** ► OK

Inoltrare SMS verso un destinatario a scelta:




- **Opzioni** ►  **Inoltra il testo** ► OK

Visualizzare il testo in un altro set di caratteri:

- **Opzioni** ►  **Set di caratteri** ► OK ► ... con  selezionare il set di caratteri ► **Scegli**  = selezionato)

Salvare un numero del testo SMS in rubrica

Se nel testo dell'SMS viene riconosciuto un numero di telefono, questo viene automaticamente evidenziato.


- Salvare il numero in rubrica: ► 
 - Se il numero deve essere anche utilizzato per l'invio di SMS, salvare il numero completo di prefisso locale.
- Selezionare numero: ► premere il tasto di impegno linea 
- Selezionare il numero successivo, nel caso l'SMS contenga più numeri: ► ... con  scorrere finché il numero è scomparso dal menu.



Con i prefissi internazionali, il carattere + non viene adottato.

- In questo caso, inserire "00" all'inizio del numero.

SMS con vCard













La vCard è un biglietto da visita elettronico. Sono indicati per mezzo del simbolo  nel testo dell'SMS. Una vCard può contenere nome, numero privato, numero ufficio, numero di cellulare e anniversario. È possibile salvare le voci di una vCard una dopo l'altra singolarmente nella rubrica.

Durante la lettura di un SMS che contiene la vCard: ► **Visualiz.** ► **Salva**

La rubrica si apre automaticamente. Vengono salvati il numero e il nome. Se sulla vCard è registrato un anniversario, la data viene inserita come evento annuale. Eventualmente, modificare e salvare la voce nella rubrica. Si ritorna automaticamente all'SMS con la vCard.

Notifica SMS

Per ricevere una notifica tramite SMS delle **chiamate perse** e/o di **nuovi messaggi in segreteria**.

-  ► ... con  selezionare  **Messaggi** ► OK ►  **SMS** ► OK ►  **Impostazioni** ► OK ►  **Notifica chiamate** ► **Modifica** ( = attivato) ... poi
- Inserire numero: ► A ... con  inserire il numero al quale deve essere inviato l'SMS
- Chiamate perse: ►  **Chiamate perse** ► ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- Segreteria telefonica: ►  **Msg. in segreteria** ► ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- Salvare l'impostazione: ► **Salva**



Non inserire il proprio numero di rete fissa per la notifica delle chiamate perse. Ciò può portare ad un ciclo di pagamenti senza fine.

Per la **notifica SMS** possono esserci **costi aggiuntivi**. Informarsi presso il proprio operatore di rete.








Centro servizi SMS

Per poter inviare SMS, nel dispositivo deve essere memorizzato il numero di almeno un centro servizi SMS. Il numero del centro servizi SMS viene fornito dall'operatore di rete.


Gli SMS vengono ricevuti da ogni centro servizi SMS registrato, purché si abbia effettuato la registrazione presso l'operatore di rete.

Gli SMS vengono inviati tramite il centro servizi SMS registrato come centro per l'invio. Tuttavia, è possibile attivare come centro per l'invio qualunque altro centro SMS per l'invio di un messaggio attuale.

Inserire/modificare centro servizi SMS / Impostare il centro per l'invio

►  ► ... con  selezionare  **Messaggi** ► OK ►  **SMS** ► OK ►  **Impostazioni** ► OK ►  **Centri Servizio SMS** ► OK ► ... con  selezionare centro servizi SMS (= centro per l'invio attuale) ► **Modifica** ... poi

Attivare centro per l'invio:

- **Centro per l'invio:** ... con  selezionare **Sì** oppure **No** (Sì = vengono inviati SMS tramite il centro servizi SMS)

Per i centri servizi SMS da 2 a 4, le impostazioni valgono solo per il prossimo SMS.



Inserire il numero del centro servizi SMS:

-  **Numero del centro servizi SMS** ► ... con  inserire il numero

Inserire il numero per l'invio di e-mail:

-  **Numero per l'invio di e-mail** ► ... con  inserire il numero

Selezionare connessione uscente:

-  **Invia tramite** ► ... con  selezionare connessione rete fissa o VoIP da utilizzare per l'invio di SMS.

Salvare l'impostazione:

- **Salva**



Nelle tariffe flat sulla rete fissa, spesso i numeri a pagamento con il prefisso 0900 sono bloccati. Se viene inserito un numero per il centro di invio SMS con 0900, non sarà possibile inviare SMS.

Se il tentativo di connessione dovesse fallire, l'SMS viene salvato nella lista dai messaggi in arrivo con lo stato di errore. Connessione VoIP: anche se l'opzione **Fallback automatico tramite la rete fissa** è attivata (→ Configuratore web), il telefono non tenterà di inviare l'SMS tramite la rete fissa.


Se la connessione uscente viene cancellata dalla configurazione, viene utilizzata la connessione di rete fissa.

SMS su centralini telefonici

- La **trasmissione del numero di telefono** deve essere **trasmessa** all'estensione del centralino (CLIP).
- Il numero del centro servizi SMS deve essere eventualmente preceduto dal prefisso/codice di accesso (dipendente dal centralino). Effettuare un test: inviare un SMS al proprio numero, una volta con, poi senza prefisso.
- Se l'SMS venisse inviato senza estensione, non è possibile una risposta diretta da parte del destinatario.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS in arrivo sulla connessione di rete fissa viene segnalata da un solo squillo. Se tale "chiamata" viene accettata, l'SMS va perso. Per evitarlo, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne. In stand-by:

▶  ▶ * # 0 5 # 1 9 ... nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 1) ... poi

Non sopprimere il primo squillo:


▶  ▶ OK

Sopprimere il primo squillo (parametri iniziali):

▶  ▶ OK

Attivare/disattivare la funzione SMS

Le impostazioni effettuate per l'invio e la ricezione di SMS (numeri dei centri servizi SMS) e le voci dei messaggi in entrata e delle bozze restano memorizzate anche dopo la disattivazione.

▶  ▶ * # 0 5 # 2 6 ... nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 1) ... poi

Disattivare la funzione SMS:

▶  ▶ OK

Attivare la funzione SMS (parametri iniziali):

▶  ▶ OK

Esito invio SMS

Se la funzione è attivata, per ogni SMS inviato il centro servizi SMS invierà un SMS con informazioni sull'invio.

▶  ▶ ... con  selezionare  Messaggi ▶ OK ▶  SMS ▶ OK ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Notifica esito ▶ Modifica  = attivato



La funzione esito invio SMS può comportare costi aggiuntivi.

Esempio di configurazione del Centro Servizi Telecom Italia preimpostato

La configurazione sotto riportata è quella in uso in gran parte d'Italia come centro servizi Telecom Italia tuttavia, in alcune zone, potrebbe essere necessario cambiare il numero del centro SMS. In caso di problemi rivolgetevi a Telecom Italia per avere informazioni relative alla vostra zona.

Centro servizi 1 (trasmissione)	
Centro per l'invio	Sì
Numero del centro servizi SMS	42100
Numero di accesso alla E-mail	42100
Centro servizi 2 (ricezione)	
Centro per l'invio	No
Numero del centro servizi SMS	042120
Numero di accesso alla E-mail	vuoto



Se il vostro provider SMS non è Telecom Italia dovete assicurarvi che fornisca il servizio SMS, richiedere i numeri del centro servizi ed inserirli, altrimenti non sarà possibile l'invio/la ricezione degli SMS.

Risoluzione problemi SMS

- EO È costantemente impostata la soppressione del numero di telefono (CLIR) oppure non è stata attivata la trasmissione del numero di telefono.
- FE Errore durante la trasmissione dell'SMS.
- FD Errore durante l'instaurazione del collegamento al centro servizi SMS, vedi possibili soluzioni ai problemi.
-

Possibili soluzioni ai problemi

Non è possibile inviare

- Non si è abbonati al servizio CLIP con l'operatore di rete.
 - ▶ Attivare questa funzione con l'operatore.
- Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per es. da una chiamata).
 - ▶ Inviare nuovamente l'SMS.
- Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete.
- Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - ▶ Inserire il numero (→ pag. 74).

SMS con testo incompleto

- La memoria del telefono è esaurita.
 - ▶ Cancellare gli SMS vecchi.
- L'operatore di rete non ha ancora trasmesso la parte restante dell'SMS.

Non si ricevono nuovi SMS

- È attivata la deviazione di **Tutte le chiamate**.
 - ▶ Modificare la deviazione delle chiamate (→ pag. 35).

L'SMS viene letto

- La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
 - ▶ Attivare questo servizio con il proprio operatore (a pagamento).
- Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - ▶ Richiedere informazioni presso l'operatore di SMS.
- Il telefono non è registrato presso l'operatore di SMS.
 - ▶ Registrare il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Avvisi e-mail



Periodicamente il telefono instaura una connessione con il server di posta in arrivo e verifica se sono presenti nuovi messaggi.




È stato impostato un account e-mail su un provider internet.

Il server di posta in arrivo utilizza il protocollo POP3.


Il nome del server di posta in arrivo e i suoi dati di accesso (username, password) sono salvati sul telefono (→ Configuratore web).

Sul portatile si visualizza la ricezione di nuovi messaggi e-mail: si sente un tono di avviso, il tasto messaggi  lampeggia e in stand-by si visualizza il simbolo .



Il simbolo  viene mostrato anche quando sono presenti nuovi messaggi SMS.


Se l'autenticazione del telefono sul server di posta in arrivo avviene tramite connessione protetta (autenticazione TLS) e dovesse fallire, i messaggi e-mail non vengono caricati sul telefono.

Avviso durante la pressione del tasto messaggi : **Errore certificato. Controllare i certificati nel configuratore web.**

- ▶ Confermare l'avviso con **OK**... sulla pagina **Protezione** nel configuratore web è possibile trovare informazioni sulle possibili cause e misure.

Aprire la lista della posta in arrivo

▶  ▶ ... con  selezionare  **Messaggi** ▶ **OK** ▶  **E-mail** ▶ **OK**

Oppure: sono presenti nuovi messaggi e-mail (il tasto messaggi  lampeggia)

▶ Premere  ▶  **E-mail** ▶ **OK**

Il telefono instaura una connessione con il server di posta in arrivo. Viene visualizzata la lista dei messaggi e-mail salvati..

- I nuovi messaggi non letti sono indicati prima dei messaggi vecchi già letti.
- Per ogni e-mail vengono indicati il nome o l'indirizzo e-mail del mittente (in una sola riga, eventualmente abbreviato), data e ora (la data e l'ora sono corrette solo se il mittente e il destinatario hanno lo stesso fuso orario).
- **In grassetto:** nuovo messaggio. Vengono segnalati come "nuovi", i messaggi e-mail che durante l'ultimo accesso alla lista della posta in arrivo non erano ancora presenti sul server di posta in arrivo, indipendentemente che siano stati letti.

E-mail in arrivo	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.2019 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10/02/2019	10:38
Leggi	Cancella



I messaggi e-mail classificati dal provider come spam, vengono isolati in una cartella separata e non vengono segnalati nella lista della posta in arrivo.

Per alcuni provider e-mail è possibile configurare questa impostazione: ► disattivare la protezione dallo spam oppure visualizzare le e-mail di spam nella lista della posta in arrivo.

Altri provider e-mail inviano un messaggio nella lista della posta in arrivo quando arriva un e-mail di spam. La data e il mittente di questa e-mail vengono sempre aggiornati, in modo che il messaggio venga sempre visualizzato come nuovo.

Avvisi durante l'instaurazione della connessione

Durante l'instaurazione della connessione con il server di posta in arrivo, possono insorgere i seguenti problemi. Gli avvisi vengono visualizzati sul display per alcuni secondi.

Server non accessibile

- Non è stato possibile instaurare la connessione con il server di posta in arrivo:
 - Indicazioni errate per il nome del server di posta in arrivo.
 - Problemi temporanei con il server di posta in arrivo (non è acceso oppure non è connesso a internet).
 - Verificare le impostazioni nel configuratore web.
 - Ripetere la procedura in un secondo momento.

Al momento non possibile

- Le risorse del suo telefono, necessarie per l'instaurazione della connessione, sono occupate, per es.:
 - È già presente il numero di connessioni VoIP ammesse.
 - Attualmente uno dei portatili registrati è connesso con il server di posta in arrivo.
 - Ripetere la procedura in un secondo momento.






Accesso al server non riuscito

- Errore durante la registrazione sul server di posta in arrivo.
 - Indicazioni errate per il nome del server di posta in entrata, username e/o password.
 - Verificare le impostazioni nel configuratore web.


Parametri e-mail incompleti

- Indicazioni per il nome del server di posta in arrivo, username e/o password sono incompleti.
 - Verificare le impostazioni ed eventualmente integrarle.

Leggere e-mail

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Messaggi** ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK ▶ ... con  selezionare e-mail ▶ **Leggi**

Vengono visualizzati l'oggetto della e-mail (max. 120 caratteri) e i primi caratteri di un messaggio di testo (max. 560 caratteri).


Scorrere il messaggio: 

Tornare alla lista di posta in arrivo: ▶ **Indietro**




Se una e-mail non contiene testo normale, viene visualizzato brevemente l'avviso **Imposs. visualizzare la e-mail**.

Visualizzare l'indirizzo del mittente:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Da** ▶ OK ... l'indirizzo e-mail del mittente viene visualizzato, eventualmente su più righe (max. 60 caratteri).

Tornare alla lista di posta in arrivo: ▶ **Indietro**



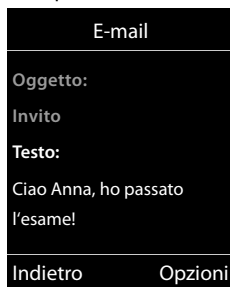

Esempio:



Esempio:



Cancellare e-mail

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Messaggi** ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK ▶ ... con  selezionare l'e-mail nella lista di posta in arrivo ▶ **Cancella** ... l'e-mail viene cancellata sul server di posta in arrivo

oppure

- ▶ Aprire il messaggio ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella** ▶ OK ▶ **Sì** ... l'e-mail viene cancellata sul server di posta in arrivo

Centro Info

Il Centro Info mette a disposizione informazioni da internet (per es. notizie, oppure le previsioni del tempo) per essere visualizzate su un telefono Gigaset. Una prima selezione è già impostata sul telefono.

Informativa sulla privacy

I dati dell'inventario corrispondono a quelli del servizio VoIP.

Quando si utilizza il servizio per la prima volta, viene creato un profilo standard con i dati di configurazione per il dispositivo. Successivamente è possibile modificare e salvare i dati di configurazione a seconda del dispositivo, come ad esempio la città per le previsioni del tempo oppure la data di nascita per il bioritmo. Questi dati di configurazione possono essere cancellati in qualsiasi momento.

I servizi di informazione utilizzano il protocollo HTTP.

Ulteriori informazioni sui dati salvati in relazione al servizio Gigaset.net:

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Informazioni sui Servizi Info di Gigaset.net: → www.gigaset.com/nextg/apps

Raggruppare Servizi Info personali

Modificare le prime impostazioni per il Centro Info (profilo standard) sulla pagina Gigaset.net www.gigaset.net:

- Tramite il configuratore web: ▶ pagina **Configurazioni** ▶ aprire **Servizi Info** ▶ ... cliccare sul link www.gigaset.net/myaccount ... si verrà automaticamente registrati con l'ID e la password che sono stati assegnati al suo telefono.

Oppure

- Tramite un browser web del computer: ▶ inserire l'indirizzo www.gigaset.net ▶ ... inserire l'ID e la password nella pagina Gigaset.net. È possibile trovare entrambi alla pagina del configuratore web **Configurazioni** ▶ **Servizi Info**.

Viene visualizzata la pagina di Gigaset.net.

Registro "Centro Info"

La pagina contiene un simbolo per ogni Servizio Info fornito da Gigaset.net (per es. meteo, oroscopo) e un simbolo per applicazioni personali che si desiderano aggiungere al Centro Info.

Registro "Screensaver"

Servizio Info per lo Screensaver **Servizi Info**

Attivare/disattivare il servizio

Un Servizio Info viene offerto nel Centro Info dei portatili registrati, se il relativo simbolo è arancione ed è attivata l'opzione in alto a destra in corrispondenza del simbolo.

Attivare/disattivare il servizio: ▶ cliccare su opzioni

= attivato)

Esempio:



attivo



non attivo

Raggruppare Servizi Info

Raggruppare personalmente le informazioni per un Servizio Info:




- ▶ Cliccare sul simbolo di un Servizio Info (per es. meteo) ... si apre un'ulteriore pagina web per il raggruppamento dei Feed RSS

Sulle pagine web dei singoli Servizi Info è descritto quali impostazioni è possibile effettuare.

Esempio "informazioni meteo"









- ▶ Cliccare sul simbolo delle informazioni meteo ... si apre una pagina web per la configurazione delle informazioni meteo per il Centro Info

Il meteo mondiale è preimpostato, inoltre si possono scegliere fino a nove ulteriori città (a livello mondiale).






- ▶ Inserire il nome della città desiderata ▶ cliccare sul simbolo della lente  ... vengono elencate le città che cominciano con questo nome ▶ cliccare sul simbolo di lista ▶ selezionare la città desiderata
- ▶ Aggiungere il luogo per il Centro Info: ▶ cliccare sull'icona a forma di freccia sulla destra  ... sulla pagina web vengono elencate tutte le città, per le quali sono fornite le informazioni meteo nel Centro Info.
- ▶ Cancellare una città dalla lista: ▶ cliccare sull'icona  dietro al nome della città



Configurare le informazioni meteo sul portatile:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶  **Centro Info** ▶ 
Meteo ▶ OK ▶  aggiungere luogo ▶ OK ▶ ... con  indicare il nome del
luogo ▶ OK ... si visualizza una lista con i luoghi contenenti questo nome ▶
 selezionare il luogo ▶ OK ▶ **Salva**

Avviare il Centro Info, scegliere il Servizio Info

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶  **Centro Info** ▶ OK ... si visualizza una lista con i Servizi Info disponibili ▶ ... con  selezionare il Servizio Info ▶ OK

Per accedere a determinati Servizi Info (servizi personalizzati) è necessaria la registrazione con ID e password.

Avvisi durante il caricamento delle informazioni richieste

Le informazioni vengono caricate da internet. Se le informazioni di un Servizio Info non possono essere trasmesse, si visualizza uno dei seguenti avvisi:

Impossibile accedere alla pagina richiesta

- È stato superato il tempo massimo (Timeout) durante il caricamento delle informazioni oppure il server internet per i Servizi Info non è raggiungibile. ▶ Verificare la connessione interna e ripetere la richiesta in un momento successivo.

Errore di codifica sulla pagina richiesta

- Il contenuto del servizio richiesto è codificato con un formato che non può essere visualizzato sul portatile.

Impossibile visualizzare la pagina richiesta



- Errore generico durante il caricamento del Servizio Info.

Accesso non riuscito

- I dati di accesso non sono stati inseriti correttamente. ► Selezionare nuovamente il Servizio Info e ripetere la registrazione. Prestare attenzione alla corretta scrittura maiuscola/minuscola.
- Non si dispone delle autorizzazioni per accedere a questo Servizio Info.

Registrazione per Servizi Info personalizzati

Se per l'accesso ad un determinato Servizio Info è necessaria una registrazione specifica con ID e password:

- ... con  inserire **Nome autenticaz.** ► **Salva** ► ... con  inserire **Password** ► **Salva** ... se la registrazione ha avuto esito positivo, il Servizio Info richiesto viene visualizzato








Se non è stato possibile effettuare la registrazione, viene visualizzato il relativo avviso → Avvisi durante il caricamento delle informazioni richieste, pag. 82.





Durante l'inserimento dei dati di accesso, prestare attenzione alla corretta scrittura maiuscola/minuscola.

Utilizzare il Centro Info

Dipendente dal Servizio Info richiesto:

- Scorrere all'interno di un Servizio Info: ► premere il tasto di navigazione 
- Tornare alla pagina precedente: ► premere il tasto funzione sinistro
- Tornare al menu del Centro Info: ► premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 
- Andare "offline": ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  ... il portatile torna in stand-by
- Inserire testo: ► ... con  selezionare la riga ... il cursore lampeggia nel campo di inserimento ► ... con  inserire il testo ► ... confermare l'inserimento del testo con il tasto funzione destro ... i dati vengono inviati
- Effettuare la selezione: ► ... con  scegliere la riga nella quale è possibile effettuare una selezione ► ... con  effettuare la selezione ► ... confermare la selezione con il tasto funzione sinistro ... i dati vengono inviati


Centro Info

- Impostare opzione: ► ... con  selezionare la riga che offre opzioni ... la riga viene evidenziata ... poi
Attivare/disattivare opzione: ►  oppure premere il tasto funzione sinistro (per es. OK)
Confermare l'inserimento: ► premere il tasto funzione sinistro ... i dati vengono inviati

Collegamento ipertestuale per ulteriori informazioni

Un collegamento ipertestuale per ulteriori informazioni è visualizzato con il simbolo ►.



Se viene aperta una pagina con collegamenti ipertestuali, il primo collegamento ipertestuale è evidenziato.

- Con  eventualmente selezionare altri collegamenti ipertestuali ► **Link** ... viene aperta la pagina corrispondente.

Collegamento ipertestuale per un numero di telefono

Un collegamento ipertestuale per un numero di telefono offre la funzione **Chiamata** sul tasto funzione destro.

Selezionare il numero di telefono (Click-2-Call): ► **Chiamata** ... a seconda del provider, il numero viene chiamato direttamente o viene prima visualizzato sul display ► eventualmente confermare con **Si**

Copiare il numero nella rubrica telefonica locale: ► ... con  selezionare il collegamento ipertestuale ► 

Richiamare i Servizi Info tramite selezione rapida



Per ogni Servizio Info fornito da Gigaset.net, è assegnata una selezione rapida. Esempi:

Servizio Info	Selezione rapida
News	1#92
Meteo	2#92
Enciclopedia	4#92
Traduttore	5#92
Unit Converter	6#92

Servizio Info	Selezione rapida
Oroscopo	7#92
Bioritmo	8#92
My Applications (i propri Servizi info/applicazioni definiti personalmente)	99#92

La lista dei Servizi Info è a titolo esemplificativo. Ogni Servizio Info è dipendente dal provider.

Le cifre da 11 a 98 sono riservate ai Servizi Info/applicazioni fornite da Gigaset.net.

Richiamare un servizio: ► ... con  inserire la selezione rapida di un Servizio Info ► premere il tasto di impegno linea  ... viene caricata e visualizzata la pagina del Centro Info con questo servizio/questa applicazione



Richiamare Servizi Info tramite i tasti cifre: ► inserire la selezione rapida di un Servizio Info nella rubrica telefonica locale ► copiare la voce della rubrica su un tasto cifre del portatile ► premere **a lungo** il tasto cifre

Visualizzare le informazioni da internet come screensaver




Sul portatile è attivato lo screensaver **Servizi Info**.

La visualizzazione di Servizi Info è attivata tramite il configuratore web.

I Servizi Info vengono visualizzati sul display circa 10 secondi dopo che il portatile torna in stand-by. Sullo screensaver, a seconda del Feed di informazione selezionato, a destra viene fornito un tasto funzione.







Richiamare ulteriori informazioni: ► premere il tasto funzione destro.

Tornare in stand-by: ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Selezionare le informazioni per lo screensaver

Per lo screensaver **Servizi Info** è preimpostato il servizio meteo.

Modificare la preimpostazione:

- Sul PC tramite il proprio account direttamente sul server Gigaset.net (→ pag. 81)
 - Sul portatile tramite il Centro Info
-  ► ... con  selezionare  **Altre funzioni** ►  **Centro Info** ►  **Screensaver** ► **OK** ► ... con  selezionare il servizio di informazioni ► **OK** ► eventualmente effettuare ulteriori impostazioni per il servizio di informazioni selezionato ► **Salva**

Ampliamento del servizio con più portatili

Più portatili

Possono essere registrati un massimo di sei portatili sulla base.

Ad ogni portatile registrato viene assegnato un numero interno (1 –6) e un nome interno (INT 1 – INT 6). È possibile modificare queste voci.

Se sono stati assegnati tutti i numeri interni sulla base: ► de-registrare un portatile non più utilizzato.



Per permettere al nuovo portatile di utilizzare le rubriche on-line, durante la registrazione di un portatile Gigaset, la base trasmette le voci delle seguenti rubriche on-line nella rubrica locale del portatile.

- La rubrica on-line attualmente impostata con un nome specifico del provider (per es. **The Directory**).
- La rubrica Gigaset.net con il nome **Gigaset.net**.

Se la registrazione ha avuto successo, viene visualizzato il messaggio **Trasferimento dati x voci ricevute**.

Registrare il portatile

Un portatile può essere registrato al massimo su 4 basi.



La registrazione del portatile deve essere effettuata **sia** sulla base, **che** sul portatile. Entrambe le azioni devono essere eseguite entro **60 secondi**.

Sulla base

- premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base (circa 3 sec.) ... il tasto Paging lampeggia quando la base si trova in modalità di registrazione.

Sul portatile

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Gestione portatili** ► OK ► **Registra il portatile** ► OK ► ... viene cercata una base disponibile ► ... inserire il PIN di sistema (parametri iniziali: **0000**) ► OK



Se il portatile è già registrato su 4 basi scegliere quale base si desidera sostituire con quella nuova.

Se la registrazione ha avuto successo, il portatile va in modalità stand-by. Sul display si visualizza il numero interno del portatile, per es. **INT 1**. Altrimenti ripetere la procedura.



Quando sono stati registrati tutti i portatili supportati dalla base (tutti i numeri interni sono occupati) e si desidera registrare un nuovo portatile: tenere presente che il portatile con il numero interno più alto viene sostituito con quello nuovo. Se ciò non è possibile, perché per esempio l' interno è impegnato in una conversazione, viene visualizzato il messaggio **Non ci sono numeri interni liberi**. ► In questo caso bisogna cancellare un portatile non più necessario e ripetere la procedura di registrazione.

Appena dopo la registrazione, tutte le connessioni della base sono assegnate al portatile come connessioni entranti. Come connessione uscente è assegnata la rete fissa. Modificare l'assegnazione → pag. 106.

Registrare il portatile su più basi

Il portatile può essere registrato su un massimo di quattro basi. La base attiva è la base sulla quale il portatile è stato registrato per ultimo. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili. È possibile cambiare la base in uso tramite menù.

Quando il portatile è registrato su almeno due basi, appare il menu seguente:

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Gestione portatili** ► OK ► **Scegli la base** ► OK ... opzioni possibili:

Modificare la base attiva:

► ... con selezionare base o **Base migliore** ► **Scegli** (= selezionata)

Base migliore: il portatile seleziona la base con la ricezione migliore, appena perde il segnale della base attuale.

Modificare il nome di una base:

► ... con selezionare la base ► **Scegli** (= selezionata) ► **Nome** ► modificare il nome ► **Salva**

De-registrare un portatile

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Gestione portatili** ► OK ► **Cancella il portatile** ► OK ... il portatile utilizzato è selezionato ► ... con eventualmente selezionare un altro portatile ► OK ... eventualmente inserire il PIN di sistema ► OK ► ... confermare la de-registrazione con **SI**


Se il portatile fosse ancora registrato su altre basi, si associa automaticamente alla base con la ricezione migliore (**Base migliore**).

Cercare un portatile (Paging) / Individuare l'indirizzo IP del portatile

► Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base.


Tutti i portatili squillano contemporaneamente (paging), anche se le suonerie sono disattivate. **Eccezione:** portatili, sui quali è attiva la funzione sorveglianza bimbo.

Sul display dei portatili viene visualizzato l'**indirizzo IP** attuale (locale) della base.

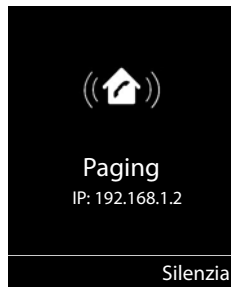

Terminare ricerca

► Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base



oppure ► premere il tasto di impegno linea  sul portatile




oppure ► premere il tasto funzione **Silenzia** sul portatile



oppure ► nessuna azione. Dopo circa 30 secondi la chiamata di paging viene terminata.

Modificare nome e numero interno del portatile

In caso di registrazione di più portatili, a questi vengono assegnati automaticamente i nomi **INT 1**, **INT 2** ecc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso. Il numero interno viene visualizzato sul display come nome del portatile, ad es. **INT 2**. È possibile modificare il nome e il numero dei portatili. Il nome può essere al massimo di 10 caratteri.

►  ► ... si apre la lista dei portatili, il portatile personale è segnalato con < ► ... con  selezionare portatile ... opzioni possibili:

Modificare nome: ► **Opzioni** ►  **Modifica il nome** ► OK ► ... con  cancellare il nome attuale ► ... con  inserire nuovo nome ► **OK**

Modificare numero: ► **Opzioni** ►  **Assegna numero** ► OK ► ... con  selezionare numero ► **Salva**

Repeater

Il repeater estende la copertura tra un portatile Gigaset e la sua base.

La procedura di registrazione di un repeater dipende dalla versione di repeater utilizzata.

- Repeater senza crittografia, per es. repeater Gigaset di versioni precedenti alla 2.0
- Repeater con crittografia, per es. repeater Gigaset a partire dalla versione 2.0

Ulteriori informazioni su repeater Gigaset nelle istruzioni per l'uso del repeater e su internet alla pagina → www.gigaset.com.

Repeater senza crittografia









Il modello Gigaset di questa tipologia si identifica per la scritta **Gigaset Repeater** serigrafata sul prodotto.

Attivare range massimo / Disattivare zero radiazioni

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max copertura** ▶ **Modifica** ( = attivato) ▶  **Zero radiazioni** ▶ **Modifica** ( = disattivato)

Disattivare crittografia

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Crittografia** ▶ **Modifica** ( = disattivata)

Registrazione repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere registrati diversi repeater Gigaset.

Repeater con crittografia



Il modello Gigaset di questa tipologia si identifica per la scritta **Gigaset Repeater 2.0** serigrafata sul prodotto.



La crittografia è attivata (parametri iniziali).

La funzione **Contr. sicurezza** è attiva solo con la crittografia attivata.

Registrazione repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente







Possono essere collegati al massimo due repeater. Per collegare più di due repeater si deve disattivare la funzione di **Crittografia**.

La funzione **ECO DECT Max copertura** viene attivata, e la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata. Queste impostazioni non possono essere modificate finché il repeater è collegato.

Appena un repeater viene collegato, viene indicato nella lista dei repeater come segue:

 **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Repeater**

Disattivare un repeater

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Repeater** ▶ OK ▶ ... con  selezionare repeater ▶ **Cancella** ▶ **Si**

Connessione ad un centralino telefonico

Per le impostazioni si rimanda alle istruzioni per l'uso del centralino.

Su centralini telefonici che non supportano la trasmissione del numero di telefono, non è possibile inviare o ricevere SMS.

Impostare modalità di selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (DP (decadica))

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Tipo di selezione** ▶ OK ▶ ... con selezionare selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (DP (decadica)) ▶ **Scegli** = selezionata



La modalità a impulsi (DP/decadica) è una modalità molto vecchia, in uso solo su vecchissime centrali.

Impostare tempo di flash

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Tempo di Flash** ▶ OK ▶ ... vengono elencati i tempi di flash possibili ▶ ... con selezionare il tempo di flash ▶ **Scegli** = selezionato

Salvare prefisso (codice di accesso)

Definire cifre del prefisso (per es. "0") per la selezione tramite rete fissa o VoIP.

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Codice linea esterna** ▶ OK ▶ ... poi

Rete fissa: ▶ **Codice di accesso alla linea esterna:** ... con inserire/modificare il prefisso (max. di 3 cifre)

VoIP: ▶ **Codice di accesso esterna IP con:** ▶ ... con inserire/modificare il prefisso.

Regole: ▶ **Per** ▶ ... con selezionare quando deve essere selezionato il prefisso
Liste chiamate: il prefisso viene anteposto solo ai numeri di questa lista (lista delle chiamate ricevute, lista delle chiamate perse, lista SMS, lista della segreteria telefonica).

Tutte le chiamate: il prefisso viene anteposto a tutte le chiamate effettuate.

Off: il prefisso viene disattivato e non viene anteposto ad alcun numero.


Salvare: ▶ **Salva**





















Il prefisso non viene mai anteposto alle chiamate d'emergenza e ai numeri dei centri servizi SMS.

Il prefisso non viene mai anteposto ai numeri dei centri servizi SMS.

Impostare i tempi di pausa

▶  ▶ * ▶ #*0 ▶ 5 ▶ #*0 ▶ ... poi

Pausa dopo impegno linea:	1 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	7 sec	▶			▶		▶	OK
Pausa dopo tasto R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK

Inserire pausa di selezione durante la selezione:

▶ Premere a **lungo** il tasto cancelletto  ... sul display si visualizza una P.

Se è in uso la selezione a impulsi passare temporaneamente a quella a toni

Dopo la selezione del numero esterno/dopo l'instaurazione della connessione:







▶ premere **brevemente** il tasto asterisco .

Al termine della chiamata viene automaticamente reimpostata la selezione a impulsi.





Impostare il telefono

Portatile

Modificare la lingua

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Lingua** ▶ OK ▶ ... con 
selezionare lingua ▶ **Scegli** ( = selezionata)









Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ▶  ▶ premere **lentamente** e consecutivamente i tasti   ▶ ... con  selezionare la lingua corretta ▶ premere il tasto funzione a destra

Display


Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico e Servizi Info.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶
 **Screensaver** ▶ **Modifica** (= attivato) ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- Selezionare screensaver:
 - ▶  **Scegli il preferito** ▶ ... con  selezionare screensaver
(**Orologio digitale / Orologio analogico / Servizi Info**)
- Visualizzare screensaver:
 - ▶ **Visualiz.**
- Salvare la selezione: ▶ **Salva**

Il screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.

Terminare screensaver

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata  ... viene visualizzato il display in stand-by.

Note per la visualizzazione dei Servizi Info



I **Servizi Info** sono attivati tramite il configuratore web.

Il telefono dispone di una connessione internet.

Esempio: attivare il meteo come screensaver

Attivare i Servizi Info come screensaver:

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Modifica** ▶ ... con selezionare **Attiva: On** ▶ **Scegli il preferito** ▶ ... con selezionare **Servizi Info** come screensaver ▶ **Salva**

Selezionare luoghi:

- ▶ ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ **Centro Info** ▶ **Meteo** ▶ OK ▶ **Aggiungere luogo** ▶ OK ▶ ... con indicare il nome del luogo ▶ OK ... viene elencata una lista di luoghi con questo nome ▶ selezionare il luogo ▶ OK ▶ **Salva**

È possibile inserire più luoghi. Se sono stati inseriti tutti i luoghi desiderati: ▶ ... con <- indietro

Attivare lo screensaver:

- ▶ ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ **Centro Info** ▶ **Screensaver** ▶ OK ▶ **Meteo** ▶ OK ▶ ... con selezionare luogo ▶ **Salva**



Il tipo di Servizi Info per il telefono è impostata sul server di Gigaset.net su internet. Modificare le impostazioni → pag. 81.

Se al momento non sono disponibili informazioni, viene visualizzato l'**Orologio digitale**, finché saranno nuovamente disponibili informazioni.

Attivare/disattivare l'Info Ticker

Le informazioni di testo da internet dei **Servizi Info** impostati per lo screensaver possono essere visualizzati come testo scorrevole in stand-by.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Info Ticker** ▶ **Modifica** (= attivato)

Il Ticker si avvia non appena il telefono va in stand-by. Se sul display viene visualizzata una notifica, l'Info Ticker non viene visualizzato.








Caratteri grandi

Mostrare i caratteri e i simboli nei registri delle chiamate per migliorarne la leggibilità. Sul display verrà visualizzato solo un inserimento e i nomi appariranno in forma abbreviata. Durante la digitazione il numero apparirà in cifre grandi.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Caratteri grandi** ▶ **Modifica** (= on)

Schemi colore





Il display può essere visualizzato in diversi colori.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Schemi di colore** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lo schema colore desiderato ▶
Scegli  = attivato)

Illuminazione display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/ supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I **tasti numerici** premuti in questo caso vengono rilevati sul display per la preparazione alla selezione.


Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Retroilluminazione** ▶ OK ... poi

Illuminazione nel supporto di ricarica:

- ▶ **Portatile in carica:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione fuori dal supporto di ricarica:

- ▶  **Non in carica** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione durante una conversazione:

- ▶  **In mod. chiamata** ▶ ... con  **On** oppure **Off** selezionare






Salvare la selezione: ▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.

Attivare/disattivare la risposta automatica

Se è stata attivata la risposta automatica, per rispondere a una chiamata è sufficiente sollevare il portatile dal supporto di ricarica.



- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla**, il collegamento viene interrotto riponendo il portatile nel supporto di ricarica.

Regolare il volume di ricevitore/viva voce

Il volume di ricevitore e viva voce può essere regolato su 5 livelli indipendentemente l'uno dall'altro.




Durante una conversazione


- ▶  **Regola il volume** ▶ ... con  selezionare il **volume** ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata



Senza salvare, l'impostazione viene salvata in modo automatico dopo circa 3 secondi.

In stand-by

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni Audio** ▶ **OK** ▶ **Regola il volume** ▶ **OK** ... poi

Per il ricevitore: ▶ **Ricevitore:** ... con  impostare il volume

Per il viva voce: ▶  **Viva voce** ▶ ... con  impostare il volume

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**

Profilo ricevitore/viva voce

Selezionare i profili **ricevitore** e **viva voce**, per adattare il telefono in modo ottimale alla situazione ambientale. Verificare quale risulta essere quello più adatto alla comunicazione in corso.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni Audio** ▶ **OK** ▶  **Profili acustici** ▶ **OK** ▶  **Profili del Ricevitore / Profili del VivaVoce** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il profilo ▶ **Scegli** ( = selezionato)







Profili del Ricevitore: **Volume alto** oppure **Volume basso** (parametri iniziali)

Profili del VivaVoce: **Profilo 1** (parametri iniziali) oppure **Profilo 2**

Suonerie

Volume della suoneria








Regolare il volume in 5 livelli oppure Crescendo (volume in aumento).

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Chiamate interne ed appuntamenti** oppure **Chiamate esterne** ▶ ... con  regolare il volume ▶ **Salva**





Melodia della suoneria

Impostare suonerie diverse per chiamate interne esterne su ogni connessione entrante disponibile del telefono (**Linea analogica, IP1, Gigaset.net**) oppure impostare la stessa suoneria per **Tutte le chiamate**.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ ... con  selezionare la rispettiva suoneria/melodia ▶ **Salva**

Attivare/disattivare la suoneria


Disattivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Premere **a lungo** il tasto  ... nella barra di stato si visualizza il simbolo 

Attivare la suoneria in modo permanente



- ▶ Premere **a lungo** il tasto 


Disattivare la suoneria quando si riceve una chiamata

- ▶ Premere il tasto **Silenza** oppure il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il tono di attenzione (Beep)





Invece della suoneria, attivare un tono di attenzione (Beep):

- ▶ Premere **a lungo** il tasto asterisco  ▶ premere **Beep** entro 3 secondi ... nella barra di stato si visualizza 

Disattivare il tono di attenzione: ▶ premere **a lungo** il tasto asterisco 

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente le diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni Audio** ▶ OK ▶  **Toni di avviso** ▶ OK ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

▶  **Toni di conferma** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore ai 10 minuti (ogni 60 secondi):

▶  **Batteria scarica** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il portatile si trova al di fuori della portata della base:

▶  **Fuori copertura:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione:




▶ **Salva**



Quando è attivata la funzione sorveglianza bimbo, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

Selezione rapida per numeri e funzioni

Assegnare numeri ai tasti delle cifre (selezione rapida)

I tasti  e da  a  possono essere configurati con un **numero della rubrica**.





Al tasto delle cifre non è stato ancora assegnato un numero.

▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre

oppure

▶ premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ premere il tasto funzione **Ch.rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

▶ ... con  selezionare voce ▶ OK ▶ ... eventualmente con  selezionare numero ▶ OK ... la voce è stata salvata sul tasto delle cifre.




Se successivamente la voce della rubrica viene cancellata, questo non ha effetto sull'assegnazione dei tasti cifre.

Selezionare un numero


- ▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre ... il numero viene selezionato immediatamente oppure
- ▶ premere il tasto delle cifre **brevemente** ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/il nome (eventualmente abbreviato) ▶ ... premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

Modificare l'assegnazione di un tasto delle cifre

- ▶ Premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:
Modificare l'assegnazione: ▶ ... con  selezionare la voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente selezionare il numero ▶ **OK**
- ▶ Cancellare l'assegnazione: ▶ **Cancella**

Assegnare funzioni ai tasti funzione / Modificare l'assegnazione

Il tasto sinistro del display è predefinito da una **funzione**. Può modificare l'impostazione.

- ▶ In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro ... si apre la lista delle possibili assegnazioni dei tasti ▶ ... con  selezionare una funzione ▶ **OK** ... viene modificata la configurazione del tasto del display

Funzioni possibili: **Sveglia, Monit. Ambiente, Rubrica del portatile** ... Ulteriori funzioni sono disponibili in **Altre funzioni**

Avviare la funzione

In stand-by: ▶ premere il tasto funzione **brevemente** ... la funzione assegnata viene avviata.






Aggiornamento del portatile

Il telefono supporta l'aggiornamento del firmware tramite connessione radio DECT con la base/ il router (SUOTA = Software Update Over The Air).

Quando è disponibile un nuovo firmware appare un messaggio.

- ▶ Avviare l'aggiornamento del firmware scegliendo **Sì**.






Avvio manuale dell'aggiornamento del firmware:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Sistema** ▶ **OK** ▶  **Aggiornam. Portatile** ▶ **OK** ▶ **Aggiorna** ▶ **OK** ▶ **OK** ... se è disponibile un nuovo firmware viene avviato l'aggiornamento








L'aggiornamento può richiedere fino a 30 minuti, durante i quali il telefono può essere utilizzato con delle restrizioni.

Controllare la versione di firmware:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶ 
Aggiornam. Portatile ▶ OK ▶ **Versione attuale** ▶ OK ... viene visualizzata la versione
 di firmware del portatile

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

Resettare impostazioni individuali e modifiche apportate.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Reset
del portatile** ▶ OK ▶ **Sì** ... vengono ripristinati i parametri iniziali del portatile



Le seguenti impostazioni **non** vengono inizializzate:

- la registrazione del portatile sulla base
- data e ora
- le voci della rubrica telefonica e delle liste chiamate
- le liste SMS

Sistema

Le seguenti impostazioni possono essere effettuate tramite il menu di un portatile registrato o tramite il configuratore web del telefono/router.

Impostare data e ora manualmente

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto in caso di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.



Sul telefono è salvato l'indirizzo di un timeserver in internet. Da questo timeserver vengono scaricati data e ora, finché il telefono è connesso a internet ed è attivata la sincronizzazione con il timeserver. Le impostazioni manuali vengono sovrascritte.

Se sul portatile non sono ancora impostate data e ora, viene visualizzato il tasto funzione **Data/Ora**.

- ▶ Premere il tasto funzione **Data/Ora**

oppure

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Data e Ora** ▶ OK ... poi
 - Impostare data: ▶ **Data:** ... con inserire giorno, mese e anno a 8 cifre
 - Impostare ora: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ore e minuti a 4 cifre
 - Salvare l'impostazione:
 - ▶ **Salva**

Prefisso

Per il trasferimento di numeri telefonici (per es. in formato vCard) il prefisso (internazionale e locale) deve essere memorizzato nel telefono.


Alcuni di questi numeri sono preimpostati.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Prefissi** ▶ OK ▶ verificare il prefisso (pre)impostato





Modificare il numero:

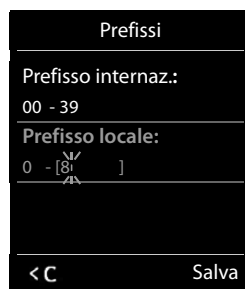- ▶ ... con selezionare/cambiare campo di inserimento ▶ ... con modificare posizione di inserimento ▶ **<C** ... eventualmente cancellare cifre ▶ ... con inserire cifre ▶ **Salva**

Esempio



Attivare/disattivare la musica su attesa

-  ► ... con  selezionare  Impostazioni Audio ► OK ►  Musica su attesa ► Modifica (= attivata)

Impostare indirizzo IP della base nella LAN


















La base è collegata con un router o con un PC.

Affinché la LAN "riconosca" il telefono, è necessario un indirizzo IP. L'indirizzo IP può essere assegnato al telefono automaticamente (dal router) o manualmente.

- Con l'assegnazione **dinamica**, il server DHCP del router assegna automaticamente un indirizzo IP al telefono. Questo indirizzo IP può variare a seconda delle impostazioni del router.
- Con l'assegnazione manuale/statica, lei assegna un indirizzo IP fisso al telefono. Questo può essere necessario a seconda della configurazione della sua rete (per es. se il telefono è collegato direttamente con un PC).



Per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, deve essere attivato il server DHCP sul router. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso del router.

-  ► ... con  selezionare  Impostazioni ► OK ►  Sistema ► OK ►  Rete Locale ► OK ► ... con  inserire il PIN di sistema (se diverso da 0000) ► OK ... poi
- Tipo indirizzo: ► **Tipo Indirizzo IP:** ... con  selezionare **Statico** oppure **Dinamico**
 Con **Tipo Indirizzo IP Dinamico**: i campi seguenti mostrano le impostazioni, che il telefono ha ottenuto dal router. Queste impostazioni non possono essere modificate.
 Con **Tipo Indirizzo IP Statico**: ► effettuare le impostazioni per i seguenti campi.
- Indirizzo IP: ►  **Indirizzo IP** ► ... con  inserire indirizzo IP (sovrascrivere l'impostazione attuale)
- Subnet Mask: ►  **Subnet Mask** ► ... con  inserire Subnet Mask (sovrascrivere l'impostazione attuale)
- Standard-Gateway: ►  **Default Gateway** ► ... con  inserire indirizzo IP del Standard-Gateway
 La rete locale è collegata con internet tramite il Standard-Gateway. Normalmente si tratta del suo router.
- Server DNS: ►  **Server DNS** ► ... con  Inserire l'indirizzo IP del server DNS desiderato
 Il server DNS (Domain Name System), durante l'instaurazione della connessione, traspone il nome simbolico di un server (nome DNS) nell'indirizzo IP pubblico del server. È possibile inserire qui l'indirizzo IP del suo router. Il router inoltra le richieste di indirizzo del telefono al suo server DNS.
- Salvare: ► **Salva**



Le impostazioni per la rete locale possono essere effettuate anche tramite il configuratore web.

Visualizzare indirizzo IP attuale: ► premere il tasto paging sulla base

Aggiornare il firmware del telefono

Normalmente l'aggiornamento del Firmware viene scaricato direttamente da internet. La pagina web corrispondente è preimpostata nel telefono.



Il telefono è connesso a internet (quindi collegato con un router).

Il telefono è in stand-by, ciò significa: non sono in corso telefonate, non sussiste una connessione interna tra portatili registrati, nessun portatile ha aperto il menu.

Avviare manualmente l'aggiornamento del firmware

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Sistema** ► **Aggiornamento base** ► OK ► ... con inserire PIN di sistema ► OK ... il telefono instaura una connessione internet con il server di configurazione ► **Si**



L'aggiornamento del firmware, a seconda della qualità della sua connessione DSL, può durare fino a 6 minuti.

Durante l'aggiornamento da internet viene verificato se è disponibile una nuova versione del firmware. Se non è disponibile, la procedura viene interrotta e si visualizza un relativo messaggio.

Aggiornamento automatico del firmware

Il telefono verifica giornalmente se sul server di configurazione in internet è presente una nuova versione del firmware. Se è presente, sul portatile si visualizza il messaggio **Nuovo firmware disponibile**.

► Confermare la richiesta con **Si** ... il firmware viene scaricato sul telefono.

Se si risponde alla richiesta con **No**, il portatile va in stand-by. Più tardi il telefono non visualizzerà il messaggio relativo all'aggiornamento del firmware. Il messaggio verrà visualizzato solo qualora fosse presente un nuovo aggiornamento.



Se il telefono non fosse connesso a internet nel momento in cui dovrebbe essere effettuata la ricerca di nuovi aggiornamenti (per esempio perché è spento il router), la verifica viene effettuata non appena la connessione internet sarà ristabilita.

La verifica automatica degli aggiornamenti può essere disattivata attraverso il configuratore web.

Visualizzare indirizzo MAC della base

A seconda della disposizione della rete, l'indirizzo MAC della base è necessario per es. per inserirla nella lista di accesso del router.

Visualizzare indirizzo MAC sul portatile: ►  ►  ►  ►  ►  ►  ►  ►  ► ... viene visualizzato l'indirizzo MAC.

Per tornare in stand by: ► **Indietro**

Modificare PIN di sistema

Proteggere le impostazioni di sistema del telefono con un PIN di sistema. Il PIN di sistema deve essere inserito tra l'altro per registrare e de-registrare un portatile, per modificare le impostazioni della rete locale, per eseguire un aggiornamento del firmware o per il ripristino dei parametri iniziali.

Modificare il PIN di sistema a 4 cifre del telefono (parametri iniziali: **0000**):

►  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► **OK** ►  **Sistema** ► **OK** ►  **PIN sistema** ► **OK** ► ... eventualmente con  inserire il PIN di sistema attuale (se diverso da 0000) ► **OK** ► ... con  inserire il nuovo PIN di sistema ► **Salva**



Se il PIN viene modificato, si suggerisce di annotarlo in qualche vostro documento, per eventuali future necessità!

Ripristinare il PIN di sistema






Ripristinare la base al PIN di sistema iniziale **0000**:

► Staccare il cavo di rete dalla base ► tenere premuto il tasto registrazione/paging sulla base ► contemporaneamente riconnettere il cavo di rete alla base ► tenere premuto il tasto almeno per 5 secondi ... la base viene ripristinata e viene impostato il PIN di sistema **0000**









Tutti i portatili sono de-registrati e devono essere nuovamente registrati. Tutte le impostazioni sono ripristinate ai parametri iniziali.

Riavviare la base

►  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► **OK** ►  **Sistema** ► **OK** ►  **Riavvio della base** ► **OK** ... la base viene riavviata, la connessione con il portatile si interrompe momentaneamente

Ripristinare i parametri iniziali del telefono

Durante il ripristino

- data e ora vengono mantenute,
 - il portatile rimane registrato,
 - il PIN di sistema rimane inalterato,
 - viene impostato **Max copertura** e disattivato **Zero radiazioni**.
- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Reset della base** ▶ OK ▶ ... con  inserire PIN di sistema ▶ OK ▶ Sì ... la base viene riavviata. La fase di riavvio dura circa 10 secondi.

Telefonia internet (VoIP)

Impostare un account IP

Per telefonare tramite internet, è necessario avere un account IP presso un provider. È possibile impostare fino a sei account IP.

Per impostare un account IP si ricevono i dati di accesso dal proprio provider.

Inserire i dati di accesso sul telefono:

- durante la prima installazione con l'aiuto della procedura guidata VoIP (→ capitolo **Messa in funzione**)






oppure

- sul PC/tablet con l'aiuto del configuratore web:
 - ▶ **Guida rapida alla prima configurazione** (→ capitolo **Configuratore web**)

Impostare altri account IP

- sul PC/tablet con l'aiuto del configuratore web:
 - Pagina ▶ **Configurazioni** ▶ **Telefono** ▶ **Connessioni** (→ capitolo **Configuratore web**)

oppure

- con l'aiuto della procedura VoIP sul portatile:
 - ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefono** ▶ OK ▶  **Conf. guidata VoIP**

Questa procedura è come la procedura guidata per l'installazione (→ capitolo **Messa in funzione**).

Gigaset.net

Gigaset.net è un servizio VoIP della Gigaset Communications GmbH. Tutti gli utenti che possiedono un dispositivo Gigaset VoIP possono telefonare tramite internet **direttamente** e **gratuitamente** con altri utenti Gigaset.net – senza impostare un account presso un operatore telefonico (provider) e senza dover effettuare ulteriori impostazioni. Connessioni verso/da altri utenti non sono possibili.



Gigaset.net è un servizio gratuito della Gigaset Communications GmbH priva di garanzia e responsabilità per la disponibilità della rete e del servizio.




Se la connessione Gigaset.net non viene utilizzata per sei mesi, viene disattivata automaticamente.

Riattivare la connessione:

- ▶ avviare la ricerca nella rubrica di Gigaset.net
- ▶ oppure chiamare tramite Gigaset.net (selezionare un numero seguito da #9)
- ▶ oppure attivare la connessione tramite il configuratore web.

Registrarsi su Gigaset.net

A ogni dispositivo Gigaset IP al momento dell'acquisto è già assegnato un numero di telefono Gigaset.net. Alla prima apertura della rubrica di Gigaset.net viene richiesto di inserire un nome per la sua linea.

- ▶ Premere **a lungo**  ... si apre la lista delle rubriche on-line ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ... si apre la rubrica di Gigaset.net ▶ ... con  inserire il **Nickname** (max. 25 caratteri) ▶ **Salva** ... il nome viene assegnato al numero di telefono e inserito nella rubrica di Gigaset.net

Dati personali	
Il tuo Gigaset.net	
Nickname:	
Gi	
<input type="text" value="abc"/>	
< C	Salva



Il nome per Gigaset.net può anche essere inserito/modificato nel configuratore web:


- ▶ **Configurazioni** ▶ **Telefono** ▶ **Connessioni**

Informativa sulla privacy

Il nickname viene salvato su un server centrale di Gigaset. È visualizzato nella rubrica di Gigaset.net e lei può essere chiamato da altri utenti di Gigaset.net tramite questo nome.

Con l'inserimento del nome, si dichiara d'accordo con il salvataggio.

Se non si è d'accordo, interrompere ora la procedura:

- Uscire senza lasciare la rubrica di Gigaset.net: ▶ non inserire alcun nome ▶ **Salva** ... è possibile utilizzare la rubrica per cercare e chiamare altri utenti di Gigaset.net, ma non viene inserito alcun nickname.
- Uscire dalla rubrica di Gigaset.net senza ricerca: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Ulteriori informazioni sui dati salvati in relazione al servizio di Gigaset.net

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Assegnare le connessioni in uscita e in entrata

Se per il telefono sono configurate più connessioni (linea fissa, Gigaset.net e IP), è necessario stabilire

- quale connessione debba essere usata per una chiamata in uscita (connessione in uscita)
- a quali utenti interni debba essere inoltrata una chiamata che entra tramite una determinata connessione (connessione in entrata)

Gli utenti interni sono i portatili registrati e le segreterie telefoniche della base.

Ogni connessione (numero) del telefono può essere sia una connessione in uscita che una connessione in entrata. Ogni connessione può essere assegnata a più utenti interni come connessione in uscita e/o in entrata. Tuttavia può essere assegnata ad una sola segreteria telefonica come connessione in entrata.

Assegnazione standard

- Ai portatili e alla segreteria telefonica 1 alla consegna, tutte le connessioni configurate sono assegnate come connessioni in entrata.
- Ai portatili, la connessione di linea fissa è assegnata come connessione in uscita. Se **non** si possiede una connessione di linea fissa, non è ancora impostata alcuna connessione in uscita.

Modificare l'assegnazione standard

- Durante la prima installazione del telefono, con l'aiuto della procedura guidata (→ capitolo **Messa in funzione**)

oppure

- al PC con l'aiuto del Configuratore web: pagina ► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Assegnazione numero** (→ capitolo **Configuratore web**)

oppure

- tramite il menu del portatile:
 -  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **Telefono** ► OK ►  **Conness. In uscita/Conness. In arrivo** ► OK

Questa procedura è come la procedura guidata per l'installazione (→ capitolo **Messa in funzione**).

Impostazioni per le chiamate in internet nel configuratore web



Registrarsi al configuratore web (→ capitolo **configuratore web**)

- Per le chiamate alla linea fissa, comporre il prefisso locale anche per le chiamate locali (dipende dal provider):
 - **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Impostazioni locali** ► attivare l'opzione **Utilizza prefissi per chiamate tramite VoIP**
- Instaurare la connessione automaticamente tramite la linea fissa, se il tentativo di chiamare tramite una connessione IP dovesse fallire:
 - **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Assegnazione numero** ► ... nell'area **Connessione alternativa** attivare l'opzione **Fallback automatico tramite la rete fissa**, se è presente una connessione di linea fissa
- Impostare un piano di selezione:
 - **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Piani di selezione**

Se per un numero selezionato è definito un piano di selezione, invece della connessione in uscita, viene utilizzata la connessione definita nel piano di selezione. Se il numero è bloccato da un piano di selezione, si visualizza **Operazione non possibile**
- Ulteriori impostazioni: segnalazione DTMF, inoltro delle chiamate, assegnazione del tasto R, porte di comunicazione
 - **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

Configuratore web

Con il configuratore web è possibile effettuare le impostazioni per il telefono da un PC o da un tablet.

- Impostazioni effettuabili anche dal portatile, come impostare la data e l'ora o effettuare l'aggiornamento del firmware.
- Impostazioni aggiuntive, non effettuabili dal portatile, creare i requisiti per il collegamento del telefono ad una rete aziendale oppure influire sulla qualità vocale delle connessioni IP.
- Salvare sulla base i dati necessari per l'accesso ad alcuni servizi in internet, per es. le rubriche pubbliche on-line, il server di posta in arrivo dell'account e-mail e la sincronizzazione di data e ora con un time server.
- Collegare il telefono con Gigaset Cloud per ricevere la notifica delle chiamate sullo smartphone.
- Salvare i dati del telefono (della base e dei portatili) in file sul PC e in caso di errore, ricaricarli sul telefono.

È possibile trovare una descrizione dettagliata delle pagine web e dei dati necessari nella pagina di aiuto on-line del configuratore web (→ pag. 109).

Avviare il configuratore web

Connettersi con il configuratore web



Il telefono è connesso alla rete locale.

Solitamente la connessione viene instaurata automaticamente non appena il dispositivo viene collegato alla rete. Se questo non dovesse accadere, instaurare la connessione alla rete locale tramite il portatile (→ pag. 101).



A seconda del provider, eventualmente alcune impostazioni non possono essere modificate nel configuratore web.

Un accesso multiplo e contemporaneo al configuratore web non è possibile.

Mentre si lavora sul configuratore web, è possibile anche effettuare chiamate con il telefono.

Connettersi tramite l'indirizzo IP del telefono

- ▶ Trovare l'indirizzo IP attuale del telefono: ▶ premere **brevemente** sul tasto di registrazione/paging sulla base . . . l'indirizzo IP viene visualizzato sul portatile



A seconda delle impostazioni del server DHCP, è possibile che nella rete l'indirizzo IP subisca variazioni.

- ▶ Avviare il web browser sul PC/tablet ▶ inserire l'indirizzo IP del telefono nel campo dell'indirizzo del browser (esempio: 192.168.2.2) . . . viene instaurata una connessione con il configuratore web del telefono

Connettersi tramite il nome del dominio del telefono



PC/tablet e telefono sono connessi a internet.

- ▶ Avviare il web browser sul PC/tablet ▶ inserire nel campo dell'indirizzo del web browser www.gigaset-config.com

Se più dispositivi Gigaset sono raggiungibili sulla sua connessione internet: ▶ selezionare il dispositivo



La connessione tra PC e configuratore web è locale (connessione LAN). Solo l'instaurazione della connessione avviene tramite internet.

Connettersi e disconnettersi dal configuratore web

Effettuare la connessione, selezionare la lingua della piattaforma

Se la connessione ha avuto esito positivo, nel web browser si visualizza la pagina di **Benvenuto**.

- ▶ Selezionare la lingua desiderata ▶ inserire il PIN (parametri iniziali: 0000) ▶ **OK**



Per la sua sicurezza, le suggeriamo di modificare il PIN preimpostato (→ pag. 121).

Disconnettersi

- ▶ Cliccare su **Disconnessione** in alto a destra nella barra del menu.



Terminare il configuratore web sempre con il comando **Disconnessione**. Se il configuratore web viene terminato senza prima disconnettersi, l'accesso al configuratore web può restare bloccato per alcuni minuti.

Aiuto

- ▶ Cliccare sul punto di domanda **?** in alto a destra in una pagina web . . . la pagina di aiuto online viene aperta in una pagina separata

Ricerca nella pagina di aiuto: ▶ cliccare nella finestra di aiuto ▶ premere il tasto **Ctrl** e **F**. Si apre una finestra di dialogo per la ricerca.



Le pagine di aiuto vengono scaricate direttamente dal server di configurazione.

Per permettere la corretta visualizzazione delle pagine di aiuto, eventualmente è necessario modificare le impostazioni del browser. Con Internet Explorer e Firefox per esempio ci sono le seguenti impostazioni:

- ▶ consentire i contenuti attivi bloccati della pagina di aiuto (cliccare con il tasto destro del mouse sulla barra delle informazioni nella testata della finestra del browser),
- ▶ consentire alle pagine caratteri propri, oppure impostare Arial come carattere standard (opzione generale).

Effettuare la prima configurazione

Per la prima configurazione è fornita una procedura guidata, finché non viene impostata una connessione VoIP (account IP). La procedura guidata accompagna passo dopo passo verso la configurazione di un account IP.

Il telefono fornisce una serie di profili provider che alleggeriscono la configurazione dell'account IP. Ogni profilo contiene le principali impostazioni di configurazione del rispettivo provider.

- ▶ **Home ▶ Guida rapida alla prima configurazione ▶ Avanti**
- ▶ Selezionare la **Nazione** dalla lista ▶ **Avanti**
Se il telefono è collegato ad un centralino telefonico che fornisce account IP, qui è possibile selezionare il centralino telefonico.
- ▶ Selezionare il **Provider** dalla lista ▶ **Avanti**
Se il provider non è nella lista: ▶ selezionare Altro Provider . . . in questo caso è necessario inserire personalmente i dati del provider
→ Informazioni di aiuto su questo argomento alla pagina **Configurazioni ▶ Telefono ▶ Connessioni**
- ▶ Inserire i dati di accesso del provider ▶ **Avanti** . . . il telefono viene registrato sul provider
- ▶ Se il provider fornisce una segreteria di rete (mailbox): ▶ inserire il numero di telefono . . . la segreteria viene attivata al termine della procedura guidata
- ▶ Se tutte le telefonate in uscita dei portatili registrati di norma devono essere condotte tramite questa connessione VoIP: ▶ contrassegnare **Si**
Preimpostazione: **No** . . . le telefonate in uscita vengono condotte tramite la connessione di linea fissa
Assegnazione dettagliata per più portatili, più connessioni VoIP e telefonate in arrivo
→ **Assegnazione numero** (→ pag. 113)
- ▶ **Fine** . . . la connessione viene inserita nella lista delle connessioni del telefono (→ pag. 112)



Modificare le impostazioni per questa connessione e/o impostare ulteriori connessioni VoIP:

- ▶ **Configurazioni ▶ Telefono ▶ Connessioni** (→ pag. 112).

Rete

Configurazione IP

Collegare il telefono alla rete locale (LAN)/router.

► Configurazioni ► Rete ► Configurazione IP

Nella maggioranza dei casi di impiego non è necessario effettuare impostazioni specifiche per il collegamento del telefono al router o alla rete locale. Nei parametri iniziali è preimpostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP (DHCP). Affinché il router possa "riconoscere" il telefono, anche sul router deve essere attivata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, cioè il server DHCP del router deve essere attivato.

Se il server DHCP non può o non deve essere attivato, è necessario assegnare al telefono un indirizzo IP statico. Un indirizzo IP statico è utile per es. se sul router per il telefono è impostato Port-Forwarding oppure DMZ.

Tramite il configuratore web è possibile effettuare impostazioni necessarie se il telefono viene collegato ad una grande rete (aziendale o di un'organizzazione ad ampio raggio) oppure se si vuole amministrare a distanza.

- Depositare una **ID della VLAN / Priorità della VLAN** per l'accesso ad un tagged VLAN.
- Consentire il collegamento al configuratore web ai PC al di fuori della LAN.



L'ampliamento dei diritti di accesso ad altre reti aumenta il rischio di accessi illeciti. Pertanto si consiglia di disattivare l'accesso remoto, quando non è più necessario.

L'accesso al configuratore web da altre reti è possibile solo se il suo router trasferisce le richieste di servizi alla porta 80 (porta standard) del telefono. Leggere in proposito le istruzioni per l'uso del vostro router.

Protezione

Il telefono supporta l'instaurazione di connessioni dati in internet con il protocollo di sicurezza TLS (Transport Layer Security). Con il TLS il cliente (il telefono) identifica il server a seconda dei certificati. Questi certificati devono essere salvati sulla base.

► Configurazioni ► Rete ► Protezione

A questa pagina è possibile trovare le liste dei **Certificati server / Certificati CA** con i certificati salvati sulla base.

La lista **Certificati non validi** contiene i certificati che non hanno passato il controllo durante l'instaurazione della connessione e i certificati delle liste **Certificati server / Certificati CA**, che non sono più validi (per es. perché è stata sorpassata la loro data di validità).

È possibile eliminare e caricare nuovi certificati sulla base e accettare o rifiutare certificati non validi.

Se non è possibile connettersi ad un server dati in internet, perché il telefono non accetta il certificato ottenuto dal server (per es. durante il download dei messaggi e-mail dal server POP3), le viene richiesto di aprire la pagina web **Protezione**.

È possibile trovare il certificato utilizzato durante l'instaurazione della connessione nella lista **Certificati non validi**. Cliccando sul comando **[Dettagli]** è possibile visualizzare da chi (ente di certificazione) e per chi è stato prodotto il certificato e la durata della sua validità.

Configuratore web

Se il certificato viene accettato, a seconda del tipo viene adottato in una delle liste **Certificati server / Certificati CA** (anche se è già scaduto). Se un server si registra ancora una volta con questo certificato, la connessione viene subito accettata.

Se il certificato viene rifiutato, viene adottato con la dicitura (**respinto**) nella lista **Certificati server**. Se un server si registra ancora una volta con questo certificato, questa connessione viene subito rifiutata.

Telefono

Connessioni della base

Gestire le connessioni della base:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Connessioni**

Su questa pagina web viene visualizzata una lista con tutte le connessioni possibili e il loro stato (per es. **Connesso**, **Registrato**, **Non configurata**):

Linea fissa

Le connessioni di linea fissa non devono essere configurate. È possibile effettuare e ricevere chiamate tramite la linea fissa non appena il telefono è connesso alla presa di linea fissa.

Modifiche con il comando **[Modifica]**:

- Nome della connessione di linea fissa. Il nome inserito viene visualizzato sui display dei portatili registrati per esempio durante le chiamate al suo numero di linea fissa e nelle liste chiamate.
- Impostazione di **Tipo di selezione** e **Richiamata**. Il tempo di flash nei parametri iniziali è impostato per l'utilizzo del telefono sul collegamento principale. Eventualmente è necessario modificarlo se il telefono viene collegato ad un centralino telefonico (vedi le istruzioni per l'uso del suo centralino telefonico).

Gigaset.net

La connessione Gigaset.net è preconfigurata nel telefono. Nei parametri iniziali, al telefono è assegnato un numero Gigaset.net. È possibile attivare e disattivare la connessione Gigaset.net. Se la connessione è disattivata, il telefono non si registra al servizio di Gigaset.net. Non è possibile essere contattati tramite la connessione Gigaset.net.

Modifiche con il comando **[Modifica]**:

- Nome della connessione Gigaset.net
- Disattivare STUN. Di default la connessione Gigaset.net utilizza un server STUN. Quando vengono inviati pacchetti dati, sostituisce l'indirizzo IP privato del telefono con il suo indirizzo IP pubblico. Se il telefono viene utilizzato con un router con NAT simmetrico, STUN non può essere utilizzato e deve essere disattivato. Altrimenti non è possibile sentire l'interlocutore durante le chiamate con Gigaset.net.

IP1 - IP6

È possibile assegnare al telefono fino a sei connessioni VoIP (numeri di telefono VoIP). Per ogni numero di telefono VoIP è necessario possedere un account IP con un provider. I dati di accesso sono da salvare sul telefono.

È possibile impostare/modificare le connessioni VoIP con il comando **[Modifica]**

Connessioni in uscita e in entrata

Per l'assegnazione dei numeri, aprire la pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Assegnazione numero**

Assegnare ai portatili registrati e alle segreterie telefoniche della base le connessioni in uscita e in entrata:

- Durante la registrazione, ad ogni portatile viene assegnata automaticamente la connessione di linea fissa.
- È possibile assegnare ad ogni portatile un numero di telefono statico oppure lasciare la scelta tra le connessioni. Durante la scelta tra le connessioni, ad ogni chiamata è possibile scegliere quale connessione utilizzare.
- Ad ogni portatile registrato è fissamente assegnato il numero Gigaset.net come connessione in uscita. I numeri di telefono che terminano con #9, vengono composti automaticamente tramite Gigaset.net.
- Quando viene inserita una nuova connessione, questa viene assegnata come connessione alla segreteria integrata 1.
- Le segreterie telefoniche 2 e 3 vengono attivate solamente se viene loro assegnata rispettivamente almeno una connessione. Se una segreteria telefonica non è attivata, non viene visualizzata nella lista delle segreterie telefoniche e non è possibile attivarla.
- Ogni connessione può essere assegnata ad una sola segreteria telefonica.



L'assegnazione della connessione per specifici numeri di telefono può essere bypassata tramite un piano di selezione per questo numero.

Connessione di linea fissa come connessione in uscita sostitutiva

È possibile attivare la connessione di linea fissa sul suo telefono come connessione sostitutiva. Se il tentativo di effettuare una chiamata tramite VoIP dovesse fallire (connessione IP oppure Gigaset.net), parte subito e automaticamente - senza richiesta - il tentativo di instaurare la connessione tramite linea fissa.

► ... nell'area **Connessione alternativa**, attivare l'opzione **Fallback automatico tramite la rete fissa**

Nei seguenti casi viene utilizzata una connessione alternativa:

- le linee IP sono occupate (è possibile telefonare al massimo con due linee IP contemporaneamente)
- il server SIP della connessione VoIP non è raggiungibile
- la connessione VoIP non è ancora configurata/ non è configurata correttamente (per es. password errata)
- il telefono non è connesso a internet, per es. perché il suo router è disattivato o non connesso a internet

Configuratore web

Gli SMS che devono essere inviati tramite una connessione VoIP, **non** vengono inviati tramite una connessione alternativa.



Disattivare l'opzione se non c'è una connessione di linea fissa (parametri iniziali).

Altrimenti si passerebbe automaticamente alla linea fissa, se temporaneamente non potesse essere instaurata una connessione IP, per es. perché il telefono si avvia prima del router. In questo caso il telefono non funzionerebbe correttamente.

Qualità vocale nelle connessioni VoIP

È possibile trovare funzioni per il miglioramento della qualità vocale nelle connessioni VoIP (IP oppure Gigaset.net) alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Audio**

La qualità vocale nelle connessioni VoIP viene influenzata in modo determinante dal **codec vocale** utilizzato per la trasmissione dei dati e dalla **larghezza di banda** della sua connessione DSL.

Con il codice vocale vengono digitalizzati i dati vocali (codificati/decodificati) e compressi. Un codec "migliore" (migliore qualità vocale) significa che devono essere trasmessi più dati, cioè è necessaria una connessione DSL con una larghezza di banda maggiore. È possibile influenzare la qualità vocale scegliendo i codec vocali (rispettando la lunghezza di banda della sua connessione DSL) che il suo telefono deve utilizzare e stabilire l'ordine con il quale i codec vocali debbano essere proposti durante l'instaurazione di una connessione VoIP. Il telefono offre impostazioni standard ottimizzate per i codec utilizzati, una per larghezza di banda bassa e una per larghezza di banda alta. I seguenti codec vocali vengono supportati:

G.722

Qualità vocale molto buona. Il codec vocale a **banda larga G.722** lavora con lo stesso bitrate del G.711 (64 Kbit/s a connessione vocale), ma con sample rate più elevato. In questo modo è possibile riprodurre frequenze più alte. Così il suono della voce è più chiaro e migliore rispetto ad altri codec (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 μ law

Qualità vocale molto buona (comparabile con ISDN). La larghezza di banda richiesta comporta 64 Kbit/s a connessione vocale.

G.726

Qualità vocale buona (peggiore di G.711, ma migliore di G.729). Il telefono supporta G.726 con sample rate di 32 Kbit/s a connessione vocale.

G.729

Qualità vocale media. La larghezza di banda richiesta è minore, pari a 8 Kbit/s a connessione vocale.

Per risparmiare ulteriormente larghezza di banda e capacità di trasmissione, è possibile sopprimere la trasmissione di pacchetti dati nelle pause vocali ("soppressione del silenzio"), sulle connessioni VoIP che utilizzano il codec **G.729**. Il suo interlocutore, invece dei rumori di sottofondo, sentirà un fruscio sintetico che viene prodotto presso il destinatario (opzione: **Abilita Annex B per codec G.729**).

Segreteria di rete

Quando il provider (linea fissa e/o telefonia internet) mette a disposizione una segreteria di rete, questa viene visualizzata sulla seguente pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Segreterie telefoniche di rete**

Qui è possibile inserire i numeri di telefono delle segreterie di rete e attivare/disattivare la segreteria di rete delle connessioni VoIP configurate.

Piani di selezione definiti dall'utente

I piani di selezione personalizzati si possono definire alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Piani di selezione**

È possibile stabilire i seguenti piani di selezione:

- Stabilire una connessione per i numeri di telefono (**Linea fissa**, **Gigaset.net** oppure **IP1 - IP6**), tramite la quale questi numeri devono sempre essere selezionati e tramite la quale deve essere effettuata la fatturazione delle chiamate.

Inserire solamente alcune cifre (per es. prefisso locale, nazionale o della rete mobile) e tutti i numeri che iniziano con queste cifre vengono chiamati tramite la connessione selezionata.

- Bloccare il numero di telefono, il suo telefono non instaurerà alcuna connessione con questo numero di telefono (per es. numeri con 0190- oppure 0900).

I piani di selezione hanno valore per tutti i portatili registrati. L'impostazione delle connessioni in uscita non hanno valore per la selezione dei numeri che sono sottoposti ad un piano di selezione.

È possibile attivare/disattivare i piani di selezione a seconda delle necessità.



I piani di selezione, con eccezione del blocco, non sono validi, se si ha assegnato la scelta della connessione ad un tasto funzione del portatile e prima della composizione viene esplicitamente scelta una connessione in uscita dalla lista delle connessioni disponibili.

Numeri di emergenza

In alcuni paesi sono preimpostati piani di selezione per i numeri di emergenza (per es. per chiamare la polizia **locale**). Come **Connessione** è impostata la linea fissa.

Si consiglia di modificare questi piani di selezione solo se il telefono non è connesso alla linea fissa. Se si sceglie una connessione IP, accertarsi che il provider supporti i numeri di emergenza. Se la connessione VoIP viene cancellata dalla configurazione, la chiamata di emergenza non è più deducibile.

Prefisso – piano di selezione con connessione ad un centralino telefonico

Se il suo telefono è connesso ad un centralino telefonico, per le chiamate esterne eventualmente è necessario comporre un prefisso (per es. „0“).

Salvare rispettivamente un prefisso per la linea fissa e per le chiamate VoIP e stabilire quando il prefisso debba essere anteposto automaticamente al numero di telefono.

È possibile trovare queste impostazioni nell'area **Codice di accesso** della pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Piani di selezione**

Prefisso locale– piano di selezione per chiamate locali tramite VoIP

Se si telefona tramite VoIP verso la linea fissa, eventualmente è necessario anteporre il prefisso locale anche per le chiamate locali (dipende dal provider). Per evitare la composizione del proprio prefisso, è possibile inserire nella configurazione del telefono il prefisso completo (con il prefisso internazionale) del luogo in cui utilizza il suo telefono e attivare l'opzione **Prefisso locale di preselezione per le chiamate tramite VoIP**.

È possibile trovare queste impostazioni nell'area **Prefisso** della pagina web:

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Impostazioni locali**

Impostazioni specifiche per la telefonia internet

Attivare l'inoltro di chiamata per connessioni VoIP

È possibile trovare le impostazioni per l'inoltro di chiamata alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Inoltro di chiamata**

È possibile inoltrare le chiamate alla sua connessione VoIP e al suo numero Gigaset.net.

È possibile inoltrare le chiamate ricevute tramite connessione VoIP ad un numero esterno qualsiasi (numero VoIP, di linea fissa o cellulare). L'inoltro viene effettuato tramite VoIP.

È possibile inoltrare le chiamate verso il suo numero Gigaset.net all'interno della rete di Gigaset.net, cioè ad un altro numero Gigaset.net.

Impostare la segnalazione DTMF per VoIP

È possibile effettuare le impostazioni per i toni DTMF nell'area **DTMF su connessioni VoIP** alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

I segnali DTMF sono necessari per l'ascolto e la gestione di alcune segreterie di rete tramite codici cifre oppure per l'utilizzo della segreteria da remoto.

Per l'invio di segnali DTMF tramite VoIP è necessario stabilire come i codici dei tasti debbano essere convertiti e inviati in segnali DTMF: come informazione udibile nel canale vocale oppure come cosiddette segnalazioni "SIP Info". Informarsi presso il proprio provider sul tipo di trasmissione DTMF supportata.

È possibile impostare il telefono in modo che per ogni chiamata tenti di impostare il tipo di segnalazione DTMF corrispondente al codec attuale (**Automatico**).

Oppure stabilire il tipo di segnalazione DTMF in modo esplicito:

- **Audio** oppure **RFC 2833**, quando i segnali DTMF devono essere trasmessi acusticamente (in pacchetti vocali).
- **SIP info**, quando i segnali DTMF devono essere trasmessi come codici.



Per le connessioni a banda larga (viene utilizzato il codec G.722) i segnali DTMF non possono essere trasmessi nel canale audio.


Configurare il trasferimento di chiamata (inoltrato di chiamata) tramite VoIP

È possibile effettuare le impostazioni per l'inoltrato di chiamata nell'area **Inoltrato di chiamata** alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

È possibile trasmettere una chiamata esterna verso una connessione VoIP con il tasto R (dipende dal provider).

Completare/modificare le impostazioni per l'inoltrato di chiamata:

- Attivare l'inoltrato di chiamata riagganciando. I due interlocutori esterni vengono collegati premendo il tasto di fine chiamata .
- Attivare l'inoltrato di chiamata diretto. La chiamata può essere inoltrata prima che il secondo interlocutore abbia risposto.
- Disattivare l'inoltrato di chiamata con il tasto R, se al tasto R deve essere assegnato un altro servizio (→ "Stabilire la funzione del tasto R per VoIP (Hook Flash)").

Stabilire la funzione del tasto R per VoIP (Hook Flash)

È possibile stabilire la funzione del tasto R alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

È possibile che il suo provider supporti servizi specifici. Per poter utilizzare un simile servizio, il telefono deve inviare un determinato segnale (pacchetto dati) al server SIP. È possibile assegnare questo "segnale" al tasto R del portatile come funzione R. **Presupposto:** il tasto R non viene utilizzato per l'inoltrato di chiamata (parametri iniziali).

Se durante una conversazione VoIP viene premuto questo tasto, il segnale viene inviato. Tuttavia è necessario che sul telefono sia attivata la segnalazione DTMF tramite messaggi Info SIP (vedi sopra).

Impostare le porte di comunicazione locali per VoIP

È possibile trovare le impostazioni per le porte di comunicazione alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

Le seguenti porte di comunicazione vengono utilizzate per la telefonia internet:

- **Porta SIP:** porta di comunicazione tramite la quale il telefono riceve dati di segnalazione (SIP). Nei parametri iniziali il numero impostato per la porta standard è 5060 per la segnalazione SIP.
- **Porta RTP:** per ogni connessione VoIP vengono impiegate due porte RTP consecutive (numeri di porta consecutivi). Tramite una porta vengono ricevuti i dati vocali, tramite l'altra i dati di gestione. Nei parametri iniziali per la trasmissione vocale viene utilizzato il campo di numeri di porta 5004 - 5020.

Modifiche di questa impostazione sono effettuabili soltanto se i numeri di porta sono già utilizzati da altri utenti nella LAN. In questo caso è possibile stabilire altri numeri di porta fissi o campi di numeri di porta per SIP e RTP.

Se sullo stesso router con NAT devono essere utilizzati più telefoni VoIP, è consigliabile scegliere numeri di porta casuali. Così i telefoni devono utilizzare porte diverse, in modo che il NAT del router può trasmettere le chiamate in entrata e i dati vocali ad un solo telefono (quello a cui è indirizzata la chiamata). Stabilire tramite il configuratore web un campo di numeri di porta per le porte SIP e RTP, dal quale le porte devono essere scelte.

Messaging

Messaggi e-mail

Salvare sulla base l'indirizzo del server di posta in arrivo e i dati di accesso personali per la posta in arrivo. Stabilire la frequenza con la quale il telefono deve controllare se sono arrivati nuovi messaggi e-mail nel server di posta in arrivo. Stabilire, se l'autenticazione presso il server di posta in arrivo deve avvenire tramite connessione protetta.

► **Configurazioni** ► **Messaging** ► **E-Mail**

Indicazione MWI

Il LED del tasto messaggi dei portatili connessi alla base mostra, se è arrivato un nuovo messaggio, per es. una nuova e-mail. Stabilire per ogni portatile quale tipo di nuovi messaggi deve essere visualizzato.

► **Configurazioni** ► **Messaging** ► **Indicazione MWI**

Notifiche per le chiamate su dispositivi mobili

Per ricevere notifiche su un dispositivo mobile (per es. il suo smartphone) sulle nuove chiamate/messaggi in arrivo sul suo telefono, il telefono deve essere registrato a Gigaset elements.



Si è in possesso di un dispositivo mobile basato su iOS oppure Android.

Sul dispositivo mobile è installata l'app di **Gigaset elements**.

La registrazione deve essere effettuata sia sul telefono che sul dispositivo mobile:

Con il configuratore web del telefono:

- Avviare l'app ► registrarsi a **Gigaset elements**
- Sulla pagina dell'app **Scegliere un sensore** toccare **GO-Box** ... una procedura guidata di installazione guiderà attraverso tutte le fasi necessarie ► seguire le istruzioni a schermo ... il telefono viene collegato al cloud Gigaset

Sul configuratore web del telefono:

- **Configurazioni** ► **Messaging** ► **Notifica** ... vengono elencate le connessioni disponibili del telefono
- Contrassegnare le connessioni per le quali si desidera ricevere le notifiche sul dispositivo mobile ► **OK**



Se alle connessioni sono assegnate delle segreterie telefoniche (→ pag. 113), verranno notificati anche i nuovi messaggi su questa segreteria telefonica sul suo smartphone.

Ulteriori informazioni su Gigaset GO alla pagina → www.gigaset.com/go

Servizi Info

Raggruppare servizi personali per il Centro Info nel server di Gigaset.net e per lo screensaver **Servizi Info**. Attivare i servizi Info per i portatili.

► **Configurazioni** ► **Servizi Info**

Su questa pagina è possibile trovare l'accesso al server di Gigaset.net e ai dati di accesso personali.

Rubriche

Rubrica online

Selezionare il provider per le rubriche on-line. A seconda del provider selezionato, è possibile selezionare l'opzione **Visualizzazione del nome del chiamante**. Questa opzione permette di leggere e visualizzare sul display il nome del chiamante dalla rubrica on-line - questo se non esiste una voce corrispondente al numero del chiamante nella rubrica telefonica locale del portatile.

► **Configurazioni** ► **Rubriche** ► **Rubrica online**

Trasferimento della rubrica

Caricare o cancellare le rubriche telefoniche dei portatili dal/sul PC.

► **Configurazioni** ► **Trasferimento della rubrica**

- Salvare le rubriche telefoniche su un PC. Le voci vengono salvate sul PC in un file vcf nel formato vCard. Questi file possono essere caricati su tutti i portatili registrati. È anche possibile adottare le voci della rubrica nella sua rubrica sul PC.
- Adottare i contatti dalla rubrica sul PC nelle rubriche telefoniche dei portatili. Esportare i contatti nei file vcf (vCards) e adottarli nelle rubriche telefoniche dei portatili.
- Cancellare la rubrica telefonica sul portatile. Se per esempio è stato modificato il file della rubrica (file vcf) sul PC e si vuole caricare il file modificato sul portatile, è possibile cancellare la rubrica attuale del portatile prima del trasferimento.

Suggerimento: prima di cancellarla, salvare la rubrica attuale sul PC. In questo modo la si può ricaricare, se la rubrica modificata non potesse essere caricata in modo completo sul portatile per problemi di formattazione.



Se si desidera adottare una rubrica telefonica salvata sul PC (file vcf) con più voci in una rubrica di Microsoft Outlook™, è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:

Microsoft Outlook™ adotta nella sua rubrica sempre solo la prima voce (della rubrica) dal file vcf.

Regole di trasmissione

Le voci della rubrica caricate sul portatile da un file vcf vengono aggiunte alla rubrica. Se per un nome esiste già una voce, questa eventualmente viene integrata. Nessun numero di telefono viene sovrascritto o cancellato.



A seconda del tipo di dispositivo, per ogni vCard vengono create fino a 3 voci nella rubrica - per ogni numero inserito una voce.

Contenuto del file della rubrica (file vcf)

Per una voce della rubrica, i seguenti dati (se presenti) vengono scritti nel file vcf, oppure adottati nel portatile da un file:

- Cognome
- Nome
- Numero
- Numero (ufficio)
- Numero (cellulare)
- Indirizzo e-mail
- Compleanno (AAAA-MM-GG) e orario dell'avviso dell'evento (OO:MM) divisi da una "T" (esempio: 2008-12-24T11:00).

Le altre informazioni che può contenere una vCard, non vengono adottate dalla rubrica telefonica del portatile.

Esempio di una voce nel formato vCard:

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Musterfrau;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@musterfrau.de
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
```

Gestione

Data & Ora

Gestire la sincronizzazione della base con un time server. Nei parametri iniziali il telefono è impostato per ricevere la data e l'ora da un time server in internet. È possibile modificare le impostazioni per il time server alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Data & Ora**

Modificare le impostazioni della base, registrare il portatile

- Impostare la base per la modalità di registrazione, per registrare altri portatili alla base. Questa impostazione si effettua premendo a lungo il tasto di registrazione/paging sulla parte anteriore della base.
- Attivare/disattivare Eco-Modus oppure Eco-Modus+.
- Modificare il PIN di sistema del suo portatile.
- Accendere/spengere il LED del tasto registrazione/paging sulla parte anteriore della base.
- Attivare/disattivare la visualizzazione di notifiche sullo stato VoIP sul portatile.

È possibile trovare le impostazioni di base alla pagina web

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Varie**

Riavviare il dispositivo o ripristinare i parametri iniziali

Se il suo telefono non dovesse funzionare correttamente, è possibile riavviarlo. Spesso in questo modo si possono risolvere i problemi.

Inoltre è possibile ripristinare tutte le impostazioni del telefono ai parametri iniziali, per es. quando si cede l'apparato a terzi. In questo modo vengono cancellate tutte le impostazioni, le liste e la rubrica telefonica!

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Riavvio & Reset**

Salvare e ripristinare le impostazioni di sistema

Al termine della configurazione della base e dopo ogni modifica di configurazione, è possibile salvare le impostazioni attuali della base in un file sul PC (suffisso .cfg). Se è necessario, il file può essere ricaricato sul telefono.

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Salva & Ripristina**

Alcune informazioni contenute nel file .cfg:

- le impostazioni per la rete locale (configurazione IP),
- i dati delle connessioni (VoIP) impostate,
- l'assegnazione delle connessioni in entrata e in uscita,
- il prefisso locale personale,
- numero della segreteria di rete,
- le impostazioni per i servizi internet,
- le impostazioni ECO DECT.

Aggiornamento del firmware - base

Sul server di configurazione in internet vengono messi a disposizione regolarmente gli aggiornamenti del firmware della base e dei profili dei provider (dati generali dei provider) per le connessioni VoIP. Se necessario, è possibile caricare questi aggiornamenti sulla base. L'URL di questo server è salvato sulla base.

► Configurazioni ► Gestione ► Aggiornamento del firmware - base

Avviare l'aggiornamento del firmware

Se è disponibile una **nuova** versione del firmware, questa viene caricata sulla base e la base viene riavviata. L'aggiornamento del firmware dura circa 6 minuti. La durata dipende anche dalla larghezza di banda della connessione DSL.

Attivare/disattivare il controllo automatico della versione

Se il controllo della versione è attivato, il telefono verifica tutti i giorni se sul server di configurazione di Gigaset sono disponibili nuove versioni del firmware del telefono.

Se il telefono nel momento in cui si deve eseguire la verifica non è collegato a internet (per es. perché il router è disattivato), la verifica viene eseguita non appena il telefono è nuovamente collegato a internet.

Se è disponibile una nuova versione, sul display dei portatili registrati viene visualizzato un avviso corrispondente. È possibile avviare l'aggiornamento del firmware su uno dei portatili.

Ripristinare il firmware

- Ricaricare sul telefono la versione del firmware che era caricata sulla base prima dell'ultimo aggiornamento

oppure

- Ricaricare sul telefono la versione del firmware che era caricata sulla base al momento dell'acquisto.

Il firmware selezionato viene ricaricato sul telefono e il firmware attuale viene sovrascritto.

Stato del telefono

► Stato ► Dispositivo

Vengono visualizzate le informazioni sul telefono:

- Indirizzo IP e MAC della base
- Versione del firmware attualmente caricato, formato: aa.bbb (aabbxxyyyz)

aa Variante di produzione del telefono

bbb Versione del firmware

xx Sottoversione

yyyz importante solo per il servizio

Esempio: 42.020 (42020000000 / V42.00) significa che attualmente è caricato sulla base il firmware con la versione 20.

- Una lista dei portatili registrati

► Stato ► Connessioni

La pagina visualizza le connessioni attualmente disponibili e il loro stato.

Albero del menu

Guida rapida alla prima configurazione			→ pag. 110
Configurazioni	Rete	Configurazione IP	→ pag. 111
		Protezione	→ pag. 111
	Telefono	Connessioni	→ pag. 112
		Audio	→ pag. 114
		Assegnazione numero	→ pag. 113
		Inoltro di chiamata	→ pag. 116
		Piani di selezione	→ pag. 115
		Segreterie telefoniche di rete	→ pag. 115
		Impostazioni VoIP avanzate	→ pag. 116
	Messaging	E-Mail	→ pag. 118
		Indicazione MWI	→ pag. 118
		Notifica	→ pag. 118
	Servizi Info		→ pag. 119
	Rubriche	Rubrica online	→ pag. 119
		Trasferimento della rubrica	→ pag. 119
	Gestione	Data & Ora	→ pag. 121
		Impostazioni locali	→ pag. 116
Varie		→ pag. 121	
Riavvio & Reset		→ pag. 121	
Salva & Ripristina		→ pag. 121	
Aggiornamento del firmware - base		→ pag. 122	
Stato	Dispositivo	→ pag. 122	
	Connessioni	→ pag. 122	

Appendice

Domande e risposte

Possibili soluzioni ai problemi alla pagina → www.gigaset.com/service


Supporto tecnico

Di seguito proviamo ad immaginare quali potrebbero essere i vostri dubbi e cerchiamo di darvi un aiuto a risolverli.

Dopo la messa in funzione, il telefono non funziona correttamente.

- L'installazione iniziale può durare fino a 10 minuti.

Il display non visualizza nulla.

- Il portatile è spento. ▶ Premere a lungo .
- Le batterie sono scariche. ▶ Caricare o sostituire le batterie.

Sul display lampeggia "Nessuna Base".

- Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. ▶ Avvicinarsi con il portatile alla base.
- La base è spenta (manca corrente). ▶ Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito.
- L'area di copertura della base si è ridotta, perché è disattivato **Max copertura**.
 - ▶ Attivare **Max copertura** oppure avvicinarsi con il portatile alla base.

Sul display lampeggia "Registrare il portatile".

- Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT). ▶ Registrare nuovamente il portatile.

Il portatile non squilla.

- La suoneria è disattivata. ▶ Attivare la suoneria.
- È impostata la deviazione delle chiamate. ▶ Disattivare la deviazione delle chiamate.
- Il telefono squilla solo se sul display appare il numero di telefono o il nome del chiamante.
 - ▶ È stato impostato il servizio **Non disturbare** per le chiamate anonime. Disattivare il servizio.
- Il telefono squilla solo in certi orari.
 - ▶ È stato impostato il controllo orario per le chiamate esterne.

Si sentono dei rumori fastidiosi mentre si telefona.

- Il portatile sta perdendo la comunicazione con la base. ▶ Avvicinatevi alla base.
- Il telefono è stato collegato ad una linea ADSL senza il necessario filtro. ▶ Collegare il filtro.

La linea cade sistematicamente ogni circa 30 secondi.

- È stato collegato o scollegato un Repeater ma non è stata eseguita correttamente tutta la procedura.
 - ▶ Accendere e spegnere il portatile.

Tono di errore dopo la visualizzazione del PIN di sistema.

- Il PIN di sistema è errato. ▶ Ripetere la procedura, eventualmente ripristinare il PIN di sistema a 0000.

PIN di sistema dimenticato.

- ▶ Ripristinare il PIN di sistema a 0000.

L'interlocutore non vi sente.

- Funzione **Silenzia** attivata. ▶ Riattivare il microfono.

Non viene visualizzato il numero del chiamante.

- Il chiamante ha bloccato l'invio del proprio numero di telefono. ► Il **chiamante** deve far attivare la trasmissione del numero (CLI) dall'operatore di rete.
- La **visualizzazione del numero** (CLIP) non è supportata dall'operatore di rete oppure non è attiva. ► Richiedere il servizio di visualizzazione del numero (CLIP) all'operatore di rete.
- Il vostro telefono si interfaccia con un centralino telefonico/router/gateway, che non trasmette tutte le informazioni.
 - Ripristinare il telefono: scollegare la spina di corrente, reinserirla e attendere il riavvio.
 - Verificare le impostazioni nel centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione dei numeri di telefono.

Si sente un tono di errore durante l'inserimento (sequenza di toni decrescente).

- L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato. ► Ripetere la procedura. Fare attenzione alle indicazioni sul display ed eventualmente leggere le istruzioni per l'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

- Il centralino è impostato sulla selezione ad impulsi. ► Impostare il centralino sulla selezione a toni.

Nella lista delle chiamate al messaggio non è presente l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora.

Non è possibile telefonare tramite internet.

- Non è stato impostato un account IP: ► Registrare il telefono presso il provider per la telefonia internet.
- Sul display si visualizza **Registrazione al provider fallita**: la registrazione del telefono presso il provider per la telefonia internet è fallita. ► Ripetere la procedura. Eventualmente controllare lo stato della registrazione nel configuratore web.
- Sul display si visualizza **Nessuna connessione IP**: non è stato configurato un account IP oppure la connessione IP è stata disattivata.

Nessuna connessione a internet.

- Sul display si visualizza **Nessuna connessione LAN**: ► Verificare il cavo di connessione tra il router e la base.
- Sul display si visualizza **Indirizzo IP non disponibile**: ► Verificare la configurazione IP. Per il telefono è preimpostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP. Affinché il router "riconosca" il telefono, anche sul router deve essere impostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, cioè il server DHCP del router deve essere attivato.
Se il server DHCP non può o non deve essere attivato: ► Assegnare al telefono un indirizzo IP statico.
- Sul display si visualizza **Verifica impostazioni IP**: il telefono non dispone di una connessione internet.
 - Verificare le connessioni via cavo tra la base e il router e tra il router e internet.
 - Verificare la connessione tra il telefono e la LAN, verificare se il telefono è raggiungibile tramite il suo indirizzo IP. Visualizzare l'indirizzo IP sul portatile.
- Sul display si visualizza **Connessione Internet non disponibile**:
La connessione internet è disturbata: ► Riprovare più tardi.
Altrimenti: ► Verificare il cavo di connessione tra router e modem, la connessione DSL e le impostazioni del router.

Non viene effettuato un aggiornamento del firmware/un download di un profilo VoIP.

- Sul display si visualizza **Al momento non possibile**: eventualmente sono impegnate le linee VoIP oppure è già in corso un aggiornamento/download. ► Ripetere la procedura in un momento successivo.
- Sul display si visualizza **Server non accessibile**:
 - Il server per il download non è raggiungibile. ► Ripetere la procedura in un momento successivo.
 - Il router non è raggiungibile oppure non è connesso a internet. ► Verificare la connessione del telefono al router, eventualmente riavviare il router.
 - È stato modificato l'indirizzo del server preimpostato. ► Modificare l'indirizzo nel configuratore web oppure ripristinare la base.
- Sul display si visualizza **Errore di trasmissione XXX**: durante il trasferimento della cartella si è verificato un errore. Per XXX si visualizza un codice di errore HTTP. ► Ripetere la procedura. Se si dovesse ripetere l'errore, si prega di rivolgersi al servizio clienti.

Domande e risposte

Non è possibile instaurare una connessione verso il telefono con il browser web del PC.

- Indirizzo IP errato: ► Visualizzare l'indirizzo IP sul portatile. ► Effettuare un nuovo tentativo di connessione.
- Verificare la connessione tra PC e base. ► Aprire la richiesta di inserimento sul PC ► Inviare un comando ping sulla base (ping <indirizzo IP locale della base>).
- Ha tentato di raggiungere il telefono tramite Secure http (https://...). ► tentare nuovamente http://...

Funzioni GO

Sullo smartphone non viene visualizzato il numero di telefono per intero con il prefisso.

- Il riconoscimento del paese e il prefisso locale non sono impostati correttamente. ► Effettuare l'impostazione:

Con il portatile: **Impostazioni – Telefonia – Prefissi**

Con il configuratore web: **Configurazioni – Gestione – Impostazioni locali**

Sullo smartphone non vengono visualizzati gli eventi (per es. le chiamate perse).

- Non è ancora stata assegnata una connessione, per la quale trasmettere gli eventi sullo smartphone.
 - Dopo la registrazione del telefono su Gigaset elements, selezionare la pagina **Impostazioni – Messaging – Notifica connessione(i)** sul configuratore web.

Il nome dell'utente non viene visualizzato nella lista eventi sullo smartphone.

- Sullo smartphone non è presente questo contatto. ► Inserire il contatto.
- Il numero dell'utente è inserito diversamente nella lista contatti, per es. senza prefisso.
 - Effettuare l'impostazione per il riconoscimento del paese e il prefisso:
Con il portatile: **Impostazioni – Telefonia – Prefissi**
Con il configuratore web: **Configurazioni – Gestione – Impostazioni locali**

Richiamare una chiamata persa dallo smartphone.

- Toccare sulla voce dell'evento **Chiamata persa** ► Toccare sul simbolo **Richiamata**.

Segreteria telefonica

Nella lista delle chiamate per un messaggio non è assegnata l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora.

La segreteria telefonica interrogata da remoto visualizza il messaggio "PIN non valido".

- Il PIN di sistema inserito è errato. ► Ripetere l'inserimento del PIN di sistema.
- Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000. ► Impostare un PIN di sistema diverso da 0000.

La segreteria telefonica non registra messaggi o ha cambiato l'annuncio di benvenuto.

- La memoria è piena. ► Cancellare i messaggi vecchi ► Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.

Servizio Clienti

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset
www.gigaset.com/service.



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?
Siamo a vostra disposizione ...

... online:

tramite il modulo di contatto disponibile sulla pagina del Servizio Clienti

... per telefono:

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** dalle ore 09.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

02.600.630.45

(Il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale.)

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Per le domande relative all'accesso ADSL o al servizio VoIP è necessario che vi rivolgete al vostro Internet Service Provider.

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che compri la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare: www.gigaset.com/assistenza)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non ha valore se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Numero totale di sub-pixel colorati e scuri	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sulle parti estetiche.

Indicazioni del fornitore

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che il terminale radio Gigaset E380A Care - Gigaset E380H è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Questo terminale è progettato per la connessione e l'uso, in Italia, con la rete telefonica (RTG).

La telefonia Voice over IP è disponibile via interfaccia LAN (IEEE 802.3), la connessione su porta Ethernet necessita di dispositivi di rete appositi (switch, router ecc).

Per ulteriori informazioni contattare il proprio Internet provider o installatore autorizzato.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs.

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**” per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**”. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

Certificazione SAR

Questo apparato è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come forma di protezione della salute. Sono state considerate sia le direttive Europee EN sia le raccomandazioni sviluppate e verificate da organizzazioni scientifiche indipendenti, ove applicabili data la bassa potenza emessa, nel corso di studi scientifici e valutazioni regolari ed esaustive. I limiti sono parte di una lista di raccomandazioni più estesa per la protezione della popolazione. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per quando riguarda il limite per i dispositivi mobili è il "Tasso di assorbimento specifico" (SAR) e il limite è stabilito in 2,0 W/Kg su circa 10 grammi di tessuto. Risponde alle direttive della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che gli eventuali apparati portatili di questo tipo possano essere utilizzati a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Protezione dei dati

Per noi di Gigaset la protezione dei dati dei nostri clienti è molto importante. Proprio per questo motivo garantiamo che tutti i nostri prodotti vengano sviluppati secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione ("Privacy by Design"). Tutti i dati che raccogliamo vengono utilizzati per migliorare i nostri prodotti. In questo contesto assicuriamo che i dati vengano protetti e siano utilizzati unicamente per mettere a disposizione dei clienti un servizio o un prodotto. Sappiamo quale percorso compiono i dati nell'azienda e garantiamo che questo sia sicuro, protetto e conforme alle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Il testo completo della direttiva sulla protezione dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/privacy-policy

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto
N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060
N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028
Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: "Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche", e del D. Lgs. 20-11-2008, n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti" e successivi emendamenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o cavi di rete) quindi:

- 1 **Spegnerlo e staccare tutti i cavi dall'apparecchio.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato **per almeno 72 ore** con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**assolutamente non** in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia:	2 x AAA NiMH
Tensione:	1,2 V
Capacità:	750 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del suo Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

Autonomia (ore)	320 / 190 *
Autonomia in conversazione (ore)	17
Autonomia con 1,5 ore al giorno di conversazione (ore)	120 / 95*
Tempo di ricarica nel supporto di ricarica (ore)	8

* attivato/disattivato Zero radiazioni, senza illuminazione del display in stand-by

Consumo di corrente del portatile nel supporto di ricarica

Durante la carica:	circa 1,5 W
Per il mantenimento della carica:	circa 0,5 W

Consumo di corrente della base

In stand-by:	circa 1,3 W
Durante una conversazione:	circa 1,4 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso

Portata	fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	MF (selezione a toni)/DP (selezione a impulsi)

Cablaggio del connettore

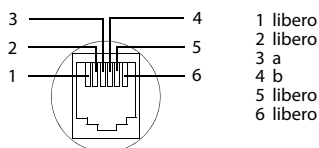


Tabella set di caratteri

Scrittura standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↳ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			





1) spazio vuoto





2) a capo

Simboli del display



I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del suo telefono.




Simboli nella barra di stato

Simboli	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni disattivato) 1% -100%
	bianco, quando Max copertura è attivato; verde, quando Max copertura è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	Zero radiazioni attivato: bianco, quando Max copertura è attivato; verde, quando Max copertura è disattivato
	Segreteria telefonica attivata lampeggia : la segreteria telefonica registra un messaggio o viene usata da un utente interno






Simboli	Significato
	Suoneria disattivata
	Suoneria "beep" attivata
	Blocco tasti attivato
	Livello di carica delle batterie: bianco: carica compresa tra l'11% e il 100%
	
	rosso: carica al di sotto dell' 11%
	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancora circa 5 minuti di conversazione)
	Batterie in carica (stato attuale di carica): compresa tra il 0% e il 100%
	

Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Ricomposizione
	Cancellare testo





Simbolo	Significato
	Aprire la rubrica
	Copiare numero nella rubrica
	Inoltrare la chiamata alla segreteria telefonica




Simboli del display durante la segnalazione di . . .

Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata
	Connessione impossibile/ interrotta

Simbolo	Significato
	Chiamata promemoria appuntamento
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia
	Timer countdown
	La segreteria telefonica registra un messaggio

Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzata con l'orario impostato
	Timer attivato, visualizzazione con conto alla rovescia
	Azione effettuata (verde)
	Azione fallita (rosso)

Simbolo	Significato
	Informazione
	Domanda (di sicurezza)
	Attendere ...

Albero del menu



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Aprire il menu principale: ► in stand-by premere



Rubrica del portatile

→ pag. 42



Liste chiamate

→ pag. 39

Tutte le chiamate
Chiamate fatte
Chiamate ricevute
Chiamate perse



Segret. telefonica

Ascolta i messaggi
Attiva segreteria
Annunci
Gestione messaggi
Asc.Msg in arrivo
Segr. telef. di rete
Configura il tasto 1

Segr. telef. di rete
Segret. Telefonica

→ pag. 56

→ pag. 51

→ pag. 50

Registra l'annuncio
Ascolta l'annuncio
Cancella l'annuncio
Registra Msg. Risp.
Ascolta Msg. Risp.
Cancella Msg. Risp.

→ pag. 54

→ pag. 55

→ pag. 55

→ pag. 54

→ pag. 55

→ pag. 55

→ pag. 55

→ pag. 52

→ pag. 56

→ pag. 57



Chiam. Emerg.

→ pag. 59



Sveglia

→ pag. 63



Impostazioni Audio

Regola il volume		→ pag. 95
Profili acustici	Profili del Ricevitore	→ pag. 95
	Profili del VivaVoce	→ pag. 95
Toni di avviso		→ pag. 97
Suonerie (Portatile)	Regola il volume	→ pag. 96
	Melodie	→ pag. 96
	Controllo orario	→ pag. 67
	SilenSeCh.Anonim	→ pag. 68
Musica su attesa		→ pag. 101



Impostazioni

Data e Ora		→ pag. 100
Display	Screensaver	→ pag. 92
	Info Ticker	→ pag. 93
	Caratteri grandi	→ pag. 93
	Schemi di colore	→ pag. 94
	Retroilluminazione	→ pag. 94
Lingua		→ pag. 92
Gestione portatili	Registra il portatile	→ pag. 86
	Cancella il portatile	→ pag. 87
	Scegli la base	→ pag. 87
Telefonia	Solleva e Parla	→ pag. 94
	Prefissi	→ pag. 100
	Install. guidata VoIP	→ pag. 17
	Conness. In uscita	→ pag. 18
	Conness. In arrivo	→ pag. 18
	Tipo di selezione	→ pag. 90
	Tempo di Flash	→ pag. 90
	Codice linea esterna	→ pag. 90
	Black List	→ pag. 68
		Numeri bloccati
	Mod.di protezione	→ pag. 69
Sistema	Reset del portatile	→ pag. 99
	Aggiornam. Portatile	→ pag. 98
	Reset della base	→ pag. 104
	Riavvio della base	→ pag. 103
	Crittografia	→ pag. 89
	Repeater	→ pag. 89
	Rete Locale	→ pag. 101
	Aggiornamento base	→ pag. 102
	PIN sistema	→ pag. 103

Solo se è registrato almeno un repeater

Albero del menu

ECO DECT	Max copertura	→ pag. 66
	Zero radiazioni	



Altre funzioni

Centro Info	→ pag. 81
Calendario	→ pag. 61
Timer	→ pag. 63
Monit. Ambiente	→ pag. 64
Chiamata diretta	→ pag. 25
Eventi scaduti	→ pag. 62



Selezione Servizi

Ultima chiamata	→ pag. 35
Prossima anomima	→ pag. 34
Avviso di chiamata	→ pag. 35
Tutte anonime	→ pag. 34
Trasferta	→ pag. 32



Messaggi

SMS	Nuovo SMS	→ pag. 70
	Ricevuti	→ pag. 71
	Bozze	→ pag. 71
	Impostazioni	→ pag. 74
	Centri Servizio SMS	→ pag. 75
	Notifica esito	→ pag. 73
	Notifica chiamate	→ pag. 78
E-mail		

Indice

A	
Accettare chiamata (segreteria telefonica).....	55
Account VoIP	105
creare.....	16
dati di accesso	18
impostare	105
impostare con configuratore web	113
impostare tramite procedura guidata della configurazione del configuratore web	110
provider.....	17
Aggiornamento del firmware	98
Aiuto.....	124
Allarme (sorveglianza ambiente) disattivare	66
Altoparlante.....	28
Amplificatore di segnale v. Repeater	
Anniversari/appuntamenti scaduti	62
Anniversario v. appuntamento	
Annuncio annuncio segreteria di rete	40
esterno	33
memoria rubrica telefonica.....	44
nuovi messaggi attivare/disattivare.....	41
Annuncio (segreteria telefonica).....	55
cancellare	55
Appuntamento impostare	61
scaduto	62
segnalare.....	61
visualizzare scaduto	62
Aprire lista posta in arrivo	78
Ascoltare annuncio (segreteria telefonica).....	55
Ascoltare messaggi	51
Ascolto amplificato durante registrazione	52
Assegnare tasti	97
Assegnare tasti cifre	97
Attivare Annex B per G.729	114
Attivare/disattivare blocco dei tasti	20
Attivare/disattivare l'allarme (timer)	63
Attivare/disattivare la suoneria	96
Attivare/disattivare LED messaggi	41
Attivare/disattivare trasmissione del numero di telefono	34
Automatica risposta	94
Autonomia del portatile.....	134
Avvertenza sulla protezione dei dati.....	16
Avviso e-mail in arrivo	78
Avviso di chiamata, esterna accetterà/rifiutare.....	27
Avviso di chiamata, esterno	34
Avviso di chiamata, internamente ricevere	28
B	
Babyphone vedere sorveglianza ambiente	
Barra di stato.....	6
simboli	136
Base aggiornare firmware.....	102
cambiare	87
collegare a Internet.....	15
collegare con centralino telefonico	90
collegare con la rete elettrica	14
collegare con la rete telefonica	15
impostare.....	100
modificare nome.....	87
panoramica	6
PIN di sistema	103
riavviare	103
ripristinare parametri iniziali	104
Base migliore	87
Batterie inserire	13
livello di carica.....	136
ricaricare	13
Beep (tono di attenzione)	96
Black List cercare un numero	68
dinamica	69
trasferire un numero di telefono dalla lista delle chiamate	68
trasferire un numero di telefono durante una conversazione.....	69
Black List dinamica.....	69
Boost vedi Funzione amplificatore	
C	
Cablaggio del connettore	135
Calendario.....	61
Centralino telefonico collegare base	90
impostare modalità di selezione	90
impostare tempo di flash	90
passare a modalità di selezione a toni	91
salvare prefisso	90
SMS.....	75
tempi di pausa.....	91
Centro Info	81
avviare	82
utilizzare.....	83
Centro servizi SMS impostare.....	74
Centro SMS modificare numero	74
Cerca in rubrica telefonica	43
Cercare portatile	88
Cercare utente su Gigaset.net	48

Indice

Chiamante	
bloccare.....	69
Chiamare	
dal registro per categoria	47
dalla rubrica on-line.....	47
esternamente	24
Gigaset.net	49
inserire indirizzo IP.....	31
internamente	27
Chiamata	
anonima	34
inoltrare internamente	
(mettere in comunicazione)	27
ricevere	26
rispondere.....	26
Chiamata anonima	33
Chiamata d'emergenza SOS	
svolgimento	59
Chiamata di allarme	59
attivare/disattivare.....	60
avviare	59
configurare	60
interrompere.....	60
Chiamata diretta	25
Chiamata, anonima	33, 34
Protezione da	68
CNIP, Calling Name Identification	
Presentation.....	34
Codec vocale a banda larga	114
Codice di accesso, codice di accesso	
(centralino telefonico)	90
Collegamento a Internet	15
Collegare con la base	87
Collegare il PC con il configuratore web.....	108
Collegare il telefono	7
Comando a distanza della segreteria	
telefonica	53
Come nascondere il proprio numero telefonico ..	34
Comporre	
indirizzo IP.....	31
Concatenare v. SMS	
Conferenza	28, 38
due conversazioni esterne	38
terminare.....	28, 38
Conferenza a tre v. conferenza	
Configuratore web	15
collegare con il PC	108
connessione	109
connessione VoIP	113
disconnessione.....	109
Menu	123
procedura guidata	110
segnalazione DTMF per VoIP.....	116
Configurazione IP	101
Connessione	
al configuratore web	109
a Internet.....	15
a Internet.....	108
a Internet.....	15, 112
a Internet.....	18, 106
assegnare.....	113
assegnazione standard	106
Connessione in uscita	18, 106
assegnare.....	113
assegnazione standard	106
Connessione Internet	
guasto	10
Connessione IP.....	113
Connessione LAN	
guasto	10
Connessioni	
gestire	112
Gigaset.net	112
IP.....	113
rete fissa	112
stato	122
Connettore del telefono, cablaggio	
del connettore	135
Consultazione	37
esterna	27
interna	37
terminare	134
Consumo di corrente.....	133
Contatto con liquidi.....	12
Contenuto della confezione	63
Conto alla rovescia (timer)	122
Controllo automatico della versione	122
Controllo della versione, automatico.....	67
Controllo orario per chiamate esterne	52
Conversazione	
accettare da segreteria telefonica.....	24
esterna	27
inoltrare interno (mettere in comunicazione) ..	27
interna	52
registrare	28
Conversazione alternata	37
due conversazioni esterne.....	52
Conversazione esterna	119
inoltrare alla segreteria telefonica	23
Copiare voci della rubrica sul PC nella rubrica	
telefonica	132
Correzione v. Inserimento errato	
Cura del telefono	
<hr/>	
D	
Dati tecnici	134
De-registrare (portatile)	87
Dichiarazione CE di Conformità	130
Direttive Comunitarie	130
Disattivare il microfono	29
Disattivare modulo radiante.....	67
Disconnessione (configuratore web).....	109
Display	
illuminazione.....	94
impostare.....	92
modificare lingua display.....	92
schemi colore	94
screensaver	92
Domande e risposte	124
DP (modalità selezione a impulsi)	90

DTMF (selezione a toni)	90, 91	Gigaset-config	109
E		GNU General Public License (GPL)	
ECO DECT	66	inglese	148
ECT	32	GNU Lesser General Public License	
elements	118	(LGPL), inglese	148
Elenco telefonico		GO	
aprire	46	impostazioni nel configuratore web	118
Elenco telefonico online	46	GPL	148
E-mail		Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica	
avvisi durante instaurazione		telefonica	43
connessione	79	Guasto	
avviso	78	connessione Internet	10
cancellare	80	connessione LAN	10
impostazioni	118		
visualizzare indirizzo mittente	80	H	
Errore certificato	78	High Definition Sound Performance (HDSP) ...	114
Esclusione responsabilità	130		
F		I	
Fax (SMS)	71	Impostare data	100
File della rubrica telefonica		Impostare il volume	21
contenuto (formato vCard)	120	Impostare ora	100
File vcf	119	Impostare sistema	100
Firmware		Impostare Subnet Mask	101
aggiornamento	122	Impostazioni	
aggiornamento automatico	102, 122	salvare e ripristinare	121
aggiornare	122	Impostazioni della base	
avviare aggiornamento	102	modificare nel configuratore web	121
ripristinare (downgrade)	122	Indirizzo IP	
Formato vCard	120	assegnare	101
Funzione amplificatore	21, 29	assegnare automaticamente	101
Funzione molto forte	21	comporre	31
		visualizzare	88
		Indirizzo MAC	
		visualizzare	103
		Indirizzo mittente (e-mail)	80
		Informazione di stato	122
		Inoltrare, internamente	
		una chiamata esterna	27
		Inoltro di chiamata	
		Gigaset.net	116
		per connessioni VoIP	116
		Inserimento errato, correggere	23
		Inserire carattere speciale	23
		Inserire cifra	23
		Inserire lettere speciali	23
		Inserire testo	23
		Inserire una dieresì	23
		Interna	
		consultazione	27
		Internamente	
		telefonare	27
		Internet	
		sicurezza	111
		Inviare	
		SMS	70
		tutta la rubrica al portatile	45
		L	
		LGPL	148

Indice

Licenze	
GPL	148
LGPL	148
Lingua, display	14, 92
Liquidi	133
Lista	
avvisi e-mail	78
lista bozze SMS	71
lista SMS in arrivo	71
Lista bozze (SMS)	71
Lista chiamate	
aprire	39
cancellare	40
cancellare voce	40
richiamare il chiamante	39
salvare numero in rubrica	39
selezionare dalla	25
trasferire numero nell'elenco telefonico	39
voce	39
Lista di ripetizione della selezione	24
Lista e-mail	78
Lista in arrivo (SMS)	71
Lista numeri bloccati	68
Lista ricomposizione automatica	39
Liste chiamate	39
voce	39
Liste messaggi	40
Livello di carica delle batterie	136
Livello di ricezione	136
Lunghezza registrazione	55
M	
Maiuscolo	93
Media-Pool	97
Melodia	
suoneria per chiamate interne/esterne	96
Memoria rubrica telefonica	44
Menu	
albero del menu configuratore web	123
Messa in funzione	12
Messaggi	
cancellare	51
evidenziare come "nuovi"	51
numero in rubrica/salvare	51
Messaggio	
cancellare (e-mail)	80
Meteo, visualizzare in stand-by	85
Mettere in funzione, portatile	13
Microfono	
attivare/disattivare	29
Minuscolo/maiuscolo	23
Modalità di annuncio (segreteria telefonica)	50
Modalità di selezione	90
Modalità selezione a impulsi	90
Modalità snooze (sveglia)	64
Modificare	
lingua display	92
PIN di sistema	103
volume ricevitore	95
volume viva voce	95
Modificare nome del portatile	88
Modificare PIN	103
Modificare PIN di sistema	103
Monitor ambiente	
attivare	65
Monitor/Sorveglianza ambiente	64
Mostrare l'indirizzo IP	
sul portatile	6
Musica su attesa	101
N	
Non disturbare	67
Normale	29
Note di sicurezza	10
Notifica	
per chiamate e messaggi	118
Notifica chiamate	
su dispositivo mobile	118
Notifica messaggi	118
Notifica SMS	73
Numeri	
salvare in rubrica	42
Numeri per le chiamate di allarme	
salvare	60
Numero	
inserire della segreteria di rete	56
non trasmettere	34
salvare in rubrica	44
Numero di emergenza, piani di selezione	115
Numero per chiamate d'emergenza	59
Numero SOS	
salvare	60
O	
Open Source Software	148
Operatore di rete	33
P	
Pagina web Gigaset.net	81
Pagine gialle	46
Paging	6, 88
Panoramica	
base	6
Parametri iniziali	121
Piani di selezione	
per numeri di emergenza	115
PIN di sistema	
modificare	103
ripristinare	103
Portatile	
accendere/spengere	20
cambiare verso ricezione migliore	87
Caratteri grandi	93
cercare	88
collegare supporto di ricarica	12
de-registrazione	87
disattivare il microfono	29
illuminazione display	94

lingua display	92	Registrare (portatile)	86
mettere in funzione	13	Registrazione	
modificare impostazioni	92	su Gigaset elements	118
modificare nome	88	Repeater	88
modificare numero	88	Rete elettrica	14
normale	29	RFC 2833 (segnalazione DTMF)	116
paging	88	Riavviare	121
più portatili	86	Riavvio della base	103
registrare	86	Ripristinare i parametri iniziali del portatile	99
registrare su ulteriore base	87	Risoluzione errori	
registrare su un'altra base	87	e-mail	79
ripristinare parametri iniziali	97	Risoluzione problemi	
schemi colore	94	SMS	77
stand-by	22	Risposta	94
toni di avviso	97	Rubrica	
utilizzare come monitor ambiente	64	Gigaset.net	48
viva voce	29	selezionare numero	24
volume ricevitore	95	Rubrica on-line	
volume viva voce	95	Gigaset.net	48
Porte di comunicazione, locali	107, 117	selezionare	119
Posta in arrivo (e-mail)	78	Rubrica telefonica	42
Prefisso (centralino telefonico)	90, 115	aprire	42
Prefisso internazionale	100	cercare	43
Prefisso locale	100	cercare voce	46
per chiamate VoIP	116	creare voce	42
Prenotazione		inviare al portatile	45
avviare	35	inviare voce/lista al portatile	45
cancellare	35	memoria	44
Procedura guidata	110	salvare numero	44
Procedura guidata per l'installazione	17	selezionare voce	43
Procedura guidata per la configurazione	110	sequenza voci	43
Procedura guidata per la prima configurazione		trasmettere dal/al PC	119
rapida	110	voce	42
Profili ricevitore	95		
Profili viva voce	95	S	
Protezione dalle chiamate	69	Salvare impostazioni di sistema	103
anonime	68	Schemi colore	94
lista numeri bloccati	68	Screen saver	92
Protezione dalle chiamate indesiderate		Scrittura minuscola/maiuscola	23
controllo orario	67	Scrivere (SMS)	70
Protezione dei dati	131	Segnalazione DTMF per VoIP	116
Provider di rete v. operatore di rete		Segnalazione, simboli	137
Provider per telefonia IP	17	Segreteria di rete	56
Provider VoIP	113	attivare/disattivare	56
		impostare per selezione rapida	57
Q		inserire numero	56
Quadro generale		inserire numero di telefono	115
Telefono portatile	6	Segreteria telefonica	50
Qualità registrazione (segreteria		ascoltare messaggi	51, 57
telefonica)	55	attivare/disattivare	50
Qualità vocale nelle connessioni VoIP	114	cancellare messaggi	51
		comando a distanza	53
R		connessione in entrata	19
Radiazioni		impostare per la selezione rapida	57
ridurre	66	modalità di annuncio	50
Raggruppare Servizi Info	81	registrare annuncio/messaggio	
Range massimo	66	risponditore	54
Registrare		saltare avanti	51
registrare conversazione	52	saltare indietro	51
		Segreteria telefonica di rete v. Segreteria di rete	

Indice

Selezionare	
con selezione rapida	97
dalla lista di ripetizione della selezione	24
dalla rubrica	24
Selezione a toni (DTMF)	91
Selezione a toni (MF)	90
Selezione rapida	24, 57, 97
Server DNS	
con precedenza	101
Server DNS con precedenza	101
Servizi	
rubrica on-line	119
Servizi di rete, specifici dell'operatore	33
Servizi Info	
attivare/disattivare	81
richiamare con selezione rapida	84
selezionare	82
Servizio Clienti	128
Sicurezza in internet	111
Simboli	
barra di stato	136
dei tasti funzione	136
nuovo SMS	71
segnalazione	137
sveglia	63
timer	63
visualizzare nuovi messaggi	40
Simboli display	136
Sistema smart care	4
Smaltimento degli apparati a fine vita	132
SMS	
cancellare	72
centro per l'invio	74
concatenati	70
esito invio SMS	75
inviare come fax	71
leggere	72
lista bozze	71
lista in arrivo	71
possibili soluzioni ai problemi	77
ricevere	71
risoluzione problemi	77
salvare	71
scrivere/inviare	70
vCard	73
verso centralino telefonico	75
Soluzioni ai problemi	
generale	124
Soppressione del numero di telefono	33
Soppressione del silenzio	114
Soppressione delle pause vocali	114
Sopprimere il primo squillo	75
Squillo	
sopprimere il primo	75
Stand-by	
tornare in	22
Suoneria	
controllo orario	67
melodia per chiamate interne/esterne	96
modificare	96
sopprimere	75
volume	96
Suoneria VIP	43
Suonerie	96
SUOTA	98
Supporto di ricarica (portatile)	
collegare	12
Sveglia	63, 64
attivare/disattivare	63
<hr/>	
T	
Tabella set di caratteri	135
Tasti	
menu	20
tasti del display	6
Tasti funzione	21
tasto asterisco	6
tasto cancelletto	6
tasto dei messaggi	6
tasto di accensione/spengimento	6
tasto di fine chiamata	6, 24
tasto di impegno linea	6
tasto di navigazione	6, 20
tasto di paging	6
tasto menu	6
tasto R	6
tasto viva voce	6
viva voce	28
Tasti del display	6
Tasti funzione	21
assegnare	97
simboli	136
Tasto (base), registrazione/paging	6
Tasto 1	6, 57
Tasto asterisco	6
Tasto cancelletto	6
Tasto dei messaggi	6
Tasto di accensione/spengimento	6
Tasto di fine chiamata	6, 24
Tasto di impegno linea	6
Tasto di navigazione	6, 20
Tasto menu	6, 20
Tasto messaggi	
aprire lista	71
Tasto R	6, 91
funzione per VoIP	117
Tasto registrazione/paging	6
Tasto viva voce	6, 28
Telefonare	
esternamente	24
internamente	27
ricevere una chiamata	26
tramite internet	30
Telefonia internet	30
Telefono	
aggiornamento	98
impostare	100
utilizzare	20
Telefono portatile	
Quadro generale	6

Tempi di pausa	
dopo impegno linea	91
dopo tasto R	91
Tempi di ricarica del portatile	134
Tempo di flash	90
Time server	121
Timer	63
impostare	63
TLS (Transport Layer Security)	111
Toni di avviso	97
Tono di allarme v. Toni di avviso	
Tono di attenzione (Beep)	96
Tono di segnalazione v. Toni di avviso	
Trasferimento della rubrica	119
Trasferimento di chiamata	35
Gigaset.net	36
Trasmissione del numero di telefono	33
disattivare temporaneamente	34
Tuteliamo l'ambiente	131
<hr/>	
V	
vCard (SMS)	73
Visualizzare annuncio segreteria di rete	40
Visualizzare nuovi messaggi	40
Visualizzazione	
anonimo	33
appuntamento/anniversari scaduti	62
sconosciuto	33
Visualizzazione del numero di telefono	33
Viva voce	28, 29
Volume	
portatile in viva voce/normale	29
ricevitore	95
viva voce	95
volume viva voce portatile	95
<hr/>	
Z	
Zero radiazioni	67

Open Source Software

Generale

Il vostro dispositivo Gigaset contiene anche del software Open Source soggetto a diverse condizioni di licenza. La concessione dei diritti di utilizzo per quanto riguarda il software Open Source, che vanno al di là dell'utilizzo del dispositivo nella forma fornita da Gigaset Communications GmbH, sono regolati dalle relative condizioni di licenza del software Open Source. Le relative condizioni di licenza sono riportate di seguito in questo documento nella loro forma originale..

I termini e le condizioni dei concessionari di licenza software Open Source, contengono regolarmente esclusioni di responsabilità. Per la versione LGPL 2.1, l'esclusione di responsabilità recita, ad esempio, quanto segue:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

È fatta salva da ciò ogni responsabilità di Gigaset Communications GmbH.

Note sulle licenze e sul copyright

Il vostro apparecchio Gigaset contiene degli Open Source Software soggetti alle GNU General Public License ((GPL) oppure al GNU Librar/Lesser General Public License (LGPL). Le relative condizioni di licenza sono riportate di seguito in questo documento nella loro forma originale. Il relativo codice sorgente può essere scaricato da Internet dalla pagina www.gigaset.com/opensource. Entro tre anni dall' acquisto del prodotto il relativo codice sorgente può essere richiesto anche a Gigaset Communications GmbH al prezzo di costo. Utilizzare le possibilità di contatto indicate all'indirizzo www.gigaset.com/service.

Testi delle licenze

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

Open Source Software

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright

notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
 - b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
 - c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
 - d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
 - e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
- For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
 - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the

Open Source Software

author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com