

Gigaset


E560 – E560 A

Le mode d'emploi actuel
est accessible sous
www.gigaset.com/manuals



Aperçu

Combiné

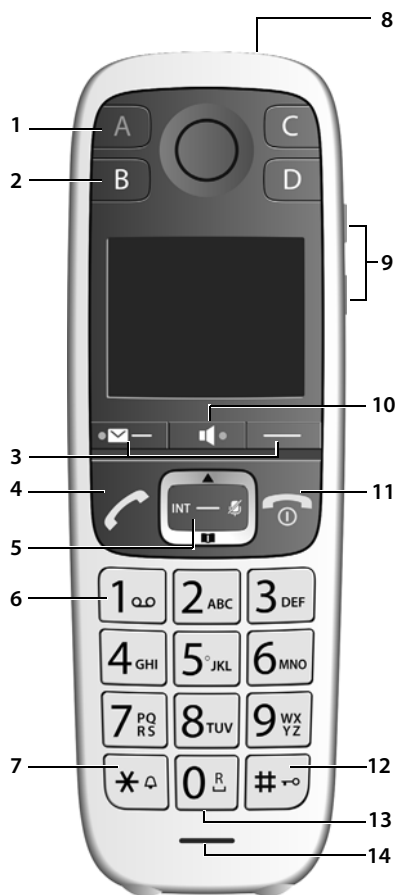

- Touche d'appel direct A** (→ p. 14)
(« Touche d'urgence », → p. 29)
Allumée : Fonction d'urgence activée
Clignotante : fonction d'appel d'urgence démarrée
- Touche d'appel direct B à D** (→ p. 14)

- Touches écran** (→ p. 16)
Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation
- Touche « Décrocher »**
Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; ouvrir la liste des numéros bis
Clignotante : Prise de la communication
- Touche de navigation** (→ p. 13)
Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions (en fonction de la situation)
- Touche 1**
Répondeur (uniquement E560A)/appeler la messagerie externe (→ p. 38)
- Touche « Étoile »**
Activation/désactivation des sonneries (appui long)
- Lampe de poche et lumière de signal (LED)** (→ p. 44)
- Touches Volume**
Pour sonnerie, écouteur/kit oreillette, haut-parleur
Touche supérieure : Régler le volume très élevé pendant la communication (→ p. 21)
- Touche « Mains-libres »** (→ p. 21)
Alternier entre les modes « Ecouteur » et « Mains-Libres » et inversement ;
Allumée : mode « Mains-libres » activé
- Touches « Raccrocher » et « Marche/Arrêt »**
- Mettre fin à la communication
- Annuler la fonction en cours
- Remonter d'un niveau de menu (appui bref)
- Retour au mode veille (appui long)
- Marche/Arrêt du combiné (appui long en mode veille)
- Touche « Dièse »**
Verrouillage clavier (appui long, → p. 13) ; Modes MAJ / Min / Num (appuis successifs lors de la saisie) (→ p. 18)
- Touche R**
Double appel (« flashing ») : **appui long**
- Microphone**



Modification de la langue d'affichage : → p. 48

Base Gigaset E560




Touche « Inscription/Paging »







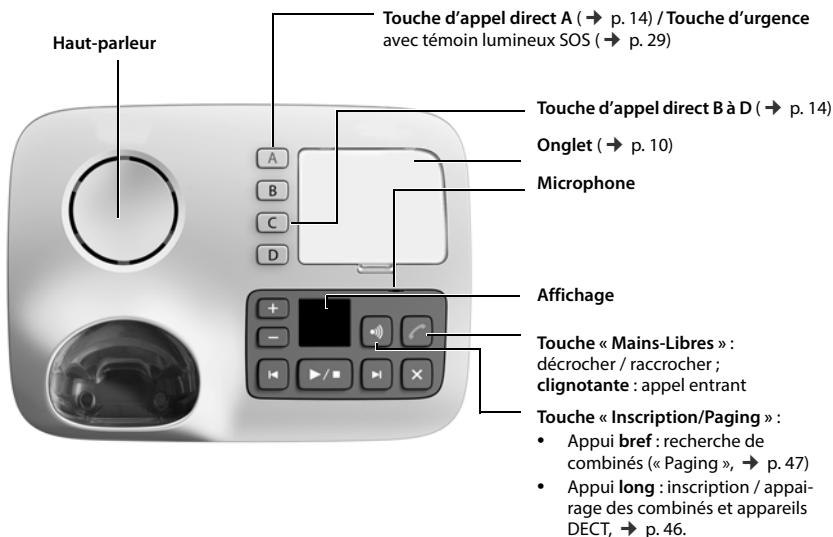

- Appui **bref** : recherche de combinés (« Paging », → p. 47).
- Appui **long** : inscription / appairage des combinés et appareils DECT, → p. 46.

Base Gigaset E560A

Vous pouvez utiliser les touches de la base pour commander le répondeur intégré, rechercher des combinés (« Paging » → p. 47) et inscrire les combinés sur la base → p. 14.



Touches du répondeur

-  **Touche « Ecoute/Pause » :** écouter les messages du répondeur ou interrompre la lecture.
-  **Touche « Suivant » :** passer au message suivant.
-  **Touche « Précédent » :** aller au début du message actuel ou revenir au message précédent.
-  **Touche « Effacer » :** pendant l'écoute, le message actuel ; en veille, suppression de tous les anciens messages
-  **Touches « Volume » :** modifier le volume
-  **(** **= moins fort ;**  **= plus fort)**
 - **Pendant l'écoute des messages :** modifier le volume du haut-parleur.
 - **Lors d'un appel entrant :** régler le volume de la sonnerie.
 - **Au cours de l'appel :** Modifier le volume.

Affichage du répondeur

- Allumé :** Le répondeur est activé. Le nombre de messages enregistrés s'affiche.
- 00 clignote :** Le répondeur enregistre un message.
- Clignote lentement :** De nouveaux messages sont disponibles. Le nombre de nouveaux messages s'affiche.
- 99 clignote rapidement :** La mémoire du répondeur est pleine.



Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou s'il enregistre un message (00 clignote), il ne peut pas être simultanément utilisé à partir de la base.





Contenu

Aperçu	2
Combiné	2
Base Gigaset E560	3
Base Gigaset E560A	3
Présentation dans le manuel d'utilisation	6
Consignes de sécurité	8
Mise en service	9
Raccordement de la base	9
Combiné	10
Utilisation du téléphone	13
Présentation du téléphone	13
Téléphoner	19
Listes	23
Répertoire	26
Fonction d'urgence	29
Répondeur	33
Utilisation du répondeur (uniquement Gigaset E560A)	33
Utilisation de la messagerie externe	38
Autres fonctions	40
ECO DECT	40
Utilisation du combiné comme réveil	41
Babyphone	42
Appel direct	43
Lampe de poche	44
Protection contre les appels indésirables	44
Utilisation de plusieurs combinés	46
Réglages du téléphone	48
Réglages du combiné	48
Réglages de la base	52
Fonctionnement de la base avec un autocommutateur privé	54
Branchement d'un téléphone à un routeur	55
Annexe	56
Service Clients	56
Remarques du fabricant	61
Caractéristiques techniques	64
Index	68












Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Présentation dans le manuel d'utilisation

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.





Touches

	Touche Décrocher		Mains-Libres
	Touche Raccrocher		Touches de chiffres/lettres
	Touche de navigation bord / milieu		Touche Messages
	Touche R		Touche Astérisque
	Touche Dièse		
OK, Retour ...		Touches écran	

Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique :

- ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Décroché auto.** ▶ **OK** (= activé)

Représentation	Signification
▶	Chaque flèche entraîne une action.
▶ Menu	Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer sur la touche écran Menu . Le menu principal s'ouvre.
▶  ▶ OK	Avec la touche de navigation  naviguer vers l'entrée Réglages . Confirmer avec OK . Le sous-menu Réglages s'ouvre.
▶  Téléphonie ▶ OK	A l'aide de la touche de navigation  sélectionner l'entrée Téléphonie . Confirmer avec OK . Le sous-menu Téléphonie s'ouvre.
▶ Décroché -auto.	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ OK	Activer ou désactiver avec OK . La fonction est activée <input checked="" type="checkbox"/> / désactivée <input type="checkbox"/> .

Consignes de sécurité



Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.



L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.

Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (cf. liste des batteries autorisées → www.gigaset.com/service). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.



Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé.

Veillez à ce que les batteries ne soient pas court-circuitées par des objets dans le compartiment des batteries.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion.



Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain.



Utiliser uniquement le bloc-secteur indiqué sur les appareils.
Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient provoquer des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.



Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion.

Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.

En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.

Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).

Mise en service

Contenu de l'emballage

- une Base Gigaset E560/E560A,
- un combiné Gigaset,
- deux batteries,
- un couvercle de batterie,
- le bloc secteur de la base,
- un cordon téléphonique,
- un mode d'emploi
- Gigaset E560A : un couvercle en plastique pour l'onglet

Si vous avez acheté une **version avec plusieurs combinés**, le contenu suivant est encore joint à chaque combiné supplémentaire :

- deux batteries
- un couvercle des batteries
- un chargeur
- un bloc secteur



La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.


Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.


Raccordement de la base

- ▶ **Tout d'abord**, raccorder la prise téléphonique [1] et insérer les cordons dans les rainures prévues à cet effet.
- ▶ **Ensuite**, raccorder le bloc-secteur [2].

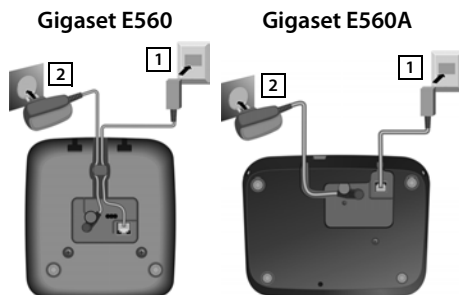

Alternative : raccorder la base à un routeur

- ▶ Connecter la prise téléphone de l'appareil **1** à la prise téléphone du routeur **2** à l'aide du câble de téléphone fourni.

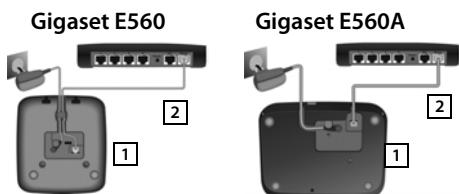

- i** Après le raccordement ou la réinitialisation de la base, le répondeur est prêt à l'emploi **après env. 15 secondes** (uniquement pour Gigaset E560A).


Onglets

Vous pouvez également télécharger ces onglets au format PDF sur Internet : www.gigaset.com/insertstrips.




Combiné

Raccordement du chargeur (s'il est fourni)

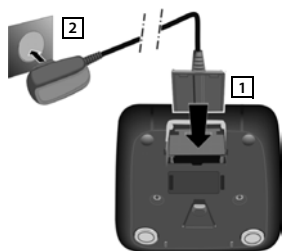

- ▶ Raccorder les languettes de l'alimentation **1**.
- ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique **2**.

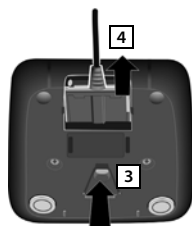

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- ▶ Débrancher le bloc-secteur.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage **3**.
- ▶ Retirer le connecteur **4**.

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. Le retirer.


Insertion des batteries et fermeture du couvercle des batteries



N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie pourrait se désagréger ou la batterie exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.



- ▶ Placer les accus (voir l'image pour le sens d'insertion +/-).

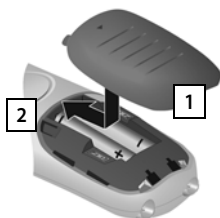


- ▶ Insérer le couvercle par le haut **1**.
- ▶ Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche **2**.



- Pour ouvrir le couvercle des accus :
- ▶ Pousser le couvercle vers le bas **3**.

Charger les batteries

- ▶ Charger complètement les batteries dans le chargeur avant le premier emploi.

Les batteries sont complètement chargées lorsque l'icône représentant un éclair  s'éteint sur l'écran.



Il est possible que les batteries chauffent durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Si vous n'utilisez pas le combiné pendant plusieurs jours, désactivez-le.






Si vous n'utilisez pas le combiné pendant plusieurs semaines, désactivez-le et retirez les piles.


Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au fil du temps et peut nécessiter à terme son remplacement.

Les combinés contenus dans l'emballage sont déjà inscrits sur la base. Si toutefois un combiné n'était pas inscrit (affichage **Inscrire combiné SVP**), inscrire le combiné manuellement (→ p. 46).

Modification de la langue d'affichage















Vous pouvez modifier la langue d'affichage si une langue inconnue est paramétrée.


- ▶  ▶   Appuyer **lentement** et successivement sur les touches. L'écran de réglage de la langue s'affiche. La langue paramétrée (par exemple l'anglais) est sélectionnée.
- ▶  Sélectionner la langue ▶ **OK**. La sélection est indiquée par .

Retour à l'état de repos : ▶ Maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher .

Régler la date et l'heure

Vous devez régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants soit correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.

- ▶ Appuyer sur la touche écran située sous **Dat./Hre**. Le champ de saisie s'ouvre.
- ▶ Avec  saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres),
par exemple         pour le 1er avril 2022 ▶ **OK**
Pour corriger : Appuyer sur le côté droit ou gauche de la touche de navigation  pour passer d'un champ à l'autre.
- ▶ Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, par exemple    
pour 7h15. Le cas échéant, passer d'un champ à l'autre avec la touche de navigation ▶ **OK**
Sauvegardé s'affiche à l'écran. Une tonalité de validation se fait entendre.

Retour à l'état de repos : ▶ Maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher .

Utilisation du téléphone

Présentation du téléphone

Activation/désactivation du combiné




En mode veille, maintenir la touche « Raccrocher » **enfoncée** (tonalité de validation).

Activer/désactiver le verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.



En mode veille, maintenir la touche « Dièse » enfoncée (tonalité de validation). Le verrouillage du clavier est activé ou désactivé. S'il est activé, l'écran affiche le symbole .

Lorsque le clavier est verrouillé, un message correspondant apparaît lorsque vous appuyez sur les touches.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.





Lorsque le verrouillage clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.

La touche SOS fonctionne même lorsque le clavier est verrouillé (→ p. 2).

Touche de navigation



La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple  pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

En veille

Ouverture du répertoire

Ouvrir le menu principal.

Ouverture de la liste des combinés



Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie

Confirmation de la fonction



En communication

Ouverture du répertoire



Désactivation du microphone





Activation d'un double appel interne




Touches Volume

Pendant une communication, régler le volume de l'**écouteur/kit oreillette** ou du **haut-parleur** ou, dans le cas d'un appel entrant, régler le volume de la **sonnerie** (5 niveaux).


► Appuyer sur les touches Volume à droite sur le combiné :

 (plus fort) /  (moins fort)

Le réglage actuel est enregistré durablement au bout de deux secondes environ (→ p. 49).

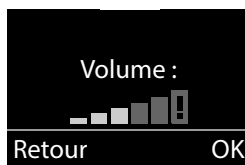

Fonction Très élevé

► Appuyer sur la touche de volume supérieure  jusqu'à ce que le niveau maximal soit atteint.



Ce réglage de volume très élevé n'est applicable qu'à la communication actuelle




- Ce réglage peut nuire à la santé des personnes aux capacités auditives normales ; il est uniquement destiné aux personnes malentendantes.
- Il peut amplifier les bruits parasites de la ligne téléphonique.

Touches d'appel direct A à D

Les quatre **touches d'appel direct** vous permettent d'enregistrer des numéros particulièrement importants, que vous appelez souvent. Vous pouvez attribuer un **numéro d'appel externe** à toute touche de sélection directe.


Vous sélectionnez le numéro enregistré en appuyant sur la touche d'appel direct correspondante  à  du combiné ou de la base (uniquement avec E560A).

Vous pouvez également attribuer à la **touche d'appel direct**  une fonction urgence (→ p. 29).

Attribuer une fonction à une touche d'appel direct

Condition : aucune fonction n'a été attribuée à la touche d'appel direct envisagée.

- ▶ En mode veille, appuyer sur la touche d'appel direct (**A** à **D**) du combiné à laquelle vous souhaitez attribuer une fonction.

Sélectionner la fonction correspondante avec  :

- ▶ **Identif. par N° ext.**

Entrer le numéro externe directement.




Entrer le numéro et appuyer sur **OK**.



Entrer le nom et appuyer sur **OK**.

- ▶ **Identif. par N° int.**

Appel direct de l'un des combinés inscrits sur la même base.

Si plus d'un combiné supplémentaire sont inscrits : ▶  Sélection d'un combiné ▶ **OK**

- ▶ **Identif. par App.gén. Int**

Appel direct de tous les combinés inscrits sur la même base.

- ▶ **Identif. par N° Rép.**

Attribuer un numéro du répertoire à la touche.

Le répertoire s'ouvre. Sélectionner un numéro et appuyer sur **OK**.

L'attribution des touches d'appel direct est valable pour le combiné et la base (uniquement avec Gigaset E560A).

Modifier la fonction des touches d'appel direct


- ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Touches Num. dir.** ▶ **OK** ▶  Sélectionner une touche d'appel direct (**A** à **D**)

L'attribution actuelle est affichée après le numéro de la touche, p. ex.

- ▶ **A** : <Aucune entrée> La touche **A** n'est pas encore attribuée.

- ▶ **A** : <Vide>

Il est possible de modifier cette affectation.

Sélectionner une nouvelle fonction avec **Menu** ▶ . Selon l'attribution actuelle, toutes les fonctions ne sont pas disponibles. Une entrée définie auparavant doit être effacée dans un premier temps.

- ▶ **Effacer entrée** Effacer l'affectation actuelle de la touche.
- ▶ **Modifier entrée** Modifier le numéro de téléphone et/ou le nom.




Uniquement touche **A** : Attribuer la fonction d'appel d'urgence à une touche → p. 30

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation.

Exemple

- 1 Fonction actuelles des touches écran
- 2 Touches écran

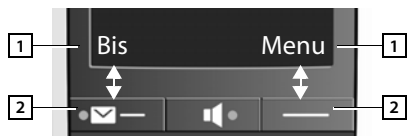

Exemples

Bis	Ouvrir la liste des numéros bis.
Menu	Ouvrir le menu principal/un menu variable.
OK	Confirmer la sélection ou enregistrer l'entrée.
	Appels en absence ou messages sur le répondeur (uniquement E560A)/la messagerie externe (→ p. 25).
Effacer	Touche « Effacer » : supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.
Retour	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
Mute	Désactiver le microphone (→ p. 21).

Symboles à l'écran

	Action exécutée		Echec de l'action
	Information		Réveil (→ p. 41)
	Patiencez...		Écran vers le haut/vers le bas

Navigation par menu


Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Menu principal (premier niveau)


- ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer sur la touche écran **Menu** du combiné pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal sont affichées avec leur symbole et leur description.

Sélectionner une fonction

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  pour passer d'une fonction à l'autre. La fonction pouvant être sélectionnée s'affiche à l'écran.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour sélectionner la fonction qui s'affiche. Le sous-menu correspondant s'ouvre et la première entrée s'affiche.


Appuyer **brèvement** sur la touche écran **Retour** ou sur la touche « Raccrocher »  pour revenir au mode veille.

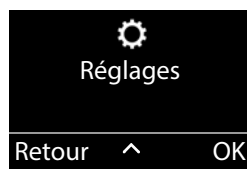


Sous-menus

Les fonctions du sous-menu sont affichées avec leur description.

Sélectionner une fonction


- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  pour passer d'une fonction à l'autre. La fonction pouvant être sélectionnée s'affiche à l'écran.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour sélectionner la fonction qui s'affiche. Le sous-menu correspondant s'ouvre et la première entrée s'affiche.


Appuyer **brèvement** sur la touche écran **Retour** ou la touche « Raccrocher »  pour revenir au niveau du menu précédent.



Retour au mode veille



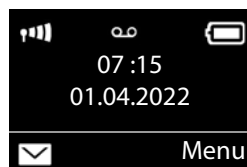

Depuis n'importe quel niveau du menu :

- ▶ Maintenir la touche  **enfoncée** ou
- ▶ n'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** en mode veille.



Saisie et édition d'un nom

Lors de la saisie de noms, les règles suivantes s'appliquent :


- Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre  et .
- Déplacer le curseur avec les touches  .
- Les caractères sont insérés à l'emplacement du curseur.
- Appuyer sur la touche écran **Effacer** pour effacer le caractère situé à gauche du curseur.
- La première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscules et les lettres suivantes en minuscules.



Les caractères associés à la touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- ▶ Appuyer plusieurs fois **successivement** sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré.


Écriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Vous pouvez changer le mode de saisie du texte en appuyant plusieurs fois sur la touche « Dièse » .

- 1 Chiffres
- A Majuscules : 1ère lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules
- a Minuscules

Le changement de mode est affiché au centre de l'écran.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs des champs de saisie en vous positionnant sur l'entrée incorrecte avec la touche de navigation . Vous pouvez alors :





- effacer le caractère situé à gauche du curseur avec la touche **Effacer**,
- insérer un caractère à l'emplacement du curseur,
- remplacer le caractère sélectionné (clignotant), par ex. lors de la saisie de l'heure et de la date.

Téléphoner

Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour l'allumer.

Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.


- ▶  Entrer le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève
- ou
- ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ▶ ... entrer le numéro avec 




Composer un numéro :

- avec la touche d'appel direct → p. 14
- à partir du répertoire → p. 26
- dans la liste des appels manqués → p. 24
- à partir de la liste des numéros bis → p. 23



Fin de la communication/Annuler la numérotation


- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ou placer le combiné dans la base ou le chargeur.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : une sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche « Décrocher » . Le témoin lumineux au dos du combiné clignote lorsque la fonction **Signal appel** est activée (→ p. 50).

Il existe différentes façon de prendre l'appel avec le **combiné** :

- ▶ Appuyer sur la touche « Décrocher » .
- ▶ Appuyer sur la touche « Mains-libres » .
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Accept.**.

Gigaset E560A : Il est également possible d'appuyer sur la touche « Mains-libres »  de la base et de téléphoner à partir de la base.

Désactiver la sonnerie :

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.



Si le combiné se trouve sur la base et que la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 49), il suffit de retirer le combiné de la base pour accepter l'appel.

Transmission du numéro

Lors d'un appel, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche à l'écran aux conditions suivantes :

- L'opérateur prend en charge les services CLIP, CLI et CNIP.
 - CLI (Calling Line Identification) : le numéro de l'appelant est transmis.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation) : le numéro de l'appelant est affiché.
 - CNIP (Calling Name Identification Presentation) : le nom de l'appelant est affiché.
- Le service « Présentation du numéro ou du nom de l'appelant » a été souscrit auprès de l'opérateur réseau.
- L'appelant a demandé à son opérateur d'activer la transmission de son numéro (CLI).

Affichage de l'appel

Lors d'un appel entrant, le numéro s'affiche à l'écran, avec le service CNIP, le nom (lieu) de l'appelant tel qu'enregistré par l'opérateur réseau est également indiqué.

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, l'affichage du numéro est remplacé par l'entrée correspondante du répertoire.

L'affichage du numéro est remplacé par :

- **Externe**, si aucun numéro n'est transmis.
- **Refusé**, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro.
- **Indisponible**, si l'appelant n'a pas demandé l'activation de cette fonction.



Il est possible de désactiver la sonnerie pour les appels masqués (lorsque l'appelant a désactivé la présentation du numéro) (→ p. 45).

Mains-libres

Lorsque vous êtes en mode « Mains-libres », activez le haut-parleur dès que vous entendez votre correspondant et éloignez le combiné de votre oreille. Vous avez alors les deux mains libres et d'autres personnes peuvent entendre la conversation.



Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.

Activation/Désactivation du mode « Mains-libres »

Activation lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche « Mains-libres ».


Passage du mode « Ecouteur » au mode « Mains-libres »



Appuyer sur la touche « Mains-libres ».

Pendant une communication et lorsque vous écoutez les messages du répondeur (Gigaset E560A uniquement) vous pouvez activer ou désactiver le mode « Mains-libres ».

Pour placer le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication en mode « Mains-libres » :

Maintenir la touche « Mains-libres »  enfoncée pendant 2 secondes lors du placement sur la base. Autrement, la conversation est interrompue.



Pour savoir comment régler le volume d'écoute, ➔ p. 49.

Mode secret

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné pendant une communication.

Mute Appuyer sur la touche écran pour désactiver le micro du combiné.



Allumer Appuyer sur la touche écran pour rétablir la communication.



Appuyer la touche de navigation (droite) pour couper le micro du combiné.

Réglage du volume en cours de communication

Le volume est modifié pour le mode actuel (mains-libres, écouteur).




► Appuyer sur les touches de volume à droite sur le combiné : en haut  : plus fort / en bas  : moins fort.

Ce réglage est enregistré durablement (➔ p. 49).

Fonction Volume très élevé ➔ p. 14

Appel interne



Les appels internes sont des communications gratuites entre combinés inscrits sur la même base ou bien des communications entre le combiné et la base (uniquement Gigaset E560A).

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche . « **Généraliser** » s'affiche. ▶  Sélectionner un combiné dans la liste (votre propre combiné est identifié par <) ou **Généraliser**. (composition groupée). ▶ 

Un actionnement **prolongé** de la touche  lance immédiatement un appel sur **tous** les combinés enregistrés.

Acceptation d'un appel interne

Le téléphone sonne, le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran (p. ex. **INT 2**) ou le nom qui lui a été attribué. Si l'appel vient de la base, **INT 0** s'affiche (uniquement Gigaset E560A).

- ▶ décrocher ou appuyer sur la touche « Mains-libres » /  du combiné pour prendre l'appel.

Fin de la communication



- ▶ Appuyer sur la touche « Raccrocher »  du combiné **ou sur la touche** « Mains-libres »  **de la base** (uniquement Gigaset E560A).



Modifier le nom du combiné : → p. 51


Transfert d'un appel vers un autre combiné/Double appel interne

Communication externe, double appel interne


- ▶  ▶ La liste des combinés est ouverte. ▶ Si plus de deux combinés sont inscrits sur la base, sélectionnez un combiné ou **Généraliser**. ▶  ou OK.

Transmettre une communication externe

Transférer la communication est possible de deux manières :

- ▶ Patienter jusqu'à ce que le correspondant appelé réponde, puis raccrocher : Appuyer sur la touche « Raccrocher » .





Ou :

- ▶ Vous raccrochez avant que le correspondant ne réponde : Appuyer sur la touche « Raccrocher » .

Si le correspondant appelé ne répond pas ou ne décroche pas, mettre fin au double appel en appuyant sur **Retour**.

Acceptation d'un signal d'appel

En cas de réception d'un appel **externe** pendant une communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service « Présentation du numéro » affiche le numéro ou le nom de l'appelant à l'écran.




- ▶ Appuyer sur la touche « Raccrocher »  du combiné ou sur la touche « Mains-libres »  de la base (uniquement Gigaset E560A) pour mettre fin à la conversation interne.
- ▶ Appuyer sur la touche « décrocher »  du combiné ou sur la touche « Mains-libres »  de la base (uniquement Gigaset E560A) pour accepter la conversation interne.

Listes



Liste des numéros bis


La liste des numéros bis comprend les dix derniers numéros composés sur le combiné (maxi. 30 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

Composer à partir de la liste des numéros bis

-  Appuyer sur la touche « Décrocher ».
-  Sélectionner une entrée.
-  Appuyer sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Gestion de la liste des numéros bis

-  Appuyer sur la touche « Décrocher ».
-  Sélectionner une entrée.
- Menu** Appuyer sur la touche écran.

Il est possible de sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

- ▶ **Utiliser numéro** (comme dans le répertoire, ➔ p. 27)
- ▶ **Copie vers répertoire** (comme dans le répertoire, ➔ p. 27)
- ▶ **Effacer entrée** (comme dans le répertoire, ➔ p. 27)
- ▶ **Effacer liste** (comme dans le répertoire, ➔ p. 27)

Journal du répondeur (uniquement Gigaset E560A)

Tous les appels enregistrés par le répondeur sont repris dans le journal du répondeur. Cette liste permet d'écouter les messages sur le répondeur (➔ p. 34).

Journal de la messagerie externe

Cette liste permet d'écouter les messages sur la messagerie externe (→ p. 38).

Liste des appels en absence

Condition : CLIP (→ p. 20)

Le téléphone enregistre les 25 derniers appels en absence.


Ouvrir la liste des appels manqués

▶  ▶  App. manq.

Le journal des appels se présente ainsi :

Nombre de nouveaux messages + nombres d'anciens messages lus.

OK Appuyer sur la touche écran pour ouvrir la liste.

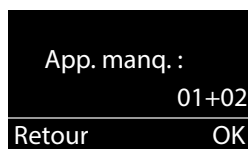

Exemple d'affichage

• États possibles

Nvl Appel : nouvel appel en absence.

Appel lu : entrée déjà lue.

• Numéro ou nom de l'appelant

Vous pouvez ajouter à votre répertoire le numéro de l'appelant (→ p. 28).



Fonctions du menu

Appuyer sur la touche écran **Menu** pour sélectionner les fonctions suivantes :


- ▶ **Effacer entrée** Supprimer l'entrée sélectionnée.
- ▶ **Copie vers répertoire** Enregistrement du numéro de l'appelant dans le répertoire.
- ▶ **Date et heure** Afficher la date et l'heure de l'appel.
- ▶ **Afficher numéro** Telefonnummer des Anrufers anzeigen
- ▶ **Effacer liste** Alle Einträge der Liste löschen.

Une fois le journal des appels quitté, toutes les entrées sont mises sur « ancienne entrée ».

Sélectionner depuis la liste des appels en absence

Ouvrir la liste :  ▶  App. manq.

 Sélectionner une entrée.

 Appuyer sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Affichage des informations CNIP

Avec le service CNIP, le nom et le lieu enregistrés par l'opérateur pour ce numéro s'affichent. Une entrée de liste a été sélectionnée.

► **Menu** ► **Présent. du nom**

Si le nom et le lieu ne s'affichent pas, l'appelant n'a pas demandé le service « Présentation du numéro de l'appelant » ou ce service a été désactivé.

OK Appuyer sur la touche écran pour revenir à la liste.

Effacer toutes les entrées


Attention ! Toutes les **anciennes** et **nouvelles** entrées sont effacées.

Ouvrir la liste :  ►  **App. manq.**


► **Menu** ►  **Effacer liste** ► **OK**

Ouvrir la liste des nouveaux appels

Les notifications indiquant des appels manqués et des messages sur le répondeur/le répondeur réseau sont enregistrées dans la liste des messages.

En cas de **messages**, appuyer sur la touche écran  pour ouvrir

- le journal du répondeur (uniquement Gigaset E560A),
- la messagerie externe (si l'opérateur prend en charge cette fonction et si le numéro de la messagerie externe est enregistré, ➔ p. 38),
- la liste des appels en absence.

Dès qu'un **nouveau message** arrive sur le répondeur, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages  clignote.

En mode veille, des symboles pour le type de messages et le nombre de nouveaux messages s'affichent. Le nombre de **nouvelles** entrées s'affiche à côté du symbole correspondant.


Symbole **Nouveau message...**



dans le journal du répondeur (uniquement Gigaset E560A) ou sur la messagerie externe



dans la liste **Appels perdus**

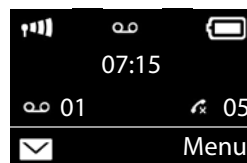

Affichage des messages

Répondeur

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶  **Mém. Répd.** ▶ OK ▶  sélectionner le répondeur (**Mém. Répd.** ou **Msgerie. Net**) ▶ OK ...

Répondeur : Les messages sont listés
(autres informations → p. 33).

Répondeur réseau : Le numéro du répondeur réseau est composé
(autres informations → p. 38).

Appels manqués

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶  **App. manq.** ... les appels manqués sont listés (autres informations → p. 24)




Les nouveaux appels enregistrés sur la messagerie externe ne peuvent être affichés correctement que si l'opérateur transmet cette information (voir mode d'emploi de la messagerie externe de l'opérateur).

Répertoire

Le répertoire que vous créez est propre à chaque combiné. Le répertoire permet d'enregistrer des numéros et les noms correspondants.

Ouverture du répertoire

En mode veille : ▶ Appuyer sur la touche de navigation 

Longueur d'une entrée



Numéro : maxi. 30 chiffres

Nom : maxi. 16 caractères

Saisie de la première entrée du répertoire

- ▶  ▶ **Répert. vide Nouv. entr ?** ▶ OK ▶  (Entrer le numéro) ▶ OK ▶  (Entrer le nom) ▶ OK

Enregistrer d'autres numéros dans le répertoire

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Nouvelle entrée** ▶ OK ▶  (Entrer le numéro) ▶ OK ▶  (Entrer le nom) ▶ OK



Pour savoir comment effectuer la saisie de texte, voir le tableau des caractères (→ p. 67).

Classement des entrées du répertoire

Les entrées du répertoire sont triées par ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. L'ordre de tri est le suivant :

- 1 Espace
- 2 Chiffres (0-9)
- 3 Lettres (alphabétique)
- 4 Autres caractères



Pour enregistrer une entrée qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'une espace ou d'un chiffre. Elle s'affiche alors au début du répertoire.

Sélection d'une entrée du répertoire






Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Naviguer vers l'entrée à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- Entrer le premier caractère du nom, naviguer le cas échéant vers l'entrée à l'aide de la touche .


Numérotation à partir du répertoire principal

▶  ▶  (Sélectionner l'entrée) ▶ 


Gestion des entrées du répertoire

Vous avez sélectionné une entrée.

Modification d'une entrée

▶ **Menu** ▶  **Modifier entrée** ▶ **OK** ▶  (Modifier le numéro, le cas échéant) ▶ **OK** ▶  (Modifier le nom, le cas échéant) ▶ **OK**

Utilisation des autres fonctions

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche **Menu** ▶  :

- ▶ **Afficher numéro**
Afficher le numéro.
- ▶ **Effacer entrée**
Supprimer l'entrée sélectionnée.
- ▶ **Envoyer entrée**
Copier une ou plusieurs entrées d'un combiné à un autre (→ p. 28).
- ▶ **Effacer liste**
Supprimer **toutes** les entrées du répertoire.
- ▶ **Envoyer liste**
Copier le répertoire complet d'un combiné à un autre (→ p. 28).

Transmettre l'annuaire à un autre combiné





Vous pouvez envoyer toutes les entrées ou uniquement certaines entrées à d'autres combinés (→ p. 28). Le transfert est également possible à partir d'anciens combinés si ceux-ci sont inscrits sur votre (nouvelle) base.

Vous pouvez transférer des entrées du répertoire d'autres combinés sur votre nouveau combiné. Les entrées d'anciens combinés sont également transférables.



Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont inscrits sur la même base.

L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

- ▶  ▶  (Sélectionner l'entrée) ▶ **Menu** ▶  **Envoyer entrée / Envoyer liste** ▶ **OK** ▶
 ▶  (Sélectionner le numéro interne du combiné destinataire) ▶ **OK**

La réussite de la copie est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

Copier le numéro affiché dans le répertoire

Dans le répertoire, vous pouvez copier des numéros qui s'affichent dans une liste, par exemple, le journal des appels ou la liste des numéros bis.




Si vous disposez du service CNIP, les 16 premiers caractères du nom transféré sont copiés dans la ligne **Nom** :

Un numéro est affiché.

- ▶ **Menu** ▶ **Copie vers répertoire** ▶ **OK**
 ▶ Compléter l'entrée (→ p. 26).

Pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur, l'écoute des messages est interrompue.

Fonction d'urgence

Votre Gigaset E560A est équipé de quatre touches supplémentaires (touches d'appel direct  à  sur la base et le combiné. Sur le Gigaset E560, les touches d'appel direct sont uniquement disponibles au niveau du combiné. La **touche d'appel direct**  peut être assortie d'une fonction d'urgence spéciale (« touche d'urgence »). Celle-ci vous permet de demander de l'aide en cas d'urgence à des amis ou des voisins.




La fonction d'urgence doit tout d'abord être configurée (→ p. 30)



Lorsque la fonction d'urgence est enclenchée, la touche d'urgence du combiné et de la base est allumée en permanence.

Déroulement

- ▶ Vous déclenchez l'appel d'urgence à partir de la **base** (uniquement Gigaset E560A) ou du **combiné** en appuyant sur la touche d'appel direct .

Le destinataire de l'appel d'urgence entend le texte :

- « *Ceci est un appel de détresse.* »
- Un texte d'appel d'urgence personnel si vous en avez enregistré un (→ p. 31) (uniquement Gigaset E560A).
- « *Pour accepter l'appel de détresse, appuyez sur la touche 5.* »

Si l'appelé appuie sur la touche 5, vous pouvez alors lui parler.

Si l'appelé n'accepte pas l'appel, **la fonction d'urgence sélectionne automatiquement après 60 secondes le numéro d'urgence suivant** (si vous avez enregistré plusieurs numéros). La fonction d'urgence passe également automatiquement au numéro d'urgence suivant après 60 secondes dans les situations suivantes :

- le répondeur du numéro d'urgence sélectionné est activé,
- le numéro d'urgence est occupé,
- le téléphone du destinataire de l'appel d'urgence n'est pas mis sur « fréquence vocale ».

Cette procédure est répétée 5 fois au maximum. S'il n'est répondu à aucun des appels, la procédure SOS est arrêtée avec un signal d'erreur.



- Durant toute la procédure, toutes les touches d'urgence clignotent sur les combinés inscrits et sur la base (uniquement Gigaset E560A). La phrase « *Appel de détresse envoyé* » s'affiche sur le combiné ayant lancé l'appel d'urgence.
- Si un appel interne est également enregistré (→ p. 31), l'appel d'urgence peut également être accepté par un utilisateur interne (uniquement Gigaset E560A). Le message « *Appel de détresse* » est diffusé sur tous les combinés inscrits et sur la base.



Le téléphone du destinataire de l'appel d'urgence doit être mis sur fréquence vocale, faute de quoi la confirmation de l'appel d'urgence avec la touche 5 n'est pas possible.

Paramétrer la fonction d'appel d'urgence

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez

- enregistrer les numéros d'urgence et
- enclencher la fonction d'appel d'urgence.

Il est également possible d'enregistrer un texte d'appel d'urgence personnel (p. ex. nom et adresse) (uniquement Gigaset E560A).

Premier paramétrage de la fonction d'appel d'urgence



Si la touche **A** a déjà été utilisée pour un appel direct, vous devez d'abord effacer ce numéro (→ p. 14). Il est ensuite possible d'enregistrer le numéro d'appel d'urgence sur la touche d'appel direct **A**.

- ▶ Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche d'appel direct **A** du combiné.
- ▶ Enclencher la fonction d'appel d'urgence : **Mode SOS (Urg.)** ▶ **OK** = activé)

Un message vous indique qu'aucun numéro d'urgence n'a été enregistré. Le champ de saisie du premier numéro d'urgence s'ouvre.

- ▶ Entrer le premier numéro d'urgence ▶ **OK** ▶ entrer le nom correspondant ▶ **OK**

Vous avez la possibilité d'entrer trois autres numéros et d'activer l'appel d'urgence vers un ou tous les abonnés internes (uniquement Gigaset E560A):

▶ **Autre Numéro ?**

Confirmez avec **Oui** pour entrer d'autres numéros d'urgence et entrez les numéros.

▶ **Appel Interne ?** (uniquement Gigaset E560A)

Confirmez avec **Oui** pour envoyer un appel à tous les combinés inscrits en plus des numéros enregistrés lors de l'actionnement de la touche d'urgence.

▶ **Enreg. nom et adresse ?** (uniquement Gigaset E560A)

Confirmez avec **Oui** pour enregistrer un texte (par exemple nom et adresse) qui sera diffusé automatiquement au correspondant appelé lorsque la touche d'urgence est actionnée.

L'annonce est jouée pour vous permettre de la contrôler.

L'écran affiche **Sauvegardé**, pour repasser en mode de veille, **maintenir** la touche Raccrocher enfoncée.

La fonction d'appel d'urgence est ainsi paramétrée et s'enclenche automatiquement.



- Si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, vous devez éventuellement entrer le préfixe (indicatif réseau) en tant que premier chiffre de l'entrée (→ voir le mode d'emploi de l'autocommutateur privé).
- Pour être sûr que la fonction d'urgence est paramétrée correctement, il est conseillé de tester la procédure. Ne pas appeler la police, les services d'urgence ou les pompiers lors du test de la procédure SOS.

Modifier les numéros d'urgence

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Fonction urgence ▶ OK ▶ Numéros d'urgence ▶ OK ▶ (sélectionner une entrée entre 1 et 4) ▶ Menu ▶ Modifier entrée ▶ OK

Entrer le nom et le numéro comme décrit ci-dessus.

Supprimer les numéros d'urgence

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Fonction urgence ▶ OK ▶ Numéros d'urgence ▶ OK ▶ (sélectionner une entrée entre 1 et 4) ▶ Menu ▶ Effacer entrée ▶ OK

Le numéro est effacé.

Activer/désactiver les appels d'urgence internes (uniquement Gigaset E560A)

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Fonction urgence ▶ OK ▶ Numéros d'urgence ▶ OK ▶ Activer app. INT ▶ OK (☑ = activé)

Pour désactiver la fonction, appuyer à nouveau sur OK.

Enregistrer/modifier le texte d'appel d'urgence personnel (uniquement Gigaset E560A)

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Fonction urgence ▶ OK ▶ Annonce SOS ▶ OK

Sélectionnez la fonction correspondante :

▶ Enregistrer ann. SOS

Confirmez avec **OK** pour enregistrer un texte (par exemple nom et adresse) qui sera diffusé automatiquement au correspondant appelé lorsque la touche d'urgence est actionnée. L'annonce est rejouée pour vous permettre de la contrôler. Il est possible d'enregistrer le message encore une fois, si nécessaire.






▶ Lire annonce SOS

Le message standard est lu de même qu'un message personnel d'appel d'urgence si vous en avez enregistré un.

▶ Effacer annonce SOS


Le message d'appel d'urgence personnel est effacé. Seul le message standard sera utilisé.


Activation/désactivation de la fonction d'urgence

- Menu ►  Réglages ► OK ►  Fonction urgence ► OK ►  Mode SOS (Urg.) ► OK  (= activée) ... la touche  est allumée




Vous devez savoir que l'autonomie du combiné est moins importante lorsque la fonction d'urgence est activée.


Si vous avez enclenché le **Mode Eco+** (→ p. 40), la liaison radio à la base n'est pas affichée sur le combiné. La touche d'urgence  reste allumée, même s'il n'y a plus de liaison radio.

Vous pouvez vérifier l'accès à la base en maintenant la touche Décrocher  **enfoncée**. Si la base est disponible, la tonalité libre retentit.


Déclencher l'appel d'urgence



Au moins un numéro d'urgence est enregistré (→ p. 31) et la fonction d'appel d'urgence est activée (la touche  est allumée) (→ p. 32).

- Appuyez sur la touche d'appel direct  du combiné ou de la base (E560A), l'appel d'urgence est lancé.



Si vous avez **déclenché l'appel d'urgence involontairement**, interrompez-le en appuyant sur la touche Raccrocher .

Les numéros d'urgence enregistrés sont valables pour les combinés Gigaset E560H ainsi que pour la base (uniquement Gigaset E560A).

La touche SOS fonctionne même lorsque le clavier est verrouillé.

Répondeur

Utilisation du répondeur (uniquement Gigaset E560A)

Vous pouvez utiliser le répondeur (intégré)



- à partir du **combiné** ou
- des **touches de la base**.

Utilisation à partir des touches de la base : → p. 4.

Les paragraphes suivants présentent l'utilisation à partir du combiné.

Activation/Désactivation du répondeur

▶ **Menu** ▶  **Messagerie** ▶ **OK** ▶  **Répondeur intégré** ▶ **OK**  = activé)

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. L'icône  s'affiche à l'écran. En outre, la touche Messages  clignote sur le combiné.

Le répondeur utilise un message standard. Vous pouvez cependant enregistrer votre propre message.



Lorsque la mémoire est remplie, le chiffre 99 clignote rapidement .

Enregistrer l'annonce personnalisée


▶ **Menu** ▶  **Messagerie** ▶ **OK** ▶  **Annonces** ▶ **OK** ▶  **Enregistrer annonce** ▶ **OK**

Appuyer sur **OK** pour confirmer la demande .

Vous entendez un bip court.

- ▶ Enregistrer le message maintenant (3 secondes min.).

Porter le téléphone directement à l'oreille comme pour téléphoner avec le combiné et parler normalement dans le microphone.

Appuyer sur  ou sur **Retour** pour annuler l'enregistrement. Reprendre l'enregistrement en appuyant sur **OK**.

OK Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

L'annonce est diffusée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler.



- L'enregistrement se termine automatiquement
 - lorsque la durée d'enregistrement maximale de 170 secondes est atteinte ou
 - lorsque vous faites une pause de plus de 2 secondes.
- Si vous annulez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement est interrompu.

Écoute de l'annonce

▶ Menu ▶  Messagerie ▶ OK ▶  Annonces ▶ OK ▶  Ecouter annonce ▶ OK

Si vous n'avez pas enregistré votre propre annonce, l'annonce standard est diffusée.

Supprimer une annonce personnalisée

▶ Menu ▶  Messagerie ▶ OK ▶  Annonces ▶ OK ▶  Effacer annonce ▶ OK

Après la suppression, l'annonce standard est réutilisée.

Écoute de messages

Vous avez 3 possibilités de démarrer l'écoute des messages sur le répondeur.

- Démarrer l'écoute des messages à l'aide du **Messagerie** menu :

▶ Menu ▶  Messagerie ▶ OK ▶  Lire messages ▶ OK

Si vous avez entré un numéro pour la messagerie externe, vous devez également sélectionner le répondeur :

▶  Répondeur intégré ▶ OK

- Appelez la messagerie externe via le journal de la messagerie externe :


▶   Mém. Répd. (voir → p. 25)

Le journal des appels se présente ainsi :

Nombre de nouveaux messages + nombres d'anciens messages écoutés.

OK Appuyer sur la touche écran pour ouvrir la liste.


- Appel rapide du répondeur :

Pour appeler le répondeur, vous n'avez pas besoin de passer par le menu, il vous suffit de maintenir la touche  **enfouée**.

A la livraison, le répondeur intégré est préconfiguré. Si vous avez paramétré l'appel rapide de la messagerie externe (→ p. 34), vous pouvez modifier ce réglage.

▶ Menu ▶  Messagerie ▶ OK ▶  Param Tch 1 ▶ OK ▶  Répondeur intégré ▶ OK

La configuration choisie pour l'appel rapide est valable pour tous les combinés inscrits.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message ou, à défaut, par le message le plus ancien. Le haut-parleur du combiné s'enclenche **automatiquement**. Vous l'éteignez en appuyant sur la touche « Mains-libres » .

Chaque message comporte la date et l'heure de réception (si ce réglage a été sélectionné, → p. 12). Si le numéro a été transmis, le numéro de téléphone ou le nom de l'appelant est affiché. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, le nom associé au numéro s'affiche à l'écran.

Mém. Répd. :







01+02

Retour

OK

Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :

-  Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur .
-  Revenir au début du message en cours.
- 2 x  Revenir au message précédent.
-  Passer au message suivant.
- 2 x  Sauter le message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur repasse en mode veille.


Suppression de certains messages

Pendant la lecture :

Effacer Appuyer sur la touche écran.

Autres fonctions pendant l'écoute des messages

Menu Appuyer sur la touche écran. La lecture est arrêtée.

Sélectionnez la fonction correspondante avec  :

- ▶ **Suite**
Continuer l'écoute des messages.
- ▶ **Date et heure**
Afficher la date et l'heure du message.
- ▶ **Copie vers répertoire**
Enregistrer le numéro de l'appelant dans le répertoire.
- ▶ **Afficher numéro**
Consulter le numéro correspondant au nom si nécessaire.
- ▶ **Présent. du nom**
Lecture des informations CNIP d'un message.
- ▶ **Effacer tout**
Suppression de **tous les anciens** messages.

Filtrage d'appel / Interception

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur :



Appuyer sur la touche « Décrocher ».



Si le combiné est placé sur la base/le chargeur et que la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 49), le combiné prend l'appel quand vous le retirez de sa base/du chargeur.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez parler avec l'appelant.

Si, lorsque vous prenez la communication, l'enregistrement a débuté depuis 3 s., l'appel apparaît comme nouveau message.

Activation/désactivation du filtrage d'appel

Pendant que quelqu'un laisse un message sur votre répondeur, vous pouvez l'écouter à l'aide du haut-parleur de la base ou du combiné.

Activation/désactivation permanente du filtrage d'appel

▶ Menu ▶ Messagerie ▶ OK ▶ Filtrage appel ▶ OK ▶ Combiné / Base ▶ OK
(= activé)

Le filtrage sur la base et le combiné peut être activé simultanément.

Désactivation du filtrage d'appel sur le combiné pour l'enregistrement en cours



Appuyer sur la touche « Raccrocher ». Le haut-parleur du combiné est désactivé.

Réglages du répondeur

À la livraison, le répondeur est déjà configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

Réglage du délai d'enclenchement

Vous pouvez déterminer le moment où le répondeur doit prendre un appel.

▶ Menu ▶ Messagerie ▶ OK ▶ Prise appel ▶ OK



Immédiate / 10 s / 18 s / 30 s / Auto et appuyer sur OK (= activé).



En mode **Auto**, les options pour le délai de déclenchement sont les suivantes :

- En l'absence de nouveaux messages, le répondeur intercepte l'appel après **18 secondes**.
- En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel au bout de **10 secondes**.

Longueur de l'enregistrement

Vous pouvez définir la longueur maximale de l'enregistrement d'un message.

Les options disponibles sont les suivantes : **1 minute, 2 minutes, 3 minutes** ou **Maximum**.

- ▶ **Menu** ▶  **Message** ▶ **OK** ▶  **Longueur message** ▶ **OK** ▶ Sélectionner la durée d'enregistrement ▶ **OK** = activé

Interrogation à distance

Interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel autre poste téléphonique (par exemple à partir d'une chambre d'hôtel ou d'un téléphone portable).



Le code PIN système est différent de 0000 (→ p. 52) et l'autre poste téléphonique doit fonctionner en fréquence vocale (FV).

Activer le répondeur




Le répondeur est désactivé.

- ▶ Appeler votre ligne téléphonique et laisser sonner jusqu'à ce que vous entendiez « Entrez le code PIN » ▶ ... entrer le code PIN système dans un délai de 10 secondes

Interroger le répondeur



Le répondeur est activé.

- ▶ Appelez votre propre ligne téléphonique et appuyez sur la touche de reproduction de l'annonce  ▶ ... Entrez le PIN système

L'utilisation du répondeur se fait avec le clavier :

Pendant l'écoute de l'horodatage : revenir au message précédent.


Pendant l'écoute des messages : revenir au début du message en cours. **1**

Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer à nouveau sur la touche.

La connexion est interrompue après une pause d'environ 60 secondes. **2**

Passer au message suivant. **3**

Suppression du message en cours. **0**

Fin de l'interrogation à distance : ▶ appuyer sur la touche 

ou ▶ raccrocher



Le répondeur interrompt la communication dans les cas suivants :

- Le PIN système entré n'est pas valide.
- Aucun message n'est enregistré sur le répondeur.
- Après l'annonce de la durée d'enregistrement restante.

Appel du répondeur et écoute de messages



Composer votre propre numéro.



Pendant l'écoute de l'annonce : appuyer sur la touche **9** et saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez alors commander le répondeur à distance depuis le clavier.



La communication est interrompue :

- lorsqu'un code PIN système erroné est saisi
- après l'écoute des messages

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est un répondeur situé sur le réseau téléphonique de votre opérateur. Si nécessaire, informez-vous auprès de votre opérateur.



Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** de ce service auprès de votre opérateur.

Entrée du numéro de la messagerie externe

Pour pouvoir utiliser facilement la messagerie externe via le journal de la messagerie externe et son appel rapide, vous devez entrer le numéro dans votre téléphone.

► Menu ►  Messagerie ► OK ► Messagerie réseau ► OK



Entrer le numéro de la messagerie externe, puis appuyer sur OK.

Accepter les nouveaux messages de la messagerie externe





Lorsqu'un message arrive, vous recevez un appel de la messagerie externe. Le numéro de la messagerie externe s'affiche à l'écran si vous êtes abonné au service de présentation du numéro. Si vous prenez l'appel, vous entendez les nouveaux messages reçus. Si vous ne prenez pas l'appel, le numéro de la messagerie externe est enregistré dans la **liste des appels en absence** (→ p. 24).



Si vous enregistrez le numéro de la messagerie externe dans votre répertoire, sous la dénomination „Msgerie. Net“, cette dénomination s'affichera également dans le journal des appels.

Écoute de messages

Vous avez 3 possibilités pour appeler la messagerie externe.

- Appeler la messagerie externe par le menu **Messagerie** :
 - ▶ **Menu** ▶  **Messagerie** ▶ **OK** ▶  **Lire messages** ▶ **OK** ▶ **Messagerie réseau** ▶ **OK**
- Appeler la messagerie externe via le journal de la messagerie externe :
 - ▶  ▶  **Messagerie réseau** (→ p. 25)


Le journal des appels se présente ainsi :

00 : Le nombre de nouveaux messages ne peut être affiché correctement que si votre opérateur transmet cette information.

****** : Le nombre d'anciens messages n'est pas disponible.

OK Appuyer sur la touche écran pour appeler la messagerie externe.



- Appel rapide de la messagerie externe : ▶ Appuyez sur la touche de manière  **prolongée**.

Gigaset E560 : l'accès rapide est prédéfini pour la messagerie externe.

Gigaset E560A : l'accès rapide est prédéfini pour le répondeur intégré. Vous pouvez modifier ce réglage et définir l'accès rapide à la messagerie externe.

- ▶ **Menu** ▶  **Messagerie** ▶ **OK** ▶  **Param Tch 1** ▶ **OK** ▶  **Messagerie réseau** ▶ **OK** ( = sélectionné)

La configuration choisie pour l'appel rapide est valable pour tous les combinés.

Autres fonctions

ECO DECT

Grâce à votre Gigaset, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la consommation d'énergie de votre téléphone en mode veille est < 0,5 W lorsque les batteries ne sont pas en charge.

Réduction des émissions

Les émissions sont **automatiquement** réduites :

- **Combiné** : plus la distance entre le combiné et la base est courte, plus les émissions sont faibles.
- **Base** : si un seul combiné est inscrit et se trouve sur la base, la puissance d'émission est réduite à près de zéro.

Vous pouvez également diminuer les émissions du combiné et de la base en utilisant le **Mode Eco** :





- **Mode Eco**
Réduit toujours les émissions du combiné et de la base de 80 %, que vous téléphoniez ou non. Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée diminue de 50 % environ. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le **Mode Eco** si vous n'avez pas besoin d'une grande portée.

Élimination des émissions




- **Mode Eco+**
Si vous activez le **Mode Eco+**, les émissions (puissance DECT) de la base et du combiné sont supprimées en mode veille, même si vous utilisez plusieurs combinés, dans la mesure où ils prennent tous en charge le **Mode Eco+**.

Mode Eco / Mode Eco+ peuvent être activés ou désactivés indépendamment l'un de l'autre et fonctionnent aussi sur plusieurs combinés. Le combiné ne doit pas se trouver sur la base.


Activation/désactivation du Mode Eco / Mode Eco+

- ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Système** ▶ **OK** ▶  **Mode Eco / Mode Eco+** ▶ **OK**
( = activé).

Affichage de l'état

Icône à l'écran	Intensité de la réception
	– Bonne à faible
 (rouge)	– Aucun signal
	Mode Eco+ activé (en mode veille, l'icône d'intensité de la réception est remplacée par ce message)



- Lorsque le Mode Eco+ est activé, vous pouvez vérifier l'accessibilité de la base en appuyant **longuement** sur la touche « Décrocher » . Si la base est accessible, vous entendez la tonalité libre.
- Avec le **Mode Eco+** activé :
 - L'établissement de la communication est décalé d'environ 2 secondes.
 - L'autonomie en veille du combiné est réduite d'environ 50 %.
- Lors de l'inscription de combinés qui ne prennent pas en charge le **Mode Eco+** ce mode est désactivé sur la base et sur tous les combinés.
- Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée de la base est plus faible.
- Le **Mode Eco / Mode Eco+** et un répéteur (→ p. 52) ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez activer ni le **Mode Eco** ni le **Mode Eco+**.

Utilisation du combiné comme réveil

Activation/désactivation du réveil






L'heure doit avoir été réglée (→ p. 12).

▶ **Menu** ▶  Réveil ▶ OK ▶  Activation ▶ OK  = activé

Lorsque vous activez le réveil, le menu de réglage du réveil s'ouvre automatiquement.


Régler l'heure de réveil

▶ **Menu** ▶  Réveil ▶ OK ▶  Heure réveil ▶ OK ▶ Entrer l'heure de réveil ▶ OK

Lorsque le réveil est enclenché, le symbole  et l'heure de réveil sont affichés à l'écran.



L'heure du réveil s'affiche uniquement à l'écran lorsque tous les appels des listes des appels ont été vus et les messages vocaux du répondeur écoutés.

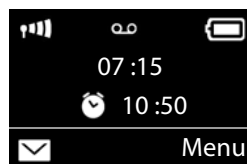

Régler le signal du réveil

▶ **Menu** ▶  **Réveil** ▶ **OK** ▶  **Signal** ▶ **OK** ▶  (☑ = activé)

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Condition : Une sonnerie retentit.

▶ **Désactivation jusqu'au prochain réveil** : appuyer sur **Arrêt**.

Ou :

▶ **Mode Rappel** :

Appuyer sur **Pause** ou sur une touche de votre choix. Le réveil s'éteint, puis est répété au bout de 5 minutes.

Ou :

N'appuyer sur rien. Le réveil est désactivé au bout de 60 secondes et répété 5 minutes plus tard. A la quatrième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.

Babyphone

Si le babyphone est activé, le numéro cible enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné.

En mode Babyphone, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode Babyphone est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver le babyphone.



La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.

L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur.

Le babyphone n'est activé qu'au bout de 20 secondes.

Le répondeur ne doit pas être activé pour le numéro cible.

Après l'activation :

- ▶ Contrôler la sensibilité.
- ▶ Tester l'établissement de la connexion lorsque l'alarme est transférée vers un numéro d'appel externe.

Activer et régler le babyphone

- ▶ **Menu** ▶ **Surveillance de pièce** ▶ **OK** ▶ **OK** (☑ = babyphone activé)

Si un numéro cible est déjà entré, le babyphone est activé. L'écran affiche **Moniteur bébé** : ainsi que le numéro entré.



Si aucun numéro cible n'est encore entré :

Activer **Appel externe** ▶ **OK** ▶ Saisir le numéro ▶ **OK**

ou activer l'appel interne :

- ▶ **Appel interne** ▶ **OK** ... la surveillance de pièce est déclenchée au niveau de tous les combinés inscrits

Modifier le numéro d'appel cible

- ▶ **Menu** ▶ **Surveillance de pièce** ▶ **OK** ▶ **Appel cible** ▶ **OK** ▶ Sélectionner **Appel externe** ou **Appel interne** ▶ **OK**
pour **Appel externe** : ▶ saisir le numéro cible ▶ **OK**

Désactivation du babyphone/interruption de l'alarme

Désactiver le babyphone : ▶ Appuyer sur la touche écran en mode veille **Arrêt**.

Interruption de la surveillance de pièce :

- ▶ Pendant une alarme, appuyer sur la touche **Raccrocher**

Appel direct

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à pouvoir sélectionner un numéro spécifique en appuyant sur la touche **de votre choix**. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

- ▶ **Menu** ▶ **Appel en** ▶ **OK** ▶ **Activation** ▶ **OK** (☑ = marche)

Lorsque vous activez l'appel direct, le menu de saisie du numéro de destination s'ouvre automatiquement.

- ▶ **Appel cible** : saisir ou modifier le numéro à appeler.
- ▶ **OK**

Sur la page d'accueil, l'appel direct activé s'affiche. Appuyer sur la touche de votre choix pour composer le numéro enregistré. Appuyer sur la touche « Raccrocher » pour interrompre la numérotation.


Quitter le mode d'appel direct

▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt** ▶ Maintenir la touche  **enfoncée**

Ou :

▶ Maintenir la touche  **enfoncée**



Si la touche  est déjà utilisée pour la fonction SOS, le numéro d'urgence est également composé si l'appel direct est activé.

Lampe de poche

Utilisez votre téléphone comme lampe de poche.

Activation/désactivation de la fonction Lampe de poche

Activation : ▶ **Menu** ▶  **Lampe de poche** ▶ **OK**

La lampe de poche est activée.

Désactivation : ▶ **Arrêt**

Après 2 minutes, la fonction est automatiquement désactivée.



- La fonction est automatiquement désactivée lorsque la fonction appel d'urgence est utilisée.
- Toutes les fonctions sont verrouillées lorsque la lampe est allumée, la fonction appel d'urgence fonctionne.
- La LED de la lampe de poche peut également être utilisée comme voyant d'appel dans le cas des appels entrants (→ p. 50).

Protection contre les appels indésirables

Liste des numéros interdits

Si la liste des numéros interdits est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés ou uniquement à l'écran. Ce réglage ne s'applique qu'au combiné sur lequel il a été effectué.

Modification de la liste des numéros interdits

▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Signaux audio/vis.** ▶ **OK** ▶  **Sonneries (combiné)** ▶ **OK** ▶ **Liste noire** ▶ **OK** ▶  **Numéros bloqués** ▶ **OK**

▶ **Nouveau** ▶ Saisir le numéro ▶ **OK**

Ou :






▶ **Supprimer** ▶ Supprimer le numéro ▶ **OK**

Activation de la liste des numéros interdits

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Sonneries (combiné) ▶ OK ▶ Liste noire ▶ OK ▶ Activation ▶ OK (= fonction activée)

Commande temporelle

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner en cas d'appel externe, p. ex. la nuit.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Sonneries (combiné) ▶ OK ▶ Param. temps ▶ OK
- ▶  Activation ▶ OK (= sélectionnée)
- ▶  Réglages ▶ OK ▶ Début/Fin : Entrer l'heure au format 4 chiffres et appuyer sur OK.

Appels masqués

Vous pouvez paramétrer votre combiné pour que la sonnerie ne retentisse pas pour les appels dont le numéro de l'appelant ne s'affiche pas. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Sonneries (combiné) ▶ OK ▶ Appel anony. désactivé ▶ OK (= sélectionnée)



La base sonne également si la fonction **Appel anony. désactivé** est activée. Vous pouvez régler le volume de sonnerie de la base sur 0 le cas échéant (→ p. 53).

Utilisation de plusieurs combinés

Inscription / Appairage des combinés

Vous pouvez inscrire/appairer jusqu'à 4 combinés sur votre base.




Inscription manuelle du combiné Gigaset à Gigaset E560/E560A

Vous devez effectuer l'inscription manuelle sur le combiné (1) et sur la base (2).


Après une inscription réussie, le combiné passe à l'état de veille.

La procédure d'inscription est arrêtée au bout de 60 secondes. Dans le cas où l'inscription n'a pas été terminée entre-temps, répéter la procédure.

1) Sur le combiné

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Enregistrement ▶ OK ▶  Inscrire combiné ▶ OK ▶ Saisir le code PIN système de la base (réglage par défaut : 0000) ▶ OK

2) Sur la base

- ▶ Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche « Inscription/Paging »  de la base (→ p. 3) pendant environ 3 secondes.


Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

1) Sur le combiné




- ▶ Lancer l'inscription du combiné conformément à son propre mode d'emploi.

2) Sur la base

- ▶ Maintenir la touche « Inscription/Paging »  de la base (→ p. 3) **enfoncée** (pendant env. 3 secondes).

Retrait de combinés

Vous pouvez, à partir de n'importe quel combiné, désinscrire un autre combiné inscrit.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Enregistrement ▶ OK ▶  Supprimer combiné ▶ OK



Sélectionner l'abonné interne à désinscrire et appuyer sur **OK**.

(Le combiné actuellement utilisé est indiqué par <.)




Saisir le PIN système en cours et appuyer sur **OK**.

OK



Appuyer sur la touche écran.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche « Inscription/Paging »  de la base (→ p. 3).
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Arrêt de la recherche

Appuyer **brièvement** sur la touche « Inscription/Paging »  de la base (→ p. 3) ou sur la touche « Décrocher »  ou la touche écran **Arrêt** du combiné.

Intrusion dans une communication externe


Vous voulez participer à une communication externe en cours.

Condition : la fonction **Intrusion INT** est activée.


Activer/désactiver la fonction


- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Intrusion INT ▶ OK
(= activé)

Participer à la communication

- ▶ Maintenir la touche « Décrocher »  du combiné **enfoncée**. Tous les participants entendent un bip sonore. L'écran du combiné affiche **Conférence**.

Fin de l'intrusion

- ▶ Appuyer sur la touche « Raccrocher » . Tous les participants entendent un bip sonore.

















Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche « Raccrocher » , la liaison entre le combiné participant et le correspondant externe est maintenue.

Réglages du téléphone

Réglages du combiné




Vous pouvez modifier individuellement les paramètres de votre combiné.

Régler la date et l'heure





- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Date/heure ▶ OK
- ▶ Avec  saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres), par exemple         pour le 1er avril 2022 ▶ OK
- ▶ Avec  saisir les heures et les minutes (4 chiffres), p.ex.     pour 7h15 ▶ OK

Modifier la langue de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Langue ▶ OK ▶  (Sélectionner une langue) ▶ OK
- La langue actuellement sélectionnée est signalée par .

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

- ▶  ▶   ▶  (Sélectionner une langue) ▶ OK

Paramétrer les grands caractères

Vous pouvez améliorer la lisibilité des chiffres lors de la numérotation.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Écran ▶ OK ▶  Affichage gros ▶ OK ( = activé).








Lorsque la fonction est désactivée, la date est indiquée avec l'heure en mode veille.

Modifier l'éclairage de l'écran


Combiné dans le chargeur :

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Écran ▶ OK ▶  Rétroéclairage ▶ OK ▶ Dans le chargeur ▶ OK ( = activé)

ou hors du chargeur :


- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Écran ▶ OK ▶  Rétroéclairage ▶ OK ▶  Hors du chargeur ▶ OK ▶ Mode veille réduit ▶ OK ( = activé).





Décroché automatique

Si la fonction est activée, il vous suffit, en cas d'appel, de prendre le combiné dans la base ou dans le chargeur sans avoir à appuyer sur la touche « Décrocher » .

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Décroché auto. ▶ OK
- = activé


Régler le volume

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode « Mains-libres » et le volume de l'écouteur (1–5 ; p. ex. Volume 3 = .

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Volume appel ▶ OK ▶  Volume combiné / Volume mains-libres ▶ OK ▶  Régler le volume ▶ OK

Régler le volume en cours de communication : ➔ p. 21

Réglage des sonneries

- Volume : Cinq niveaux de volume (1–5 ; p. ex. Volume 3 = .
- Mélodie : Liste de mélodies préinstallées.

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- Pour appel externe
- Pour appel interne

Gigaset E560A : Pour régler les sonneries pour la base, (➔ p. 53).

Réglage du volume de la sonnerie

Le volume est identique pour tous les types d'appels.






- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Sonneries (combiné) ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶  Régler le volume ▶ OK

Réglage de la mélodie






Vous pouvez régler les mélodies pour distinguer les appels externes et les appels internes.

Pour les appels externes, vous pouvez également déterminer des heures auxquelles votre téléphone ne doit pas sonner ou définir que votre téléphone ne doit pas sonner pour les appels anonymes.

Pour les appels internes

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Sonneries (combiné) ▶ OK ▶ Mélodie ▶ OK ▶  Pour appel interne ▶ OK ▶  (Sélectionner une mélodie) ▶ OK = sélectionnée

Pour les appels externes

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Sonneries (combiné) ▶ OK ▶ Mélodie ▶ OK ▶  Pour appel externe ▶ OK ▶  (Sélectionner une mélodie) ▶ OK = sélectionnée)

Activation/désactivation de la sonnerie

Vous pouvez :


- Désactiver la sonnerie de façon permanente **en mode veille** ou **avant de prendre un appel entrant**
- Désactiver la sonnerie pour **l'appel en cours** seulement.

Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels :

- ▶ Maintenir la touche « Étoile »  **enfoncée**. Le symbole  s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie :



- ▶ Maintenir la touche « Étoile »  **enfoncée**.

Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours :

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Silence**.

Activation/désactivation du voyant d'appel

Faire en sorte que les appels entrants soient signalés par un voyant (par exemple dans un environnement bruyant).

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Signal appel ▶ OK = activé)




Bip d'information/d'avertissement

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités suivantes, indépendamment les unes des autres :




- **Tonalités avertis.**
 - **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
 - **Tonalité de validation** (séquence de tonalités ascendantes) : à la fin de la saisie/du réglage, lors de la remise en place du combiné sur la base et lors de l'arrivée d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur ou le journal des appels.
 - **Tonalité d'erreur** suite descendante de tonalités) : en cas de saisie incorrecte.
- **Alarme batterie**
La batterie doit être rechargée.
- **Signal hors de portée**
Le combiné ne se trouve plus à portée de la base.

Vous ne pouvez pas désactiver la tonalité de validation émise lorsque le combiné est replacé sur sa base.



Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Tonalités avertis. ▶ OK
 = activé

Activation/désactivation de l'alarme batterie




- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Alarme batterie ▶ OK
 = activé

Activation/désactivation du signal acoustique de limite de portée

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Signaux audio/vis. ▶ OK ▶  Signal hors de portée ▶ OK = activé

Modifier le nom du combiné


Lors de l'inscription, la base dispose automatiquement d'un nom pour le combiné. Vous pouvez modifier ce nom.

- ▶  ... la liste des combinés inscrits s'affiche ▶  sélectionner le combiné ▶ Nom ▶  saisir le nom ▶ OK

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Vous pouvez annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées. Les entrées du répertoire, du journal des appels, l'heure et la date, les numéros d'urgence et l'inscription du combiné sur la base sont conservés.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Réinit. combiné ▶ OK

Pour annuler la réinitialisation, appuyer sur .

Réglages de la base

Les réglages de la base s'effectuent à l'aide d'un combiné inscrit.




Activation/désactivation de la mélodie d'attente

▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Musique attente ▶ OK = activé)

Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer la fonction correspondante sur la base. Cette opération interrompt les communications en cours via la base.

Condition : un répéteur est inscrit.

▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Mode répéteur ▶ OK = activé)

Après l'activation ou la désactivation du répéteur, vous devez désactiver et réactiver le combiné (→ p. 13).



- Le **Mode Eco / Mode Eco+** (→ p. 40) et le répéteur ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez activer ni le **Mode Eco** ni le **Mode Eco+**.
- La transmission cryptée, activée par défaut, est désactivée lors de l'inscription d'un répéteur.





Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez entrer le code PIN système, notamment pour inscrire et désinscrire un combiné de la base.

Modifier le code PIN système

Vous pouvez modifier le code PIN système à 4 chiffres de la base (valeur par défaut : 0000) en un code PIN (à 4 chiffres) connu de vous uniquement.

Gigaset E560A : La modification du code PIN vous permet d'interroger à distance le répondeur → p. 37.

▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Code PIN ▶ OK ▶  PIN Système : (saisir le PIN système en cours) ▶ OK ▶ Nouveau PIN : (entrer le nouveau code PIN système) ▶ OK

Annulation du code PIN système

Si vous oubliez votre code PIN système, vous pouvez le réinitialiser à **0000**.

Débranchez le câble électrique de la base. Tout en maintenant la touche « Inscription/Paging » de la base enfoncée, raccordez le cordon d'alimentation à la base. Maintenir la touche enfoncée pendant 5 secondes minimum.

La base est réinitialisée et le code PIN système est réglé sur **0000**.



Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

Régler le volume (uniquement Gigaset E560A)

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode « Mains-libres » (1-5 ; p. ex.

Volume 3 =).

▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Signaux audio/vis. ▶ OK ▶ Param. audio base ▶ OK ▶ Hautparleur ▶ OK ▶ Régler le volume et appuyer sur OK.

Réglage des sonneries (uniquement Gigaset E560A)

• Volume :

Cinq niveaux de volume (1-5 ; p. ex. Volume 3 = et « Arrêt » (Volume 0 =).

• Mélodie :

Liste de mélodies préinstallées. Les trois premières mélodies correspondent aux sonneries « classiques ».

• Commande temporelle :

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner en cas d'appel externe, p. ex. la nuit.

▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Signaux audio/vis. ▶ OK ▶ Param. audio base ▶ OK ▶ Volume sonnerie / Sonneries / Param. temps ▶ OK

Lorsque **Volume sonnerie / Sonneries** est sélectionné :

▶ (Régler le volume/la mélodie) ▶ OK (= mélodie sélectionnée)

Lorsque **Param. temps** est sélectionné, activer et paramétrer la commande temporelle :

▶ Activation ▶ OK (= activé)

▶ Réglages ▶ OK Début / Fin

Entrer l'heure au format 4 chiffres et appuyer sur OK.

Rétablissement des réglages par défaut de la base

En cas de réinitialisation :

- la date et l'heure sont conservées,
- les combinés restent inscrits,
- le **Mode Eco** et le **Mode Eco+** sont désactivés,
- le code PIN système n'est pas réinitialisé.

▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Système** ▶ **OK** ▶  **Réinit. base** ▶ **OK**












Après le raccordement ou la réinitialisation de la base, le répondeur est prêt à l'emploi après env. 15 secondes.

Fonctionnement de la base avec un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consulter le mode d'emploi de votre autocommutateur.


Modification du mode de numérotation

▶ **Menu** ▶        ▶ Entrer le chiffre pour la numérotation :
 = **Fréquence vocale (FV)** ;  = **Numérotation décimale (ND)** ▶ **OK**

Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)








Si votre autocommutateur privé utilise encore la numérotation par impulsions (ND), mais que le mode fréquence vocale est nécessaire (par exemple pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

Condition : Vous êtes en communication ou vous avez déjà sélectionné un numéro externe.


▶ Appuyer sur la touche « Etoile » .











La fréquence vocale est réglée **uniquement pour cette communication**.

Réglage de la durée du flashing

▶ **Menu** ▶        ▶ Entrer le chiffre correspondant à la durée du flashing :  = 80 ms ;  = 100 ms ;  = 120 ms ;  = 400 ms ;  = 250 ms ;
 = 300 ms ;  = 600 ms ;  = 800 ms ▶ **OK**

Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche « Décrocher »  et l'envoi du numéro d'appel.

▶ **Menu** ▶        ▶ Entrer le chiffre correspondant au temps de pause actuel :  = 1 secondes ;  = 3 secondes ;  = 7 secondes ▶ **OK**

Modification de la pause après la touche « Flashing » (R)

- ▶ Menu ▶ * 0 # → 0 5 # → 1 4 ▶ Entrer le chiffre correspondant au temps de pause actuel : 1 = 800 ms ; 2 = 1600 ms ; 3 = 3200 ms ▶ OK

Branchement d'un téléphone à un routeur**Fonctionnement avec un routeur**

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels **échos** peuvent être réduits en activant le **mode XES 1** (XES signifie « eXtended Echo Suppression »).

Si aucun problème d'écho ne se produit, le mode normal (par défaut) est activé.

- ▶ [] ▶ * 0 # → 0 5 # → 7 0
- ▶ 0 ▶ OK (pour le mode normal)
 - ▶ 1 ▶ OK (pour le mode XES 1)

Annexe

Service Clients

Guide étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset

www.gigaset.com/service.



Visitez notre page dédiée au service clients

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité



Contactez nos collaborateurs du service clients

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?
Nous nous tenons à votre disposition...

... en ligne :

Via notre formulaire de contact sur la page du service clients

... par téléphone :

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

(0)1 57 32 45 22

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe.

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à côté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.


Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Questions-réponses

Propositions de solutions sur Internet à l'adresse www.gigaset.com/service

De plus, la vue d'ensemble suivante reprend des aides au dépannage.

L'écran n'affiche rien.

- Le combiné n'est pas activé : ► Maintenir la touche Raccrocher  enfoncée.
- Les accus sont vides : ► Remplacer ou recharger la batterie (→ p. 11)

L'appareil ne se recharge pas

- Le combiné n'est pas correctement inséré dans le chargeur : ► Insérer le combiné correctement

L'appareil se désactive bien que la batterie soit encore chargée aux 2/3 selon l'affichage

- Les contacts/la batteries sont encrassés ou corrodés ► Nettoyer les contacts/batteries ou remplacer les batteries (→ p. 11)

La communication est interrompue ou coupée

- Les signaux hertziens sont affaiblis par les murs, les plafonds, les isolations etc. ► Ne pas disposer la base en dessous/au-dessus d'objets métalliques. Si possible, ne pas installer la base dans la cave (→ p. 9)

La qualité en mains-libres n'est pas bonne

- Encrassement du combiné (par ex. maquillage, poussière, copeaux de fer ; ...) ► Nettoyer le combiné (→ p. 63)

Fort craquement, ronronnement d'arrière-plan, bruits parasites, grattement, volume aléatoire

- Défaut par des appareils externes (blocs d'alimentation du fax, PC, de l'imprimante, du téléphone mobile) ► Agrandir l'écart par rapport aux appareils externes (minimum cinquante centimètres) (→ p. 9)

Impossible de téléphoner et « BASE » ou « Pas de base » clignote dans l'écran

- Le câble électrique de la base n'est pas connecté : ► Contrôler le bloc secteur de la base (→ p. 9)

L'écran affiche « impossible ».

- Il n'est pas possible de téléphoner en externe lorsqu'une communication externe est en cours. ► Attendre jusqu'à ce que l'autre communication a pris fin (ne s'applique pas lorsque la fonction double appel interne est activée).
- Avoir une communication externe pendant qu'on parle sur le répondeur. ► Attendre que l'annonce sur le répondeur soit terminée

L'heure est réinitialisée à l'état à la livraison

- La base et le combiné ont été mis hors service au même moment ► Régler l'heure de nouveau (→ p. 12)

Aucune heure n'est indiquée dans le journal des appels

- La date et l'heure ne sont pas réglées ► Régler la date et l'heure (→ p. 12)

Gigaset E560A : Lors de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide »

- Le code PIN système saisi est erroné ► Renouveler la saisie du PIN système
- Le code PIN système est encore réglé sur 0000 ► saisir un code PIN différent de 0000 (→ p. 52)

Gigaset E560A : Le répondeur n'enregistre aucun message ou interrompt l'enregistrement

- Mémoire pleine ► Supprimer les vieux messages. (→ p. 35)
- Message plus court ► Le correspondant doit parler pendant plus de 3 secondes.

Gigaset E560A : Le répondeur interrompt l'enregistrement d'une annonce personnalisée

- La mémoire est pleine ► Écouter les nouveaux messages (→ p. 34) et les supprimer (→ p. 35)
- Une pause dure plus de 2 secondes ► Énoncer une annonce plus longue
- La durée maximale d'enregistrement de 170 sec est dépassée ► Énoncer une annonce plus courte

Gigaset E560A : Le répondeur est passé à l'annonce répondeur simple

- Mémoire pleine ► Supprimer les vieux messages. (→ p. 35)

Double appel, va-et-vient, conférence impossibles

- Ces fonctions qui peuvent être exécutées sur l'appareil doivent être proposées par le fournisseur et activées. La manipulation peut également différer en fonction du fournisseur. ► Contactez votre fournisseur à cet effet

Volume du combiné (volume du haut-parleur) trop bas

- Le volume est au niveau le plus bas
 - Modifier le réglage du volume du de l'écouteur (→ p. 49)
 - Changer la position du combiné à l'oreille

Volume trop bas en mode Main-libres

- Le volume est au niveau le plus bas ► Modifier le réglage du volume du système mains-libres (→ p. 49)

Vous entendez un signal acoustique pendant la commande

- Échec de l'action/saisie erronée ► Répéter la procédure. Observer l'écran et lire les instructions dans le mode d'emploi
- Les batteries sont vides ► Charger les batteries (→ p. 11)
- Le code PIN système que vous avez entré est erroné ► Saisir de nouveau le code PIN système ou le réinitialiser (→ p. 53)

Vous entendez un signal acoustique pendant la communication

- Les batteries sont vides ► Charger les batteries (→ p. 11)

Code PIN système oublié

- Rétablir la valeur 0000 du code PIN système (→ p. 53)

Tonalité d'erreur après la demande du PIN système

- Le code PIN système que vous avez entré est erroné ► Saisir de nouveau le code PIN système ou le réinitialiser (→ p. 53)

Le combiné a été mis en contact avec du liquide

- Laisser sécher l'appareil. ► Contact avec du liquide (→ p. 63)

La configuration de la fonction d'urgence n'a pas fonctionné

- Vous n'avez pas enregistré de numéro d'urgence ► Enregistrer au moins un numéro d'urgence (→ p. 30)
- La fonction d'appel d'urgence n'est pas en service ► Activer la fonction d'appel d'urgence (→ p. 30)
- La fonction d'appel d'urgence fonctionne uniquement lorsque l'appareil est directement connecté à l'extérieur ou à un système téléphonique qui n'a pas de besoin de « R » ou de « P » pour obtenir une ligne extérieure ► Touche de sélection directe de la fonction d'appel d'urgence (→ p. 29)

Le destinataire d'un appel d'urgence ne répond pas

- Sur certains autocommutateurs, la validation de l'appel d'urgence grâce à l'actionnement de la touche 5 n'est pas transmise au combiné raccordé. La fonction d'appel d'urgence n'est alors pas possible, car aucune communication ne peut avoir lieu. ► Tester la fonction d'appel d'urgence après la configuration avec chaque destinataire entré.

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.

- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire.
De même, la responsabilité de Gigaset Communications ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

Art. L. 111-3.-

« Conformément à l'article L.111-3 du Code de la consommation, Gigaset Communications s'engage à mettre à disposition, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits, et ce, pour une durée de trois ans à partir de la fin de la production du produit considéré. »

Déni de responsabilité

L'écran du combiné est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu). Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs. Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que les installations radioélectriques des types suivants sont conformes à la directive 2014/53/UE : Gigaset E560-E560A – Gigaset E560H

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Protection des données

Chez Gigaset, nous prenons très au sérieux la protection des données de nos clients. Pour cette raison, nous garantissons que tous nos produits sont conçus selon le principe de la protection des données par des experts ("Privacy by Design"). Toutes les données que nous collectons sont utilisées pour améliorer nos produits autant que possible. Nous garantissons ainsi que vos données sont protégées et uniquement utilisées afin de pouvoir mettre à votre disposition un service ou un produit. Nous connaissons le chemin que prennent vos données dans la société et veillons à la sécurité, la protection et la conformité avec les exigences de protection des données lors de ce processus.

Le texte complet de la directive de protection des données est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/privacy-policy

Environnement

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurité afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adoptée et approuvée par l'organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humide** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
- 2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie : Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

Type : AAA (Micro, HR03)

Tension : 1,2V

Capacité : 750 mAh

L'appareil est livré avec deux batteries homologuées.

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie du téléphone dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation des piles. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures) *	320 * / 200 **
Autonomie en communication (heures)	14
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures) *	130 * / 100 **
Temps de charge sur la base (heures)	9
Temps de charge sur le chargeur (heures)	7,5

***Mode Eco** désactivé, **sans** éclairage de l'écran en mode veille

****Mode Eco** activé, **sans** éclairage de l'écran en mode veille

Puissance consommée de la base

	E560	E560A
En veille		
• combiné sur le chargeur	env. 0,60 W	env. 0,70 W
• combiné pas déposé sur le chargeur	env. 0,40 W	env. 0,50 W
Au cours de l'appel	env. 0,60 W	env. 0,70 W

Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880–1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal Puissance d'impulsion 250 mW
Portée	jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

Bloc-secteur du combiné

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Chine Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifiant modèle	C705 (variante UE) C710 (variante UK)
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	4 V
Courant de départ	0,15 A
Puissance de sortie	0,6 W
Efficience moyenne lors du fonctionnement	> 46 %
Efficience en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

Bloc-secteur de la base

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifiant modèle	C707/C769 (variante UE) C771/C785 (variante UK)
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	6,5 V
Courant de départ	0,3 A
Puissance de sortie	1,95 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 71,5 %
Efficacité en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

Brochage de la prise téléphonique

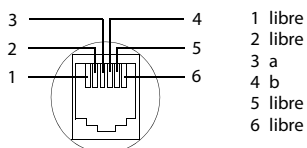


Tableau des polices

Le jeu de caractères utilisé sur le combiné dépend de la langue réglée.

Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ã						
0	←	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%							
#		#	@	\	&	\$									

1) Espace

Index

- A**
- Accès non autorisé protection 52
 - Activer
 - combiné 13
 - décroché automatique 49
 - répondeur 33
 - répondeur (interrogation à distance) 37
 - tonalités d'avertissement 50
 - verrouillage du clavier 13
 - Affichage 3
 - consulter, message de la messagerie externe. 38
 - nom (CNIP) 20
 - numéro (CLI/CLIP) 20
 - Afficher des nouveaux messages 25
 - Aide 57
 - Aides auditives 8
 - Alarme du babyphone 43
 - Alimentation basse consommation 40
 - Amplificateur, voir Répéteur
 - Annonce (répondeur)
 - enregistrer/écouter/effacer 33, 34
 - Appairer (combiné) 46
 - Appel
 - accepter 19
 - externe 19
 - Appel d'un numéro inconnu 20
 - Appel d'urgence
 - impossible 8
 - Appel direct 43
 - enregistrement des numéros 14
 - enregistrer/modifier l'affectation des touches 15
 - sur des autocommutateurs privés 31
 - Appel interne 22
 - Appel rapide
 - répondeur 39
 - Appel rapide messagerie externe
 - touche 1 2
 - Appel rapide répondeur 34
 - touche 1 2
 - Appeler
 - interne 22
 - Appels en absence 24
 - Appels masqués 45
 - Arrêt
 - répondeur 33
 - Assistance Service Clients 56
 - Autocommutateur privé
 - régler la durée du flashing 54
 - régler le mode de numérotation 54
 - régler sur la numérotation FV (fréquence vocale) 54
 - utiliser une base sur un autocommutateur. ... 54
- B**
- Babyphone 42
 - Base
 - code PIN système 53
 - modifier le code PIN système 52
 - raccorder 9
 - régler 52
 - réinitialisation 54
 - utiliser sur un autocommutateur privé 54
 - Batterie
 - insérer 11
 - tonalité d'avertissement 50
 - Batteries
 - chargement 11
 - Bloc-secteur 8, 65
 - base 66
 - combiné 65
 - Branchement d'un téléphone à un routeur 55
 - Brochage 66
- C**
- Caractéristiques techniques 64
 - Certificat de garantie 59, 61
 - CLI, CLIP 20
 - Clic clavier 50
 - CNIP 20, 25
 - Code PIN système
 - modifier 53
 - Combiné
 - appairer 46
 - désactiver le micro 21
 - état de veille 17
 - grande police 48
 - inscrire 46
 - langue d'affichage 12, 48
 - mise en service 11
 - modification du nom 51
 - recherche 47
 - réglages (personnalisés) 48
 - réinitialiser 51
 - retirer 46
 - tonalités d'avertissement 50
 - transférer la communication 22
 - transfert de la communication 22
 - utiliser plusieurs combinés 46
 - volume d'écoute 49, 53
 - Commande temporelle 45
 - Communication
 - faire participer un correspondant 47
 - interne 22
 - transférer 22
 - transfert (connexion) 22
 - Communication interne 22
 - signal d'appel 23

Composer	
à partir du répertoire	27
Configurer la messagerie externe	38
Consignes de sécurité	8
Consulter les messages de la messagerie externe	38
Contact avec des liquides	63
Contenu de l'emballage	9
Correction d'erreurs de saisie	18
D	
DAS (valeur DAS)	62
Décroché auto.	36
Décroché automatique	19, 36, 49
Décrocher, touche	2
Déni de responsabilité	60
Dépannage	
généralités	57
Désactivation	
répondeur	33
Désactivation des appels masqués	44
Désactiver	
combiné	13
déroché automatique	49
tonalités d'avertissement	50
verrouillage du clavier	13
Désactiver le micro du combiné	21
Dièse, touche	2
Diminution de la consommation électrique	40
Double appel	
interne	22
Double appel interne	22
Durée d'enregistrement (répondeur)	37
E	
Écho	55
ECO DECT	40
Écouter	
annonce (répondeur)	34
message (répondeur)	34, 39
Écran	
état de veille	17
modification de la langue d'affichage	12
modifier langue d'affichage	48
réglages	48
Écran cassé	8
Effacer	
annonce (répondeur)	34
Effacer, touche	16
Enregistrer	
annonce (répondeur)	33
Entrer la durée de flashing	2
Entretien de l'appareil	63
Environnement	62
Envoyer entrée du répertoire au combiné	28
Équipements médicaux	8
Erreurs de saisie (correction)	18
État de veille (écran)	17
Étoile, touche	2
F	
Fiche du téléphone, brochage	66
Filtrage d'appel	36
Filtrage d'appel pendant l'enregistrement	36
Flashing	2
Fonction d'urgence	
activer/désactiver	32
paramétrer	30
Fonction Très élevé	14
Fréquence vocale	54
G	
Grande police	48
H	
Homologation	61
I	
Icône	
sonnerie	50
verrouillage du clavier	13
Inconnu	20
Inscription/Paging, touche	3
Inscrire (combiné)	46
Interception	36
Interrogation à distance (télécommande)	37
J	
Journal des appels	23, 24
L	
Lampe de poche	44
Langue, affichage	12
Liquides	63
Liste	
appels en absence	24
journal des appels	23, 24
numéros bis	23
Liste des numéros interdits	44
Liste noire, voir Liste des numéros interdits	
M	
Mains-libres	21
touche	2
Marche	
répondeur	33
Marche/Arrêt	2
Marche/arrêt du combiné	13
Mélodie d'attente	52
Menu	
commandes	17

Message	
copier le numéro dans le répertoire	35
écouter	34, 39
Messagerie externe	38
entrer le numéro	38
Mettre en service	
combiné	11
Microphone	3
Mise au rebut	62
Mode de numérotation	54
Mode Eco	40
Mode Ecouteur	21
Mode Rappel (réveil)	42
Mode secret	21
Mode veille, retour	17
Mode XES	55
Mode éco +	40
Modification	
langue d'affichage	12
Modifier	
code PIN système	53
Modifier le code PIN système	52, 53
Modifier le nom du combiné	51
Modifier le PIN	52
N	
Navigation par menu	17
Navigation, touche	2
Nom	
afficher le nom de l'appelant (CNIP)	20
Numéro	
affichage du numéro de l'appelant (CLIP)	20
entrer le numéro de la messagerie externe	38
Numéro raccourci, voir Appel direct	
O	
Onglet	3
Onglets	10
Ordre dans le répertoire	27
P	
Paging	47
Paramétrage de l'appel d'urgence	30
Participer à une communication	47
Présentation du numéro	20
Présentation du numéro de l'appelant,	
remarques	21
Protection contre des appels	44
Protection des données	61
Protéger le téléphone contre tout accès	
non autorisé	52
Puissance consommée	64
Q	
Questions-réponses	57
R	
R, touche	2
Raccrocher, touche	2
Rappel (bis)	23
Rappel de l'appelant	24
Rappeler à partir de la liste des appelants	24
Rechercher	
combiné	47
dans le répertoire	27
Réduction des émissions	40
Réglage de l'heure	12
Réglage de la date	12
Réglage de la durée du flashing	54
Réglage du volume	14
écouteur	49, 53
haut-parleur	49, 53
langue du combiné	49
sonnerie	49
Réglages système	52
Régler la mélodie (sonnerie)	49
Réinitialisation	
base	54
Réinitialiser	
combiné	51
Remarques concernant la présentation	
du numéro de l'appelant	21
Remarques du fabricant	61
Répertoire	26
envoyer l'entrée/la liste au combiné	28
ordre des fiches	27
saisie d'une nouvelle entrée	26
saisie de la première entrée	26
sélectionner une entrée	27
Répéteur	52
Répondeur	3, 33
commande à distance	37
interrogation à distance	37
Retirer (combiné)	46
Réveil	41
Routeur	55
S	
Saisie d'une nouvelle entrée dans	
le répertoire	26, 28
Saisie et édition d'un nom	18
Service Clients	56
Signal acoustique de limite de portée	51
Signal d'appel, communication interne	23
Sonnerie	
désactiver pour appels masqués	44
modifier	49, 53
réglage du volume	49
régler la mélodie	49
Suppression de caractères	18
Supprimer	
annonce (répondeur)	34
Symboles	
affichage des nouveaux messages	25

T	
Tableau des polices	67
Télécommande	37
Téléphoner	
accepter un appel	19
externe	19
interne	22
Tonalité d'avertissement (batterie)	50
Tonalité d'erreur	50
Tonalité de validation	50
Tonalités d'avertissement	50
Touche Boost	2
Touche d'appel direct B à D	2
Touche Inscription/Paging	3
Touche Messages	
appeler des listes	25
Touche Raccrocher	19
Touche Volume	2
Touches	
appel rapide répondeur	34, 39
touche 1 (appel rapide) répondeur	39
touche 1 appel rapide messagerie	
externe	2
touche 1 appel rapide répondeur	2, 34
touche Boost	2
touche de navigation	2
touche Dérocher	2
touche Dièse	2
touche Effacer	16
touche Étoile	2
touche Inscription/Paging	3
touche Mains-libres	2
touche Marche/Arrêt	2
touche Messages	25
touche R	2
touche Raccrocher	2
touche Volume	2
touches écran	2, 16
Touches du répondeur	4
Touches écran	2, 16
Touches Volume	14
U	
Utiliser la fonction Intrusion	47
V	
Valeur DAS des combinés Gigaset	62
Verrouillage	
activer/désactiver le verrouillage du clavier ..	13
Verrouillage du clavier	13
Volume d'écoute	49, 53
Volume de l'écouteur	49, 53
Volume de la sonnerie	49

Fabriqué par
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2022
Sous réserve de disponibilité.
Tous droits réservés. Droits de modification réservés.
www.gigaset.com

Ce guide d'utilisation est imprimé sur du papier 100% recyclé certifié par le label écologique
Blue Angel.