





Gigaset

E720 – E720A













Le mode d'emploi actuel
est accessible sous
www.gigaset.com/manuals



Présentation dans le manuel d'utilisation

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.










Touches

 ou 	Touche Décrocher	 ou 	Touche Mains-Libres
	Touche Raccrocher	 à 	Touches de chiffres/lettres
	Touche de navigation bord		Touche Messages
	Touche R		Touche Astérisque/Étoile
	Touche Dièse		
OK, Précéd., Sélect., Modifier, Enreg., ...		Touches écran	

Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶
 Décroché auto. ▶ Modifier  = activé

Représentation	Signification
▶ 	A l'état de repos, appuyer à droite sur la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶  	Avec la touche de navigation  sélectionner l'icône  .
▶ OK	Confirmer avec OK . Le sous-menu Paramètres s'ouvre.
▶  Téléphonie	Avec la touche de navigation  sélectionner l'entrée Téléphonie .
▶ OK	Confirmer avec OK . Le sous-menu Téléphonie s'ouvre.
▶ Décroché auto.	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ Modifier	Activer ou désactiver avec Modifier . La fonction est activée  /désactivée  .

Contenu

Aperçu	4
Combiné	4
Base sans répondeur	6
Base avec répondeur	6
Consignes de sécurité	8
Mise en service	9
Base	9
Combiné	10
Utilisation du téléphone	13
Présentation du téléphone	13
Utilisation du téléphone	18
Fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau)	23
Répertoire	28
Listes des appels	33
Listes de messages	34
Répondeur	36
Répondeur local (le cas échéant)	36
Messagerie externe	41
Définition du répondeur pour l'accès rapide	42
Autres fonctions	43
Appel d'urgence	43
Sélection directe pour les cas d'urgence	45
Fonctionnalités d'accessibilité	46
Calendrier	48
Minuterie	50
Réveil	51
Babyphone	51
ECO DECT	53
Protection contre les appels indésirables	54
SMS (messages texte)	57
Bluetooth	63
Faire évoluer le téléphone	66
Plusieurs combinés	66
Répéteur	68
Fonctionnement avec un routeur	69
Utilisation avec un système téléphonique	70


Réglages du téléphone	72
Combiné	72
Système	78
Annexe	80
Questions et réponses	80
Assistance Service Clients	82
Remarques du fabricant	83
Caractéristiques techniques	86
Symboles de l'écran	89
Présentation du menu	91
Index	95



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Aperçu

Combiné

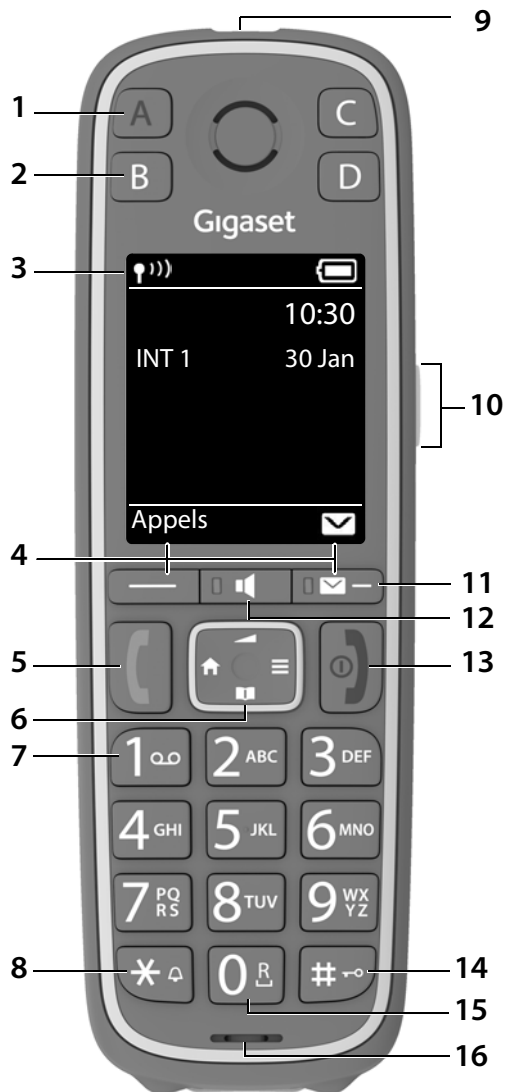

- 1 **Touche de numérotation abrégée A / Touche SOS** (→ p. 43)
Allumée : fonction SOS activée ; **clignote** : appel SOS démarré
- 2 **Touches de numérotation abrégée B à D** (→ p. 14)
- 3 **Barre d'état** (→ p. 89)
 Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
- 4 **Touches écran** (→ p. 15)
 Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation
- 5 **Touche Décrocher**
 Accepter la communication ; composer le numéro affiché ; envoyer des SMS ; ouvrir la liste des numéros bis ▶ appui **bref**
 Début de la composition du numéro ▶ appui **long**
- 6 **Touche de navigation / Touche de menu** (→ p. 15)
 Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions
- 7 **Touche 1**
 Sélectionner le répondeur/la messagerie externe ▶ appui **long**
- 8 **Touche Astérisque**
 Activation/désactivation des sonneries ▶ appui **long**
 Ouverture du tableau des caractères spéciaux ; commutation de la numérotation par impulsions vers les tonalités ▶ appui **bref**
- 9 **Témoin lumineux (LED)**
Clignote : appel entrant
- 10 **Touche Boost**
 Lors de la communication, activer/désactiver la fonction **Boost** (volume combiné très élevé) (→ p. 13)
- 11 **Touche Messages** (→ p. 34)
 Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignote : nouveau message vocal, nouvel appel, nouveau SMS, rendez-vous manqué
- 12 **Touche Mains-Libres** (→ p. 22)
 Commuter entre le combiné et le mode Mains-Libres ; accepter un appel ; composer le numéro affiché ▶ appui **long**
Allumée : mode Mains-Libres activé ; **clignote** : appel entrant
- 13 **Touche Raccrocher / Touche Marche/Arrêt**
 Arrêt de la communication ; annulation de la fonction ; retour au niveau précédent ▶ appui **bref**
 Retour au mode Veille ; activer/désactiver le combiné ▶ appui **long**
- 14 **Touche Dièse / Touche de verrouillage**
 Verrouillage/déverrouillage du clavier ; insertion d'une pause pendant la numérotation ▶ appui **long**
 Commuter entre l'utilisation de majuscules, minuscules et de chiffres ▶ appui **bref**
- 15 **Touche R**
 Double appel (clignotement) ▶ appui **long**
- 16 **Microphone**



Lorsque plusieurs fonctions sont listées, la fonction des touches dépend de la situation.

Votre appareil peut différer de la représentation par sa forme et sa couleur.

Base sans répondeur


A Touche Inscription/Paging

Recherche des combinés (Paging) : ▶ appui **bref**

Inscrire des combinés et d'autres appareils DECT (répéteur par exemple) : ▶ appui **long**



La forme et la couleur de votre appareil peuvent être différentes de celles représentées.

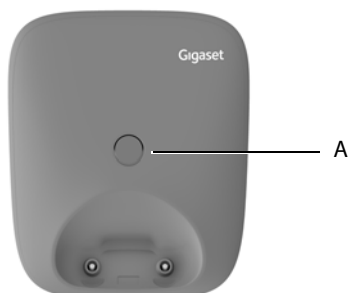

Base avec répondeur



A Touche Inscription/Paging

Recherche des combinés (Paging) :

▶ appui **bref**

Inscrire des combinés et d'autres appareils DECT (répéteur par exemple) :

▶ appui **long**

B Touches de volume

(-) = moins fort ; (+) = plus fort

Pendant la lecture : régler le volume d'écoute

Pendant un appel externe : modification du volume de la sonnerie

C Touche Effacer

Pendant la lecture : suppression du message en cours

D Écran

Allumé : Le répondeur est activé. Le nombre de messages enregistrés s'affiche.

00 clignote : Le répondeur enregistre un message.

Clignote lentement : Nouveaux messages reçus. Le nombre de **nouveaux** messages s'affiche.

99 clignote rapidement : Le répondeur est plein.

E Touche d'avance

Pendant l'écoute des messages : passer au message suivant

F Touche Retour

Pendant la lecture (< 5 sec.) : retour au début du message ▶ appui **bref**

Pendant l'écoute des messages (> 5 sec.) : réécouter les 5 dernières secondes ▶ appui **bref**

Pendant la lecture : retour au début du message ▶ appui **long**

Pendant l'écoute de l'horodatage : revenir au message précédent ▶ appui **bref**

G Touche Écoute/Pause

Écouter de nouveaux messages :

Pas de nouveaux messages : écouter les anciens messages ou interrompre la lecture ▶ appui **bref**

H Touche Marche/Arrêt

Activation/désactivation du répondeur : ▶ appui **bref**



Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou s'il enregistre un message (00 clignote), il ne peut pas être simultanément utilisé à partir de la base.

Consignes de sécurité

	<p>Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.</p>
	<p>L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.</p> <p>Lorsque le clavier/l'écran est verrouillé, aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.</p>
	<p>Utiliser uniquement des batteries rechargeables correspondant aux spécifications (cf. liste des batteries autorisées → www.gigaset.com/service). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.</p>
	<p>Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé.</p>
	<p>Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.</p>
	<p>Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.</p>
	<p>Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.</p> <p>Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.</p>
	<p>Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.</p>
	<p>Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.</p>
	<p>Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.</p> <p>Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.</p>
	<p>Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion.</p> <p>Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.</p> <p>En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.</p>
	<p>Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.</p> <p>Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).</p>

Mise en service

Contenu de l'emballage

- une **base**,
- un bloc secteur pour la base,
- un cordon téléphonique,
- un **combiné**,
- un couvercle des batteries,
- deux batteries,
- un mode d'emploi



La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante. Le support de l'appareil ne laisse en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.


Cet appareil convient uniquement pour le montage à une hauteur max. de 2 m.

Base


L'écran de la base avec répondeur est protégé par un film. ► **Veillez retirer le film de protection !**

- Brancher le câble téléphonique au bas de la base dans la prise **1** jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Brancher le câble électrique du bloc secteur dans la prise **2**.
- Brancher le bloc-secteur **3** et la fiche du téléphone **4**.

Appareil sans répondeur

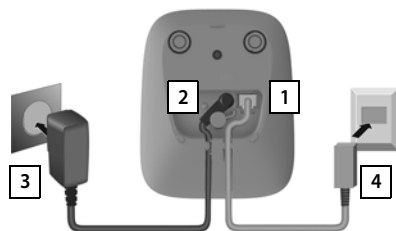

Appareil avec répondeur

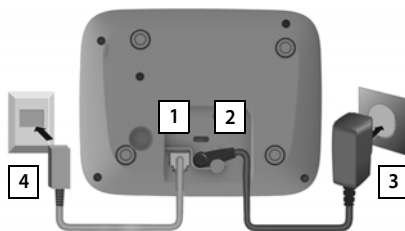


Lors du raccordement à un routeur :

- ▶ Brancher le câble téléphonique dans la prise téléphone du routeur [5].

Appareil sans répondeur



Appareil avec répondeur

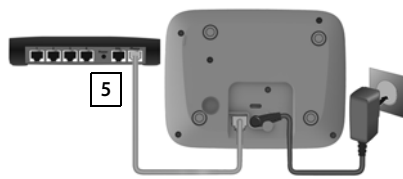

Le cordon électrique doit **toujours être branché** car le téléphone a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.


Combiné

Raccorder le chargeur (s'il est fourni)

- ▶ Brancher le connecteur plat du bloc-secteur [1].
- ▶ Brancher le bloc-secteur dans la prise de courant [2].

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- ▶ Débrancher le bloc-secteur.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage [3].
- ▶ Débrancher le connecteur plat [4].

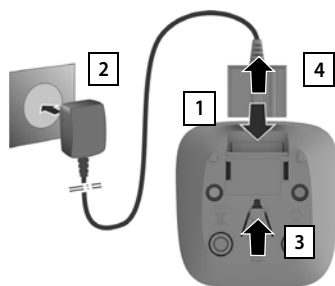

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. ▶ **Prière de retirer le film de protection !**


Insertion des batteries



N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des batteries pourrait se désagréger ou les batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.



- ▶ Placer les batteries (voir l'image pour le sens d'insertion +/-).

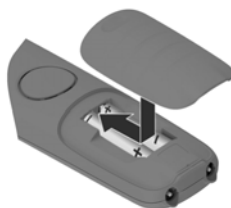

- ▶ Insérer le couvercle des piles par le haut.
- ▶ Fermer ensuite le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie :

- ▶ Insérer un ongle dans l'encoche en haut au niveau du couvercle et pousser le couvercle vers le bas.

Charger les batteries

- ▶ Charger complètement les batteries dans le chargeur avant le premier emploi.

La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair  s'allume sur l'écran.






Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Les combinés contenus dans l'emballage sont déjà inscrits sur la base. Si toutefois un combiné n'était pas inscrit (affichage **Enregistrez combiné SVP**), inscrire le combiné manuellement.


Modification de la langue d'affichage

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée, modifier la langue de l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation droite .
- ▶ Actionner les touches **8** et **4** **lentement** et successive-ment ... l'écran de réglage de la langue s'affiche, la langue paramétrée (par exemple **English**) est marquée ( = sélectionnée).
- ▶ Choix d'une autre langue : ▶ Actionner la touche de navigation  jusqu'à ce que la langue souhaitée soit marquée à l'écran, par exemple **Français** ▶ appuyer sur la touche droite directement sous l'écran pour activer la langue.

Exemple



- ▶ Retour à l'état de repos : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée


Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**


ou, lorsque la date et l'heure sont déjà réglées :

- ▶  ... avec  sélectionner  **Paramètres** ▶ OK ▶ **Date/Heure** ▶ OK




La position de saisie active clignote ▶ ... avec  modifier la position de saisie ▶ ... avec  commuter entre les champs de saisie

Entrer la date :

- ▶ ... avec  saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres).

Entrer l'heure :

- ▶ ... avec  saisir les heures et les minutes (4 chiffres).

Enregistrer les paramètres :

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Enreg.** ... l'écran affiche **Enregistré** et un signal acoustique de confirmation est émis

Retour à l'état de repos :

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée


Le téléphone est maintenant prêt à fonctionner !




Utilisation du téléphone

Présentation du téléphone

Activation/désactivation du combiné

Activation : ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher  du combiné désactivé


Désactivation : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher .

Lorsque vous placez un combiné éteint sur la base ou sur le chargeur, il est automatiquement mis en marche.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶ appuyer **longuement** sur la touche 

Verrouillage du clavier activé : l'écran affiche le symbole 



Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas accessibles.

La touche SOS fonctionne même lorsque le clavier est verrouillé.

Touche Boost

Pendant une communication, régler le volume du **combiné** ou du **haut-parleur** au maximum (Boost).

Activation/désactivation du Boost

▶ Appuyer sur la touche Boost du combiné... un symbole à l'écran affiche le statut

Activé :



Désactivé :



Le réglage Boost n'est valable que pour la durée de la conversation.



Ce réglage peut nuire à la santé des personnes aux capacités auditives normales ; il est uniquement destiné aux personnes malentendantes.

Il peut amplifier les bruits parasites de la ligne téléphonique.

Touches de numérotation abrégée A à D

Vous pouvez enregistrer des numéros d'appel importants sur les quatre **touches de numérotation abrégée** **A** à **D**.

Vous sélectionnez le numéro enregistré en appuyant sur la touche de numérotation abrégée correspondante.

La fonction SOS peut également être attribuée à la **touche de numérotation abrégée** **A** (→ p. 43).

Affecter un numéro d'appel aux touches de numérotation abrégée



Aucune fonction n'a encore été attribuée à la touche de numérotation abrégée.

▶ En mode veille, appuyer sur la touche de numérotation abrégée **A** à **D** à laquelle vous souhaitez attribuer une fonction

Utiliser la touche **A** comme touche de numérotation abrégée : ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

Touche **A** à **D** :

▶ ... avec entrer le numéro ▶ ... avec entrer le prénom / le nom ▶ **Enreg.**

ou sélectionner dans le répertoire :

▶ Appuyer sur la touche écran ▶ avec sélectionner l'entrée ▶ avec sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK** ... le numéro d'appel, le prénom et le nom sont repris du répertoire ▶ **Enreg.**

Modification/suppression de l'attribution des touches de numérotation abrégée

▶ ▶ ... avec sélectionner **Accessibilité** ▶ **OK** ▶ **Touches d'appel direct** ▶ **OK** ▶ avec sélectionner la touche de numérotation abrégée **A** à **D** ... l'affectation actuelle des touches s'affiche, par exemple :

A : --- = la touche **A** n'est pas encore attribuée

B : **Marais, Paul** = le numéro d'appel de l'appelant affiché est attribué à la touche **B**

C : **12345678** = le numéro d'appel affiché est affecté à la touche **C**, le nom n'est pas connu


Modification de l'affectation :

- ▶ Avec sélectionner la touche ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**
 - ▶ ... avec commuter entre les champs de saisie
 - ▶ ... avec effacer les caractères présents
 - ▶ ... avec entrer un nouveau nom ou un nouveau numéro d'appel
 - ▶ **Enreg.**

Effacer l'affectation actuelle de la touche :


▶ Avec  sélectionner la touche ▶  Options ▶  Effacer entrée ▶ OK



Uniquement la touche  : attribuer la fonction SOS à une touche → p. 43

Touche de navigation

La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple  pour « appuyer à droite sur la touche de navigation ».

En veille

Ouvrir le menu principal

Ouverture du répertoire

Ouverture de la liste des combinés

Réglage du volume du combiné et du dispositif Mains-Libres

**En communication**

Ouverture du répertoire


Désactivation du microphone

Activation d'un double appel interne

Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains-Libres

**Touches écran**

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.

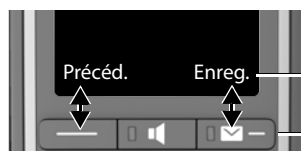

Fonctions en cours des touches écran

Touches écran

Icônes des touches écran → p. 89




La fonction messages est toujours prédéfinie pour la touche écran de droite en mode veille. Vous pouvez modifier l'affectation de la touche écran gauche.



Navigation par menu


Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Sélectionner/valider les fonctions

Confirmer la sélection avec	OK
Retour au niveau de menu précédent avec	Précéd.
Passer en mode veille avec	 (appui long)
Activation/désactivation de la fonction avec	Modifier <input checked="" type="checkbox"/> / désactivé <input type="checkbox"/>
Activation/désactivation de l'option avec	Sélect. sélectionné <input checked="" type="radio"/> / non sélectionné <input type="radio"/>

Menu principal

En mode veille : ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite  ▶ ... avec la touche de navigation , sélectionner le sous-menu ▶ OK


 Vous pouvez définir les sous-menus devant être affichés (→ p. 48).

Exemple



Sous-menus


Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes. La sélection courante est représentée en grand sur fond orange.

Accéder à une fonction : ▶ ... avec la touche de navigation , sélectionner la fonction ▶ OK

Retour au niveau de menu précédent :

▶ Appuyer sur la touche écran Précéd..

ou


▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher 

Exemple





Retour au mode veille

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée


 Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.

Saisir du texte


Position de saisie


- ▶ Sélectionner le champ de saisie avec . Dans le champ de saisie actif, le curseur clignote, le titre et le texte entré sont affichés en orange et en grand.
- ▶ Déplacer la position du curseur avec .

Exemple



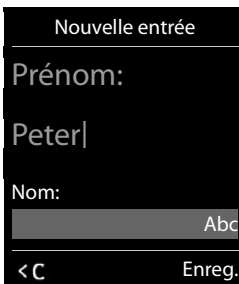





Correction des erreurs de saisie

Effacer un **caractère** avant le curseur : ▶  (appui bref)

Effacer des **mots** avant le curseur : ▶  (appui long)

Saisie des lettres/caractères

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre  et  et à la touche . Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brèvement** sur la touche
- Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres : ▶ Appuyer sur la touche Dièse . Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque  ▶ ... avec  naviguer jusqu'au caractère souhaité ▶ **Insérer**



La disponibilité des caractères spéciaux dépend de la langue réglée.


Utilisation du téléphone

Appeler

▶ ... avec  entrer le numéro ▶ appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher 

ou

▶ appuyer **longuement** sur la touche Décrocher  ▶ ... avec  entrer le numéro




Interrompre la composition : ▶ appuyer sur la touche Raccrocher 





Informations sur la présentation du numéro : → p. 23

Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Les **touches numérotées** sont affichées à l'écran pour la numérotation, les **autres touches** n'ont pas d'autre fonction dans ce contexte.

Composer un numéro à partir du répertoire

▶ ... avec  ouvrir le répertoire ▶ ... avec  sélectionner la saisie ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si plusieurs numéros sont entrés :




▶ ... avec  sélectionner le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher  ... le numéro est composé





Pour l'accès rapide (numérotation abrégée) : attribuer des numéros du répertoire aux touches écran ou numérotées.

Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis



La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés.

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher  ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 


Si un nom s'affiche :

▶ **Afficher** ... le numéro s'affiche ▶ ... le cas échéant, parcourir les numéros avec  ▶ ... pour le numéro d'appel souhaité, appuyer sur la touche Décrocher 




Gestion de la liste des numéros bis

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher  ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ... options possibles :


Copier l'entrée dans le répertoire :

▶  Copier vers répert. ▶ OK


Copier un numéro affiché :

▶  Afficher le numéro ▶ OK ▶ ... avec  modifier ou compléter le cas échéant ... avec  enregistrer comme nouvelle entrée dans le répertoire

Supprimer l'entrée sélectionnée :







 Effacer entrée ► OK

Supprimer toutes les entrées :

 Effacer liste ► OK


Numérotation à partir d'une liste d'appels

Les listes d'appels (→ p. 33) contiennent les derniers appels reçus, sortant et manqués.

►  ► ... avec , sélectionner  **Liste d'appels** ► OK ► ... avec , sélectionner la liste ► OK ► ... avec , sélectionner l'entrée ► appuyer sur la touche Décrocher 










Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.

La Liste **Appels manqués** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages .

Appel direct


Appuyer sur la touche **de votre choix** pour composer le numéro enregistré. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Activer le mode appel direct :


►  ► ... avec , sélectionner  **Fonctions supplémentaires** ► OK ►  **Appel direct** ► OK ► ... avec , activer **Activation** ►  **Destinataire** ► ... avec , saisir le numéro ► **Enreg.** ... en mode veille, l'appel direct activé s'affiche

Effectuer un appel direct : ► Appuyer sur une touche quelconque ... le numéro enregistré est sélectionné



Interruption de la numérotation : ► Appuyer sur la touche Raccrocher .

Quitter le mode d'appel direct : ► Appuyer sur la touche  de manière **prolongée**

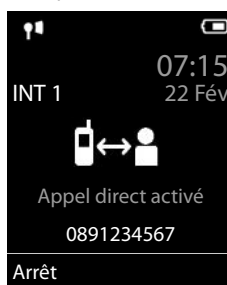Exemple





Appels entrants

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher/Mains-Libres  .

En cas d'activation, le témoin lumineux (LED) clignote également en haut sur le combiné.

Prise d'appel :

- Appuyer sur la touche Décrocher 
- Si **Décroché auto.** est activé : ► Retirer le combiné du chargeur
- Sur un système avec répondeur : Transférer au répondeur : ► 

Désactiver la sonnerie : ► **Silence** ... l'appel ne peut être accepté qu'aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran

Informations sur l'appelant



Le numéro de l'appelant est transmis (→ p. 23).

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran.

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire local, son nom s'affiche.

Accepter/refuser un signal d'appel

Un signal d'appel indique un appel pendant une conversation externe. Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche si le numéro d'appel est transmis.

- Refus d'appel : ► **Options** ► **Rejeter appel atten.** ► **OK**
- Prise d'appel : ► **Accept.** ► ... parler avec le nouvel appelant. La communication qui était en cours est mise en attente.
- Terminer la communication, reprendre une communication en attente ► Appuyer sur la touche Raccrocher .

Appel interne



Plusieurs combinés sont inscrits sur la base (→ p. 66).

- Appuyer **brèvement** sur la touche ... la liste des combinés s'ouvre, le propre combiné est identifié par < ► ... avec , sélectionner le combiné ou **Appel génér.** (appel général) ► appuyer sur la touche Décrocher .

Accès rapide pour appel général :

- Appuyer **brèvement** sur la touche ► ►
- ou ► **longuement** sur la touche



Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Vous entendez la tonalité « occupé » si :

- une connexion interne est déjà occupée
- le combiné appelé n'est pas disponible (désactivé, hors de portée),
- la communication interne n'est pas prise dans un délai de 3 minutes.

Double appel interne / Transfert interne

Téléphoner avec un correspondant **externe** et appeler simultanément un correspondant **interne** ou réaliser un double appel.


- ► ... la liste des combinés s'affiche ► ... avec , sélectionner le combiné ou **Appel génér.** ► **OK** ... les participants internes/externes sont appelés ... options possibles : Réaliser un double appel :

- Etre en communication avec le correspondant interne


Revenir au correspondant externe :

- ▶ Options ▶  Fin comm. active ▶ OK

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde :

- ▶ Annoncer la communication externe ▶ appuyer sur la touche Raccrocher 

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde :



- ▶ Actionner la touche Raccrocher  ... la communication externe est immédiatement renvoyée. Si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel externe vous est automatiquement renvoyé.


Terminer l'appel interne lorsque le correspondant interne ne répond pas ou est occupé :

- ▶ Fin ... vous revenez à la conversation externe

Mise en place d'un va-et-vient/d'une conférence

Vous êtes en communication et une autre communication est mise en attente. Les deux correspondants sont affichés à l'écran.

- Va-et-vient : ▶ avec , basculer entre les deux correspondants.
- Conférence à trois : ▶ **Confér.**
- Fin de la conférence : ▶ **Fin conf.** ... vous êtes à nouveau en communication avec le participant externe ... ▶ avec , commuter entre les deux participants

Les autres interlocuteurs terminent la participation à la conférence avec la touche Raccrocher .

Accepter/refuser un signal d'appel

Un appel externe pendant une conversation interne est signalé par un signal d'appel. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche à l'écran.

- Refus d'appel : ▶ **Refuser**
Le signal d'appel est désactivé. L'appel est signalé sur les autres combinés inscrits.
- Prise d'appel : ▶ **Accept.** ... Vous parlez avec le nouveau correspondant, la conversation précédente est mise en attente.

Signal d'appel interne pendant une communication externe

Si un abonné interne essaie de vous appeler pendant une communication interne ou externe, cet appel s'affiche à l'écran (**Appel en attente**).

- Terminer l'affichage : ▶ Appuyer sur une touche de votre choix.
- Prise d'un appel interne : ▶ Terminer la communication en cours :
L'appel interne est signalé comme d'habitude. Vous pouvez l'accepter.

Participation à une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut intégrer cette communication et participer à la conversation (conférence).



La fonction **Intrusion INT** est activée.

Activation/Désactivation de l'intrusion interne

- ► ... avec sélectionner **Paramètres** ► OK ► **Téléphonie** ► OK ► **Intrusion INT** ► **Modifier** (= activé)

Intrusion interne

La ligne est occupée par une communication externe. Un message vous l'indique à l'écran. Vous pouvez cependant participer à la communication externe en cours.

- Appuyer **longuement** sur la touche ... tous les correspondants entendent un signal sonore

Fin de l'intrusion

- Appuyer sur la touche ... Tous les participants entendent un bip sonore

En communication

Mains-Libres

Activer ou désactiver le mode Mains-Libres pendant une communication, l'établissement de la connexion et l'écoute du répondeur (dans le cas d'un système avec répondeur local) :

- Appuyer sur la touche Mains-Libres

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

- Appuyer sur la touche Mains-Libres et la maintenir enfoncée ► ... placer le combiné sur le chargeur ► ... maintenir la touche Mains-Libres enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires

Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, combiné ou micro-casque) :

- Appuyer sur ► ... avec , régler le volume ► **Enreg.**

Fonction **Boost** (très élevé) : ► Appuyer sur la touche Boost sur le côté droit du combiné



Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Enreg.** n'est pas actionné. Le réglage Boost n'est valable que pour la durée de la conversation.

Désactivation du microphone

Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Activer/désactiver le microphone durant un appel : ► appuyer sur la touche de navigation

Fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau)


Les services réseau dépendent du réseau (réseau fixe analogique ou téléphonie par Internet) et de l'opérateur (Service-Provider) et, le cas échéant, doivent être demandés auprès de ce dernier. Vous trouverez une description des caractéristiques sur le site Internet ou dans les filiales de votre opérateur.

En cas de problème, contacter l'opérateur.




Pour les services réseau, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

Il existe deux types de services réseau :

- Les services activés en mode veille pour l'appel suivant ou pour tous les appels suivants (« Appels masqués » par exemple). Ils sont activés/désactivés via le menu  **Sélectionner Services**.
- Services réseau qui s'activent durant une conversation externe (par exemple : double appel, va-et-vient avec deux interlocuteurs, mise en place d'une conférence). Ils sont disponibles durant une conversation externe comme option ou via une touche écran (par exemple **Dble app.**, **Conférence**).



Pour activer/désactiver les caractéristiques un code est envoyé sur le réseau téléphonique.

- ▶ Après avoir entendu une tonalité de confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche .

Une reprogrammation de ces services est impossible.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant est présenté (CLI = Calling Line Identification) et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme (CLIR = CLI Restriction).

Affichage du numéro d'appels entrants

Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Externe** : aucun numéro n'est transféré.
- **Appel masqué** : l'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- **Indisponible** : l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Présentation du numéro en présence d'appels sortants

Activation/désactivation de la présentation du numéro pour tous les appels

Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Sélectionner Services ▶ OK ▶ Ts appels anon. ▶ Modifier (= activé)

Désactivation de la présentation du numéro pour le prochain appel

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Sélectionner Services ▶ OK ▶ App. suiv. anonyme ▶ OK ▶ ... saisir le numéro avec ▶ Numérot. ... la connexion est établie sans présentation du numéro

Signal d'appel lors d'une communication externe

Pendant une communication **externe**, le signal d'appel indique un autre appel externe. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant est affiché.

Refuser un signal d'appel :

- ▶ Options ▶ Rejeter appel atten. ▶ OK ... l'appelant rejeté entend la tonalité « occupé ».

Accepter un signal d'appel :

- ▶ **Accept.**

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (**Va-et-vient** → p. 26) ou de parler simultanément avec les deux correspondants (**Conférence** → p. 27).



Activation/désactivation du signal d'appel

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Sélectionner Services ▶ OK ▶ Appel en attente ▶ OK ... puis

Activer/désactiver : ▶ Statut: ... avec sélectionner Act. ou Dés.

Activer : ▶ **Envoi**

Le signal d'appel est activé ou désactivé pour tous les combinés inscrits.

Rappel

En cas d'occupation/non-réponse






Si un interlocuteur n'est pas joignable, vous pouvez paramétrer un rappel.

- **En cas d'occupation** : Rappel dès que le correspondant appelé a terminé son appel.
- **En cas de non-réponse** : Rappel lancé dès que la personne appelée téléphone.

Activation du rappel automatique

- **Options** ►  **Rappel** ► **OK** ► appuyer sur la touche Raccrocher 


Suppression du rappel de manière anticipée

-  ► ... avec , sélectionner  **Sélectionner Services** ► **OK** ►  **Supp. Rappel Auto** ► **OK** ... Vous entendez une tonalité de confirmation du réseau téléphonique ► Actionner la touche Raccrocher 



Un seul rappel peut être actif. L'activation d'un rappel efface automatiquement un rappel éventuellement actif.


Le rappel automatique ne peut être effectué que sur le combiné qui l'a activé.

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer : ► Actionner la touche Raccrocher 



Renvoi d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne.



-  ► ... avec , sélectionner  **Sélectionner Services** ► **OK** ►  **Renvoi d'appel** ► **OK** ► ... puis

Activer/désactiver : ► **Statut** : ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Composer le numéro pour le renvoi :

-  **Numéro** ► ... entrer le numéro avec 

Définir le moment du renvoi :


-  **Quand** ► ... sélectionner le moment du renvoi d'appel avec 

Tous les appels : les appels sont renvoyés immédiatement.

Sans réponse : les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

Ligne occupée : les appels sont renvoyés lorsque la ligne est occupée.

Activer : ► **Envoi**

Une connexion est établie avec le réseau téléphonique ... une tonalité de confirmation du réseau retentit ► appuyer sur la touche Raccrocher 




Des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés en cas de renvoi d'appel. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

Communication avec trois abonnés


Double appel

Appeler un deuxième correspondant externe au cours d'une communication externe. Le premier appel est mis en attente.

- ▶ **Dble app.** ▶ ... entrer le numéro du deuxième interlocuteur avec  ... la conversation est mise en attente, le numéro du deuxième interlocuteur est composé

Le correspondant ne répond pas : ▶ **Fin**

Fin du double appel

- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la liaison avec le premier interlocuteur est réactivée



ou

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... le premier correspondant vous rappelle




Va-et-vient

Passer d'un appel à l'autre. L'autre communication est mise en attente.

- ▶ Pendant une conversation externe, appeler un deuxième correspondant (double appel) ou accepter un signal d'appel ... l'écran affiche les numéros ou les noms des deux correspondants, le correspondant actuel est identifié par .
- ▶ Basculer entre les correspondants à l'aide de la touche de navigation 

Arrêt momentané d'une communication active

- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la liaison avec l'autre interlocuteur est réactivée

ou

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... l'autre correspondant vous rappelle



Conférence

Parler avec deux abonnés en même temps.

- ▶ Appeler un deuxième correspondant (double appel) au cours d'une communication ou accepter un signal d'appel ... puis

Activer la conférence :


- ▶ **Confér.** ... tous les correspondants peuvent s'entendre et communiquer

Revenir au va-et-vient :

- ▶ **Fin conf.** ... vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence





Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher  ou en raccrochant le combiné.

Ne pas déranger





Les appels entrants ne sont pas signalés. L'appelant entend un message lui indiquant que vous ne souhaitez pas être dérangé.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Sélectionner Services ▶ OK ▶  Ne pas déranger ▶ OK ▶ Statut: ... avec  sélectionner Act. ou Dés. ▶ Envoi

Répertoire

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné. Certaines entrées peuvent cependant être envoyées à d'autres combinés.

Ouvrir le répertoire

- ▶ En mode veille, actionner **brèvement** la touche 
- ou
- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Répertoire du combiné** ▶ **OK**




Entrées du répertoire

Nombre d'entrées : jusqu'à 200


Informations : Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, date d'anniversaire avec signalisation, sonnerie VIP avec symbole VIP, annonce à énoncer lors de la navigation dans le répertoire ou en cas d'appels entrants

Longueur des entrées : Numéros : max. 32 chiffres
Prénom, nom : max. 16 caractères

Créer une entrée



- ▶  ▶  <Nouv. entrée> ▶ **OK** ▶ ... avec , commuter entre les champs de saisie

Noms :




- ▶ ... avec  entrer le prénom et/ou le nom

Numéros :



- ▶  **Tél. 1 - Type** ▶ ... avec  sélectionner le type de numéro (**Dom.**, **Bur.** ou **Port.**) ▶  ▶ ... avec  entrer le numéro

Saisie de numéros supplémentaires : ▶ avec  basculer entre les champs de saisie **Tél. 1 - Type/Tél. 2 - Type/Tél. 3 - Type** ▶ ... avec  entrer le numéro

Anniversaire :

- ▶ ... avec  activer/désactiver **Anniversaire** ▶ ... entrer la date et l'heure avec  ▶ ... avec  sélectionner le type de signalisation (**Visuel seulement** ou une sonnerie)

Mélodie (VIP) :

- ▶ ... avec  sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur ... si une **Mélodie (VIP)** est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole .

Enregistrer une entrée : ▶ **Enreg.**

Exemple

Nouvelle entrée

Prénom:
Robert|

Nom:
_____ Abc

< C Enreg.



Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro.



Pour **Mélodie (VIP)** : le numéro de l'appelant doit être présenté.

Recherche/sélection d'une entrée du répertoire

▶ ▶ ... avec , naviguer jusqu'au nom cherché

ou

▶ ▶ ... avec , entrer les premières lettres (8 lettres max.) ... l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ ... avec , naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant

Parcourir rapidement le répertoire : ▶ ▶ (appui long)



Si vous avez enregistré une annonce pour le contact, celle-ci sera lue dès que vous sélectionnez le contact.

Afficher/modifier une entrée

▶ ▶ ... avec , sélectionner l'entrée ▶ **Afficher** ▶ ... avec , sélectionner le champ devant être modifié ▶ **Modifier**

ou

▶ ▶ ... avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

Effacer des entrées

Effacer **une** entrée : ▶ ▶ ... avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer **toutes** les entrées :

▶ ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Enregistrer une annonce pour les appels entrants

Vous pouvez enregistrer une annonce pour une entrée dans le répertoire, par exemple le nom du contact. Cette annonce est lue lorsque vous sélectionnez le contact dans le répertoire ou en cas de réception d'un appel de ce contact.



Lire l'annonce lors de la sélection du contact dans le répertoire :







- La fonction **Accessibilité** ▶ **Lire les contacts** est activée.

Lire l'annonce en cas d'appel entrant :

- La fonction **Accessibilité** ▶ **Énoncé de l'appel.** est activée.

▶ ▶ ... avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Annonce** ▶ **OK** ▶ **Enregistrer l'annonce** ▶ **OK** ▶ Énoncer le texte de l'annonce (max. 8 sec.) ▶ **Enreg.**

Vérification/modification/suppression d'une annonce :

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ Options ▶  Annonce ▶ OK
- Écouter l'annonce : ▶  Lire l'annonce ▶ OK
- Modifier l'annonce : ▶  Lire l'annonce ▶ OK ▶ Nouvelle ▶ Oui ▶ Énoncer le texte de l'annonce ▶ Enreg.
- Effacer l'annonce : ▶  Supprimer l'annonce ▶ OK ▶ Oui

Paramétrage du classement des entrées du répertoire

Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.

- ▶  ▶ Options ▶  Trier par nom / Trier par prénom

Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire

- ▶  ▶ Options ▶  Mémoire dispo. ▶ OK

Récupérer le numéro dans le répertoire


Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- depuis le texte d'un SMS
- lors de la composition d'un numéro



Le numéro est affiché ou marqué.

- ▶ Appuyer sur la touche écran  ou Options ▶  Copier vers répert. ▶ OK ... options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

- ▶ <Nouv. entrée> ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le type de numéro ▶ OK ▶ compléter l'entrée ▶ Enreg.

Ajouter le numéro à une entrée existante :

- ▶ ... sélectionner l'entrée avec  ▶ OK ▶ ... sélectionner le type de numéro avec  ▶ OK ... le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ▶ ... le cas échéant, répondre à la demande avec Oui/Non ▶ Enreg.

Transmettre une entrée/le répertoire



Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base. L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.



Un appel externe interrompt le transfert.

Seule la date d'anniversaire est transférée.

Les deux combinés supportent les vCards :

- Aucune entrée avec le nom présente : Une nouvelle entrée est générée.
- Entrée déjà présente avec le nom : L'entrée est complétée par les nouveaux numéros. Si l'entrée contient plus de numéros que le récepteur ne le permet, une autre entrée portant le même nom est créée.






Le combiné récepteur ne prend pas en charge les vCards :

Une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.

Le combiné émetteur ne prend pas en charge les vCards :

Une nouvelle entrée est établie au niveau du combiné récepteur, le numéro transmis est repris dans le champ **Téléph. (Maison)**. S'il existe déjà une entrée avec ce numéro, l'entrée transférée est rejetée.

Transfert d'entrées spécifiques

▶  ▶ ... sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ Options ▶  Copier entrée ▶ OK ▶  vers combiné INT ▶ OK ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ OK ... l'entrée est transférée

Une fois le transfert réalisé, l'entrée suivante est transférée : ▶ actionner **Oui** ou **Non**



Avec vCard via SMS, envoyer des entrées de répertoire par SMS au format vCard.

Transfert de l'intégralité du répertoire

▶  ▶ Options ▶  Copier liste ▶ OK ▶  vers combiné INT ▶ OK ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ OK ... les entrées sont transférées successivement

Transfert d'une vCard avec Bluetooth

Transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.



Le mode Bluetooth est activé.

L'autre combiné/téléphone mobile dispose de Bluetooth.

- ► ... le cas échéant, sélectionner l'entrée avec ► **Options** ► **Copier entrée / Copier liste** ► **vCard via Bluetooth** ... la liste **Périphériques connus** s'affiche ► ... sélectionner l'appareil avec ► **OK**

Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste **Périphériques connus** envoie une vCard à votre combiné, une entrée du répertoire est automatiquement générée et un message s'affiche à l'écran.

L'appareil émetteur n'est pas dans la liste : ► ... avec , entrer le code PIN de l'appareil Bluetooth émetteur ► **OK** ... la vCard transférée est disponible sous forme d'entrée du répertoire

Listes des appels

Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.

Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :



Appels manqués



Appels acceptés




Appels sortants (liste des numéros bis)



Appel sur le répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local)

- Numéro de l'appelant : Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro (**Téléph. (Maison)**, **Téléph. (Bureau)**, **Téléph. (Mobile)**) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple

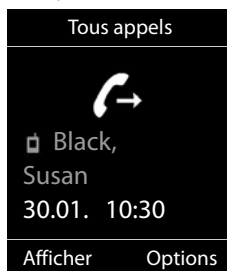

Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :

▶ **Appels** ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK

Avec le menu :

▶ ▶ ... avec sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK

Via la touche Messages (appels manqués) :

▶ Appuyer sur la touche Messages ▶ **App. manqués** ▶ OK

Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

▶ ▶ ... avec sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ Appuyer sur la touche Décrocher

Autres options



▶ ▶ ... avec sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK ... options possibles :

Afficher les entrées : ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ **Afficher**



Copier un numéro dans le répertoire :

▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Copier vers répert.**



Reprendre un numéro dans la liste des numéros bloqués :

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ Options ▶  Copier - Liste Noire

Demander des renseignements SMS sur le numéro d'appel (payant le cas échéant) :

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ Options ▶  Interrog. SMS

Effacer l'entrée :


- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ Options ▶  Effacer entrée ▶ OK

Effacer la liste :

- ▶ Options ▶  Effacer liste ▶ OK ▶ Oui

Listes de messages

Les notifications indiquant des appels manqués, des messages sur le répondeur/la messagerie externe, les SMS reçus et les rendez-vous manqués sont enregistrés dans la liste des messages.

Dès qu'un **nouveau message** est entré, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages  clignote (si elle est activée → p. 35).


Les symboles indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichés en mode veille.

Notification pour types de messages suivants présents :


 sur le répondeur/la messagerie externe


 dans la liste des appels manqués

 dans la liste de réception des SMS


 dans la liste des rendez-vous manqués

Exemple

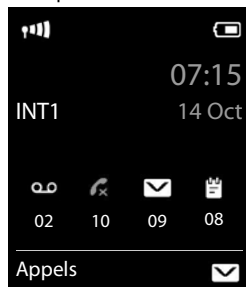


 L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.


Affichage des messages :

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ... La liste **Messagerie** : est toujours affichée. Les autres listes ne s'affichent que lorsqu'elles contiennent des messages

Le nombre de messages apparaît entre parenthèses.

- ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ OK ... les appels et les messages sont listés

Messagerie externe : Le numéro du répondeur réseau est composé.

 La liste de messages contient une entrée pour chaque répondeur affecté au combiné, par exemple pour le répondeur local (si disponible) ou pour une messagerie externe.

Exemple

Messages & Appels	
Alarmes manq. :	(1)
App. manqués:	(3)
Messagerie:	(0)
Rép.:	(5)
Précéd.	OK



Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages



La réception de nouveaux messages est signalée par le clignotement de la touche Messages sur le combiné. Il est possible d'activer et de désactiver ce type de signalisation pour tous les types de message.



En mode veille :


▶  ▶ Appuyer sur les touches      ... l'écran affiche le chiffre 9 ▶ ... avec  sélectionner le type de messages :

Messages sur la messagerie externe ▶  


Les appels manqués ▶  

Nouveaux SMS ▶  

Messages présents sur le répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local) ▶  

... le chiffre 9 s'affiche suivi de la saisie (975 par ex.), le réglage actuel clignote dans le champ de saisie pour le type de message sélectionné (par exemple 0) ▶ ... avec  régler la configuration des nouveaux messages :


La touche Messages clignote ▶ 

La touche Messages ne clignote pas ▶ 

▶ ... confirmer le réglage souhaité avec **OK**

ou

▶ en l'absence de modifications, vous revenez au mode veille : ▶ **Précéd.**

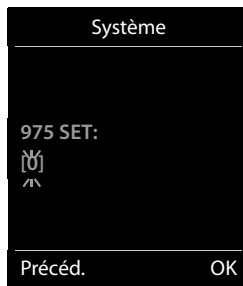










Répondeur

Répondeur local (le cas échéant)

Activation/désactivation du répondeur


Le répondeur dispose des modes suivants :

- Enr&Rép.** L'appelant entend une annonce et peut ensuite laisser un message.
- Rép. simple** L'appelant entend une annonce mais ne peut pas laisser de message.
- Alternance** Le mode commute en fonction du temps entre **Enr&Rép.** et **Rép. simple**.

- ▶  ... avec , sélectionner  **Répondeur** ▶ **OK** ▶  **Activation** ▶ **OK** ... puis Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Régler le mode : ▶  **Mode** ▶ ... sélectionner le mode avec 
- Réglage horaire pour le mode **Alternance** :
 - ▶ ... avec , commuter entre **Enregistr. de** et **Fin enregistr. à** ▶
 - ... avec  entrer les heures/minutes pour le début et la fin de la période (4 chiffres). Vous **devez** régler l'heure.
- Enregistrer les paramètres :
 - ▶ **Enreg.**

Utilisation avec le combiné



Écoute des messages

- ▶ Appuyez sur la touche de manière  prolongée







La touche 1 est occupée par le répondeur.

ou







- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶  **Rép.:** ▶ **OK**














ou

- ▶  ... avec , sélectionner  **Répondeur** ▶ **OK** ▶ **Écouter messages** ▶ **OK** ▶ ... avec , sélectionner **Messagerie vocale** (lorsqu'une messagerie interne est configurée) ▶ **OK**

Le répondeur lance immédiatement la lecture des messages. Les nouveaux messages sont lus en premier.


Actions pendant l'écoute


- Arrêter l'écoute : ▶ Appuyer sur  /  ou via la touche écran : ▶ **Options**
- Reprendre l'écoute : ▶ Appuyer à nouveau sur  /  ou via la touche écran : ▶  **Suite**
- Revenir au début du message en cours : ▶ Appuyer sur la touche 

- Répéter les 5 dernières secondes du message : ► Appuyer sur la touche 
- Passer au message suivant : ► Appuyer sur  ou sur la touche 
- Pendant l'écoute de l'horodatage : revenir au message précédent.
 - Appuyer sur  ou sur la touche 
- Pendant l'écoute de l'horodatage : passer au message suivant.
 - Appuyer sur la touche 
- Marquage d'un message comme « nouveau » : ► Appuyer sur la touche  ou à l'aide de la touche écran ► **Options** ►  **Marquer > Nouveau** ► **OK**
Un « ancien » message déjà écouté peut s'afficher de nouveau comme « nouveau » message. La touche  du combiné clignote.
- Enregistrement dans le répertoire du numéro affiché : ► **Options** ►  **Copier vers répert.** ► ... compléter l'entrée avec 
- Effacer certains messages : ► **Effacer** ou appuyer sur la touche 
- Effacer tous les anciens messages : ► **Options** ►  **Eff. ancienne liste** ► **OK** ► **Oui**

Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur ou lorsque vous utilisez l'interrogation à distance.

- Appuyer sur la touche Décrocher  ou sur la touche écran **Accept.** ... l'enregistrement est interrompu ... parler avec l'appelant


Si 3 secondes ont déjà été enregistrées lors de la prise de l'appel, le message est enregistré. La touche Messages  clignote sur le combiné.

Renvoi d'appel vers le répondeur




Un appel externe est signalé sur le combiné.

Le répondeur est activé, non attribué et un espace de stockage est encore disponible.

- Appuyer sur la touche écran  ... le répondeur démarre immédiatement en mode Répondeur enregistreur et accepte l'appel. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (→ p. 40) est ignoré

Enregistrement de conversation

Enregistrer un appel externe à l'aide du répondeur :






- Informer l'interlocuteur de l'enregistrement ► **Options** ►  **Enregist.conv.** ► **OK** ... l'enregistrement est signalé à l'écran par un message et placé dans le journal du répondeur comme nouveau message

Terminer l'enregistrement : ► **Fin**



Activation/désactivation du filtrage des appels

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez écouter ce dernier sur le haut-parleur du combiné :

Activation/désactivation permanente du filtrage des appels :

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Répondeur** ▶ **OK** ▶  **Filtrage d'appel** ▶ **Modifier** ( = activé) ... le filtrage des appels est activé ou désactivé pour tous les combinés inscrits

Désactivation de l'écoute en tiers pour l'enregistrement en cours :

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Silence** ou sur la touche Raccrocher  ▶ ... prendre l'appel avec 


Interrogation à distance

Interroger ou activer le répondeur depuis un autre téléphone (par exemple hôtel, téléphone mobile).



Le code PIN système est différent de 0000 et l'autre poste téléphonique doit fonctionner en fréquence vocale (FV).

Activation du répondeur

- ▶ Appeler le téléphone et laisser sonner jusqu'à l'annonce « Veuillez entrer le code PIN » (env. 50 secondes) ▶ ... avec  saisir le code PIN système du téléphone en moins 10 secondes ... le répondeur est activé, la durée d'enregistrement restante est indiquée, les messages sont lus




Code PIN incorrect ou la saisie est trop longue (plus de 10 secondes) : La ligne est interrompue. Le répondeur reste désactivé.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

Interroger le répondeur



Le répondeur est activé.

- ▶ Appeler la ligne téléphonique ▶ ... pendant l'annonce, appuyer sur la touche  ... la lecture du texte de l'annonce est interrompue ▶ saisir le code PIN système

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence.

L'utilisation du répondeur se fait avec les touches suivantes :

Pendant l'écoute de l'horodatage : revenir au message précédent.	1
Pendant l'écoute des messages : revenir au début du message en cours.	1
Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer à nouveau sur la touche. La connexion est interrompue après une pause d'environ 60 secondes.	2
Passer au message suivant.	3
Réécouter les 5 dernières secondes du message.	4
Pendant l'écoute des messages : suppression du message en cours.	0
Marquer le message écouté comme « nouveau ».	
La lecture du message suivant commence. La durée d'enregistrement restante est indiquée pendant le dernier message.	*

Fin de l'interrogation à distance

► Appuyer sur la touche Raccrocher  ou raccrocher le combiné.








Le répondeur interrompt la communication dans les cas suivants :

- Le PIN système entré n'est pas valide.
- Aucun message n'est enregistré sur le répondeur.
- Après l'annonce de la durée d'enregistrement restante.

Paramètres

Enregistrement d'une annonce/d'une annonce répondeur simple

Le téléphone est fourni avec une annonce standard pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple. Si aucune annonce personnalisée n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

►  ► ... avec , sélectionner  **Répondeur** ► **OK** ►  **Annonces** ► **OK** ► ...
avec  commuter entre **Enreg. annonce** et **Enreg. ann. RSimple** ► **OK** ► **OK** ► ... enregistrer une annonce (au moins 3 secondes) ... options possibles :

Finaliser et sauvegarder l'enregistrement :

► **Fin** ... l'annonce est jouée pour vous permettre de la contrôler

Répéter l'enregistrement :

► **Nouveau**

Interruption de l'enregistrement :

► Appuyer sur la touche Raccrocher  ou **Précéd.**

Recommencer l'enregistrement :

► **OK**



L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.

En cas d'annulation d'un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.

Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement ne démarre pas ou est interrompu.

- ▶ Effacer les anciens messages ... le répondeur revient au mode **Enr&Rép.** ▶ ... le cas échéant, recommencer l'enregistrement

Écoute d'une annonce/d'une annonce répondeur simple

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Répondeur** ▶ OK ▶ **Annonces** ▶ OK ▶ ... avec commuter entre **Ecouter annonce** et **Ecout. ann. RSimple** ▶ OK ... l'annonce est relue ... options possibles :

Interrompre l'écoute : ▶ Appuyer sur la touche **Raccrocher** ou **Précéd.**

Interrompre l'écoute et enregistrer une nouvelle annonce :

- ▶ **Nouveau**

Si la mémoire du répondeur est pleine, celui-ci se met en mode **Rép. simple**.

- ▶ Effacer les anciens messages ... le répondeur revient au mode **Enr&Rép.** ▶ ... le cas échéant, recommencer l'enregistrement

Effacer les annonces

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Répondeur** ▶ OK ▶ **Annonces** ▶ OK ▶ ... avec commuter entre **Effacer annonce** et **Effac. ann. RSimple** ▶ OK ▶ **Oui**

Une fois les annonces effacées, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Réglage des paramètres d'enregistrement

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Répondeur** ▶ OK ▶ **Enregistrements** ▶ OK ... puis

Durée maximale d'enregistrement :

- ▶ **Longueur enreg.** : ... sélectionner la période de temps avec

Qualité d'enregistrement :

- ▶ **Qualité enreg.** ▶ ... avec , sélectionner **Longue durée** ou **Supérieure** (la durée d'enregistrement max. diminue lorsque la qualité est plus élevée)

Quand un appel doit-il être enregistré ?

- ▶ **Enclench. Répd.** ▶ ... sélectionner la période avec

Enregistrer les paramètres :







- ▶ **Enreg.**

Dans le cas du décroché automatique **Automatique** :

- En l'absence de nouveaux messages : un appel est accepté au bout de 18 secondes.
- Nouveaux messages présents : un appel est accepté au bout de 10 secondes.

Lors de l'interrogation à distance (→ p. 38), vous savez donc après environ 15 secondes que vous n'avez pas de nouveau message. Si vous raccrochez immédiatement, vous ne payez aucun frais de communication.

Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut


- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Répondeur ▶ OK ▶  Langue ▶ OK ▶ ... avec 
sélectionner la langue ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

Messagerie externe



La messagerie externe est **souscrite** auprès de l'opérateur.


Saisie du numéro

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Répondeur ▶ OK ▶  Répondeur rés. ▶ OK
▶ ... saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe avec  ▶ **Enreg.**



Pour l'activation/la désactivation de la messagerie externe, utilisez le numéro d'appel et un code de fonction de votre opérateur. Le cas échéant, demander des informations auprès de l'opérateur.


Écoute des messages

- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée



La touche 1 est occupée par le répondeur réseau.

ou


- ▶ Appuyer sur la touches des messages  ▶ Répondeur rés. ▶ OK

ou


- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Répondeur ▶ OK ▶ Écouter messages ▶ OK ▶ 
Répondeur rés. ▶ OK

Écouter les annonces : ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres 


Définition du répondeur pour l'accès rapide







Un répondeur réseau ou le répondeur local du téléphone peut être appelé directement via la touche .




Sur un système sans répondeur local, la messagerie externe est automatiquement associée avec la touche .

Affectation de la touche 1 / Modification de l'affectation




Le réglage de l'accès rapide est spécifique à chaque appareil. Un répondeur différent peut être attribué à la touche  sur chaque combiné inscrit.

►  ► ... avec , sélectionner  Répondeur ► OK ►  Param Tch 1 ► OK ► ... avec , sélectionner le répondeur ► Sélect. ( = désélectionné)

Retour à l'état de repos : ► appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée


Messagerie externe


Si aucun numéro n'est enregistré pour la messagerie externe :

► ... avec , passer à la ligne Répondeur rés. ► ... avec , saisir le numéro de la messagerie externe ► Enreg. ► appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée (mode veille)

Autres fonctions

Appel d'urgence

Vous pouvez programmer jusqu'à quatre numéros d'urgence. Si la fonction SOS est activée, il est possible de déclencher un appel d'urgence lorsque le combiné est en mode veille grâce à la touche SOS .

Appel d'urgence activé : La touche SOS  est rouge.


Appel d'urgence non activé :

La touche SOS  ne s'allume pas.

Déroulement



La fonction d'urgence est configurée (→ p. 44).

▶ Appuyer sur la touche SOS 

Vous entendez l'annonce suivante par le haut-parleur :

« *Envoi de l'appel d'urgence.* » Le correspondant appelé s'affiche à l'écran.

Le destinataire de l'appel d'urgence entend le texte :

« *Ceci est un appel d'urgence. Pour accepter l'appel d'urgence, veuillez appuyer sur la touche 5.* »

L'appelé appuie sur la touche 5 : vous pouvez lui parler.

L'appelé ne prend pas l'appel :

La fonction d'urgence sélectionne automatiquement après 60 secondes le numéro d'urgence suivant (si vous avez enregistré plusieurs numéros).

La fonction d'urgence passe également automatiquement au numéro d'urgence suivant après 60 secondes dans les situations suivantes :

- le répondeur du numéro d'urgence sélectionné est activé,
- le numéro d'urgence est occupé,
- le téléphone du destinataire de l'appel d'urgence n'est pas mis sur « fréquence vocale ».


Cette procédure est répétée 5 fois au maximum. S'il n'est répondu à aucun des appels, la procédure SOS est arrêtée avec un signal d'erreur.



Le téléphone du destinataire de l'appel d'urgence doit être mis sur fréquence vocale, faute de quoi la confirmation de l'appel d'urgence avec la touche 5 n'est pas possible.

Interruption de l'appel d'urgence

Si vous avez déclenché par erreur un appel d'urgence, vous pouvez l'interrompre.

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher 

Paramétrer l'appel d'urgence

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez


- enregistrer les numéros d'urgence et
- enclencher la fonction d'appel d'urgence.











Ne pas utiliser la police, les services d'urgence ou les pompiers pour l'appel d'urgence.

Enregistrement des numéros d'urgence








Pour configurer l'appel d'urgence SOS, la touche SOS  ne doit plus être occupée avec un numéro de sélection directe. Effacez l'affectation de la touche le cas échéant.



- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Accessibilité** ▶ OK ▶  **Touches d'appel direct** ▶ OK ▶ avec , sélectionner la touche A ▶  **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

- ▶ Appuyer sur la touche SOS  ▶ **Modifier** ... le message **Aucun numéro d'urgence disponible** s'affiche, le combiné commute en mode de saisie pour un numéro d'appel d'urgence

ou

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner **SOS Appel d'urgence** ▶ OK ▶ avec , sélectionner le numéro d'urgence (SOS 1 : - SOS 4 :) ▶ **Modifier**
- ▶ ... avec  entrer le nom et/ou le prénom et le numéro pour l'appel d'urgence ▶ avec , passer d'un champ de saisie à un autre ▶ **Enreg.** ... l'appel d'urgence est activé automatiquement ▶ entrer d'autres numéros d'urgence le cas échéant

ou sélectionner dans le répertoire :


- ▶ Appuyer sur la touche écran  ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ le cas échéant, avec , sélectionner le numéro ▶ OK ... le numéro d'appel, le prénom et le nom sont repris du répertoire ▶ **Enreg.**



Si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, vous devez éventuellement entrer le préfixe (indicatif réseau) en tant que premier chiffre de l'entrée (→ voir le mode d'emploi de l'autocommutateur privé).

Pour être sûr que la fonction d'urgence est paramétrée correctement, il est conseillé de tester la procédure.

Activation/désactivation de l'appel d'urgence

Activation avec la touche SOS 



La fonction est désactivée. Au moins un numéro d'urgence est entré.

- ▶ Appuyer sur la touche SOS  ▶ **Appel d'urgence : Modifier**  = activé

Activation/désactivation via le menu

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **SOS Appel d'urgence** ▶ OK ▶ **Activation: Modifier**
 = activé

Modifier/effacer les numéros d'urgence

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **SOS Appel d'urgence** ▶ OK ▶ avec sélectionner le numéro d'urgence (**SOS 1 : - SOS 4 :**) ▶ **Modifier** ▶ ... avec effacer l'entrée ▶ si nécessaire, entrer de nouveaux numéros ▶ **Enreg.**



S'il n'y a plus de saisie de numéro valable, le numéro d'urgence est automatiquement désactivé.

Sélection directe pour les cas d'urgence

Définissez jusqu'à 15 numéros d'appel transférés automatiquement en cas d'appel. Vous pouvez parler avec l'appelant via le dispositif Mains-Libres, sans accepter l'appel.

Pour la fonction de sélection directe, définissez un code PIN de sélection directe. Il est nécessaire pour la sélection directe. De plus, il doit être entré lors de l'activation ou de la désactivation de la fonction.

Entrer/éditer/modifier les numéros d'appel

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Accessibilité** ▶ OK ▶ **Supervision appels** ▶ OK ▶ **Liste Blanche** ▶ OK

Saisir le numéro : ▶ <Nouv. entrée> ▶ OK ▶ ... avec entrer le numéro ▶ **Enreg.**

ou :

- ▶ avec ouvrir le répertoire ▶ avec sélectionner l'entrée ▶ avec sélectionner le numéro d'appel le cas échéant ▶ OK






Modifier une entrée : ▶ Sélectionner l'entrée ▶ **Modifier** ▶ ... avec effacer le numéro présent ▶ ... avec entrer un nouveau numéro ▶ **Enreg.**

Effacer l'entrée : ▶ avec sélectionner l'entrée ▶ **Effacer** ▶ avec **Oui**, confirmer la suppression

Activer/désactiver la sélection directe

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Accessibilité** ▶ OK ▶ **Supervision appels** ▶ OK ▶ **Réglages** ▶ OK

Activer/désactiver : ▶ **Activation:** ... avec sélectionner **Act. ou Dés.** ▶ **Enreg.** ▶ ... avec entrer le PIN de sélection directe ▶ OK

- Régler le délai : ▶  **Activation après** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner la période entre 5 et 120 secondes après laquelle l'appel doit être transféré
- Définir le PIN de sélection directe :
▶  **PIN :** ▶ **Modifier** ▶ ... avec  entrer le code PIN actuel (état de livraison : 0000) ▶ OK ▶ ... avec  entrer le nouveau code PIN ▶ OK
- Enregistrement des paramètres :
▶ **Enreg.**



Lorsque le répondeur est activé, le délai de temporisation doit être plus court que la durée pendant laquelle **Enclench. Répd.** du répondeur est réglé. Dès que le répondeur enregistre un appel, une sélection directe n'est plus possible.

Déroulement



Supervision appels est activé, un PIN de sélection directe est défini. L'appelant est entré comme **appelant validé** et connaît le PIN de sélection direct actuel.

- L'appelant compose un numéro. L'appelant est invité à entrer le PIN de sélection directe.
- L'appelant entre le PIN de sélection directe.
- PIN de sélection directe incorrect : l'appel est interrompu immédiatement.
- PIN de sélection directe correct : l'appel est transféré. La fonction Mains-Libres du combiné est activée. L'écran affiche un symbole de microphone rouge.
- Les deux participants peuvent maintenant communiquer via le dispositif Mains-Libres.



La conversation est terminée automatiquement après deux minutes et demi, si aucun des participants ne raccroche. L'appelant doit appeler une nouvelle fois le cas échéant. Pour des raisons de sécurité, le téléphone réagit de manière sensible lors de l'interprétation du PIN de sélection directe. En raison des variations de la transmission dans le réseau de téléphonie, le PIN peut ne pas être détecté. En cas d'interruption de l'appel, essayez une nouvelle fois.

Fonctionnalités d'accessibilité

Annonces

Pour les personnes malvoyantes, les numéros d'appel et les contacts peuvent être énoncés.

Régler la langue des annonces

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Accessibilité** ▶ OK ▶  **Langue de l'énoncé** ▶ ... avec  sélectionner la langue ▶ **Sélect.**  = sélectionné)

Énoncer le numéro d'appel lors de la saisie

Si la fonction est activée, les chiffres entrés sont énoncés lors de la saisie du numéro d'appel.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Accessibilité** ▶ OK ▶  **Touches parlantes** ▶ Modifier  = activé

Afficher des informations sur l'appelant








Le numéro de l'appelant est transmis (→ p. 23).

Si la fonction est activée, des informations sur l'appelant sont énoncées en cas de réception d'un appel. Si l'appelant est entré dans le répertoire du combiné, et si une annonce est enregistrée pour le contact, l'annonce est lue. Dans les autres cas, le numéro d'appel de l'appelant est annoncé.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Accessibilité** ▶ OK ▶  **Énoncé de l'appel.** ▶ Modifier  = activé






Lire des contacts

Si la fonction est activée, lors de la sélection d'une entrée du répertoire du combiné, l'annonce enregistrée pour le contact est énoncée.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Accessibilité** ▶ OK ▶  **Lire les contacts** ▶ Modifier  = activé






Signal d'appel LED

Si la fonction est activée, le témoin lumineux situé en haut sur le combiné clignote en rouge en cas d'appel.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Accessibilité** ▶ OK ▶  **Signal appel LED** ▶ Modifier  = activé

Appelant sérieux

Si cette fonction est activée, tous les appels des contacts entrés dans le répertoire du combiné sont signalés visuellement par un fond d'écran vert facilement visible. Les autres appels sont indiqués par un fond d'écran noir ou blanc en fonction du modèle de couleur choisi.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Accessibilité** ▶ OK ▶  **Appelant validé** ▶ Modifier  = activé

Menu simple

Définissez les fonctions devant être affichées dans le menu. Vous pouvez afficher ou masquer les sous-menus suivants :

Répertoire du combiné, Liste d'appels, Répondeur, Appel d'urgence, Réveil, Paramètres audio, Paramètres, Bluetooth, Fonctions suppl., Sélect. les services, Accessibilité, SMS

▶ ▶ ... avec sélectionner **Accessibilité** ▶ OK ▶ **Menu simple** ▶ OK

Activer/désactiver : ▶ **Modifier** = activé

Afficher/masquer la fonction :

▶ **Répertoires** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le sous-menu ▶ ... avec sélectionner **Afficher/Masquer**

Enregistrer la sélection :

▶ **Enreg.**



Si vous masquez **Accessibilité**, le menu affiche à la place **Menu simple**. Vous pouvez ainsi modifier à nouveau à tout moment les paramètres du menu.

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Juin 2020						
Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Précéd.						OK

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier





Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

▶ ▶ ... avec sélectionner **Fonctions supplémentaires** ▶ OK ▶ **Calendrier** ▶ OK ▶ ... sélectionner le jour souhaité avec ▶ OK ... puis



Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Entrer la date : ▶ **Date** ... le jour sélectionné est pré-réglé ▶ ... saisir une nouvelle date avec

Entrer l'heure : ▶ **Heure** ▶ ... saisir l'heure et les minutes du rendez-vous avec

Définir le titre : ▶  **Texte** ▶ ... avec  entrer une désignation pour le rendez-vous (par exemple dîner ou réunion)


Définir la signalisation :

▶  **Signal** ▶ ... avec  sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique

Enregistrer un rendez-vous :

▶ **Enreg.**



Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶  **<Nouv. entrée>** ▶ **OK** ▶ ... puis saisir les données pour le rendez-vous.

Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

Confirmer et terminer le rappel : ▶ appuyer sur la touche écran **Arrêt**.

Réagir avec un SMS : ▶ appuyer sur la touche écran **SMS** ... le menu SMS s'ouvre




Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.




Affichage des rendez-vous/anniversaires manqués (non confirmés)

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône  et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

Affichage de la liste

▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶  **Alarmes manq.** : ▶ **OK** ▶ ... avec  naviguer dans la liste le cas échéant

ou







▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Fonctions supplémentaires** ▶ **OK** ▶  **Alarmes manquées** ▶ **OK**

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ▶ **Effacer**

Rédiger un SMS : ▶ **SMS** (uniquement si la liste a été ouverte à l'aide du menu) ... le menu SMS est ouvert

Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Fonctions supplémentaires** ▶ OK ▶  **Calendrier** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner le jour ▶ OK ... la liste des rendez-vous s'affiche ▶ ... avec , sélectionner le rendez-vous ... options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :

- ▶ **Afficher** ... les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :

- ▶ **Afficher** ▶ **Modifier**
ou ▶ **Options** ▶  **Modifier entrée** ▶ OK

Activer/désactiver le rendez-vous :

- ▶ **Options** ▶  **Activer/Désactiver** ▶ OK

Supprimer le rendez-vous :





- ▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Supprimer tous les rendez-vous du jour :

- ▶ **Options** ▶  **Effacer tous RDV** ▶ OK ▶ Oui

Minuterie

Réglage de la minuterie (compte à rebours)

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Fonctions supplémentaires** ▶ OK ▶  **Minuteur** ▶ OK ▶ ... puis


Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Régler la durée : ▶  **Durée** ... avec  saisir les heures et les minutes de la minuterie

Min. : 00:01 (une minute) ; max. : 23:59 (23 heures, 59 minutes)

Enregistrer la minuterie :

- ▶ **Enreg.**

La minuterie lance le compte à rebours. Sur l'écran de veille, le symbole , les heures et minutes restantes sont affichés tant que la durée est inférieure à une minute. Ensuite, ce sont les secondes restantes qui sont affichées. L'alarme est déclenchée lorsque la durée s'est écoulée.

Désactivation/répétition de l'alarme

Arrêter l'alarme : ▶ **Arrêt**

Répéter l'alarme : ▶ **Redéma.** ... la minuterie s'affiche à nouveau ▶ régler éventuellement une autre durée ▶ **Enreg.** ... le compte à rebours est relancé

Réveil



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

- ▶ ... avec sélectionner **Réveil / Alarme** ▶ **OK** ... puis
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Régler l'heure de réveil :
 - ▶ **Heure** ▶ ... entrer l'heure et les minutes avec
- Définir les jours : ▶ **Période** ▶ ... avec choisir **Lundi-Vendredi** ou **Quotidien**
- Régler le volume : ▶ **Volume** ▶ ... avec régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant)
- Régler le réveil : ▶ **Mélodie** ▶ ... avec sélectionner une mélodie pour le réveil
- Enregistrer les paramètres :
 - ▶ **Enreg.**

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : ▶ **Arrêt**

Répéter le réveil (mode rappel) : ▶ **Répétition Alarme** ou appuyer sur une touche quelconque ... le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes.

Babyphone

Si le babyphone est activé, le numéro de destination enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. L'alarme vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ.

La fonction **Comm. bidirection.** vous permet de répondre à l'alarme. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du combiné se trouvant auprès du bébé.

Au niveau du combiné, en mode Babyphone, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées. A l'exception des touches écran, toutes les touches sont verrouillées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode Babyphone est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver le babyphone.



La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.

L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur.

Le babyphone n'est activé qu'au bout de 20 secondes.

Le répondeur ne doit pas être activé pour le numéro de destination.

Après l'activation :

- ▶ Contrôler la sensibilité.
- ▶ Tester l'établissement de la connexion lorsque l'alarme est transférée vers un numéro d'appel externe.

Activer et régler le babyphone

- ▶ ... avec sélectionner **Fonctions supplémentaires** ▶ OK ▶ **Babyphone** ▶ OK ... puis

Activer/désactiver :

- ▶ **Activation** : ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Entrer la destination :

- ▶ **Alarme vers** ▶ ... avec sélectionner **Externe** ou **Interne**

Externe : ▶ **Numéro** ▶ ... entrer le numéro avec ou sélectionner un numéro du répertoire : ▶

Interne : ▶ **Combiné** ▶ **Modifier** ▶ ... sélectionner le combiné avec ▶ OK

Activer/désactiver la fonction intercommunication :

- ▶ **Comm. bidirection.** ▶ ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Régler la sensibilité du microphone :


- ▶ **Sensibilité** ▶ ... avec sélectionner **Elevée** ou **Faible**

Enregistrer les paramètres :

- ▶ **Enregistrer**

Lorsque le babyphone est activé, le numéro de destination est affiché en mode veille.


Babyphone activé

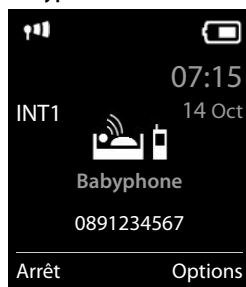

Désactivation de la surveillance de pièce / Interruption de l'alarme

Désactiver la surveillance de pièce :

- ▶ Appuyer sur la touche écran en mode veille **Arrêt**.

Interruption de l'alarme : ▶ Pendant une alarme, appuyer sur la touche Raccrocher 

Désactivation de la surveillance de pièce à distance



L'alarme doit renvoyer vers un numéro de destination externe.

Le téléphone destinataire doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.

- ▶ Prendre l'appel d'alarme ▶ appuyer sur les touches  

La surveillance de pièce est désactivée et le combiné est en mode veille. Les réglages sur le combiné en mode Babyphone (par exemple pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt**.



Le babyphone ne peut pas être ré-activé de l'extérieur.



Réactiver l'activation : → p. 52

ECO DECT

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une connexion optimale est garantie entre le combiné et la base. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus les émissions seront réduites.

Pour réduire encore plus les émissions :

Réduire les émissions de jusqu'à 80 %






- ▶  ... avec , sélectionner  **Paramètres** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Portée Max.** ▶ **Modifier** ( = désactivé)



Ce réglage permet de réduire également la portée.

Il n'est pas possible d'utiliser un répéteur pour augmenter la portée.

Désactiver les émissions en mode veille

- ▶  ... avec , sélectionner  **Paramètres** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Pas d'émission** ▶ **Modifier** ( = activé)




Pour tirer le meilleur parti du réglage **Pas d'émission**, tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.

Lorsque le réglage **Pas d'émission** est activé et qu'un combiné ne prenant pas en charge cette fonctionnalité est inscrit sur la base, **Pas d'émission** est automatiquement désactivé. Dès que ce combiné est à nouveau désinscrit, le réglage **Pas d'émission** est automatiquement réactivé.

La liaison radio n'est établie automatiquement que pour les appels entrants et sortants. L'établissement de la connexion est décalé d'environ 2 secondes.

Pour qu'un combiné puisse rapidement établir la liaison radio avec la base lors d'un appel entrant, il doit régulièrement « se mettre à l'écoute » sur la base, à savoir analyser l'environnement. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication du combiné.

Lorsque **Pas d'émission** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vous vérifiez l'accès en essayant d'établir une liaison.

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ... la tonalité libre retentit.









Protection contre les appels indésirables

Commande temporelle pour les appels externes





Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶  Plages horaires ▶ OK ▶ ... puis
- Activer/désactiver : ▶ avec  sélectionner Act. ou Dés.
- Entrer l'heure : ▶ avec  commuter entre Pas de sonnerie de et Retour sonnerie à ▶ ... avec  entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)
- Enregistrement : ▶ Enreg.

Exemple

Plages horaires	
Pour appels ext.:	
Act.	
Pas de sonnerie de:	
	22:00
	
Précéd.	Enreg.









Le réglage horaire ne s'applique qu'au combiné sur lequel le réglage a été effectué.

Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.







Suppression de la sonnerie des appels masqués

Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro. Cette configuration peut être effectuée pour un ou tous les combinés connectés.

Sur un combiné

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Paramètres audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶  Dés.App.anonym. ▶ Modifier ( = activé) ... l'appel est uniquement signalé sur l'écran

Sur tous les combinés

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶ Appels anonymes ▶ Modifier ( = activé) ▶ ... avec , sélectionner Mode Protection : Protect. dés. Les appels masqués sont signalés comme les appels dont le numéro de l'appelant est transmis.


Appel silenc. Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.

Appel bloqué Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupé.






Enregistrement des paramètres :


Enreg.


Transférer uniquement les appelants connus

 Le code PIN système n'est **pas** 0000 (état de livraison).
Modifier le PIN système : ➔ p. 79

Seuls les appelants entrés dans le répertoire sont transférés.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Sélectionner Services ▶ OK ▶  Amis proches ▶ Modifier ( = activé)

Lorsque la fonction est activée, le symbole  s'affiche à l'écran.






 Dès qu'un de vos contacts modifie son numéro d'appel, ce numéro doit également être modifié dans le répertoire. **Dans le cas contraire, vous ne recevez plus aucun appel de ces contacts.**

Liste des numéros interdits

Si la liste des numéros interdits est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés ou uniquement à l'écran. Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.


La liste des numéros bloqués est activée, lorsque **Appel silenc.** ou **Appel bloqué** est sélectionné comme mode de protection.

Modification/affichage de la liste des numéros interdits

►  ► ... avec , sélectionner  Paramètres ► OK ►  Téléphonie ► OK ►  Liste noire ► Modifier ► Numéros bloqués ► OK ... la liste des numéros interdits s'affiche ...

options possibles :

Créer l'entrée : ► Nouveau ► ... entrer le numéro avec  ► Enreg.

Effacer l'entrée : ► ... avec , sélectionner l'entrée ► Effacer ... l'entrée est effacée

Récupération d'un numéro de la liste d'appels dans la liste des numéros bloqués

►  ► ... avec , sélectionner  Liste d'appels ► OK ► ... avec , sélectionner Appels acceptés/Appels manqués ► OK ► ... avec , sélectionner l'entrée ► Options ► Copier - Liste Noire ► OK

Réglage du mode de protection

►  ► ... avec , sélectionner  Paramètres ► OK ►  Téléphonie ► OK ►  Liste noire ► Modifier ►  Mode Protection ► OK ► ... sélectionner la protection souhaitée avec  :

Protect. dés. Tous les appels sont signalés, y compris ceux des appelants dont le numéro figure dans la liste des numéros interdits.

Appel silenc. Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.


Appel bloqué Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupée.

Enregistrement des paramètres :

► Enreg.

SMS (messages texte)

Des SMS peuvent être envoyés dès que le téléphone est raccordé au réseau fixe.

-  Le numéro d'accès (062 210 00 0*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.













La présentation du numéro est activée (→ p. 23).


L'opérateur prend en charge le service SMS.

Si aucun centre de services SMS n'est enregistré, le sous-menu **SMS** ne contient que l'entrée **Réglages**.

Rédaction et envoi de SMS

-  Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères. Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, le SMS est envoyé sous forme de **séquence** (jusqu'à quatre SMS).
Le nombre de caractères dont vous disposez s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran, ainsi que, entre parenthèses, le numéro de séquence SMS dans laquelle vous écrivez. Exemple : **405(2)**.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **SMS** ▶ **OK** ... puis
- Rédiger un SMS : ▶ **Créer texte** ▶ **OK** ▶ ... saisir le texte du SMS avec 
- Envoyer un SMS : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher 
- ou ▶ **Options** ▶  **Envoi** ▶ **OK**
- Saisir le numéro : ▶ A partir du répertoire : ▶  ▶ ... sélectionner le numéro avec  ▶ **OK** ou ▶ ... saisir directement le numéro avec 
- Envoi de SMS à une boîte aux lettres SMS : Ajouter l'ID de la boîte aux lettres à la fin du numéro.
- Envoyer : ▶ **Envoi**

-  Le numéro doit être saisi avec le préfixe (également pour les communications locales).
En cas d'appel externe ou d'interruption de plus de 2 minutes lors de la rédaction, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.



Pour l'**envoi des SMS**, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

Envoyer un SMS à une adresse E-Mail



L'opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner SMS ▶ OK ▶ **Créer texte** ▶ OK ... puis
- Saisir l'adresse : ▶ ... avec saisir l'adresse e-mail au début du texte SMS
- ou
- ▶ **Options** ▶ **Insérer adr. e-mail** ▶ ... avec sélectionner l'entrée du répertoire contenant une adresse e-mail ▶ OK
- Rédiger du texte : ▶ ... compléter le texte du SMS avec
- Envoyer : ▶ **Options** ▶ **Envoi** ▶ OK ▶ ... saisir le numéro du service e-mail avec (s'il n'est pas encore entré) ▶ **Envoi** ... le SMS est envoyé au service e-mail du centre d'envoi SMS

Mise en mémoire temporaire des SMS (liste des brouillons)

Vous pouvez mettre des SMS en mémoire temporaire, les modifier ultérieurement et les envoyer.

Enregistrer le SMS comme brouillon

- ▶ ▶ ... avec sélectionner SMS ▶ OK ▶ **Créer texte** ▶ OK ▶ ... avec écrire le SMS ▶ **Options** ▶ **Enregistrer** ▶ OK

Ouverture et édition d'un SMS dans la liste des brouillons

- ▶ ▶ ... avec sélectionner SMS ▶ OK ▶ **Brouillons** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner les SMS enregistrés ... options possibles :
- Lire le projet : ▶ Lire
- Modifier : ▶ **Options** ▶ **Editer texte** ▶ OK
- Envoyer un SMS : ▶ **Options** ▶ **Envoi** ▶ OK
- Effacer l'entrée : ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ OK
- Effacer tous les projets : ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ OK ▶ Oui

Réception de SMS

Les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception et les séquences de SMS sont généralement indiquées comme un seul SMS.



Liste de réception des SMS

La liste de réception comprend tous les SMS reçus et les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset par l'icône à l'écran, le clignotement de la touche Messages et une tonalité d'avertissement.

Ouverture de la liste de réception

Avec la touche Messages :

-  ► ... la liste des messages s'ouvre
La liste des messages contient le nombre de SMS présents :
gras = nouvelles entrées, **non gras** = entrées lues
Ouvrir la liste : ► ... avec , sélectionner **SMS:** ► OK

SMS: (2)

Avec le menu SMS :

-  ► ... avec , sélectionner  SMS ► OK ►  Réception ► OK

Chaque entrée de la liste contient :



- le numéro ou le nom de l'expéditeur,
- la date d'entrée et l'heure.

0123727859362922

10.02.20 09:07

Fonctions de la liste de réception

Appeler l'expéditeur du SMS :

- ... avec , sélectionner le SMS ► Appuyer sur la touche Décrocher 

Effacer l'entrée : ► Options ►  Effacer entrée ► OK







Enregistrer un numéro dans le répertoire :

- Options ►  Copier vers répert. ► OK

Supprimer toutes les entrées de la liste de réception de SMS :




- Options ►  Effacer liste ► OK ► Oui

Lecture et gestion des SMS

-  ► ... avec , sélectionner  SMS ► OK ►  Réception ► OK ► ... avec , sélectionner le SMS ►  Lire ... options possibles :

Répondre à un SMS : ► Options ►  Répondre ► OK

Modifier le texte d'un SMS et l'envoyer à un destinataire :

- Options ►  Editer texte ► OK ► ... avec , éditer le texte ► Options ►  Renvoyer texte ► OK

Transférer le SMS au destinataire de votre choix :



- Options ►  Renvoyer texte ► OK


Présenter le texte dans un autre jeu de caractères :

- Options ►  Police ► OK ► ... avec , sélectionner le jeu de caractères ► Sélect.  = sélectionné

Enregistrement dans le répertoire d'un numéro figurant dans le texte du SMS

Si un numéro de téléphone est détecté dans le texte d'un SMS, il est signalé automatiquement.

- Enregistrer un numéro dans le répertoire : ► 
Lorsque le numéro doit également être utilisé pour l'envoi de SMS, enregistrer le numéro avec le code régional (préfixe).
- Composer le numéro : ► Appuyer sur la touche Décrocher .


- Sélectionner le numéro suivant si le SMS contient plusieurs numéros : ► ... avec , naviguer jusqu'à ce que le premier numéro disparaisse de l'écran.



Le caractère + n'est pas repris pour les préfixes internationaux.

- Dans ce cas, entrer « 00 » au début du numéro.

SMS avec une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle est représentée par l'icône  dans le texte du SMS. Une vCard peut contenir le nom, le numéro privé, le numéro professionnel, le numéro de téléphone portable et la date d'anniversaire. Les entrées d'une vCard peuvent être enregistrées successivement dans le répertoire.

Lors de la lecture du SMS dans lequel se trouve la vCard : ► **Afficher** ► **Enreg.**

Le répertoire s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom sont enregistrés. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est reprise dans le répertoire principal. Modifier et enregistrer l'entrée du répertoire, le cas échéant. Vous revenez automatiquement au SMS avec la vCard.

Notification SMS



Etre informé par SMS des **appels manqués** et/ou des **nouveaux messages sur le répondeur**.

-  ► ... avec , sélectionner  SMS ► OK ►  Réglages ► OK ► 

Notification ► **Modifier**  = activé) ... puis

Saisir le numéro : ► A ... avec  saisir le numéro auquel le SMS doit être envoyé

Appels manqués : ►  **Appels manqués** ► ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Répondeur : ►  **Appels répondeur** ► ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**
(uniquement sur un système avec répondeur local)

Enregistrer les paramètres :

- **Enreg.**



Ne pas indiquer le numéro de téléphone fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Pour la **notification SMS**, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés.

Centres SMS



Le numéro d'accès (062 210 00 0*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.

Le numéro d'appel d'au moins un centre SMS doit être enregistré dans l'appareil pour pouvoir envoyer un SMS. Vous pouvez recevoir les numéros d'appel d'un centre SMS de votre fournisseur.

Les SMS sont reçus de **tous** les centres SMS entrés, dans la mesure où vous êtes inscrit auprès de ce fournisseur.

Pour la Suisse, les centres SMS suivants sont configurés en usine :

- Centre 1 : 062210000* (Swisscom)
- Centre 2 : 043540000 (Cablecom).

Pour tout problème concernant les services SMS, contactez votre opérateur.

Les SMS sont envoyés via le centre SMS qui est enregistré comme centre d'envoi. Vous pouvez cependant activer n'importe quel autre centre SMS comme centre d'envoi pour l'envoi d'un message courant.

Saisie/modification d'un centre SMS / Paramétrage du centre d'envoi

▶ ▶ ... avec , sélectionner SMS ▶ OK ▶ Réglages ▶ OK ▶ Centres SMS ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner le centre SMS (= centre d'envoi actuel) ▶ Modifier ... puis

Activer le centre d'émission :

▶ **Envoi actif** : ... avec , sélectionner **Oui** ou **Non** (**Oui** = les SMS sont envoyés via le centre SMS)

Dans le cas des centres SMS 2 à 4, le paramétrage ne s'applique qu'au SMS suivant.

Entrer le numéro du service SMS :

▶ N° du centre SMS ▶ ... avec saisir le numéro

Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**



Dans le cas d'un forfait illimité pour le réseau fixe, les numéros payants avec le préfixe 0900 sont généralement bloqués. Dans ce cas, si le numéro du centre d'envoi SMS commence par 0900, le téléphone ne peut pas envoyer de SMS.

En cas d'échec de la tentative de transmission, le SMS est enregistré dans la liste de réception, avec l'état Erreur.

SMS avec les autocommutateurs

- La **présentation du numéro** doit être transmise au poste secondaire du système téléphonique (CLIP).
- Le cas échéant, le numéro du centre SMS doit être précédé du préfixe/indicatif de sortie (selon votre système téléphonique). Tester : envoyer un SMS à votre propre numéro, une fois avec le préfixe, une fois sans.
- Si le SMS est envoyé sans le numéro du poste secondaire, le destinataire ne peut pas répondre directement.

Activation/désactivation de l'annulation de la première sonnerie

Chaque SMS entrant est signalé par une sonnerie unique. Si un tel « appel » est pris, le SMS est perdu. Pour éviter cela, supprimer la première sonnerie pour tous les appels externes. En mode veille :

▶ ▶ #- 0 5 #- 1 9 ... dans le champ de saisie, le réglage actuel clignote (par exemple 1) ... puis

Ne pas désactiver la première sonnerie : ▶ ▶ OK

Désactiver la première sonnerie (état de livraison) : ▶ ▶ OK

Accusé de réception SMS

Si cette fonction est activée, le centre SMS envoie, pour chaque SMS envoyé, un accusé de réception SMS comportant des informations d'état.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  SMS ▶ OK ▶  Réglages ▶ OK ▶  Accusé réception ▶ Modifier  = activé)



Pour la consultation de l'état du téléphone, des coûts supplémentaires peuvent vous être facturés.

Dépannage SMS

- E0 Secret permanent du numéro activé (CLIR) ou « Présentation du numéro de l'appelant » non activée.
- FE Erreur lors de la transmission du SMS.
- FD Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

Auto-assistance en cas d'erreur

Envoi impossible

- Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP).
 - ▶ Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de l'opérateur.
- La transmission du SMS a été interrompue (par un appel par exemple).
 - ▶ Envoyer de nouveau le SMS.
- La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur.
- Aucun numéro n'a été spécifié pour le centre d'envoi ou le numéro est incorrect.
 - ▶ Saisir un numéro (→ p. 60).

Texte SMS incomplet

- La mémoire du téléphone est saturée.
 - ▶ Supprimer d'anciens SMS.
- L'opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Vous ne recevez plus de SMS

- Un renvoi d'appel **Tous appels** est activé.
 - ▶ Modifier le renvoi d'appel (→ p. 25).

Le SMS est lu

- Le service Présentation du numéro de l'appelant n'est pas activé.
 - ▶ Faire activer ce service par l'opérateur réseau (service payant).
- Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
 - ▶ Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS.
- Le téléphone n'est pas enregistré auprès de l'opérateur de SMS.
 - ▶ Envoyer un SMS pour enregistrer votre téléphone pour la réception de SMS.

Bluetooth

Le combiné intègre la technologie sans fil Bluetooth™ qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie, par exemple pour le raccordement d'un micro-casque Bluetooth ou d'un appareil auditif.



Bluetooth est activé et les appareils sont inscrits sur le combiné.

Les appareils suivants peuvent également être raccordés :

- Un micro-casque Bluetooth ou un appareil auditif



Le micro-casque/appareil auditif dispose du profil **kit oreillette** ou **Mains-Libres**. Si les deux profils sont disponibles, l'appareil utilise le profil Mains-Libres.

L'établissement de la connexion avec le micro-casque peut durer 5 secondes, aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.

- Jusqu'à 5 appareils (PC, tablettes ou téléphones mobiles) pour transmettre des entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec l'ordinateur.
Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné

Utilisation des appareils Bluetooth → Modes d'emploi des appareils

Activation/désactivation du mode Bluetooth

- ▶ ... avec sélectionner **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Activation** ▶ **Modifier** (= activé)

Le préfixe n'est pas encore enregistré : ▶ ... avec saisir l'indicatif régional ▶ OK

En mode veille, le combiné signale que le mode Bluetooth est activé en affichant l'icône .

Inscription d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.



L'inscription d'un kit oreillette remplace un kit oreillette déjà inscrit.

Si un kit oreillette déjà inscrit sur un autre appareil doit être inscrit, désactivez cette connexion avant de lancer la procédure d'inscription.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Rechercher combiné / Rechercher périph.** ▶ OK ... la recherche commence (cela peut durer jusqu'à 30 secondes) ... les noms des appareils trouvés s'affichent ... options possibles :

Inscrire un appareil : ▶ **Options** ▶ **Approuver appareil** ▶ OK ▶ ... avec saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à inscrire ▶ OK ... l'appareil apparaît dans la liste des appareils connus

Afficher des informations :

- ▶ ... le cas échéant, sélectionner l'appareil avec ▶ **Afficher ...** le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent

Reprendre la recherche :

- ▶ **Options** ▶ **Renouveler recherche** ▶ OK

Interrompre la recherche :

- ▶ **Annuler**

Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Périphériques connus** ▶ OK ... les appareils connus sont listés, une icône indique le type d'appareil

Kit oreillette Bluetooth

Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace en haut de l'écran.

Modifier les entrées

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Périphériques connus** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner l'entrée ... options possibles :

Afficher les entrées : ▶ **Afficher** ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ retour avec OK

Retrait d'un appareil :

- ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ OK

Modifier un nom : ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ OK ▶ ... avec modifier le nom ▶ **Enreg.**



Si un appareil Bluetooth activé est retiré, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.


Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

Refuser :

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière brève

Accepter :






▶ ... avec  saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à enregistrer ▶ OK ▶ ... attendre la confirmation PIN ... puis

Enregistrer un appareil dans la liste des appareils connus : ▶ **Oui**

utiliser l'appareil temporairement : ▶ **Non** ... la connexion Bluetooth peut être utilisée aussi longtemps que l'appareil se trouve dans la zone d'émission ou jusqu'à ce qu'il soit désactivé

Modification du nom Bluetooth du combiné

Le combiné s'affiche avec le nom au niveau d'un autre appareil Bluetooth.

▶  ▶ ... avec , sélectionner  Bluetooth ▶ OK ▶  Mon périphérique ▶ OK ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ Modifier ▶ ... avec , modifier le nom ▶ Enreg.

Faire évoluer le téléphone

Plusieurs combinés

Il est possible d'inscrire jusqu'à six combinés sur la base.

Un numéro interne (1 – 6) et un nom interne (INT 1 – INT 6) sont attribués à chaque appareil inscrit. L'attribution peut être modifiée.

Si tous les numéros internes sont déjà attribués au niveau de la base : ► désinscrire le combiné qui n'est plus nécessaire

Inscription du combiné

Un combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases.



Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné.

Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

Sur la base

► Maintenir la touche Inscription/Paging de la base **enfoncée** (pendant environ 3 sec.)

Sur le combiné

► ► ... avec sélectionner Paramètres ► OK ► Enregistrement ► OK ► **Enreg. combiné** ► OK ... une base prête à être inscrite est recherchée ► ... entrer le PIN système (état de livraison : 0000) ► OK



Si le combiné est déjà inscrit sur quatre bases, sélectionner la base qui doit être remplacée par la nouvelle base.

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple INT 1. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.







Nombre maximal possible de combinés inscrits sur la base (tous les numéros internes occupés). Le combiné possédant le numéro interne le plus haut est remplacé. Si cela ne fonctionne pas, par exemple parce qu'une conversation est menée avec ce combiné, le message **Aucun n° interne libre** s'affiche. ► Désinscrire un combiné qui n'est plus nécessaire et répéter la procédure d'inscription





Certaines bases Gigaset ou bases/routeurs de fabricants tiers peuvent ne pas être entièrement compatibles avec le combiné et toutes les fonctions ne s'affichent pas correctement. Dans ce cas, utilisez l'entrée de menu **Enregistrement exist..** Cela garantit la représentation correcte sur le combiné, mais peut limiter certaines fonctions.

Inscription d'un combiné sur plusieurs bases

Votre combiné peut être inscrit sur un maximum de quatre bases. La base active est celle sur laquelle le combiné a été enregistré en dernier. Les autres bases demeurent enregistrées dans la liste des bases disponibles.



- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Enregistrement ▶ OK ▶ **Sélect. Base** ▶ OK ... options possibles :

Modifier la base active :







- ▶ ... avec , sélectionner la base ou **Meilleure base** ▶ **Sélect.**
( = sélectionné)

Meilleure base : Le combiné sélectionne la base avec la meilleure réception dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Modifier le nom d'une base :

- ▶ ... avec , sélectionner la base ▶ **Sélect.** ( = sélectionnée) ▶ **Nom** ▶ Modifier le nom ▶ **Enreg.**

Désinscription du combiné

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Enregistrement ▶ OK ▶  **Retirer combiné** ▶ OK ... le combiné utilisé est sélectionné ▶ ... avec , sélectionner un autre combiné le cas échéant ▶ OK ... entrer le code PIN système le cas échéant ▶ OK ▶ ... confirmer la déconnexion avec **Oui**

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base**).

Recherche d'un combiné (Paging)

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base.

Tous les combinés sonnent simultanément (Paging), même si les sonneries sont désactivées. **Exception** : Combinés sur lesquels le babyphone est activé.


Terminer la recherche

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche d'inscription/de paging de la base

ou ▶ appuyer sur la touche Décrocher  du combiné





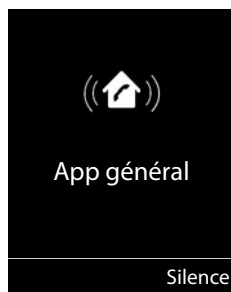


ou ▶ appuyer sur la touche écran **Silence** du combiné

ou ▶ aucune action. L'appel Paging s'arrête automatiquement au bout d'env. 30 s.



Modification du nom du combiné et du numéro interne

Les noms INT 1, INT 2 etc sont attribués automatiquement lors de l'enregistrement de plusieurs combinés. Chaque combiné obtient automatiquement le numéro interne disponible le plus bas. Le numéro interne s'affiche sur l'écran comme nom du combiné, par ex. INT 2. Vous pouvez modifier les numéros et les noms des combinés. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères.

- ▶  ▶ ... la liste des combinés s'ouvre, le combiné spécifique est identifié avec < ▶ ... sélectionner le combiné avec  ... options possibles :
 Modifier le nom : ▶ **Options** ▶  **Renommer** ▶ **OK** ▶ ... supprimer les noms actuels avec  ▶ ... saisir les noms actuels avec  ▶ **OK**
- Modifier un numéro : ▶ **Options** ▶  **Édit. Num. Combiné** ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le numéro avec  ▶ **Enreg.**

Répéteur

Un répéteur augmente la portée de réception entre le combiné Gigaset et la base.








La procédure d'inscription d'un répéteur dépend de la version du répéteur utilisé.

- Répéteur sans cryptage, par exemple répéteur Gigaset avant la version 2.0
- Répéteur avec cryptage, par exemple répéteur Gigaset à partir de la version 2.0

Plus d'informations sur le répéteur Gigaset dans le mode d'emploi du répéteur et sur Internet sous → www.gigaset.com.

Répéteur sans cryptage

Activer la portée maximale / Désactiver l'absence d'émission

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Portée Max.** ▶ **Modifier** ( = activé) ▶  **Pas d'émission** ▶ **Modifier** ( = désactivé)

Désactiver le cryptage

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Système** ▶ **OK** ▶  **Cryptage** ▶ **Modifier** ( = désactivé)

Déclarer les répéteurs

- ▶ Connecter le répéteur au réseau électrique ▶ appuyer sur la touche d'inscription/de paging de la base **de manière prolongée** (min. 3 sec.) ... le répéteur est automatiquement inscrit

Plusieurs répéteurs Gigaset peuvent être inscrits.

Répéteur avec cryptage



Le cryptage est activé (état de livraison).

Déclarer les répéteurs

- ▶ Connecter le répéteur au réseau électrique ▶ appuyer sur la touche d'inscription/de paging de la base **de manière prolongée** (min. 3 sec.) ... le répéteur est automatiquement inscrit

Deux répéteurs Gigaset max. peuvent être inscrits.

La fonction ECO DECT **Portée Max.** est activée et **Pas d'émission** désactivée. Les réglages ne peuvent pas être modifiés tant que le répéteur est inscrit.

Dès qu'un répéteur est inscrit, la liste des répéteurs s'affiche sous

Paramètres ▶ Système ▶ Répéteur

Désinscrire les répéteurs

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner Paramètres ▶ OK ▶ Système ▶ OK ▶ Répéteur ▶ OK ▶ ... sélectionner le répéteur avec ▶ Désinscr. ▶ Oui

Fonctionnement avec un routeur

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels **échos** peuvent être réduits en activant le **mode XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Si le **mode XES 1** ne réduit pas suffisamment les échos : Activer le **mode XES 2**.

- ▶ ▶ * #*0 5 #*0 7 0 ▶ ... appuyer sur l'une des touches suivantes
 - ▶ OK Mode normal
 - ▶ OK Mode XES 1
 - ▶ OK Mode XES 2










Si aucun problème d'écho ne se produit, le mode normal (par défaut) est activé.

Utilisation avec un système téléphonique








Pour connaître les paramètres obligatoires sur un système téléphonique, se reporter au mode d'emploi du système téléphonique.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs privés ne supportant pas la fonction de présentation du numéro.

Réglage du mode de numérotation fréquence vocale (FV) ou numérotation par impulsions (ND)









- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Mode numérot. ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner fréquence vocale (FV) ou numérotation par impulsion (ND) ▶ Sélect.  = sélectionné

Régler la durée du flashing

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Durées flashing ▶ OK ... les durées du flashing possibles sont listées ▶ ... sélectionner la durée du flashing avec  ▶ Sélect.  = sélectionné

Enregistrer le préfixe (indicatif de sortie)

Définir le préfixe (par exemple « 0 ») pour la composition via le réseau fixe.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Préf.accès rés. ▶ OK ▶ ... puis
 - Réseau fixe : ▶ **Accès ligne ext. avec :** ... avec  entrer ou modifier le préfixe (max. 3 chiffres)
 - Règle : ▶  Pour ▶ ... avec  sélectionner quand le préfixe doit être composé
 - Liste d'appels :** Le préfixe précède uniquement des numéros d'une liste (liste des appels reçus, liste des appels manqués, liste SMS, liste répondeur).
 - Tous appels :** Le préfixe précède tous les numéros composés.
 - Dés. :** Le préfixe d'accès est désactivé et n'est placé devant aucun numéro composé.
- Enregistrement : ▶ **Enreg.**



Le préfixe n'est jamais utilisé avant les numéros des centres SMS.

Paramétrage des temps de pause

- ▶ ▶ ▶ ▶ 0 5 ▶ ... puis
- | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|--|---|--|---|----|
| Pause après prise de ligne : | 1 sec. | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |
| | 3 sec. | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |
| | 7 sec. | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |
| Pause après touche R : | 800 ms | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |
| | 1600 ms | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |
| | 3200 ms | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |
| Modification de la pause interchiffre
(pause après le préfixe) : | 1 sec. | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |
| | 2 sec. | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |
| | 3 sec. | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |
| | 6 sec. | ▶ | | | ▶ | | ▶ | OK |

Pour sélectionner Insertion d'une pause interchiffre :

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Dièse ... l'écran affiche un P.

Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)

Après la composition du numéro externe ou une fois que la connexion est établie :

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Étoile .

Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement réactivé.

Réglages du téléphone

Combiné

Modification de la langue

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner Paramètres ▶ OK ▶ Langue ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner la langue ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

- ▶ ▶ Actionner **8** **4** **lentement** et successivement les touches ▶ ... avec , sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

Écran

Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique sont disponibles comme écran de veille.

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner Paramètres ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Écran de veille ▶ **Modifier** (= activé) ... puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation**: ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Sélectionner l'écran de veille :

- ▶ **Sélection** ▶ ... avec , sélectionner l'écran de veille (**Horloge numér. / Horloge analog.**)

Afficher l'écran de veille :

- ▶ **Afficher**

Enregistrer la sélection :

- ▶ **Enreg.**

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.

Terminer l'écran de veille

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher ... L'écran passe en mode veille








Grande police

Il est possible d'agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée et les noms sont abrégés le cas échéant. Lors de la numérotation, le numéro d'appel s'affiche en grand.

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner Paramètres ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Grande police ▶ **Modifier** (= activé)

Modèle de couleur

L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Couleur ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ Sélect.  (= sélectionné)

Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶ 

Eclairage ▶ OK ... puis



Éclairage dans le chargeur :

- ▶ **Posé sur la base:** ... avec , sélectionner Act. ou Dés.

Éclairage hors du chargeur :

- ▶  Hors base ▶ ... avec , sélectionner Act. ou Dés.

Eclairage pendant une communication :

- ▶  En mode parler ▶ ... avec , sélectionner Act. ou Dés.

Enregistrer la sélection :

- ▶ **Enreg.**



Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Sonneries et signaux

Réglage automatique du volume



Le Crescendo n'est **pas** réglé pour le volume de la sonnerie (→ p. 75).

Le téléphone peut adapter automatiquement le volume du combiné et de la sonnerie en fonction de l'environnement. Vous pouvez régler la sensibilité avec laquelle le téléphone doit réagir aux modifications du niveau de bruit (**Très élevée, Élevée, Moyenne, Faible, Très faible**).

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Paramètres audio ▶ OK ▶  Volume ▶ OK ▶  Volume Oreillette / Volume Sonnerie ▶ OK ... puis

Activer/désactiver : ▶ avec , sélectionner Act. ou Dés.

Paramétrer la sensibilité :

- ▶  Sensibilité ▶ avec , sélectionner le niveau



Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**

Réglage du volume d'écoute

Régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur en 5 niveaux indépendamment les uns des autres.

En communication




▶  **Volume du combiné** ▶ ... avec  sélectionner le volume ▶ **Enreg.** ... le réglage est enregistré



Sans sauvegarde, le réglage s'enregistre automatiquement au bout de 3 secondes environ.

Activer/désactiver Boost (fonction Très élevé) : ▶ Appuyer sur la touche Boost à droite sur le combiné

En veille

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres audio** ▶ **OK** ▶ **Volume du combiné** ▶ **OK** ... puis

Pour l'écouteur : ▶ **Écouteur:** ... avec  régler le volume








Pour le haut-parleur : ▶  **Mains-Libres** ▶ ... avec  régler le volume

Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**

Profil Écouteur et Mains-Libres

Sélectionner le profil **Écouteur** et **Mains-Libres** pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation. Vérifier quel est le profil le plus pratique pour vous et votre correspondant.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres audio** ▶ **OK** ▶  **Profils acoustiques** ▶ **OK** ▶  **Profils écouteurs / Profil Mains-libres** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner le profil ▶ **Sélect.**  = sélectionné







Profils écouteurs : Haut ou Bas (état de livraison)

Profil Mains-libres : Profil 1 (état de livraison) ou Profil 2

Sonneries

Volume de sonnerie

Régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant).








- ▶  ... avec , sélectionner  Paramètres audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner Pour appels intern. et alarmes ou Appels extérieurs ▶ ... régler le volume avec  ▶ Enreg.

Exemple





Mélodie

Régler des sonneries différentes pour les appels externes et internes.

- ▶  ... avec , sélectionner  Paramètres audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶  Mélodies ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner la connexion ▶ ... avec , sélectionner la sonnerie/la mélodie ▶ Enreg.

Activation/désactivation de la sonnerie


Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée ...  apparaît dans la ligne d'état

Activation de la sonnerie pour tous les appels


- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée


Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

- ▶ Silence ou appuyer sur la touche Raccrocher 

Activation/désactivation du bip d'appel (bip)







Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

- ▶ Appuyer sur la touche astérisque  de manière prolongée ▶ Appuyer sur Bip dans les trois secondes ... la ligne d'état affiche 

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ▶ Appuyer sur la touche astérisque  de manière prolongée.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Paramètres audio ▶ OK ▶  Tonalité avertis. ▶ OK ▶ avec , sélectionner la tonalité de validation ▶ avec , sélectionner Act. ou Dés. ▶ Enreg.

Vous pouvez choisir entre les tonalités de validation suivantes :

Clic clavier	Action en cas de pression de touche
Confirmation	Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message
Batterie	Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes)
Hors de portée	Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base



Si le babyphone est activé, aucune alarme batterie ne s'affiche.

Activation/désactivation du décroché automatique




Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier**  = activé)

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base.

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)

Les touches  et  à  peuvent être assignées à un **numéro du répertoire**.



Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

- ▶ Maintenir **enfocée** la touche numérotée

ou

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ appuyer sur la touche écran **Num.Abré**

Le répertoire s'ouvre.

- ▶ ... avec , sélectionner l'entrée ▶ OK ▶ ... le cas échéant avec , sélectionner le numéro ▶ OK ... l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée




Si vous effacez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro


- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée ... le numéro est composé immédiatement
- ou
- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée ... sur la touche numérotée de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant) ▶ ... appuyer sur la touche numérotée ... le numéro est sélectionné

Modification de l'attribution d'une touche numérotée

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée ▶ **Modifier** ... le répertoire s'ouvre ... options possibles :
 Modifier l'affectation : ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK**
- Effacer l'affectation : ▶ **Effacer**

Affectation d'une touche écran / Modification de l'affectation

Une **fonction** est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche à l'état de repos. La fonction Messages se trouve sur la touche écran droite, vous pouvez modifier l'affectation de la touche écran gauche.

- ▶ En mode veille, appuyer **longuement** sur la touche écran de gauche ... la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner la fonction ▶ **OK** ... l'affectation de la touche écran est modifiée






Fonctions possibles : **Réveil/Alarme, Rappel, Répertoire combiné** ... Vous trouverez d'autres fonctions sous **Autres fonctions...**

Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ appuyer **brièvement** sur la touche Écran ... la fonction correspondante s'exécute

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Système** ▶ **OK** ▶  **Réinitialiser combiné** ▶ **OK** ▶ **Oui** ... les réglages du combiné sont réinitialisés



Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base
- date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels
- les listes SMS

Système

Date et heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Si la date et l'heure n'ont pas encore été réglées sur le combiné, la touche écran **Dat./Hre** s'affiche.

▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**

ou

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres** ▶ OK ▶  **Date/Heure** ▶ OK ... puis

Régler la date : ▶ **Date:** ... avec  saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres)

Régler l'heure : ▶  **Heure** ▶ ... avec  entrer les heures et les minutes (4 chiffres)






Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**

Préfixe de zone





Pour transférer des numéros d'appel (p. ex. dans des vCards), le préfixe (international/national) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Indicatif de zone** ▶ OK ▶

Contrôler le préfixe (pré)réglé

Modifier un numéro :

▶ ... avec  sélectionner/modifier le champ de saisie ▶ ... avec  modifier la position de saisie ▶  ... effacer les chiffres le cas échéant ▶ ... avec  entrer les chiffres ▶

Enreg.

Exemple

Indicatif de zone	
Préf. international :	00 - 49
Préf. national :	0 - [0-9]]
< C Enreg.	

Activation/désactivation de la mélodie d'attente

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres audio audio** ▶ OK ▶  **Mélodie d'attente** ▶ Modifier = activé

Régler la sonnerie de la base

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres audio audio** ▶ OK ▶  **Sonneries (base)** ▶ OK ... puis

Régler le volume : ▶ **Volume:** ... avec  régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant).

Réglage de la sonnerie :

▶  **Mélodie** ▶ ... avec  sélectionner la sonnerie

Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**








Modification du code PIN système

Sauvegarde des paramètres système du téléphone avec un code PIN du système. Le code PIN doit notamment être saisi pour inscrire/désinscrire un combiné, modifier les réglages pour le réseau local, mettre à jour le micrologiciel ou restaurer les réglages usine.



Le PIN de sélection directe défini lors de la configuration de **Supervision appels** direct n'est pas concerné.

Modifier le code PIN système à 4 chiffres du téléphone (état de livraison : **0000**) :

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **PIN syst.** ▶ OK ▶ ... le cas échéant avec  entrer le code PIN système actuel (si différent de 0000) ▶ OK ▶ ... avec  entrer le nouveau code PIN système ▶ **Enreg.**

Réinitialiser le PIN système

Réinitialiser la base sur le code PIN d'origine **0000** :

▶ Débrancher le câble électrique de la base ▶ maintenir enfoncée la touche Enregistrement/Paging située sur la base ▶ tout en raccordant à nouveau le câble électrique à la base ▶ maintenir enfoncée la touche au moins 5 sec. ... la base est réinitialisée et le code PIN du système **0000** est réglé









Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

Rétablissement des réglages par défaut du téléphone

En cas de réinitialisation :

- La date et l'heure sont conservées ;
- Les combinés restent inscrits ;
- Le code PIN système est conservé ;
- **Portée Max.** est activé et **Pas d'émission** est désactivé.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Paramètres** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **Réinitialiser base** ▶ OK ▶ ... avec  saisir le code PIN système ▶ OK ▶ **Oui** ... la base redémarre. Le redémarrage prend environ 10 secondes.

Annexe

Questions et réponses

Propositions de solutions sur Internet à l'adresse → www.gigaset.com/service

Étapes de dépannage

L'écran n'affiche rien.

- Le combiné n'est pas activé. ▶  (appui long).
- La batterie est vide. ▶ Remplacer ou recharger la batterie.

L'écran affiche « Pas de base ».

- Le combiné est hors de la zone de portée de la base. ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
- La base n'est pas activée. ▶ Contrôler le bloc secteur de la base.
- La portée de la base a diminué parce que **Portée Max.** est désactivé.
 - ▶ Activer **Portée Max.** ou diminuer la portée combiné/base.

L'écran affiche « Enregistrez combiné SVP ».

- Le combiné n'est pas encore inscrit sur la base ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT). ▶ Réenregistrer le combiné.

Le combiné ne sonne pas.

- La sonnerie est désactivée. ▶ Activer la sonnerie.
- Renvoi d'appel en externe programmé. ▶ Désactivation d'un renvoi d'appel.
- Le téléphone ne sonne pas si l'appelant masque son numéro d'appel.
 - ▶ Activer la sonnerie pour les appels masqués.
- Le téléphone sonne pendant une période donnée, mais pas pour certains numéros.
 - ▶ Vérifier la commande temporelle pour les appels externes.

Aucune tonalité ni sonnerie de la ligne fixe.

- Cordon téléphonique incorrect. ▶ Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé.

La communication est systématiquement coupée au bout de 30 secondes environ.

- Un répéteur (avant la version 2.0) a été activé ou désactivé. ▶ Désactiver le combiné puis le réactiver.

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

- Le code PIN système est erroné. ▶ Répéter l'opération et réinitialiser le code PIN système sur 0000, le cas échéant.

Code PIN système oublié.

- ▶ Rétablir le code PIN système à 0000.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Le combiné est en « mode secret ». ▶ Réactiver le microphone.

Certains services réseau ne fonctionnent pas comme ils devraient.

- Les fonctionnalités ne sont pas activées. ▶ S'informer auprès de l'opérateur.

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas.

- La **présentation du numéro** (CLI) n'est pas activée chez l'appelant. ► L'appelant doit demander à son opérateur d'autoriser la « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI).
- La **présentation du numéro de l'appelant** (CLIP) n'est pas une fonction prise en charge par l'opérateur ou n'est pas activée pour vous. ► Demander à votre opérateur l'activation de la fonction de présentation du numéro de l'appelant (CLIP).
- Le téléphone est raccordé à un système téléphonique/un routeur à système téléphonique intégré (passe-relais) qui ne transmet pas toutes les informations.
 - Réinitialiser l'installation : Débrancher brièvement le système téléphonique. Rebrancher le connecteur et attendre le redémarrage de l'appareil.
 - Vérifier les paramètres du système téléphonique et activer éventuellement la présentation du numéro. Rechercher les termes CLIP, présentation du numéro, transmission du numéro, affichage de l'appelant, etc. dans le mode d'emploi du système ou demander au fabricant de l'appareil.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).

- Échec de l'action/saisie erronée. ► Répéter l'opération. Observer l'écran et, le cas échéant, consulter le mode d'emploi.

Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

- Le système téléphonique est réglé en mode numérotation par impulsion. ► Le régler en mode fréquence vocale.

Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.

- Date/heure non réglées. ► Régler la date et l'heure.

Problèmes d'enregistrement ou de connexion avec un kit oreillette Bluetooth.

- Effectuer une réinitialisation du kit oreillette Bluetooth (voir le mode d'emploi du kit).
- Effacer les données de connexion sur le combiné en désinscrivant l'appareil.
- Répéter la procédure d'enregistrement.

Répondeur (uniquement sur les systèmes avec répondeur local)**Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.**

- Date/heure non réglées. ► Régler la date/heure.

Lors de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide ».

- Le code PIN système saisi est erroné. ► Répéter la saisie du code PIN système
- Le code PIN système est encore défini sur 0000. ► Définir un code PIN système différent de 0000.

Le répondeur n'enregistre aucun message/est passé à l'annonce répondeur simple.

- Mémoire pleine. ► Effacer les anciens messages ► Écouter les nouveaux messages, puis les effacer

Assistance Service Clients

Guidage étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset
www.gigaset.com/service.



Visitez notre page dédiée au service clients

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité



Contactez nos collaborateurs du service clients

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?
 Nous nous tenons à votre disposition...

... en ligne :

Via notre formulaire de contact sur la page du service clients

... par téléphone :

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

0848 212 000

(0,09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à côté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.

- Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur www.gigaset.com/service.
- Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000.

Déni de responsabilité

L'écran du combiné est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs.

Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'équipement radio de type Gigaset E720-E720A – Gigaset E720H est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Protection des données

Chez Gigaset, nous prenons très au sérieux la protection des données de nos clients. Pour cette raison, nous garantissons que tous nos produits sont conçus selon le principe de la protection des données par des experts ("Privacy by Design"). Toutes les données que nous collectons sont utilisées pour améliorer nos produits autant que possible. Nous garantissons ainsi que vos données sont protégées et uniquement utilisées afin de pouvoir mettre à votre disposition un service ou un produit. Nous connaissons le chemin que prennent vos données dans la société et veillons à la sécurité, la protection et la conformité avec les exigences de protection des données lors de ce processus.

Le texte complet de la directive de protection des données est disponible à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/privacy-policy

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH assume une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous accordons beaucoup d'importance au respect de l'environnement dans toutes les étapes de notre travail, de la planification du produit et des processus à l'élimination des produits, sans oublier la production et la distribution.

Pour obtenir plus d'informations sur nos produits et procédés respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH.

Mise au rebut

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humide** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
- 2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie :	2 x AAA NiMH
Tension :	1,2 V
Capacité :	750 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie (heures)	300 / 170 *
Autonomie en communication (heures)	14
Autonomie pour 1 h 30 de communication quotidienne (heures)	130 / 95 *
Temps de charge sur la base (heures)	9,5
Temps de charge sur le chargeur (heures)	8,0

* sans éclairage de l'écran en veille ainsi que **Pas d'émission désactivé** / **Pas d'émission activé**

Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

Lors du chargement :	env. 1,50 W
Pour le maintien de l'état de charge :	env. 0,50 W

Puissance absorbée de la base

En veille :	Sans répondeur	Avec répondeur
- Combiné dans le chargeur	env. 1,00 W	env. 1,00 W
- Combiné hors du chargeur	env. 0,50 W	env. 0,65 W
Au cours de l'appel :	env. 0,65 W	env. 0,75 W

Caractéristiques techniques générales


Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK

Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

Bluetooth

Plage de radiofréquence	2402-2480 MHz
Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

Brochage de la prise téléphonique

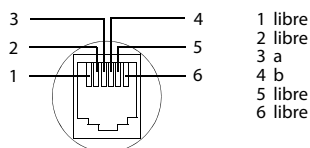

Bloc-secteur du combiné

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. Chine
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifiant modèle	C705
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	4 V
Courant de départ	0,15 A
Puissance de sortie	0,6 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 46 %
Efficacité en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent - uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,1 W

Bloc-secteur de la base

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifiant modèle	C707
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	6,5 V
Courant de départ	0,3 A
Puissance de sortie	1,95 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 71,5 %
Efficacité en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent - uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,1 W

Tables des caractères

Le jeu de caractères utilisé sur le combiné dépend de la langue réglée.

Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ĩ	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß	ş			
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			









1) Espace

2) Saut de ligne



Symboles de l'écran









Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.




Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Intensité de la réception (Pas d'émission désactivé)
	1 % - 100 % blanc si Portée Max. est activé ; vert si Portée Max. est désactivé
	rouge : pas de connexion avec la base
	Pas d'émission activé : blanc si Portée Max. est activé ; vert si Portée Max. est désactivé
	Répondeur activé clignote : le répondeur enregistre le message ou est utilisé depuis un autre combiné (uniquement sur un système avec répondeur local)
	Sonnerie désactivée
	Bip de sonnerie activé
	Verrouillage du clavier activé






Icônes des touches écran






Icône	Signification
	Répétition de la numérotation (bis)
	Suppression du texte

Symbole	Signification
	Bluetooth activé
	Micro-casque/appareil auditif connecté via Bluetooth
	Modem connecté via Bluetooth
	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge
	rouge : moins de 11 % de charge
	clignote en rouge : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communication env.)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) :
	0 % - 100 %







Icône	Signification
	Ouverture du répertoire
	Récupérer le numéro dans le répertoire
	Transférer l'appel au répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local)





Symboles de signalisation . . .

Icône	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Établissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue

Icône	Signification
	Rappel de rendez-vous
	Rappel date d'anniversaire
	Réveil
	Minuterie à compte à rebours
	Enregistrement sur le répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local)

Autres icônes de l'écran


Icône	Signification
	Réveil activé et heure de réveil
	Minuterie enclenchée, affichage avec compte à rebours
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)
	Information
	Demande (de sécurité)

Icône	Signification
	Patientez ...
	Sélection directe pour les cas d'urgence activée
	Boost activé
	Fonction Amis proches activée

Présentation du menu



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : ► en mode veille du combiné, appuyer sur 



Répertoire du combiné → p. 28



Liste d'appels d'appel → p. 33

Tous appels	→ p. 33
Appels sortants	→ p. 33
Appels acceptés	→ p. 33
Appels manqués	→ p. 33



Répondeur → p. 36

Système sans répondeur local

Écouter messages	→ p. 36
Répondeur rés.	→ p. 41

Système avec répondeur local

Écouter messages	Répondeur rés.	→ p. 41
	Messagerie vocale	→ p. 36
Activation	→ p. 36	
Annonces	Enreg. annonce	→ p. 39
	Écouter annonce	→ p. 40
	Effacer annonce	→ p. 40
	Enreg. ann. RSimple	→ p. 39
	Écout. ann. RSimple	→ p. 40
	Effac. ann. RSimple	→ p. 40
Enregistrements	→ p. 40	
Filtrage d'appel	→ p. 38	
Répondeur rés.	→ p. 41	
Param Tch 1	→ p. 42	
Langue	→ p. 41	



Appel d'urgence → p. 44

Activation	→ p. 44
SOS 1 : - SOS 4 :	→ p. 44



Réveil / Alarme → p. 51

**Paramètres audio**

Volume	Volume Oreillette	→ p. 73
	Volume Sonnerie	→ p. 73
Volume du combiné		→ p. 74
Profils acoustiques	Profils écouteurs	→ p. 74
	Profil Mains-libres	→ p. 74
Tonalité avertis.		→ p. 75
Sonneries (comb.)	Volume	→ p. 75
	Mélodies	→ p. 75
	Plages horaires	→ p. 54
	Dés.App.anonym.	→ p. 55
Sonneries (base)		→ p. 78
Mélodie d'attente		→ p. 78

**Paramètres**

Date/Heure		→ p. 78
Ecran	Ecran de veille	→ p. 72
	Grande police	→ p. 72
	Couleur	→ p. 73
	Eclairage	→ p. 73
Langue		→ p. 72
Enregistrement	Enreg. combiné	→ p. 66
	Enregistrement exist.	→ p. 66
	Retirer combiné	→ p. 67
	Sélect. Base	→ p. 67
Téléphonie	Décroché auto.	→ p. 76
	Indicatif de zone	→ p. 78
	Intrusion INT	→ p. 22
	Préf.accès rés.	→ p. 70
	Mode numérot.	→ p. 70
	Durées flashing	→ p. 70
	Appels anonymes	→ p. 55
	Liste noire	→ p. 56
	Numéros bloqués	→ p. 56
	Mode Protection	→ p. 56
Système	Réinitialiser combiné	→ p. 77
	Réinitialiser base	→ p. 79
	Cryptage	→ p. 68
	Répéteur	→ p. 69
	PIN syst.	uniquement si au moins un répéteur est enregistré → p. 79

ECO DECT	Portée Max.	→ p. 53
	Pas d'émission	→ p. 53

Bluetooth

Activation	→ p. 63
Rechercher combiné	→ p. 64
Rechercher périph.	→ p. 64
Périphériques connus	→ p. 64
Mon périphérique	→ p. 65

Fonctions supplémentaires

Calendrier	→ p. 48
Minuteur	→ p. 50
Babyphone	→ p. 52
Appel direct	→ p. 19
Alarmes manquées	→ p. 49

Sélectionner Services

App. suiv. anonyme	→ p. 24
Renvoi d'appel	→ p. 25
Appel en attente	→ p. 24
Ts appels anon.	→ p. 24
Ne pas déranger	→ p. 27
Supp. Rappel Auto	→ p. 25
Amis proches	→ p. 55

Accessibilité supplémentaires

Touches d'appel direct	→ p. 14	
Touches parlantes	→ p. 47	
Langue de l'énoncé	→ p. 46	
Énoncé de l'appel.	→ p. 47	
Lire les contacts	→ p. 47	
Signal appel LED	→ p. 47	
Appelant validé	→ p. 47	
Menu simple	Menu simple	→ p. 48
	Répertoires	→ p. 48
Supervision appels	Réglages	→ p. 45
	Liste Blanche	→ p. 45

**SMS**

Créer texte	→ p. 57
Réception	→ p. 58
Brouillons	→ p. 58
Réglages
	Centres SMS → p. 60
	Accusé réception → p. 62
	Notification → p. 60

Index

- A**
- Accessibilité voir Fonctionnalités d'accessibilité
 - Accus
 - niveau de charge 89
 - Activation/désactivation de l'alarme (minuterie) 50
 - Activation/désactivation de la sonnerie 75
 - Activation/désactivation du voyant Messages .. 35
 - Adresse e-mail 58
 - Affichage
 - activation/désactivation pour les nouveaux messages 35
 - anonyme 23
 - espace de stockage du répertoire 30
 - externe 23
 - inconnu 23
 - messages de la messagerie externe 34
 - rendez-vous/anniversaire manqué 49
 - Afficher des nouveaux messages 34
 - Aide 80
 - Aides auditives 8
 - Amplificateur de réception, voir Répéteur
 - Anniversaire, voir Rendez-vous
 - Annnonce
 - en cas d'appel entrant 47
 - enregistrer pour un contact 29
 - langue 46
 - numéro d'appel 47
 - pour les entrées dans le répertoire 47
 - Annonce (répondeur) 40
 - effacer 40
 - Aperçu
 - base 6
 - combiné 5
 - Appel
 - anonyme 24
 - externe 18
 - interne 20
 - prendre l'appel 19
 - transfert en interne (connexion) 20
 - Appel d'urgence
 - activer/désactiver 45
 - déroulement 43
 - impossible 8
 - interrompre 43
 - Appel direct 19
 - enregistrement des numéros 14
 - Appel externe
 - rediriger vers le répondeur 37
 - Appel masqué 23
 - mise en sourdine 55
 - Appel, anonyme 23, 24
 - Appelant
 - sérieux 47
 - Assistance Service Clients 82
 - Attribuer la touche 1 42
 - Attribution d'une touche 76
 - Attribution des touches numérotées 76
 - Automatique
 - décroché automatique 76
 - Autonomie du combiné 86
- B**
- Babyphone 51
 - activer 52
 - Barre d'état 5
 - symboles 89
 - Base
 - changer 67
 - code PIN système 79
 - connexion au courant/au réseau téléphonique 9
 - modifier le nom 67
 - raccordement à un routeur 10, 69
 - raccordement à un système téléphonique 70
 - régler 78
 - réinitialisation aux réglages par défaut 79
 - sonnerie 78
 - Batteries
 - chargement 11
 - insertion 10
 - Bip d'appel (tonalité) 75
 - Bloc-secteur 8
 - base 88
 - combiné 87
 - Bluetooth 63
 - activer 63
 - enregistrer un appareil 64
 - liste des appareils connus 64
 - modifier le nom d'un appareil 65
 - retirer un appareil 64
 - transférer vers le répertoire (vCard) 32
 - Boost 13
 - Brochage 87
- C**
- Calendrier 48
 - Caractéristiques techniques 86
 - Cas d'urgence
 - sélection directe 45
 - Centre SMS
 - modification du numéro 61
 - régler 60
 - Chargeur (combiné)
 - raccordement 10
 - CLI, Calling Line Identification 23
 - CLIP, CLI Presentation 23
 - CLIR, CLI Restriction 23

Code PIN système	
modification	79
Combiné	
activation/désactivation	13
changement de base	67
changement pour une meilleure réception	67
déconnexion	67
éclairage de l'écran	73
enregistrement sur une autre base	67
fonction secret	22
grande police	72
inscrire	66
langue d'affichage	72
mise en service	10
mode veille	16
modèle de couleur	73
modification des réglages	72
modification du nom	68
modifier le numéro	68
Paging	67
raccordement du chargeur	10
recherche	67
utilisation comme babyphone	51
utilisation de plusieurs combinés	66
volume de l'écouteur	22, 74
volume du mode Mains-Libres	22, 74
Commande temporelle pour les appels	
externes	54
Communication	
externe	18
interne	20
transfert en interne (connexion)	20
Communication à trois, voir Conférence	
Composer	
depuis le répertoire	18
Composer un numéro	
avec la numérotation abrégée	76
Composition	
à partir de la liste de numéros bis	18
depuis le journal des appels	19
Compte à rebours (minuterie)	50
Conférence	21, 27
deux appels externes	27
fin	21, 27
Connexion à la base	67
Consignes de sécurité	8
Consultation de la messagerie-externe	34
Contact	
enregistrer une annonce	29
lire	47
Contact avec des liquides	85
Contenu de l'emballage	9
Conversation	
enregistrement	37
intercepter à partir du répondeur	37
Correction des erreurs de saisie	17
Customer Care	82
D	
Décroché automatique	76
Décroché automatique (répondeur)	40
Déni de responsabilité	83
Dépannage	
généralités	80
SMS	62
Désactivation de la présentation du numéro	
de l'appelant	23
Désactivation du module radio	53
Désactiver	
la surveillance de pièce	53
Désactiver la première sonnerie	61
Double appel	
externe	26
interne	20
terminer	26
Durée du flashing	70
E	
Écho, fonctionnement avec routeur	69
ECO DECT	53
Écoute	
annonce (répondeur)	40
Écoute de messages	36
Écouteur, volume	22
Écran	
éclairage	73
écran de veille	72
modèle de couleur	73
modification de la langue d'affichage	72
réglage	72
Écran cassé	8
Écran de veille	72
Émissions	
réduire	53
Enregistrement	
durée	40
enregistrement d'une conversation	37
Enregistrer les paramètres système	79
Enregistrer un appareil (Bluetooth)	64
Entrer des chiffres	17
Entrer la durée de flashing	5
Entretien de l'appareil	85
Environnement	84
Envoi	
répertoire complet au combiné	31
SMS	57
Équipements médicaux	8
Espace de stockage du répertoire	30

F		Liste des numéros interdits.....	56
Fiche du téléphone, brochage.....	87	Listes de messages.....	34
Filtrage des appels pendant l'enregistrement... ..	38	M	
Fonction secret du combiné.....	22	Mains-Libres.....	22
Fonctionnalités d'accessibilité.....	46	touche.....	5, 43
Fréquence vocale (FV).....	71	Majuscule/minuscule.....	17
FV (fréquence vocale).....	71	Meilleure base.....	67
G		Mélodie	
Garantie Suisse.....	82	sonnerie pour les appels internes/externes... ..	75
Grande police.....	72	Mélodie d'attente.....	78
Groupe VIP, attribuer à une entrée du		Menu	
répertoire.....	28	complet.....	48
H		simple.....	48
Haut-parleur.....	22	Menu simple.....	48
Homologation.....	83	Messagerie externe.....	41
I		définir pour la numérotation rapide.....	42
icônes		saisir le numéro.....	41
nouveau SMS.....	58	Messages	
touches écran.....	89	copier le numéro dans le répertoire.....	37
Indicatif de sortie, (système téléphonique).....	70	effacer.....	37
Inscrire (combiné).....	66	marquer comme « nouveau ».....	37
Interne		Micro-casque (Bluetooth).....	63
double appel.....	20	Microphone	
utilisation du téléphone.....	20	activer/désactiver.....	22
Interrogation à distance du répondeur.....	38	Minuscule/majuscule.....	17
Interrompt l'alarme (surveillance de pièce).....	53	Minuterie.....	50
J		Mise au rebut.....	84
Journal des appels.....	33	Mise en service.....	9
enregistrer un numéro dans le répertoire... ..	34	Mise en service, combiné.....	10
entrée.....	33	Mise en sourdine des appels	
ouvrir.....	33	appels masqués.....	55
rappeler l'appelant.....	33	commande temporelle.....	54
supprimer.....	34	liste des numéros interdits.....	56
supprimer une entrée.....	34	Mode d'annonce (répondeur).....	36
utiliser pour la saisie du numéro.....	19	Mode de numérotation par impulsions (ND).....	70
L		Mode rappel (réveil).....	51
Langue des annonces.....	46	Mode XES.....	69
Langue, affichage.....	11, 72	Modèle de couleur.....	73
LED.....	5	Modification	
Liquides.....	85	langue d'affichage.....	72
Liste		Modification du nom du combiné.....	68
appareils connus (Bluetooth).....	64	Modification du PIN système.....	79
liste des brouillons SMS.....	58	Modifier	
liste des SMS reçus.....	58	code PIN système.....	79
Liste de réception (SMS).....	58	volume de l'écouteur.....	74
Liste des brouillons (SMS).....	58	volume du mode Mains-Libres.....	74
Liste des numéros bis.....	18, 33	Modifier le code PIN.....	79
Liste des numéros bloqués		Modifier le nom des appareils	
reprendre un numéro d'appel de la liste		(Bluetooth).....	65
d'appels.....	56	Msg. ext., voir Messagerie externe	
N		N	
Ne pas déranger.....	54	Ne pas déranger.....	54
Niveau de charge des accus.....	89	Niveau de charge des accus.....	89
Notification SMS.....	60	Notification SMS.....	60

Numéro	
enregistrement dans le répertoire	28
enregistrer dans le répertoire	30
ne pas présenter	24
renvoi d'appel	24
saisie du numéro de la messagerie externe	41
Numéro d'appel	
énoncer en cas d'appel	47
énoncer lors de la saisie	47
pour la sélection directe	45
Numéro d'urgence	
effacer	45
enregistrer	44
modifier	45
Numéro raccourci, voir Appel direct	
Numérotation abrégée	18, 76
Numérotation rapide	42
<hr/>	
O	
Opérateur	23
<hr/>	
P	
Page d'accueil	
retour	16
Paging	6, 67
Paramétrer le système	78
Pause	
après préfixe d'accès réseau	71
après prise de ligne	71
après touche R	71
Pause interchiffre	71
PIN de sélection directe	45
PIN système	
réinitialiser	79
Portée Max.	53
Préfixe (système téléphonique)	70
Préfixe international	78
Préfixe national	78
Présentation du numéro	23
activer/désactiver	24
aucune	23
désactiver temporairement	24
Présentation du numéro de l'appelant	23
Profils Mains-Libres	74
Protection contre des appels	27
Protection des données	84
Puissance consommée (base)	86
Puissance de réception	89
<hr/>	
Q	
Qualité d'enregistrement (répondeur)	40
Questions-réponses	80
<hr/>	
R	
Raccordement du câble électrique	9
Rappel automatique	
activer	24
supprimer	25
Rappel de l'appelant	24
Recherche	
combiné	67
Recherche dans le répertoire	29
Rédaction (SMS)	57
Réglage de l'heure	12, 78
Réglage de la date	12, 78
Réglages par défaut du combiné	
rétablissement	77
Rendez-vous	
affichage manqué	49
création	48
manqué	49
signaler	49
Rendez-vous/anniversaires manqués	49
Renvoi d'appel	25
Répertoire	28
classement des entrées	30
composer des numéros	18
copie d'un numéro	30
créer une entrée	28
entrée	28
envoi au combiné	31
envoyer l'entrée/la liste au combiné	31
espace de stockage	30
ouverture	28
parcourir	29
sélectionner une entrée	29
transférer une vCard (Bluetooth)	32
Répéteur	68
Répondeur	6, 36
activation/désactivation	7, 36
définition du répondeur pour l'accès rapide	42
écoute des messages	36, 41
écran	7
effacer les messages	37
enregistrer une annonce/annonce répondeur	
simple	39
interrogation à distance	38
langue des menus	41
mode d'annonce	36
nouveaux messages	7
panneau de commande	7
passer à la fin	36
régler le volume	6
revenir au début	36
suppression de certains messages	6
Restriction des appels	56
Rétablissement des réglages par défaut	
du combiné	77
Retirer un appareil (Bluetooth)	64

Réveil	51	Symboles	
activer/désactiver	51	affichage des nouveaux messages	34
Routeur, raccordement à la base	10, 69	barre d'état	89
<hr/>		minuterie	50
S		réveil	51
Saisie de caractères spéciaux	17	signalisation	90
Saisie de lettres accentuées	17	Symboles de l'écran	89
Saisir du texte	17	Système téléphonique	
Sans émissions	53	enregistrement d'un préfixe de sortie	70
Sélection directe	45	raccorder la base	70
activer/désactiver	45	réglage du mode de numérotation	70
déroulement	46	réglage sur la fréquence vocale	71
enregistrer/modifier l'affectation		régler la durée du flashing	70
des touches	14	SMS	61
numéro d'appel	45	temps de pause	71
Sensibilité		<hr/>	
volume	73	T	
Séquence voir SMS		Tables des caractères	88
Service-Provider, voir Opérateur		Téléphone	
Services réseau, spécifiques à l'opérateur	23	réglage	78
Signal d'appel, optique	47	utilisation	13
Signal d'appel, externe	24	Téléphoner	
accepter/refuser	20, 21	externe	18
Signal d'appel, interne		prise d'appel	19
accepter	21	Témoin lumineux	5
Signalisation, symboles	90	Temps de charge du combiné	86
SMS		Tonalité	
à des systèmes téléphoniques	61	bip d'appel	75
accusé de réception	62	Tonalités d'avertissement	75
auto-assistance lors de messages d'erreur	62	Touche (base), inscription/Paging	6
centre d'envoi	60	Touche 1	
dépannage	62	appel rapide messagerie externe	5
envoyer à une adresse e-mail	58	appel rapide répondeur	5
lecture	59	Touche Astérisque	5
liste de réception	58	Touche Boost	5
liste des brouillons	58	Touche de navigation	5, 15
mise en mémoire temporaire	58	Touche de numérotation abrégée A	5
réception	58	Touche Décrocher	5
rédaction/envoi	57	Touche des messages	5
séquence	57	Touche Dièse	5
suppression	59	Touche Inscription/Paging	6
vCard	60	Touche Mains-Libres	22
Sonnerie		Touche Menu	15
base	78	Touche Messages	
commande temporelle	54	affichage de la liste	58
désactivation	61	Touche R	5, 71
désactivation de la première	61	Touche Raccrocher	18
mélodies pour les appels internes/externes	75	Touche SOS	43
modification	75	Touches	
volume	75	appel rapide messagerie externe	5
Sonnerie VIP	28	appel rapide répondeur	5
Sonneries	75	Mains-Libres	22
Suppression (combiné)	67	Menu	15
		touche 1	5
		touche Astérisque	5
		touche Boost	5
		touche de navigation	5, 15
		touche Décrocher	5

touche Dièse	5
touche Mains-Libres	5, 43
touche Paging	6
touche R	5
touche Raccrocher	18
touches écran	5
Touches d'appel direct	14
Touches de numérotation abrégée B à D	5
Touches écran	5
attribution	76
icônes	89
Touches Volume	6
Transfert d'une communication externe en interne	20

U	
Utilisation du téléphone interne	20

V	
Va-et-vient	21
deux appels externes	26
vCard (SMS)	60
Verrouillage/déverrouillage du clavier	13
Volume	
Boost	13
écouteur	22, 74
haut-parleur	74
mode Mains-Libres	22
régler automatiquement	73
volume du mode Mains-Libres	74
Volume de l'écouteur	74

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

Fabriqué par

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2020

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

www.gigaset.com