





Gigaset

E720 – E720A













De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Weergave in de gebruiksaanwijzing





	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.








Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
	Navigatietoets rand		Berichtentoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen			

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► **Autom. aanname** ► **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
► 	In de ruststand rechts op navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
►  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
►  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
► Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
► Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> /uitschakeld <input type="checkbox"/> .

Inhoudsopgave

Overzicht	4
Handset	4
Basisstation zonder antwoordapparaat	6
Basisstation met antwoordapparaat	6
Veiligheidsinstructies	8
Toestel in gebruik nemen	9
Basisstation	9
Handset	10
Toestel bedienen	13
Toestel leren kennen	13
Telefoneren	18
Providerspecifieke functies (netdiensten)	23
Contacten	27
Oproepenlijsten	32
Berichtenlijsten	33
Antwoordapparaat	35
Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)	35
Voicemail	40
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen	40
.....	41
Overige functies	42
SOS-noodoproep	42
Direct doorkiezen bij noodsituatie	44
Toegankelijkheid	46
Kalender	47
Timer	49
Wekker	50
Babyfoon	51
ECO DECT	52
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	53
SMS (tekstberichten)	56
Bluetooth	62
Telefoon uitbreiden	65
Meerdere handsets	65
Repeater	67
Gebruik achter een router	68
Gebruik achter een telefooncentrale	68
Telefoontoestel instellen	70
Handset	70

Systeem	76
Bijlage	78
Vragen en antwoorden	78
Klantenservice	80
Informatie van de fabrikant	82
Technische gegevens	85
Symbolen op het display	89
Menu-overzicht	91
Index	94



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Overzicht

Handset



- 1 **Snelkiestoets A / SOS-toets** (→ pag. 42)
Brandt: SOS-functie is ingeschakeld; **knippert:** SOS-oproep gestart
- 2 **Snelkiestoetsen B tot D** (→ pag. 14)
- 3 **Statusbalk** (→ pag. 89)
 Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.
- 4 **Displaytoetsen** (→ pag. 15)
 Verschillende functies, afhankelijk van de situatie
- 5 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; ▶ **kort** indrukken
 SMS versturen; nummerherhalingslijst openen
 Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 6 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 15)
 Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen
- 7 **Toets 1**
 Antwoordapparaat/voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 8 **Stertoets**
 Oproepsignalen (ringtones) in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken
 Tabel met speciale tekens openen; omschakelen van impulskiezen ▶ **kort** indrukken
 op toonkiezen
- 9 **Seinlicht (LED)**
Knippert: inkomende oproep
- 10 **Boost-toets**
 Tijdens een gesprek de **Boost**-functie (handset extra luid) in-/uitschakelen (→ pag. 13)
- 11 **Berichtentoets** (→ pag. 33)
 Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw voicemailbericht, nieuwe oproep, nieuwe SMS, gemiste afspraak
- 12 **Handsfree-toets** (→ pag. 22)
 Wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren; oproep beantwoorden; weergegeven nummer kiezen ▶ **lang** indrukken
Brandt: handsfree ingeschakeld; **knippert:** inkomende oproep
- 13 **Verbreektoet / Aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug ▶ **kort** indrukken
 Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken
- 14 **Hekjetoets / Blokkeertoets**
 Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
 Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers ▶ **kort** indrukken
- 15 **R-toets**
 Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken
- 16 **Microfoon**



Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

Basisstation zonder antwoordapparaat

A Aanmeld/paging-toets

Handsets zoeken (paging):

- ▶ **kort** indrukken

Handsets en andere DECT-toestellen (bijv. repeaters) aanmelden:

- ▶ **lang** indrukken



Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeelding.

Basisstation met antwoordapparaat



A Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging)

- ▶ **kort** indrukken

Handsets en andere DECT-toestellen (bijv. repeaters) aanmelden:

- ▶ **lang** indrukken

B Volumetoetsen ([-] = zachter; [+] = harder)

Tijdens de weergave: volume van de handset wijzigen

Tijdens een extern gesprek: volume van het oproepsignaal wijzigen

C Wistoets

Tijdens de weergave: huidig bericht wissen.

D Display

Brandt: Het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.

00 knippert: Het antwoordapparaat neemt een bericht op.

Knippert langzaam: Er zijn nieuwe berichten. Het aantal **nieuwe** berichten wordt weergegeven.

99 knippert snel: Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.

E Vooruit-toets

Tijdens het beluisteren van berichten: naar volgend bericht springen.

F Terug-toets

Tijdens het beluisteren van berichten (< 5 sec.): naar het begin van het bericht springen ▶ **kort** indrukken

Tijdens het beluisteren van berichten (> 5 sec.): 5 seconden achteruit springen ▶ **kort** indrukken

Tijdens de weergave: naar het begin van het bericht springen ▶ **lang** indrukken

Tijdens de tijdweergave: naar vorige bericht springen: ▶ **kort** indrukken

G Weergave-/stoptoets

Nieuwe berichten weergeven: ▶ **kort** indrukken

Geen nieuwe berichten: alle berichten weergeven resp. de weergave afbreken













H Aan-/uit-knop

Antwoordapparaat in-/uitschakelen: ▶ **kort** indrukken



Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (weergave 00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer,
- een **handset**,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een gebruiksaanwijzing



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

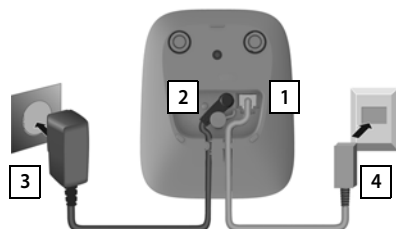
Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

Basisstation

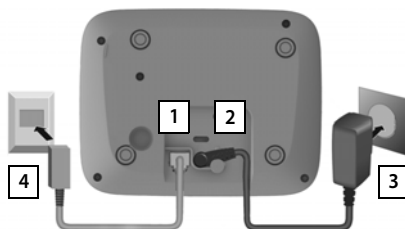
Het display van het antwoordapparaat wordt beschermd door een folie. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

- Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de aansluiting **2**.
- Netadapter **3** en telefoonstekker **4** aansluiten.

Toestel zonder antwoordapparaat



Toestel met antwoordapparaat



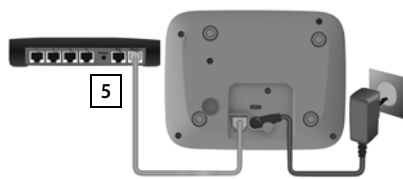
Bij aansluiting op een router:

- ▶ Telefoonsoer op de telefoonaansluiting van de router **5** aansluiten.

Toestel zonder antwoordapparaat



Toestel met antwoordapparaat



De voedingskabel moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.

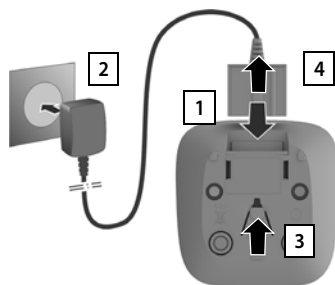
Handset

Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Platte stekker loskoppelen **4**



Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ▶ **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).




- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.




- Klepje weer openen:
 - ▶ Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset nog niet aangemeld zijn (melding **Handset aanmelden**), handset handmatig aanmelden (→ pag. 65).



Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Navigatietoets rechts  indrukken.
- ▶ De toetsen **8** en **4** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).

Voorbeeld



- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Français** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreektoets  lang indrukken


Datum en tijd instellen



Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken


of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Datum en tijd** ▶ OK




De cursor knippert op de invoerpositie ▶ ... met  invoerpositie wijzigen ▶ ... met  tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ▶ ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- ▶ ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

- ▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opslaan** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- ▶ Verbreektoets  lang indrukken





Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken


Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 



Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

De SOS-toets functioneert ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Boost-toets

Tijdens een gesprek het volume voor de **handset** of **luidspreker** op het hoogste volume instellen (Boost).

Boost inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Boost-toets rechts op de handset drukken . . . een symbool in het display geeft de status weer

Ingeschakeld:



Uitgeschakeld:



De Boost-instelling geldt alleen voor de duur van het gesprek.



Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.

Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Snelkiestoetsen A tot D

Onder de vier **snelkiestoetsen** **A** tot **D** kunt u belangrijke telefoonnummers opslaan.

U kiest het opgeslagen nummer door het indrukken van de bijbehorende snelkiestoets.

Aan de **snelkiestoets** **A** kunt u ook de SOS-noodoproep toewijzen (→ pag. 42).

Telefoonnummer aan de snelkiestoetsen toewijzen



Aan de betreffende snelkiestoets is nog geen functie toegewezen.

▶ In de ruststand de snelkiestoets **A** t/m **D** indrukken waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen.

Toets **A** als snelkiestoets gebruiken: ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Toets **A** t/m **D**:

▶ ... met nummer invoeren ▶ ... met voornaam / achternaam invoeren ▶ **Opslaan**

of kiezen uit Contacten:

▶ Displaytoets indrukken ▶ contact selecteren ▶ evt. nummer selecteren ▶ **OK**
... telefoonnummer, voornaam en achternaam worden overgenomen uit Contacten ▶ **Opslaan**

Programmering van snelkiestoetsen wijzigen/wissen

▶ ▶ ... met **Toegankelijkheid** selecteren ▶ **OK** ▶ **Snelkiestoetsen** ▶ **OK** ▶ snelkiestoets (**A** t/m **D**) selecteren ... de huidige toetsprogrammering wordt weergegeven, bijv.:

A: --- = de toets **A** is nog niet in gebruik

B: Smid, Ruud = de toets **B** is geprogrammeerd met het telefoonnummer van de weergegeven deelnemer

C: 12345678 = De toets **C** is geprogrammeerd met het weergegeven telefoonnummer, de naam is niet bekend

Programmering wijzigen:

▶ Toets selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

▶ ... met heen en weer schakelen tussen de invoervelden

▶ ... met **C** aanwezige tekens wissen


▶ ... met nieuwe naam en nieuw telefoonnummer invoeren

▶ **Opslaan**

Huidige programmering van de toets wissen:


▶  Toets selecteren ▶  Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK



Alleen toets : toets met SOS-functie programmeren → pag. 42

Navigatietoets

Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijv.  voor "rechts op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Hoofdmenu openen

Contacten openen

Lijst met handsets openen

Gespreksvolume voor handset en handsfree-functie instellen

**Tijdens een gesprek**

Contacten openen

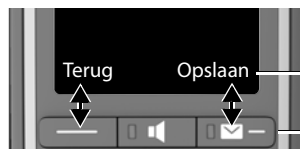
Microfoon uitschakelen

Interne ruggespraak inschakelen

Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen

**Displaytoetsen**

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.



Actuele functies van de displaytoetsen

Displaytoetsen

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 89




De rechter displaytoets is in de ruststand altijd geprogrammeerd met de functie Berichten. U kunt de programmering van de linker displaytoets aanpassen.



Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

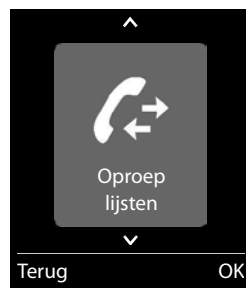
Functies selecteren/bevestigen

Selectie bevestigen met	OK	
Eén menuniveau terug met	Terug	
Overschakelen naar de ruststand met	 lang indrukken	
Functie in-/uitschakelen met	Wijzigen	ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> / uitgeschakeld <input type="checkbox"/>
Optie inschakelen/uitschakelen met	Selectie	geselecteerd <input checked="" type="radio"/> / niet geselecteerd <input type="radio"/>

Hoofdmenu

In de ruststand: ► Navigatietoets **rechts**  indrukken ► ... met navigatietoets  submenu selecteren ► **OK**


Voorbeeld




U kunt instellen welke submenu's worden weergegeven (→ pag. 47).

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven. De huidige instelling is groot en met een oranje achtergrond weergegeven.

Een functie starten: ► ... met de navigatietoets  functie selecteren ► **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

- Displaytoets **Terug** indrukken
- of
- Verbreekttoets  **kort** indrukken

Voorbeeld



Terugkeren naar de ruststand



- Verbreekttoets  **lang** indrukken



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.


Tekst invoeren

Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. In het actieve invoerveld knippert de cursor; titel en ingevoerde tekst worden oranje en met een groot lettertype weergegeven.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.




Onjuiste invoer corrigeren

Teken voor de cursor wissen: ▶  kort indrukken

Woorden voor de cursor wissen: ▶  lang indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**



Voorbeeld






De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.

Telefoneren

Bellen

▶ ... met  nummer invoeren ▶ verbindingstoets  kort indrukken

of

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren




Kiezen afbreken: ▶ verbreektoets  indrukken





Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pag. 23

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Kiezen uit Contacten

▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:




▶ ... met  nummer selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen





Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:







▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties: Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK Nummer op het display overnemen:
 - ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan
- Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK
- Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK


Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pag. 32) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

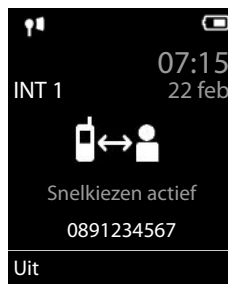
- ▶  ... met   **Aanvullende functies** selecteren ▶ OK ▶  **Snelkiezen** ▶ OK ▶ ... met  **Inschakelen** inschakelen ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.



Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  **lang** indrukken

Voorbeeld



Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbinding-/handsfree-toets   gesignaleerd.

Indien ingeschakeld, knippert ook het seinlicht (LED) boven op de handset.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ► Handset uit de lader nemen
- Op een systeem met antwoordapparaat: Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ► 

Oproepsignaal uitschakelen: ► **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Informatie over de beller



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pag. 23).




Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller in het lokale telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Intern telefoneren



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pag. 65).

-  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ► ... met  handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ► Verbindingstoets  indrukken

Snelkiezen voor groepsoproep:

-  **kort** indrukken ► 

of ►  **lang** indrukken





Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezetton als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

Interne ruggespraak / Intern doorverbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ ... met  handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:


Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken


Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek







Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Inbreken** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- ▶  **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

Bijschakelen uitschakelen

- ▶  indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal



Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:


- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset):


- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**

Boost-functie (extra luid): ▶ Boost-toets aan de rechterzijde van de handset indrukken

-  De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt. De Boost-instelling geldt alleen voor de duur van het gesprek.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.


Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.




Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Services selecteren** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

▶ Na een bevestigingstoets uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

NummerWeergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen meesturen van het nummer

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

- ▶ ▶ ... met **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶ **Alle opr. anoniem** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶ **Volg. opr. anoniem** ▶ OK ▶ ... met **Nummer invoeren** ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- ▶ **Opties** ▶ **Wissel. weigeren** ▶ OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Tweede gesprek beantwoorden:

- ▶ **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek** → pag. 26) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.



Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶ **Wisselgesprek** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- ▶ **Verstuur**

Inschakelen:

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

▶ ▶ ... met **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶ **Omleiding** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

▶ **Naar telefoonnr.** ▶ ... met nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:

▶ **Bij** ▶ ... met tijdstip voor doorschakeling selecteren

Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

Tijdsoverschrijd.: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ **Verbreekttoets** indrukken



Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Gesprek met drie deelnemers

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

▶ **Rug.spr.** ▶ ... met nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

Ruggespraak beëindigen

▶ **Opties** ▶ **Einde gesprek** ▶ OK ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld



of

▶ **Verbreekttoets** indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht




Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.


- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen



Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ **Verbreektoets**  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.

Contacten openen

▶ in de ruststand  kort indrukken

of

▶  ▶ ... met   **Handsetadreslijst** selecteren ▶ **OK**

Contactpersonen

Aantal contactpersonen:

Maximaal 200

Informatie:




Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, frase voor het voorlezen bij het bladeren door Contacten of bij inkomende oproepen

Lengte van contactpersonen:


Nummers: max. 32 cijfers

Voor-/achternaam: max. 16 tekens


Contactpersoon aanmaken


▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ **OK** ▶ ... met  heen en weer schakelen tussen de invoervelden


Naam:

▶ ... met  voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:

▶  **Tel.1 - Type** ▶ ... met  nummertype selecteren (**Thuis, Werk** of **Mobiel**) ▶  ▶ ... met  nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ met  tussen de invoervelden

Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type heen en weer schakelen ▶ ... met  nummer invoeren

Verjaardag:

▶ ... met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Voorbeeld



Nieuwe invoer

Voornaam:
Robert|

Achternaam:
Abc

< C Opslaan

Ringtone (VIP):

- ▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**





De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.








Voor **Ringtone (VIP)**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

Contactpersoon zoeken/selecteren

- ▶  ▶ ... met  naar de gewenste naam bladeren

of




- ▶  ▶ ... met  beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  lang indrukken





Als u voor het contactpersoon een frase heeft opgenomen, wordt deze voorgelezen zodra u het contact selecteert.

Contactpersoon weergeven/wijzigen




- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:

- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen:

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Frase voor inkomende oproepen opnemen

U kunt voor een contactpersoon een frase opnemen, bijv. de naam van het contact. Deze frase wordt voorgelezen als u het contact in Contacten selecteert of als u een oproep van dit contact ontvangt.



Frase voorlezen als het contact in Contacten wordt geselecteerd:

- De functie **Toegankelijkheid** ▶ **Contacten oplezen** is geactiveerd.

Frase voorlezen bij inkomende oproep:

- De functie **Toegankelijkheid** ▶ **Beller voorlezen** is geactiveerd.

- ▶ ▶ ... met contact selecteren ▶ **Opties** ▶ **Frase** ▶ **OK** ▶ **Frase opnemen: OK** ▶ **Frase inspreken (max. 8 sec.)** ▶ **Opslaan**

Frase controleren/wijzigen/wissen:

- ▶ ▶ ... met contact selecteren ▶ **Opties** ▶ **Frase** ▶ **OK**
- Frase beluisteren: ▶ **Frase afspelen** ▶ **OK**
- Frase wijzigen: ▶ **Frase afspelen** ▶ **OK** ▶ **Nieuw** ▶ **Ja** ▶ **Frase inspreken** ▶ **Opslaan**
- Frase wissen: ▶ **Frase verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

- ▶ ▶ **Opties** ▶ **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

- ▶ ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte** ▶ **OK**

Nummer overnemen in Contacten



Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- bij het kiezen van een nummer

Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

- ▶ Displaytoets indrukken of **Opties** ▶ **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:
Nieuw contactpersoon aanmaken:
▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ ... met nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooiën ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ OK ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden ▶ Opslaan

Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.






De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ Opties ▶  Contactp. versturen ▶ OK ▶  Naar intern ▶ OK ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ OK ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ Ja of Nee indrukken



Met vCard via SMS contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen

-  ► Opties ►  Alles kopiëren ► OK ►  Naar intern ► OK ► ... met  ontvangende handset selecteren ► OK ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.




De Bluetooth-functie is ingeschakeld.

De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

-  ► ... eventueel met  contactpersoon selecteren ► Opties ►  Contactp. versturen / Alles kopiëren ►  vCard via Bluetooth ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven ► ... met  toestel selecteren ► OK

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.








Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ► ... met  de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ► OK ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking

Oproepenlijsten

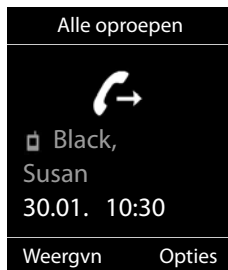
Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 -  **Gemiste oproepen**,
 -  **Beantwoorde opr.**,
 -  **Uitgaande oproepen** (Nummerherhalingslijst),
 -  Oproep op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis**,  **Werk**,  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld



Oproepenlijst openen



Via displaytoets:

▶ **Oproepen** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**







Via menu:

▶  ▶ ... met   **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**





Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ **OK**

Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶ ... met   **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



Overige opties

▶  ▶ ... met   **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... opties:



Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**



Nummer kopiëren naar blokkeerlijst:

- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  Nr. in blokkeerlijst

SMS-informatie over het telefoonnummer opvragen (evt. niet gratis):

- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  SMS-vraag

Vermelding wissen:


- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK

Lijst wissen:

- ▶ Opties ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pag. 34).


Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtstype aanwezig:

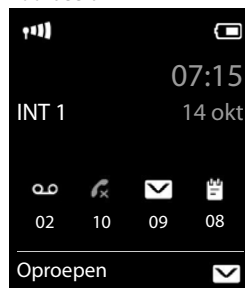
 op het antwoordapparaat/voicemail

 in de lijst met gemiste oproepen

 in de SMS-Inbox


 in de lijst met gemiste afspraken

Voorbeeld




Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Het aantal berichten staat tussen haakjes.

- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.



De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig) of voor een voicemail








Voorbeeld

Berichten	
Herinneringen:	(1)
Oproepen:	(3)
Voicemails:	(0)
Antwoordapp.:	(5)
Terug	OK

Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichttoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen      indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het type bericht selecteren:

Berichten op de voicemail

▶  


Gemiste oproepen


▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

Berichten op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

▶  

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichttype (bijv. 0) ▶ ... met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichttoets knippert

▶ 

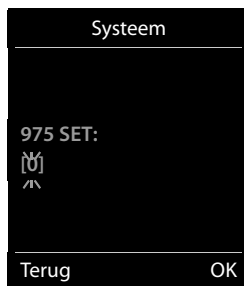
Berichttoets knippert niet

▶ 

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**






Antwoordapparaat

Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Het antwoordapparaat beschikt over de volgende instellingen:

- Bericht opnemen** De beller hoort de welkomstboodschap en kan een bericht inspreken.
- Welkomstb.** De beller hoort de welkomstboodschap, maar kan geen bericht inspreken.
- Wisselen** De instelling verandert op basis van tijd tussen **Bericht opnemen** en **Welkomstb.**



- ▶  ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Inschakelen** ▶ **OK** ...
vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling selecteren: ▶  **Mode** ▶ ... met  instelling selecteren


Tijdsturing voor de instelling **Wisselen**:


- ▶ ... met  tussen **Opnemen van** en **Opnemen tot** wisselen ▶ ...
met  uur/minuten voor begin en einde van de periode invoeren
(4 tekens). (de tijd **moet** ingesteld zijn).

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**


Bediening via de handset

Berichten beluisteren




- ▶ Toets  lang indrukken



of







- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ **Antwoordapp.:** ▶ **OK**














of

- ▶  ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Berichten afspelen** ▶
OK ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren (als een voicemail geconfigureerd is) ▶ **OK**

Het antwoordapparaat begint direct met de weergave van de berichten. Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.


Acties tijdens het afspelen:


- Weergave stoppen: ▶  /  of via de displaytoets: ▶ **Opties**
- Weergave hervatten: ▶  /  opnieuw indrukken of via displaytoets: ▶  **Doorgaan**
- Naar het begin van het huidige bericht gaan: ▶ Toets  indrukken

- De laatste 5 seconden van het bericht herhalen: ▶ Toets  indrukken
- Naar het volgende bericht: ▶  of toets  indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het vorige bericht gaan:
 - ▶  of toets  indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het volgende bericht gaan:
 - ▶ Toets  indrukken
- Bericht als "nieuw" markeren: ▶ Toets  indrukken
of met de displaytoets ▶ **Opties** ▶  **Markeer: ongelezen** ▶ **OK**
Een reeds beluisterd "oud" bericht wordt weer als een "nieuw" bericht weergegeven.
Toets  op de handset knippert.
- Telefoonnummer van een bericht in Contacten overnemen: ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ ... met  contactpersoon aanvullen
- Afzonderlijk bericht wissen: ▶ **Wissen** of toets  indrukken
- Alle oude berichten wissen: ▶ **Opties** ▶  **Oude lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Oproep beantwoorden terwijl het antwoordapparaat de oproep opneemt of op afstand wordt bediend:

- ▶ Verbindingstoets  indrukken of displaytoets **Opnemen** ... de opname wordt onderbroken ... spreken met de beller


Als bij de gespreksovername al 3 seconden zijn opgenomen, dan wordt het bericht opgeslagen. De berichtentoets  op de handset knippert.

Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat




Op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt niet gebruikt en beschikt nog over voldoende opslagruimte.

- ▶ Displaytoets  indrukken ... Het antwoordapparaat wordt direct in de mode Bericht opnemen geschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde tijd voor het beantwoorden van een oproep (→ pag. 39) wordt genegeerd

Gespreksoptie in-/uitschakelen

Extern gesprek opnemen met het antwoordapparaat:





- ▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen ▶ **Opties** ▶  **Gesprek opnemen** ▶ **OK** ... de opname wordt met een informatietekst op het display gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht

Opnemen beëindigen: ▶ **Einde**



Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht meeluisteren via de luidspreker van de aangemelde handset:

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Meeluisteren** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... de functie Meeluisteren wordt voor alle aangemelde handsets in- resp. uitgeschakeld

Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen:

- ▶ Displaytoets **Stil** of  verbreekttoets indrukken ▶ ... oproep met  overnemen


Bediening op afstand

Antwoordapparaat met een andere telefoon beluisteren of inschakelen (bijv. vanuit een hotel, mobiele telefoon).



De actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK).

Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonnummer bellen en laten overgaan tot de melding "PIN invoeren, a.u.b." klinkt (ca. 50 seconden) ▶ ... met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, u hoort de resterende opslagtijd, berichten worden weergegeven




Ongeldige PIN of de invoer duurt te lang (meer dan 10 seconden): de verbinding wordt verbroken. Het antwoordapparaat blijft uitgeschakeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonnummer bellen ▶ ... tijdens de melding toets  indrukken ... de melding wordt onderbroken ▶ systeem-PIN invoeren

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld.

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens de weergave van de tijd: naar vorig bericht springen. **1**

Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen.

Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan. **2**

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.

Naar het volgende bericht springen. **3**

De laatste 5 seconden van het bericht herhalen.



Tijdens het beluisteren van berichten: huidige bericht wissen:




Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw".



Het volgende bericht wordt weergegeven. Bij het laatste bericht wordt de resterende opslagtijd weergegeven.

Bediening op afstand beëindigen

▶ Verbreekttoets  indrukken of handset terugzetten op het toestel








Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

Instellingen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

Het toestel wordt geleverd met een standaard welkomstboodschap en een standaard afwezigheidsmelding. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de desbetreffende standaardmeldtekst gebruikt.

▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  tussen **Opnemen welkomst.** en **Afwezigheidsmelding** wisselen ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... welkomstboodschap inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties

De opname afsluiten en opslaan:

▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Opname annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten:

▶ **OK**



De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Als de opname wordt afgebroken, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt de opname niet gestart resp. geannuleerd.

▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... opname indien gewenst herhalen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding beluisteren

- ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met tussen **Welkomstb.afspelen** en **Afw.melding weerg.** wisselen ▶ **OK** ... de melding wordt weergegeven ... opties:
 - Weergave afbreken: ▶ **Verbreektoets** indrukken of **Terug**
 - Weergave afbreken en nieuwe melding opnemen:
 - ▶ **Nieuw**

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Welkomstb..**

- ▶ **Oude berichten wissen** ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... Opname indien gewenst herhalen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding

- ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met tussen **Welkomstb. wissen** en **Afw.melding wissen** wisselen ▶ **OK** ▶ **Ja**
- Hierna wordt weer de standaard welkomstboodschap of afwezigheidsmelding gebruikt.

Parameters voor de opname instellen

- ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Opname instelling** ▶ **OK** ... vervolgens
 - Maximale opnameduur:
 - ▶ **Lengte:** ... met periode selecteren
 - Opnamekwaliteit:
 - ▶ **Kwaliteit** ▶ ... met tussen **Laag** en **Uitstekend** selecteren (bij een hogere opnamekwaliteit is de max. opnametijd korter)
 - Wanneer moet een oproep worden opgenomen:
 - ▶ **Naar antw.app. na** ▶ ... met tijdstip selecteren
 - Instelling opslaan:
 - ▶ **Opslaan**

Bij het beantwoorden van de oproep **Auto** geldt:

- **Geen nieuwe berichten aanwezig:** een oproep wordt na 18 seconden beantwoord..
- **Nieuwe berichten aanwezig:** een oproep wordt na 10 seconden beantwoord.

Bij bediening op afstand (→ pag. 37) weet u na minimaal 15 seconden dat er geen nieuwe berichten op het antwoordapparaat staan. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

Taal voor spraaksturing en standaard welkomstboodschap wijzigen (indien aanwezig)

- ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **OK** ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd)

Voicemail



U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd**.

Nummer invoeren

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Voicemail** ▶ **OK**
- ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecodel van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

- ▶ Toets lang indrukken



Toets 1 is geprogrammeerd met de voicemail.

of

- ▶ Berichttoets indrukken ▶ **Voicemail** ▶ **OK**

of

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Berichten afspelen** ▶ **OK** ▶ **Voicemail** ▶ **OK**

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

Antwoordapparaat instellen op snelkiezen

U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel rechtstreeks oproepen met toets .

Toets 1 programmeren / Programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aangeelde handset kan een ander antwoordapparaat onder toets worden geprogrammeerd.

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Toets 1 instellen** ▶ **OK** ▶ ... met antwoordapparaat selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets lang indrukken


Voicemail

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ ... met naar regel **Voicemail** gaan ▶ ... met nummer van het antwoordapparaat invoeren ▶ **Opslaan** ▶ Verbreekttoets lang indrukken (ruststand)

Overige functies

SOS-noodoproep

U kunt maximaal vier telefoonnummers als SOS-nummers invoeren. Als de SOS-functie is ingeschakeld, kunt u vanuit de ruststand met de SOS-toets  een SOS-noodoproep tot stand brengen.

SOS-noodoproep ingeschakeld:

De SOS-toets  brandt rood.

SOS-noodoproep niet ingeschakeld:

De SOS-toets  is uit.

Procedure



De SOS-functie is geconfigureerd (→ pag. 43).

▶ SOS-toets  indrukken

U hoort via de luidspreker de melding:

„SOS-noodoproep wordt verstuurd.“ De opgebeldde deelnemer wordt in het display weergegeven.

De ontvanger van uw SOS-noodoproep hoort het alarmbericht:

"Dit is een SOS-noodoproep." "Om de SOS-noodoproep te beantwoorden, drukt u op toets 5."

De opgebeldde deelnemer drukt op toets 5: u kunt met elkaar spreken.

De opgebeldde deelnemer neemt de oproep niet aan:

De SOS-functie belt na 60 seconden automatisch het volgende SOS-nummer (indien er meerdere nummers zijn opgeslagen).

De SOS-functie schakelt daarnaast ook in de volgende situaties na 60 seconden automatisch over naar het volgende SOS-nummer:

- het antwoordapparaat van het gekozen SOS-nummer is ingeschakeld,
- het SOS-nummer is bezet,
- het toestel van de ontvanger van de SOS-noodoproep is niet ingesteld op tonkiezen.

Deze procedure wordt maximaal 5 keer herhaald. Als niemand de oproepen beantwoordt, wordt de SOS-functie met een foutsignaal beëindigd.



Bij de ontvangers van de SOS-noodoproep moet het toestel zijn ingesteld op tonkiezen, anders wordt de bevestiging van de SOS-noodoproep met toets 5 niet herkend.

SOS-noodoproep afbreken

Als u onbedoeld een SOS-noodoproep tot stand heeft gebracht, dan kun u deze annuleren.

- ▶ Verbreekttoets  kort indrukken

SOS-noodoproep configureren

Om de functie te kunnen gebruiken, dient u:


- het SOS-nummer op te slaan en
- de SOS-functie in te schakelen.











De telefoonnummers voor politie, ambulancedienst of brandweer mogen niet worden gebruikt als SOS-nummer.

SOS-nummers opslaan








Om een SOS-noodoproep te configureren, mag de SOS-toets  niet zijn geprogrammeerd met een snelkiesnummer. De programmering van de toets eventueel wissen.




- ▶  ▶ ... met   Toegankelijkheid selecteren ▶ OK ▶ 
 Snelkiestoetsen ▶ OK ▶  toets A selecteren ▶  Opties ▶  Wis
 contactp. ▶ OK

- ▶ SOS-toets  indrukken ▶ **Wijzigen** ... de melding **Geen SOS-nummer** wordt weergegeven, de handset schakelt over in de invoermodus voor een SOS-nummer

of

- ▶  ▶ ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ OK ▶ met  SOS-nummer selecteren (SOS 1: - SOS 4:) ▶ **Wijzigen**
- ▶ ... met  voornaam en/of achternaam en het telefoonnummer voor de SOS-noodoproep invoeren ▶ met  tussen de invoervelden wisselen ▶ **Opslaan** ... de SOS-noodoproep is automatisch ingeschakeld ▶ Evt. overige SOS-nummers invoeren.

of kiezen uit Contacten:

- ▶ Displaytoets  indrukken ▶  contact selecteren ▶  evt. nummer selecteren ▶ OK ... telefoonnummer, voornaam en achternaam worden overgenomen uit Contacten ▶ **Opslaan**



Als uw toestel aangesloten is op een telefoonsysteem, moet u eventueel de netlijn-code (nummer voor een buitenlijn) als eerste cijfer van uw vermelding invoeren (→ de gebruiksaanwijzing van uw telefoonsysteem).

Om te controleren of de SOS-functie op de juiste manier is geconfigureerd, kunt u een test uitvoeren.

SOS-noodoproep inschakelen/uitschakelen




Inschakelen met de SOS-toets 







De functie is uitgeschakeld. Er is ten minste één SOS-nummer opgeslagen.

▶ SOS-toets  indrukken ▶ **Noodoproep : Wijzigen**  = ingeschakeld)

Inschakelen/uitschakelen via menu

▶  ▶ ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ **Inschakelen: Wijzigen**
( = ingeschakeld)

SOS-nummer wijzigen/wissen

▶  ▶ ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ met  SOS-nummer selecteren (SOS 1: - SOS 4:) ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  nummer wissen ▶ Evt. nieuw nummer invoeren ▶ **Opslaan**








Als er geen SOS-nummer meer is opgeslagen, wordt de functie SOS-noodoproep automatisch uitgeschakeld.



Direct doorkiezen bij noodsituatie

Programmeer tot 15 telefoonnummers die bij een oproep automatisch moeten worden doorverbonden. U kunt via de handsfree-functie van uw handset met de beller spreken zonder dat u de oproep hoeft aan te nemen.

Voor de functie Doorkiezen programmeert u een doorkies-PIN. Deze PIN-code heeft de beller nodig om rechtstreeks te kunnen doorkiezen. Bovendien moet de code bij het in- en uitschakelen van de functie worden ingevoerd.




Telefoonnummers invoeren/bewerken/wissen


▶  ▶ ... met   **Toegankelijkheid** selecteren ▶ **OK** ▶  **Supervisiegesprek** ▶ **OK** ▶  **Witte lijst** ▶ **OK**

Nummer invoeren: ▶  **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**






of:

▶  **Contacten openen** ▶  **contact selecteren** ▶  **evt. telefoonnummer selecteren** ▶ **OK**



Contact wijzigen: ▶  **Contactpersoon selecteren** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  opgeslagen nummer wissen ▶ ... met  **nieuw nummer invoeren** ▶ **Opslaan**

Contact wissen: ▶  **Contactpersoon selecteren** ▶ **Wissen** ▶ wissen met **Ja** bevestigen



Doorkiezen inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   Toegankelijkheid selecteren ▶ OK ▶  Supervisiegesprek ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  Aan of Uit selecteren ▶ Opslaan ▶ ... met  doorkies-PIN invoeren ▶ OK

Vertragingstijd instellen:

- ▶  **Vertraging** ▶ OK ▶ ... met  periode tussen 5 en 120 seconden selecteren waarna de oproep moet worden doorverbonden

Doorkies-PIN definiëren:

- ▶  **Pin:** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  actuele PIN-code invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ OK ▶ ... met  nieuwe PIN-code invoeren ▶ OK

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakeld antwoordapparaat moet de vertragingstijd korter zijn dan de tijd die voor de functie **Naar antw.app. na** van het antwoordapparaat is ingesteld. Zodra het antwoordapparaat een oproep aanneemt, is direct doorkiezen niet meer mogelijk.

Procedure



Supervisiegesprek is ingeschakeld, er is een doorkies-PIN gedefinieerd. De beller is als **vrijgegeven beller** ingevoerd en kent de actuele doorkies-PIN.

- De beller kiest uw telefoonnummer. Hij wordt vervolgens gevraagd, de doorkies-PIN in te voeren.
- De beller voert de doorkies-PIN in.
- Verkeerde doorkies-PIN: de oproep wordt onmiddellijk afgebroken.
- Juiste doorkies-PIN: de oproep wordt doorgeschakeld. De handsfree-functie van de handset wordt ingeschakeld. Op het display verschijnt een rood microfoonsymbool.
- Beide deelnemers kunnen nu via de handsfree-functie met elkaar spreken.



Het gesprek wordt automatisch na tweeënhalve minuut beëindigd als een van de deelnemers niet voor die tijd heeft opgelegd. Eventueel moet de beller nog een keer opbellen.







Om veiligheidsredenen reageert het toestel gevoelig bij het interpreteren van de doorkies-PIN. Instabiliteit bij de overdracht in het telefoonnet kan ertoe leiden dat de PIN niet wordt herkend. Als de oproep wordt afgebroken, kunt u het gewoon nog een keer proberen.

Toegankelijkheid

Voorlezen






Voor personen met beperkt gezichtsvermogen kunnen telefoonnummers en contactpersonen worden voorgelezen.

Voorleestaal instellen

- ▶  ▶ ... met   Toegankelijkheid selecteren ▶ OK ▶  Voorleestaal ▶ ... met  taal selecteren ▶ Selectie ( = geselecteerd)

Telefoonnummers bij het invoeren voorlezen

Als de functie ingeschakeld is, worden de cijfers bij het invoeren van het telefoonnummer voorgelezen.

- ▶  ▶ ... met   Toegankelijkheid selecteren ▶ OK ▶  Gesproken toets. ▶ Wijzigen ( = ingeschakeld)

Informatie over de beller voorlezen








Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pag. 23).

Als de functie ingeschakeld is, wordt bij een inkomende oproep de informatie over de beller voorgelezen. Als de beller opgeslagen is in de Contacten van de handset en voor de contactpersoon een frase is opgeslagen, wordt deze voorgelezen. Anders wordt het telefoonnummer van de beller voorgelezen.

- ▶  ▶ ... met   Toegankelijkheid selecteren ▶ OK ▶  Beller voorlezen ▶ Wijzigen ( = ingeschakeld)






Contactpersonen laten voorlezen

Als de functie ingeschakeld is, wordt bij het selecteren van een contactpersoon in de Contacten van de handset de frase voorgelezen die voor het contact is opgeslagen.

- ▶  ▶ ... met   Toegankelijkheid selecteren ▶ OK ▶  Contacten oplezen ▶ Wijzigen ( = ingeschakeld)






LED-oproepsignaal

Als deze functie is ingeschakeld, dan knippert bij een inkomende oproep het seinlicht boven op de handset.

- ▶  ▶ ... met   Toegankelijkheid selecteren ▶ OK ▶  LED oproep sign. ▶ Wijzigen ( = ingeschakeld)

Vertrouwde beller





Als deze functie geactiveerd is, worden alle oproepen van contactpersonen die in Contacten van de handset zijn opgeslagen, optisch gesignaleerd door een opvallende, groene achtergrondkleur van het display. Overige oproepen worden afhankelijk van het gekozen kleurenschema met een zwarte of witte achtergrond weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Toegankelijkheid** selecteren ▶ OK ▶  **Vertrouwde beller** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Eenvoudig menu

U kunt zelf bepalen, welke functies in het menu worden weergegeven. U kunt de volgende submenu's weergeven of onderdrukken:

Handsetadreslijst, Oproeplijsten, Antwoordapparaat, Noodoproep, Wekker, Geluidsinstellingen, Instellingen, Bluetooth, Extra functies, Services selecteren, Toegankelijkheid, Sms

- ▶  ▶ ... met   **Toegankelijkheid** selecteren ▶ OK ▶  **Eenvoudig menu** ▶ OK

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Functie weergeven/onderdrukken:

- ▶  **Menu** ▶ OK ▶ ... met  submenu selecteren ▶ ... met  **Weergeven/Verbergen** selecteren

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**



Als u **Toegankelijkheid** onderdrukt, wordt in het menu hiervoor **Eenvoudig menu** weergegeven. U kunt hiermee uw instellingen voor het menu op elk gewenst moment weer aanpassen.

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2020						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ ... met **Aanvullende functies** selecteren ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... met gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Datum invoeren: ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met nieuwe datum invoeren
- Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten van de afspraak invoeren
- Beschrijving invoeren:
- ▶ **Tekst** ▶ ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)
- Signalering instellen: ▶ **Ringtone** ▶ ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen
- Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**
- Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weer-gegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ▶ Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend



Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.




Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:




- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 meldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool en het aantal nieuwe meldingen weergegeven. De meest recente melding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶  Herinneringen: ▶ OK ▶ ... met  evt. door de lijst bladeren

of







- ▶  ▶ ... met   Aanvullende functies selecteren ▶ OK ▶  Gemiste alarmen ▶ OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ▶ **Wissen**

SMS-bericht schrijven: ▶ **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

- ▶  ▶ ... met   Aanvullende functies selecteren ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶ ... met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met 

afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**

- of ▶ **Opties** ▶  Contactp. bewerken ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Opties** ▶  Inschakelen/Uitschakelen ▶ OK



Afspraak wissen: ▶ **Opties** ▶  Wis contactp. ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

- ▶ **Opties** ▶  Alle afspraken wis. ▶ OK ▶ Ja


Timer

Timer instellen (countdown)

- ▶  ▶ ... met   Aanvullende functies selecteren ▶ OK ▶  Timer ▶ OK ▶ ... vervolgens


Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan** of **Uit** selecteren

Tijd instellen: ▶  **Duur** ... met  uren en minuten voor de timer invoeren

Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)

Timer opslaan: ▶ **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool  en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

Alarm uitschakelen/herhalen

- Alarm uitschakelen: ▶ **Uit**
- Alarm herhalen: ▶ **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ▶ Eventueel een andere tijd instellen ▶ **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Wekker** selecteren ▶ **OK** ... vervolgens
 Inschakelen/uitschakelen:
 ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren
- Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren
- Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen:
 ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de display-toetsen zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Aanvullende functies** selecteren ▶ OK ▶ **Ruimtebewaking** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Bestemming invoeren:

- ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern** selecteren

Extern: ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren

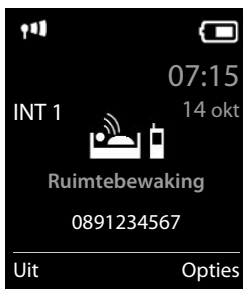
of nummer uit Contacten selecteren: ▶

Intern: ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ OK

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren

Ruimtebewaking
ingeschakeld



Gevoeligheid van de microfoon instellen:


▶  **Gevoeligheid** ▶ ... met  **Hoog** of **Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.





Functie opnieuw inschakelen: → pag. 51

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen






▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)




Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangeeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen


Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.


Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.



- ▶  ▶ ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ▶

OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶

 **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met  **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met  tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met  begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld








De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.






Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.


Voor één enkele handset

- ▶  ... met   **Geluidinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶  **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd




Voor alle handsets


- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ▶ ... met  **Beveiligingsmode** selecteren:
 - Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave.
 - Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
 - Blokking** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**


Alleen bekende bellers doorverbinden

 De systeem-PIN is **niet** ingesteld op 0000 (instelling bij levering).
Systeem-PIN wijzigen: → pag. 77

Alleen bellers die in Contacten zijn opgeslagen, worden doorverbonden.

- ▶  ... met   **Services** selecteren selecteren ▶ OK ▶  **Alleen vrienden** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Als de functie is ingeschakeld, wordt in het display het symbool  weergegeven.

 Als een van uw contacten zijn telefoonnummer wijzigt, moet dit nummer ook in Contacten worden aangepast. **Anders ontvangt u van dit contact geen oproepen meer.**

Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokking** geselecteerd is.

Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:

- ▶ **Nieuw** ▶ ... met nummer invoeren ▶ **Opslaan**

Vermelding wissen: ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

Beveiligingstype instellen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Beveiligingsmode** ▶ OK ▶ ... met gewenste soort beveiliging selecteren:

- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
 - Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
 - Blokking** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

SMS (tekstberichten)



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (→ pag. 23).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **Sms** alleen uit de vermelding **Instellingen**.

SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: **405(2)**.

▶ ▶ ... met **Sms** selecteren ▶ **OK** ... vervolgens

SMS-bericht schrijven:

▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ▶ ... met SMS-tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

▶ Verbindingstoets indrukken

of ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK**

Nummer invoeren: Uit Contacten: ▶ ▶ ... met nummer selecteren ▶ **OK**

of ▶ ... met nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen:

▶ **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **Sms selecteren** ▶ **OK** ▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ... vervolgens
- Adres invoeren: ▶ ... met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren
- of
- ▶ **Opties** ▶ **E-mailadr. invoegen** ▶ ... met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ **OK**
- Tekst schrijven: ▶ ... met SMS-tekst voltooiën
- Versturen: ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK** ▶ ... met nummer van de emaildienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ **Verstuur** ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ ... met **Sms selecteren** ▶ **OK** ▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ▶ ... met SMS schrijven ▶ **Opties** ▶ **Opslaan** ▶ **OK**

SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken



- ▶ ▶ ... met **Sms selecteren** ▶ **OK** ▶ **Outbox** ▶ **OK** ▶ ... met opgeslagen SMS-bericht selecteren ... opties:
- SMS-bericht in Outbox lezen:
 - ▶ **Lezen**
- Wijzigen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Bewerken** ▶ **OK**
- SMS-bericht versturen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK**
- Vermelding wissen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**
- Outbox leegmaken:
 - ▶ **Opties** ▶ **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als **één** SMS-bericht worden weergegeven.



SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knipperen van de berichttoets  en een signaaltoon.





Inbox openen

Met berichttoets:

-  ► ... de berichtenlijst wordt geopend
In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten
Lijst openen: ► ... met  SMS: selecteren ► OK

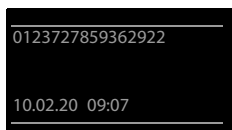


Via het SMS-menu:

-  ► ... met   Sms selecteren ► OK ►  Inbox ► OK



Elke vermelding in de lijst bevat:

- het nummer resp. de naam van de afzender,
- ontvangstdatum en tijd.



Functies van de Inbox


Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ... met  SMS-bericht selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- Opties ►  Wis contactp. ► OK

Nummer opslaan in Contacten:

- Opties ►  Naar Contacten ► OK

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:





- Opties ►  Lijst wissen ► OK ► Ja

SMS-bericht lezen en beheren

- ▶  ▶ ... met   Sms selecteren ▶ OK ▶  Inbox ▶ OK ▶ ... met  SMS-bericht selecteren ▶  Lezen ... opties:
- SMS-bericht beantwoorden:
 - ▶ Opties ▶  Antwoorden ▶ OK
- SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:
 - ▶ Opties ▶  Bewerken ▶ OK ▶ ... met  tekst bewerken ▶
 - Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK
- SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:
 - ▶ Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK
- Tekst weergeven met een andere tekenset:
 - ▶ Opties ▶  Tekenset ▶ OK ▶ ... met  tekenset selecteren ▶
 - Selectie () = geselecteerd)

Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.


- Nummer opslaan in Contacten: ▶  
- Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.
- Nummer kiezen: ▶ Verbindingstoets  indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ▶ ... met  zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

- ▶ In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ▶ Weergvn ▶ Opslaan

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

- ▶  ▶ ... met   **Sms selecteren** ▶ OK ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Notificatie** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ... vervolgens
- Nummer invoeren: ▶ **Aan** ... met  nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ▶  **Gemiste oproepen** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Antwoordapparaat: ▶  **Ber. op antw.app.** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.











SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerk aanbieder.

SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.

SMS-centrale invoeren/wijzigen / Verzendcentrale instellen

- ▶  ▶ ... met   **Sms selecteren** ▶ OK ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **SMS-centrales** ▶ OK ▶ ... met  **SMS-centrale selecteren** ( = actuele centrale) ▶ **Wijzigen** ... vervolgens
- SMS-centrale inschakelen:
 - ▶ **MijnCentrale:** ... met  **Ja of Nee** selecteren (**Ja** = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)
- Nummer van de SMS-dienst invoeren:
 - ▶  **Nummer van de SMS-centrale** ▶ ... met  nummer invoeren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.

Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox.

SMS-berichten en telefooncentrales

- Het **meegestuurd telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (CLIP).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.

Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

▶ ▶ #*0 5 #*0 1 9 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv. 1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken:

▶ ▶ OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering):

▶ ▶ OK

Problemen met SMS-berichten oplossen

- EO Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
 - ▶ Functie laten vrijgeschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
 - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
 - ▶ Voer het nummer in (→ pag. 60).

SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
 - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer

- De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.
 - ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen (→ pag. 25).

SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijgeschakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
 - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het aansluiten van een Bluetooth-headset of -hoortoestel.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- Een Bluetooth-headset of -hoortoestel



De headset/het hoortoestel beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.

Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding met de headset tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.

- Tot 5 data-apparaten (PC's, tablets of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC.

Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regio-nummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen

Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Inschakelen** ▶

Wijzigen (☑ = ingeschakeld)

Als het regionummer nog niet opgeslagen is: ▶ ... met regionummer invoeren ▶ OK

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus op de handset aangegeven met het symbool .

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-mode en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.

Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.

▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Headset zoeken / Datatoestel zoeken** ▶ OK ... het zoeken wordt gestart (kan tot 30 seconden in beslag nemen) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:

Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶ **Apparaat vertrouwen** ▶ OK ▶ ... met PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen

Informatie weergegeven:





▶ ... eventueel met toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven



Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ OK


Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken






Lijst openen

- ▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶  **Bekende toestellen** ▶ OK ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool

-  Bluetooth-headset
-  Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .


Vermeldingen bewerken

- ▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶  **Bekende toestellen** ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ... opties:

Vermelding weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met OK

Toestel afmelden: ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ OK

Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ OK ▶ ... met  naam wijzigen ▶ **Opslaan**



Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".


Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

Weigeren:

- ▶ Verbreekttoets  kort indrukken

Accepteren:






- ▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... vervolgens

toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: ▶ **Ja**

Toestel tijdelijk gebruiken: ▶ **Nee** ... de Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het wordt uitgeschakeld

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶  **Eigen toestel** ▶ OK ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden

Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

Op de handset

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► ... systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**



Als de handset al op vier basisstations is aangemeld, selecteert u het basisstation dat u door het nieuwe basisstation wilt vervangen.

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.






Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ► Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen





Sommige Gigaset-basisstations of basisstations/routers van andere fabrikanten zijn wellicht niet helemaal compatibel - dit leidt ertoe dat niet alle functies correct worden weergegeven. Gebruik in dit geval de menu-optie **Bestaande registr.**. Dit zorgt voor een correcte weergave op de handset, maar kan beperkingen bij sommige functies veroorzaken.

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.



- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:






- ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met  basisstation selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶  **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen


Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

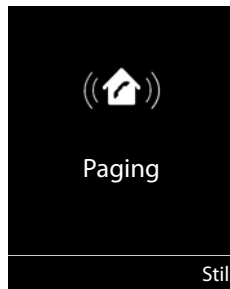
Handset zoeken (paging)

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** Handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.


Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken
- of ▶ verbindingstoets  op de handset indrukken
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.



Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
 - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ OK
 - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ OK ▶ ... met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.






De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0






Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → www.gigaset.com.

Repeater zonder encryptie

Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶ Wijzigen (= ingeschakeld) ▶  DECT uit ▶ Wijzigen (= uitgeschakeld)

Encryptie uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Encryptie ▶ Wijzigen (= uitgeschakeld)

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).


Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.







U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

 **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**



Repeater afmelden

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... met  repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ **Ja**

Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶  ▶ * #* 0 5 #* 7 0 ▶ ... één van de volgende toetsen indrukken
 -  ▶ **OK** normale mode
 -  ▶ **OK** XES-mode 1
 -  ▶ **OK** XES-mode 2



Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Flashtijden instellen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶
Flashtijd ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ ... met flashtijd
 selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶
Netlijncode ▶ OK ▶ ... vervolgens
- Vast telefoonnet: ▶ **Buitenlijn kiezen met:** ... met netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen
- Regel: ▶ **Voor** ▶ ... met selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen
- Oproeplijsten:** de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst, Antwoordapparaatlijst).
- Alle oproepen:** de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.
- Uit:** de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.
- Opslaan: ▶ **Opslaan**



De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

Pauze instellen

- ▶ ▶ ▶ ... vervolgens
- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|
| Pauze na lijnbelegging: | 1 sec | ▶ ▶ ▶ OK |
| | 3 sec | ▶ ▶ ▶ OK |
| | 7 sec | ▶ ▶ ▶ OK |
| Pauze na R-toets: | 800 ms | ▶ ▶ ▶ OK |
| | 1600 ms | ▶ ▶ ▶ OK |
| | 3200 ms | ▶ ▶ ▶ OK |
| Kiespauze (pauze na netlijncode): | 1 sec | ▶ ▶ ▶ OK |
| | 2 sec | ▶ ▶ ▶ OK |
| | 3 sec | ▶ ▶ ▶ OK |
| | 6 sec | ▶ ▶ ▶ OK |

Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

- ▶ Hekjetoets lang indrukken ... in het display verschijnt een P.

Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **8** **4** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreekttoets **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand








Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Kleurenschema











Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met  gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Verlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
 - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting tijdens een gesprek:
 - ▶  **Gespreksstatus** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.









Tonen en signalen

Volume automatisch instellen



Het volume van het oproepsignaal is **niet** ingesteld op crescendo (→ pag. 72).



De telefoon kan het volume van de handset en het oproepsignaal automatisch aan het omgevingsvolume aanpassen. Hierbij kunt u de gevoeligheid instellen waarmee het toestel op de veranderingen in het geluidsniveau moet reageren (**Zeer hoog**, **Hoog**, **Gemiddeld**, **Laag**, **Zeer laag**).

- ▶  ▶ ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Slim volume** ▶ OK ▶  **Slim volume oortelef. / Slim volume ringtoon** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen: ▶  **Aan of Uit** selecteren
- Gevoeligheid instellen:
 - ▶  **Gevoeligheid** ▶  Level selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

- ▶  **Gesprekvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.








Boost (Functie Extra luid) in-/uitschakelen: ▶ Boost-toets aan de rechterkant van de handset indrukken

In de ruststand

- ▶  ▶ ... met   **Geluidinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Gesprekvolume** ▶ **OK** ... vervolgens
- Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen
- Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶  ▶ ... met   **Geluidinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Akoest. profielen** ▶ **OK** ▶  **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ **OK** ▶ ... met  profiel selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)



Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of **Profiel 2**

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Geluidinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met  **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Ringtones** ▶ **OK** ▶ ... met **lijn** selecteren ▶ ... met **telkens oproepsig-naal/ringtone** selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Toets **lang** indrukken ... op de statusregel verschijnt

Oproepsignaal permanent inschakelen

- ▶ Toets **lang** indrukken

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreektoets** indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ **Stertoets** **lang** indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ **Stertoets** **lang** indrukken

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Attentietonen** ▶ **OK** ▶ **Attentietonen** selecteren ▶ met **Aan of Uit** selecteren ▶ **Opslaan**

U kunt de volgende attentiesignalen selecteren:





Toets signaal	Toon bij indrukken van een toets
Bevestiging	Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht
Batterijsignaal	Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden)
Buiten bereik	Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.

Snelle toegang tot nummers en functies

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen en tot kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.



De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ **OK** ... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties: Programmering wijzigen:


- ▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

- ▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaytoets in de ruststand al geprogrammeerd met een **functie**. Onder de rechter displaytoets is de functie Berichten geprogrammeerd; u kunt de programmering van de linker displaytoets aanpassen.

- ▶ In de ruststand de linker displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ ... met  functie selecteren ▶ **OK** ... de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd






Mogelijke functies: **Wekker, Nummerherhaling, Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies...**

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶ Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Herstel handset** ▶ **OK** ▶ **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

Systeem

Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

of

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK** ... vervolgens

Datum instellen: ▶ **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)

Tijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens)

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

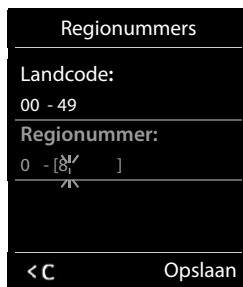
Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Regionummers** ▶ **OK** ▶ ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

▶ ... met invoerveld selecteren/wijzigen ▶ ... met invoerpositie wijzigen ▶ **< C** ... eventueel cijfer wissen ▶ ... met cijfer invoeren ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Wachtmuziek in-/uitschakelen

▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** instellingen selecteren ▶ **OK** ▶ **Wachtmuziek** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Ringtone voor het basisstation instellen

Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume:** ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

Ringtone instellen ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Als u de vraag beantwoordt met **Nee**, dan schakelt de handset over in de ruststand. Uw telefoon herinnert u dan niet meer aan deze firmware-update. De melding wordt pas weer weergegeven als er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is.

Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.



Dit heeft geen gevolgen voor de doorkies-PIN die bij het configureren van het directe **Supervisiegesprek** is ingesteld.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Syst.-PIN** ▶ OK ▶ ... evt. met de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ OK ▶ ... met nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

Systeem-PIN resetten

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:

- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- blijft de systeem-PIN behouden,
- wordt **Maximum bereik** in- en DECT uit uitgeschakeld.
- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Herstel basis** ▶ OK ▶ ... met systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.


Bijlage

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → www.gigaset.com/service

Storingen oplossen

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ▶  lang indrukken.
- De batterij is leeg. ▶ Batterijen opladen of vervangen.

In het display knippert de melding "Geen basis".

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ▶ Netadapter van het basisstation controleren.
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
 - ▶ **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

In het display knippert de melding "Handset aanmelden".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ▶ Handset opnieuw aanmelden.

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ▶ Oproepsignaal inschakelen.
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen.
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
 - ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen.
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
 - ▶ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen.

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ▶ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000.

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen.

Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de voeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.

- Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden.
- Aanmeldprocedure herhalen.

Antwoordapparaat (alleen op systemen met lokaal antwoordapparaat)**In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

- Ingevoerde systeem-PIN is onjuist. ► Systeem-PIN nogmaals invoeren
- De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld ► Andere systeem-PIN dan 0000 instellen

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.

- Het geheugen is vol. ► Oude berichten wissen ► Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
Wij helpen u graag verder ...

... **Online:**

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... **per telefoon:**

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.

- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verderegaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangevraagd. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk. Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E720-E720A – Gigaset E720H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:
www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder
www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen



Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	300 / 170 *
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	130 / 95 *
Laadduur in basisstation (uren)	9,5
Laadduur In lader (uren)	8,0

* DECT uit uitgeschakeld / DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,50 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,50 W

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	Zonder antwoordapparaat	Met antwoordapparaat
– Handset in lader	ca. 1,00 W	ca. 1,00 W
– Handset buiten lader	ca. 0,50 W	ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Algemene technische gegevens

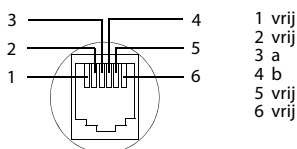
DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s

DECT-sigitaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

Indeling van de telefoonstekker



Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-sigitaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-sigitaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modelcode	C707
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ĩ	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß	ş			
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Spatie










2) Enter

Symbolen op het display



De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld knippert : antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Bluetooth ingeschakeld
	Headset/hoortoestel via Bluetooth verbonden
	Datatoestel via Bluetooth verbonden
	Laadniveau van de batterijen:
	Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0 % - 100 %

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen






Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)






Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbol	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken
	Herinneringsoproep afspraak

Symbol	Betekenis
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer
	Antwoordapparaat neemt op (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

Overige symbolen op het display

Symbol	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)
	Informatie

Symbol	Betekenis
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...
	Doorkiezen bij noodsituatie ingeschakeld
	Boost ingeschakeld
	Functie Alleen vrienden ingeschakeld

Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset indrukken



Handset adreslijst → pag. 27



Oproep lijsten

Alle oproepen	→ pag. 32
Uitgaande oproepen	→ pag. 32
Beantwoorde opr.	→ pag. 32
Gemiste oproepen	→ pag. 32



Antwoordapparaat

Systeem zonder lokaal antwoordapparaat

Berichten afspelen	→ pag. 35
Voicemail	→ pag. 40

Systeem met lokaal antwoordapparaat

Berichten afspelen	Voicemail	→ pag. 40
Inschakelen	Antwoordapparaat	→ pag. 35
Aankondigingen	Opnemen welkomst.	→ pag. 38
	Welkomstb.afspelen	→ pag. 39
	Welkomstb. wissen	→ pag. 39
	Afwezigheidsmelding	→ pag. 38
	Afw.melding weerg.	→ pag. 39
	Afw.melding wissen	→ pag. 39
Opname instelling		→ pag. 39
Meeluisteren		→ pag. 37
Voicemail		→ pag. 40
Toets 1 instellen		→ pag. 40
Taal		→ pag. 39



Noodoproep

Inschakelen	→ pag. 43
SOS 1: – SOS 4:	→ pag. 43



Wekker → pag. 50

**Geluids instellingen**

Slim volume	Slim volume oortelef.	→ pag. 71
	Slim volume ringtoon	→ pag. 71
Gespreksvolume	→ pag. 72
Akoest. profielen	Handset-profielen	→ pag. 72
	Handsfree-profielen	→ pag. 72
Attentietonen	→ pag. 73
Ringtones Handset	Volume	→ pag. 72
	Ringtones	→ pag. 73
	Tijdschakeling	→ pag. 53
	Anonieme opr uit	→ pag. 54
Ringtone (basis)	→ pag. 76
Wachtmuziek	→ pag. 76

**Instellingen**

Datum en tijd	→ pag. 76
Display	Screensaver	→ pag. 70
	Grote letters	→ pag. 70
	Kleurschema's	→ pag. 71
	Verlichting	→ pag. 71
Taal	→ pag. 70
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pag. 65
	Bestaande registr.	→ pag. 65
	Afmelden	→ pag. 66
	Basis kiezen	→ pag. 66
Telefonie	Autom. aanname	→ pag. 74
	Regionummers	→ pag. 76
	Inbreken	→ pag. 21
	Netlijncode	→ pag. 69
	Flashtijd	→ pag. 69
	Anonieme oprn.	→ pag. 54
	Blokkeerlijst	Geblokkeerde nrs.
		Beveiligingsmode
		→ pag. 55
		→ pag. 55
Systeem	Herstel handset	→ pag. 75
	Herstel basis	→ pag. 77
	Encryptie	→ pag. 67
	Repeater	alleen wanneer er mini- maal één repeater aangemeld is
	Syst.-PIN	→ pag. 77
ECO DECT	Maximum bereik	→ pag. 52
	DECT uit	→ pag. 52

**Bluetooth**

Inschakelen	→ pag. 63
Headset zoeken	→ pag. 63
Datatoestel zoeken	→ pag. 63
Bekende toestellen	→ pag. 64
Eigen toestel	→ pag. 64

**Aanvullende functies**

Kalender	→ pag. 47
Timer	→ pag. 49
Ruimtebewaking	→ pag. 51
Snelkiezen	→ pag. 19
Gemiste alarmen	→ pag. 48

**Services selecteren**

Volg. opr. anoniem	→ pag. 24
Omleiding	→ pag. 25
Alle opr. anoniem	→ pag. 24
Alleen vrienden	→ pag. 54

**Toegankelijkheid**

Snelkiestoetsen	→ pag. 14					
Gesproken toets.	→ pag. 46					
Voorleestaal	→ pag. 46					
Beller voorlezen	→ pag. 46					
Contacten oplezen	→ pag. 46					
LED oproep sign.	→ pag. 46					
Vertrouwde beller	→ pag. 47					
Eenvoudig menu	<table border="1"> <tr> <td>Eenvoudig menu</td> <td>.....</td> <td>→ pag. 47</td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td>.....</td> <td>→ pag. 47</td> </tr> </table>	Eenvoudig menu	→ pag. 47	Menu	→ pag. 47
Eenvoudig menu	→ pag. 47					
Menu	→ pag. 47					
Supervisiegesprek	<table border="1"> <tr> <td>Instellingen</td> <td>.....</td> <td>→ pag. 44</td> </tr> <tr> <td>Witte lijst</td> <td>.....</td> <td>→ pag. 44</td> </tr> </table>	Instellingen	→ pag. 44	Witte lijst	→ pag. 44
Instellingen	→ pag. 44					
Witte lijst	→ pag. 44					

**SMS**

Nieuwe SMS	→ pag. 56					
Inbox	→ pag. 58					
Outbox	→ pag. 57					
Instellingen	<table border="1"> <tr> <td>SMS-centrales</td> <td>.....</td> <td>→ pag. 60</td> </tr> <tr> <td>Notificatie</td> <td>.....</td> <td>→ pag. 60</td> </tr> </table>	SMS-centrales	→ pag. 60	Notificatie	→ pag. 60
SMS-centrales	→ pag. 60					
Notificatie	→ pag. 60					

Index

A	
Aanmeld-/paging-toets	6
Aanmelden (handset)	65
Afmelden (handset)	66
Afspraak	
gemiste	48
gemiste weergeven	48
instellen	47
signaleren	48
Alarm (babyfoon) uitschakelen	52
Alarm (timer) in-/uitschakelen	50
Alarm annuleren	52
Als nieuw markeren	36
Anoniem bellen	23
Antwoordapparaat	6, 35
afzonderlijke berichten wissen	6
bediening op afstand	37
bedieningsveld	7
berichten beluisteren	35, 40
berichten wissen	36
display	7
in-/uitschakelen	7, 35
meldtekstmodus	35
naar volgend bericht	35
naar vorig bericht	35
nieuwe berichten	7
snelkiezen definiëren	40
spraaksturing	39
volume instellen	6
welkomstboodschap/afwezigheidsmelding	
opnemen	38
Attentiesignalen	73
Attentietoon (piep)	73
Automatisch	
beantwoorden	74
B	
Babyfoon	51
inschakelen	51
Babyfoon uitschakelen	52
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/telefoonnet	9
instellen	76
naam wijzigen	66
op router aansluiten	10, 68
overzicht	6
ringtone	76
standaardinstellingen herstellen	77
systeem-PIN	77
wisselen	66
Batterij	
laden	11
plaatsen	10
Batterijen	
laadniveau	89
Bediening op afstand van antwoordapparaat	37
Bellen	
extern	18
Beller	
vertrouwd	47
Beluisteren	
welkomstboodschap (antwoordapparaat)	39
Berichten	36
nummer overnemen in Contacten	36
wissen	36
Berichten beluisteren	35
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	34
Berichtenlijsten	33
Berichttoets	5
lijst openen	58
Beste basisstation	66
Bezig met verbinden met basisstation	66
Bijschakelen in extern gesprek	21
Blokkeerlijst	54
telefoonnummer uit de oproepenlijst	
overnemen	55
Bluetooth	62
contacten versturen (vCard)	31
inschakelen	63
lijst met bekende toestellen	64
toestellen aanmelden	63
toestellen afmelden	64
toestelnaam wijzigen	64
Boost	13
Boost-toets	5
C	
Cijfer invoeren	17
Cijfer-toets programmeren	74
CLI, Calling Line Identification	23
CLIP, CLI Presentation	23
CLIR, CLI Restriction	23
Contact	
frase opnemen	29
voorlezen	46
Contact met vloeistoffen	84
Contacten	27
contactpersoon	27
contactpersoon aanmaken	27
contactpersoon selecteren	28
contactpersoon/lijst naar handset sturen	30
nummer kiezen	18
nummer overnemen	29
openen	27
vCard versturen (Bluetooth)	31
versturen naar handset	31
volgorde van contactpersonen	29

vrije ruimte	29	Geen belemmeringen zie Toegankelijkheid	
zoeken	28	Geen DECT-sigitaal	52
Corrigeren van onjuiste invoer	17	Geen signalering van oproepen	
Countdown (timer)	49	anonieme	54
Customer Care	80	blokkeerlijst	54
D		Gegevensbescherming	83
Datum instellen	76	Gehoorapparaten	8
DECT-sigitaal		Gemiste verjaardagen/afspraken	48
reduceren	52	Gesprek	
Direct doorkiezen	44	extern	18
inschakelen/uitschakelen	45	gesprekspartner bijschakelen	21
procedure	45	intern	20
telefoonnummer	44	intern doorverbinden	21
Disclaimer	82	opnemen	36
Display		overnemen van antwoordapparaat	36
displaytaal wijzigen	70	Gevoeligheid	
gebroken	8	volume	71
instellen	70	Goedkeuring	82
kleurenschema	71	Groot lettertype	70
screensaver	70		
verlichting	71	H	
Displaytoetsen	5, 15	Handset	
programmeren	74	aanmelden	65
symbolen	89	aanmelden bij andere basisstations	66
Doorkies-PIN	44	afmelden	66
Doorverbinden, externe gesprek intern	21	als babyfoon gebruiken	51
Draadloze module uitschakelen	52	displaytaal	70
		displayverlichting	71
		groot lettertype	70
		handsetvolume	22, 72
		handsfree-volume	22, 72
		in gebruik nemen	10
		in-/uitschakelen	13
		instellingen wijzigen	70
		kleurenschema	71
		lader aansluiten	10
		meerdere gebruiken	65
		microfoon uitschakelen	22
		naam wijzigen	67
		nummer wijzigen	67
		paging	66
		ruststand	16
		voor ruimtebewaking (babyfoon)	
		gebruiken	51
		wisselen naar ander basisstation	66
		wisselen voor beste ontvangst	66
		zoeken	66
		Handsetprofielen	72
		Handsetvolume	22
		Handsfree	
		toets	5
		Handsfree-profielen	72
		Handsfree-telefoneren	22
		Handsfree-toets	22
		Handsfree-volume	22
		Headset (Bluetooth)	62
E			
Echo's, bij gebruik op een router	68		
ECO DECT	52		
Eenvoudig menu	47		
Eerste oproepsigitaal onderdrukken	61		
E-mailadres	57		
Extern gesprek			
doorverbinden met het antwoordapparaat ..	36		
F			
Flash invoeren	5		
Flashtijd	69		
Fouten verhelpen			
algemeen	78		
Frase			
bij inkomende oproep	46		
taal	46		
telefoonnummer	46		
voor contact opnemen	29		
voor contactpersoon	46		
G			
Garantie	80		
Garantiecertificaat	80		
Gebroken display	8		
Gebruiksduur van de handset	85		

Hekjetoets	5	Microfoon van handset uitschakelen	22
Help	78	Milieu	83
Hoofdletters/kleine letters	17		
I			
In gebruik nemen, handset	10	Naam van de handset wijzigen	67
Inbox (SMS)	58	Navigatietoets	5, 15
Indeling telefoonstekker	86	Netadapter	8
Inhoud van de verpakking	9	Netadapter (basisstation)	88
Intern		Netadapter (handset)	87
bijschakelen	21	Netdiensten, providerspecifiek	23
ruggespraak	21	Netlijncode (telefooncentrale)	69
telefoneren	20	Netwerkenaanbieder	23
Inzameling van afval en oude apparaten	83	Niet storen	53
		tijdsturing	53
		Nieuwe berichten weergeven	33
		Noodoproep	
		niet mogelijk	8
		Noodsituatie	
		doorkiesnummer	44
		Nummer	
		niet meesturen	24
		onderdrukken	24
		opslaan in Contacten	27
		overnemen in Contacten	29
		van voicemail invoeren	40
		Nummerherhalingslijst	18, 32
		Nummeronderdrukking	23
		NummerWeergave	23
K			
Kalender	47		
Kiespauze	69		
Kiezen			
met de snelkiestoetsen	74		
uit Contacten	18		
uit de oproepenlijst	19		
uit nummerherhalingslijst	18		
Klantenservice	80		
Kleine letters/hoofdletters	17		
Kleurenschema	71		
Koppelen, zie SMS			
L			
Laadduur van de handset	85		
Laadniveau van de batterijen	89		
Lader (handset)			
plaatsen	10		
Landcode	76		
LED	5		
Lijst			
bekende toestellen (Bluetooth)	64		
SMS-Inbox	58		
SMS-Outbox	57		
Luidspreker	22		
M			
Maximum bereik	52		
Medische apparatuur	8		
Meeluisteren tijdens de opname	37		
Meesturen van het nummer			
in-/uitschakelen	24		
Meesturen van het telefoonnummer	23		
geen	23		
tijdelijk uitschakelen	24		
Meldtekstmodus (antwoordapparaat)	35		
Menu			
eenvoudig	47		
volledig	47		
Menutoets	15		
Microfoon			
in-/uitschakelen	22		
		Onderhoud van het toestel	84
		Onjuiste invoer corrigeren	17
		Ontvangststerkte	89
		Ontvangststerker, zie Repeater	
		Opnameduur	39
		Opnamekwaliteit (antwoordapparaat)	39
		Opnemen	
		gespreksoptname	36
		Oproep	
		anoniem	24
		beantwoorden	20
		intern doorverbinden	21
		oproep beantwoorden	74
		oproep beantwoorden (antwoordapparaat)	39
		oproep, anoniem	23, 24
		geen signalering	54
		oproepblokkering	55
		oproepdoorschakeling	25
		Oproepenlijst	
		beller terugbellen	32
		kiezen vanuit	19
		nummer overnemen in Contacten	33
		openen	32
		vermelding	32
		vermelding wissen	33
		wissen	33
		Oproepenlijsten	32

Oproepsignaal		
eerste onderdrukken	61	
onderdrukken	61	
tijdsturing	53	
volume	72	
wijzigen	72	
Oproepsignaal in-/uitschakelen	73	
Oproepsignaal, optisch	46	
Oproepsignalen	72	
Outbox (SMS)	57	
Overzicht		
basisstation	6	
handset	5	
<hr/>		
P		
Paging	6, 66	
Paوزه		
na lijnbelegging	69	
na netlijncode	69	
na R-toets	69	
Piep (attentietoon)	73	
PIN-code wijzigen	77	
Problemen oplossen		
SMS	61	
<hr/>		
R		
Regionummer	76	
Repeater	67	
Ringtone		
basisstation	76	
ringtone voor interne/externe oproepen	73	
Router, basisstation aansluiten	10, 68	
R-toets	5, 69	
Ruggespraak		
beëindigen	25	
extern	25	
intern	21	
Ruimtebewaking (babyfoon)	51	
Ruststand, terugkeren naar de	16	
<hr/>		
S		
Schrijven (SMS)		
versturen	56	
Screensaver	70	
Seinlicht	5	
Serviceprovider zie Netwerkaanbieder		
Signalering, symbolen	90	
Sluimerstand (wekker)	50	
SMS	56	
centrale	60	
fouten herstellen	61	
gekoppeld	56	
Inbox	58	
lezen	59	
naar e-mailadres versturen	57	
ontvangen	58	
Outbox	57	
schrijven/versturen	56	
tijdelijk opslaan	57	
vCard	59	
wissen	59	
zelf fouten oplossen	62	
SMS-berichten		
achter telefooncentrales	61	
SMS-centrale		
instellen	60	
nummer wijzigen	60	
SMS-notificatie	60	
Snelkiestoets A	5	
Snelkiestoetsen	14	
Snelkiestoetsen B tot D	5	
Snelkiezen	18, 19, 40, 74	
nummers opslaan	14	
toetsprogrammering opslaan/wijzigen	14	
SOS-noodoproep	42	
afbreken	43	
inschakelen/uitschakelen	44	
procedure	42	
SOS-nummer	42	
opslaan	43	
wijzigen	44	
wissen	44	
SOS-toets	42	
Speciale tekens invoeren	17	
Standaardinstellingen van de handset		
herstellen	75	
Statusbalk	5	
symbolen	89	
Stertoets	5	
Stroomverbruik (basisstation)	85	
Symbolen		
nieuwe SMS	58	
op displaytoetsen	89	
signalering	90	
statusbalk	89	
timer	49	
weergave van nieuwe berichten	33	
wekker	50	
Symbolen op het display	89	
Systeem instellen		
instellen	76	
Systeeminstellingen beveiligen	77	
Systeem-PIN		
reset	77	
wijzigen	77	
Systeem-PIN wijzigen	77	
<hr/>		
T		
Taal voor de frasen	46	
Taal, display	11, 70	
Tabellen met tekensets	88	
Technische gegevens	85	
Tekst invoeren	17	
Telefoneren		
extern	18	
intern	20	
oproep beantwoorden	20	

Telefooncentrale		Versturen	
basisstation aansluiten	68	alle contactpersonen naar handset	31
flashtijden instellen	69	VIP-groep, contactpersoon toewijzen	28
netlijncode	69	VIP-ringtone	28
pauzetijden	69	Vloeistoffen	84
SMS-berichten	61	Voedingskabel aansluiten	9
Telefooncentrale aansluiten	68	Voicemail	40
Telefoonnummer		nummer invoeren	40
bij het invoeren voorlezen	46	voor snelkiezen definiëren	40
bij inkomende oproep voorlezen	46	Voicemailmelding weergeven	33
voor doorkiezen	44	Volume	
Telefoonstekker, indeling	86	automatisch instellen	71
Tijd instellen	76	boost	13
Tijdschakeling voor externe oproepen	53	handset	72
Timer	49	handsfree-/handsetvolume	22
Toegankelijkheid	46	handsfree-volume handset	72
Toestel		luidspreker	72
bedienen	13	Volumetoetsen	6
Toestel aanmelden (Bluetooth)	63	Vragen en antwoorden	78
Toestel in gebruik nemen	9	Vrije ruimte in Contacten	29
Toestellen afmelden (Bluetooth)	64		
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	64	W	
Toets (basisstation), aanmelden/paging	6	Wachtmuziek	76
Toets 1		Weergave	
snelkiestoets antwoordapparaat	5	anoniem	23
snelkiestoets voicemail	5	extern	23
Toets 1 programmeren	40	gemiste afspraak/verjaardag	48
Toets programmeren	74	melding van voicemail	33
Toetsblokkering in-/uitschakelen	13	nieuwe berichten in-/uitschakelen	34
Toetsen		onbekend	23
boost-toets	5	vrije ruimte in Contacten	29
displaytoetsen	5, 15	Wekker	50
handsfree	22	in-/uitschakelen	50
handsfree-toets	5	Wekoproep	50
hekjetoets	5	Welkomstboodschap (antwoordapparaat)	39
menu	15	wissen	39
navigatietoets	5, 15	Wijzigen	
paging-toets	6	displaytaal	70
R-toets	5	handsetvolume	72
snelkiestoets antwoordapparaat	5	handsfree-volume	72
snelkiestoets voicemail	5	systeem-PIN	77
stertoets	5	Wisselgesprek	
toets 1	5	twee externe gesprekken	26
verbindingstoets	5		
verbreekttoets	18	X	
Trema's invoeren	17	XES-mode	68
Tweede gesprek, extern	24		
		Z	
V		Zoeken	
vCard (SMS)	59	handset	66
Veiligheidsinstructies	8	Zoeken in Contacten	28
Verbindingstoets	5		
Verbreekttoets	18		
Verjaardag zie Afspraak			
Verkort kiezen zie snelkiezen			

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com