

E720HX

Informatie over het telefoonsysteem:

- Uitgebreide en meest actuele gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-telefoonstelsel
www.gigaset.com/manuals
- Documentatie van uw basisstation/router





Gigaset HX – de universele handset

Met uw Gigaset HX-handset beschikt u over een hoogwaardig en multifunctioneel toestel dat op de toekomst is voorbereid.

U kunt uw handset met een groot aantal verschillende DECT-basisstations gebruiken.

Op een Gigaset-basisstation

Sluit uw HX-handset aan op een Gigaset-basisstation en profiteer van de veelzijdige functies in vertrouwde Gigaset-kwaliteit.

Als uw Gigaset-basisstation IP-compatibel is, kunt u met uw HX-handset bovendien wideband-gesprekken voeren met de allerbeste spraakqualiteit (HDSP).

In deze gebruiksaanwijzing zijn alle functies vermeld/beschreven die u met uw HX-handset ter beschikking staan. De volledige functionaliteit in combinatie met Gigaset-basisstations wordt in de betreffende gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-systeem beschreven.

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen vindt u onder → www.gigaset.com/manuals

Op een DECT/GAP-telefoonstelsel of -router van een andere fabrikant

Natuurlijk werkt de handset ook op DECT/GAP-telefoonstelsels van andere fabrikanten alsmede op DECT-routers. Meer informatie vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility.

Op DECT-routers met CAT-iq 2.0

Uw Gigaset HX-handset is volgens de DECT/CAT-iq 2.0-standaard gecertificeerd. Hierdoor is ook het gebruik op een DECT-router met CAT-iq-functionaliteit mogelijk.

Functies van de handset op een CAT-iq-router (o.a.):

- volledige toegang tot het centrale telefoonboek van de router en het geïntegreerde lokale telefoonboek van de handset (Contacten).
- comfortabel telefoneren en het gebruik van oproepenlijsten,
- meerdere lijnen en telefoonnummers gebruiken (de betreffende functie-omvang is afhankelijk van land, netwerk en router),
- geniet van uitstekende geluidskwaliteit (gecertificeerde HD-Voice™ -kwaliteit).

→ Lees de gebruiksaanwijzing van de betreffende router voor meer informatie.

Meer informatie over uw HX-handset vindt u onder → www.gigaset.com/hx

Details over de functionaliteit van de handset in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility

Overzicht







- 1 **Snelkiestoets A / SOS-toets** (→ pag. 30)
Brandt: SOS-functie is ingeschakeld; **knippert:** SOS-oproep gestart
- 2 **Snelkiestoetsen B tot D** (→ pag. 14)
- 3 **Statusbalk** (→ pag. 74)
 Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.
- 4 **Displaytoetsen** (→ pag. 15)
 Verschillende functies, afhankelijk van de situatie
- 5 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; ▶ **kort** indrukken
 SMS versturen; nummerherhalingslijst openen
 Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 6 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 15)
 Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen
- 7 **Toets 1**
 Antwoordapparaat/voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 8 **Stertoets**
 Oproepsignalen (ringtones) in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken
 Tabel met speciale tekens openen; omschakelen van impulskiezen ▶ **kort** indrukken
 op toonkiezen
- 9 **Seinlicht (LED)**
Knippert: inkomende oproep
- 10 **Boost-toets**
 Tijdens een gesprek de **Boost**-functie (handset extra luid) in-/uitschakelen (→ pag. 13)
- 11 **Berichtentoets** (→ pag. 28)
 Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw voicemailbericht, nieuwe oproep, nieuwe SMS, gemiste afspraak
- 12 **Handsfree-toets** (→ pag. 20)
 Wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren; oproep beantwoorden; weergegeven nummer kiezen ▶ **lang** indrukken
Brandt: handsfree ingeschakeld; **knippert:** inkomende oproep
- 13 **Verbreektoet / Aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug ▶ **kort** indrukken
 Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken
- 14 **Hekjetoets / Blokkeertoets**
 Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
 Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers ▶ **kort** indrukken
- 15 **R-toets**
 Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken
- 16 **Microfoon**















Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

Weergave in de gebruiksaanwijzing





	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.








Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
	Navigatietoets rand		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen			

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► **Autom. aanname** ► **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
► 	In de ruststand rechts op navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
►  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
►  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
► Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
► Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> /uitschakeld <input type="checkbox"/> .

Inhoudsopgave

Overzicht	2
Veiligheidsinstructies	7
Toestel in gebruik nemen	9
Toestel bedienen	13
Toestel leren kennen	13
Telefoneren	18
Lokaal antwoordapparaat	21
Lokaal telefoonboek van de handset	22
Oproepenlijsten	27
Berichtenlijsten	28
Overige functies	30
SOS-noodoproep	30
Direct doorkiezen bij noodsituatie	33
Toegankelijkheid	35
Kalender	37
Timer	39
Wekker	40
Babyfoon	41
ECO DECT	43
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	44
SMS (tekstberichten)	47
Bluetooth	54
Handset instellen	57
Bijlage	66
Klantenservice	66
Technische gegevens	72
Symbolen op het display	74
Index	76



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router



Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar in PDF-formaat:

→ www.gigaset.com/manuals

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Bij het uitvallen van de LAN- of internetverbinding zijn functies die een internetverbinding nodig hebben niet beschikbaar, bijv. internettelefonie (VoIP), online-telefoonboeken of het Info Center. Als het toestel op een analoge, vaste telefoonaansluiting is aangesloten, kunt u telefoneren.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen

→ www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.

Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.



Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.

Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **handset**,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een lader met netadapter,
- een gebruiksaanwijzing



De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.


Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Platte stekker loskoppelen **4**

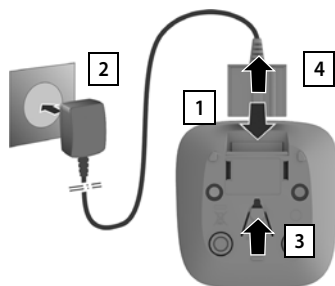


Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

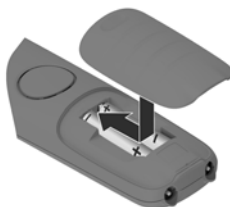


- Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- Klepje weer openen:
 - Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.







De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Navigatietoets rechts  indrukken.
- ▶ De toetsen **8** en **4** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

Voorbeeld



Handset aanmelden (afhankelijk van het basisstation)



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.




Op het basisstation / Op de router

Gigaset-basisstation: ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Andere basisstations/routers:





- ▶ Informatie over de aanmeldprocedure → documentatie van uw basisstation / uw router

Op de handset


▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ ... indien gevraagd: systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: **0000**) ▶ **OK**

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**.

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.


▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aanmelden** ▶ **OK**

Wisselen van basisstation:

- ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Handset afmelden (afhankelijk van het basisstation):

- ▶ **Afmelden** ▶ **OK** ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  evt. andere handset selecteren ▶ **OK** ... evt. systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ ... Afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

Privacyverklaring

Wanneer het apparaat via een IP-basisstation of een router met het internet is verbonden, dan neemt het automatisch contact op met de Gigaset-supportserver en verstuurt regelmatig apparaatspecifieke gegevens. Deze worden bijv. gebruikt voor firmware-updates en voor het aanbieden van internetdiensten.

Ga voor meer informatie over de opgeslagen gegevens naar: → www.gigaset.com

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.




Datum en tijd worden via het basisstation ingesteld. Op een IP-basisstation kunnen datum en tijd ook via een tijdservers op internet worden ingesteld.



Als het basisstation dit ondersteunt, kunt u datum en tijd handmatig met de handset instellen.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken


of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**



De cursor knippert op de invoerpositie ▶ ... met  invoerpositie wijzigen ▶ ... met  tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ▶ ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- ▶ ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

- ▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opslaan** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken





Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken


Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset op de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 



Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

De SOS-toets functioneert ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Boost-toets

Tijdens een gesprek het volume voor de **handset** of **luidspreker** op het hoogste volume instellen (Boost).

Boost inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Boost-toets rechts op de handset drukken ... een symbool in het display geeft de status weer

Ingeschakeld:



Uitgeschakeld:



De Boost-instelling geldt alleen voor de duur van het gesprek.



Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.

Bij ingeschakelde Boost overschrijdt de handset het in CAT-iq 2.0 gedefinieerde maximale volume voor "Normaal horende personen". Toch kunt u ook met Boost het gesprek in optimale kwaliteit voeren.

Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Snelkiestoetsen A tot D

Onder de vier **snelkiestoetsen** **A** tot **D** kunt u belangrijke telefoonnummers opslaan. U kiest het opgeslagen nummer door het indrukken van de bijbehorende snelkiestoets. Aan de **snelkiestoets** **A** kunt u ook de SOS-noodoproep toewijzen (→ pag. 30).

Telefoonnummer aan de snelkiestoetsen toewijzen



Aan de betreffende snelkiestoets is nog geen functie toegewezen.

▶ In de ruststand de snelkiestoets **A** t/m **D** indrukken waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen.

Toets **A** als snelkiestoets gebruiken: ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Toets **A** t/m **D**:

▶ ... met nummer invoeren ▶ ... met voornaam / achternaam invoeren ▶ **Opslaan**

of kiezen uit Contacten:

▶ Displaytoets indrukken ▶ contact selecteren ▶ evt. nummer selecteren ▶ **OK**
... telefoonnummer, voornaam en achternaam worden overgenomen uit Contacten ▶ **Opslaan**

Programmering van snelkiestoetsen wijzigen/wissen

▶ ▶ ... met **Toegankelijkheid** selecteren ▶ **OK** ▶ **Snelkiestoetsen** ▶ **OK** ▶ snelkiestoets (**A** t/m **D**) selecteren ... de huidige toetsprogrammering wordt weergegeven, bijv.:

A: --- = de toets **A** is nog niet in gebruik

B: Smid, Ruud = de toets **B** is geprogrammeerd met het telefoonnummer van de weergegeven deelnemer

C: 12345678 = De toets **C** is geprogrammeerd met het weergegeven telefoonnummer, de naam is niet bekend


Programmering wijzigen:

▶ Toets selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**
▶ ... met heen en weer schakelen tussen de invoervelden
▶ ... met aanwezige tekens wissen
▶ ... met nieuwe naam en nieuw telefoonnummer invoeren
▶ **Opslaan**

Huidige programmering van de toets wissen:


▶  Toets selecteren ▶  Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK



Alleen toets : toets met SOS-functie programmeren → pag. 30

Navigatietoets

Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijv.  voor "rechts op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Hoofdmenu openen

Contacten openen

Lijst met handsets openen

Gespreksvolume voor handset en handsfree-functie instellen

**Tijdens een gesprek**

Contacten openen


Microfoon uitschakelen

Interne ruggespraak inschakelen

Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen

**Displaytoetsen**

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

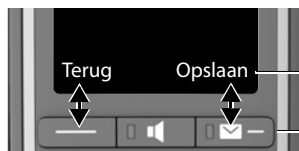

Actuele functies van de displaytoetsen


Displaytoetsen

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 74



Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.


Functies selecteren/bevestigen

Selectie bevestigen met	OK	
Eén menuniveau terug met	Terug	
Overschakelen naar de ruststand met	 lang indrukken	
Functie in-/uitschakelen met	Wijzigen	ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> / uitgeschakeld <input type="checkbox"/>
Optie inschakelen/uitschakelen met	Selectie	geselecteerd <input checked="" type="radio"/> / niet geselecteerd <input type="radio"/>

Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Navigatietoets **rechts**  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ **OK**


Voorbeeld

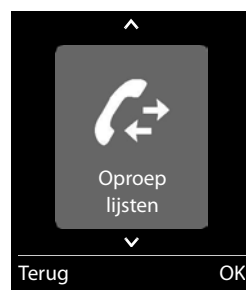

U kunt instellen welke submenu's worden weergegeven (→ pag. 37).

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven. De huidige instelling is groot en met een oranje achtergrond weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken

Voorbeeld



Terugkeren naar de ruststand



- ▶ Verbreektoets  lang indrukken



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren



Invoerpositie

- ▶ Met  invoerveld selecteren. In het actieve invoerveld knippert de cursor; titel en ingevoerde tekst worden oranje en met een groot lettertype weergegeven.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.




Voorbeeld






Onjuiste invoer corrigeren

- Teken voor de cursor wissen: ▶  kort indrukken
- Woorden voor de cursor wissen: ▶  lang indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.






- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.




Telefoneren

Telefoneren

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken
- of
- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren
- Kiezen afbreken: ▶ Verbreektstoets  indrukken

Op een Gigaset GO-Box 100 of een ander IP-compatibel Gigaset-basisstation



De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ Kiezen ▶ ... met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.

Kiezen uit het lokale telefoonboek (Contacten):

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contact selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Telefoonnummer kiezen uit een openbaar/centraal telefoonboek:




Afhankelijk van het basisstation waarop de handset is aangesloten, kunt u uit een openbaar telefoonboek, het Gigaset.net-telefoonboek (bijv. Gigaset GO-Box 100) of een centraal telefoonboek op een CAT-iq-basisstation kiezen.

- ▶  lang indrukken



Meer informatie → vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw toestel

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:







- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... mogelijke opties:
Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK
Nummer op het display overnemen:
▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuw contact in Contacten opslaan
Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK
Alle vermeldingen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK


Kiezen uit een oproeplijst

De oproepenlijsten (→ pag. 27) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.



- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.




De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbinding-/handsfree-toets   signaleerd.

Indien ingeschakeld, knippert ook het seinlicht (LED) boven op de handset.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** ingeschakeld is: ▶ Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ▶  

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven



Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:


- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset):


- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**

Boost-functie (extra luid): ▶ Boost-toets aan de rechterzijde van de handset indrukken

 De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt. De Boost-instelling geldt alleen voor de duur van het gesprek.

Microfoon uitschakelen







Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Lokaal antwoordapparaat

(alleen op Gigaset-basisstations met lokaal antwoordapparaat)







Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Inschakelen** ▶ **OK** ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren ▶ **Opslaan**

Berichten beluisteren:


- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij berichten voor meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK**

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen:

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  **Opnemen welkomst. of Afwezigheidsmelding** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... melding inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten:

- ▶ **OK**

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.



Informatie over online-telefoonboeken (bijv. op een Gigaset GO-Box 100) resp. centrale telefoonboeken op CAT-iq-basisstations → Gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Contacten openen

- ▶ in de ruststand kort indrukken
- of
- ▶ ▶ ... met **Handsetadreslijst** selecteren ▶ **OK**

Contactpersonen

Aantal contactpersonen:

Maximaal 200

Informatie:

Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, frase voor het voorlezen bij het bladeren door Contacten of bij inkomende oproepen

Lengte van contactpersonen:

Nummers: max. 32 cijfers

Voor-/achternaam: max. 16 tekens

Contactpersoon aanmaken

- ▶ ▶ <Nieuwe invoer> ▶ **OK** ▶ ... met heen en weer schakelen tussen de invoervelden

Naam:

- ▶ ... met voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:

- ▶ **Tel.1 - Type** ▶ ... met nummertype selecteren (**Thuis, Werk of Mobiel**) ▶ ▶ ... met nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ met tussen de invoervelden

Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type heen en weer schakelen ▶ ... met nummer invoeren

Verjaardag:

- ▶ ... met **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ ... met datum en tijd invoeren ▶ ... met soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Voorbeeld



Nieuwe invoer

Voornaam:
Robert|

Achternaam:
|Abc

< C
Opslaan

Ringtone (VIP):



- ▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**








De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.

Contactpersoon zoeken/selecteren

- ▶  ▶ ... met  naar de gewenste naam bladeren

of




- ▶  ▶ ... met  beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  lang indrukken



Als u voor het contactpersoon een frase heeft opgenomen, wordt deze voorgelezen zodra u het contact selecteert.

Contactpersoon weergeven/wijzigen




- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:

- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen:

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Frase voor inkomende oproepen opnemen

U kunt voor een contactpersoon een frase opnemen, bijv. de naam van het contact. Deze frase wordt voorgelezen als u het contact in Contacten selecteert of als u een oproep van dit contact ontvangt.



Frase voorlezen als het contact in Contacten wordt geselecteerd:

- De functie **Toegankelijkheid** ▶ **Contacten oplezen** is geactiveerd.

Frase voorlezen bij inkomende oproep:

- De functie **Toegankelijkheid** ▶ **Beller voorlezen** is geactiveerd.

- ▶ ▶ ... met contact selecteren ▶ **Opties** ▶ **Frase** ▶ **OK** ▶ **Frase opnemen: OK** ▶ **Frase inspreken (max. 8 sec.)** ▶ **Opslaan**

Frase controleren/wijzigen/wissen:

- ▶ ▶ ... met contact selecteren ▶ **Opties** ▶ **Frase** ▶ **OK**
- Frase beluisteren: ▶ **Frase afspelen** ▶ **OK**
- Frase wijzigen: ▶ **Frase afspelen** ▶ **OK** ▶ **Nieuw** ▶ **Ja** ▶ **Frase inspreken** ▶ **Opslaan**
- Frase wissen: ▶ **Frase verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

- ▶ ▶ **Opties** ▶ **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

- ▶ ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte** ▶ **OK**

Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

- ▶ Displaytoets indrukken of **Opties** ▶ **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

- ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ ... met nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooiën ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ OK ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden ▶ Opslaan

Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.






De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ Opties ▶  Contactp. versturen ▶ OK ▶  Naar intern ▶ OK ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ OK ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ Ja of Nee indrukken



Met vCard via SMS contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ Opties ▶  Alles kopiëren ▶ OK ▶  Naar intern ▶ OK ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ OK ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd






vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.




De Bluetooth-functie is ingeschakeld.

De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

- ▶  ▶ ... eventueel met  contactpersoon selecteren ▶ Opties ▶  Contactp. versturen / Alles kopiëren ▶  vCard via Bluetooth ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven ▶ ... met  toestel selecteren ▶ OK

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ▶ ... met  de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ▶ OK ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking

Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.



Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, stelt informatie over de telefoonnummers ter beschikking.

Meer informatie vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:



Gemiste oproepen,



Beantwoorde opr.,




Uitgaande oproepen (Nummerherhalingslijst),



Oproep op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (Thuis, Werk, Mobiel) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Account/lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan (als de oproep via een IP-lijn is gevoerd)
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

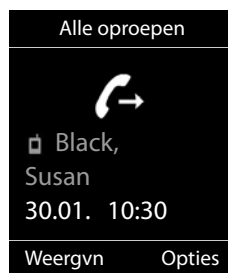

Oproepenlijst openen

Via displaytoets:

▶ **Oproepen** ▶ ... met lijst selecteren ▶ OK

Via menu:

▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met lijst selecteren ▶ OK

Via berichttoets (gemiste oproepen):

▶ Berichttoets indrukken ▶ **Oproepen:** ▶ OK

Beller terugbellen uit de oproepenlijst


▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

Overige opties


- ▶  ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK
- ... opties:
- Vermelding weergeven:
 - ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**
- Nummer overnemen in Contacten:
 - ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**
- Nummer kopiëren naar blokkeerlijst:
 - ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Nr. in blokkeerlijst**
- SMS-informatie over het telefoonnummer opvragen (evt. niet gratis):
 - ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **SMS-vraag**
- Vermelding wissen:
 - ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK
- Lijst wissen:
 - ▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja

Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld). Activeren via de handset is alleen mogelijk op Gigaset-basisstations, bij CAT-iq-routers kunt u hiervoor de webinterface gebruiken. Informatie → Gebruikershandleiding van het basisstation / de router.


Voorbeeld

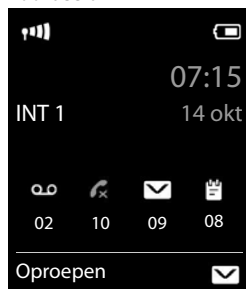


Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:

 op het antwoordapparaat/voicemail

 in de lijst met gemiste oproepen


 in de SMS-Inbox

 in de lijst met gemiste afspraken



Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichttoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Het aantal berichten staat tussen haakjes.

- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.



De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor het lokale antwoordapparaat op een Gigaset-basisstation/een CAT-iq-Router (indien aanwezig) of voor een voicemail

Voorbeeld

Berichten	
Herinneringen:	(1)
Oproepen:	(3)
Voicemails:	(0)
Antwoordapp.:	(5)
Terug	OK

Overige functies



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld. De volgende beschrijving geldt voor een Gigaset GO-Box 100. De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven.



Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel


Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar

in PDF-formaat: → www.gigaset.com/manuals

SOS-noodoproep

U kunt maximaal vier telefoonnummers als SOS-nummers invoeren. Als de SOS-functie is ingeschakeld, kunt u vanuit de ruststand met de SOS-toets  een SOS-noodoproep tot stand brengen.

SOS-noodoproep ingeschakeld:

De SOS-toets  brandt rood.


SOS-noodoproep niet ingeschakeld:

De SOS-toets  is uit.

Procedure



De SOS-functie is geconfigureerd (→ pag. 32).

- ▶ SOS-toets  indrukken

U hoort via de luidspreker de melding:

„SOS-noodoproep wordt verstuurd.“ De opgebeldde deelnemer wordt in het display weergegeven.

De ontvanger van uw SOS-noodoproep hoort het alarmbericht:

"Dit is een SOS-noodoproep." "Om de SOS-noodoproep te beantwoorden, drukt u op toets 5."

De opgebeldde deelnemer drukt op toets 5: u kunt met elkaar spreken.

De opgebeldde deelnemer neemt de oproep niet aan:

De SOS-functie belt na 60 seconden automatisch het volgende SOS-nummer (indien er meerdere nummers zijn opgeslagen).

De SOS-functie schakelt daarnaast ook in de volgende situaties na 60 seconden automatisch over naar het volgende SOS-nummer:

- het antwoordapparaat van het gekozen SOS-nummer is ingeschakeld,
- het SOS-nummer is bezet,
- het toestel van de ontvanger van de SOS-noodoproep is niet ingesteld op tonkiezen.

Deze procedure wordt maximaal 5 keer herhaald. Als niemand de oproepen beantwoordt, wordt de SOS-functie met een foutsignaal beëindigd.



Bij de ontvangers van de SOS-noodoproep moet het toestel zijn ingesteld op tonkiezen, anders wordt de bevestiging van de SOS-noodoproep met toets 5 niet herkend.

Bij sommige basisstations wordt de bevestiging van een SOS-noodoproep door het indrukken van de toets 5 niet doorgestuurd naar de aangesloten handset. De SOS-functie kan dan niet worden gebruikt. Eventueel moet de firmware van uw basisstation worden bijgewerkt. Details over de functionaliteit van de handsets in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder www.gigaset.com/compatibility.

SOS-noodoproep afbreken

Als u onbedoeld een SOS-noodoproep tot stand heeft gebracht, dan kun u deze annuleren.

- ▶ Verbreektoets  kort indrukken

SOS-noodoproep configureren

Om de functie te kunnen gebruiken, dient u:

- het SOS-nummer op te slaan en
- de SOS-functie in te schakelen.



De telefoonnummers voor politie, ambulancedienst of brandweer mogen niet worden gebruikt als SOS-nummer.

SOS-nummers opslaan



Om een SOS-noodoproep te configureren, mag de SOS-toets **A** niet zijn geprogrammeerd met een snelkiesnummer. De programmering van de toets eventueel wissen.

- ▶ ▶ ... met **Toegankelijkheid** selecteren ▶ OK ▶ **Snelkiesnummers** ▶ OK ▶ toets A selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ OK

- ▶ SOS-toets **A** indrukken ▶ **Wijzigen** ... de melding **Geen SOS-nummer** wordt weergegeven, de handset schakelt over in de invoermodus voor een SOS-nummer

of

- ▶ ▶ ... met **SOS Noodoproep** selecteren ▶ OK ▶ met SOS-nummer selecteren (SOS 1: - SOS 4:) ▶ **Wijzigen**
- ▶ ... met voornaam en/of achternaam en het telefoonnummer voor de SOS-noodoproep invoeren ▶ met tussen de invoervelden wisselen ▶ **Opslaan** ... de SOS-noodoproep is automatisch ingeschakeld ▶ Evt. overige SOS-nummers invoeren.

of kiezen uit Contacten:


- ▶ Displaytoets indrukken ▶ contact selecteren ▶ evt. nummer selecteren ▶ OK ... telefoonnummer, voornaam en achternaam worden overgenomen uit Contacten ▶ **Opslaan**



Als uw toestel aangesloten is op een telefoonsysteem, moet u eventueel de netlijn-code (nummer voor een buitenlijn) als eerste cijfer van uw vermelding invoeren (→ de gebruiksaanwijzing van uw telefoonsysteem).

Om te controleren of de SOS-functie op de juiste manier is geconfigureerd, kunt u een test uitvoeren.

SOS-noodoproep inschakelen/uitschakelen




Inschakelen met de SOS-toets 







De functie is uitgeschakeld. Er is ten minste één SOS-nummer opgeslagen.

- ▶ SOS-toets  indrukken ▶ **Noodoproep : Wijzigen**  = ingeschakeld)

Inschakelen/uitschakelen via menu

- ▶  ▶ ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ **Inschakelen: Wijzigen**  = ingeschakeld)

SOS-nummer wijzigen/wissen

- ▶  ▶ ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ met  SOS-nummer selecteren (SOS 1: - SOS 4:) ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  nummer wissen ▶ Evt. nieuw nummer invoeren ▶ **Opslaan**



Als er geen SOS-nummer meer is opgeslagen, wordt de functie SOS-noodoproep automatisch uitgeschakeld.

Direct doorkiezen bij noodsituatie

(niet beschikbaar op alle basisstations)

Programmeer tot 15 telefoonnummers die bij een oproep automatisch moeten worden doorverbonden. U kunt via de handsfree-functie van uw handset met de beller spreken zonder dat u de oproep hoeft aan te nemen.

Voor de functie Doorkiezen programmeert u een doorkies-PIN. Deze PIN-code heeft de beller nodig om rechtstreeks te kunnen doorkiezen. Bovendien moet de code bij het in- en uitschakelen van de functie worden ingevoerd.



De werking van deze functie kan niet worden gegarandeerd bij het gebruik van basisstations van andere fabrikanten.

Telefoonnummers invoeren/bewerken/wissen

- ▶ ▶ ... met Toegankelijkheid selecteren ▶ OK ▶ Supervisiegesprek ▶ OK ▶ Witte lijst ▶ OK
- Nummer invoeren: ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met nummer invoeren ▶ Opslaan
- of:
 - ▶ Contacten openen ▶ contact selecteren ▶ evt. telefoonnummer selecteren ▶ OK
- Contact wijzigen: ▶ Contactpersoon selecteren ▶ **Wijzigen** ▶ ... met opgeslagen nummer wissen ▶ ... met nieuw nummer invoeren ▶ Opslaan
- Contact wissen: ▶ Contactpersoon selecteren ▶ **Wissen** ▶ wissen met **Ja** bevestigen

Doorkiezen inschakelen/uitschakelen

- ▶ ▶ ... met Toegankelijkheid selecteren ▶ OK ▶ Supervisiegesprek ▶ OK ▶ antwoordapparaat ▶ OK
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met Aan of Uit selecteren ▶ Opslaan ▶ ... met doorkies-PIN invoeren ▶ OK
- Vertragingstijd instellen:
 - ▶ Vertraging ▶ OK ▶ ... met periode tussen 5 en 120 seconden selecteren waarna de oproep moet worden doorverbonden
- Doorkies-PIN definiëren:
 - ▶ Pin: ▶ **Wijzigen** ▶ ... met actuele PIN-code invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ OK ▶ ... met nieuwe PIN-code invoeren ▶ OK
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakeld antwoordapparaat moet de vertragingstijd korter zijn dan de tijd die voor de functie **Naar antw.app. na** van het antwoordapparaat is ingesteld. Zodra het antwoordapparaat een oproep aanneemt, is direct doorkiezen niet meer mogelijk.

Procedure



Supervisiegesprek is ingeschakeld, er is een doorkies-PIN gedefinieerd. De beller is als **vrijgegeven beller** ingevoerd en kent de actuele doorkies-PIN.

- De beller kiest uw telefoonnummer. Hij wordt vervolgens gevraagd, de doorkies-PIN in te voeren.
- De beller voert de doorkies-PIN in.
- Verkeerde doorkies-PIN: de oproep wordt onmiddellijk afgebroken.
- Juiste doorkies-PIN: de oproep wordt doorgeschakeld. De handsfree-functie van de handset wordt ingeschakeld. Op het display verschijnt een rood microfoonsymbool.
- Beide deelnemers kunnen nu via de handsfree-functie met elkaar spreken.



Het gesprek wordt automatisch na tweeënhalve minuut beëindigd als een van de deelnemers niet voor die tijd heeft opgelegd. Eventueel moet de beller nog een keer opbellen.

Om veiligheidsredenen reageert het toestel gevoelig bij het interpreteren van de doorkies-PIN. Instabiliteit bij de overdracht in het telefoonnet kan ertoe leiden dat de PIN niet wordt herkend. Als de oproep wordt afgebroken, kunt u het gewoon nog een keer proberen.

Toegankelijkheid

Voorlezen





Voor personen met beperkt gezichtsvermogen kunnen telefoonnummers en contactpersonen worden voorgelezen.

Voorleestaal instellen

- ► ... met **Toegankelijkheid** selecteren ► OK ► **Voorleestaal** ► ... met taal selecteren ► **Selectie** (= geselecteerd)

Telefoonnummers bij het invoeren voorlezen

Als de functie ingeschakeld is, worden de cijfers bij het invoeren van het telefoonnummer voorgelezen.





- ▶  ▶ ... met  **Toegankelijkheid selecteren** ▶ OK ▶  **Gesproken toets.** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

Informatie over de beller voorlezen







Het nummer van de beller wordt meegestuurd.

Als de functie ingeschakeld is, wordt bij een inkomende oproep de informatie over de beller voorgelezen. Als de beller opgeslagen is in de Contacten van de handset en voor de contactpersoon een frase is opgeslagen, wordt deze voorgelezen. Anders wordt het telefoonnummer van de beller voorgelezen.

- ▶  ▶ ... met  **Toegankelijkheid selecteren** ▶ OK ▶  **Beller voorlezen** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld





Contactpersonen laten voorlezen

Als de functie ingeschakeld is, wordt bij het selecteren van een contactpersoon in de Contacten van de handset de frase voorgelezen die voor het contact is opgeslagen.

- ▶  ▶ ... met  **Toegankelijkheid selecteren** ▶ OK ▶  **Contacten oplezen** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

LED-oproepsignaal





Als deze functie is ingeschakeld, dan knippert bij een inkomende oproep het seinlicht boven op de handset.

- ▶  ▶ ... met  **Toegankelijkheid selecteren** ▶ OK ▶  **LED oproep sign.** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

Vertrouwde beller

(alleen achter een basisstation Gigaset E720/E720A)

Als deze functie geactiveerd is, worden alle oproepen van contactpersonen die in Contacten van de handset zijn opgeslagen, optisch gesignaleerd door een opvallende, groene achtergrondkleur van het display. Overige oproepen worden afhankelijk van het gekozen kleurenschema met een zwarte of witte achtergrond weergegeven.

- ▶  ▶ ... met  **Toegankelijkheid selecteren** ▶ OK ▶  **Vertrouwde beller** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

Eenvoudig menu

U kunt zelf bepalen, welke functies in het menu worden weergegeven. U kunt de volgende submenu's weergeven of onderdrukken:

Handsetadreslijst, Basisadreslijst, Oproeplijsten, Antwoordapparaat, Noodoproep, Wekker, Geluidsinstellingen, Instellingen, Bluetooth, Extra functies, Services selecteren, Toegankelijkheid, Berichten

▶ ▶ ... met **Toegankelijkheid selecteren** ▶ OK ▶ **Eenvoudig menu** ▶ OK

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Wijzigen** = ingeschakeld

Functie weergeven/onderdrukken:

▶ **Menu** ▶ OK ▶ ... met submenu selecteren ▶ ... met **Weergeven/Verbergen** selecteren

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Als u **Toegankelijkheid** onderdrukt, wordt in het menu hiervoor **Eenvoudig menu** weergegeven. U kunt hiermee uw instellingen voor het menu op elk gewenst moment weer aanpassen.

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2020						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ ... met **Aanvullende functies** selecteren ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... met gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens
 Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Datum invoeren: ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met nieuwe datum invoeren
- Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten van de afspraak invoeren
- Beschrijving invoeren:
 - ▶ **Tekst** ▶ ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)
- Signalering instellen: ▶ **Ringtone** ▶ ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen
- Gegevens voor de afspraak invoeren:
 - ▶ ... met achtereenvolgens **Datum**, **Tijd**, **Tekst** en **Ringtone** selecteren ▶ ... telkens met of waarde instellen ▶
- Opslaan**
- Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ▶ Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.




Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

▶ Berichttoets  indrukken ▶  Herinneringen: ▶ OK ▶ ... met  evt. door de lijst bladeren







of

▶  ▶ ... met   Aanvullende functies selecteren ▶ OK ▶  Gemiste alarmen ▶ OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ▶ Wissen

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

▶  ▶ ... met   Aanvullende functies selecteren ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶ ... met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met  afspraak selecteren ... opties:


Details van de afspraak weergegeven:

▶ Weergvn ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ▶ Weergvn ▶ Wijzigen

of ▶ Opties ▶  Contactp. bewerken ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

▶ Opties ▶  Inschakelen/Uitschakelen ▶ OK

Afspraak wissen: ▶ Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

▶ Opties ▶  Alle afspraken wis. ▶ OK ▶ Ja

Timer

Timer instellen (countdown)


▶  ▶ ... met   Aanvullende functies selecteren ▶ OK ▶  Timer ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ Inschakelen: ... met  Aan of Uit selecteren

Tijd instellen: ▶  **Duur** ... met  uren en minuten voor de timer invoeren
Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)

Timer opslaan: ▶ **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool  en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

Alarm uitschakelen/herhalen

Alarm uitschakelen: ▶ **Uit**

Alarm herhalen: ▶ **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ▶ Eventueel een andere tijd instellen ▶ **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.



Wekker in-/uitschakelen en instellen



▶  ▶ ... met   **Wekker** selecteren ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan** of **Uit** selecteren

Wektijd instellen: ▶  **Tijd** ▶ ... met  uur en minuten invoeren

Dag instellen: ▶  **Frequentie** ▶ ... met  tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen

Volume instellen: ▶  **Weksignaal volume** ▶ ... met  volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen:

▶  **Melodie** ▶ ... met  ringtone voor de wekoproep selecteren

Gegevens voor wekoproep invoeren:

▶ ... met  achtereenvolgens **Tijd**, **Frequentie**, **Weksignaal volume** en **Melodie** selecteren ▶ ... telkens met  of  waarde instellen ▶ **Opslaan**

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool  en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ► **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ► **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief. Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- Gevoeligheid controleren.
- Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ met **Aanvullende functies selecteren** ▶ OK ▶ **Ruimtebewaking** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Bestemming invoeren:

- ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern** selecteren

Extern: ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren

of nummer uit Contacten selecteren: ▶

Intern: ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ OK

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren


Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶ **Gevoeligheid** ▶ ... met **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Ruimtebewaking
ingeschakeld

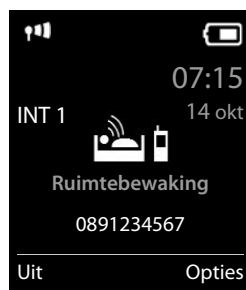

Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: → pag. 42






ECO DECT

(afhankelijk van het basisstation)

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen







▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶ Wijzigen ( = uitgeschakeld)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  DECT uit ▶ Wijzigen ( = ingeschakeld)



Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display signaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangeelde handsets worden ingevoerd.

Voor één enkele handset

- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display signaleerd

Voor alle handsets

(alleen op sommige Gigaset-basisstations)

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** = ingeschakeld ▶ ... met **Beveiligingsmode** selecteren:
Geen Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave.
 - Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
 - Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Alleen bekende bellers doorverbinden

(alleen achter een basisstation Gigaset E720/E720A)



De systeem-PIN is **niet** ingesteld op 0000 (instelling bij levering).

Alleen bellers die in Contacten zijn opgeslagen, worden doorverbonden.

- ▶ ▶ ... met **Services** selecteren selecteren ▶ OK ▶ **Alleen vrienden** ▶ **Wijzigen** = ingeschakeld

Als de functie is ingeschakeld, wordt in het display het symbool weergegeven.



Als een van uw contacten zijn telefoonnummer wijzigt, moet dit nummer ook in Contacten worden aangepast. **Anders ontvangt u van dit contact geen oproepen meer.**

Blokkeerlijst

(alleen op sommige Gigaset-basisstations: → www.gigaset.com/compatibility)

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokkering** geselecteerd is.

Blokkeerlijst weergeven/bewerken






- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:








- ▶ **Nieuw** ▶ ... met nummer invoeren ▶ **Opslaan**

Vermelding wissen: ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶  **Beveiligingsmode** ▶ OK ▶ ... met  gewenste soort beveiliging selecteren:

- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokking** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

SMS (tekstberichten)



De functie NummerWeergave is vrijgegeven.

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **Sms** alleen uit de vermelding **Instellingen**.



SMS-berichten kunnen ook via VoIP worden verstuurd en ontvangen. De lijnen voor het versturen van SMS-berichten moeten expliciet worden gedefinieerd.

SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde SMS** verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: **405(2)**.

▶ ▶ ... met **Berichten** selecteren ▶ OK ▶ **SMS** selecteren ▶ OK
... vervolgens

SMS-bericht schrijven:

▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ▶ ... met SMS-tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

▶ Verbindingstoets indrukken

of ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK

Nummer invoeren: Uit Contacten: ▶ ▶ ... met nummer selecteren ▶ OK

of ▶ ... met nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen:

▶ **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **Berichten** selecteren ▶ OK ▶ **SMS selecteren** ▶ OK ▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK
- ... vervolgens
- Adres invoeren:
 - ▶ ... met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren
 - of
 - ▶ **Opties** ▶ **E-mailadr. invoegen** ▶ ... met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ OK
- Tekst schrijven:
 - ▶ ... met SMS-tekst voltooien
- Versturen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ OK ▶ ... met nummer van de emaildienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ **Verstuur** ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ ... met **Berichten** selecteren ▶ OK ▶ **SMS selecteren** ▶ OK ▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ▶ ... met SMS schrijven ▶ **Opties** ▶ **Opslaan** ▶ OK

SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken



- ▶ ▶ ... met **Berichten** selecteren ▶ OK ▶ **SMS selecteren** ▶ OK ▶ **Outbox** ▶ OK ▶ ... met opgeslagen SMS-bericht selecteren
- ... opties:
- SMS-bericht in Outbox lezen:
 - ▶ **Lezen**
- Wijzigen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Bewerken** ▶ OK
- SMS-bericht versturen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ OK
- Vermelding wissen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ OK
- Outbox leegmaken:
 - ▶ **Opties** ▶ **Lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja

SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als **één** SMS-bericht worden weergegeven.



SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verzonden.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knippen van de berichttoets  en een signaaltoon.

Inbox openen

Met berichttoets:

-  ▶ ... de berichtenlijst wordt geopend
In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten
Lijst openen: ▶ ... met  SMS: selecteren ▶ OK




Via het SMS-menu:

- ▶  ▶ ... met   Berichten selecteren ▶ OK ▶  SMS selecteren ▶  Inbox ▶ OK



Elke vermelding in de lijst bevat:

- het nummer resp. de naam van de afzender,
- de inkomende lijn waaraan het SMS-bericht is geadresseerd,
- ontvangstdatum en tijd.

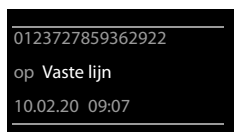

Functies van de Inbox

Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ▶ ... met  SMS-bericht selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- ▶ Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK







Nummer opslaan in Contacten:

- ▶ Opties ▶  Naar Contacten ▶ OK

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:

- ▶ Opties ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

SMS-bericht lezen en beheren




►  ► ... met  **Berichten** selecteren ► OK ►  SMS selecteren ►  **Inbox** ► OK ► ... met  SMS-bericht selecteren ►  **Lezen**

... opties:

SMS-bericht beantwoorden:

► **Opties** ►  **Antwoorden** ► OK




SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:

► **Opties** ►  **Bewerken** ► OK ► ... met  tekst bewerken ► **Opties** ►  **Tekst doorsturen** ► OK

SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:


► **Opties** ►  **Tekst doorsturen** ► OK



Tekst weergeven met een andere tekenset:

► **Opties** ►  **Tekenset** ► OK ► ... met  tekenset selecteren ► **Selectie** ( = geselecteerd)

Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.

- Nummer opslaan in Contacten: ► 


Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.
- Nummer kiezen: ► **Verbindingstoets**  indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ► ... met  zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

► In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

SMS met vCard










De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ► **Weergvn** ► **Opslaan**

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

- ▶  ▶ ... met   **Berichten** selecteren ▶ OK ▶  **SMS** selecteren ▶ OK ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Notificatie** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)
- ... vervolgens
- Nummer invoeren: ▶ **Aan** ... met  nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ▶  **Gemiste oproepen** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Antwoordapparaat: ▶  **Ber. op antw.app.** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.











SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerkaanbieder.

SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.

SMS-centrale invoeren/wijzigen / Verzendcentrale instellen

- ▶  ▶ ... met   **Berichten** selecteren ▶ OK ▶  **SMS** selecteren ▶ OK ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **SMS-centrales** ▶ OK ▶ ... met  **SMS-centrale** selecteren (= actuele centrale) ▶ **Wijzigen**
- ... vervolgens
- SMS-centrale inschakelen:
 - MijnCentrale:** ... met  **Ja of Nee** selecteren (**Ja** = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)
- Nummer van de SMS-dienst invoeren:
 - ▶  **Nummer van de SMS-centrale** ▶ ... met  nummer invoeren

Uitgaande lijn selecteren:

- ▶  **Stuur via** ▶ ... met  vaste lijn of VoIP-lijn selecteren waarmee de SMS-berichten moeten worden verzonden.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.

Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox.







Als de geselecteerde uitgaande lijn uit de configuratie wordt verwijderd, dan wordt de vaste telefoonverbinding gebruikt.

SMS-berichten en telefooncentrales

- Het **meegestuurde telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (CLIP).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.

Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk SMS-bericht dat via het vaste telefoonnet binnenkomt, wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

▶  ▶  ▶  0  5  1  9 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv. 1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken:

▶  ▶ **OK**

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering):

▶  ▶ **OK**

Problemen met SMS-berichten oplossen

- E0 Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
 - ▶ Functie laten vrijschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
 - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
 - ▶ Voer het nummer in (→ pag. 51).

SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
 - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer

- De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.
 - ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen.

SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijschakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
 - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het aansluiten van een Bluetooth-headset of -hoortoestel.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- Een Bluetooth-headset of -hoortoestel



De headset/het hoortoestel beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.

Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding met de headset tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.

- Tot 5 data-apparaten (PC's, tablets of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC.

Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regio-nummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen

Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

► ► ... met **Bluetooth** selecteren ► OK ► **Inschakelen** ►

Wijzigen = ingeschakeld

Als het regionummer nog niet opgeslagen is: ► ... met regionummer invoeren ► OK

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus op de handset aangegeven met het symbool .

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-mode en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.

Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Headset zoeken / Datatoestel zoeken** ▶ OK ... het zoeken wordt gestart (kan tot 30 seconden in beslag nemen) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:
 - Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶ **Apparaat vertrouwen** ▶ OK ▶ ... met PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen
 - Informatie weergeven:
 - ▶ ... eventueel met toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven
 - Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ OK
 - Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool
 - Bluetooth-headset
 - Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

Vermeldingen bewerken

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ... opties:
 - Vermelding weergeven:
 - ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met OK
 - Toestel afmelden: ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ OK
 - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ OK ▶ ... met naam wijzigen ▶ **Opslaan**



Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".


Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

Weigeren:

▶ Verbreekttoets  kort indrukken

Accepteren:






▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ **OK** ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... vervolgens

toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: ▶ **Ja**

Toestel tijdelijk gebruiken: ▶ **Nee** ... de Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het wordt uitgeschakeld

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶  **Eigen toestel** ▶ **OK** ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset instellen

Taal wijzigen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok en infodiensten.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... vervolgens Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand

Weergeven van infodiensten als screensaver

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)











Infodiensten zijn via de webconfigurator ingeschakeld.








Het toestel beschikt over een internetverbinding.

Voorbeeld: weerbericht instellen als screensaver

Infodiensten instellen als screensaver








- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  **Inschakelen: Aan** selecteren ▶  **Keuze** ▶ ... met  **Infodiensten als screensaver** selecteren ▶ **Opslaan**

Plaatsen selecteren:

- ▶  ... met   **Aanvullende functies** selecteren ▶  **Infocenter** ▶  **Weer** ▶ OK ▶  **Plaats toevoegen** ▶ OK ▶ ... met  plaatsnaam aangeven ▶ OK ... er verschijnt een lijst met plaatsen met deze naam ▶  **Plaats selecteren** ▶ OK ▶ **Opslaan**

U kunt meerdere plaatsen selecteren. Als u alle gewenste plaatsen heeft geselecteerd: ▶ ... met <- terug

Screensaver inschakelen:

- ▶  ... met   **Aanvullende functies** selecteren ▶  **Infocenter** ▶  **Screensaver** ▶ OK ▶  **Weer** ▶ OK ▶ ... met  plaats selecteren ▶ **Opslaan**








Het aanbod van infodiensten voor het toestel is ingesteld op de Gigaset.net-server. Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

Infoticker in-/uitschakelen

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)






De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Infoticker** ▶ **Wijzigen** = ingeschakeld)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het rustdisplay een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.







Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Grote letters** ▶ **Wijzigen** = ingeschakeld)

Kleurenschema










Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met  gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Verlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
 - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting tijdens een gesprek:
 - ▶  **Gespreksstatus** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Tonen en signalen








Volume automatisch instellen

(alleen achter een basisstation Gigaset E720/E720A)



Het volume van het oproepsignaal is **niet** ingesteld op crescendo (→ pag. 61).



De telefoon kan het volume van de handset en het oproepsignaal automatisch aan het omgevingsvolume aanpassen. Hierbij kunt u de gevoeligheid instellen waarmee het toestel op de veranderingen in het geluidsniveau moet reageren (**Zeer hoog**, **Hoog**, **Gemiddeld**, **Laag**, **Zeer laag**).

- ▶  ▶ ... met  **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Slim volume** ▶ OK ▶  **Slim volume oortelef. / Slim volume ringtoon** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen: ▶  **Aan of Uit** selecteren
- Gevoeligheid instellen:
 - ▶  **Gevoeligheid** ▶  Level selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

- ▶  **Gesprekvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.






Boost (Functie Extra luid) in-/uitschakelen: ▶ Boost-toets aan de rechterkant van de handset indrukken

In de ruststand

- ▶  ▶ ... met   **Geluidinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Gesprekvolume** ▶ **OK** ... vervolgens
- Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen
- Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶  ▶ ... met   **Geluidinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Akoest. profielen** ▶ **OK** ▶  **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ **OK** ▶ ... met  profiel selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of **Profiel 2**

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.

- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Toets **lang** indrukken ... op de statusregel verschijnt

Oproepsignaal permanent inschakelen

- ▶ Toets **lang** indrukken

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreektoets** indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Stertoets **lang** indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets **lang** indrukken

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Attentietonen** ▶ OK ▶ Attentietonen selecteren ▶ met **Aan of Uit** selecteren ▶ **Opslaan**

U kunt de volgende attentiesignalen selecteren:

Toets signaal	Toon bij indrukken van een toets
Bevestiging	Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht
Batterijsignaal	Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden)
Buiten bereik	Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** = ingeschakeld

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.

Snelle toegang tot nummers en functies

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen en tot kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.



De cijferstoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijferstoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijferstoets **kort** indrukken ▶ displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ ... evt. met nummer selecteren ▶ OK
... de contactpersoon is onder de cijferstoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties: Programmering wijzigen:

- ▶ ... Contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

- ▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaytoets in de ruststand al geprogrammeerd met een **functie**. Onder de rechter displaytoets is de functie Berichten geprogrammeerd; u kunt de programmering van de linker displaytoets aanpassen.

- ▶ In de ruststand de linker displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ ... met functie selecteren ▶ **OK** ... de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd

Mogelijke functies: **Wekker, Nummerherhaling, Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies...**



De beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het basisstation.

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶ Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Naam van een verbinding (lijn) wijzigen








(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Verbindingen** ▶ **OK** ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ▶ ... met verbinding selecteren ▶ **OK** ▶ **Naam verbinding** ▶ **OK** ▶ ... met naam van de verbinding wijzigen ▶ **Opslaan**

Handsets aan een verbinding (lijn) toewijzen

(alleen achter een CAT-iq-router)







Aan een verbinding kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een verbinding worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze verbinding zijn toegewezen.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Toegew. handsets** ▶ ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶ ... met  handset selecteren ▶ **Wijzigen** (= handset is toegewezen)

Meervoudige oproepen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)







Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Multi-opr.** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Intern bijschakelen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Inbreken** ▶ OK ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Handset-update

De handset ondersteunt het actualiseren van de firmware via de DECT-verbinding met het basisstation/de router (SUOTA = Software Update Over The Air).



Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, moet deze functie ook ondersteunen (→ www.gigaset.com/compatibility)

Zodra een nieuwe firmware voor de handset beschikbaar is, wordt een melding weergegeven.

► Firmware-update starten met Ja.

Firmware-update handmatig starten:

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Systeem** ► OK ► **Handsetupdate** ► OK ► **Updaten** ► OK ► OK ... als er een nieuwe firmware beschikbaar is, dan wordt de update gestart



De update-procedure kan tot 30 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd is uw handset slechts beperkt inzetbaar.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen teruggedraaien.

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Systeem** ► OK ► **Herstel handset** ► OK ► Ja ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

Bijlage

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Neem bij vragen over DSL-toegang of over VoIP-toegang contact op met de betreffende serviceprovider.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E720HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/privacy-policy.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	300 / 170 *
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	130 / 95*
Laadduur In lader (uren)	8,0

* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,50 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,50 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
CAT-iq-standaard	Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Bluetooth radiofrequentie	2402-2480 MHz
Bluetooth zendvermogen	4 mW pulsvermogen

Netadapter

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ĩ	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß	ş			
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Spatie









2) Enter

Symbolen op het display



De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld knippert : antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Bluetooth ingeschakeld
	Headset/hoortoestel via Bluetooth verbonden
	Datatoestel via Bluetooth verbonden
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0 % - 100 %

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen






Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)






Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbol	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken
	Herinneringsoproep afspraak

Symbol	Betekenis
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer
	Antwoordapparaat neemt op (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

Overige symbolen op het display

Symbol	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)
	Informatie

Symbol	Betekenis
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...
	Doorkiezen bij noodsituatie ingeschakeld
	Boost ingeschakeld
	Functie Alleen vrienden ingeschakeld

Index

A	
Aanmelden (handset)	11
Afspraak	
gemiste	38
gemiste weergeven	38
instellen	37
signaleren	38
Alarm (babyfoon) uitschakelen	42
Alarm (timer) in-/uitschakelen	40
Alarm annuleren	42
Antwoordapparaat	21
Attentiesignalen	62
Attentietoon (piep)	61
Automatisch beantwoorden	62
B	
Babyfoon	41
inschakelen	42
Babyfoon uitschakelen	42
Batterij	
laden	10
plaatsen	10
Batterijen	
laadniveau	74
Beller	
vertrouwd	36
Berichtenlijsten	28
Berichttoets	3
lijst openen	49
Beste basisstation	11
Blokkeerlijst	45
telefoonnummer uit de oproepenlijst overnemen	46
Bluetooth	54
contacten versturen (vCard)	26
inschakelen	54
lijst met bekende toestellen	55
toestellen aanmelden	55
toestellen afmelden	55
toestelnaam wijzigen	56
Boost	13
Boost-toets	3
C	
Cijfer invoeren	17
Cijfertoets programmeren	62
Contact	
frase opnemen	24
voorlezen	36
Contact met vloeistoffen	71
Contacten	22
contactpersoon	22
contactpersoon aanmaken	22
contactpersoon selecteren	23
contactpersoon/lijst naar handset sturen	25
nummer overnemen	24
openen	22
vCard versturen (Bluetooth)	26
versturen naar handset	26
volgorde van contactpersonen	24
vrije ruimte	24
zoeken	23
Corrigeren van onjuiste invoer	17
Countdown (timer)	40
Customer Care	66
D	
DECT-sigitaal	
reduceren	43
Direct doorkiezen	33
inschakelen/uitschakelen	34
procedure	35
telefoonnummer	34
Disclaimer	69
Display	
displaytaal wijzigen	57
gebroken	7
instellen	57
kleurenschema	59
screensaver	57
verlichting	59
Displaytoetsen	3, 15
programmeren	62
symbolen	74
Doorkies-PIN	33
Draadloze module uitschakelen	43
E	
ECO DECT	43
Eenvoudig menu	37
Eerste oproepsignaal onderdrukken	52
E-mailadres	48
F	
Firmware-update	65
Flash invoeren	3
Frase	
bij inkomende oproep	36
taal	35
telefoonnummer	36
voor contact opnemen	24
voor contactpersoon	36

G			
Garantie	67	Intern bijschakelen	64
Garantiecertificaat	67	Internetverbinding	
Gebroken display	7	Uitval	7
Gebruiksduur van de handset	72	Inzameling van afval en oude apparaten	70
Geen belemmeringen zie Toegankelijkheid			
Geen DECT-sigitaal	43	K	
Geen signalering van oproepen		Kalender	37
anonieme	44	Kiezen	
blokkeerlijst	45	met de snelkiestoetsen	62
Gegevensbescherming	69	uit Contacten	18
Gehoorapparaten	7	uit de nummerherhalingslijst	19
Gemiste verjaardagen/afspraken	38	uit de oproepenlijst	19
Gesprek		Klantenservice	66
extern	18	Kleine letters/hoofdletters	17
Gevoeligheid		Kleurenschema	59
volume	59	Koppelen, zie SMS	
Goedkeuring	69		
Groot lettertype	58	L	
H		Laadduur van de handset	72
Handset		Laadniveau van de batterijen	74
aanmelden	11	Lader (handset)	
als babyfoon gebruiken	41	plaatsen	9
displaytaal	57	LAN-verbinding	
displayverlichting	59	Uitval	7
groot lettertype	58	LED	3
handsetvolume	20, 60	Lijn	63
handsfree-volume	20, 60	handset toewijzen	64
in gebruik nemen	10	naam wijzigen	63
in-/uitschakelen	13	Lijst	
instellingen wijzigen	57	bekende toestellen (Bluetooth)	55
kleurenschema	59	SMS-Inbox	49
lader aansluiten	9	SMS-Outbox	48
microfoon uitschakelen	20	Luidspreker	20
ruststand	17		
update	65	M	
verbinding toewijzen	64	Maximum bereik	43
voor ruimtebewaking (babyfoon)		Medische apparatuur	8
gebruiken	41	Meervoudige oproepen	64
Handsetprofielen	60	Menu	
Handsetvolume	20	eenvoudig	37
Handsfree		volledig	37
toets	3	Menu-toets	15
Handsfree-profielen	60	Microfoon	
Handsfree-telefoneren	20	in-/uitschakelen	20
Handsfree-toets	20	Microfoon van handset uitschakelen	20
Handsfree-volume	20	Milieu	70
Headset (Bluetooth)	54		
Hekjetoets	3	N	
Hoofdletters/kleine letters	17	Navigatietoets	3, 15
HX	1	Netadapter	7
I		Niet storen	44
In gebruik nemen, handset	10	tijdsturing	44
Inbox (SMS)	49	Nieuwe berichten weergeven	28
Inhoud van de verpakking	9	Noodoproep	
		niet mogelijk	7
		Noodsituatie	
		doorkiesnummer	33

Nummer		gekoppeld	47
opslaan in Contacten	22	Inbox	49
overnemen in Contacten	24	lezen	50
Nummerherhalingslijst	19, 27	naar e-mailadres versturen	48
<hr/>			
O		ontvangen	49
Onderhoud van het toestel	71	Outbox	48
Onjuiste invoer corrigeren	17	schrijven/versturen	47
Ontvangststerkte	74	tijdelijk opslaan	48
Oproep beantwoorden	62	vCard	50
Oproep, anoniem		wissen	50
geen signalering	44	zelf fouten oplossen	53
Oproepblokkering	46	SMS-berichten	
Oproepenlijst		achter telefooncentrales	52
beller terugbellen	27	SMS-centrale	
kiezen uit de	19	instellen	51
nummer overnemen in Contacten	28	nummer wijzigen	51
openen	27	SMS-notificatie	51
vermelding	27	Snelkiestoets A	3
vermelding wissen	28	Snelkiestoetsen	14
wissen	28	Snelkiestoetsen B tot D	3
Oproepenlijsten	27	Snelkiezen	18, 62
Oproepsignaal		nummers opslaan	14
eerste onderdrukken	52	toetsprogramming opslaan/wijzigen	14
onderdrukken	52	SOS-noodoproep	30
tijdsturing	44	afbreken	31
volume	61	inschakelen/uitschakelen	33
wijzigen	61	procedure	31
Oproepsignaal in-/uitschakelen	61	SOS-nummer	30
Oproepsignaal, optisch	36	opslaan	32
Oproepsignalen	61	wijzigen	33
Outbox (SMS)	48	wissen	33
Overzicht		SOS-toets	30, 31
handset	3	Speciale tekens invoeren	17
<hr/>			
P		Standaardinstellingen van de handset	
Piep (attentietoon)	61	herstellen	65
Problemen oplossen		Statusbalk	3
SMS	53	symbolen	74
<hr/>			
R		Stertoets	3
Ringtone		SUOTA	65
ringtone voor interne/externe oproepen	61	Symbolen	
R-toets	3	nieuwe SMS	49
Ruimtebewaking (babyfoon)	41	op displaytoetsen	74
Ruststand, terugkeren naar de	17	signalering	75
<hr/>			
S		statusbalk	74
Schrijven (SMS)		timer	40
versturen	47	weergave van nieuwe berichten	28
Screen saver	57	wekker	40
Seinlicht	3	Symbolen op het display	74
Signalering, symbolen	75	<hr/>	
Sluimerstand (wekker)	41	T	
SMS	47	Taal voor de frasen	35
centrale	51	Taal, display	11, 57
fouten herstellen	53	Tabellen met tekensets	73
<hr/>			
		Technische gegevens	72
		Tekst invoeren	17
		Telefoneren	
		extern	18

Telefoonboek	
nummer kiezen	18
Telefooncentrale	
SMS-berichten	52
Telefoonnummer	
bij het invoeren voorlezen	36
bij inkomende oproep voorlezen	36
voor doorkiezen	34
Tijdschakeling voor externe oproepen	44
Timer	39
Toegankelijkheid	35
Toestel	
bedienen	13
Toestel aanmelden (Bluetooth)	55
Toestel in gebruik nemen	9
Toestellen afmelden (Bluetooth):	55
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	56
Toets 1	
snelkiestoets antwoordapparaat	3
snelkiestoets voicemail	3
Toets programmeren	62
Toetsblokkering in-/uitschakelen	13
Toetsen	
boost-toets	3
displaytoets	3, 15
handsfree	20
handsfree-toets	3
hekjetoets	3
menu	15
navigatietoets	3, 15
R-toets	3
snelkiestoets antwoordapparaat	3
snelkiestoets voicemail	3
stertoets	3
toets 1	3
verbindingstoets	3
verbreektoets	18
Trema's invoeren	17
U	
Uitval	
Internetverbinding	7
LAN-verbinding	7
V	
vCard (SMS)	50
Veiligheidsinstructies	7
Verbindingstoets	3
Verbreektoets	18
Verjaardag zie Afspraak	
Verkort kiezen zie snelkiezen	
Versturen	
alle contactpersonen naar handset	26
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	23
VIP-ringtone	23
Vloeistoffen	71
Voicemailmelding weergeven	28
Volume	
automatisch instellen	59
boost	13
handset	60
handsfree-/handsetvolume	20
handsfree-volume handset	60
luidspreker	60
Vrije ruimte in Contacten	24
W	
Weergave	
gemiste afspraak/verjaardag	38
melding van voicemail	28
vrije ruimte in Contacten	24
Wekker	40
in-/uitschakelen	40
Wekoproep	41
Wijzigen	
displaytaal	57
handsetvolume	60
handsfree-volume	60
Z	
Zoeken in Contacten	23

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com