

Gigaset

GL590

Τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης
θα βρείτε στη διεύθυνση
www.gigaset.com/manuals



Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση	4
Μπροστινή πλευρά	4
Πίσω πλευρά	5
Προβολή στις οδηγίες χρήσης	6
Υποδείξεις ασφαλείας	8
Πρώτα βήματα	13
Περιεχόμενο συσκευασίας	13
Θέση σε λειτουργία	13
Χειρισμός της συσκευής	16
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου	16
Ενεργοποίηση οθόνης	16
Πλήκτρο ελέγχου	16
Πλήκτρα επιλογής	17
Γραμμή κατάστασης	18
Καθοδήγηση στο μενού	19
Εισαγωγή κειμένου	20
Πραγματοποίηση κλήσεων	21
Κλήσεις	21
Αποδοχή κλήσης	23
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις	23
Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας	25
Εκτροπή κλήσεων	26
Φραγή κλήσεων	27
Λίστες κλήσεων	27
Τηλεφωνικός κατάλογος	29
Τηλεφωνητής	33
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)	34
Συναγερμός SOS	34
Κλήση SOS	34
Μήνυμα SOS	35
SMS (μηνύματα κειμένου)	36
Σύνταξη και αποστολή SMS	36
Λίστες SMS	37

Ενδιάμεση αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)	38
Απεσταλμένα μηνύματα	38
Εξερχόμενα	39
Λήψη SMS	39
Ρυθμίσεις SMS	40
Άλλες εφαρμογές	42
Bluetooth	42
Ημερολόγιο	45
Αριθμομηχανή	47
Ξυπνητήρι	48
Ειδικές υπηρεσίες παρόχου	49
Κάρτα μνήμης	49
Κάμερα και προεπισκόπηση εικόνων	52
Ραδιόφωνο	56
Ρυθμίσεις	58
Ημερομηνία και ώρα	58
Γλώσσα	59
Αποδοχή κλήσεων	59
Ήχοι και σήματα ειδοποίησης	59
Οθόνη και πληκτρολόγιο	63
Κάρτες SIM	66
Κλείδωμα τηλεφώνου	67
Φωνητική αναγγελία	69
Περαιτέρω ρυθμίσεις κλήσης	70
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	70
Εξυπηρέτηση πελατών	71
Εγγύηση	71
Υποδείξεις κατασκευαστή	74
Εξουσιοδότηση	74
Απόβλητα και προστασία του περιβάλλοντος	74
Τεχνικά χαρακτηριστικά	76
Αξεσουάρ	76
Επισκόπηση μενού	78
Ευρετήριο	85

Συνοπτική παρουσίαση

Μπροστινή πλευρά



- 1 **Ακουστικά**
- #2 **Γραμμή κατάστασης** (→ σελ. 18)
- 3 **Πάροχος δικτύου για κάρτα SIM 1 και κάρτα SIM 2**

- 4 **Ώρα** (→ σελ. 58)
- 5 **Ημερομηνία** (→ σελ. 58)
- 6 **Λειτουργίες οθόνης** (→ σελ. 17)
- 7 **Πλήκτρα επιλογής** (→ σελ. 17)
Επιλογή λειτουργιών οθόνης, ανάλογα με την κατάσταση χρήσης
- 8 **Πλήκτρο απάντησης**
Αποδοχή κλήσης, επιλογή αριθμού, άνοιγμα λίστας κλήσεων
- 9 **Πλήκτρα άμεσης κλήσης** (→ σελ. 22)
Αριθμοί ταχείας κλήσης
- 10 **Πλήκτρο αστερίσκου**
Εισαγωγή * ή + (για διεθνείς κλήσεις)
- 11 **Πλήκτρο ελέγχου** (→ σελ. 16)
Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου, άνοιγμα μενού SMS, πλοήγηση σε μενού και λίστες
- 12 **Πλήκτρο τερματισμού / ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, πίσω στο μενού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής
- 13 **Πλήκτρο δίεσης**
Μεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δόνησης (πατήστε παρατεταμένα)
- 14 **Υποδοχή Micro-USB**
Συνδέστε το καλώδιο USB για τη μεταφορά δεδομένων ή για φόρτιση

Πίσω πλευρά



15 Κάμερα





16 Φλας κάμερας

17 Πλήκτρο SOS

Πραγματοποίηση κλήσης ανάγκης





Προβολή στις οδηγίες χρήσης











Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.

Διαδικασίες

Παράδειγμα: Ρύθμιση γλώσσας οθόνης

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις γλώσσας** ▶ **OK** ▶ **Γλώσσα** ▶ **Επιλογή** ▶  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ **OK** (● = επιλεγμένη)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ Μενού	Πατήστε το δεξιό πλήκτρο επιλογής Μενού
▶  Ρυθμίσεις ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στο υπομενού Ρυθμίσεις . Πατήστε το πλήκτρο επιλογής OK .
▶  Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στο υπομενού Ρυθμίσεις τηλεφώνου . Πατήστε το πλήκτρο επιλογής OK .
▶  Ρυθμίσεις γλώσσας ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στο υπομενού Ρυθμίσεις γλώσσας . Πατήστε το πλήκτρο επιλογής OK .
▶  Γλώσσα ▶ Επιλογή	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στην καταχώρηση Γλώσσα . Πατήστε το πλήκτρο επιλογής Επιλογή .
▶  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής OK . ● = επιλεγμένο, ○ = μη επιλεγμένο

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες υποδείξεις. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης βλαβών στη συσκευή, όπως και παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής.

Γενικές υποδείξεις

- Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα γνήσια παρελκόμενα της Gigaset για το κινητό σας τηλέφωνο. Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο κινητό τηλέφωνο και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Γνήσια παρελκόμενα διατίθενται από την εξυπηρέτηση πελατών της Gigaset (βλ. Εξυπηρέτηση πελατών → σελ. 71).
- Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι υδατοστεγανό. Επομένως, η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν πρέπει να φυλάσσονται ή να φορτίζονται σε υγρά περιβάλλοντα (π.χ. μπάνιο, ντους, κουζίνα). Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά γενικά μπορεί να περιέχουν μέταλλα, τα οποία μπορεί να διαβρώσουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Κατά τη φόρτιση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και ζημιών.
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία φόρτισης και λειτουργίας: 10-40° C. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προκαλέσουν βλάβη στη μπαταρία, και να οδηγήσουν σε παραμόρφωση ή τήξη πλαστικών μερών. Σε περίπτωση χρήσης ή φύλαξης του κινητού τηλεφώνου σε θερμοκρασίες παγετού, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωμα στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστραφεί το ηλεκτρονικό κύκλωμα.
- Το κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να φυλάσσεται σε περιοχές με συγκέντρωση σκόνης ή ρύπων. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του κινητού τηλεφώνου.
- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και τηρείτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Στις περιοχές με κίνδυνο έκρηξης περιλαμβάνονται, επίσης, οι περιοχές στις οποίες συνιστάται κανονικά η απενεργοποίηση των κινητήρων οχημάτων. Σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκύψει έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω σπινθηρισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί και ενδεχομένως κίνδυνος για τη ζωή. Τέτοιες περιοχές είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: πρατήρια καυσίμων, χημικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, επιφάνειες κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή λεπτά σωματίδια (π.χ. σωματίδια σκόνης ή μεταλλικής σκόνης).
- Απαγορεύεται η βραχυκύκλωση, αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση του κινητού τηλεφώνου – υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή πρόκλησης βλάβης στον φορτιστή.

Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης



Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση ακατάλληλης αντικατάστασης της μπαταρίας.

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες (κεφάλαιο Απόβλητα και προστασία του περιβάλλοντος → σελ. 74).

- Μην καίτε και μη θερμαίνετε ποτέ τις μπαταρίες, και μην τις απορρίψτε σε περιχές με κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας ή πυρκαγιάς, για την αποφυγή διαρροής υγρών από τη μπαταρία, υπερθέρμανσης, έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μην αποσυναρμολογείτε, συγκολλάτε ή/και τροποποιείτε την μπαταρία. Μην φυλάσσετε την μπαταρία σε περιβάλλον με έντονη μηχανική επίδραση.
- Μην αγγίζετε και μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. κατσαβίδια. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών από τη μπαταρία, και υπερθέρμανσης, έκρηξης ή ανάφλεξης και καύσης της μπαταρίας. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνθλιψη, θέρμανση ή καύση μπαταριών.
- Η επαφή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας με τα μάτια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Αν εισέλθει ηλεκτρολύτης στα μάτια σας, μην τρίβετε τα μάτια με τα χέρια σας. Πλύνετε αμέσως το προσβεβλημένο μάτι με καθαρό νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής του ηλεκτρολύτη με το δέρμα (ή με τα ρούχα), υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Πλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα ρούχα με σαπούνι και καθαρό νερό και απευθυνθείτε ενδεχομένως σε γιατρό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τις μπαταρίες για άλλους σκοπούς, πέραν του προβλεπόμενου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Αν η μπαταρία θερμανθεί, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή παρουσιάσει διαρροή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ή της αποθήκευσης, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε αμέσως με μια νέα μπαταρία για λόγους ασφαλείας.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται κατά τη φόρτιση. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία στο ίδιο ράφι με εύφλεκτα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία για πάνω από 12 ώρες.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μη μιλάτε στο τηλέφωνο και μην καλείτε αριθμούς κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Κατά τη φόρτιση, η πίεξη πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.
- Σε περίπτωση καταιγίδας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη ή αν δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

Ακουστικά



Η υψηλές εντάσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.

Η ακρόαση μουσικής ή η συνομιλία μέσω ακουστικών με υψηλή ένταση είναι ενδεχομένως ενοχλητική και μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην ακοή.

Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφεύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν περπατάτε ή τρέχετε, δώστε προσοχή, ώστε το καλώδιο των ακουστικών να μην περιπλέκεται στο σώμα σας ή σε άλλα αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ακουστικά σε στεγνό περιβάλλον. Ο στατικός ηλεκτρισμός που αναπτύσσεται στα ακουστικά μπορεί να εκφορτιστεί μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης στα αυτιά. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να αποφορτιστεί μέσω επαφής του χεριού με τα ακουστικά ή επαφής με γυμνό μέταλλο πριν τη σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο.

Χρήση σε νοσοκομεία/ ιατρικά μηχανήματα

- Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά κοντά στο προϊόν. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος, π.χ. ιατρεία.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποιο ιατρικό προϊόν (π.χ. βηματοδότη), επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προϊόντος πριν τη χρήση. Αυτός θα σας ενημερώσει για την ευαισθησία της συσκευής σε σχέση με εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας.
- Βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές:
Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του εμφυτεύματος διατηρείται ελάχιστη απόσταση 152 mm. Για τον περιορισμό τυχόν παρεμβολών, χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στην αντίθετη πλευρά από αυτή του εμφυτεύματος. Σε περίπτωση διαταραχών, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο. Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο στην τσέπη του πουκαμίσου σας.
- Ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα:
Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές σε ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Σε περίπτωση διαταραχών, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των προϊόντων.
- Άλλα ιατρικά μηχανήματα:
Αν εσείς ή άλλα άτομα στον χώρο χρησιμοποιούν άλλα ιατρικά μηχανήματα, ενημερωθείτε από τον αντίστοιχο κατασκευαστή αν οι συσκευές αυτές είναι προστατευμένες έναντι σημάτων ραδιοσυχνότητας στον χώρο. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για το ίδιο θέμα.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

- Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο GSM και ενεργοποιημένο. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για να μιλήσετε.
- Ενημερώστε τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.
- Κλείστε το τηλέφωνο, μόνο εφόσον σας δοθεί σχετική οδηγία από τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Παιδιά και κατοικίδια

- Φυλάσσετε το κινητό τηλέφωνο, τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα παρελκόμενα σε σημεία στα οποία δεν τα φτάνουν παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά ή/ και τα κατοικίδια μπορεί να καταπιούν τα μικρά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος πνιγμού και άλλοι κίνδυνοι. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Αεροπλάνα, οχήματα και ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις

- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στο αεροπλάνο. Τηρείτε τους ισχύοντες περιορισμούς και κανονισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στον τεχνικό εξοπλισμό πτήσης. Κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του πληρώματος.
- Κατά την οδήγηση, η ύψιστη προτεραιότητα είναι: ασφάλεια στον δρόμο και ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγείτε μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάρτα SIM, κάρτα μνήμης και καλώδιο σύνδεσης δεδομένων

- Μην αφαιρείτε την κάρτα κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο: Υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δεδομένων και πρόκλησης βλάβης στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης.

Ελαττωματικές συσκευές

- Οι εργασίες εγκατάστασης ή επισκευής των προϊόντων πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
- Απορρίψτε τις ελαττωματικές συσκευές ή παραδώστε τις στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας για επισκευή. Τέτοιες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ασύρματες υπηρεσίες.
- Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού του κινητού τηλεφώνου, π.χ. αν σας πέσει, μπορεί να σπάσει η οθόνη και να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και τα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Τα θραύσματα γυαλιού και πλαστικού μπορεί να τραυματίσουν τα χέρια και το πρόσωπο.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητού τηλεφώνου, της μπαταρίας και των παρελκομένων, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Gigaset για έλεγχο.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες

- Μην κατευθύνετε ποτέ το φλας απευθείας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Όταν το φλας κατευθύνεται πολύ κοντά στα ανθρώπινα μάτια, υπάρχει κίνδυνος προσωρινής τύφλωσης ή πρόκλησης βλάβης στην όραση.
- Αν η συσκευή θερμανθεί, αφήστε την για λίγο στην άκρη και διακόψτε σε αυτό το διάστημα την εκτέλεση του προγράμματος. Σε περίπτωση επαφής με τη θερμή συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ελαφρού ερεθισμού του δέρματος, π.χ. κοκκίνισμα.
- Μη βάφετε το κινητό τηλέφωνο. Το βερνίκι/ η βαφή μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα του κινητού τηλεφώνου και να προκαλέσει ενδεχομένως βλάβες λειτουργίας.

Πρώτα βήματα

Περιεχόμενο συσκευασίας


- ένα κινητό τηλέφωνο Gigaset GL590
- μία βάση φόρτισης
- ένα καλώδιο φόρτισης για φόρτιση από τον Η/Υ και για μεταφορά δεδομένων

Θέση σε λειτουργία

Τοποθέτηση καρτών SIM και κάρτας μνήμης

Μπορείτε να τοποθετήσετε στο κινητό τηλέφωνο δύο κάρτες Mini-SIM και μία κάρτα μνήμης.

- ▶ Βάλτε το νύχι σας στην υποδοχή σε μια γωνία του καλύμματος της συσκευής και τραβήξτε προς τα πάνω.

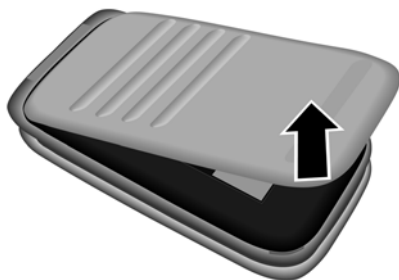

- ▶ Τοποθετήστε την κάρτα/τις κάρτες SIM στις υποδοχές καρτών.



Αν η κάρτα SIM σας είναι πολύ μικρή, ενδεχ. να χρειάζεστε έναν προσαρμογέα κάρτας SIM.

Πρώτα βήματα


Προαιρετικά

- ▶ Τραβήξτε προσεκτικά προς τα εμπρός την υποδοχή και ανοίξτε.
- ▶ Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στις υποδοχές καρτών.
- ▶ Κλείστε την υποδοχή καρτών.



Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο καλύμματος

- ▶ Τοποθετήστε την μπαταρία.
- ▶ Πιέστε προσεκτικά το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.

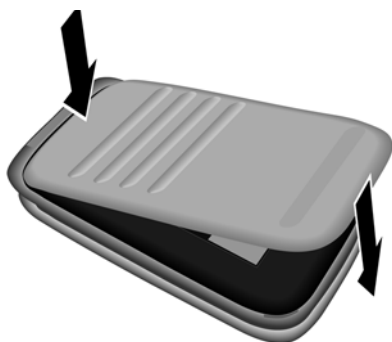

Φόρτιση μπαταρίας


- ▶ Συνδέστε τη βάση φόρτισης στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση φορτίστε πλήρως την μπαταρία στη βάση φόρτισης.



ή


- ▶ Συνδέστε το βύσμα USB του παρεχόμενου καλωδίου φόρτισης.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στο βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης και συνδέστε το σε μια πηγή ρεύματος.




Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν γεμίσει πλήρως το σύμβολο φόρτισης  στην γραμμή συμβόλων.


Χειρισμός της συσκευής

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου

Ενεργοποίηση: ▶ πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο

Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του κινητού τηλεφώνου πατήστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Ξεκλείδωμα κάρτας SIM

▶ Πληκτρολογήστε τον PIN για την κάρτα SIM στο πεδίο πλήκτρων  του κινητού τηλεφώνου ▶ πατήστε το πλήκτρο επιλογής **OK** (→ σελ. 17)

Ενεργοποίηση οθόνης

Ο φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποιήστε ξανά την οθόνη: ▶ πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο





Αλλαγή χρονικού διαστήματος για φωτισμό οθόνης: → σελ. 63

Πλήκτρο ελέγχου






Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει στην πλοήγηση στα μενού και στα πεδία καταχώρησης.

Αναπαράσταση του πλήκτρου ελέγχου στις οδηγίες χρήσης:




-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω ή κάτω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου στο κέντρο

Λειτουργίες του πλήκτρου ελέγχου




Στην κατάσταση αναμονής:

-  Άνοιγμα μενού SMS
-  Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
-  Άνοιγμα μενού



Κατά τη συνομιλία:

-  Αύξηση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ ανοικτή ακρόαση
-  Μείωση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ ανοικτή ακρόαση
-  Άνοιγμα μενού Επιλογές

Σε μενού:

-  Στοιχείο μενού προς τα πάνω
-  Στοιχείο μενού προς τα κάτω
-  Επιβεβαίωση επιλογής, άνοιγμα υπομενού

Κατά την εισαγωγή κειμένου:

-  Ένα πεδίο κειμένου προς τα πάνω
-  Ένα πεδίο κειμένου προς τα κάτω



Οι ρυθμίσεις για την αντιστοίχιση του πλήκτρου ελέγχου στην κατάσταση αναμονής μπορεί να αλλάξουν (→ σελ. 65).

Πλήκτρα επιλογής

Με τα πλήκτρα επιλογής μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.



Χειρισμός της συσκευής

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο επιλογής ... ανοίγει η λειτουργία που προβάλλεται στην οθόνη, π.χ.:

Κατάλογος	Μενού	Ανοίξτε κύριο μενού/υπομενού
Πίσω	OK	Επιβεβαιώστε τη λειτουργία μενού / Αποθηκεύστε την καταχώρηση
Διαγραφ	Επιλογές	Άνοιγμα υπομενού
Διαγραφ	Επιλογές	Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά
Πίσω	OK	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού

Γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου, π.χ.:



Δόνηση ενεργοποιημένη, ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος



Λειτουργία Αθόρυβο ενεργοποιημένη



Αναπάντητη κλήση στη λίστα κλήσεων



Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο



Λήψη φωνητικού μηνύματος



Bluetooth ενεργοποιημένο

Ασύρματη σύνδεση για κάρτα SIM 1 και 2



Το σύμβολο εμφανίζεται για κάθε τοποθετημένη κάρτα SIM. Ο αριθμός των λευκών μπαρών δείχνει την ποιότητα σύνδεσης.

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



Η πράσινη περιοχή δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης η ένδειξη προχωράει.


Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

Επισκόπηση μενού → σελ. 78

Βασικό μενού

Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα, το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.


Στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Μενού** ▶ με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε υπομενού ▶ **OK**



Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας. Το επιλεγμένο στοιχείο μενού έχει έγχρωμο φόντο. Αν το όνομα του στοιχείου δεν χωράει στη γραμμή το κείμενο συνεχίζεται. Αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, εμφανίζεται δεξιά μια μπάρα, η οποία δείχνει τη θέση του στοιχείου στο υπομενού.

Πρόσβαση σε μία λειτουργία:


- ▶ με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε λειτουργία
- ▶ **OK**

Επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Πίσω**

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

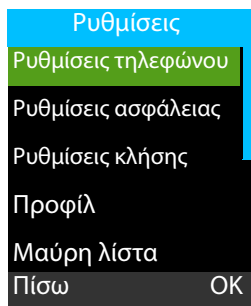

Εισαγωγή κειμένου

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ 1 και 0 έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Οι σημαντικότεροι διαθέσιμοι χαρακτήρες βρίσκονται στα πλήκτρα.

Επιλογή γραμμάτων/αριθμών:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές

Διαγραφή χαρακτήρων στα αριστερά του κέρσορα:

- ▶ στο πλήκτρο επιλογής πατήστε **Διαγραφή**

Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και εισαγωγή ψηφίων (Abc, abc, ABC, 123):

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δίεσης ▶ επιλέξτε τρόπο γραφής ▶ **OK**

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο



ή

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου ▶ επιλέξτε ειδικούς χαρακτήρες
▶ **OK**

Πλοήγηση: προς τα κάτω, προς τα πάνω
 προς τα αριστερά, προς τα δεξιά

Πραγματοποίηση κλήσεων


Κλήσεις

- ▶  Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 
- ή
- ▶ **Επιλογές** ▶ **Κλήση**



Διαγραφή ψηφίων: ▶ **Διαγραφή** (αριστερό πλήκτρο επιλογής)

Με δύο ενεργές κάρτες SIM: ▶  Επιλογή κάρτας SIM ▶ **OK**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καρτών SIM: → σελ. 66

 Κατά την καταχώρηση του αριθμού κλήσης αναγγέλλονται τα ψηφία. Απενεργοποίηση φωνητικής αναγγελίας: → σελ. 69









Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ **Κατάλογος** ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός καλείται

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο → σελ. 29

Επιλογή από μια λίστα κλήσεων


Οι λίστες κλήσεων περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ▶  επιλέξτε καταχώρηση
 - ▶ πατήστε άλλη μία φορά το πλήκτρο απάντησης  ... ο Αριθμός τηλεφώνου επιλέγεται
- ή
- ▶ **Μενού** ▶  **Λίστα κλήσεων** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε τη λίστα κλήσεων ▶ **OK**
 - ▶  επιλέξτε τη λίστα κλήσεων ▶ **OK** ▶  επιλέξτε κλήση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με λίστες κλήσεων → σελ. 27

Επιλογή με το πλήκτρο ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στα πλήκτρα άμεσης κλήσης A, B και C τρεις σημαντικούς αριθμούς κλήσης.

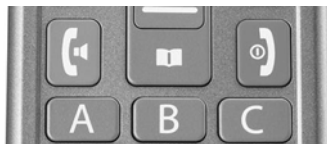

Αντιστοίχιση πλήκτρου άμεσης κλήσης:

- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα άμεσης κλήσης (A, B ή C) **παρατεταμένα**

ή

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Πλήκτρα άμεσης κλήσης** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε πλήκτρο (A, B ή C)

Χειροκίνητη καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου:

- ▶ εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποθηκευση**

Επιλογή αριθμού τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Προσθήκη από τις επαφές** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε καταχώρηση ▶ **OK**

Αντιστοίχιση του πλήκτρου άμεσης κλήσης:

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Πλήκτρα άμεσης κλήσης** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε πλήκτρο (A, B ή C) ▶ διαγράψτε τον αριθμό τηλεφώνου με το **Διαγραφή**

Κλήση αριθμού

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε το πλήκτρο A, B ή C **παρατεταμένα**

Κλήση με απόκρυψη

Αν επιθυμείτε απόκρυψη όταν καλείτε κάποιον, μπορείτε να καταστείτε τη μετάδοση του αριθμού τηλεφώνου.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις κλήσης** ▶ **OK** ▶ **Απόκρυψη** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή (☉ = επιλεγμένο)

Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης: ▶ **Απόκρυψη** ▶ **OK**

Αναγνώριση κλήσεων: ▶ **Εμφάνιση του αριθμού μου** ▶ **OK**

Αναγνώριση κλήσεων ανάλογα με το πρότυπο δικτύου: ▶ **Εμφάνιση αριθμού από το δίκτυο** ▶ **OK**


Αποδοχή κλήσης

Μια εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται με έναν ήχο κλήσης και τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος στην οθόνη (αν υπάρχει αναγνώριση κλήσεων). Εάν ο καλών υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο εμφανίζεται το όνομά του.

Αποδοχή κλήσης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ή το πλήκτρο επιλογής **Απάντηση**

Απόρριψη κλήσης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  ή το πλήκτρο επιλογής **Απόρριψη**

Τερματισμός κλήσης:


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Αν δεν απαντήσετε σε μία κλήση, αυτή αποθηκεύεται στη λίστα κλήσεων **Αναπάντητες Κλήσεις** (→ σελ. 27).

Απάντηση σε μια απορριφθείσα κλήση με SMS

Απορρίψατε μία κλήση με το **Απόρριψη** και η λειτουργία **Απάντηση με SMS μετά την απόρριψη** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 70).

Εμφανίζεται το μήνυμα **Απάντηση**.

- ▶ Επιβεβαιώστε το μήνυμα με το **OK** ... εμφανίζονται προκαθορισμένα κείμενα ▶  επιλέξτε κείμενο ▶  ... το κείμενο αποστέλλεται ως SMS

Ρυθμίσεις για εισερχόμενες κλήσεις

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού ή/και δόνησης: → σελ. 59

Εκφώνηση αριθμού τηλεφώνου του καλούντος: → σελ. 69

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις





Μπορείτε να καταχωρήσετε αριθμούς κλήσης σε μία λίστα φραγής (Μαύρη λίστα). Οι κλήσεις από αυτούς τους αριθμούς προωθούνται απευθείας στον τηλεφωνητή και δεν σηματοδοτούνται πλέον στο κινητό σας τηλέφωνο.

Καταχωρήσεις στη μαύρη λίστα δημιουργείτε χειροκίνητα ή αντιγράφετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή τη λίστα κλήσεων.







Δημιουργία μαύρης λίστας

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶  **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶  **Νέο** ▶ **OK**

Χειροκίνητη δημιουργία καταχώρησης:

- ▶  **Όνομα:**  εισαγάγετε όνομα ▶  **Αριθμός:**  εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ **Αποθηκευση**










ή από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Προσθήκη από τις επαφές** ▶ **OK**
Μια επαφή: ▶  επιλέξτε επαφή ▶ **Επιλογές** ▶ **OK**
Περισσότερες επαφές: ▶  επιλέξτε επαφή ▶  ... η επαφή επισημαίνεται ▶  επιλέξτε πρόσθετες επαφές και επισημάνετε με το  ▶ **Επιλογές** ▶ **OK**
Όλες οι επαφές: ▶ **Επιλογές** ▶ **Επιλογή όλων** ▶ **OK**
Αναίρεση επισημάνησης: ▶ **Επιλογές**
▶ **Ξεμαρκάρισμα όλων** ▶ **OK**

ή από τη λίστα κλήσεων:





- ▶ **Επιλογές** ▶  **Λίστα κλήσεων** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε κλήση ▶ **OK**

Επεξεργασία μαύρης λίστας

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶  **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε επαφή ▶ **Επιλογές**
Επεξεργασία καταχώ- ▶  **Επεξεργασία** ▶ **OK** ▶  **Όνομα** ή επιλέξτε ρισης: ▶ **Αριθμός** ▶  τροποποιήστε την καταχώρηση ▶ **Αποθηκευση**
Διαγραφή καταχώ- ▶  **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη ρισης: ▶ **Διαγραφή με OK**
Διαγραφή λίστας: ▶  **Διαγραφή όλων** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη ▶ **Διαγραφή με OK**

Ρυθμίσεις για τη μαύρη λίστα

Ορίστε αν η μαύρη λίστα θα ισχύει μόνο για κλήσεις ή και για μηνύματα κειμένου (SMS).

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις μαύρης λίστας** ▶ **OK** ▶  **Διακοπή κλήσης φωνής / Διακοπή μηνυμάτων**
Ενεργοποίηση: ▶ **Επιλογή** (= ενεργοποιημένο)
Απενεργοποίηση: ▶ (απενεργοποιημένη)

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

Ανοικτή ακρόαση

Μπορείτε κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του κινητού τηλεφώνου (ανοικτή ακρόαση) ή να συνεχίσετε τη συνομιλία με ένα ακουστικό Bluetooth.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή και κατά τη δημιουργία της σύνδεσης:

- ▶ πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής **Ηχείο /Ακουστικό**

Συνέχιση συνομιλίας με ακουστικό Bluetooth:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Σύνδεση με ακουστικά BT** ▶ **OK**

Ένταση κλήσης

Η ένταση του ήχου συνομιλίας ρυθμίζεται σε πέντε βαθμίδες. Η ρύθμιση ισχύει για το ακουστικό και το ηχείο κατά την ανοικτή ακρόαση.



Κατά τη συνομιλία

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 

ή

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρύθμιση έντασης** ▶ **OK**

... εμφανίζεται η τρέχουσα ρυθμισμένη ένταση ήχου

- ▶ με το  ρυθμίσετε μεγαλύτερη ένταση / με το  ρυθμίστε χαμηλότερη ένταση



Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα ακόμα.

Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Ενεργοποίηση μικροφώνου:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Σίγαση** ▶ **OK**

Απενεργοποίηση μικροφώνου:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Ακύρωση σίγασης** ▶ **OK**


Εκτροπή κλήσεων

Με την εκτροπή κλήσεων οι κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή. Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά και για τις δύο κάρτες SIM.

Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις κλήσης ▶ OK
- ▶  Εκτροπή κλήσης ▶ OK ▶  ενδεχ. επιλέξτε κάρτα SIM ▶ OK

Καθορισμός χρονικής στιγμής προώθησης:

- ▶ Ορίστε επιλογή με το  ▶ **Επιλογή**

Πιθανές επιλογές:

Προώθηση όλων των κλήσεων Οι κλήσεις προωθούνται πάντα

Προώθηση κλήσεων όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη Οι κλήσεις προωθούνται, όταν η γραμμή που καλείτε είναι κατειλημμένη


Προώθηση αναπάντητων κλήσεων Οι κλήσεις προωθούνται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, όταν ο καλούμενος δεν απαντάει

Εκτροπή εάν είναι εκτός λήψης Οι κλήσεις προωθούνται αμέσως, όταν ο καλούμενος δεν απαντάει


Ρύθμιση κατάστασης: ▶  **Ενεργοποίηση/Ανεργό** ▶ OK

Προβολή κατάστασης: ▶  **Έλεγχος κατάστασης** ▶ OK


Αν έχετε επιλέξει **Ενεργοποίηση**, εισαγάγετε παραλήπτη προώθησης:

- ▶  εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ OK






ή αντιγράψτε από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶ **Κατάλογος** ▶  επιλέξτε ή αναζητήστε καταχώρηση ▶ OK

Για **Προώθηση αναπάντητων κλήσεων**:

- ▶  επιλέξτε τον χρόνο μετά τον οποίο θα πρέπει να προωθηθεί η κλήση ▶ OK

Αναίρεση εκτροπών κλήσεων

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις κλήσης ▶ OK
- ▶  Εκτροπή κλήσης ▶ OK ▶  ενδεχ. επιλέξτε κάρτα SIM ▶ OK ▶ 
- Ακύρωση όλων των εκτροπών** ▶ **Επιλογή**








Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες φραγές, ώστε να εμποδίσετε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις, π.χ. για να αποφύγετε χρεώσεις περιαγωγής.

Οι φραγές κλήσεων ρυθμίζονται ξεχωριστά για κάθε ενεργή κάρτα SIM.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για τη φραγή κλήσεων






Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των φραγών χρειάζεστε έναν κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή: 0000):


- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις κλήσης ▶ OK ▶  Φραγή κλήσεων ▶ OK ▶  Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ▶ Επιλογή ▶  εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης ▶ OK ▶  εισαγάγετε νέο κωδικό πρόσβασης ▶  επαναλάβετε τον νέο κωδικό πρόσβασης ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής






Μπορείτε να ορίσετε φραγές για τις παρακάτω κλήσεις:

Όλες οι εξερχόμενες, Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις, Εισερχόμενων σε περιαγωγή, Κλήση σε περιαγωγή

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις κλήσης ▶ OK ▶  Φραγή κλήσεων ▶ OK ▶  επιλέξτε την επιθυμητή φραγή κλήσεων ▶ Επιλογή ▶ Ενεργοποίηση/Ανενεργό ▶ OK ▶  εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ▶ OK

Προβολή της κατάστασης φραγής: ▶  Έλεγχος κατάστασης ▶ OK

Αναίρεση όλων των φραγών

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις κλήσης ▶ OK ▶  Φραγή κλήσεων ▶ OK ▶  Ακύρωση όλων των φραγών ▶ Επιλογή ▶  εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ▶ OK

Λίστες κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) σε λίστες.


Άνοιγμα λίστας κλήσεων

► Μενού ►  Λίστα κλήσεων ► OK

Το μενού περιλαμβάνει ένα υπομενού για κάθε είδος κλήσης:

- Αναπάντητες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις
- Απαντημένες κλήσεις
- Απορριφθείσες κλήσεις

Στο Όλες οι κλήσεις συνοψίζονται οι κλήσεις όλων των ειδών.

►  επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων ► OK

Πληροφορίες σχετικά με μια κλήση

• Σύμβολο για το είδος κλήσης



εξερχόμενη κλήση



ληφθείσα κλήση



απορριφθείσα κλήση



αναπάντητη κλήση

- Αριθμός τηλεφώνου ή όνομα, εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Σε παρένθεση ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων από ή προς τον ίδιο αριθμό.
- Σύμβολο για την κάρτα SIM, που χρησιμοποιήθηκε για την κλήση
- Ημερομηνία και ώρα




Εμφανίζεται μια υπόδειξη για αναπάντητες κλήσεις, μόλις ανοίξετε το κινητό.




Εμφάνιση πληροφοριών για την κλήση: ► **Λεπτομέρειες**








Περισσότερες κλήσεις από τον ίδιο αριθμό: ► προβολή λίστας με το





Αν υπάρχει έστω και μία αναπάντητη κλήση, την οποία δεν έχετε δει ακόμη, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το σύμβολο .

Διαχείριση καταχωρήσεων σε λίστες κλήσεων

► **Μενού** ►  **Λίστα κλήσεων** ► **OK** ►  επιλέξτε επιθυμητή λίστα κλήσεων ► **OK** ►  επιλέξτε καταχώρηση ► **Επιλογές**




- | | |
|--|---|
| Εμφάνιση πληροφοριών για την κλήση: | ►  Λεπτομέρειες |
| Επιλογή αριθμού: | ►  Κλήση |
| Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS): | ►  Νέο SMS |
| Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο: | ►  Προσθήκη στις επαφές |
| Αντιγραφή αριθμού στη μαύρη λίστα: | ►  Προσθήκη στη μαύρη λίστα |
| Διαγραφή καταχώρησης: | ►  Διαγραφή |
| Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων | ►  Διαγραφή όλων |

Διαγραφή όλων των λιστών κλήσεων

► **Μενού** ►  **Λίστα κλήσεων** ► **OK** ►  **Διαγραφή ιστορικού κλήσεων** ► **OK** ► επιβεβαιώστε με το **OK**

Χρονόμετρο κλήσης

Το χρονόμετρο κλήσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της τελευταίας συνομιλίας, όλων των απαντημένων κλήσεων και όλων των κλήσεων, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στις λίστες κλήσεων.

► **Μενού** ►  **Λίστα κλήσεων** ► **OK** ►  **Μετρητές κλήσεων** ► **OK** ►  ενδεχ. επιλέξτε κάρτα SIM


Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορούν να αποθηκευτούν έως 150 επαφές. Οι επαφές μπορούν να αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στις κάρτες SIM. Μπορείτε να δημιουργείτε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου χειροκίνητα, να αντιγράψετε από μια λίστα κλήσεων ή να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου κατά την προετοιμασία κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Κατάλογος**

ή

▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 

ή


▶ **Μενού** ▶ **Κατάλογος** ▶ **OK**

Στην παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιείται πάντα το πλήκτρο επιλογής **Κατάλογος**.


Πληροφορίες για τις επαφές

Ένα σύμβολο δείχνει που είναι αποθηκευμένη η επαφή:


 στο κινητό τηλέφωνο


 σε μια κάρτα SIM, ο αριθμός αφορά την κάρτα SIM (1 ή 2)


Αναζήτηση καταχώρησης

▶  εισαγάγετε τα αρχικά γράμματα . . . εμφανίζονται καταχωρήσεις που ταιριάζουν με την εισαγωγή

ή

▶ Μετακίνηση στη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου 

 Η αντιστοίχιση του πλήκτρου ελέγχου μπορεί να τροποποιηθεί (→ σελ. 65).

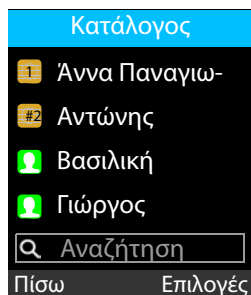


Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου



Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις επαφές. Οι επαφές παρατίθενται αλφαβητικά.

Μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες

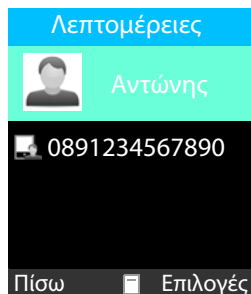

- Εικόνα (ή/και χαρακτήρας μπυλιαντέρ) για εσωτερικές καταχωρήσεις τηλεφώνου ή σύμβολα κάρτας SIM για καταχωρήσεις κάρτας SIM
- Όνομα
- Αριθμός τηλεφώνου



Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ **Κατάλογος** ▶ **Επιλογές** ▶  **Νέα καταχώρηση** ▶ **OK** ▶  **επιλέξτε** που θα αποθηκευτεί η καταχώρηση (κάρτα SIM ή τηλέφωνο) ▶ **OK**

Προσθήκη εικόνας (μόνο για καταχωρήσεις στο τηλέφωνο):

- ▶ **Επεξεργασία εικονιδίου** ▶  ▶  **επιλέξτε** πηγή για την εικόνα (**Επιλέξτε από τη συλλογή / Λήψη φωτογραφίας / Προεπιλεγμένο εικονίδιο**) ▶ **OK** ▶ επιλέξτε εικόνα από τον φάκελο **Φωτογραφίες** ή βγάλτε μια καινούρια φωτογραφία ▶ **OK**

Εισαγωγή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου:



- ▶  **επιλέξτε** **Όνομα/Αριθμός** ▶  ▶  **πληκτρολογήστε** όνομα/αριθμό ▶ **OK**

Αποθήκευση καταχώρησης: ▶ **Αποθήκευση**

Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου → σελ. 20

Πληροφορίες σχετικά με τη λήψη φωτογραφία με την κάμερα → σελ. 52

Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ **Κατάλογος** ▶  **επιλέξτε** καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 


Διαχείριση/επεξεργασία καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ **Κατάλογος** ▶  **επιλέξτε** καταχώρηση




Προβολή επαφής: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 

Σύνταξη SMS: ▶ **Επιλογές** ▶  **SMS** ▶ **OK**

Εμφάνιση επαφής: ▶ **Επιλογές** ▶  **Κλήση** ▶ **OK**

ή: ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 





Διαγραφή επαφής: ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχώρησης** ▶ **OK**

Διαγραφή περισσώτερων καταχωρήσεων: ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή πολλαπλών καταχωρήσεων** ▶ **OK** ▶  **επιλέξτε** καταχώρηση ▶ επισημάνετε με το  / αναιρέστε την επισημάνση ▶ **Επιλογές** ▶ **OK**




Διαγραφή όλων των επαφών: ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων** ▶ **OK**

Πραγματοποίηση κλήσεων

Επεξεργασία επαφής







- ▶ Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ελέγχου  ▶  επιλέξτε πεδίο ▶ 
 - ▶  πραγματοποιήστε τις αλλαγές ▶ **OK** ▶ **Αποθήκευση**

Αντιγραφή/μεταφορά μιας επαφής:


- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή/Μετακίνηση** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε που θέλετε να αντιγραφεί/μεταφερθεί η καταχώρηση ▶ **OK**

Προτείνονται οι πιθανοί κάθε φορά προορισμοί, π.χ. για μια καταχώρηση στην κάρτα SIM 1 προτείνεται το τηλέφωνο και η κάρτα SIM 2.

Αντιγραφή όλων των επαφών



- ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή** ▶ **OK** ▶ **Αντιγραφή από:**  ▶  επιλέξτε πηγή (Τηλέφωνο/SIM1/SIM2) ▶ **OK** ▶  **Αντιγραφή σε:**  ▶  επιλέξτε προορισμό ▶ **OK** ▶ **Αντιγραφή**

Εξαγωγή/εισαγωγή επαφής





-  Οι επαφές, που θέλετε να εισαχθούν, θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη σε μορφή vCard.

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Εισαγωγή/εξαγωγή** ▶ **OK**

Εισαγωγή:

- ▶  **Εισαγωγή επαφών** ... εμφανίζεται το περιεχόμενο της μνήμης ▶  επιλέξτε αρχείο vCard, ή/και φάκελο ▶ **Επιλογή**

Εξαγωγή:

- ▶  **Εξαγωγή επαφών** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε επαφή ▶ επισημάνετε με το  / αναιρέστε την επισημάνση ▶ ενδεχ. επισημάνετε πρόσθετες επαφές ▶ **Επιλογές** ▶ **OK** ... εμφανίζεται το περιεχόμενο της μνήμης ▶  επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτούν οι επαφές σε μορφή vCard, π.χ. **vCard** ▶ **Επιλογή**

Εμφάνιση κατάστασης μνήμης

Η επιλογή δείχνει τον αριθμό των καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου στην κάρτα SIM 1, στην κάρτα SIM 2 και στο τηλέφωνο.



- ▶ **Κατάλογος** ▶ **Επιλογές** ▶  **Κατάσταση μνήμης** ▶ **OK**

Τηλεφωνητής


Αν ο πάροχος τηλεπικοινωνιών σας, σας παρέχει τηλεφωνητή (αυτόματος τηλεφωνητής), μπορεί κάποιος να σας αφήσει ένα μήνυμα, αν δεν απαντήσετε στην κλήση.

Για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα τους τηλεφωνητή σας, χρειάζεστε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας. Ενημερωθείτε ενδεχ. από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων:

- ▶  Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνητή ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Ακολουθήστε τη φωνητική καθοδήγηση του τηλεφωνητή, για να ακούσετε τα μηνύματα και να διαχειριστείτε τον τηλεφωνητή σας.

Αν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο  για πρώτη φορά, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνητή.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)

Το πλήκτρο SOS παρέχει μια ιδιωτική λειτουργία κλήσης ανάγκης. Πατώντας το πλήκτρο SOS μπορείτε να καλέσετε έως πέντε αριθμούς κλήσης ή/και να στείλετε ένα SMS.



Μην χρησιμοποιείτε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς αριθμούς κλήσης ανάγκης.

Συναγερμός SOS

Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, με το πάτημα του πλήκτρου SOS ακούγεται ένας δυνατός ήχος συναγερμού.

- ▶ Μενού ▶ Ρύθμιση SOS ▶ OK ▶ επιλέξτε Συναγερμός SOS ▶ Ενεργό/Ανενεργό ▶ OK (● = επιλεγμένο)

Κλήση SOS

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλήσης SOS

- ▶ Μενού ▶ Ρύθμιση SOS ▶ OK ▶ Κλήση SOS ▶ OK ▶ Κατάσταση SOS κλήσης ▶ OK ▶ επιλέξτε Ενεργό/Ανενεργό ▶ OK (● = επιλεγμένο)



Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο SOS μόνο για τον συναγερμό, όχι για κλήσεις ανάγκης.

Καταχώριση αριθμών έκτακτης ανάγκης

Εισάγετε τους αριθμούς κλήσης, που θα επιλέγονται, όταν πατιέται το πλήκτρο SOS. Είναι δυνατή η εισαγωγή έως πέντε αριθμών κλήσης.

- ▶ Μενού ▶ Ρύθμιση SOS ▶ OK ▶ Κλήση SOS ▶ OK ▶ Ρύθμιση αριθμών SOS ▶ OK ▶ μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής (1 - 5)

- ▶ Επιλογές ▶ Επεξεργασία ▶ εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου

ή

- ▶ Επιλογές ▶ Προσθήκη από τις επαφές ▶ επιλέξτε επαφή ▶ OK




Διαγραφή του αριθμού τηλεφώνου:

- ▶ Μενού ▶ Ρύθμιση SOS ▶ OK ▶ Κλήση SOS ▶ OK ▶ Ρύθμιση αριθμών SOS ▶ OK ▶ επιλέξτε αριθμό τηλεφώνου ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή

Ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης

Η κλήση SOS ενεργοποιείται από προεπιλογή μετά από 5 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να αλλάξετε την χρονοκαθυστέρηση.

Πιθανές τιμές: Άμεσα, 10 δευτ, 5 δευτ

- ▶ Μενού ▶  Ρύθμιση SOS ▶ OK ▶  Κλήση SOS ▶ OK ▶  Χρόνος αναμονής κλήσης ▶ OK ▶ επιλέξτε με το  την επιθυμητή χρονοκαθυστέρηση ▶ OK (● = επιλεγμένο)

Μήνυμα SOS

Επιπρόσθετα στις κλήσεις SOS μπορείτε να στέλνετε μηνύματα SOS (SMS). Υπάρχει έτοιμο ένα στάνταρ κείμενο. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το συγκεκριμένο κείμενο. Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, αποστέλλονται τα SMS στους καθορισμένους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων SMS


- ▶ Μενού ▶  Ρύθμιση SOS ▶ OK ▶  SOS SMS ▶ OK ▶  Κατάσταση SOS SMS ▶ OK ▶  Ενεργό/Ανενεργό επιλέξτε ▶ OK

Εισαγωγή κειμένου SMS

Αν δεν εισαγάγετε δικό σας κείμενο, χρησιμοποιείται ένα στάνταρ κείμενο.

- ▶ Μενού ▶  Ρύθμιση SOS ▶ OK ▶  SOS SMS ▶ OK ▶  Περιεχόμενο SOS SMS ▶ OK ... εμφανίζεται το στάνταρ κείμενο

Αλλαγή στάνταρ κειμένου:


- ▶ διαγράψτε το υπάρχον κείμενο με το πλήκτρο επιλογής **Διαγραφή** ▶  πληκτρολογήστε το επιθυμητό κείμενο ▶ **Αποθηκευση**

Πληροφορίες για τη συγγραφή κειμένου SMS: → σελ. 36

SMS (μηνύματα κειμένου)

Έχετε τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων κειμένου (SMS).

Σύνταξη και αποστολή SMS

 Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα SMS** (έως τέσσερα ξεχωριστά SMS).


Στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των χαρακτήρων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι και πίσω από αυτόν, ποιο τμήμα μίας αλυσίδας SMS συντάσσεται κατά τη δεδομένη στιγμή.

▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Νέο SMS** ▶ 




ή

▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω 

Εισαγωγή παραληπτών:

▶ με το  εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου

ή επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

▶  ... ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει ▶  επιλέξτε μια επαφή
▶ επιβεβαιώστε με το  ▶ ενδεχ. επιλέξτε κι άλλες επαφές ▶ **Επιλογές**
▶ **OK**



Εισαγωγή κειμένου:

▶  ▶ με το  εισαγάγετε κείμενο

Αποστολή SMS:

▶ **Επιλογές** ▶  **Αποστολή** ▶ **OK**


Εισαγωγή αριθμού ή ονόματος από τη λίστα επαφών σε κείμενο SMS

▶ **Επιλογές** ▶  **Προσθήκη από επαφές** ▶  επιλέξτε επαφή ▶ **OK** ... το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου της επιλεγμένης επαφής προστίθεται στο SMS

Διακοπή σύνταξης SMS

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το κείμενο που εισαγάγατε:

▶ **Επιλογές** ▶  **Έξοδος**

 Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός SMS, θα αποθηκευτεί στα εξερχόμενα (→ σελ. 39).












Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου → σελ. 20

Λίστες SMS


Τα μηνύματα SMS αποθηκεύονται σε τέσσερις διαφορετικές λίστες:

- Πρόχειρα → σελ. 38
- Απεσταλμένα μηνύματα → σελ. 38
- Εξερχόμενο → σελ. 39
- Εισερχόμενα → σελ. 39
- Απεσταλμένα μηνύματα → σελ. 38


Ανάλογα με τη λίστα προσφέρονται επιλογές για επεξεργασία της λίστας ή/και των SMS. Οι εξής επιλογές προσφέρονται σε όλες τις λίστες:

- Διαγραφή SMS:** ▶  **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **OK**
- Κλείδωμα SMS:** Τα κλειδωμένα SMS δεν διαγράφονται, όταν διαγράφονται όλα τα επισημασμένα SMS.
▶  **Κλείδωμα** ▶ **OK**
- Μετακίνηση SMS:** Τα SMS αποθηκεύονται σε ένα επιλεγμένο σημείο αποθήκευσης (κάρτα SIM ή τηλέφωνο) (→ σελ. 41). Μπορείτε να προωθήσετε ένα SMS σε ένα άλλο σημείο αποθήκευσης.
▶  **Μετακίνηση** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε σημείο αποθήκευσης ▶ **OK**
- Αντιγραφή SMS:** Αντιγραφή του SMS σε ένα άλλο σημείο αποθήκευσης.
▶  **Αντιγραφή** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε σημείο αποθήκευσης ▶ **OK**
- Επισήμανση SMS:** Τα επισημασμένα SMS μπορούν να διαγραφούν όλα μαζί.
▶  **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Επιλογή** ▶ **OK**
Αναίρεση επισήμανσης:
▶  Επιλέξτε τα επισημασμένα SMS ▶ 
Επισήμανση όλων:
▶  **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Επιλογή όλων** ▶ **OK**
Αναίρεση επισήμανσης όλων:
▶  **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Ξεμαρκάρισμα όλων** ▶ **OK**

Επισημάνετε όλα τα SMS, που περιέχουν μόνο αριθμό τηλεφώνου (χωρίς όνομα):

- ▶  **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Επισημάνση όλων κατά αριθμό**
▶ **OK**

Αναιρέστε την επισημάνση για όλα τα SMS, που περιέχουν μόνο αριθμό τηλεφώνου:

- ▶  **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Ξεμαρκάρισμα όλων κατά αριθμό** ▶ **OK**





Ταξινόμηση:

- ▶  **Ταξινόμηση** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε κριτήριο ταξινόμησης ▶ **OK**






Κριτήρια ταξινόμησης: **Ώρα, Επαφές, Θέμα, Τύπος**


Ενδιάμεση αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα SMS, να τα αλλάξετε αργότερα και να τα αποστείλετε.

- ▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Νέο SMS** ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Αποθήκευση ως πρόχειρο** ▶ **OK** ... το SMS αποθηκεύεται στα πρόχειρα

Επεξεργασία πρόχειρων

- ▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Πρόχειρα** ▶  ... τα πρόχειρα παρατίθενται στη λίστα, το κείμενο εμφανίζεται ▶  επιλέξτε πρόχειρο ▶ **Επιλογές** ▶ επιλέξτε 







Επεξεργασία SMS: ▶  **Επεξεργασία** ▶ **OK** ... το SMS εμφανίζεται
▶ επεξεργαστείτε παραλήπτες ή το κείμενο
(→ σελ. 36)

Απεσταλμένα μηνύματα

Στο **Απεσταλμένα μηνύματα** αποθηκεύονται τα SMS που έχετε αποστείλει.










Η λειτουργία **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 40).

- ▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Απεσταλμένα μηνύματα** ▶  ... τα απεσταλμένα SMS παρατίθενται στη λίστα, το κείμενο εμφανίζεται ▶  επιλέξτε SMS ▶ **Επιλογές** ▶ επιλέξτε 
- Πρωώθηση SMS: ▶  **Πρωώθηση** ▶ **OK** ... το SMS εμφανίζεται
▶ εισαγάγετε παραλήπτες ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποστολή**


Εξερχόμενα

Στα εξερχόμενα αποθηκεύονται SMS, των οποίων η αποστολή δεν ήταν δυνατή, π.χ. επειδή δεν υπήρχε σύνδεση ή επειδή δεν ήταν γνωστός ο αριθμός τηλεφώνου.

- ▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Εξερχόμενο** ▶  ▶  ... τα μη απεσταλμένα SMS παρατίθενται στη λίστα, το κείμενο εμφανίζεται ▶  επιλέξτε SMS ▶ **Επιλογές** ▶ επιλέξτε 
- Επανάληψη αποστολής: ▶  **Επανάληψη αποστολής** ▶ **OK**

Λήψη SMS








Τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στα εισερχόμενα μηνύματα. Η λήψη ενός νέου SMS επισημαίνεται με τον ήχο μηνυμάτων (→ σελ. 61) και στην οθόνη.

- Ανάγνωση μηνύματος: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Ανάγνωση** ... ανοίγουν τα εισερχόμενα
- Να μην γίνει ανάγνωση μηνύματος τώρα: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Έξοδος**
- Αν υπάρχουν μη αναγνωσμένα SMS στα εισερχόμενα, εμφανίζεται το σύμβολο  στη λίστα συμβόλων.







Ανάγνωση SMS

- ▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Εισερχόμενα** ▶  ▶  επιλέξτε SMS ▶ 

Επεξεργασία εισερχόμενων

- ▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Εισερχόμενα** ▶  ... τα ληφθέντα SMS παρατίθενται στη λίστα, το κείμενο εμφανίζεται ▶  επιλέξτε SMS
- ▶ **Επιλογές** ▶ επιλέξτε 
- Απάντηση SMS: ▶  **Απάντηση** ▶ **OK** ▶ Σύνταξη και αποστολή SMS (→ σελ. 36)
- Εμφάνιση αποστολέα: ▶  **Κλήση** ▶ **OK** ... καλείται ο αριθμός τηλεφώνου





SMS (μηνύματα κειμένου)

- Αποθήκευση αποστολέα ως επαφή:
 - ▶  Προσθήκη αποστολέα
 - ▶  Προσθήκη σε νέα επαφή ▶ OK
 - ▶ δημιουργία νέας σημείωσης (→ σελ. 31)
- ή
- ▶  Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή ▶ OK
- ▶  επιλέξτε επαφή ▶ OK ... ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής αντικαθίσταται
- Διαγραφή SMS με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου:
 - ▶  Διαγραφή επαναλαμβανόμενων αριθμών
 - ▶ OK ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με OK
- Προσθήκη αποστολέα στη μαύρη λίστα:
 - ▶  Προσθήκη στη μαύρη λίστα ▶ OK
 - (→ σελ. 24)

Ρυθμίσεις SMS

Περίοδος Ισχύος

Η διάρκεια ισχύος καθορίζει για πόσο ένα SMS, το οποίο δεν μπορεί να αποσταλεί (π.χ. επειδή το κινητό τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο) διατηρείται από τον πάροχο.

- ▶ Μενού ▶  SMS ▶ Επιλογές ▶  Ρυθμίσεις μηνυμάτων ▶ OK ▶ 
- Περίοδος ισχύος μηνυμάτων ▶ OK ▶  επιλέξτε χρονικό διάστημα ▶ OK
- Μέγιστο:** ισχύει το διάστημα διατήρησης του παρόχου

Αν το κινητό του παραλήπτη δεν ενεργοποιηθεί ξανά εντός του επιλεγμένου χρόνου, δεν μπορεί να παραδοθεί το SMS και διαγράφεται αυτόματα.





Αναφορά παράδοσης

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα λαμβάνετε από το κέντρο SMS ένα SMS με πληροφορίες κατάστασης για κάθε SMS που αποστέλλετε.

- ▶ Μενού ▶  SMS ▶ Επιλογές ▶  Ρυθμίσεις μηνυμάτων ▶ OK ▶ 
- Αναφορά παράδοσης ▶ OK ▶  επιλέξτε χρονικό διάστημα ▶ OK

Αποθήκευση απεσταλμένων SMS

Καθορίστε αν τα SMS, τα οποία έχετε στείλει, θα πρέπει να αποθηκευτούν στη λίστα **Απεσταλμένα μηνύματα** (→ σελ. 38).

- ▶ Μενού ▶  SMS ▶ Επιλογές ▶  Ρυθμίσεις μηνυμάτων ▶ OK ▶ 
- Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων ▶ OK ▶  Ενεργή / επιλέξτε
- Ανεργό ▶ OK

Ορισμός σημείου αποθήκευσης

Τα SMS αποθηκεύονται από προεπιλογή στη μνήμη. Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό σημείο αποθήκευσης (κάρτα SIM ή τηλέφωνο).

- ▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **Επιλογές** ▶  **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** ▶ **OK** ▶ 
Κύρια μνήμη ▶ **OK** ▶  **επιλέξτε SIM ή Τηλέφωνο** ▶ **OK**

Χωρητικότητα μηνυμάτων

Μπορείτε να εμφανίσετε για κάθε κάρτα SIM και για τη μνήμη τηλεφώνου, πόσα SMS είναι αποθηκευμένα και πόσα μπορούν ακόμη να αποθηκευτούν.

- ▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **Επιλογές** ▶  **Χωρητικότητα μηνύματος** ▶ **OK**

Άλλες εφαρμογές

Bluetooth

Το ασύρματο ακουστικό μπορεί να επικοινωνήσει ασύρματα μέσω Bluetooth™ με άλλες συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν την ίδια τεχνολογία, π.χ. για τη σύνδεση ακουστικών Bluetooth.



Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και οι συσκευές καταγράφονται από το ασύρματο ακουστικό.

Μπορούν να συνδεθούν οι ακόλουθες συσκευές:

- Ακουστικό Bluetooth

Μπορεί να χρειαστούν έως και 5 δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί σύνδεση, τόσο όταν μια κλήση γίνεται αποδεκτή χρησιμοποιώντας το ακουστικό και μεταφέρεται στο ακουστικό, όσο και όταν ένας αριθμός καλείται από το ακουστικό.

- Συσκευές δεδομένων (PC, tablet ή κινητά τηλέφωνα) για μεταφορά των καταχωρήσεων καταλόγου διευθύνσεων ως vCard ή ανταλλαγή δεδομένων με τον υπολογιστή.

Χειρισμός συσκευών Bluetooth → Οδηγίες χειρισμού των συσκευών

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

- ▶ Μενού ▶ Πρόσθετα ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ Ενεργοποίηση/Κλείσιμο = ενεργοποιημένο

Το ασύρματο ακουστικό υποδεικνύει στην κατάσταση αναμονής την ενεργοποιημένη κατάσταση Bluetooth με το σύμβολο .

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ορατότητας Bluetooth

Από προεπιλογή το κινητό τηλέφωνο είναι ορατό για άλλες συσκευές Bluetooth, εφόσον βρίσκεται στην εμβέλεια του Bluetooth τους. Μπορείτε για λόγους ασφαλείας να απενεργοποιήσετε την ορατότητα.

- ▶ Μενού ▶ Πρόσθετα ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Ορατότητα Bluetooth ▶ Ενεργοποίηση/Κλείσιμο = ενεργοποιημένο

Δήλωση συσκευών Bluetooth

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του φορητού ακουστικού στην κατάσταση Bluetooth και της ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth (ακουστικό ή συσκευή δεδομένων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.



Η δήλωση ενός ακουστικού αντικαθιστά ένα ήδη δηλωμένο ακουστικό.

Αν το ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε μια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε αυτή τη σύνδεση, πριν από τη διαδικασία δήλωσης.

- ▶ **Μενού** ▶ **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Συζευγμένη συσκευή** ▶ **OK** ▶ **Προσθήκη νέας συσκευής** ▶ **Προσθήκη ...** ξεκινά η αναζήτηση (μπορεί να διαρκέσει έως 30 δευτερόλεπτα), εμφανίζονται τα ονόματα των συσκευών που βρέθηκαν
- ▶ **επιλέξτε συσκευή** ▶ **Ζεύξη ...** εισαγάγετε τον PIN της προς σύνδεση συσκευής Bluetooth ▶ **OK** ▶ ενδεχ. επιβεβαιώστε τη σύνδεση σε άλλη συσκευή ▶ **OK** ... η συσκευή καταχωρείται στη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών


Επεξεργασία λίστας συνδεδεμένων συσκευών

- ▶ **Μενού** ▶ **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Συζευγμένη συσκευή** ▶ **OK** ▶ ... οι γνωστές συσκευές προβάλλονται σε μια λίστα και ένα σύμβολο υποδηλώνει τον τύπο της συσκευής
 - Προβολή καταχώρησης: ▶ ή **Επιλογές** ▶ **Λεπτομέρειες συσκευής** ... εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή
 - Μετονομασία συσκευής: ▶ **Επιλογές** ▶ **Μετονομασία** ▶ διαγράψτε το όνομα με το πλήκτρο εισαγωγής **Διαγραφή** ▶ πληκτρολογήστε νέο όνομα ▶ **OK**
 - Κατάργηση σύνδεσης συσκευής Bluetooth: ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή**
 - Κατάργηση σύνδεσης όλων των συσκευών: ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή όλων**

Απόρριψη/αποδοχή αιτήματος σύνδεσης συσκευής Bluetooth

Σε περίπτωση που μία συσκευή Bluetooth, η οποία δεν είναι καταχωρημένη στη λίστα των γνωστών συσκευών, επιχειρήσει να πραγματοποιήσει σύνδεση με το φορητό ακουστικό, εμφανίζεται ένα μήνυμα, που σας ζητά να εισάγετε το PIN της συσκευής Bluetooth (Bonding).

Απόρριψη: ▶ **Άκυρο**





Αποδοχή: ▶ **OK** ▶  πληκτρολογήστε τον PIN της προς σύνδεση συσκευής Bluetooth ▶ **OK** ▶ ... περιμένετε την επιβεβαίωση του PIN ... η συσκευή έχει συμπεριληφθεί στη λίστα

Προβολή αρχείων που έχουν μεταφερθεί με Bluetooth

▶ **Μενού** ▶  **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Μεταφορά αρχείων** ▶ **OK** ▶

Αλλαγή ονόματος Bluetooth του κινητού τηλεφώνου

Το κινητό τηλέφωνο εμφανίζεται με το όνομα σε μια άλλη συσκευή Bluetooth (προεπιλογή: GL590).

▶ **Μενού** ▶  **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Όνομα συσκευής** ▶ **OK** ▶ διαγράψτε το όνομα με το πλήκτρο εισαγωγής **Διαγραφή** ▶  πληκτρολογήστε νέο όνομα ▶ **OK**

Ημερολόγιο

Μπορείτε να προσθέσετε συναντήσεις (συμβάντα) στο ημερολόγιο ώστε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις.



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Προβολή ημερολογίου:

- ▶ Μενού ▶ Πρόσθετα ▶ OK ▶ Ημερολόγιο ▶ OK

Η τρέχουσα ημερομηνία έχει μπλε φόντο, η επιλεγμένη ημέρα έχει πράσινο φόντο, οι ημέρες με συμβάντα έχουν μια κόκκινη γωνία.

Πλοήγηση στο ημερολόγιο

Επιλέξτε ημέρα:

- ▶ πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά

ή

- ▶ Επιλογές ▶ Μετάβαση στην ημερομηνία
 - ▶ OK ▶ εισαγάγετε την ημερομηνία με οκτώ ψηφία ▶ OK

12 ²⁰²¹							T
Δ	T	T	Π	Π	Σ	Κ	
25	26	27	28	29	30	1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31	1	2	3	4	5	
Πίσω				Επιλογές			

Προβολή ημερολογίου κατά ημέρες ή εβδομάδες

- ▶ Μενού ▶ Πρόσθετα ▶ OK ▶ Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Επιλογές ▶ Καθημερινά / Εβδομαδιαία ▶ OK

Ένδειξη συμβάντων












Ένα συμβάν σηματοδοτείται την καθορισμένη χρονική στιγμή από έναν ήχο αφύπνισης και μια ένδειξη στην οθόνη.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ ενδεχ. Άνοιγμα κινητού τηλεφώνου
▶ Έξοδος

Δημιουργία νέας καταχώρισης

- ▶ Μενού ▶ Πρόσθετα ▶ OK ▶ Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Επιλογές ▶ Προσθήκη συμβάντος ▶ OK ▶ καταχωρήστε δεδομένα για το συμβάν
 - ▶ μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής
- Θέμα:
 - ▶ πληκτρολογήστε όνομα για το συμβάν










Άλλες εφαρμογές

- Ημερομηνία και ώρα: ▶  **Ημερομηνία** ▶  εισαγάγετε την ημερομηνία με οκτώ ψηφία
- ▶  **Ώρα** ▶  εισαγάγετε την ώρα με τέσσερα ψηφία
- Ήχος κουδουνισμού: ▶  **Ήχος κλήσης** ▶  ▶  επιλέξτε πηγή για τον ήχο κουδουνισμού ▶ **OK** ▶  επιλέξτε ήχο κουδουνισμού ▶ **OK**
- Επανάληψη συμβάντος: ▶  **Τύπος** ▶  ▶  επιλέξτε πόσο συχνά θα επαναλαμβάνεται το συμβάν (**Μία φορά / Καθημερινά / Εβδομαδιαία / Μηνιαία / Ετήσια / Χωρίς ειδοποίηση**) ▶ **OK**
- Αποθήκευση: ▶ **Αποθηκευση**






Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 20

Προβολή συμβάντων

Προβολή συμβάντων μιας συγκεκριμένης μέρας:




- ▶ **Μενού** ▶  **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ με το  /  /  /  επιλέξτε ημέρα ▶ **Επιλογές** ▶  **Προβολή συμβάντων** ▶ **OK**
- ▶  ενδεχ. επιλέξτε συμβάν ▶ **Επιλογές** ▶  **Προβολή**

Προβολή συμβάντων:

- ▶ **Μενού** ▶  **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶  **Όλα τα συμβάντα** ▶ **OK** ▶  ενδεχ. επιλέξτε συμβάν ▶ **Επιλογές** ▶  **Προβολή**

Διαγραφή συμβάντων


Μπορείτε να διαγράψετε τα συμβάντα μιας ημέρας ή όλα τα ρυθμισμένα συμβάντα.

- ▶ **Μενού** ▶  **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή των σημερινών συμβάντων / Διαγραφή όλων των συμβάντων** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το **OK**





Αριθμομηχανή


Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μια αριθμομηχανή για απλές υπολογιστικές λειτουργίες.

▶ **Μενού** ▶  **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶  **Αριθμομηχανή**

Πληκτρολογήστε τα
ψηφία: ▶ 

Διαγραφή ψηφίων: ▶ **Διαγραφή**

Επιλέξτε υπολογιστική λειτουργία: ▶  = + (πρόσθεση)  = - (αφαίρεση)
▶  = * (πολλαπλασιασμός)  = % (διαίρεση)

Αποτέλεσμα: ▶ 

Διαγραφή διαδικασίας υπολογισμού: ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή**

Επιλογές αποθήκευσης (μνήμη):

Αποθήκευση αριθμού: ▶  εισαγάγετε αριθμό ▶ **Επιλογές** ▶ **M+**
▶ **OK**

Διαγραφή ενός αποθηκευμένου αριθμού: ▶ **Επιλογές** ▶ **M-** ▶ **OK**

Χρήση ενός αποθηκευμένου αριθμού: ▶ **Επιλογές** ▶ **MR** ▶ **OK**

Διαγραφή μνήμης: ▶ **Επιλογές** ▶ **MC** ▶ **OK**

Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Ρύθμιση Ξυπνητηριού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τρεις ώρες αφύπνισης (συναγερμούς).

- ▶ **Μενού** ▶ **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶ **Ξυπνητήρι** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε συναγερμό
 - Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Ενεργό/Ανενεργό**
 - Ρύθμιση συναγερμού: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου
 - Όνομασία: ▶ διαγράψτε το υπάρχον όνομα με το **Διαγραφή**
 - ▶ πληκτρολογήστε νέο όνομα
 - Ώρα: ▶ **Ώρα** ▶ εισαγάγετε την ώρα με τέσσερα ψηφία
 - Ήχος κουδουνισμού: ▶ **Ήχος κλήσης** ▶ ▶ επιλέξτε πηγή για τον ήχο κουδουνισμού ▶ **OK** ▶ επιλέξτε ήχο κουδουνισμού ▶ **OK**
 - Επανάληψη: ▶ **Λειτουργία επανάληψης** ▶ ▶ επιλέξτε πόσο συχνά θα επαναλαμβάνεται ο συναγερμός (**Μία φορά / Καθημερινά / Εργάσιμες ημέρες**) ▶ **OK**
 - Αποθήκευση: ▶ **OK**

Αν είναι ενεργοποιημένο ένα ξυπνητήρι, εμφανίζεται το σύμβολο στη γραμμή συμβόλων.

Ξυπνητήρι

Μια συναγερμός εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η συναγερμός ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η συναγερμός απενεργοποιείται.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία συναγερμός σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα

Απενεργοποίηση συναγερμός /επανάληψη μετά από παύση (λειτουργία "snooze")

Απενεργοποιήστε την συναγερμός: ▶ **Ανενεργό**

Επανάληψη ειδοποίησης: ▶ **Αναβολή** ... ο συναγερμός απενεργοποιείται και μετά από 5 λεπτά επαναλαμβάνεται.

Ειδικές υπηρεσίες παρόχου

Αν έχετε στη διάθεσή σας από τον πάροχό σας ειδικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες πληροφοριών), μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε στο κινητό σας τηλέφωνο. Το όνομα, με το οποίο προσφέρονται οι υπηρεσίες, εξαρτάται από τον πάροχό σας.

▶ **Μενού** ▶ **Πρόσθετα** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε υπηρεσίες παρόχου ▶ **OK**
▶ ενδεχ. επιλέξτε κάρτα SIM ▶ **OK** ▶ επιλέξτε υπηρεσία και ενδεχ. ρυθμίστε

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εξαρτώνται από τον πάροχο. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

Κάρτα μνήμης

Τα προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες, αρχεία μουσικής, ήχοι κουδουνισμού, ηχογραφήσεις κλήσεων αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης, την οποία έχετε τοποθετήσει στη συσκευή σας (→ σελ. 13). Τα περιεχόμενα της κάρτας είναι διαθέσιμα μέσω του **Τα αρχεία μου**.



Διαχείριση κάρτας μνήμης

- ▶ **Μενού** ▶ **Πολυμέσα** ▶ **OK** ▶ **Τα αρχεία μου** ▶ **OK** ... εμφανίζονται τα αρχεία ή/και οι φάκελοι που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης
- ▶ επιλέξτε φάκελο/αρχείο
- Άνοιγμα φακέλου: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου
- Επεξεργασία φακέλου: ▶ **Επιλογές**

Πιθανές επιλογές:




- Δημιουργία νέου ▶ **Νέος φάκελος** ▶ **OK** ▶ πληκτρολογήστε όνομα φακέλου ▶ **OK**
- Προβολή πληροφοριών ▶ **Λεπτομέρειες** ▶ **OK** ... Εμφανίζονται πληροφορίες όπως όνομα, ημερομηνία δημιουργίας, μέγεθος και σημείο αποθήκευσης
- Μετονομασία: ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK** ▶ **Μετονομασία** ▶ **OK**
▶ διαγράψτε τα υπάρχοντα ψηφία με το **Διαγραφή** ▶ πληκτρολογήστε νέο όνομα για τον φάκελο ▶ **OK**
- Αντιγραφή: ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK** ▶ **Αντιγραφή** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε φάκελο ▶ **Επιλογή**
- Αναζήτηση: ▶ **Αναζήτηση** ▶ **OK** ▶ πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου/αρχείου ▶ **OK**
- Αποστολή: Μόνο για αρχεία. Μπορείτε μέσω Bluetooth να μεταφέρετε αρχεία σε άλλες συσκευές.
▶ **Αποστολή μέσω Bluetooth** ▶ **OK**
Πληροφορίες για το Bluetooth → σελ. 42
- Διαγραφή: ▶ **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **OK**
- Ταξινόμηση: ▶ **Ταξινόμηση** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε κριτήριο ταξινόμησης (**Όνομα/Ωρα/Μέγεθος/Τύπος**) ▶ **OK**
- Επισήμανση: Οι επισημασμένοι φάκελοι/αρχεία μπορούν να διαγραφούν όλα μαζί.
▶ **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Επιλογή** ▶ **OK**
Αναίρεση επισήμανσης:
▶ επιλέξτε τους επισημασμένους φακέλους/αρχεία
▶
- Επισήμανση όλων:
▶ **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Επιλογή όλων** ▶ **OK**
Αναίρεση επισήμανσης όλων:
▶ **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Ξεμαρκάρισμα όλων** ▶ **OK**

Προβολή χωρητικότητας μνήμης

- ▶ Μενού ▶  Πολυμέσα ▶ OK ▶  Τα αρχεία μου ▶ OK ▶ Επιλογές
 - ▶ Κατάσταση μνήμης ▶ OK ▶ Χωρητικότητα κάρτας μνήμης ... εμφανίζονται ο κατ'ελάχιστο χώρος αποθήκευσης και το συνολικό μέγεθος της μνήμης

Διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από την κάρτα μνήμης σας, η διαμόρφωση είναι η μοναδική μέθοδος. Διαγράψτε επιμέρους δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες ή αρχεία ήχου κουδουνισμού μέσω της εκάστοτε εφαρμογής.





- ▶ Μενού ▶  Πολυμέσα ▶ OK ▶  Τα αρχεία μου ▶ OK ▶ Επιλογές
 - ▶ Κατάσταση μνήμης ▶ OK ▶  Διαμόρφωση κάρτας μνήμης ▶ OK
 - ▶ επιβεβαιώστε τη διαμόρφωση με το OK



Όλες οι πληροφορίες της κάρτας μνήμης διαγράφονται.


Ονομασία κάρτας μνήμης

Μπορείτε να δώσετε στην κάρτα μνήμης ένα τριψήφιο όνομα.

- ▶ Μενού ▶  Πολυμέσα ▶ OK ▶  Τα αρχεία μου ▶ OK ▶ Επιλογές
 - ▶ Κατάσταση μνήμης ▶ OK ▶  Μετονομασία κάρτας μνήμης ▶ OK
 - ▶  πληκτρολογήστε το τριψήφιο όνομα ▶ OK

Φόρτωση αρχείων στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου

Έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν Η/Υ.

- ▶ Σύνδεση κινητού τηλεφώνου με καλώδιο USB στον Η/Υ
- ▶ επιλέξτε  Δίσκος U ▶ επιβεβαιώστε με το OK ... το σύστημα αρχείων της κάρτας μνήμης του κινητού σας τηλεφώνου επισυνάπτεται στον Η/Υ ως ξεχωριστή μονάδα δίσκου

Διαχειρίζεστε τους φακέλους και τα αρχεία με τις τυπικές λειτουργίες του Microsoft Explorer.

Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία ήχου ή εικόνας, τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε για ήχους κουδουνισμού ή ως φόντο οθόνης, και μουσικά αρχεία για το Audio-Player, στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου.



Όσο το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, η Τα αρχεία μου δεν είναι διαθέσιμη.

Κάμερα και προεπισκόπηση εικόνων

Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μια κάμερα (→ σελ. 5). Με την εφαρμογή **Κάμερα** έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας και μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την κάμερά σας. Γρήγορη πρόσβαση στις φωτογραφίες έχετε μέσω της εφαρμογής **Εικόνα**. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες και με τις δύο εφαρμογές.



Για τις εφαρμογές **Κάμερα** και **Εικόνα** πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο κινητό τηλέφωνο.

Λήψη φωτογραφίας

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Κάμερα ▶ **OK** ▶ πατήστε το πλήκτρο ελέγχου

ή
▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Εικόνα ▶ **OK** ▶ **Λήψη στιγμιότυπου:** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου ▶ πατήστε το πλήκτρο ελέγχου άλλη μια φορά

Αποθήκευση φωτογραφίας: ▶ **Αποθήκευση** ... η φωτογραφία αποθηκεύεται σε μορφή JPG στην κάρτα μνήμης στον φάκελο **Φωτογραφίες**

Διαγραφή φωτογραφίας: ▶ **Πίσω**



Αυτόματη αποθήκευση φωτογραφιών → σελ. 54

Επισκόπηση φωτογραφιών

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Κάμερα ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ Προβολή εικόνων ▶ **OK** ▶ επιλέξτε αρχείο (= αριστερά, = δεξιά, = προς τα κάτω, = προς τα πάνω) ▶

ή με την εφαρμογή **Εικόνα**:

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Εικόνα ▶ **OK** ▶ Οι φωτογραφίες μου ▶ ▶ επιλέξτε αρχείο (= αριστερά, = δεξιά, = προς τα κάτω, = προς τα πάνω) ▶

ή μέσω της εφαρμογής **Τα αρχεία μου**:

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Τα αρχεία μου ▶ **OK** ▶ Φωτογραφίες ▶ ▶ επιλέξτε εικόνα ▶

Πλοήγηση στις αποθηκευμένες εικόνες: ▶ = προηγούμενη, = επόμενη

Τερματισμός λειτουργίας επισκόπησης εικόνων: ▶ **Πίσω**

Επεξεργασία φωτογραφίας

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Κάμερα ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶
Προβολή εικόνων ▶ **OK** ▶ με το /// επιλέξτε αρχείο
 ▶ **Επιλογές**

ή

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Εικόνα ▶ **OK** ▶ Οι φωτογραφίες μου ▶ ▶ με το /// επιλέξτε αρχείο ▶ **Επιλογές**

Πιθανές επιλογές:

Χρήση ως εικόνα φόντου: ▶ **Ρύθμιση ταπετσαρίας** ▶ **OK**

Χρήση ως εικόνα για μια επαφή: ▶ **Ορισμός ως εικόνα επαφής** ▶ **OK**

Διαγραφή: ▶ **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **OK**

Κοινή χρήση με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth: ▶ **Κοινοποίηση** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶
 επιλέξτε συσκευή ▶ **Επιλογή**

Επισήμανση: Οι επισημασμένες φωτογραφίες μπορούν να διαγραφούν όλες μαζί.

▶ **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Επιλογή** ▶ **OK**

Αναίρεση επισήμανσης:

▶ επιλέξτε τα επισημασμένη φωτογραφία ▶

Επισήμανση όλων:

▶ **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Επιλογή όλων** ▶ **OK**

Αναίρεση επισήμανσης όλων:

▶ **Επιλογή** ▶ **OK** ▶ **Ξεμαρκάρισμα όλων** ▶ **OK**

Μετονομασία:

▶ **Μετονομασία** ▶ **OK** ▶ διαγράψτε τα υπάρχοντα ψηφία με το **Διαγραφή** ▶ πληκτρολογήστε νέο όνομα για τη φωτογραφία ▶ **OK**

Άλλες εφαρμογές

- Συνεχόμενη προβολή: ▶ **Προβολή διαφάνειας** ▶ **OK** ... οι αποθηκευμένες φωτογραφίες εμφανίζονται διαδοχικά
- Τερματισμός συνεχόμενης προβολής: ▶ πατήστε το πλήκτρο επιλογής ή
- Ρυθμίσεις για τις συνεχόμενες προβολές: → σελ. 55
- Προβολή λεπτομερειών: ▶ **Λεπτομέρειες** ▶ **OK** ... Εμφανίζονται πληροφορίες όπως όνομα, ημερομηνία δημιουργίας, ανάλυση και σημείο αποθήκευσης

Ρυθμίσεις κάμερας

- ▶ **Μενού** ▶ **Πολυμέσα** ▶ **OK** ▶ **Κάμερα** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις κάμερας** ▶ **OK** ▶ μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Δυνατές ρυθμίσεις:

- Ρύθμιση φλας: ▶ **Φλας** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ρύθμιση (**Ανενεργό/Ενεργό/Αυτόματο**) ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένη)
- Αλλαγή μεγέθους: ▶ **Μέγεθος** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε μέγεθος (128x160, 240x320, 480x640, 960x1280) ▶ **OK**
- Επιλέξτε ποιότητα: ▶ **Ποιότητα** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ρύθμιση (**Χαμηλό/Κανονικό/Προηγμένες**) ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένη)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου απελευθερώσεως: Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας ακούτε ως ήχο απελευθερώσεως ένα κλικ.

Αυτόματη αποθήκευση:

- ▶ **Ήχος κλείστρου** ▶ **OK** (☑ = ενεργοποιημένο)
- Οι φωτογραφίες μπορούν να αποθηκευτούν αυτόματα ή με το πλήκτρο επιλογής.
- ▶ **Αυτόματη αποθήκευση** ▶ **OK** (☑ = ενεργοποιημένο)

Επιλέξτε σημείο αποθήκευσης: ▶ **Αποθηκευτικός χώρος** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε σημείο αποθήκευσης ▶ **OK**

Ρύθμιση φωτεινότητας: ▶ **Φωτεινότητα** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε φωτεινότητα από 0 έως 6 ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένο)

Προσαρμογή στο περιβάλλον: **Ισορροπία λευκού** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε μια τιμή κατάλληλη για το περιβάλλον ▶ **OK**

Πιθανές επιλογές: **Αυτόματο, Πυράκτωση** (τεχνητό από λαμπτήρες), **Φθορίζων, Ηλιοφάνεια, Συννεφιά**

Ενεργοποίηση αυτόματου χρονόμετρου: **Χρόνος Καθυστέρισης** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε χρονοκαθυστέριση (5, 10 ή 15 δευτ.) ή **Κλειστό** ▶ **Επιλογή**

Ρυθμίσεις εφέ

▶ **Μενού** ▶ **Πολυμέσα** ▶ **OK** ▶ **Κάμερα** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις εφέ** ▶ **OK** ▶ ορίστε επιλογή ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένο)

Πιθανές επιλογές: **Κανονικό, Ασπρόμαυρο, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο, Σέπια, Αρνητικό**

Ρυθμίσεις για τις συνεχόμενες προβολές

▶ **Μενού** ▶ **Πολυμέσα** ▶ **OK** ▶ **Εικόνα** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Δυνατές ρυθμίσεις:

Εφέ: **Ρυθμίσεις εφέ** ▶ επιλέξτε ρύθμιση ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένο)

Δυνατές ρυθμίσεις: **Εφέ σειράς/Επέκταση κουτιού/Επέκταση πλέγματος/Επέκταση προς τα αριστερά/Επέκταση προς τα δεξιά/Επέκταση προς τα πάνω/Επέκταση προς τα κάτω**

Χρονοκαθυστέριση: **Χρόνος καθυστέρησης** ▶ επιλέξτε χρόνο για τη μετάβαση από εικόνα σε εικόνα ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένο)

Σημείο αποθήκευσης: **Αλλαγή φακέλου** ▶ ... εμφανίζεται το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης ▶ ενδεχ. βγείτε από τον ρυθμισμένο φάκελο με το **Πίσω** ▶ επιλέξτε φάκελο ▶ **Επιλογή**

Ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο με το κινητό σας τηλέφωνο στη συχνότητα FM 87,5–108 MHz.

Λίστα σταθμών δημιουργία

► **Μενού** ► Πολυμέσα ► **OK** ► Ραδιόφωνο FM ► **OK** ► **Επιλογές**

Αυτόματη αναζήτηση σταθμού:

► **Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση** ► **OK** ... όλοι οι σταθμοί που βρέθηκαν αποθηκεύονται στη λίστα σταθμών

η αποθηκεύστε τον τρέχοντα σταθμό στη λίστα σταθμών:

► **Αποθηκευση** ► **OK** ... προσφέρεται η πρώτη κενή καταχώρηση ► ενδεχ. επιλέξτε άλλες κενές καταχωρήσεις ► **Επιλογή** ► πληκτρολογήστε όνομα για τον σταθμό ► **OK** ... ο σταθμός αποθηκεύεται στη λίστα σταθμών

Επεξεργασία λίστα σταθμών

► **Μενού** ► Πολυμέσα ► **OK** ► Ραδιόφωνο FM ► **OK** ► **Επιλογές** ► **Λίστα καναλιών** ► **OK** ► επιλέξτε σταθμό ► **Επιλογές** ► ορίστε επιλογή

Διαγραφή σταθμού: ► **Διαγραφή** ► **OK** ► **OK**

Διαγραφή όλων των σταθμών: ► **Διαγραφή όλων** ► **OK** ► **OK**

Αλλαγή καταχώρησης: ► **Επεξεργασία** ► **OK** ► επιλέξτε **Όνομα σταθμού** ή **Συχνότητα(MHz)** και κάντε τις αλλαγές που θέλετε ► **Αποθηκευση**

Ακρόαση ραδιοφώνου

► **Μενού** ► Πολυμέσα ► **OK** ► Ραδιόφωνο FM ► **OK** ... ο ρυθμισμένος σταθμός παίζει

Ρύθμιση σταθμού:

► **Επιλογές** ► **Λίστα καναλιών** ► **OK** ► επιλέξτε σταθμό ► **Επιλογές** ► **Αναπαραγωγή** ► **OK** ... η αναπαραγωγή ξεκινάει

ή



► **Επιλογές** ► **Μη αυτόματη αναζήτηση** ► **OK** ► με το εισαγάγετε συχνότητα ► **OK** ... η συχνότητα επιλέγεται για αναπαραγωγή

Ένδειξη ραδιοφώνου:



- Συχνότητα σταθμού ως γραφικό και τιμή

Επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:



Αύξηση / μείωση έντασης ήχου:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  / 



Διακοπή / συνέχιση της αναπαραγωγής:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  ή 

Αναζήτηση προηγούμενου / επόμενου σταθμού:


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  / 

Σταδιακή αύξηση / μείωση συχνότητας:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  / 

Τερματισμός αναπαραγωγής:

- ▶ Έξοδος

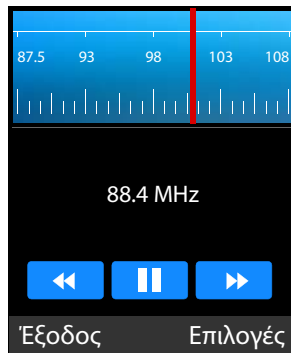**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναπαραγωγής στο παρασκήνιο**






- ▶ Μενού ▶  Πολυμέσα ▶ OK ▶  Ραδιόφωνο FM ▶ OK ▶ Επιλογές ▶ 
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο ▶ OK

Ρυθμίσεις








Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα μπορούν να ρυθμιστούν αυτόματα μέσω ενός διακομιστή ώρας ή χειροκίνητα.

Αυτόματη ρύθμιση

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ OK ▶  Ημέρα/Ωρα ▶ OK ▶  Ενημέρωση ρυθμίσεων ώρας ▶ Επιλογή ▶  Αυτόματη ενημέρωση ώρας ▶ Επιλογή (☑ = επιλεγμένο)







Χειροκίνητη ρύθμιση

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ OK ▶  Ημέρα/Ωρα ▶ OK ▶  Ρύθμιση ώρας ▶ Επιλογή ... η αυτόματη ρύθμιση ώρας απενεργοποιείται ▶ επιβεβαιώστε το μήνυμα με το OK ▶  εισαγάγετε ώρα ▶ OK
- ▶  Ρύθμιση ημερομηνίας ▶ Επιλογή ▶  εισαγάγετε ημερομηνία ▶ OK



Η εισαγωγή της ώρας και της ημερομηνίας εξαρτάται από τη ρυθμισμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας (→ σελ. 58).

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας






- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ OK ▶  Ημέρα/Ωρα ▶ OK
- Μορφή ώρας: ▶  Μορφή ώρας ▶ Επιλογή ▶  επιλέξτε μορφή ώρας ▶ OK (☉ = επιλεγμένο)
- Μορφή ημερομηνίας: ▶  Μορφή ημερομηνίας ▶ Επιλογή ▶ επιλέξτε μορφή ημερομηνίας ▶ OK (☉ = επιλεγμένο)

Γλώσσα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την οθόνη και τη γλώσσα για τις εισαγωγές πληκτρολογίου ξεχωριστά μεταξύ τους.






Γλώσσα οθόνης

Η γλώσσα οθόνης καθορίζει τη γλώσσα για τις ενδείξεις οθόνης, τα μενού και τα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου.


- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις γλώσσας** ▶ **OK** ▶  **Γλώσσα** ▶ **Επιλογή** ▶  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ **OK** (● = επιλεγμένο)






Γλώσσα εισαγωγής

Η γλώσσα εισαγωγής καθορίζει ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου (π.χ. κατά τη σύνταξη ενός SMS).

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις γλώσσας** ▶ **OK** ▶  **Γλώσσα εισαγωγής** ▶ **Επιλογή** ▶  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ **OK** (● = επιλεγμένο)

Αποδοχή κλήσεων

Αν το κινητό σας τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το για να αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση. Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να αποδεχτείτε μια κλήση μόνο με το πλήκτρο απάντησης .

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσης** ▶ **OK** ▶  **Απάντηση με άνοιγμα** ▶ **OK** ▶  ενδεχ. επιλέξτε κάρτα SIM/
- ▶  **Ενεργοποίηση / Ανενεργό** (● = ενεργοποιημένο)

Ήχοι και σήματα ειδοποίησης

Επιλογή προφίλ ήχου

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει προφίλ ήχου, με τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά των εισερχόμενων κλήσεων σε σχέση με τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Υπάρχουν έξι προρυθμισμένα προφίλ. Μπορείτε επιπρόσθετα να δημιουργήσετε ατομικά προφίλ και να ρυθμίσετε ξεχωριστά όλα τα προφίλ.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Προφίλ** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε προφίλ
- ▶ 


Στάνταρ προφίλ

Όλα τα προφίλ εκτός των **Standard** εμφανίζονται – αν έχει επιλεγεί – με ένα σύμβολο στη γραμμή κατάστασης.







Standard	Το κινητό κουδουνίζει σε μια εισερχόμενη κλήση.
Αθόρυβο	Μια εισερχόμενη κλήση επισημαίνεται μόνο οπτικά στην οθόνη. Το κινητό κουδουνίζει και δεν δονείται.
Vibrate	Το κινητό δονείται. Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος.
Λειτουργία πτήσης	Όλες οι λειτουργίες, για τις οποίες απαιτείται ασύρματο δίκτυο, απενεργοποιούνται. Συνομιλίες, ραδιόφωνο κ.λπ. δεν είναι πλέον δυνατά.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προφίλ **Vibrate** με τη βοήθεια του πλήκτρου δίσησης:




- ▶ Στην κατάσταση αναμονής του κινητού πιάστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο δίσησης

Μετονομασία προφίλ

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Προφίλ** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε προφίλ
- ▶ **Επιλογές** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Μετονομασία** ▶ **Επιλογή**
- ▶ διαγράψτε το τρέχον όνομα με το **Διαγραφή** ▶  πληκτρολογήστε νέο όνομα ▶ **Τέλος**

Προσθήκη προφίλ

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και τέσσερα ατομικά προφίλ.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Προφίλ** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές**
- ▶  **Προσθήκη** ▶ **OK** ▶ κάντε ρυθμίσεις για το προφίλ ▶ **Τέλος**... το νέο προφίλ προστίθεται με το όνομα που δηλώσατε








Διαγραφή προφίλ

Προφίλ, τα οποία έχετε δημιουργήσει εσείς, μπορείτε να τα διαγράψετε.


- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Προφίλ** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε προφίλ
- ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το **OK**

Ορισμός μελωδίας κουδουνισμού


Ως ήχο κουδουνισμού για την κάρτα SIM 1 και την κάρτα SIM 2 μπορείτε να επιλέξετε μία από έξι διαφορετικές μελωδίες κουδουνισμού. Επιπλέον μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ήχο μηνυμάτων για τα εισερχόμενα SMS. Άλλους ήχους κουδουνισμού (μορφή mp3) μπορείτε να φορτώσετε στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης στον φάκελο **Ringtones** (→ σελ. 49).

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Προφίλ** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε προφίλ
- ▶ **Επιλογές** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ήχου** ▶ **Επιλογή** ▶ 
- επιλέξτε για πού θα ισχύει ο ήχος κουδουνισμού (κάρτα SIM 1 ή 2, SMS)
- ▶ **Επιλογή** ▶  **Καθορισμένοι ήχοι κλήσης / Περισσότεροι ήχοι κλήσης**
- ▶ **OK**

Για Καθορισμένοι ήχοι κλήσης:


... παρατίθενται οι ήχοι κουδουνισμού της συσκευής, αναπαράγεται η επιλεγμένη μελωδία ▶  επιλέξτε ήχο κουδουνισμού ... ▶ **OK**

Για Περισσότεροι ήχοι κλήσης:

... ο πρώτος φάκελος με μουσικά αρχεία στη μνήμη της συσκευής ανοίγει, η μουσική του επιλεγμένου αρχείου αναπαράγεται ▶  επιλέξτε αρχείο

▶ **OK**








ή

- ▶ **Πίσω** ... οι φάκελοι της κάρτας μνήμης εμφανίζονται ▶ πλοηγηθείτε στο σημείο, στο οποίο αποθηκεύσατε τα αρχεία ήχου κουδουνισμού
- ▶  επιλέξτε ήχο κουδουνισμού ▶ **Επιλογή**
- ▶ Ενδεχ. ρυθμίστε τους ήχους κουδουνισμού για πρόσθετα προφίλ ▶ **Τέλος**

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

Η ρυθμισμένη ένταση ήχου κουδουνισμού ισχύει και για τις δύο κάρτες SIM. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση για κάθε προφίλ ξεχωριστά.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση για τους ακόλουθους ήχους:

- Ήχος κλήσης
- Ήχος μηνύματος
- Ήχος ειδοποίησης & ημερολογίου
- Ένταση ήχου κλήσεων
- Ήχος φόρτισης
- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Προφίλ** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε προφίλ
- ▶ **Επιλογές** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρύθμιση έντασης** ▶ **Επιλογή** ▶ 
- επιλέξτε είδος ήχου κουδουνισμού ▶ **Επιλογή** ▶  ρυθμίστε την ένταση ήχου (15 βαθμίδες)

Σηματοδότηση εισερχόμενων κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν μια εισερχόμενη κλήση θα σηματοδοτείται με έναν ήχο κλήσης, με δόνηση, και με τα δύο ή αν δεν θέλετε να σηματοδοτείται καθόλου ακουστικά.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Προφίλ** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε προφίλ ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Είδος ήχου** ▶ **Επιλογή** ▶ επιλέξτε για πού θα ισχύει ο ήχος κουδουνισμού (κάρτα SIM 1 ή 2, SMS, υπενθύμιση συναγερμού και ημερολογίου) ▶ **Επιλογή** ▶ επιλέξτε την επιθυμητή σηματοδότηση ▶ **OK**

Ήχος πλήκτρων

Πατώντας ένα πλήκτρο ακούγεται ο ήχος του πλήκτρου.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Προφίλ** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε προφίλ ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Άλλοι ήχοι ειδοποιήσεων** ▶ **Επιλογή** ▶ **Ήχος πλήκτρων** ▶ **Επιλογή** ▶ **Αθόρυβο** ή επιλέξτε **Ήχος κλήσης1** ▶ **OK**

Προειδοποιητικός ήχος μπαταρίας

Ο προειδοποιητικός ήχος μπαταρίας σηματοδοτεί μια χαμηλή κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Προφίλ** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε προφίλ ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Άλλοι ήχοι ειδοποιήσεων** ▶ **Επιλογή** ▶ **Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας** ▶ **Επιλογή** ▶ **Ενεργοποίηση** ή επιλέξτε **Ανεργό** ▶ **OK**

Ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής ακούγεται μια μελωδία. Μπορείτε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Προφίλ** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε προφίλ ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Άλλοι ήχοι ειδοποιήσεων** ▶ **Επιλογή** ▶ **Ήχος φόρτισης** ▶ **Επιλογή** ▶ **Ενεργοποίηση** ή **Ανεργό** ▶ **OK**

Ήχος κατά το κλείσιμο

Ο ήχος αυτός ακούγεται όταν κλείνετε το κινητό.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Προφίλ** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε προφίλ
- ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Άλλοι ήχοι ειδοποιήσεων**
- ▶ **Επιλογή** ▶ **Ήχος αναστροφής** ▶ **Επιλογή** ▶ **Αθόρυβο ή επιλέξτε Ήχος κλήσης1** ▶ **OK**

Ήχος κατά το άνοιγμα

Ο ήχος αυτός ακούγεται όταν ανοίγετε το κινητό.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Προφίλ** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε προφίλ
- ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Άλλοι ήχοι ειδοποιήσεων**
- ▶ **Επιλογή** ▶ **Αναστροφή με ήχο** ▶ **Επιλογή** ▶ **Αθόρυβο ή επιλέξτε Ήχος κλήσης1** ▶ **OK**

Οθόνη και πληκτρολόγιο

Φωτισμός οθόνης

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τη διάρκεια του φωτισμού οθόνης.

Αν περάσει η ρυθμισμένη διάρκεια, απενεργοποιείται τελείως ο φωτισμός οθόνης, δηλ. η οθόνη γίνεται μαύρη.

Ενεργοποιήστε ξανά την οθόνη: ▶ πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο

φωτεινότητα

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK**
- ▶ **Προβολή** ▶ **OK** ▶ **Φωτεινότητα φωτισμού** ▶ ρυθμίστε τον φωτισμό με τα πλήκτρα (πιο σκούρο) και (πιο φωτεινό)

Διάρκεια

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK**
- ▶ **Προβολή** ▶ **OK** ▶ **Χρόνος φωτισμού** ▶ **Επιλογή** ▶ επιλέξτε χρονικό διάστημα ▶ **OK**

Ένδειξη στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε τι να εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Διατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

Ώρα & ημερομηνία, SIM1, SIM2, Αναπαραγωγή ήχου, Ραδιόφωνο FM

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK**
 - ▶ **Προβολή** ▶ **OK** ▶ **Ρύθμιση οθόνης αναμονής** ▶ **Επιλογή** ▶
- επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο ▶ (☑ = επιλεγμένο)

Εικόνα φόντου για την οθόνη αναμονής

Για την οθόνη στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα φόντου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες, που διατίθενται στο σύστημα ή δικές σας εικόνες, τις οποίες έχετε αποθηκεύσει στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης (→ σελ. 49).

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK**
 - ▶ **Προβολή** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις ταπετσαρίας** ▶ **Επιλογή**

Εικόνες συστή- ▶ **Στατική ταπετσαρία** ▶ **OK** ▶ με το επιλέξτε
ματος: ▶ **μοτίβο** ▶ **OK**

Δικές σας ▶ **Περισσότερες εικόνες** ▶ **OK** ... εμφανίζονται οι
εικόνες: ▶ **εικόνες της εσωτερικής μνήμης του κινητού τηλε-
φώνου** ▶ επιλέξτε εικόνα (ενδεχ. να πρέπει να
πλοηγηθείτε στο σύστημα αρχείων του επιλεγμένου
αποθηκευτικού μέσου) ▶ **Επιλογή**

Κινούμενο γραφικό κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου εμφανίζεται ένα κινούμενο γραφικό με το λογότυπο Gigaset. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γι' αυτό μια άλλη εικόνα ή βίντεο. Την εικόνα ή το βίντεο πρέπει να τα αποθηκεύσετε στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK**
 - ▶ **Προβολή** ▶ **OK** ▶ **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης**
 - ▶ **Ενεργοποίηση οθόνης ή Απενεργοποίηση εμφάνισης** ▶ **Επιλογή**

Χρήση βίντεο: ▶ **Περισσότερα κινούμενα σχέδια** ▶ **OK** ... εμφανί-
ζεται το περιεχόμενο του φακέλου **Βίντεο** στην εσωτε-
ρική μνήμη του κινητού τηλεφώνου ▶ με το
επιλέξτε βίντεο ▶ **Επιλογή**

Χρήση εικόνας: ▶ **Περισσότερες εικόνες** ▶ **OK** ... εμφανίζεται το περιεχόμενο του φακέλου **Φωτογραφίες** στην εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου ▶ με το επιλέξτε εικόνα ▶ **Επιλογή**

Συνδυασμοί πλήκτρων

Μπορείτε να ρυθμίσετε ποιες λειτουργίες θέλετε να ξεκινούν στην κατάσταση αναμονής του κινητού τηλεφώνου με το πλήκτρο επιλογής δεξιά και τα πλήκτρα ελέγχου και .

Προεπιλογή: Τηλεφωνικός κατάλογος Σύνταξη νέου SMS
Πλήκτρο επιλογής δεξιά: Άνοιγμα βασικού μενού

Διαθέσιμες λειτουργίες:

Μενού, Κατάλογος, Λίστα κλήσεων, SMS, Σύνταξη SMS, Ραδιόφωνο FM, Κάμερα, Προφίλ, Ξυπνητήρι, Τα αρχεία μου, Εικόνα, Bluetooth, Ημερολόγιο, Αριθμομηχανή, Εισερχόμενα, Διπλή SIM

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις συντομεύσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε πλήκτρο ▶ **Επιλογή** ▶ επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK** (● = επιλεγμένο)

Αν έχετε αντιστοιχίσει διαφορετικά όλα τα πλήκτρα, μπορείτε να ανοίγετε το μενού πάντα με το πλήκτρο ελέγχου .

Ρυθμίσεις δόνησης για το πεδίο πλήκτρων

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το κινητό δονείται με κάθε πάτημα πλήκτρου.

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶ **Ρύθμιση δόνησης πληκτρολογίου** ▶ **OK** ▶ **Ενεργό / Ανενεργό** ▶ **OK**
(● = επιλεγμένο)

Κάρτες SIM

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φραγής κάρτας SIM

Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας ζητείται η εισαγωγή του PIN της κάρτας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την φραγή κάρτας SIM.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις ασφάλειας** ▶ **OK** ▶ **PIN** ▶ **Επιλογή** ▶ επιλέξτε κάρτα SIM ▶ **OK** ▶ **PIN** ▶ **Επιλογή** ▶ πληκτρολογήστε τον PIN ▶ **OK** ... αν ήταν ενεργοποιημένη η φραγή PIN θα απενεργοποιηθεί, αν όχι, θα ενεργοποιηθεί

Αλλαγή PIN/PIN2

Μπορείτε να αλλάξετε τον PIN 1 και τον PIN 2 των καρτών SIM.



Η φραγή PIN είναι ενεργοποιημένη .

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις ασφάλειας** ▶ **OK** ▶ **PIN / Επεξεργασία PIN2** ▶ **Επιλογή** ▶ επιλέξτε κάρτα SIM ▶ **OK** ▶ **Επεξεργασία PIN** ▶ **Επιλογή** ▶ πληκτρολογήστε τον ισχύοντα PIN ▶ **OK** ▶ πληκτρολογήστε τον νέο PIN ▶ **OK**



Αν ο ισχύοντας PIN εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM κλειδώνει. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM με τον PIN 2. Αν εισάγετε και τον PIN 2 λανθασμένα τρεις φορές, δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην κάρτα SIM. Στην περίπτωση αυτήν, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας.






Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κάρτας SIM

Αν έχετε τοποθετήσει δύο κάρτες SIM, μπορείτε να επιλέξετε αν πρέπει να είναι ενεργές και η δύο ή μόνο μία κάρτα SIM. Μια κάρτα SIM, που δεν είναι ενεργή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις και δεν δέχεται κλήσεις.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις κλήσης** ▶ **OK** ▶ **Διπλή SIM** ▶ **OK** ▶ **Κατάσταση αναμονής** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε κάρτα SIM ▶ **Επιλογή** (= ενεργοποιημένη)







Ρύθμιση κάρτας SIM για επιστροφή κλήσης και απάντηση SMS

Αν έχετε τοποθετήσει δύο κάρτες SIM, μπορείτε να επιλέξετε αν η επιστροφή κλήσης ή η απάντηση με SMS πρέπει να γίνεται πάντα με την κάρτα SIM, η οποία έλαβε την κλήση ή/και το SMS.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσης** ▶ **OK** ▶  **Διπλή SIM** ▶ **OK** ▶  **Απάντηση από την κύρια SIM** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε **Απάντηση κλήσης ή Απάντηση SMS** ▶ **Επιλογή** (= ενεργοποιημένο)

Αλλαγή ονόματος μιας κάρτας SIM






Οι κάρτες SIM ονομάζονται από προεπιλογή SIM 1 και SIM 2. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το συγκεκριμένο όνομα.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσης** ▶ **OK** ▶  **Διπλή SIM** ▶ **OK** ▶  **Ορίστε όνομα SIM** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε κάρτα SIM ▶ **OK** ▶ διαγράψτε το όνομα με το **Διαγραφή** ▶  πληκτρολογήστε νέο όνομα ▶ **OK**

Κλείδωμα τηλεφώνου







Κλείδωμα τηλεφώνου

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου να εισάγετε τον κωδικό προστασίας δεδομένων.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ασφάλειας** ▶ **OK** ▶  **Το τηλέφωνο κλειδώθηκε**
 - Ενεργοποίηση:** ▶ **Επιλογή** ▶  πληκτρολογήστε τον κωδικό προστασίας δεδομένων (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK** (= ενεργοποιημένο)
 - Απενεργοποίηση:** ▶ **Άκυρο** ▶  πληκτρολογήστε τον κωδικό προστασίας δεδομένων (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK** (= απενεργοποιημένο)









Αλλαγή κωδικού πρόσβασης δεδομένων

Με τον κωδικό πρόσβασης δεδομένων μπορείτε να προστατεύσετε το κινητό σας τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.


- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ασφάλειας** ▶ **OK** ▶  **Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης** ▶ **Επιλογή** ▶  πληκτρολογήστε τον ισχύοντα κωδικό προστασίας δεδομένων (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK** ▶  πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό προστασίας δεδομένων ▶  επαναλάβετε τον νέο κωδικό προστασίας δεδομένων ▶ **OK**




Ρύθμιση προστασίας δεδομένων

Καθορίστε τις λειτουργίες οι οποίες θα προστατεύονται με τον κωδικό προστασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ασφάλειας** ▶ **OK** ▶  **Ιδιωτικό**
 - Ενεργοποίηση: ▶ **Επιλογή** ▶  πληκτρολογήστε τον ισχύοντα κωδικό προστασίας δεδομένων (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK**
 - ▶  επιλέξτε λειτουργία ▶ **Επιλογή** ▶  ενδεχ. επιλέξτε πρόσθετες λειτουργίες ▶ **Πίσω**
 - Απενεργοποίηση: ▶ **Άκυρο** ▶  πληκτρολογήστε τον κωδικό προστασίας δεδομένων (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK**  επιλέξτε τις ενεργοποιημένες λειτουργίες ▶ **Άκυρο**
 - ▶ **Πίσω**

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη με το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης .


- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ασφάλειας** ▶ **OK** ▶  **Κλειδώμα οθόνης με το πλήκτρο τερματισμού** (πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)
 - Ενεργοποίηση: ▶ **Επιλογή** (= ενεργοποιημένο)
 - Απενεργοποίηση: ▶ **Άκυρο** (= απενεργοποιημένο)

Φραγή αριθμών τηλεφώνου










Δημιουργήστε μια λίστα αριθμών τηλεφώνου, οι οποίοι επιτρέπεται να καλούνται. Όλοι οι άλλοι αριθμοί κλήσης μπλοκάρονται.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ασφάλειας** ▶ **OK** ▶  **Σταθερές κλήσεις** ▶ **Επιλογή** ▶  ενδεχ. επιλέξτε κάρτα SIM ▶ **OK**





Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Σταθερές κλήσεις** ▶ **Επιλογή/Άκυρο** ▶  πληκτρολογήστε τον κωδικό προστασίας δεδομένων (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK** (= ενεργοποιημένο)

εισαγάγετε τους αριθμούς τηλεφώνου, ο οποίοι θα επιτρέπεται να κληθούν ακόμη και με ενεργοποιημένη τη φραγή:

- ▶  **Σταθεροί αριθμοί κλήσης** ▶ **Επιλογή** ... εμφανίζεται η λίστα των επιτρεπόμενων αριθμών τηλεφώνου ▶ **Επιλογές** ▶  **Νέα Καταχώρηση**
 - ▶ **OK** ▶  πληκτρολογήστε τον κωδικό προστασίας δεδομένων (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK** ▶  **Όνομα** ▶  ▶  εισαγάγετε το όνομα ▶ **OK** ▶ 
 - Αριθμός** ▶  ▶  εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ▶ **OK**
 - ▶ **Αποθηκευση**

Διαγραφή εγκεκριμένων αριθμών:

- ▶  **Σταθεροί αριθμοί κλήσης** ▶ **Επιλογή** ▶  επιλέξτε αριθμό τηλεφώνου ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχώρησης** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε με το **OK** τη διαγραφή ▶  πληκτρολογήστε τον κωδικό προστασίας δεδομένων (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK** ... ο αριθμός τηλεφώνου διαγράφεται από τη λίστα

Φωνητική αναγγελία


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωνητικής αναγγελίας κατά την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου

Κατά την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου αναγγέλλονται τα ψηφία. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Έχετε τη δυνατότητα να την απενεργοποιήσετε.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Έξοδος φωνής** ▶ **OK** ▶ **Εισαγωγή αριθμού** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε **Ενεργή/Ανενεργό** ▶ **OK** ( = επιλεγμένο)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωνητικής αναγγελίας σε εισερχόμενη κλήση




Σε μια εισερχόμενη κλήση τα ψηφία του αριθμού τηλεφώνου αναγγέλλονται φωναχτά. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Έξοδος φωνής** ▶ **OK** ▶ **Εισερχόμενη κλήση** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε **Ενεργή/Ανενεργό** ▶ **OK** ( = επιλεγμένο)

Περαιτέρω ρυθμίσεις κλήσης




Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης επανάκλησης

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, το κινητό σας ξεκινάει μια νέα προσπάθεια κλήσης, αν η γραμμή που μόλις καλέσατε ήταν κατειλημμένη.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσης** ▶ **OK** ▶ **Άλλα** ▶ **OK**
 - ▶  **Αυτόματη επανάκληση**
- Ενεργοποίηση: ▶ **Επιλογή** (= ενεργοποιημένο)
- Απενεργοποίηση: ▶ **Άκυρο** (= απενεργοποιημένο)




Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης κατά τη σύνδεση της κλήσης

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το κινητό δονείται όταν ο συνδρομητής που καλέσατε απαντήσει.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσης** ▶ **OK** ▶ **Άλλα** ▶ **OK**
 - ▶  **Δόνηση όταν γίνει σύνδεση**
- Ενεργοποίηση: ▶ **Επιλογή** (= ενεργοποιημένο)
- Απενεργοποίηση: ▶ **Άκυρο** (= απενεργοποιημένο)




Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απάντησης SMS

Μπορείτε να στείλετε ένα SMS σε έναν καλούντα, αν δεν θέλετε να απαντήσετε την κλήση τη δεδομένη στιγμή (→ σελ. 23).

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσης** ▶ **OK** ▶ **Άλλα** ▶ **OK**
 - ▶  **Απάντηση με SMS μετά την απόρριψη**
- Ενεργοποίηση: ▶ **Επιλογή** (= ενεργοποιημένο)
- Απενεργοποίηση: ▶ **Άκυρο** (= απενεργοποιημένο)

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εάν μεταβιβάσετε το κινητό σας σε κάποιον άλλον, μπορείτε να το επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Επαναφέρονται όλες οι ατομικές ρυθμίσεις, διαγράφονται οι λίστες κλήσης και οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Επαναφορά ρυθμίσεων** ▶ **OK** ▶ 
 - εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου (εργοστασιακός: 0000) ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε την αναφορά με το **OK**

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα
www.gigaset.com/service.



Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορέσατε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;

Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... μέσω τηλεφώνου:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

Εξυπηρέτηση πελατών

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)

- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη αποτελείται από εικονοστοιχεία (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει, μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής προστατεύονται ως ιδιοκτησία τρίτων και βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή/ και άλλων νόμων περί της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοια περιεχόμενα και υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για μη εμπορική, ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο του συγκεκριμένου περιεχομένου ή του παρόχου της υπηρεσίας. Χωρίς να περιορίζεται η ισχύς των ανωτέρω και εφόσον δεν ορίζεται ρητά από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο της υπηρεσίας, απαγορεύεται η μετατροπή, αναπαραγωγή, μετάδοση, αποστολή, αναδημοσίευση, μεταφορά, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, διάδοση ή διανομή των περιεχομένων ή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής της συσκευής σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μέσω.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για παγκόσμια χρήση. Η χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (με εξαίρεση την Ελβετία) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες εθνικές εγκρίσεις.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset GL590 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Απόβλητα και προστασία του περιβάλλοντος

Κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος

(Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ))

(Ισχύει στις χώρες με συστήματα διαλογής αποβλήτων)



Αυτό το σήμα στο προϊόν, τα αξεσουάρ ή την τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ του (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Για την αποφυγή βλαβών στο περιβάλλον και την υγεία λόγω μη ελεγχόμενης διάθεσης των αποβλήτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα το προϊόν για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των πρώτων υλών.

Για τους ιδιώτες χρήστες: απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος ή επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία παράδοσης των εξαρτημάτων για οικολογική απόρριψη.

Για τους επαγγελματίες χρήστες: απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους γενικούς όρους της μεταξύ σας σύμβασης.

Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα βιομηχανικά απόβλητα.

Αυτός ο «ΗΗΕ» είναι συμβατός με την οδηγία RoHS.

Κατάλληλη απόρριψη της μπαταρίας του προϊόντος

(Ισχύει στις χώρες με συστήματα διαλογής αποβλήτων)



Αυτό το σήμα στην μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τις ουσίες στο εσωτερικό τους.

Για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της οικολογικής επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων, διαχωρίζετε τις μπαταρίες από τα υπόλοιπα απορρίμματα και παραδίδετε τις δωρεάν σε κάποιο σημείο συλλογής μπαταριών της περιοχής σας.

Σχετικά με την ακτινοβολία

Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση SAR (ρυθμός ειδικής απορρόφησης)

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή συσκευή σας έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπερβαίνει τα συνιστώμενα διεθνή όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα.

Αυτές οι οδηγίες ορίστηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιέχουν μεγάλο περιθώριο ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων των χρηστών, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης τον ρυθμό ειδικής απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg. Οι υψηλότερες τιμές SAR στο πλαίσιο των οδηγιών ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι οι εξής:

Υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου και τις συνθήκες μέτρησης

SAR για το κεφάλι 0,567 W/kg (10g)

SAR όταν φέρεται στο σώμα 1,554 W/kg (10g)

Οι τιμές SAR όταν φέρεται στο σώμα υπολογίστηκαν σε απόσταση 5 mm. Για την τήρηση των οδηγιών έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, όταν φέρεται στο σώμα, πρέπει μεταξύ της συσκευής και του σώματος να διατηρείται αυτή η ελάχιστη απόσταση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	Ζώνη	μέγιστη ισχύς
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Χρόνοι λειτουργίας

Διάρκεια κλήσης: περ. 10 ώρες

Λειτουργία πολυμέσων: περ. 8 ώρες

Χρόνος αναμονής: περ. 550 ώρες

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια εγκεκριμένα από την Gigaset. Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες στη συσκευή.

Μπαταρία

Τεχνολογία: Ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα: 800 mAh


Αριθμός προϊόντος: V30145-K1310-X470

Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Εμπορικό μητρώο: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Cummunity, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Ονομασία μοντέλου	C39280-Z4-C780
Τάση εισόδου	100-240V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50/60 Hz
Τάση εξόδου	5,0 V
Ρεύμα εξόδου	0,5 A
Ισχύς εξόδου	2,5 W
Μέση απόδοση σε λειτουργία	> 73,16 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	> 60 %
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,1W

Επισκόπηση μενού

Ανοιγμα βασικού μενού:

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής του κινητού τηλεφώνου πατήστε το πλήκτρο επιλογής Μενού ή
- ▶ το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντρο

Κατάλογος

Νέα καταχώρηση	→ σελ. 31
Αντιγραφή	→ σελ. 32
Διαγραφή πολλαπλών καταχωρήσεων	→ σελ. 31
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων	→ σελ. 31
Εισαγωγή/εξαγωγή	Εισαγωγή επαφών	→ σελ. 32
	Εξαγωγή επαφών	→ σελ. 32
Κατάσταση μνήμης	→ σελ. 32
<καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου>	Νέα καταχώρηση	→ σελ. 31
	Σύνταξη SMS	→ σελ. 31
	Κλήση	→ σελ. 31
	Αντιγραφή	→ σελ. 32
	Διαγραφή καταχώρησης	→ σελ. 31
	Διαγραφή πολλαπλών καταχωρήσεων	→ σελ. 31
	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων	→ σελ. 31
	Εισαγωγή/εξαγωγή	→ σελ. 32
	Κατάσταση μνήμης	→ σελ. 32

SMS

Ρυθμίσεις μηνυμάτων	Περίοδος ισχύος μηνυμάτων	→ σελ. 40
	Αναφορά παράδοσης	→ σελ. 40
	Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων	→ σελ. 40
	Κύρια μνήμη	→ σελ. 41
Χωρητικότητα μηνύματος	→ σελ. 41
Νέο SMS	Αποστολή	→ σελ. 36
	Προσθήκη από επαφές	→ σελ. 36
	Αποθήκευση ως πρόχειρο	→ σελ. 38
	Έξοδος	→ σελ. 36

Εισερχόμενα	Απάντηση	→ σελ. 39
	Διαγραφή	→ σελ. 37
	Κλήση	→ σελ. 39
	Κλείδωμα	→ σελ. 37
	Μετακίνηση	→ σελ. 37
	Αντιγραφή	→ σελ. 37
	Επισήμανση	→ σελ. 37
	Ταξινόμηση	→ σελ. 37
	Προσθήκη αποστολέα	→ σελ. 39
	Διαγραφή επαναλαμβανόμενων αριθμών	→ σελ. 39
	Προσθήκη στη μαύρη λίστα	→ σελ. 39
	Εξερχόμενο	Επανάληψη αποστολής
Διαγραφή		→ σελ. 37
Κλείδωμα		→ σελ. 37
Μετακίνηση		→ σελ. 37
Αντιγραφή		→ σελ. 37
Επισήμανση		→ σελ. 37
Ταξινόμηση		→ σελ. 37
Πρόχειρα	Διαγραφή	→ σελ. 37
	Επεξεργασία	→ σελ. 38
	Κλείδωμα	→ σελ. 37
	Μετακίνηση	→ σελ. 37
	Αντιγραφή	→ σελ. 37
	Επισήμανση	→ σελ. 37
	Ταξινόμηση	→ σελ. 37
Απεσταλμένα μηνύματα	Διαγραφή	→ σελ. 37
	Πρώθηση	→ σελ. 38
	Κλείδωμα	→ σελ. 37
	Μετακίνηση	→ σελ. 37
	Αντιγραφή	→ σελ. 37
	Επισήμανση	→ σελ. 37
	Ταξινόμηση	→ σελ. 37

Λίστα κλήσεων

Όλες οι κλήσεις	Επιλογές για όλες τις λίστες κλήσεων	
Αναπάντητες κλήσεις	Λεπτομέρειες	→ σελ. 29
Εξερχόμενες κλήσεις	Κλήση	→ σελ. 29
Απαντημένες κλήσεις	Νέο SMS	→ σελ. 29
Απορριφθείσες κλήσεις	Προσθήκη στις επαφές	→ σελ. 29
	Προσθήκη στη μαύρη λίστα	→ σελ. 29
	Διαγραφή	→ σελ. 29
	Διαγραφή όλων	→ σελ. 29
Διαγραφή ιστορικού κλήσεων,	→ σελ. 29
Μετρητές κλήσεων,	→ σελ. 29

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ημέρα/Ωρα	Ρύθμιση ώρας	→ σελ. 58
	Ρύθμιση ημερομηνίας	→ σελ. 58
	Μορφή ώρας	→ σελ. 58
	Μορφή ημερομηνίας	→ σελ. 58
	Ενημέρωση ρυθμίσεων ώρας	→ σελ. 58
Προβολή	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης	→ σελ. 64
	Ταπετσαρία 1 - 4	→ σελ. 64
	Ρύθμιση οθόνης αναμονής	→ σελ. 64
	Φωτεινότητα φωτισμού	→ σελ. 63
	Χρόνος φωτισμού	→ σελ. 63
	Χρόνος φωτισμού πλήκτρων	→ σελ. 63
Ρυθμίσεις γλώσσας	Γλώσσα	→ σελ. 59
	Γλώσσα εισαγωγής	→ σελ. 59
Ρυθμίσεις συντομεύσεων,	→ σελ. 65
Ρύθμιση δόνησης πληκτρολογίου,	→ σελ. 65

Ρυθμίσεις ασφάλειας

PIN,	→ σελ. 66
Επεξεργασία PIN2,	→ σελ. 66
Το τηλέφωνο κλειδώθηκε,	→ σελ. 67
Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης,	→ σελ. 68
Ιδιωτικό,	→ σελ. 68
Κλειδωμά οθόνης με το πλήκτρο τερματισμού,	→ σελ. 68
Σταθερές κλήσεις	Σταθερές κλήσεις	→ σελ. 68
	Σταθεροί αριθμοί κλήσης	→ σελ. 68

Ρυθμίσεις κλήσης

Διπλή SIM	Κατάσταση αναμονής	→ σελ. 66
	Απάντηση από την κύρια SIM	→ σελ. 67
	Ορίστε όνομα SIM	→ σελ. 67
Απάντηση με άνοιγμα,	→ σελ. 59
Εκτροπή κλήσης	Πρώθηση όλων των κλήσεων	→ σελ. 26
	Πρώθηση κλήσεων όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη	→ σελ. 26
	Πρώθηση αναπάντητων κλήσεων	→ σελ. 26
	Εκτροπή εάν είναι εκτός λήψης	→ σελ. 26
	Ακύρωση όλων των εκτροπών	→ σελ. 26
	Όλες οι εξερχόμενες	→ σελ. 27
	Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις	→ σελ. 27
	Εισερχόμενων σε περιαγωγή	→ σελ. 27
Φραγή κλήσεων	Διεθνής κλήση	→ σελ. 27
	Κλήση σε περιαγωγή	→ σελ. 27
	Ακύρωση όλων των φραγών	→ σελ. 27
	Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	→ σελ. 27
,	→ σελ. 22
	Αυτόματη επανάκληση	→ σελ. 70
	Δόνηση όταν γίνει σύνδεση	→ σελ. 70
	Απάντηση με SMS μετά την απόρριψη	→ σελ. 70
Απόκρυψη		
Άλλα		

Επισκόπηση μενού

Προφίλ

Προσθήκη,	→ σελ. 60
Διαγραφή,	→ σελ. 60
Ρυθμίσεις	Μετονομασία	→ σελ. 60
	Ρυθμίσεις ήχου	→ σελ. 61
	Ρύθμιση έντασης	→ σελ. 61
	Είδος ήχου	→ σελ. 62
	Άλλοι ήχοι ειδοποιήσεων	→ σελ. 62

Λίστα Φραγής

Μαύρη λίστα	Νέο	→ σελ. 24
	Επεξεργασία	→ σελ. 24
	Διαγραφή	→ σελ. 24
	Προσθήκη από τις επαφές	→ σελ. 24
	Ιστορικό κλήσεων	→ σελ. 24
	Διαγραφή όλων	→ σελ. 24
Ρυθμίσεις μαύρης λίστας	Διακοπή κλήσης φωνής	→ σελ. 24
	Διακοπή μηνυμάτων	→ σελ. 24

Πλήκτρα άμεσης κλήσης

Αριθμός Α / Αριθμός Β / Αριθμός C	Αποθηκευση	→ σελ. 22
	Άκυρο	→ σελ. 22
	Προσθήκη από τις επαφές	→ σελ. 22

Έξοδος φωνής

Εισερχόμενη κλήση,	→ σελ. 69
Εισαγωγή αριθμού,	→ σελ. 69

Επαναφορά ρυθμίσεων

→ σελ. 70

Πολυμέσα

Κάμερα	Προβολή εικόνων	→ σελ. 53
	Ρυθμίσεις εφέ	→ σελ. 55
	Ρυθμίσεις κάμερας	→ σελ. 54
Ραδιόφωνο FM	Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση	→ σελ. 56
	Λίστα καναλιών	→ σελ. 56
	Αποθήκευση	→ σελ. 56
	Μη αυτόματη αναζήτηση	→ σελ. 56
	Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	→ σελ. 57
Εικόνα	Ρυθμίσεις	→ σελ. 55
Τα αρχεία μου	Νέος φάκελος	→ σελ. 50
	Διαγραφή	→ σελ. 50
	Λεπτομέρειες	→ σελ. 50
	Επεξεργασία	→ σελ. 50
	Αναζήτηση	→ σελ. 50
	Ταξινόμηση	→ σελ. 50
	Επιλογή	→ σελ. 50
	Κατάσταση μνήμης	→ σελ. 51

Ρύθμιση SOS

Συναγερμός SOS,	→ σελ. 34
Κλήση SOS	Κατάσταση SOS κλήσης	→ σελ. 34
	Ρύθμιση αριθμών SOS	→ σελ. 34
	Χρόνος αναμονής κλήσης	→ σελ. 35
SOS SMS	Κατάσταση SOS SMS	→ σελ. 35
	Περιεχόμενο SOS SMS	→ σελ. 35

Πρόσθετα

Bluetooth	Bluetooth	→ σελ. 42
	Ορατότητα Bluetooth	→ σελ. 42
	Συζευγμένη συσκευή	→ σελ. 43
	Μεταφορά αρχείων	→ σελ. 44
	Όνομα συσκευής	→ σελ. 44
Ημερολόγιο	Προσθήκη συμβάντος	→ σελ. 45
	Προβολή συμβάντων	→ σελ. 46
	Όλα τα συμβάντα	→ σελ. 46
	Διαγραφή των σημερινών συμβάντων	→ σελ. 46
	Διαγραφή όλων των συμβάντων;	→ σελ. 46
	Μετάβαση στην ημερομηνία	→ σελ. 45
	Εβδομαδιαία	→ σελ. 45
Αριθμομηχανή,	→ σελ. 47
Ξυπητήρι	Ειδοποίηση1 - Ειδοποίηση10	→ σελ. 48
Ειδικές υπηρεσίες παρόχου,	→ σελ. 49

Ευρετήριο

A	
Αθόρυβο	60
σύμβολο	18
Ακουστικά	4
Ακουστικό (Bluetooth)	42
Ακρόαση ραδιοφώνου	56
Διακοπή / συνέχιση της αναπαρα- γωγής	57
επόμενος/προηγούμενος σταθμός	57
ρύθμιση έντασης ήχου	57
Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων	33
Ακτινοβολία	75
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης δεδομένων	68
Αλλαγή ονόματος συσκευής (Bluetooth)	44
Αλλαγή PIN	66
Αναπάντητη κλήση, σύμβολο	18
Αναφορά αποστολής (SMS)	40
Ανοικτή ακρόαση	25
Ανοίξτε τη λίστα των γνωστών (Bluetooth)	43
Απάντηση SMS	23
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...	70
Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης	49
Αποδοχή κλήσης ρύθμιση	59
Αποποίηση ευθύνης	73
Απόρριψη	74
Αριθμοί έκτακτης ανάγκης	34
Αριθμοί τηλεφώνου επιτρέπονται	69
φραγή	68
Αριθμομηχανή	47
επιλογές αποθήκευσης	47
Αριθμός τηλεφώνου αναγγελία σε εισερχόμενη κλήση	69
αναγγελία σε εξερχόμενη κλήση ...	69
αντιγραφά αριθμού τηλεφώνου στη μαύρη λίστα	24
αντιστοίχιση σε πλήκτρο άμεσης κλήσης	22
εισερχόμενη κλήση	23
πληκτρολόγηση	21
φραγή	68
Ασύρματη σύνδεση, ποιότητα	18
Αυτόματη επανάκληση	70
Αυτόματο χρονόμετρο	55
B	
Βασικό μενού	19
Γ	
Γλώσσα εισαγωγή	59
οθόνη	59
Γλώσσα εισαγωγής	59
Γλώσσα οθόνης	59
Γραμμή κατάστασης	4, 18
Δ	
Δήλωση συσκευής (Bluetooth)	43
Διάρκεια ισχύος (SMS)	40
Δόνηση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...	62
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω του προφίλ	60
κατά τη σύνδεση της κλήσης	70
κατά το πάτημα του πλήκτρου	65
σύμβολο	18
E	
Εγγύηση	71
Εικόνα στον τηλεφωνικό κατάλογο	31
Εικόνα φόντου	64
χρήση δική σας φωτογραφίας	53
Εισαγωγή κειμένου	20
Εισερχόμενα (SMS)	39

Ευρετήριο

Εκτροπή κλήσεων.....	26	προειδοποίηση μπαταρίας.....	62
αναίρεση.....	26	προφίλ.....	60
ρύθμιση.....	26	Ήχος κουδουνισμού	
Ένδειξη συμβάντων.....	45	απενεργοποίηση.....	60
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.....	16	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση... ..	62
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικρο- φώνου.....	25	Ένταση.....	61
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνα- γερμού SOS.....	34	μελωδία.....	61
Ενεργοποίηση/ενεργοποίηση φραγής κάρτας SIM.....	66		
Ένταση ακουστικού.....	25	Θ	
Ένταση ανοικτής ακρόασης.....	25	Θέση σε λειτουργία.....	13
Ένταση κλήσης.....	25		
Ένταση, ήχος κουδουνισμού.....	61	Κ	
Εξερχόμενα (SMS).....	39	Καθοδήγηση στο μενού.....	19
Εξουσιοδότηση.....	74	Κάμερα.....	5
Εξυπηρέτηση πελατών.....	71	αυτόματο χρονόμετρο.....	55
Επανάκληση, αυτόματη.....	70	Επισκόπηση φωτογραφιών.....	52
Επαναφορά.....	70	εφέ.....	55
στις εργαστασιακές ρυθμίσεις.....	70	ρυθμίσεις.....	54
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	70	Κάρτα μνήμης.....	13
Εργοστασιακή ρύθμιση.....	70	Κάρτα SIM	
Εσωτερική μνήμη		αλλαγή ονόματος.....	67
διαχείριση.....	50	αλλαγή PIN.....	66
διαχείριση μέσω του Η/Υ.....	51	απενεργοποίηση.....	66
		για απάντηση με SMS.....	67
		για επιστροφή κλήσης.....	67
		ξεκλείδωμα.....	16
		τοποθέτηση.....	13
Η		Κατάργηση σύνδεσης συσκευών (Bluetooth).....	43
Ημερολόγιο.....	45	Κατάσταση αναμονής, επιστροφή στην.....	19
Πλοήγηση.....	45	καταχώρηση ευρετηρίου.....	30
Προβολή κατά εβδομάδες.....	45	Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	
Προβολή κατά ημέρες.....	45	αντιγραφή.....	32
Ημερομηνία		δημιουργία.....	31
αυτόματη ρύθμιση.....	58	διαγραφή.....	31
ένδειξη.....	4	διαχείριση.....	31
χειροκίνητη ρύθμιση.....	58	εισαγωγή.....	32
Ήχοι		εξαγωγή.....	32
κατά την ενεργοποίηση/απενεργο- ποίηση.....	62	επεξεργασία.....	32
κατά το άνοιγμα.....	63	μεταφορά.....	32
κατά το κλείσιμο.....	63	Καταχώριση αριθμών SOS.....	34
κουδουνισμός.....	61	Κεφαλαίοι/πεζοί χαρακτήρες.....	20
πλήκτρα.....	62		

Κινητό τηλέφωνο	διαχείριση.....	49
κλείδωμα	τοποθέτηση.....	14
Κλείδωμα οθόνης.....	χωρητικότητα.....	51
Κλήσεις.....	Μορφή ημερομηνίας	58
Κλήση	Μορφή ώρας	58
από μια λίστα κλήσεων	Μπαταρία	
από τον τηλεφωνικό κατάλογο	απόρριψη	75
Αποδοχή.....	Κατάσταση φόρτισης.....	18
απόρριψη.....	Τοποθέτηση	14
Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου	φόρτιση.....	15
με απόκρυψη.....	Μπροστινή πλευρά	4
με πλήκτρο άμεσης κλήσης.....		
πληροφορίες	Ξ	
τερματισμός.....	Ξυπνητήρι.....	48
κλήση έκτακτης ανάγκης.....	σύμβολο	18
Κλήση με απόκρυψη.....		
Κλήση SMS	Ο	
εισαγωγή κειμένου.....	Οθόνη	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	απενεργοποίηση.....	63, 68
Κλήση SOS	κατάσταση αναμονής	16
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	φόντο	64
χρονοκαθυστέρηση.....	φωτισμός	63
Κωδικός πρόσβασης, φραγή κλήσεων	Οθόνη αναμονής.....	64
Λ	Π	
Λειτουργίες οθόνης.....	Πακέτο αποστολής.....	13
Λίστα κλήσεων.....	Πάτημα πλήκτρου, δόνηση	65
άνοιγμα.....	Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες.....	20
καταχώρηση.....	Περιβάλλον.....	74
Λίστα κλήσης	Περιεχόμενο συσκευασίας.....	13
Διαγραφή.....	Πιστοποίηση SAR	75
Λίστα προχείρων (SMS).....	Πλήκτρα άμεσης κλήσης.....	4, 22
Λίστα σταθμών.....	Πλήκτρα επιλογής.....	4, 17
επεξεργασία.....	Πλήκτρο απάντησης	4
Λίστα φραγής βλέπε Μαύρη λίστα	Πλήκτρο αστερίσκου	4
	Πλήκτρο δίεσης	4
	Πλήκτρο ελέγχου.....	4
Μ	αλλαγή αντιστοίχισης	65
Μαύρη λίστα	Αναπαράσταση στις οδηγίες	
διαγραφή	χρήσης	16
διαγραφή καταχώρησης.....	λειτουργίες	16
ρυθμίσεις	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4
τροποποίηση καταχώρησης.....		
Μνήμη κάρτας		
διαμόρφωση		

Ευρετήριο

Πλήκτρο επιλογής		Σύμβολα	
αλλαγή εκχώρησης.....	65	Γραμμή κατάσταση.....	18
Πλήκτρο τερματισμού.....	4	οδηγίες χρήσης.....	6
Πλήκτρο SOS.....	5, 34	Σύμβολο	
Προβολή στις		αθόρυβο.....	18
οδηγίες χρήσης.....	7	αναπάντητη κλήση.....	18
Προειδοποιητικός ήχος μπαταρίας ..	62	ασύρματη σύνδεση.....	18
Προσαρμογέας κάρτας SIM	13	δόνηση.....	18
Προστασία δεδομένων	68	Κατάσταση φόρτισης της	
Προφίλ		μπαταρίας.....	18
διαγραφή.....	60	ξυπνητήρι.....	18
μετονομασία.....	60	φωνητικό μήνυμα (SMS).....	18
προσθήκη.....	60	Σύνδεση USB.....	4
Προφίλ ήχου.....	59	Σύνταξη μηνυμάτων κειμένου (SMS). 36	
προφίλ, ήχος.....	59		
		Τ	
Ρ		Τηλεφωνητής.....	33
Ραδιοφωνικοί σταθμοί		έλεγχος.....	33
αυτόματη αναζήτηση.....	56	Τηλεφωνικός κατάλογος.....	29
χειροκίνητη ρύθμιση.....	56	Αναζήτηση καταχώρησης.....	30
Ραδιόφωνο		άνοιγμα.....	30
αύξηση/μείωση συχνότητας.....	57	διαγραφή.....	31
τερματισμός αναπαραγωγής.....	57	κατάσταση μηνίμης.....	32
Ρύθμιση ήχου ενεργοποίησης/απενερ- γοποίησης.....	62	καταχωρήσεις.....	30
Ρύθμιση ήχου πλήκτρων.....	62		
Ρύθμιση φλας.....	54, 55	Υ	
		Υπηρεσίες παρόχου.....	49
		Υποδείξεις ασφαλείας.....	8
		Υπομενού.....	19
Σ			
Σημείο αποθήκευσης για		Φ	
φωτογραφίες.....	55	Φραγή κλήσεων.....	27
Σίγαση.....	25	αφαίρεση.....	27
Σίγαση μικροφώνου.....	25	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση... 27	
Στην ένδειξη παρόχου δικτύου	4	κωδικός πρόσβασης.....	27
Συμβάν		Φωνητική αναγγελία	
δημιουργία.....	45	αριθμός τηλεφώνου σε εισερχόμενη	
διαγραφή.....	46	κλήση.....	69
Συνάντηση βλέπε Συμβάν			
Συνδυασμοί πλήκτρων.....	65		

αριθμός τηλεφώνου σε εξερχόμενη κλήση	69
Φωτεινότητα, οθόνη.....	63
Φωτογράφιση	52
Φωτογραφία	
διαγραφή	53
εξισορρόπηση λευκού	55
επεξεργασία	53
επισκόπηση.....	52
λήψη	52
μέγεθος.....	54, 55
ποιότητα.....	54, 55
σημείο αποθήκευσης	55
χρήση ως εικόνα φόντου	53

X

Χρήση ηχείου κατά το τηλεφώνημα ..	25
Χρονόμετρο κλήσης.....	29

Ω

Ωρα	
αυτόματη ρύθμιση	58
ένδειξη.....	4
χειροκίνητη ρύθμιση.....	58

B

Bluetooth	42
Αλλαγή ονόματος συσκευής.....	44
απόρριψη αιτήματος.....	44
αρχεία που έχουν μεταφερθεί	44
δήλωση συσκευών	43
ενεργοποίηση	42
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ..	42
Κατάργηση σύνδεσης συσκευών ..	43
Λίστα γνωστών συσκευών	43
ορατότητα της συσκευής	42

S

SMS	36
αλυσίδα	36
ανάγνωση.....	39
αναφορά αποστολής.....	40
απεσταλμένα μηνύματα.....	38
αποθήκευση	40
αποστολή	36
αριθμός	41
ενδιάμεση αποθήκευση	38
Η αποστολή δεν είναι δυνατή.....	39
λήψη	39
πρόχειρα	38
ρυθμίσεις.....	40
σύμβολο	18
σύνταξη.....	36
χωρητικότητα μηνυμάτων	41

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Έκδοση:

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

www.gigaset.com