

Gigaset

GL590

Aktuální návod k obsluze
naleznete na adrese
www.gigaset.com/manuals



Obsah

Přehled	4
Přední strana	4
Zadní strana	5
Obrázek v návodu k obsluze	6
Bezpečnostní pokyny	7
První kroky	11
Obsah balení	11
Uvedení do provozu	11
Ovládání zařízení	14
Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu	14
Aktivace displeje	14
Ovládací tlačítko	14
Dialogová tlačítka	15
Stavový řádek	16
Procházení nabídek	17
Zadávání textu	18
Telefonování	19
Vytáčení	19
Přijetí hovoru	21
Ochrana před nevyžádanými hovory	21
Během hovoru	23
Přesměrování hovoru	23
Blokování hovorů	24
Seznamy hovorů	25
Telefonní seznam	27
Hlasová schránka	30
Tísňová volání (SOS)	31
SOS alarm	31
SOS hovor	31
SOS - SMS	32
SMS (textové zprávy)	33
Psaní a odesílání zpráv SMS	33
Seznamy SMS	34

Dočasné uložení SMS zprávy (seznam konceptů)	35
Odeslané zprávy	35
Pošta k odeslání	35
Příjem SMS zpráv	36
Nastavení zpráv SMS	37
Další aplikace	39
Bluetooth	39
Kalendář	41
Kalkulačka	43
Budík	44
Specifické služby operátora	45
Paměťová karta	45
Fotoaparát a prohlížeč obrázků	47
Rádio	51
Nastavení	53
Datum a čas	53
Jazyk	54
Přijetí hovoru	54
Vyzvánění a signály	55
Displej a klávesnice	58
SIM karty a	60
Zajištění telefonu	62
Hlasový výstup	63
Další nastavení hovorů	64
Obnovení továrního nastavení	65
Zákaznický servis	66
Záruka	67
Doporučení výrobce	70
Prohlášení o shodě	70
Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí	70
Technické údaje	72
Příslušenství	72
Přehled nabídky	74
Index	81


Přehled

Přední strana



- 1 **Sluchátko**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 16)
- 3 **Operátor pro SIM kartu 1 a SIM kartu 2**
- 4 **Čas** (→ str. 53)
- 5 **Datum** (→ str. 53)
- 6 **Funkce na displeji** (→ str. 15)
- 7 **Dialogová tlačítka** (→ str. 15)
Volba funkcí na displeji v závislosti na situaci
- 8 **Tlačítko přijetí hovoru**
přijetí hovoru; vytočení čísla; otevření seznamu hovorů
- 9 **Tlačítka přímé volby** (→ str. 20)
Čísla pro rychlou volbu
- 10 **Tlačítko s hvězdičkou**
zadání * nebo + (pro mezinárodní hovory)
- 11 **Ovládací tlačítko** (→ str. 14)
Otevření telefonního seznamu; otevření nabídky SMS; procházení nabídek a seznamů
- 12 **Tlačítko zavěšení / zapnutí/ vypnutí**
Ukončení hovoru; zrušení funkce; návrat do nabídky; zapnutí/ vypnutí zařízení
- 13 **Tlačítko s křížkem:**
Zapnutí/vypnutí vibrací (dlouhé podržení)
- 14 **Přípojka Micro USB**
Připojení kabelu USB pro datové přenosy nebo nabíjení



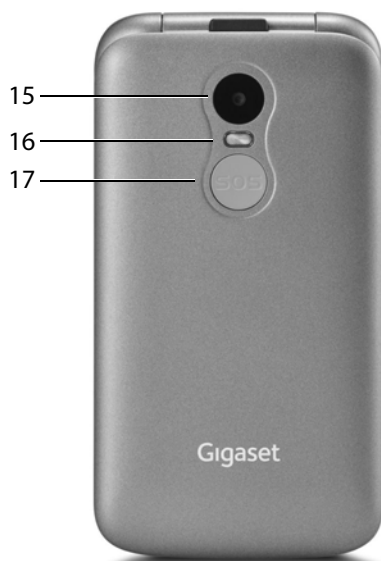

Zadní strana



- 15 Fotoaparát**
- 16 Blesk pro fotoaparát**
- 17 Tlačítko SOS**
Zahájení tísňového volání



Obrázek v návodu k obsluze

Symboły

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Postupy

Příklad: Nastavení jazyka displeje

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení telefonu** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení jazyka** ▶ **Ok** ▶ **Jazyk** ▶ **Vyberte** ▶  zvolte požadovaný jazyk ▶ **OK**
 (● = zvoleno)

Krok	Co musíte provést
▶ Menu	stiskněte pravé dialogové tlačítko Menu
▶  Nastavení ▶ Ok	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte do dílčí nabídky Nastavení . Stiskněte dialogové tlačítko OK
▶  Nastavení telefonu ▶ Ok	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte do dílčí nabídky Nastavení telefonu . Stiskněte dialogové tlačítko OK
▶  Nastavení jazyka ▶ Ok	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte do dílčí nabídky Nastavení jazyka . Stiskněte dialogové tlačítko OK
▶  Jazyk ▶ Vyberte	Nalistujte pomocí ovládacího tlačítka  položku Jazyk . Stiskněte dialogové tlačítko Vyberte
▶  Vyberte požadovaný jazyk ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte požadovaný jazyk. Stiskněte dialogové tlačítko OK ● = zvoleno ○, = nezvoleno

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtete následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlete svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním tohoto přístroje.

Všeobecné pokyny

- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu společnosti Gigaset (viz Zákaznický servis → str. 66).
- Mobilní telefon není vodotěsný. Přístroj a jeho příslušenství se proto nesmí uchovávat ani nabíjet ve vlhkém prostředí (např. v koupelně, sprchovém koutu, kuchyni). Déšť, vlhkost a jakákoli kapalina mohou obsahovat minerály, které mohou způsobit korozi elektrických obvodů. Při nabíjení hrozí nebezpečí elektrických šoků, požáru a poškození.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 10–40 °C. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit nesprávné fungování mobilního telefonu.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě. Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Zkratování, demontáž nebo pozměňování mobilního telefonu jsou zakázány – hrozí nebezpečí úrazů osob, elektrické šoky, požár nebo poškození nabíječky.

Akumulátor a nabíjení



Nebezpečí výbuchu při neodborné výměně akumulátoru.
Likvidace použitých akumulátorů podle návodu (kapitola Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí → str. 70).

- Nikdy akumulátory nezahřívejte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do mobilního telefonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.

Sluchátka



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

- Pokud sluchátka používáte při chůzi nebo běhu, dbejte na to, aby se vám kabel od sluchátek nezamotal kolem těla nebo kolem nějakého předmětu.
- Používejte sluchátka výhradě v suchém prostředí. Statická elektřina, kterou se sluchátka nabíjí, se může formou elektrického šoku vybit do uší. Statická elektřina se může vybit při dotyku sluchátek rukou nebo při kontaktu s neizolovaným kovovým povrchem před připojením k mobilnímu telefonu.

Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky stanovené v daném prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), konzultujte před použitím s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy u košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty:
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- Jiné lékařské přístroje:
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

Tísňová volání

- Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti GSM a že je zapnutý. Vytočte popř. číslo pro tísňová volání a vedte hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o svém stanovišti.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.

Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, akumulátory, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.

Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle mobilní telefon vypněte.
Dodržujte platná omezení a předpisy.
Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků.
Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

SIM karta, paměťová karta a datový kabel

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímejte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.

Vadné přístroje

- Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Vadné přístroje odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.
- Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se obraťte se žádostí o kontrolu na servisní středisko firmy Gigaset.

Další důležité informace

- Nikdy nesměřujte záblesk přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je záblesk směřován na lidské oko z přílišné blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
- Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým přístrojem hrozí nebezpečí mírného podrážení pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho provozní závady.

První kroky

Obsah balení


- mobilní telefon Gigaset GL590
- nabíječka
- nabíjecí kabel pro nabíjení z počítače a datové přenosy

Uvedení do provozu

Vložení karet MiniSIM a paměťové karty

Do mobilního telefonu lze vložit dvě MiniSIM karty a jednu paměťovou kartu.

- ▶ Zasuňte nehet do výřezu v rohu krytu přístroje a táhněte nahoru.

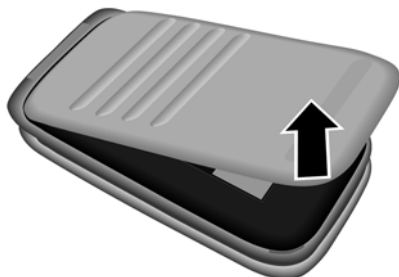

MiniSIM karta 2

- ▶ Zasuňte kartu (karty) MiniSIM do přihrádek na karty.



MiniSIM karta 1



Pokud je vaše SIM karta příliš malá, budete popř. potřebovat adaptér na SIM karty.

První kroky

Volitelně

- ▶ Opatrně vysuňte přihrádku na SIM karty dopředu a vyklopte ji nahoru.
- ▶ Zasuňte paměťovou kartu do přihrádky.
- ▶ Zavřete přihrádku na karty.



Vložení akumulátorů a zavření krytu

- ▶ Vložte akumulátor.
- ▶ Opatrně přitlačte kryt, až zaskočí.



Nabíjení akumulátoru


- ▶ Připojte nabíjecí přípojku do nabíječky.
- ▶ Akumulátor před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.



nebo



- ▶ Připojte konektor USB dodaného nabíjecího kabelu.
- ▶ Připojte USB konektor nabíjecího kabelu k síťovému adaptéru a síťový adaptér připojte do zásuvky.




Akumulátor je plně nabitý, pokud je symbol nabíjení  v panelu nástrojů zcela vyplněn.

Ovládání zařízení

Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu

- Zapnutí: ▶ Na vypnutém mobilním telefonu **podržte** tlačítko zavěšení 
- Vypnutí: ▶ V klidovém stavu mobilního telefonu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Odblokování SIM karty

- ▶ Zadejte kód PIN pro SIM kartu na klávesnici  mobilního telefonu ▶ stiskněte dialogové tlačítko **Ok** (→ str. 15)

Aktivace displeje

Podsvícení displeje po 30 sekundách zhasne.

Opětovná aktivace displeje: ▶ stiskněte libovolné tlačítko





Změna času podsvícení displeje: → str. 58

Ovládací tlačítko














Ovládací tlačítko složí k navigaci nabídkami a poli pro zadávání dat.

Znázornění ovládacího tlačítka v návodu k obsluze:

-  Stisk spodní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní nebo spodní části ovládacího tlačítka
-  Stisk prostředku ovládacího tlačítka

Funkce ovládacího tlačítka

V klidovém stavu:		Otevření nabídky SMS
		Otevření telefonního seznamu
		Otevření nabídky
Během hovoru:		Zvýšení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
		Snížení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
		Otevření nabídky Možnosti
V nabídkách:		O jednu položku nabídky výše
		O jednu položku nabídky níže
		Potvrzení volby, otevření dílčí nabídky
Při zadávání textu:		O jedno textové pole výše
		O jedno textové pole níže



Nastavení rozložení funkcí na ovládacím tlačítku v klidovém stavu lze změnit (→ str. 60).

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



Ovládání zařízení

- ▶ Stiskem dialogového tlačítka . . . se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním, např.:

Adresář	Menu	Otevření hlavní/podřízené nabídky
Zpět	Ok	Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
Odstrani	Možnosti	Otevření dílčí nabídky
Odstrani	Možnosti	Mazání po znacích doleva
Zpět	Ok	O úroveň nabídky zpět

Stavový řádek

Symbole zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu, např.:



Vibrace zapnuté, vyzvánění vypnuté



Funkce ztlumení aktivovaná



Zmeškaný hovor v seznamu hovorů



Budík je zapnutý



Zmeškaná hlasová zpráva



Bluetooth aktivováno

Intenzita signálu pro SIM kartu 1 a 2



Symbol se zobrazuje pro každou vloženou SIM kartu.

Počet bílých sloupců signalizuje kvalitu signálu.

Stav nabití akumulátoru




Zelený pruh signalizuje stav nabití akumulátoru.

Během nabíjení se signalizace posouvá.

Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled nabídky → str. 74

Hlavní nabídka

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů, příslušný název se zobrazí v záhlaví. V klidovém stavu: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Menu** ▶ pomocí ovládacího tlačítka zvolte  dílčí nabídku ▶ **OK**



Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu. Aktuálně zvolená položka nabídky je barevně zvýrazněna. Pokud se název položky nevejde do řádku, text se posouvá. Pokud existují další položky, vpravo se zobrazuje posouvací pruh, který znázorňuje polohu položky v dílčí nabídce.

Přístup k funkci:


- ▶ Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **Ok**

Zpět na předchozí úroveň nabídky:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

Návrat do klidového stavu:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

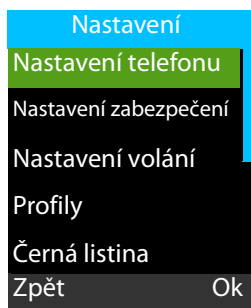

Zadávání textu

Každému z tlačítek 1 až 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Nejdůležitější dostupné znaky jsou uvedeny na příslušných tlačítkách.

Volba písmene/číslice:

- ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte


Mazání znaků vlevo od kurzoru:

- ▶ Na dialogovém tlačítku stiskněte **Odstranit**


Přepínání mezi malými a velkými písmeny nebo zadáváním číslic (Abc, abc, ABC, 123):

- ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem  ▶  zvolte režim zadávání speciálních znaků ▶ **Ok**



Zadávání speciálních znaků:

- ▶ Použijte tlačítko 

nebo



- ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ zvolte speciální znak ▶ **Ok**

Navigace:  dolů,  nahoru

 doleva,  doprava

Telefonování

Vytáčení

- ▶  Zadejte telefonní číslo včetně předvolby
- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


nebo

- ▶ **Možnosti** ▶ **Volání**



Mazání čísel: ▶ **Smazat** stisknutí (levé dialogové tlačítko)

Při dvou aktivních SIM kartách: ▶  zvolte SIM kartu ▶ **Ok**

Aktivace/deaktivace SIM karty: → str. 61

-  Při zadávání telefonního čísla budou čísla hlasitě vyslovována.
Vypnutí hlasového výstupu: → str. 63




Volba z telefonního seznamu

- ▶ **Adresář** ▶  Zvolte položku ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo se vytočí



Podrobné informace k telefonnímu seznamu → str. 27

Výběr ze seznamu hovorů

Seznamy hovorů obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ▶  zvolte položku ▶ znovu stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... telefonní číslo se vytočí

nebo

- ▶ **Menu** ▶  **Seznamy volání** ▶ **Ok** ▶  zvolte seznam hovorů ▶ **Ok** ▶  zvolte seznam hovorů ▶ **Ok** ▶  zvolte hovor ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


Podrobné informace o seznamech hovorů → str. 25

Vytáčení tlačítkem přímé volby

Tlačítkům přímé volby A, B a C lze přiřadit tři důležitá telefonní čísla.

Přiřazení tlačítka přímé volby:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko přímé volby (A, B nebo C)

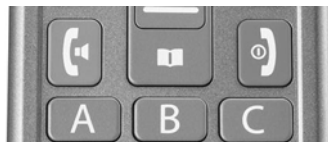

nebo

- ▶ **Nabídky** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Tlačítka přímé volby** ▶ **Ok** ▶ Zvolte tlačítko (A, B nebo C)

Ruční zadání telefonního čísla:

- ▶ **Zadání telefonního čísla** ▶ **Možnosti** ▶ **Uložit**

Převzetí telefonního čísla z telefonního seznamu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Přidat z kontaktů** ▶ **Ok** ▶ Volba položky ▶ **Ok**

Zrušení přiřazení tlačítka přímé volby:

- ▶ **Nabídky** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Tlačítka přímé volby** ▶ **Ok** ▶ Zvolte tlačítko (A, B nebo C) ▶ smažte telefonní číslo pomocí **Odstranit**

Vytočení telefonního čísla

- ▶ V klidovém stavu: **Podržte** stisknuté tlačítko A, B nebo C

Anonymní hovor

Pokud chcete telefonovat, aniž byste byli identifikováni, lze potlačit zobrazení telefonního čísla.

- ▶ **Nabídky** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení volání** ▶ **Ok** ▶ **Skrýt ID** ▶ **Ok** ▶ zvolte požadovanou možnost (☑ = zvoleno)

Skrýtí telefonního čísla: ▶ **Skrýt ID** ▶ **Ok**


Zobrazení telefonního čísla: ▶ **Zobrazit vlastní ID** ▶ **Ok**

Zobrazení telefonního čísla podle nastavení sítě: ▶ **Zobrazit ID podle sítě** ▶ **Ok**

Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním a zobrazením telefonního čísla volajícího na displeji (pokud zobrazení svého čísla povolil). Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazuje se příslušné jméno.


Přijetí hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo dialogové tlačítko **Odpověď**

Odmítnutí hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko ukončení hovoru  nebo dialogové tlačítko **Odmítnout**

Ukončení hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko ukončení hovoru .

Pokud odmítnete hovor, uloží se údaje o něm do seznamu hovorů **Zmeškané hovory** (→ str. 25).

Odpověď na odmítnutý hovor zprávou SMS

Odmítli jste hovor pomocí **Odmítnout** a funkce **SMS odpověď po odmítnutí** je aktivována (→ str. 64).

Zobrazí se hlášení **Odpověď**.

- ▶ Potvrďte hlášení stisknutím tlačítka **Ok** ... zobrazí se seznam předdefinovaných textů ▶  zvolte text ▶  ... text se odešle jako zpráva SMS

Nastavení pro příchozí hovory

Zapnutí/vypnutí vyzvánění a vibrací: → str. 55

Hlasité vyslovení telefonního čísla volajícího: → str. 64

Ochrana před nevyžádanými hovory

Do seznamu blokováných čísel lze uložit telefonních čísel (černá listina). Hovory z těchto telefonních čísel budou přesměrovány přímo do hlasové schránky a na telefonu nebudou signalizovány.

Položky na černou listinu lze vložit ručně nebo lze převzít telefonní čísla z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů.

Vytvoření černé listiny

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Černý seznam** ▶ **Ok** ▶ **Černý seznam** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶ **Nový** ▶ **Ok**

Ruční vytvoření záznamu:

- ▶ **Jméno:** zadejte jméno ▶ **Číslo:** Zadejte telefonní číslo ▶ **Uložit**

nebo z telefonního seznamu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Přidat z kontaktů** ▶ **Ok**
 - Jeden kontakt: ▶ **Vyberte kontakt** ▶ **Možnosti** ▶ **OK**
 - Více kontaktů: ▶ **Vyberte kontakt** ▶ ... položka se označí ▶ zvolte další kontakty a označte je pomocí ▶ **Možnosti** ▶ **OK**
 - Všechny kontakty: ▶ **Možnosti** ▶ **Označit vše** ▶ **OK**
- Zrušení označení: ▶ **Možnosti** ▶ **Zrušit označení všech** ▶ **Ok**

nebo ze seznamu hovorů:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Seznamy volání** ▶ **Ok** ▶ zvolte hovor ▶ **OK**

Úprava černé listiny

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Černý seznam** ▶ **Ok** ▶ **Černý seznam** ▶ **Ok** ▶ **Vyberte kontakt** ▶ **Možnosti**
 - Úprava záznamu: ▶ **Upravit** ▶ **OK** ▶ zvolte **Jméno** nebo **Číslo** ▶ změňte záznam ▶ **Uložit**
 - Smazání záznamu: ▶ **Odstranit** ▶ **OK** ▶ Smazání potvrďte pomocí **OK**
 - Smazání seznamu: ▶ **Odstranit vše** ▶ **OK** ▶ Smazání potvrďte pomocí **OK**

Nastavení černé listiny

Stanovte, zda má černá listina platit jen pro hovory, nebo i pro textové zprávy (SMS).

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Černý seznam** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení černé listiny** ▶ **Ok** ▶ **Zachycení audiohovoru / Zachycení zprávy**
 - Aktivace: ▶ **Vyberte** (= aktivováno)
 - Deaktivace: ▶ (= deaktivováno)

Během hovoru


Hlasitý odposlech

Při telefonování můžete použít reproduktor mobilního telefonu (hlasitý odposlech) nebo přeměřovat hovor do náhlavní soupravy Bluetooth.

Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu při hovoru nebo navazování spojení:

- ▶ Stiskněte levé dialogové tlačítko **Reproduktor /Sluchátko**

Přijetí hovoru náhlavní soupravou Bluetooth:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Připojit k náhlavní soupravě BT** ▶ **OK**

Hlasitost hovoru

Hlasitost hovoru lze nastavit v pěti úrovních. Nastavení platí pro sluchátko a reproduktor při hlasitém odposlechu.

Během hovoru

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 

nebo

- ▶ **Možnosti** ▶ **Nastavení hlasitosti** ▶ **Ok**

... Zobrazí se aktuálně nastavená hlasitost

- ▶ pomocí  zvýšte hlasitost / pomocí  snižte hlasitost



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách.

Ztlumení mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu vás volaní účastníci neslyší.

Zapnutí mikrofonu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Ztlumit** ▶ **Ok**

Vypnutí mikrofonu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Zrušit ztlumení** ▶ **OK**


Přesměrování hovoru

Při přesměrování se hovory přepojují na jinou linku. Přesměrování hovorů lze pro obě SIM karty nastavit odděleně.

Nastavení přesměrování hovorů

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení volání** ▶ **OK**
 - ▶  **Přesměrovat volání** ▶ **Ok** ▶  popř. zvolte SIM kartu ▶ **Ok**

Stanovení okamžiku pro přesměrování:

- ▶ Potvrďte volbu pomocí  ▶ **Vyberte**

Možné volby:

- | | |
|---|---|
| Přesměrování volání bezpodmínečné | Hovory se přesměrují vždy |
| Přesměrování volání při práci | Hovory se přesměrují, pokud bude volaná linka obsazena. |
| Přesměrování hovorů pokud nejsou přijaty | Hovory se přesměrují po stanovené době, pokud volaný neodpoví |
| Přesměrovat, pokud je nedosažitelný | Hovory se přesměrují ihned, pokud volaný neodpoví |

Stanovení stavu: ▶  **Aktivovat/Vypnout** ▶ **Ok**

Zobrazení stavu: ▶  **Kontrola stavu** ▶ **Ok**


Pokud jste zvolili možnost **Aktivovat**, zadejte cíl přesměrování:

- ▶  **Zadejte telefonní číslo** ▶ **Ok**






nebo zvolte číslo z telefonního seznamu:

- ▶ **Adresář** ▶  **Vyberte** nebo vyhledejte položku ▶ **Ok**

Pokud je zvoleno **Přesměrování hovorů pokud nejsou přijaty**:

- ▶  **Zvolte dobu, po které se má hovor přesměrovat** ▶ **Ok**

Zrušení přesměrování hovorů

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení volání** ▶ **OK**
 - ▶  **Přesměrovat volání** ▶ **Ok** ▶  popř. zvolte SIM kartu ▶ **Ok** ▶ 
 - ▶ **Zrušit všechna přesměrování** ▶ **Vyberte**




Blokování hovorů

Lze nastavit různá blokování příchozích nebo odchozích hovorů, např. abyste se vyhnuli roamingovým poplatkům

Blokování hovorů se nastavuje pro každou aktivní SIM kartu odděleně.

Změna hesla pro blokování hovorů







Pro aktivaci nebo deaktivaci blokování je zapotřebí heslo (výchozí nastavení: 0000):

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ Ok ▶  Nastavení volání ▶ Ok ▶  Blokování hovoru ▶ Ok ▶  Změna hesla ▶ Vyberte ▶  zadejte aktuální heslo ▶ Ok ▶  zadejte nové heslo ▶  zopakujte nové heslo ▶ Ok






Aktivace/deaktivace blokování

Lze nastavit blokování následujících typů hovorů:

Všechna odchozí volání, Všechna příchozí volání, Příchozí volání při roamingu, Vytočit při INTL roamingu

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ Ok ▶  Nastavení volání ▶ Ok ▶  Blokování hovoru ▶ Ok ▶  zvolte požadované blokování ▶ Vyberte ▶ Aktivovat/Vypnout ▶ Ok ▶  zadejte heslo ▶ Ok
- Zobrazení stavu blokování: ▶  Kontrola stavu ▶ Ok

Zrušení veškerého blokování

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ Ok ▶  Nastavení volání ▶ Ok ▶  Blokování hovoru ▶ Ok ▶  Zrušit všechny zákazy ▶ Vyberte ▶  Zadejte heslo ▶ Ok

Seznamy hovorů

Telefon ukládá různé druhy hovorů (zmeškané, přijaté a odchozí hovory) do seznamů.

Otevření seznamu hovorů

- ▶ Menu ▶  Seznamy volání ▶ Ok

Nabídka obsahuje dílčí nabídku pro každý druh hovorů:

- Zmeškané hovory
- Odchozí hovory
- Přijaté hovory
- Odmítnuté hovory

U položky **Všechny hovory** jsou uvedeny hovory všech druhů souhrnně.

- ▶  Zvolte požadovaný seznam hovorů ▶ OK

Telefonování

Informace o hovoru

- Symbol pro druh hovoru



odchozí hovor



přijatý hovor



odmítnutý hovor



zmeškaný hovor


- Telefonní číslo nebo jméno, pokud je účastník uložen v telefonním seznamu
- V závorkách počet zmeškaných hovorů z tohoto čísla nebo na toto číslo.
- Symbol pro SIM kartu, jejímž prostřednictvím se hovor uskutečnil
- Datum a čas






Upozornění na zmeškané hovory se zobrazuje při rozevření telefonu.

Zobrazení informací o hovoru: ▶ **Podrobnosti**

Více hovorů od téhož účastníka: ▶ pomocí  lze zobrazit seznam

Pokud máte nejméně jeden zmeškaný hovor, jehož notifikaci jste dosud neotevřeli, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol .

Správa položek v seznamu hovorů

- ▶ **Menu** ▶  **Seznamy volání** ▶ **Ok** ▶  zvolte požadovaný seznam hovorů ▶ **Ok** ▶  zvolte položku ▶ **Možnosti**

Zobrazení informací o hovoru:

- ▶  **Podrobnosti**

Vytočení čísla:

- ▶  **Volání**

Napsání textové zprávy (SMS):

- ▶  **Nová SMS**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- ▶  **Přidat do kontaktů**

Převzetí čísla na černou listinu:

- ▶  **Přidat na černou listinu**

Smazání položky:

- ▶  **Odstranit**

Smazání všech záznamů

- ▶  **Odstranit vše**

Smazání všech seznamů hovorů

- ▶ **Menu** ▶  **Seznamy volání** ▶ **Ok** ▶  **Odstranit historii hovorů** ▶ **Ok**
▶ Smazání potvrďte pomocí **Ok**

Časovač hovorů

Časovač hovorů obsahuje informace o době trvání posledního hovoru, všech přijatých hovorů a všech hovorů, které jsou uloženy v seznamech hovorů.

- ▶ **Menu** ▶  **Seznamy volání** ▶ **Ok** ▶  **Časovače volání** ▶ **Ok** ▶  popř. zvolte SIM kartu

Telefonní seznam

Telefonní seznam může obsahovat až 150 kontaktů. Kontakty se ukládají v interním úložišti telefonu nebo na SIM kartě. Položky v telefonním seznamu lze vytvářet ručně, převzít je ze seznamu hovorů nebo uložit telefonní číslo do telefonního seznamu při přípravě vytáčení.

Otevření telefonního seznamu

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Adresář**

nebo

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 


nebo


- ▶ **Menu** ▶ **Adresář** ▶ **Ok**

V následujícím popisu se vždy používá dialogové tlačítko **Adresář**.


Informace o kontaktech

Symbol udává, kde je kontakt uložen:

 v mobilním telefonu

 na SIM kartě, číslo označuje SIM kartu (1 nebo 2)

Vyhledání položky


- ▶  Zadejte počáteční písmeno ... zobrazí se položky, které začínají zadaným písmenem

nebo

- ▶ Listujte seznamem pomocí ovládacího tlačítka



Přiřazení funkcí ovládacímu tlačítku lze změnit (→ str. 60).

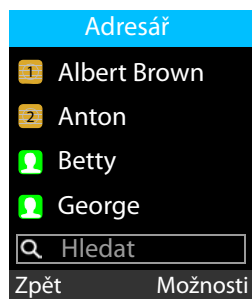


Položky v telefonním seznamu

Telefonní seznam obsahuje všechny kontakty. Jsou seřazeny abecedně.

Telefonování

Kontakt obsahuje následující informace

- Snímek (nebo slepý obrázek) pro interní položky v telefonu nebo symbol SIM karty pro položky na SIM kartě
- Jméno
- Telefonní číslo

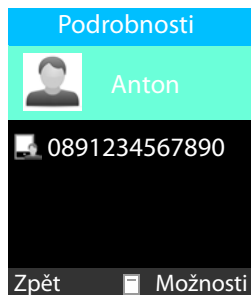

Vytváření kontaktů v telefonním seznamu

- ▶ **Adresář** ▶ **Možnosti** ▶ **Nová položka** ▶ **Ok** ▶ Zvolte kam se má kontakt uložit (SIM karta nebo telefon) ▶ **Ok**
Přidejte obrázek (pouze pro položky v telefonu):
 - ▶ **Změnit ikonu** ▶ ▶ vyberte zdroj obrázku (**Vybrat z alba / Foto-grafovat / Výchozí ikona**) ▶ **Ok** ▶ zvolte obrázek ze složky **Photos** nebo poříďte novou fotografii ▶ **Ok**Zadejte jméno a telefonní číslo:
 - ▶ zvolte **Jméno/Číslo** ▶ ▶ zadejte jméno/číslo ▶ **Ok**Uložení záznamu: ▶ **Uložit**

Informace o zadávání textu → str. 18

Informace o pořizování fotografií fotoaparátem → str. 47

Vytočení čísla z telefonního seznamu

- ▶ **Adresář** ▶ Zvolte kontakt ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Úprava/správa položek v telefonním seznamu

- ▶ **Adresář** ▶ Volba položky

Zobrazení kontaktu: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko

Psaní SMS zpráv: ▶ **Možnosti** ▶ **SMS** ▶ **Ok**

Volání kontaktu: ▶ **Možnosti** ▶ **Volání** ▶ **Ok**

nebo: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Smazání kontaktu: ▶ **Možnosti** ▶ **Odstranit položku** ▶ **Ok**




Smazání více položek: ▶ **Možnosti** ▶ **Odstranění více položek** ▶ **Ok**
▶ zvolte položku ▶ pomocí proveďte výběr / zrušení výběru ▶ **Možnosti** ▶ **Ok**

Smazání všech kontaktů: ▶ **Možnosti** ▶  **Odstranit všechny položky** ▶ **Ok**

Úprava kontaktu

▶ Dvakrát stiskněte ovládací tlačítko  ▶  vyplňte políčko ▶  ▶ 
provedte změny ▶ **Ok** ▶ **Uložit**

Zkopírování/přesun kontaktu:


▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat/Přesunout** ▶ **Ok** ▶  zvolte, kam se má položka zkopírovat/přesunout ▶ **Ok**

Pokaždé budou nabídnuty možné cíle, např. pro záznam na SIM kartě 1 bude nabídnut telefon a SIM karta 2.

Kopírování všech kontaktů



▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat** ▶ **Ok** ▶ **Kopírovat z:**  zvolte zdroj (Telefon/SIM1/SIM2) ▶ **Ok** ▶  **Kopírovat do:**  zvolte cíl ▶ **Ok**
▶ **Kopírovat**

Export/import kontaktu





 Kontakty, které se mají importovat, musí být uloženy v interním úložišti ve formátu vCard.

▶ **Možnosti** ▶  **Import/Export** ▶ **Ok**

Import:

▶  **Import kontaktů** ... zobrazí se obsah úložiště ▶  zvolte soubor vCard, popř. složku ▶ **Vyberte**

Export:

▶  **Export kontaktů** ▶ **Ok** ▶  zvolte kontakt ▶ pomocí  provedte výběr / zrušení výběru ▶ popř. vyberte další kontakty ▶ **Možnosti** ▶ **Ok** ... zobrazí se obsah úložiště ▶  zvolte složku, do které se mají uložit kontakt ve formátu vCard, např. **vCard** ▶ **Vyberte**

Zobrazení stavu úložiště

Tato možnost zobrazí počet položek telefonního seznamu na SIM kartě 1, SIM kartě 2 a v telefonu.



▶ **Adresář** ▶ **Možnosti** ▶  **Stav paměti** ▶ **Ok**

Hlasová schránka


Pokud váš mobilní operátor poskytuje hlasovou schránku (záznamník), může vám volající zanechat zprávu, pokud hovor nepřijmete.

Pro poslech hlasových zpráv v hlasové schránce potřebujete telefonní číslo hlasové schránky. Informujte se popř. u svého mobilního operátora o tomto telefonním čísle.

Poslech hlasových zpráv:

- ▶  Zadejte telefonní číslo hlasové schránky ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Při poslechu zpráv a správě hlasové schránky se řiďte hlasovými pokyny ze schránky.

Když tlačítko  použijete poprvé, musíte zadat telefonní číslo hlasové schránky.

Tísňová volání (SOS)

Tlačítko SOS poskytuje možnost soukromého tísňového hovoru. Stiskem tlačítka SOS lze vytočit až pět telefonních čísel a/nebo odeslat SMS.



Nepoužívejte místní, národní nebo mezinárodní čísla pro tísňové volání.

SOS alarm

Pokud je tato možnost aktivována, zazní při stisku tlačítka SOS hlasitý zvukový alarm.

- ▶ Menu ▶ Nastavení SOS ▶ Ok ▶ SOS upozornění ▶ zvolte Zapnuto/Vypnout ▶ Ok (● = zvoleno)

SOS hovor

Aktivace/deaktivace SOS hovoru

- ▶ Menu ▶ Nastavení SOS ▶ Ok ▶ SOS volání ▶ Ok ▶ Status SOS volání ▶ Ok ▶ zvolte Zapnuto/Vypnout ▶ Ok (● = zvoleno)



Pokud tuto funkci deaktivujete, lze tlačítko SOS použít pouze pro alarm, nikoli pro tísňová volání.

Zadání čísel pro tísňová volání

Zadejte telefonní čísla, která se mají vytočit při stisku tlačítka SOS. Lze přidat až pět telefonních čísel.

- ▶ Menu ▶ Nastavení SOS ▶ Ok ▶ SOS volání ▶ Ok ▶ Nastavení SOS čísla ▶ Ok ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky (1–5)

- ▶ Možnosti ▶ Upravit ▶ Zadejte telefonní číslo

nebo

- ▶ Možnosti ▶ Přidat z kontaktů ▶ Vyberte kontakt ▶ Ok





Smazání telefonního čísla:

- ▶ Menu ▶ Nastavení SOS ▶ Ok ▶ SOS volání ▶ Ok ▶ Nastavení SOS čísla ▶ Ok ▶ Zvolte telefonní číslo ▶ Možnosti ▶ Odstranit

Nastavení doby zpoždění

Tísňové volání SOS se standardně zahájí po 5 sekundách. Tuto prodlevu lze změnit.

Možné hodnoty: **Ihned, 10 s, 5 s**

► **Menu** ►  **Nastavení SOS** ► **Ok** ►  **SOS volání** ► **Ok** ►  **Doba čekání
hovorů** ► **Ok** ► pomocí  změňte požadovanou prodlevu ► **Ok** (☉ =
zvoleno)

SOS - SMS

Kromě SOS hovorů lze odesílat SOS textové zprávy (SMS). Je předem zadán standardní text. Tento text lze změnit. Pokud je tato funkce aktivována, odesílají se SMS na zvolená tísňová čísla.

Aktivace/deaktivace informačních SMS


► **Menu** ►  **Nastavení SOS** ► **Ok** ►  **SOS SMS** ► **Ok** ►  **Status SOS
SMS** ► **Ok** ►  **Zvolte Zapnuto/Vypnout** ► **Ok**

Zadání textu SMS

Pokud nezadáte vlastní text, použije se standardní text.

► **Nabídky** ►  **Nastavení SOS** ► **Ok** ►  **SOS SMS** ► **Ok** ►  **Obsah SOS
SMS** ► **Ok** ... Zobrazí se standardní text

Změna standardního textu:


► uložený text smažte dialogovým tlačítkem **Smažat** ►  zadejte požadovaný text ► **Uložit**

Informace o psaní zpráv SMS: → str. 33

SMS (textové zprávy)

Lze odesílat a přijímat textové zprávy (SMS).


Psaní a odesílání zpráv SMS

 Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

V pravém horním rohu displeje se zobrazuje, kolik znaků je ještě k dispozici. je uvedeno číslo aktuální části zřetězené zprávy SMS.

▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Ok** ▶  **Nová SMS** ▶ 

nebo

▶ Stiskněte horní část ovládacího tlačítka 

Zadání příjemce:

▶ Pomocí  zadejte telefonní číslo

nebo je vyberte ze seznamu kontaktů:

▶  ... otevře se telefonní seznam ▶  zvolte kontakt ▶ potvrďte pomocí  ▶ popř. zvolte další kontakty ▶ **Možnosti** ▶ **OK**

Zadání textu:

▶  ▶ pomocí  zadejte text

Odeslání zprávy SMS:

▶ **Možnosti** ▶  **Odeslat** ▶ **Ok**


Vložení čísla nebo jména ze seznamu kontaktů do textu zprávy SMS

▶ **Možnosti** ▶  **Přidat z kontaktů** ▶  zvolte kontakt ▶ **Ok** ... jméno a telefonní číslo zvoleného kontaktu se vloží do zprávy SMS

Zrušení psaní zprávy SMS

Pokud chcete napsaný text zahodit:

▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit**

 Pokud zprávu SMS nelze odeslat, uloží se ve složce Pošta k odeslání (→ str. 35)

Informace o zadávání textu → str. 18

Seznamy SMS

SMS zprávy se ukládají do různých seznamů:

- Koncepty → str. 35
- Odeslané zprávy → str. 35
- Odchozí → str. 35
- Příchozí → str. 36
- Odeslané zprávy → str. 35

V závislosti na seznamu se nabízejí možnosti pro úpravu seznamů, resp. zpráv SMS. Ve všech seznamech jsou k dispozici následující možnosti:

Mazání SMS: ▶  **Odstranit** ▶ **Ok** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ok**

Zablokování SMS: Zablokované SMS se nesmažou při mazání všech označených zpráv SMS.

▶  **Zamknout** ▶ **Ok**


Přesun SMS: SMS se ukládají do preferovaného úložiště (SIM karta nebo telefon) (→ str. 37). Uložené zprávy SMS lze přesunout do jiného úložiště.

▶  **Přesunout** ▶ **Ok** ▶  **Volba úložiště** ▶ **Ok**

Kopírování SMS: Zkopírování zprávy SMS do jiného úložiště.

▶  **Kopírovat** ▶ **Ok** ▶  **Volba úložiště** ▶ **Ok**

Označení SMS: Označené zprávy SMS lze smazat najednou.

▶  **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Označit** ▶ **Ok**

Zrušení označení:

▶  zvolte označené zprávy SMS ▶ 

Označení všech:

▶  **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Označit vše** ▶ **Ok**

Zrušení všech označení:

▶  **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Zrušit označení všech** ▶ **Ok**

Označení všech SMS, které obsahují pouze telefonní číslo (nikoli jméno):

▶  **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Označit vše podle čísla** ▶ **Ok**

Zrušení označení SMS, které obsahují pouze telefonní číslo:





▶  **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Zrušit označení všech čísel** ▶ **Ok**

Třídění: ▶  **Seřadit** ▶ **Ok** ▶  **Zvolte kritérium třídění** ▶ **Ok**







Kritéria třídění: **Čas, Kontakty, Předmět, Typ**

Dočasné uložení SMS zprávy (seznam konceptů)

Zprávy SMS lze ukládat, později upravovat a odesílat.

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Ok** ▶  **Nová SMS** ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Uložit jako koncept** ▶ **OK** ... SMS se uloží mezi koncepty

Úpravy konceptů







- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Ok** ▶  **Koncepty** ▶  ... zobrazí se seznam konceptů, zobrazí se text ▶  zvolte koncept ▶ **Možnosti** ▶  zvolte možnost
- Úprava SMS: ▶  **Upravit** ▶ **Ok** ... Zobrazí se SMS ▶ Úprava příjemce nebo textu (→ str. 33)

Odeslané zprávy

Ve složce **Odeslané zprávy** se ukládají odeslané zprávy SMS.










Funkce **Uložit odeslané zprávy** je aktivována (→ str. 37).

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Ok** ▶  **Odeslané zprávy** ▶  ... zobrazí se odeslané zprávy SMS, zobrazí se text ▶  zvolte SMS ▶ **Možnosti** ▶  zvolte možnost
- Přeposílání SMS: ▶  **Přeposlat** ▶ **Ok** ... zobrazí se SMS ▶ zadejte příjemce ▶ **Možnosti** ▶ **Odeslat**

Pošta k odeslání

Ve složce **Pošta k odeslání** se ukládají zprávy SMS, které se nepodařilo odeslat, např. protože nebyl signál nebo protože použité telefonní číslo neexistuje.


- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Ok** ▶  **Odchozí** ▶  ▶  ... zobrazí se neodeslané zprávy SMS, zobrazí se text ▶  zvolte SMS ▶ **Možnosti** ▶  zvolte možnost
- Opětovné odeslání: ▶  **Odeslat znovu** ▶ **Ok**

Příjem SMS zpráv

Příchozí SMS se ukládají ve složce Doručená pošta. Doručení nové zprávy SMS je signalizováno zvukem zprávy (→ str. 56) a na displeji

Čtení zprávy: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Číst** ... otevře se složka Doručená pošta







Přečtení zprávy později: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Ukončit**

Pokud jsou ve složce Doručená pošta nepřečtené zprávy, ve stavovém řádku se zobrazuje symbol .

Čtení SMS:

▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Ok** ▶  **Příchozí** ▶  ▶  Zvolte zprávu SMS ▶ 

Úprava doručené pošty

▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Ok** ▶  **Příchozí** ▶  ... zobrazí se přijaté zprávy SMS, zobrazí se text ▶  zvolte SMS ▶ **Možnosti** ▶  zvolte možnost
Odpověď na zprávu SMS: ▶  **Odpovědět** ▶ **Ok** ▶ Psaní a odesílání zpráv SMS(→ str. 33)

Volání odesílateli: ▶  **Volání** ▶ **Ok** ... Telefonní číslo se vytočí


Uložení odesílatele do kontaktů: ▶  **Přidat odesílatele do**

▶  **Přidat k novému kontaktu** ▶ **Ok**

▶ vytvoření nového kontaktu (→ str. 28)

nebo

▶  **Přidat ke stávajícímu kontaktu** ▶ **Ok**

▶  zvolte kontakt ▶ **Ok** ... telefonní číslo kontaktu se přepíše

Smazání zpráv SMS přijatých z téhož telefonního čísla: ▶  **Odstranit opakovaná čísla** ▶ **OK**

▶ Smazání potvrďte pomocí **OK**

Přidání odesílatele na černou listinu: ▶  **Přidat na černou listinu** ▶ **OK** (→ str. 22)

Nastavení zpráv SMS

Doba platnosti

Doba platnosti určuje, jak dlouho se u operátor ukládá zpráva SMS, kterou nelze doručit (např. protože je mobilní telefon vypnutý).





- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení zpráv** ▶ **Ok** ▶  **Doba platnosti zprávy** ▶ **Ok** ▶  **Volba období** ▶ **Ok**

Maximum: platí ukládací lhůta operátora

Pokud nebude mobilní telefon příjemce během zvolené doby zapnut, nelze zprávu SMS doručit a bude automaticky smazána.

Oznámení doručení

Pokud je tato funkce zapnuta, obdržíte z centra zpráv SMS pro každou odeslanou zprávu SMS jednu zprávu SMS s informacemi o stavu.

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení zpráv** ▶ **Ok** ▶  **Oznámení doručení** ▶ **Ok** ▶  **Volba období** ▶ **Ok**



Uložení odeslaných zpráv SMS

Stanovení, zda se odeslané zprávy SMS mají ukládat v seznamu **Odeslané zprávy** (→ str. 35).

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení zpráv** ▶ **Ok** ▶  **Uložit odeslané zprávy** ▶ **Ok** ▶  **Zvolte Zapnuto / Vypnout** ▶ **Ok**

Stanovení úložiště

SMS zprávy se standardně ukládají do úložiště telefonu. Lze zvolit preferované úložiště (SIM kartu nebo telefon).

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení zpráv** ▶ **Ok** ▶  **Upřednostňované úložiště** ▶ **Ok** ▶  **zvolte SIM nebo Telefon** ▶ **Ok**

Kapacita úložiště zpráv

Pro každou SIM kartu a úložiště telefonu lze zobrazit, kolik je v nich uloženo SMS zpráv a kolik jich lze ještě uložit.

▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Možnosti** ▶  **Kapacita zprávy** ▶ **Ok**

Další aplikace

Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.


Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth
Navázání spojení může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.
- Datová zařízení (PC, PDA či mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení




Aktivace/deaktivace režimu Bluetooth

- ▶ Menu ▶  Extra ▶ Ok ▶  Bluetooth ▶ Ok ▶  Bluetooth
▶ Aktivovat/Zavřít (= aktivováno)

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu signalizován symbolem .

Aktivace/deaktivace viditelnosti Bluetooth

Standardně je mobilní telefon pro ostatní zařízení Bluetooth viditelný, pokud je v dosahu přenosů Bluetooth. Z bezpečnostních důvodů lze tuto viditelnost vypnout.

- ▶ Menu ▶  Extra ▶ Ok ▶  Bluetooth ▶ Ok ▶  Viditelnost Bluetooth
▶ Aktivovat/Zavřít (= aktivováno)

Přihlášení zařízení Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Přihlášením náhlavní soupravy přepíšete již přihlášenou náhlavní soupravu.

Pokud se má přihlásit náhlavní souprava, která je již přihlášená k jinému zařízení, je třeba toto spojení před přihlášením deaktivovat.

- ▶ **Menu** ▶ **Extra** ▶ **Ok** ▶ **Bluetooth** ▶ **Ok** ▶ **Spárované zařízení** ▶ **Ok** ▶ **Přidat nové zařízení** ▶ **Přidat** ... Spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund), zobrazí se názvy nalezených zařízení
- ▶ **Zvolte zařízení** ▶ **Dvojice** ... Zadejte kód PIN přihlašovaného zařízení Bluetooth ▶ **Ok** ▶ popř. potvrďte přihlášení na druhém zařízení ▶ **Ok** ... zařízení se přidá do seznamu spárovaných zařízení


Správa seznamu spárovaných zařízení

- ▶ **Menu** ▶ **Extra** ▶ **Ok** ▶ **Bluetooth** ▶ **Ok** ▶ **Spárované zařízení** ▶ **Ok** ▶ ... Zobrazí se seznam spárovaných zařízení, druh zařízení označují symboly
- Zobrazení záznamu: ▶ nebo **Možnosti** ▶ **Podrobnosti o zařízení** ... Zobrazí se informace o zařízení
- Přejmenování zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ Dialogovým tlačítkem **Smazat** smažete název ▶ zadejte nový název ▶ **Ok**
- Odhlášení zařízení Blue- ▶ **Možnosti** ▶ **Odstranit**
tooth
- Odhlášení všech zaří- ▶ **Možnosti** ▶ **Odstranit vše**
zení:

Odmítnutí/přijetí žádosti zařízení Bluetooth o spárování

Pokusí-li se zařízení s rozhraním Bluetooth, které není v seznamu spárovacích zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete vyzváni k zadání kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

Odmítnutí: ▶ **Zrušit**





Přijetí: ▶ **Ok** ▶  Zadejte kód PIN zařízení Bluetooth, které chcete schválit ▶ **Ok** ▶ ... Vyčkejte na potvrzení kódu PIN ...
Zařízení se zahrne do seznamu

Zobrazení souborů přenesených technologií Bluetooth

▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  **Bluetooth** ▶ **Ok** ▶  **Přenos souborů** ▶ **Ok**


Změna názvu mobilního telefonu při přenosech Bluetooth

Pod tímto názvem se mobilní telefon zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth (výchozí nastavení: GL590).

▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  **Bluetooth** ▶ **Ok** ▶  **Název zařízení** ▶ **Ok**
▶ Dialogovým tlačítkem **Smazat** smažte název ▶  zadejte nový název
▶ **Ok**

Kalendář

Do kalendáře lze zapisovat termíny (události) a nastavit si jejich připomenutí.

 Datum a čas jsou správně nastavené.





Zobrazení kalendáře:

▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  **Kalendář** ▶ **Ok**

Aktuální datum je zvýrazněno modře, aktuální zvolený den je zvýrazněn zeleně, dny s událostmi mají červený rožek.

Procházení kalendáře

Volba dne:

▶  nahoru,  dolů,  doleva,  doprava

nebo




▶ **Možnosti** ▶  **Přeskočit na datum** ▶ **Ok**

▶  zadání data v osmimístném formátu

▶ **Ok**

12 ²⁰²¹ S						
P	Ú	S	Č	P	S	N
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5
Zpět			Možnosti			

Zobrazení kalendáře po dnech nebo po týdnech





- ▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  **Kalendář** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶  **Denní / Týdenní** ▶ **Ok**

Zobrazení událostí


Událost je signalizována v zadaný čas vyzváněním budíku a zobrazením na displeji.

Vypnutí buzení: ▶ popř. Rozevření mobilního telefonu ▶ **Ukončit**



Vytvoření nové události

- ▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  **Kalendář** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶  **Přidat událost** ▶ **Ok** ▶ **Zadání dat události** ▶ pomocí  lze přepínat mezi zadávacími políčky







Věc:

- ▶  zadání názvu události




Datum a čas:

- ▶  **Datum** ▶  zadání data v osmimístném formátu

Vyzvánění:

- ▶  **Čas** ▶  zadání času ve čtyřmístném formátu
- ▶  **Vyzváněcí tón** ▶  ▶  volba zdroje vyzvánění ▶ **Ok** ▶  volba vyzvánění ▶ **Ok**

Opakování události:

- ▶  **Typ** ▶  ▶  zvolte, jak často se má událost opakovat (**Jednou / Denní / Týdenní / Měsíční / Roční / Bez výstrahy**) ▶ **OK**










Uložení:

- ▶ **Uložit**






Informace o zadávání textu: → str. 18

Zobrazení událostí

Zobrazení událostí určitého dne:




- ▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  **Kalendář** ▶ **Ok** ▶ pomocí  /  /  /  zvolte den ▶ **Možnosti** ▶  **Zobrazení událostí** ▶ **Ok** ▶  popř. zvolte událost ▶ **Možnosti** ▶  **Prohlédnout**

Zobrazení všech událostí:

- ▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  **Kalendář** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶  **Všechny události** ▶ **Ok** ▶  popř. zvolte událost ▶ **Možnosti** ▶  **Prohlédnout**









Smazání událostí

Lze smazat události určitého dne nebo všechny nastavené události

- ▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  **Kalendář** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶  **Odstranit dnešní události / Odstranit všechny události** ▶ **Ok** ▶ **Smazání potvrdíte pomocí Ok**


Kalkulačka

Mobilní telefon je vybaven kalkulačkou pro jednoduché výpočty.

- ▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  **Kalkulačka**
- Zadání čísel: ▶ 
- Mazání čísel: ▶ **Odstranit**
- Výběr početní operace: ▶  = + (sčítání) ▶  = - (odčítání)
- ▶  = * (násobení) ▶  = % (dělení)
- Vyžádání výsledku: ▶ 

Smazání početní operace: ▶ **Možnosti** ▶ **Odstranit**

Možnosti ukládání (paměť):

- Uložení čísla: ▶  Zadání čísla ▶ **Možnosti** ▶ **M+** ▶ **Ok**
- Smazání uloženého čísla: ▶ **Možnosti** ▶ **M-** ▶ **Ok**
- Použití uloženého čísla: ▶ **Možnosti** ▶ **MR** ▶ **Ok**
- Vymazání paměti: ▶ **Možnosti** ▶ **MC** ▶ **Ok**

Budík



Datum a čas jsou správně nastavené.

Nastavení budíku

Lze nastavit tři časy buzení (alarmy).

- ▶ **Menu** ▶ **Extra** ▶ **Ok** ▶ **Budík** ▶ **Ok** ▶ **Volba alarmu**
- Zapnutí/vypnutí: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zapnuto/Vypnout**
- Nastavení alarmu: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko
- Označení: ▶ existující názvy lze odstranit pomocí **Smazat** ▶ zadejte nový název
- Čas: ▶ **Čas** ▶ zadání času ve čtyřmístném formátu
- Vyzvánění: ▶ **Vyzvánění tón** ▶ volba zdroje vyzvánění ▶ **Ok** ▶ volba vyzvánění ▶ **Ok**
- Opakování: ▶ **Režim opakování** ▶ volba, jak často se má událost opakovat (**Jednou** / **Denní** / **Pracovní dny**) ▶ **OK**
- Uložení: ▶ **OK**

Pokud je budík zapnutý, ve stavovém řádku se zobrazuje symbol

Alarm

Na displeji se zobrazí alarm a ozve se zvolené vyzvánění. Alarm zní po dobu 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se alarm vypne.



Během hovoru se alarm signalizuje pouze krátkým tónem.



Vypnutí alarmu / opakování po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**

Opakování alarmu: ▶ **Odložit** . . . Alarm telefonem se vypne a po 5 minutách se znovu opakuje.

Specifické služby operátora

Pokud váš operátor poskytuje speciální služby (např. informační služby), lze je na mobilním telefonu využívat. Název, pod kterým se služby nabízí, závisí na vašem operátorovi.





- ▶ **Menu** ▶  **Extra** ▶ **Ok** ▶  Zvolte služby operátora ▶ **Ok** ▶ popř. zvolte SIM kartu ▶ **Ok** ▶ zvolte službu a popř. ji nakonfigurujte

Nabízené služby závisí na operátorovi. Se žádostí o další informace se obraťte na svého operátora.

Paměťová karta

Vaše osobní údaje, např. fotografie, hudební soubory, vyzvánění, nahrávky hovorů se ukládají na paměťové kartě, kterou vložíte do přístroje (→ str. 11). Obsah paměťové karty je dostupný prostřednictvím **Moje soubory**.




Správa paměťové karty

- ▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **Moje soubory** ▶ **Ok** ... Zobrazí se uložené soubory a složky na kartě ▶  zvolte složku/soubor
- Otevření složky: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 
- Úprava složky: ▶ **Možnosti**

Možné volby:

- Vytvoření nové složky: ▶  **Nová složka** ▶ **Ok** ▶  Zadejte název složky ▶ **Ok**

- Zobrazení informací: ▶  **Podrobnosti** ▶ **Ok** ... Zobrazí se informace jako název, datum vytvoření, velikost a místo uložení

- Přejmenování: ▶  **Upravit** ▶ **Ok** ▶  **Přejmenovat** ▶ **Ok** ▶ existující znaky smažte pomocí **Odstranit** ▶  zadejte nový název složky ▶ **Ok**

- Kopírování: ▶  **Upravit** ▶ **Ok** ▶  **Kopírovat** ▶ **Ok** ▶  Zvolte složku ▶ **Vyberte**









- Vyhledávání: ▶  **Hledat** ▶ **Ok** ▶  Zadejte název složky/souboru ▶ **Ok**

- Odeslání: Pouze pro soubory: Soubory lze do jiných zařízení přenášet technologií Bluetooth.


- ▶  **Odeslat pomocí Bluetooth** ▶ **Ok**

Informace o přenosech Bluetooth → str. 39

Další aplikace




- Smazání: ▶  **Odstranit** ▶ **Ok** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ok**
- Třídění: ▶  **Seřadit** ▶ **Ok** ▶  Zvolte kritérium třídění (**Jméno/Čas/Velikost/Typ**) ▶ **Ok**
- Označení: Označené složky/soubory lze smazat najednou.
▶  **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Označit** ▶ **Ok**
- Zrušení označení:
▶  zvolte označenou složku/soubor ▶ 
- Označení všech:
▶  **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Označit vše** ▶ **Ok**
- Zrušení všech označení:
▶  **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Zrušit označení všech** ▶ **Ok**

Zobrazení zaplnění úložiště

- ▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **Moje soubory** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti**
▶ **Stav paměti** ▶ **Ok** ▶ **Kapacita paměťové karty** ... Zobrazí se zaplnění a celková velikost úložiště

Formátování paměťové karty

Pokud chcete vymazat data z paměťové karty, je nejjednodušší metodou formátování. Jednotlivé soubory, např. fotografie nebo soubory s vyzváněním, lze smazat v příslušné aplikaci.


- ▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **Moje soubory** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti**
▶ **Stav paměti** ▶ **Ok** ▶  **Formátovat paměťovou kartu** ▶ **OK** ▶ **Potvrďte formátování pomocí OK**



Všechny informace na paměťové kartě se vymažou.


Pojmenování paměťové karty

Paměťové kartě lze přidělit třímístné označení.

- ▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **Moje soubory** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti**
▶ **Stav paměti** ▶ **Ok** ▶  **Přejmenovat paměťovou kartu** ▶ **OK** ▶ 
Zadejte třímístné označení ▶ **OK**


Ukládání souborů do úložiště mobilního telefonu

Své osobní soubory lze spravovat i na počítači.

- ▶ Připojte mobilní telefon kabelem USB k počítači.
- ▶  zvolte **U disk** ▶ potvrďte pomocí **Ok** ... souborový systém paměťové karty se připojí k počítači jako vlastní disková jednotka


Poté je možná správa složek a souborů standardními funkcemi Průzkumníka souborů.

Audio soubory nebo obrazové soubory, které chcete použít jako vyzvánění nebo tapetu displeje, a hudební soubory pro hudební přehrávač lze zkopírovat do úložiště mobilního telefonu.

 Dokud je mobilní telefon propojen s počítačem, není **Moje soubory** v telefonu dostupný.

Fotoaparát a prohlížeč obrázků

Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem (→ str. 5). Aplikace **Fotoaparát** umožňuje přístup k vašim fotografiím a nastavení fotoaparátu. Rychlý přístup k fotografiím poskytuje aplikace **Obrázek**. Fotografovat lze pomocí obou aplikací.

 Pro aplikace **Fotoaparát** a **Obrázek** musíte do mobilního telefonu vložit paměťovou kartu.

Pořízení fotografie


▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **Fotoaparát** ▶ **Ok** ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 

nebo

▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **Obrázek** ▶ **Ok** ▶ **Zachytit**: Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ znovu stiskněte ovládací tlačítko 

Uložení fotografie: ▶ **Uložit** ... Fotografie se uloží ve formátu JPG na paměťovou kartu do složky **Photos**

Zahození fotografie: ▶ **Zpět**

 Automatické ukládání fotografií → str. 49

Prohlížení fotografií

- ▶ **Menu** ▶ **Multimédia** ▶ **Ok** ▶ **Fotoaparát** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶ **Prohlížeč obrázků** ▶ **Ok** ▶ Vyberte soubor (= doleva, = doprava, = dolů, = nahoru) ▶

nebo pomocí aplikace **Obrázek**:

- ▶ **Menu** ▶ **Multimédia** ▶ **Ok** ▶ **Obrázek** ▶ **Ok** ▶ **Moje fotky** ▶
 - ▶ Vyberte soubor (= doleva, = doprava, = dolů, = nahoru)
 - ▶

nebo pomocí aplikace **Moje soubory**:

- ▶ **Menu** ▶ **Multimédia** ▶ **Ok** ▶ **Moje soubory** ▶ **Ok** ▶ **Photos**
 - ▶ ▶ vyberte soubor ▶

Přecházení mezi uloženými obrázky: ▶ = předchozí, = následující

Ukončení prohlížení obrázků: ▶ **Zpět**

Úprava fotografie

- ▶ **Menu** ▶ **Multimédia** ▶ **Ok** ▶ **Fotoaparát** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶ **Prohlížeč obrázků** ▶ **Ok** ▶ pomocí /// zvolte soubor
 - ▶ **Možnosti**

nebo

- ▶ **Menu** ▶ **Multimédia** ▶ **Ok** ▶ **Obrázek** ▶ **OK** ▶ **Moje fotky** ▶
 - ▶ pomocí /// zvolte soubor ▶ **Možnosti**

Možné volby:

- Použití jako tapety: ▶ **Nastavit jako tapetu** ▶ **OK**
- Použití obrázku pro kontakt: ▶ **Nastavit jako ikonu kontaktu** ▶ **OK**
- Smazání: ▶ **Smazat** ▶ **Ok** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ok**
- Sdílení s jinými zařízeními pomocí technologie Bluetooth: ▶ **Sdílet** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ Zvolte zařízení ▶ **Vyberte**

- Označení: Označené fotografie lze smazat najednou.
 ▶ **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Označit** ▶ **Ok**
 Zrušení označení:
 ▶ volba označené fotografie ▶
- Označení všech:
 ▶ **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Označit vše** ▶ **Ok**
 Zrušení všech označení:
 ▶ **Označit** ▶ **Ok** ▶ **Zrušit označení všech** ▶ **Ok**
- Přejmenování: ▶ **Přejmenovat** ▶ **Ok** ▶ existující znaky smažte pomocí **Odstranit** ▶ zadejte nový název fotografie ▶ **Ok**
- Zobrazení prezentace: ▶ **Prezentace** ▶ **Ok** ... uložené fotografie se zobrazují postupně
 Ukončení prezentace: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko nebo
 Nastavení prezentace: → str. 50
- Zobrazení detailů: ▶ **Podrobnosti** ▶ **Ok** ... Zobrazí se informace jako název, datum vytvoření, rozlišení a místo uložení

Nastavení fotoaparátu

- ▶ **Nabídky** ▶ **Multimédia** ▶ **Ok** ▶ **Fotoaparát** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶ **Nastavení fotoaparátu** ▶ **Ok** ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Možná nastavení:

- Nastavení blesku: ▶ **Blesk** ▶ **OK** ▶ Zvolte nastavení (**Vypnout/Aktivovat/Automaticky**) ▶ **OK** (☉ = zvoleno)
- Změna velikosti: ▶ **Velikost** ▶ **Ok** ▶ Volba velikosti (128x160, 240x320, 480x640, 960x1280) ▶ **Ok**
- Volba kvality: ▶ **Kvalita** ▶ **OK** ▶ Zvolte nastavení (**Nízké/Normální/Pokročilé**) ▶ **OK** (☉ = zvoleno)
- Zapnutí/vypnutí zvuku Při pořizování fotografie uslyšíte cvaknutí jako zvuk závěrky:
 ▶ **Zvuk spouště** ▶ **OK** (☑ = aktivováno)

Další aplikace

Automatické ukládání:

Fotografie lze ukládat automaticky nebo dialogovým tlačítkem.

▶ **Automatické ukládání** ▶ **OK** (= aktivováno)

Volba úložiště:

▶ **Úložiště** ▶ **OK** ▶ Volba úložiště ▶ **OK**

Nastavení jasu:

▶ **Jas** ▶ **OK** ▶ Volba jasu od 0 do 6 ▶ **OK** (= zvoleno)

Prizpůsobení okolí:

▶ **Vyvážení bílé** ▶ **Ok** ▶ zvolte hodnotu vhodnou vzhledem k okolí ▶ **Ok**

Možné volby: **Automatické**, **Zářivé** (umělé žárovkové světlo), **Fluorescenční**, **Slunečný den**, **Zamračeno**

Aktivace samospouště: ▶ **Časovač odložení** ▶ **OK** ▶ Volba prodlevy (5, 10 nebo 15 sekund) nebo **Vypnuto** ▶ **Vybrat**

Nastavení efektů

▶ **Nabídky** ▶ **Multimédia** ▶ **Ok** ▶ **Fotoaparát** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶ **Nastavení efektů** ▶ **Ok** ▶ Zvolte možnost ▶ **OK** (= zvoleno)

Možné volby: **Normální**, **ČB**, **Modré**, **Zelené**, **Žluté**, **Červené**, **Sépie**, **Negativní**

Nastavení prezentace

▶ **Menu** ▶ **Multimédia** ▶ **Ok** ▶ **Obrázek** ▶ **OK** ▶ **Možnosti**
▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Možná nastavení:

Efekty: ▶ **Nastavení efektů** ▶ ▶ Zvolte nastavení ▶ **OK** (= zvoleno)

Možná nastavení: **Objednat efekt/Rozšíření rámečku/Rozšíření mřížky/Rozšiřte doleva/Rozšiřte doprava/Rozšiřte nahoru/Rozšiřte dolů**

Doba prodlevy:

▶ **Čas zpoždění** ▶ ▶ Doba pro přechod z jednoho obrázku na druhý ▶ **OK** (= zvoleno)

Úložiště:

▶ **Změna složky** ▶ ... Zobrazí se obsah paměťové karty ▶ popř. lze aktuální nastavenou složku opustit pomocí **Zpět** ▶ zvolte složku ▶ **Vyberte**


Rádio

Na mobilním telefonu lze poslouchat rozhlasové vysílání ve frekvenčním pásmu VKV 87,5–108 MHz.




Seznam kanálů vytvoření

▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **FM rádio** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti**

Automatické naladění stanic:

▶  **Automatické vyhledávání a ukládání** ▶ **Ok** ... Všechny nalezené stanice se uloží do seznamu kanálů

nebo lze aktuální vysílač uložit do seznamu kanálů:

▶  **Uložit** ▶ **Ok** ... Bude nabídnut první prázdný záznam ▶  popř. zvolte jiný prázdný záznam ▶ **Vyberte** ▶  zadejte název stanice ▶ **Ok** ... stanice se uloží do seznamu kanálů

Seznam kanálů

▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **FM rádio** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶  **Seznam kanálů** ▶ **Ok** ▶  Zvolte kanál ▶ **Možnosti** ▶  zvolte možnost

Smazání kanálu: ▶ **Odstranit** ▶ **Ok** ▶ **Ok**

Smazání všech kanálů: ▶ **Odstranit vše** ▶ **Ok** ▶ **Ok**

Změna záznamu: ▶ **Upravit** ▶ **Ok** ▶  zvolte **Název stanice** nebo **Frekvence (MHz)** a změňte podle přání
▶ **Uložit**



Poslech rádia

▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **FM rádio** ▶ **OK** ... Spustí se příjem aktuálně nastavené stanice

Nastavení stanice:

▶ **Možnosti** ▶  **Seznam kanálů** ▶ **Ok** ▶  zvolte stanici ▶ **Možnosti** ▶  **Přehrát** ▶ **OK** ... příjem se spustí

nebo

▶ **Možnosti** ▶  **Ruční vyhledávání** ▶ **Ok** ▶ pomocí  zadejte frekvenci
▶ **Ok** ... frekvence se zvolí pro příjem



Další aplikace

Zobrazení rádia:

- Vysílací frekvence jako graf a hodnota

Volitelné možnosti během přehrávání:

Nižší/vyšší hlasitost:

- ▶ Stiskněte tlačítko  / 



Přerušení poslechu / pokračování v poslechu:

- ▶ Stiskněte tlačítko  nebo 

Vyhledání předchozí/následující stanice:


- ▶ Stiskněte tlačítko  / 

Krokové zvyšování/snižování frekvence:

- ▶ Stiskněte tlačítko  / 

Ukončení poslechu:

- ▶ **Ukončit**

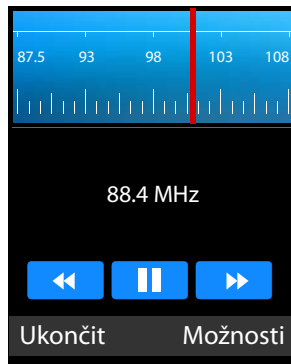

Zapnutí/vypnutí poslechu na pozadí






- ▶ **Menu** ▶  **Multimédia** ▶ **Ok** ▶  **FM rádio** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶ 
▶ **Přehrávání na pozadí** ▶ **Ok**

Nastavení








Datum a čas

Datum a čas lze nastavit automaticky z časového serveru nebo ručně.

Automatické nastavení

- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ Ok ▶  Nastavení telefonu ▶ Ok ▶  Datum/Čas ▶ Ok ▶  Aktualizovat nastavení času ▶ Vyberte ▶  Čas automatické aktualizace ▶ Vyberte (= zvoleno)







Ruční nastavení

- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ Ok ▶  Nastavení telefonu ▶ Ok ▶  Datum/Čas ▶ Ok ▶  Nastavit čas ▶ Vyberte . . . automatické nastavení času se vypne ▶ potvrďte hlášení stisknutím tlačítka Ok ▶  zadejte čas ▶ Ok
- ▶  Nastavit datum ▶ Vyberte ▶  Zadání data ▶ Ok



Čas a datum se zadá v souladu s nastaveným formátem času a data (→ str. 53).

Nastavení formátu data a času






- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ Ok ▶  Nastavení telefonu ▶ Ok ▶  Datum/Čas ▶ Ok
 - Formát času: ▶  Formát času ▶ Vyberte ▶  Volba formátu času ▶ Ok (= zvoleno)
 - Formát data: ▶  Formát data ▶ Vyberte ▶ Volba formátu data ▶ Ok (= zvoleno)

Jazyk

Jazyk zobrazení na displeji a zadávání na klávesnici lze nastavit odděleně.






Jazyk na displeji

Nastavení jazyka na displeji určuje jazyk pro zobrazování údajů na displeji, nabídek a hlášení mobilního telefonu.


- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení telefonu** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení jazyka** ▶ **Ok** ▶  **Jazyk** ▶ **Vyberte** ▶  Zvolte požadovaný jazyk ▶ **Ok** (● = zvoleno)





Jazyk zadávání

Nastavení jazyka pro zadávání určuje, které znaky budou k dispozici pro zadávání na klávesnici (např. při psaní zprávy SMS).

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení telefonu** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení jazyka** ▶ **Ok** ▶  **Jazyk zadávání** ▶ **Vyberte** ▶  Zvolte požadovaný jazyk ▶ **Ok** (● = zvoleno)

Přijetí hovoru

Pokud je mobilní telefon zavřený, lze příchozí hovor přijmout jeho rozevřením. Pokud tuto funkci deaktivujete, lze hovor přijmout pouze tlačítkem přijetí hovoru .

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení volání** ▶ **Ok** ▶  **Rozevřít a přijmout hovor** ▶ **Ok** ▶  popř. zvolte SIM kartu ▶  **Aktivovat / Vypnout** (● = aktivováno)

Vyzvánění a signály

Volba akustického profilu

Mobilní telefon nabízí akustické profily, jimiž lze přizpůsobit chování při příchozích hovorech okolním podmínkám.

Existuje šest přednastavených profilů. Lze vytvářet další vlastní profily a všechny profily individuálně nastavovat.

▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Profily** ▶ **Ok** ▶  **Výběr profilu** ▶ 

Standardní profily

Všechny profily kromě **Standard** jsou, pokud jsou zvoleny, signalizovány symbolem ve stavovém řádku.

Standard Mobilní telefon při příchozím hovoru vyzvání.

Tichý Příchozí hovor je signalizován pouze zobrazením na displeji. Mobilní telefon nevyzvání a nevibruje.



Vibrate Mobilní telefon vibruje. Vyzvánění je vypnuté.



Režim Letadlo Všechny funkce, které potřebují bezdrátové spojení, se deaktivují. Telefonování, poslech rádia apod. již nejsou možné.







Aktivace/deaktivace profilu **Vibrate** pomocí tlačítka s křížkem:

▶ V klidovém stavu mobilního telefonu **podržte** stisknuté tlačítko s křížkem






Přejmenování profilu

▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Profily** ▶ **Ok** ▶  **Zvolte profil**
 ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Přejmenovat** ▶ **Vyberte** ▶ smažte aktuální název pomocí **Smažat** ▶  zadejte nový název ▶ **Hotovo**

Přidání profilu

Lze vytvořit až čtyři vlastní profily.

▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Profily** ▶ **Ok** ▶ **Možnosti** ▶  **Přidat**
 ▶ **Ok** ▶ Proveďte nastavení pro nový profil ▶ **Hotovo** ... nový profil se přidá se zadaným názvem

Smazání profilu

Profily, které jste sami vytvořili, lze smazat.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Profily** ▶ **Ok** ▶ Zvolte profil
 - ▶ **Možnosti** ▶ **Odstranit** ▶ **Ok** ▶ potvrďte smazání pomocí **Ok**

Nastavení vyzvánění

Jako vyzvánění pro SIM kartu 1 a SIM kartu 2 lze zvolit jedno z šesti různých vyzvánění. Kromě toho lze nastavit zvuk upozornění na příchozí SMS. Vlastní vyzvánění (ve formátu mp3) lze načíst do interního úložiště telefonu nebo na paměťovou kartu do složky **Ringtones** (→ str. 45).

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Profily** ▶ **Ok** ▶ Zvolte profil
 - ▶ **Možnosti** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení vyzvánění** ▶ **Vyberte**
 - ▶ zvolte, pro co se má vyzvánění použít (SIM karta 1 nebo 2, SMS)
 - ▶ **Vyberte** ▶ **Pevné vyzváněcí tóny / Další vyzváněcí tóny** ▶ **Ok**

Při nastavení možnosti **Pevné vyzváněcí tóny**:

... Zobrazí se seznam vyzvánění uložených v přístroji, zvolená melodie se přehraje ▶ zvolte vyzvánění ... ▶ **Ok**

Při nastavení možnosti **Další vyzváněcí tóny**:

... otevře se první složka s hudebními soubory v úložišti přístroje, přehraje se zvolený hudební soubor ▶ zvolte soubor ▶ **Ok**
nebo

- ▶ **Zpět** ... zobrazí se složky paměťové karty ▶ přejděte do složky, do níž jste uložily soubory s vyzváněním ▶ zvolte vyzvánění ▶ **Vyberte**
- ▶ Popř. nastavte vyzvánění pro další profily ▶ **Hotovo**

Nastavení hlasitosti vyzvánění








Nastavená hlasitost vyzvánění platí pro obě SIM karty. Pro každý profil lze však nastavit samostatně.

Hlasitost lze nastavit pro následující zvuky:

- Vyzváněcí tón volajícího
- Vyzváněcí tón zprávy
- Vyzváněcí tón budíku & kalendáře
- Hlasitost volání
- Tón napájení
- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Profily** ▶ **Ok** ▶ zvolte profil
 - ▶ **Možnosti** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení hlasitosti** ▶ **Vyberte**
 - ▶ zvolte druh vyzvánění ▶ **Vyberte** ▶ nastavte hlasitost (15 úrovní)




Signalizace příchozích hovorů

Lze nastavit, zda se má příchozí hovor signalizovat vyzváněním, vibracemi, obojím nebo se nemá akusticky vůbec signalizovat.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Profily** ▶ **Ok** ▶  zvolte profil
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Typ vyzvánění** ▶ **Vyberte** ▶  zvolte, co má dané vyzvánění signalizovat (SIM karta 1 nebo 2, SMS, alarm a upomínky z kalendáře) ▶ **Vyberte** ▶  zvolte požadovanou signalizaci
 - ▶ **Ok**








Zvuk tlačítek

Při stisku tlačítka zazní zvuk tlačítka.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Profily** ▶ **Ok** ▶  zvolte profil
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Další výstražné tóny** ▶ **Vyberte**
 - ▶  **Tón kláves** ▶ **Vyberte** ▶  **Tichý** nebo zvolte **Vyzváněcí tón 1** ▶ **Ok**

Výstražný tón akumulátoru

Výstražný tón akumulátoru signalizuje slabé nabití akumulátoru.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Profily** ▶ **Ok** ▶  zvolte profil
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Další výstražné tóny** ▶ **Vyberte**
 - ▶  **Upozornění na nízký stav baterie** ▶ **Vyberte** ▶  **Aktivovat** nebo zvolte **Vypnout** ▶ **Ok**








Zvuk při zapnutí/vypnutí

Při zapínání nebo vypínání přístroje zazní melodie. Zvuk při zapnutí/vypnutí lze vypnout.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Profily** ▶ **Ok** ▶  zvolte profil
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Další výstražné tóny** ▶ **Vyberte**
 - ▶  **Tón napájení** ▶ **Vyberte** ▶  **Aktivovat** nebo zvolte **Vypnout** ▶ **Ok**

Zvuk při zavření

Tento zvuk zazní při zavírání mobilního telefonu.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Profily** ▶ **Ok** ▶  zvolte profil
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Další výstražné tóny** ▶ **Vyberte**
 - ▶  **Tón rozevření** ▶ **Vyberte** ▶  **Tichý** nebo zvolte **Vyzváněcí tón 1**
 - ▶ **Ok**

Zvuk při otevření

Tento zvuk zazní při otvírání mobilního telefonu.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Profily** ▶ **Ok** ▶ zvolte profil
 - ▶ **Možnosti** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Další výstražné tóny** ▶ **Vyberte**
 - ▶ **Tón přetočení** ▶ **Vyberte** ▶ **Tichý nebo zvolte Vyzváněcí tón 1**
 - ▶ **Ok**

Displej a klávesnice

Podsvícení displeje

Lze nastavit jas a dobu trvání podsvícení displeje.

Po uplynutí nastavené doby podsvícení displeje zcela zhasne, tzn. displej zčerná.

Opětovná aktivace displeje: ▶ stiskněte libovolné tlačítko

Jas

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení telefonu** ▶ **Ok**
 - ▶ **Zobrazit** ▶ **Ok** ▶ **Jas podsvícení** ▶ **Nastavení podsvícení tlačítka**
 - A** (tmavší) a **C** (jasnější)

Doba trvání

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení telefonu** ▶ **Ok**
 - ▶ **Zobrazit** ▶ **Ok** ▶ **Čas podsvícení** ▶ **Vyberte** ▶ **Volba období**
 - ▶ **Ok**

Zobrazení na displeji v klidovém stavu

Lze stanovit, co se má zobrazovat na displeji v klidovém stavu.

K dispozici jsou následující prvky:

Čas & datum, SIM1, SIM2, Audio přehrávač, FM rádio

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení telefonu** ▶ **Ok**
 - ▶ **Zobrazit** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení zobrazení na nečinné obrazovce**
 - ▶ **Vyberte** ▶ zvolte požadovaný prvek ▶ (☑ = zvoleno)



Tapeta na displeji v klidovém stavu

Pro displej v klidovém stavu lze zvolit tapetu. Při tom lze použít obrázky, které jsou k dispozici v systému, nebo vlastní obrázky, které jste uložili v interním úložišti telefonu nebo na paměťové kartě (→ str. 45).

▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení telefonu** ▶ **Ok**

▶  **Zobrazit** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení tapety** ▶ **Vyberte**




Systémové obrázky: ▶  **Statická tapeta** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte motiv
▶ **OK**



Vlastní obrázky: ▶  **Další obrázky** ▶ **OK** ... zobrazí se obrázky v interním úložišti mobilního telefonu ▶  zvolte obrázek (popř. musíte procházet souborový systém zvoleného paměťového média) ▶ **Vyberte**



Animace při zapnutí/vypnutí

Při zapnutí/vypnutí telefonu se standardně zobrazí animované logo společnosti Gigaset. Lze však použít jiný obrázek či video. Obrázek nebo video musí být uloženy v interním úložišti telefonu nebo na paměťové kartě.

▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení telefonu** ▶ **Ok**



▶  **Zobrazit** ▶ **Ok** ▶  **Zapnutí/vypnutí displeje** ▶  **Zapnout displej** nebo **Vypnout displej** ▶ **Vyberte**

Použití videa: ▶  **Další animace** ▶ **OK** ... zobrazí se obsah složky **Videos** v interním úložišti telefonu ▶ pomocí  zvolte video ▶ **Vyberte**

Použití obrázku: ▶  **Další obrázky** ▶ **OK** ... zobrazí se obsah složky **Photos** v interním úložišti telefonu ▶  zvolte obrázek ▶ **Vyberte**

Kombinace tlačítek



Lze nastavit, které funkce si přejete spouštět v klidovém stavu mobilního telefonu pravým dialogovým tlačítkem a ovládacími tlačítky  a .

Výchozí nastavení:  Telefonní seznam  Napsání nové zprávy SMS

Pravé dialogové tlačítko Otevření hlavní nabídky

Možné funkce:





Menu, Adresář, Seznamy volání, Zasílání zpráv, Napsat SMS, FM rádio, Fotoaparát, Profily, Budík, Moje soubory, Obrázek, Bluetooth, Kalendář, Kalkulačka, Příchozí, Duální SIM

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení telefonu** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení zástupců** ▶ **Ok** ▶  zvolte tlačítko ▶ **Vyberte** ▶  zvolte funkci ▶ **Ok** (● = zvoleno)

 Pokud jste všem tlačítkům přiřadili jiné funkce, lze stále otevřít nabídku ovládacím tlačítkem .

Nastavení vibrací pro klávesnici







Pokud je tato funkce aktivována, vibruje mobilní telefon při každém stisku tlačítka.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení telefonu** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení vibrací klávesnice** ▶ **Ok** ▶  **Aktivovat / Vypnout** ▶ **Ok** (● = zvoleno)

SIM karty a

Deaktivace/aktivace ochrany SIM karty

Při zapnutí mobilního telefonu je vyžadován kód PIN SIM karet. Tuto ochranu SIM karet lze deaktivovat.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení zabezpečení** ▶ **Ok** ▶  **PIN** ▶ **Vyberte** ▶  zvolte SIM kartu ▶ **Ok** ▶  **PIN** ▶ **Vyberte** ▶  zadejte PIN ▶ **Ok** ... pokud byla aktivována ochrana kódem PIN, deaktivuje se, pokud nebyla, aktivuje se

Změna kódu PIN/PIN2

Lze změnit kódy PIN 1 a PIN 2 u SIM karet.



Ochrana kódem PIN je aktivována.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení zabezpečení** ▶ **Ok** ▶ **PIN / Upravit PIN2** ▶ **Vyberte** ▶ zvolte SIM kartu ▶ **Ok** ▶ **Upravit PIN kód** ▶ **Vyberte** ▶ zadejte aktuální PIN ▶ **Ok** ▶ zadejte nový PIN ▶ **Ok**



Pokud třikrát zadáte aktuální PIN nesprávně, SIM karta se zablokuje. SIM kartu lze odblokovat kódem PIN 2. Pokud zadáte i kód PIN 2 třikrát po sobě nesprávně, nebudete již mít k SIM kartě přístup. V takovém případě se obraťte na svého mobilního operátora.

Aktivace/deaktivace SIM karty

Pokud vložíte dvě SIM karty, můžete si vybrat, zda mají být aktivní obě, nebo jen jedna SIM karta. SIM kartu, která není aktivní, nelze použít pro odchozí ani příchozí hovory.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení volání** ▶ **Ok** ▶ **Duální SIM** ▶ **Ok** ▶ **Pohotovostní režim** ▶ **Ok** ▶ zvolte SIM kartu ▶ **Vyberte** = aktivováno

Nastavení SIM karty pro zpětné volání a odpověď zprávou SMS

Pokud jste vložili dvě SIM karty, lze zvolit, zda se má pro zpětné volání nebo odpověď zprávou SMS vždy použít ta SIM karta, na niž jste hovor nebo SMS přijali.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení volání** ▶ **Ok** ▶ **Duální SIM** ▶ **Ok** ▶ **Odpověď z původní SIM** ▶ **Ok** ▶ zvolte **Odpověď na hovor** nebo **Odpověď na SMS** ▶ **Vyberte** = aktivováno

Zadejte název SIM karty






Standardně se SIM karty označují jako SIM 1 a SIM 2. Tyto názvy lze změnit.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Ok** ▶ **Nastavení volání** ▶ **Ok** ▶ **Duální SIM** ▶ **Ok** ▶ **Nastavit název SIM** ▶ **Ok** ▶ zvolte SIM kartu ▶ **Ok** ▶ smažte název pomocí **Smazat** ▶ zadejte nový název ▶ **Ok**

Zajištění telefonu







Blokování telefonu

Pokud je tato funkce aktivovaná, musíte při zapnutí mobilního telefonu zadat heslo pro ochranu dat.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení zabezpečení** ▶ **Ok** ▶  **Telefon uzamčen**
- Aktivace: ▶ **Vyberte** ▶  Zadejte heslo pro ochranu dat (výchozí nastavení: 0000) ▶ **Ok** (= aktivováno)
- Deaktivace: ▶ **Zrušit** ▶  Zadejte heslo pro ochranu dat (výchozí nastavení: 0000) ▶ **Ok** (= deaktivováno)









Změna hesla pro ochranu dat

Pomocí hesla pro ochranu dat lze mobilní telefon ochránit před neoprávněnou manipulací.


- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení zabezpečení** ▶ **Ok** ▶  **Upravte heslo pro ochranu osobních údajů** ▶ **Vyberte** ▶  zadejte aktuální heslo pro ochranu dat (výchozí nastavení: 0000) ▶ **Ok** ▶  zadejte nové heslo pro ochranu dat ▶  zopakujte nové heslo pro ochranu dat ▶ **Ok**




Nastavení ochrany dat

Stanovte funkce, které mají být chráněny heslem pro ochranu dat před neoprávněným přístupem.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení zabezpečení** ▶ **Ok** ▶  **Soukromí**
- Aktivace: ▶ **Vyberte** ▶  zadejte aktuální heslo pro ochranu dat (výchozí nastavení: 0000) ▶ **Ok** ▶  zvolte funkci ▶ **Vyberte** ▶  popř. zvolte další funkce ▶ **Zpět**
- Deaktivace: ▶ **Zrušit** ▶  Zadejte heslo pro ochranu dat (výchozí nastavení: 0000) ▶ **Ok** ▶  zvolte aktivované funkce ▶ **Zrušit** ▶ **Zpět**

Nastavení uzamčení obrazovky

Pokud je tato funkce aktivována, lze displej vypnout tlačítkem pro zapnutí/vypnutí .


- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení zabezpečení** ▶ **Ok** ▶  **Zamknout obrazovku pomocí tlačítka Ukončit** (tlačítko zapnutí/vypnutí)
- Aktivace: ▶ **Vyberte** (= aktivováno)
- Deaktivace: ▶ **Zrušit** (= deaktivováno)

Zablokování telefonního čísla










Vytvořte seznam telefonních čísel, která se smí vytáčet. Ostatní telefonní čísla budou zablokována.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení zabezpečení** ▶ **Ok** ▶  **Pevná vytáčení** ▶ **Vyberte** ▶  popř. zvolte SIM kartu ▶ **Ok**





Aktivace/deaktivace:

- ▶ **Pevná vytáčení** ▶ **Vyberte/Zrušit** ▶  Zadejte heslo pro ochranu dat (výchozí nastavení: 0000) ▶ **Ok** (= aktivováno)

Zadejte telefonní čísla, která lze vytáčet i při aktivaci zablokování:

- ▶  **Pevné číslo vytáčení** ▶ **Vyberte** ... Zobrazí se seznam povolených telefonních čísel ▶ **Možnosti** ▶  **Nový záznam** ▶ **Ok** ▶  zadejte heslo pro ochranu dat (výchozí nastavení: 0000) ▶ **Ok** ▶  **Jméno** ▶ 
 - ▶  zadejte jméno ▶ **Ok** ▶  **Číslo** ▶  ▶  zadejte telefonní číslo
 - ▶ **Ok** ▶ **Uložit**

Vymazání povoleného telefonního čísla:

- ▶  **Pevné číslo vytáčení** ▶ **Vyberte** ▶  zvolte telefonní číslo ▶ **Možnosti** ▶  **Odstranit položku** ▶ **Ok** ▶ smazání potvrďte pomocí **Ok** ▶  zadejte heslo pro ochranu dat (výchozí nastavení: 0000) ▶ **Ok** ... telefonní číslo se vymaže ze seznamu

Hlasový výstup

Zapnutí/vypnutí hlasového výstupu při zadávání telefonního čísla

Při zadávání telefonního čísla budou čísla hlasitě vyslovována. Tato funkce je standardně zapnutá. Lze ji vypnout.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Hlasový výstup** ▶ **Ok** ▶ **Zadání čísla** ▶ **Ok** ▶  zvolte **Zapnuto/Vypnout** ▶ **Ok** ( = zvoleno)

Zapnutí/vypnutí hlasového výstupu při příchozím hovoru




Při příchozím hovoru budou hlasitě přečteny číslice z telefonního čísla. Tato funkce je standardně vypnutá.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Hlasový výstup** ▶ **Ok** ▶ **Příchozí hovor** ▶ **Ok** ▶  zvolte **Zapnuto/Vypnout** ▶ **Ok** (☉ = zvoleno)

Další nastavení hovorů




Aktivace/deaktivace automatického opakování vytáčení

Když je tato funkce aktivována, provede mobilní telefon další pokus o spojení, pokud je přípojka volaného účastníka obsazená.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení volání** ▶ **Ok** ▶ **Ostatní** ▶ **Ok** ▶  **Automatické opakování vytáčení**
 - Aktivace: ▶ **Vyberte** (= aktivováno)
 - Deaktivace: ▶ **Zrušit** (= deaktivováno)




Aktivace/deaktivace vibrací při navazování spojení

Když je tato funkce aktivována, mobilní telefon zavibruje, když volaný účastník přijme hovor.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení volání** ▶ **Ok** ▶ **Ostatní** ▶ **Ok** ▶  **Vibrace při připojení**
 - Aktivace: ▶ **Vyberte** (= aktivováno)
 - Deaktivace: ▶ **Zrušit** (= deaktivováno)




Aktivace/deaktivace odpovědi zprávou SMS

Pokud právě nemůžete přijmout hovor, lze volajícímu odeslat zprávu SMS (→ str. 21).

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Nastavení volání** ▶ **Ok** ▶ **Ostatní** ▶ **Ok** ▶  **SMS odpověď po odmítnutí**
 - Aktivace: ▶ **Vyberte** (= aktivováno)
 - Deaktivace: ▶ **Zrušit** (= deaktivováno)

Obnovení továrního nastavení

Pokud telefon předáváte další osobě, lze jej resetovat do továrního nastavení. Všechna individuální nastavení se vynulují, seznamy hovorů a položky v telefonním seznamu v interním úložišti telefonu se vymažou.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **Ok** ▶  **Obnovit výchozí nastavení** ▶ **Ok** ▶ 
Zadejte heslo telefonu (výchozí nastavení: 0000) ▶ **Ok** ▶ potvrďte reset pomocí **Ok**

Příloha

Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese www.gigaset.com/service

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (Vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (Vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruka

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Ze záruky je rovněž vyloučeno poškození akumulátoru přebíjením nebo nedodržením speciálních návodů pro zacházení s akumulátory v návodu k obsluze.
- 3) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud se jedná o normální opotřebení, pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot – přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 4) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 5) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 6) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 7) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Masarykova 118, Modřice 664 42 (příjem poštou i osobní příjem)
- 8) Hotline a informace o průběhu reklamací: tel. 233 032 727.

Vyloučení záruky

Displej tvoří obrazové body (pixely). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.

Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

Popis	Max. počet povolených vadných pixelů
Barevně svítící subpixel	1
Tmavý subpixel	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby. Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření, nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro použití ve všech členských státech EU a ve Švýcarsku. Pro použití mimo Evropský hospodářský prostor (s výjimkou Švýcarska) je nutná národní homologace.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GL590 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí

Správná likvidace tohoto výrobku

(Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE))

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře upozorňuje na to, že tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) se nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Recyklujte výrobek zodpovědně, abyste se vyhnuli možnému poškození životního prostředí a zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu a podpořili recyklaci surovin.

Soukromí uživatelé se obrátí na prodejce, u něž byl výrobek zakoupen, nebo kontaktují příslušné úřady, u kterých se lze informovat, kde lze odevzdat výrobky k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se obrátí na svého dodavatele a překontrolují si všeobecné obchodní podmínky pro příslušnou kupní smlouvu.

Tento výrobek a elektronické součásti jeho příslušenství se nesmí likvidovat společně s jiným podnikatelským odpadem.

Tento výrobek kategorie „EEE“ je kompatibilní se směrnicí RoHS.

Správná likvidace akumulátorů v tomto výrobku

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na akumulátoru, v příručce nebo na obalu upozorňuje na to, že se akumulátory v tomto výrobku nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Pokud se akumulátory nelikvidují správně, mohou látky, které jsou v nich obsaženy, poškozovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

Kvůli ochraně přírodních zdrojů a podpoře ekologické recyklace surovinových zdrojů oddělte akumulátory od ostatních druhů odpadu a likvidujte je prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru starých baterií a akumulátorů.

O vyzářování

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnících ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu a podmínky měření

SAR u hlavy 0,567 W/kg (10 g)

SAR při nošení na těle 1,554 W/kg (10 g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnic o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

Technické údaje

Všeobecné technické údaje

Frekvence	Pásmo	Maximální výkon
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Provozní doba

Délka hovoru:	cca 10 hod.
Multimediální režim:	cca 8 hod.
Pohotovostní režim:	cca 550 hod.

Příslušenství

Používejte pouze nabíječky, akumulátory a kabely schválené společností Gigaset. Neschválené příslušenství může přístroj poškodit.

Akumulátor


Technologie:	Li-Ion
Kapacita:	800 mAh
Předmětové číslo:	V30145-K1310-X470

Napájecí adaptér

Výrobce	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Obchodní rejstřík: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Cummunity, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Identifikace modelu	C39280-Z4-C780
Vstupní napětí	100-240V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	5,0 V
Výstupní proud	0,5 A
Výstupní výkon	2,5 W
Průměrná efektivita za provozu	> 73,16 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	> 60 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10W

Přehled nabídky

Otevření hlavní nabídky:

- ▶ V klidovém stavu mobilního telefonu stiskněte dialogové tlačítko Menu nebo
- ▶ stiskněte prostředek ovládacího tlačítka 

Adresář

Nová položka,	→ str. 28
Kopírovat,	→ str. 29
Odstranění více položek,	→ str. 28
Odstranit všechny položky,	→ str. 28
Import/Export	Import kontaktů	→ str. 29
	Export kontaktů	→ str. 29
Stav paměti	→ str. 29
<položka v telefonním seznamu>	Nová položka	→ str. 28
	Napsat SMS	→ str. 28
	Volání	→ str. 28
	Kopírovat	→ str. 29
	Odstranit položku	→ str. 28
	Odstranění více položek	→ str. 28
	Odstranit všechny položky	→ str. 28
	Import/Export	→ str. 29
	Stav paměti	→ str. 29

SMS

Nastavení zprávy	Doba platnosti zprávy	→ str. 37
	Oznámení doručení	→ str. 37
	Uložit odeslané zprávy	→ str. 37
	Upřednostňované úložiště	→ str. 37
Kapacita zprávy	→ str. 38
Nová SMS	Odeslat	→ str. 33
	Přidat z kontaktů	→ str. 33
	Uložit jako koncept	→ str. 35
	Ukončit	→ str. 33

Příchozí	Odpovědět	→ str. 36
	Odstranit	→ str. 34
	Volání	→ str. 36
	Zamknout	→ str. 34
	Přesunout	→ str. 34
	Kopírovat	→ str. 34
	Označit	→ str. 34
	Seřadit	→ str. 34
	Přidat odesílatele do	→ str. 36
	Odstranit opakovaná čísla	→ str. 36
	Přidat na černou listinu	→ str. 36
Odchozí	Odeslat znovu	→ str. 35
	Odstranit	→ str. 34
	Zamknout	→ str. 34
	Přesunout	→ str. 34
	Kopírovat	→ str. 34
	Označit	→ str. 34
	Seřadit	→ str. 34
Koncepty	Odstranit	→ str. 34
	Upravit	→ str. 35
	Zamknout	→ str. 34
	Přesunout	→ str. 34
	Kopírovat	→ str. 34
	Označit	→ str. 34
	Seřadit	→ str. 34
Odeslané zprávy	Odstranit	→ str. 34
	Přeposlat	→ str. 35
	Zamknout	→ str. 34
	Přesunout	→ str. 34
	Kopírovat	→ str. 34
	Označit	→ str. 34
	Seřadit	→ str. 34

Přehled nabídky

Seznamy volání

Všechny hovory	Podrobnosti	→ str. 26
Zmeškané hovory	Volání	→ str. 26
Odchozí hovory	Nová SMS	→ str. 26
Přijaté hovory	Přidat do kontaktů	→ str. 26
Odmítnuté hovory	Přidat na černou listinu	→ str. 26
	Smazat	→ str. 26
	Odstranit vše	→ str. 26
Odstranit historii hovorů,	→ str. 26
Časovače volání,	→ str. 26

Nastavení

Nastavení telefonu

Datum/Čas	Nastavit čas	→ str. 53
	Nastavit datum	→ str. 53
	Formát času	→ str. 53
	Formát data	→ str. 53
	Aktualizovat nastavení času	→ str. 53
Zobrazit	Zapnutí/vypnutí displeje	→ str. 59
	Tapeta 1 - 4	→ str. 59
	Nastavení zobrazení na nečinné obrazovce	→ str. 58
	Jas podsvícení	→ str. 58
	Čas podsvícení	→ str. 58
	Čas podsvícení klávesnice	→ str. 58
Nastavení jazyka	Jazyk	→ str. 54
	Jazyk zadávání	→ str. 54
Nastavení zástupců,	→ str. 60
Nastavení vibrační klávesnice,	→ str. 60

Nastavení zabezpečení

PIN,	→ str. 60
Upravit PIN2,	→ str. 61
Telefon uzamčen,	→ str. 62
Upravte heslo pro ochranu osobních údajů,	→ str. 62
Soukromí,	→ str. 62
Zamknout obrazovku pomocí tlačítka Ukončit,	→ str. 63
Pevná vytáčení	Pevná vytáčení	→ str. 63
	Pevné číslo vytáčení	→ str. 63

Nastavení volání

Duální SIM	Pohotovostní režim	→ str. 61
	Odpověď z původní SIM	→ str. 61
	Nastavit název SIM	→ str. 61
Rozevřít a přijmout hovor,	→ str. 54
Přesměrovat volání	Přesměrování volání bezpodmínečné	→ str. 24
	Přesměrování volání při práci	→ str. 24
	Přesměrování hovorů pokud nejsou přijaty	→ str. 24
	Přesměrovat, pokud je nedosažitelný	→ str. 24
	Zrušit všechna přesměrování	→ str. 24
Blokování hovoru	Všechna odchozí volání	→ str. 25
	Všechna příchozí volání	→ str. 25
	Příchozí volání při roamingu	→ str. 25
	Volání ISD	→ str. 25
	Vytočit při INTL roamingu	→ str. 25
	Zrušit všechny zákazy	→ str. 25
	Změna hesla	→ str. 25
Skrýt ID,	→ str. 20
Ostatní	Automatické opakování vytáčení	→ str. 64
	Vibrace při připojení	→ str. 64
	SMS odpověď po odmítnutí	→ str. 64

Přehled nabídky

Profily

Přidat,	→ str. 55
Odstranit,	→ str. 56
Nastavení	Přejmenovat	→ str. 55
	Nastavení vyzvánění	→ str. 56
	Nastavení hlasitosti	→ str. 56
	Typ vyzvánění	→ str. 57
	Další výstražné tóny	→ str. 57

Černý seznam

Černá listina	Nový	→ str. 22
	Upravit	→ str. 22
	Odstranit	→ str. 22
	Přidat z kontaktů	→ str. 22
	Historie volání	→ str. 22
	Odstranit vše	→ str. 22
Nastavení černé listiny	Zachycení audiohovoru	→ str. 22
	Zachycení zprávy	→ str. 22

Tlačítka přímé volby

Číslo A / Číslo B / Číslo C	Uložit	→ str. 20
	Zrušit	→ str. 20
	Přidat z kontaktů	→ str. 20

Hlasový výstup

Příchozí hovor,	→ str. 64
Zadání čísla,	→ str. 63

Obnovit výchozí nastavení

→ str. 65

Multimédia

Fotoaparát	Prohlížeč obrázků	→ str. 48
	Nastavení efektu	→ str. 50
	Nastavení fotoaparátu	→ str. 49
FM rádio	Automatické vyhledávání a ukládání	→ str. 51
	Seznam kanálů	→ str. 51
	Uložit	→ str. 51
	Ruční vyhledávání	→ str. 51
	Přehrávání na pozadí	→ str. 52
Obrázek	Nastavení	→ str. 50
Moje soubory	Nová složka	→ str. 45
	Odstranit	→ str. 45
	Podrobnosti	→ str. 45
	Upravit	→ str. 45
	Hledat	→ str. 45
	Seřadit	→ str. 45
	Označit	→ str. 45
	Stav paměti	→ str. 46

Nastavení SOS

SOS upozornění,	→ str. 31
SOS volání	Status SOS volání	→ str. 31
	Nastavení SOS čísla	→ str. 31
	Doba čekání hovorů	→ str. 32
SOS SMS	Status SOS SMS	→ str. 32
	Obsah SOS SMS	→ str. 32

Přehled nabídky

Extra

Bluetooth	Bluetooth	→ str. 39
	Viditelnost Bluetooth	→ str. 39
	Spárované zařízení	→ str. 40
	Přenos souborů	→ str. 41
	Název zařízení	→ str. 41
Kalendář	Přidat událost	→ str. 42
	Zobrazení událostí	→ str. 42
	Všechny události	→ str. 42
	Odstranit dnešní události	→ str. 43
	Odstranit všechny události	→ str. 43
	Přeskočit na datum	→ str. 41
	Týdenní	→ str. 42
Kalkulačka,	→ str. 43
Budík	Budík 1 - Budík 10	→ str. 44
Specifické služby operátora,	→ str. 45

Index

-
- A**
- Adaptér na SIM karty 11
 - Aktivace/deaktivace SOS alarmu..... 31
 - Akumulátor
 - likvidace 71
 - nabíjení 13
 - stav nabití 16
 - vložení 12
 - Akustický profil 55
 - Anonymní hovor 20
 - Automatické opakování vytáčení 64
-
- B**
- Bezpečnostní pokyny 7
 - Blokování hovorů 24
 - aktivace/deaktivace 25
 - heslo 25
 - zrušení 25
 - Bluetooth 39
 - aktivace 39
 - aktivace/deaktivace 39
 - odhlášení zařízení 40
 - Odmítnutí dotazu 41
 - přenesené soubory 41
 - přihlášení zařízení 40
 - seznam známých zařízení 40
 - viditelnost přístroje 39
 - změna názvu zařízení 41
- Budík 44
- symbol 16
-
- C**
- Čas
- automatické nastavení 53
 - ruční nastavení 53
 - zobrazení 4
- Časovač hovorů 26
- Černá listina 21
- nastavení 22
 - smazání 22
 - smazání záznamu 22
 - změna záznamu 22
- Certifikace SAR 71
- Číslo tísňového volání 31
- Customer Care 66
-
- D**
- Datum
- automatické nastavení 53
 - ruční nastavení 53
 - zobrazení 4
- Deaktivace/aktivace ochrany
SIM karty 60
- Dialogová tlačítka 4, 15
- Dialogové tlačítko
změna přiřazené funkce 60
- Dílčí nabídky 17
- Displej
- klidový stav 14
 - podsvícení 58
 - tapeta 59
 - vypnutí 58, 63
- Displej v klidovém stavu 58
- Doba platnosti (SMS) 37
- Doručená pošta (SMS) 36
-
- F**
- Formát času 53
- Formát data 53
- Fotoaparát 5
- efekty 50
 - nastavení 49
 - prohlížení fotografií 48
 - samospoušť 50
- Fotografie
- kvalita 49, 50
 - pořízení 47
 - použití jako tapeta 48
 - prohlížení 48
 - smazání 48
 - úložiště 50

Index

úprava	48
velikost	49, 50
vyvážení bílé barvy.....	50
Fotografování	47
Funkce na displeji.....	4

H

Heslo, blokování hovorů.....	25
Hlasitost hlasitého odposlechu	23
Hlasitost hovoru	23
Hlasitost sluchátka.....	23
Hlasitost, vyzvánění	56
Hlasitý odposlech.....	23
Hlasová schránka	30
dotaz.....	30
Hlasový výstup	
telefonní číslo při odchozím hovoru	63
telefonní číslo při příchozím hovoru	64
Hlavní nabídka.....	17
Hovor	
anonymní.....	20
informace.....	26
odmítnutí.....	21
přijetí	21
ukončení.....	21
zadání telefonního čísla.....	19

I

Intenzita signálu, kvalita.....	16
Interní úložiště	
správa.....	45
správa na počítači	47

J

Jas, displej.....	58
Jazyk	
displej.....	54
zadávání	54
Jazyk na displeji.....	54
Jazyk zadávání	54

K

Kalendář	41
navigace	41
zobrazení po dnech	42
zobrazení po týdnech	42
Kalkulačka	43
možnosti ukládání.....	43
Klidový stav, návrat do.....	17
Kombinace tlačítek.....	60
Kontakty v telefonním seznamu	
vytváření	28

L

Likvidace	70
-----------------	----

M

Mobilní telefon	
blokace.....	62

N

Náhlavní souprava (Bluetooth)	39
Nápověda	66
Nastavení blesku.....	49, 50
Nastavení zvuku při zapnutí/vypnutí	57
Nastavení zvuků tlačítek.....	57

O

Obsah balení	11
Obsah dodávky.....	11
Ochrana osobních údajů.....	62
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	40
Odpověď zprávou SMS	21
aktivace/deaktivace	64
Opakování vytáčení, automatické....	64
Ovládací tlačítko	4
funkce.....	14
změna přiřazení.....	60
znázornění v návodu k obsluze	14

P		R	
Paměťová karta	11	Rádío	
formátování	46	ukončení poslechu	52
kapacita	46	zvýšování/snižování frekvence	52
správa	45	Reset	65
vložení	12	na tovární nastavení	65
Položka telefonního seznamu		Rozhlasové stanice	
smazání	28	automatické naladění	51
úprava	29	ruční nastavení	51
Položka v telefonním seznamu	27		
export	29	S	
import	29	Samospoušť	50
kopírování	29	Seznam blokovanych čísel viz Černá	
přesun	29	listina	
správa	28	Seznam hovorů	25
Poslech hlasových zpráv	30	otevření	25
Poslech rádia	51	Seznam kanálů	51
další/předchozí stanice	52	úpravy	51
přerušení/pokračování poslechu	52	Seznam konceptů (zprávy SMS)	35
regulace hlasitosti	52	Seznam spárovaných zařízení (Blue-	
Pošta kodeslání (SMS)	35	tooth)	40
Potvrzení odoručení (SMS)	37	Seznam volání	
Použití reproduktoru při telefonování	23	smazání	26
Přední strana	4	záznam	26
Přesměrování hovorů	23	SIM karta	
nastavení	24	deaktivace	61
zrušení	24	odblokování	14
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	40	pro odpověď zprávou SMS	61
Přijetí hovoru		pro zpětné volání	61
nastavení	54	vložení	11
Přípojka USB	4	změna kódu PIN	61
Procházení nabídek	17	změna názvu	61
Profil		Sluchátko	4
přejmenování	55	SMS	33
přidání	55	čtení	36
smazání	56	kapacita úložiště zpráv	38
Profil, akustika	55	koncepty	35
Prohlášení o shodě	70	nastavení	37
Psaní malých/velkých písmen	18	odeslané zprávy	35
Psaní velkých/malých písmen	18	odeslání	33
		odeslání není možné	35
		počet	38

Index

potvrzení odoručení	37	stav úložiště	29
symbol	16	vyhledání položky	27
ukládání	37	Termín viz Událost	
zřetězení	33	Textové zprávy (SMS)	33
SMS zpráva		Tišňová zpráva SMS	
psaní	33	aktivace/deaktivace	32
Snímek		zadání textu	32
vtefonním seznamu	28	Tišňové volání	31
SOS hovor		Tlačítka přímé volby	4, 20
aktivace/deaktivace	31	Tlačítko přijetí hovoru	4
prodleva	32	Tlačítko hvězdičkou	4
Specifické služby operátora	45	Tlačítko skřížkem	4
Stavový řádek	4, 16	Tlačítko SOS	5, 31
Stisk tlačítka, vibrace	60	Tlačítko zapnutí/vypnutí	4
Symbol		Tlačítko zavěšení	4
budík	16	Tóny	
hlasová zpráva (SMS)	16	profil	55
intenzita signálu	16	vyzvánění	56
stav nabití akumulátoru	16	Tovární nastavení	65
vibrace	16		
zmeškaný hovor	16	U	
ztlumení	16	Událost	
Symbole		smazání	43
návod k obsluze	6	vytvoření	42
stavový řádek	16	Úložiště pro fotografie	50
		Uvedení do provozu	11
		Uzamčení obrazovky	63
T			
Tapeta	59	V	
použití vlastní fotografie	48	Vibrace	
Telefonní čísla		při navazování spojení	64
povolení	63	při stisku tlačítka	60
zablokování	63	symbol	16
Telefonní číslo		zapnutí/vypnutí	57
příchozí hovor	21	zapnutí/vypnutí prostřednictvím	
přirazení tlačítka přímé volby	20	profilu	55
vyšlovení při odchozím hovoru	63	Vyloučení záruky	69
vyšlovení při příchozím hovoru	64	Vypnutí buzení	44
zablokování	63	Výstražný tón akumulátoru	57
zadání	19	Vytáčení	19
zařazení na černou listinu	22	tlačítkem přímé volby	20
Telefonní seznam	27	ze seznamu hovorů	19
otevření	27	ztelefonního seznamu	19
položky	27	Vyzařování	71
smazání	29		

Vyzváněcí tón		Zmeškaný hovor, symbol	16
hlasitost	56	Znázornění vnařvodu kobsluze	6
Vyzvánění		Zobrazení operátora	4
melodie	56	Zobrazení událostí	42
vypnutí	55	Zpráva SMS	
zapnutí/vypnutí	57	doručení	36
		uložení do mezipaměti	35
Z		Ztlumení	55
Zadání čísel pro SOS	31	symbol	16
Zadávání textu	18	Ztlumení mikrofonu	23
Zákaznický servis	66	Ztlumení zvuku	23
Zapnutí/vypnutí	14	Zvuky	
Zapnutí/vypnutí mikrofonu	23	při otevření	58
Životní prostředí	70	při zapnutí/vypnutí	57
Změna hesla na ochranu dat	62	při zavření	57
Změna kódu PIN	61	tlačítka	57
Změna názvu zařízení (Bluetooth)	41	výstraha akumulátoru	57

Vydala společnost:

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Závislé na dostupnosti.

Všechna práva vyhrazena. Práva na provádění změn vyhrazena.

www.gigaset.com