

# Gigaset

## GL590

En güncel kullanım kılavuzunu  
bulabileceğiniz adres  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# İçindekiler

<b>Genel bakış</b> .....	<b>4</b>
Ön sayfa .....	4
Arka panel .....	5
Kullanım kılavuzundaki talimatlar .....	6
<b>Güvenlik uyarıları</b> .....	<b>7</b>
<b>İlk adımlar</b> .....	<b>11</b>
Paket içeriği .....	11
Çalıştırma .....	11
<b>Cihazı kullanma</b> .....	<b>14</b>
Cep telefonunu açma/kapatma .....	14
Ekranı etkinleştirme .....	14
Kumanda tuşu .....	14
Ekran tuşları .....	15
Durum çubuğu .....	16
Menü yönetimi .....	17
Metin girme .....	18
<b>Telefon görüşmesinin yapılması</b> .....	<b>19</b>
Arama .....	19
Aramayı cevaplama .....	20
İstenmeyen çağrılara karşı koruma .....	21
Bir görüşme sırasında .....	22
Çağrı yönlendirme .....	23
Arama kilidi .....	24
Arama listeleri .....	25
Telefon rehberi .....	27
Posta kutusu .....	30
<b>Acil çağrılar (SOS)</b> .....	<b>31</b>
SOS alarmı .....	31
SOS araması .....	31
SOS SMS'i .....	32
<b>SMS (kısa mesajlar)</b> .....	<b>33</b>
SMS yazma ve gönderme .....	33
SMS listeleri .....	34

SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi) .....	35
Gönderilen mesajlar .....	35
Giden kutusu .....	35
SMS alma .....	36
SMS ayarları .....	37
<b>Diğer uygulamalar .....</b>	<b>38</b>
Bluetooth .....	38
Takvim .....	40
Hesap makinesi .....	42
Çalar saat .....	42
Servis sağlayıcıya özel hizmetler .....	43
Hafıza kartı .....	43
Kamera ve resim görüntüleyici .....	45
Radyo .....	49
<b>Ayarlar .....</b>	<b>51</b>
Tarih ve saat .....	51
Dil .....	52
Cevaplama .....	52
Sesler ve sinyaller .....	52
Ekran ve klavye .....	56
SIM kartlar .....	58
Telefonu emniyete alma .....	59
Ses çıkışı .....	61
Diğer arama ayarları .....	61
Fabrika ayarlarına getirme .....	62
<b>Müşteri Hizmeti ve Yardım .....</b>	<b>63</b>
Garanti Gigaset GL590 .....	66
Üretici bilgisi .....	67
<b>Üretici bilgisi .....</b>	<b>69</b>
Onay .....	69
Atık ve çevre koruması .....	70
Teknik veriler .....	71
Aksesuarlar .....	72
<b>Menüye genel bakış .....</b>	<b>73</b>
<b>Dizin .....</b>	<b>80</b>

## Genel bakış

### Ön sayfa



- 1 Ahize
- 2 Durum çubuğu (→ s. 16)
- 3 SIM kart 1 ve SIM kart 2 için şebeke operatörü
- 4 Saat (→ s. 51)
- 5 Tarih (→ s. 51)
- 6 Ekran fonksiyonları (→ s. 15)
- 7 Ekran tuşları (→ s. 15)  
Kullanım durumuna bağlı olarak ekran fonksiyonlarını seçme
- 8 Kabul tuşu  
Çağrıyı kabul etme; numarayı arama; çağrı listesini açma
- 9 Direkt arama tuşları (→ s. 20)  
Hızlı arama numaraları
- 10 Yıldız tuşu  
\* veya + karakterini girin (uluslar arası aramalar için)
- 11 Kumanda tuşu (→ s. 14)  
Telefon rehberini açma; SMS menüsünü açma; Menülerde ve listelerde gezinme
- 12 Kapatma / Açma/Kapatma tuşu  
Görüşmeyi bitirme, Fonksiyonu iptal etme; Menüye geri dönme; Cihazı açma/kapatma
- 13 Kare tuşu  
Titreşimi açma/kapatma arasında (uzun süreli basın)
- 14 Micro USB bağlantısı  
Veri aktarımı veya şarj etmek için USB kablosunu takma





## Arka panel



- 15 Kamera
- 16 Kameranın flaşı
- 17 SOS tuşu  
Acil çağrışı başlatma





## Kullanım kılavuzundaki talimatlar











### Semboller

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.

### Prosedürler

Örnek: Ekran dilini ayarlama

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Dil ayarları  
▶ OK ▶ Dil ▶ Seç ▶  istediğiniz dili seçin ▶ OK (● = seçildi)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ Menü	Sağ ekran tuşuna <b>Menü</b> basın
▶  Ayarlar ▶ OK	Kumanda tuşuyla  alt menüye <b>Ayarlar</b> gidin. Ekran tuşuna <b>OK</b> basın.
▶  <b>Telefon ayarları</b> ▶ OK	Kumanda tuşuyla  alt menüye <b>Telefon ayarları</b> gidin. Ekran tuşuna <b>OK</b> basın.
▶  <b>Dil ayarları</b> ▶ OK	Kumanda tuşuyla  alt menüye <b>Dil ayarları</b> gidin. Ekran tuşuna <b>OK</b> basın.
▶  <b>Dil</b> ▶ Seç	Kumanda tuşuyla  girişe <b>Dil</b> gidin. Ekran tuşuna <b>Seç</b> basın.
▶  istediğiniz dili seçin ▶ OK	Kumanda tuşuyla  istediğiniz dili seçin. Ekran tuşuna <b>OK</b> basın. ● = seçildi, ○ = seçilmedi

## Güvenlik uyarıları

Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Bu bilgilere uyulmaması durumunda, insanların ve cihazın zarar görme ve yürürlükteki yasaları ihlal etme tehlikesi bulunmaktadır.

Bu dokümanın içeriğini ve cihazın kullanılmasıyla ilişkili olabilecek potansiyel tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.

### Genel bilgiler

- Kendi güvenliğiniz için, cep telefonunuzda sadece izin verilen orijinal Gigaset aksesuarlarını kullanın. Uyumlu olmayan aksesuarların kullanılması, cep telefonuna zarar verebilir ve tehlikeli durumlara neden olabilir. Orijinal aksesuarlar, Gigaset Müşteri Hizmetleri bölümünden temin edilebilir (bkz. Müşteri hizmetleri → s. 63).
- Cep telefonu su geçirmez değildir. Bu nedenle, cihaz ve aksesuarları nemli ortamlarda saklanmamalı veya şarj edilmemelidir (örn. banyolar, duş odaları, mutfaklar). Yağmur, nem ve her türlü sıvı, elektrik devrelerinde korozyona neden olabilecek mineraller içerebilir. Şarj sırasında; elektrik çarpması, yangın ve hasar tehlikesi bulunmaktadır.
- Şarj ve çalışma için izin verilen sıcaklık aralığı: 10–40° C. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, pile zarar verebilir, plastik parçalar deforme olabilir veya eriyebilir. Cep telefonu don oluşan bölgelerde kullanılır veya saklanırsa, duruma bağlı olarak telefonun iç kısmında yoğunlaşma oluşabilir ve elektronik devre tahrip olabilir.
- Cep telefonu tozlu veya kirli yerlerde kullanılmamalı ya da saklanmamalıdır. Toz, cep telefonunun hatalı çalışma nedeni olabilir.
- Potansiyel patlama tehlikesi içeren bölgelerde cep telefonunuzu kapatın ve tüm uyarı bilgilerine dikkat edin. Potansiyel patlama tehlikesi içeren bölgeler, normalde araç motorlarının kapatılmasının önerildiği yerlerdir. Bu tür yerlerde, kıvılcım oluşması, insanların zarar gördüğü patlamalar veya yangınların nedeni olabilir ve duruma bağlı olarak ölüm tehlikesi bulunmaktadır. Bu tür bölgelere örnekler: Benzin istasyonları, kimya fabrikaları, tehlikeli kimyasal maddelerin taşıma ve depolama tesisleri, gemi güvertelerinin altındaki alanlar, havanın kimyasal maddeler ve ince partiküller içerdiği bölgeler (örn. toz ve metal tozu partikülleri).
- Cep telefonunun kısa devre yaptırılması, sökülmesi veya değiştirilmesi yasaktır; insanların zarar görme, elektrik çarpması, yangın veya şarj cihazının zarar görme tehlikesi bulunmaktadır.

### Pil ve şarj işlemi



Pillerin hatalı şekilde değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi. Kullanılmış pilleri kılavuza uygun şekilde tasfiye edin (Bölüm Atık ve çevre koruması → s. 70).

- Pilleri kesinlikle yakmayın veya ısıtmayın ve pil sıvısının dışarı çıkmasını, aşırı ısınmayı, patlamaları veya yangınları önlemek için pilleri ısı veya yangın tehlikesi altındaki ortamlarda tasfiye etmeyin. Pili sökmeyin, kaynaklamayın ve/veya değiştirmeyin. Pili, güçlü manyetik etkilerin olduğu ortamlarda saklamayın.
- Pile dokunmak ve pili delmek için örn. tornavida gibi keskin nesnelere kullanmayın. Pil sıvısının dışarı akma, pilin aşırı ısınma, patlama veya yangın başlama tehlikesi bulunmaktadır. Pillerin ezilmesi, ısıtılması veya yakılması kesinlikle yasaktır.
- Pil elektrolitiyle göz teması, görme yetisinin kaybedilmesine neden olabilir. Elektrolit gözler girerse, gözlerinizi elinizle ovmayın. Etkilenen gözü zaman kaybetmeden temiz suyla yıkayın ve bir doktora gidin. Elektrolitle deri temasında (veya giysiye temas durumunda), cilt yanıkları oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Cildinizi veya giysi parçasını zaman kaybetmeden sabun ve temiz suyla yıkayın ve gerekirse bir doktora gidin.
- Pilleri belirtilenin dışında bir amaçla kesinlikle kullanmayın. Hasarlı bir pili kesinlikle kullanmayın. Kullanım, şarj veya saklama sırasında pil ısınır, rengi değişirse, deforme olursa veya sızdırmaya başlarsa, güvenlik nedenleriyle pili zaman kaybetmeden yeni bir pille değiştirmeniz gerekir.
- Şarj işlemi sırasında pilin sıcaklığı artar. Pili, yanıcı ürünlerle birlikte aynı bölme içinde saklamayın; yangın tehlikesi bulunmaktadır.
- Pili 12 saatten uzun süreyle şarj etmeyin.
- Cihazı sadece iç mekanlarda şarj edin. Şarj sırasında telefon görüşmeleri yapmayın ve hiçbir çağrı numarasını aramayın.
- Şarj sırasında priz kolay erişilebilir olmalıdır.
- Kötü hava koşullarında elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa veya cep telefonunda pil yoksa şarj cihazını kullanmayın; bu gibi durumlarda elektrik çarpması ve yangın tehlikesi bulunmaktadır.

### Kulaklık



Yüksek ses düzeyleri işitme sorunlarına neden olabilir.

Kulaklıkla yüksek ses düzeyinde müzik dinlemek veya görüşme yapmak rahatsız edici olabilir ve kalıcı işitme sorunlarına neden olabilir.

İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.



- Kulaklıklarınızı yürürken veya koşarken kullanırsanız, kulaklık kablosunun vücudu-  
nuza veya nesnelere sarılmamasına dikkat edin.
- Kulaklığı sadece kuru ortamlarda kullanın. Kulaklıkta biriken statik elektrik, bir  
elektrik çarpmasıyla kulaklarınızın içinde deşarj olabilir. Cep telefonuna bağla-  
madan önce kulaklığa elle değme veya çıplak bir metalle temas yoluyla statik  
elektrik deşarj edilebilir.

### Hastanelerde / tıbbi cihazlarda kullanım

- Ürününüzün yakınındaki tıbbi cihazların işlevi olumsuz etkilenebilir. Bulundu-  
ğunuz ortamdaki teknik koşullara dikkat edin, örn. muayenehane.
- Bir tıbbi ürün kullanıyorsanız (örn. bir kalp pili), kullanımdan önce ürün üreticisine  
danışın. Ürün üreticisinden cihazın harici, yüksek frekanslı enerji kaynaklarına karşı  
hassasiyeti konusunda bilgi alabilirsiniz.
- Kalp pilleri, implante edilmiş kardiyoverter defibrilatörler:  
Cep telefonunu açarken, cep telefonu ile implant arasındaki mesafenin en az 152  
mm olmasına dikkat edin. Potansiyel arızaları önlemek için, cep telefonunuzu  
implantın bulunduğu tarafın karşısındaki tarafta kullanın. Olası arızalarda cep tele-  
fonunu zaman kaybetmeden kapatın. Cep telefonunu gömlek cebinizde sakla-  
mayın.
- İşitme cihazları, koklear implantlar:  
Bazı dijital kablosuz cihazlar, işitme cihazlarına ve koklear implantlara zarar vere-  
bilir. Arızalar meydana gelirse, bu tür ürünlerin üreticisine danışın.
- Diğer tıbbi cihazlar:  
Siz ve çevrenizdeki insanlar başka tıbbi cihazlar kullanıyorsa, ilgili üreticiden bu tür  
cihazların ortamdaki telsiz frekansı sinyallerine karşı korunmuş olup olmadığını  
öğrenin. Bu konuda doktorunuza da danışabilirsiniz.

### Acil çağrılar

- Cep telefonunun GSM şebekesine bağlı ve açık olduğundan emin olun. Gerekirse,  
acil çağrı numarasını girin ve görüşmeyi yapın.
- Acil çağrı santralindeki çalışanları bulduğunuz yer hakkında bilgilendirin.
- Görüşmeyi, ancak acil çağrı santralindeki çalışanlar sizden talep ettikten sonra  
sonlandırın.

## Güvenlik uyarıları

### Çocuklar ve evcil hayvanlar

- Cep telefonunu, pilleri, şarj cihazlarını ve aksesuarları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Çocuklar ve/veya evcil hayvanlar, küçük parçaları yutabilir ve boğulma tehlikesi ve başka tehlikeler meydana gelir. Çocuklar, cep telefonunu sadece yetişkinlerin gözetimi altında kullanmalıdır.

### Uçaklar, araçlar ve trafik güvenliği

- Uçaktayken cep telefonunuzu kapatın. Lütfen geçerli kısıtlamalara ve yönetmeliklere dikkat edin. Kablosuz cihazlar, uçaklardaki ekipmanların çalışmasına zarar verebilir. Cep telefonunu kullanırken, uçak personelinin talimatlarına mutlaka uyun.
- Bir araç sürücüsü olarak en yüksek düzeyde dikkat etmeniz gereken: Trafiğin ve trafik katılımcılarının güvenliğidir. Sürüş sırasında cep telefonunu kullanmanız, dikkatinizi dağıtabilir ve bunun sonucunda sizi tehlikeli durumlara sokabilir. Bunun dışında, bu durum yürürlükteki yasaların ihlal edilmesi anlamına da gelebilir.

### SIM kartı, hafıza kartı ve veri bağlantı kablosu

- Veri gönderirken veya alırken kartı cep telefonundan çıkartmayın: Veri kaybı, cep telefonunda veya hafıza kartında hasar tehlikesi bulunmaktadır.

### Arızalı cihazlar

- Ürünler sadece kalifiye bakım personeli tarafından monte edilmeli veya onarılmalıdır.
- Arızalı cihazları tasfiye edin veya müşteri hizmetleri bölümümüze onartın; bu tür cihazlar diğer kablosuz cihazlara zarar verebilir.
- Örn. düşürme gibi cep telefonunun kaba şekilde kullanılması, ekranı kırabilir ve elektronik devre ve hassas iç parçalar zarar görür.
- Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Cam veya plastik parçacıkları ellerinizi ve yüzünüzü yaralayabilir.
- Cep telefonu, pil ve aksesuarların hatalı çalışması durumunda, inceleme için bir Gigaset Servis Merkezine başvurun.

### Diğer önemli bilgiler

- Flaşı doğrudan insanların ve hayvanların gözüne yöneltmeyin. Flaş insanların gözüne yöneltilirse, görme yetisinin geçici olarak kaybedilmesi veya görme yeteneğinde hasar oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
- Cihaz ısınırsa, cihazı belirli bir süre bir yere koyun ve çalışan programı bu süre zarfında durdurun. Sıcak bir cihazla temas durumunda, örn. kızarıklık gibi hafif cilt tahrişi tehlikesi bulunmaktadır.
- Cep telefonunu boyamayın. Vernik/boya, cep telefonunun parçalarına zarar verebilir ve duruma bağlı olarak çalışma arızalarına neden olur.

## İlk adımlar

### Paket içeriği


- bir adet cep telefonu Gigaset GL590
- bir adet şarj ünitesi
- bilgisayardan şarj etmek ve veri aktarımı için bir şarj kablosu

### Çalıştırma

#### Mini SIM kartları ve hafıza kartını takma


Cep telefonuna iki Mini SIM kart ve bir hafıza kartı takabilirsiniz.

- ▶ Tırnaklarınızı cihaz kapağının bir köşesindeki girintiye sokun ve kapağı yukarı çekin.

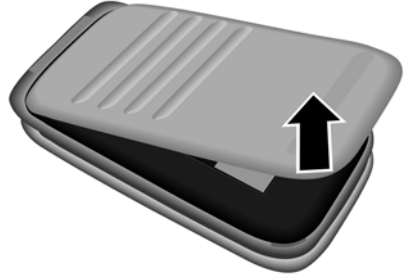

- ▶ Mini SIM kartı (kartları) kart yuvalarına takın.

Mini SIM kart 2

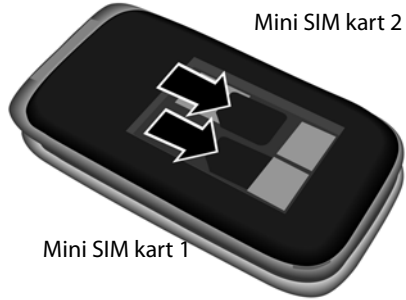

Mini SIM kart 1



SIM kartınız çok küçükse, muhtemelen bir SIM kart adaptörüne ihtiyacınız bulunmaktadır.

## İlk adımlar

### Opsiyonel

- ▶ Hafıza kartı yuvasını dikkatlice öne doğru çekin ve yukarıya doğru kaldırın.
- ▶ Hafıza kartını kart yuvasına takın.
- ▶ Kart yuvasını kapatın.



### Pili takma ve kapağı kapatma

- ▶ Pili takın.
- ▶ Yerine oturana kadar kapağı dikkatlice bastırarak kapatın.



## Pili şarj etme

- ▶ Şarj ünitesini elektrik bağlantısına bağlayın.
- ▶ İlk kullanımdan önce pili şarj ünitesinde tamamen şarj edin.




veya

- ▶ Birlikte verilen şarj kablosunun USB fişini takın.
- ▶ Adaptörü şarj kablosunun USB bağlantısına takın ve bir elektrik kaynağına bağlayın.





Sembol çubuğundaki şarj sembolü


 kaybolduğunda, pil tamamen şarj olmuştur.

## Cihazı kullanma

### Cep telefonunu açma/kapatma

- Açma: ▶ cep telefonu kapalıyken kapatma tuşuna  uzun süreli basın
- Kapatma: ▶ cep telefonunun bekleme modunda kapatma tuşuna  uzun süreli basın

### SIM kartın kilidini açma

- ▶ Cep telefonunun tuş takımını kullanarak SIM kartın  PIN kodunu girin ▶ Ekran tuşuna **OK** basın (→ s. 15)

### Ekranı etkinleştirme

Ekranın aydınlatması 30 saniye sonra kapanır.

Ekranı yeniden etkinleştirme: ▶ herhangi bir tuşa basın





Ekran aydınlatmasının zaman aralığını değiştirme: → s. 56

### Kumanda tuşu














Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek için kullanılır.

Kumanda tuşunun kullanım kılavuzundaki gösterimi:

-  Alt kumanda tuşuna basın
-  Üst kumanda tuşuna basın
-  Üst veya alt kumanda tuşuna basın
-  Kumanda tuşunun ortasına basın

## Kumanda tuşunun fonksiyonları

Bekleme modunda:		SMS menüsünü açma
		Telefon rehberini açma
		Menüyü açma
Görüşme sırasında:		Ahize/hoparlör modu için ses düzeyini arttırma
		Ahize/hoparlör modu için ses düzeyini azaltma
		Seçenekler menüsünü açma
Menülerde:		Menü girişi yukarı doğru
		Menü girişi aşağı doğru
		Seçimi onaylama, alt menüyü açma
Metin girişi sırasında:		Bir metin alanı yukarı doğru
		Bir metin alanı aşağı doğru



Kumanda tuşunun atamasıyla ilgili ayarları bekleme modunda değiştirebilirsiniz (→ s. 57).

## Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



- ▶ Ekran tuşuna basın ... ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır, örn.:

Rehber	Menü	Ana menü/alt menüyü açma
Geri	OK	Menü fonksiyonunu onaylama / girişi kaydetme
Sil	Seçenek	Alt menüyü açma
Sil	Seçenek	Karakter şeklinde sola doğru siler
Geri	OK	Bir menü düzeyi geriye

## Durum çubuğu

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir, örn.:



Titreşim açık, zil sesi kapalı



Sessiz modu fonksiyonu etkin



Arama listesindeki cevaplanmayan arama



Çalar saat açık



Gelen sesli mesaj



Bluetooth etkinleştirildi

### SIM kart 1 ve 2 için kablosuz bağlantı



Sembol, takılan her SIM kart için görüntülenir.

Beyaz çubukların sayısı, bağlantı kalitesini gösterir.

### Pilin şarj durumu



Yeşil bölüm, pilin şarj durumunu gösterir.

Şarj işlemi sırasında gösterge çalışmaya devam eder.



## Menü yönetimi


Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Menüye genel bakış → s. 73

### Ana menü

Ana menü fonksiyonları, ekranda sembollerle birlikte gösterilir, ilgili ad, başlık satırında görüntülenir.

Bekleme modunda: ▶ Ekran tuşuna **Menü** basın  
▶ kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ▶ **OK**

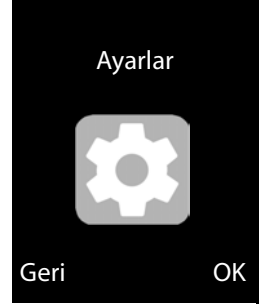

### Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir. Mevcut durumda seçilen menü girişi renkli olarak vurgulanır. Girişin adı bir satıra sığmazsa metin devam eder. Başka girişler mevcutsa, sağda, girişin alt menüdeki pozisyonunu gösteren bir çubuk görüntülenir.


Bir fonksiyona erişme:

▶ kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ▶ **OK**

Bir önceki menü düzeyine geri gitme:

▶ Ekran tuşuna **Geri** basın

Bekleme moduna dönüş:

▶ Kapatma tuşuna  basın



## Metin girme

1 ile 0 arasındaki her tuşa, birçok harf ve rakam atanmıştır. Kullanılabilen en önemli karakterler ilgili tuşların üzerinde yer alır.

Harf/rakam seçme:

- ▶ Tuşa **kısa süreli** arka arkaya birkaç kez basın


İmlecin solundaki karakteri silme:

- ▶ ekran tuşuna **Sil** basın

Küçük ve büyük harf ile rakam girme arasında geçiş yapma (Abc, abc, ABC, 123):



- ▶ Kare tuşuna  basın ▶  Yazma modunu seçme ▶ **OK**



Özel karakter girme:

- ▶  tuşunu kullanın

veya



- ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ Özel karakter seçme ▶ **OK**

Gezinme:  aşağı doğru,  yukarı doğru


 sola doğru,  sağa doğru

## Telefon görüşmesinin yapılması


### Arama

- ▶  Alan kodu ile birlikte çağrı numarasını girin
  - ▶ Kabul tuşuna  basın
- veya
- ▶ **Seçenek** ▶ **Ara**



Rakamları silme: ▶ **Temizle** basın (sol ekran tuşu)

İki aktif SIM kart mevcutsa: ▶  SIM kartı seçin ▶ **OK**

SIM kartları etkinleştirme/devre dışı bırakma: → s. 58

 Çağrı numarası girilirken rakamlar anons edilir.  
Ses çıkışı kapatma: → s. 61




### Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi

- ▶ **Rehber** ▶  Girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... Çağrı numarası aranır

Telefon rehberiyle ilgili ayrıntılı bilgiler → s. 27

### Bir arama listesinden numaranın çevrilmesi

Çağrı listeleri; en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

- ▶ Kabul tuşuna  basın ▶  Girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  tekrar basın ... Çağrı numarası aranır

veya

- ▶ **Menü** ▶  Çağrı listeleri ▶ **OK** ▶  Arama listesini seçin ▶ **OK** ▶  Arama listesini seçin ▶ **OK** ▶  Aramayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Arama listeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler → s. 25

### Direkt arama tuşuyla arama

A, B ve C direkt arama tuşuna üç önemli çağrı numarasını atayabilirsiniz.

Direkt arama tuşlarına atama:

- ▶ Direkt arama tuşlarına (A, B veya C) **uzun süreli** basın



veya

- ▶ **Menü** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Doğrudan arama tuşları** ▶ **OK** ▶ **Tuğu seçin** (A, B veya C)

Çağrı numarasını elle girme:

- ▶ **Çağrı numarasını girin** ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet**

Çağrı numarasını telefon rehberinden alma:

- ▶ **Seçenek** ▶ **Kişilerden ekle** ▶ **OK** ▶ **Giriş seçin** ▶ **OK**

Direkt arama tuşu atamasını iptal etme:

- ▶ **Menü** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Doğrudan arama tuşları** ▶ **OK** ▶ **Tuğu seçin** (A, B veya C) ▶ **Çağrı numarasını Sil** ile silin

### Çağrı numarasını arama

- ▶ Bekleme durumunda: A, B veya C tuşuna **uzun süreli** basın

### Gizli numaradan arama

Bir arama sırasında kim olduğunuzun görülmemesini istiyorsanız, çağrı numarasının aktarılmasını engelleyebilirsiniz.

- ▶ **Menü** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Çağrı ayarları** ▶ **OK** ▶ **Kimliği gizle** ▶ **OK** ▶ **istediğiniz seçeneği işaretleyin** (● = seçildi)

Çağrı numarası aktarma yok: ▶ **Kimliği gizle** ▶ **OK**

Çağrı numarası aktarma: ▶ **Kendi kimliğini görüntüle** ▶ **OK**

Şebeke standardına uygun olarak çağrı numarası aktarma: ▶ **Ağa göre kimliği görüntüle** ▶ **OK**

### Aramayı cevaplama

Gelen bir çağrı, zil sesiyle ve arayanın çağrı numarası ekranda gösterilerek bildirilir (iletilmişse). Arayan telefon rehberinde kayıtlıysa, adı görüntülenir.


Aramayı cevaplama:

- ▶ Kabul tuşuna veya ekran tuşuna **Cevapla** basın

Aramayı reddetme:

- ▶ Sonlandırma tuşuna veya ekran tuşuna **Reddet** basın

Aramayı sonlandırma:



- ▶ Sonlandırma tuşuna  basın

Bir aramayı cevaplamazsanız, bu arama, arama listesine **Cevapsız aramalar** kaydedilir (→ s. 25).

### Reddedilen bir aramayı SMS ile cevaplama

Bir aramayı **Reddet** ile reddettiniz ve **Reddetme sonrası SMS'le yanıtla** fonksiyonu etkinleştirilmiş durumda (→ s. 62).

**Cevapla** mesajı görüntülenir.

- ▶ Mesajı **OK** ile onaylayın . . . ön tanımlı metinler listelenir ▶  Metni seçin
- ▶  . . . Metin, SMS olarak gönderilir

### Gelen aramalarla ilgili ayarlar

Zil sesini ve/veya titreşimi açma/kapatma: → s. 52

Arayanın numarasının anons edilmesini sağlama: → s. 61

### İstenmeyen çağrılara karşı koruma

çağrı numarasını bir bloke edilmiş numaralar listesine (kara liste) kaydedebilirsiniz. Bu numaralardan gelen aramalar doğrudan posta kutusuna yönlendirilir ve artık cep telefonunuzda bildirilmez.

Kara listedeki girişleri manüel olarak oluşturabilir veya çağrı numaralarını telefon rehberi ya da arama listesinden aktarabilirsiniz.







### Kara liste oluşturma

- ▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Kara Liste** ▶ **OK** ▶  **Kara Liste** ▶ **OK**
- ▶ **Seçenek** ▶  **Yeni** ▶ **OK**

Girişi manüel olarak oluşturma:

- ▶  **İsim:**  Adı girin ▶  **Numara:**  Çağrı numarasını girin ▶ **Kaydet**

veya telefon rehberinden:










- ▶ **Seçenek** ▶  **Kişilerden ekle** ▶ **OK**
- Bir bağlantı: ▶  Bağlantıyı seçin ▶ **Seçenek** ▶ **OK**
- Birden fazla bağlantı: ▶  Bağlantıyı seçin ▶  . . . Giriş işaretlenir ▶ 
- Diğer bağlantıları seçin ve  ile işaretleyin
- ▶ **Seçenek** ▶ **OK**
- Tüm bağlantılar: ▶ **Seçenek** ▶ **Hepsini işaretle** ▶ **OK**
- İşaretleme kaldırma: ▶ **Seçenek** ▶ **Hepsinin işaretlendiğini kaldır** ▶ **OK**

## Telefon görüşmesinin yapılması

veya arama listesinden:





- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrı listeleri** ▶ **OK** ▶  **Girişi seçin** ▶ **OK**

## Kara listeyi düzenleme

- ▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Kara Liste** ▶ **OK** ▶  **Kara Liste** ▶ **OK** ▶  **Bağlantıyı seçin** ▶ **Seçenek**
  - Girişi düzenleme: ▶  **Düzenle** ▶ **OK** ▶  **İsim veya Numara** ögesini seçin ▶  **Girişi değiştirin** ▶ **Kaydet**
  - Girişi silme: ▶  **Sil** ▶ **OK** ▶ Silme işlemini **OK** ile onaylayın
  - Listeyi silme: ▶  **Hepsini sil** ▶ **OK** ▶ Silme işlemini **OK** ile onaylayın

## Kara liste ayarları

Kara listenin sadece aramalar için mi, yoksa aynı zamanda kısa mesajlar (SMS) için de mi geçerli olacağını belirleyin.

- ▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Kara Liste** ▶ **OK** ▶  **Kara liste ayarları** ▶ **OK** ▶  **Sesli arama engelleme / Mesaj engelleme**
  - Etkinleştirme: ▶ **Seç** ( = etkinleştirildi)
  - Devre dışı bırakma: ▶ ( = devre dışı bırakıldı)

## Bir görüşme sırasında

### Hoparlörden konuşma

Telefon görüşmesi sırasında cep telefonunun hoparlörünü kullanabilir (hoparlörden konuşma) veya görüşmeyi bir Bluetooth kulaklıkla devam ettirebilirsiniz.

Görüşme sırasında veya bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:

- ▶ sol ekran tuşuna **Hoperlör /Kulaklık** basın


Görüşmeye Bluetooth kulaklıktan devam etme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **BT kulaklığa bağlayın** ▶ **OK**

## Görüşme ses düzeyi

Görüşme ses düzeyi beş kademedede ayarlanabilir. Ayar, sadece ahize ve hoparlörden konuşma sırasında hoparlör için geçerlidir.


Görüşme sırasında

▶ Kumanda tuşuna  basın

veya

▶ **Seçenek** ▶ **Ses seviyesini ayarla** ▶ **OK**

... mevcut durumda ayarlanmış olan ses düzeyi görüntülenir

▶  ile sesi arttırın /  ile sesi azaltın



ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

## Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Mikrofonu açma:

▶ **Seçenek** ▶ **Sessiz** ▶ **OK**





Mikrofonu kapatma:

▶ **Seçenek** ▶ **Sessiz modunu iptal et** ▶ **OK**

## Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirmede aramalar başka bir bağlantıya aktarılır. Çağrı yönlendirme, her iki SIM kart için de ayrı olarak ayarlanabilir.

## Çağrı yönlendirmeyi düzenleme

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Çağrı yönlendirme ▶ OK ▶  gerekirse SIM kartı seçin ▶ OK

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:

- ▶ Seçeneği  ile seçin ▶ **Seç**


Mümkün olan seçenekler:

- Çağrı yönlendirme koşulsuz** Aramalar her zaman yönlendirilir
- Meşgulken çağrıyı yönlendir** Aramalar, aranan numara meşgulse yönlendirilir
- Cevap yoksa çağrıyı yönlendir** Aramalar, aranan kişi cevap vermezse, belirlenen bir süre dolduktan sonra yönlendirilir
- Ulaşılamıyorsa yönlendir** Aramalar, aranan kişi cevap vermezse yönlendirilir


Durumu belirleme: ▶  Açık/Kapalı ▶ OK

Durumu görüntüleme: ▶  Durumu kontrol et ▶ OK

**Açık** ögesini seçtiyseniz, yönlendirme hedefini girin:

- ▶  Çağrı numarasını girin ▶ OK






veya numarayı telefon rehberinden aktarın:

- ▶ **Rehber** ▶  Girişi seçin veya arayın ▶ OK

**Cevap yoksa çağrıyı yönlendir** seçeneğinde:

- ▶  Çağrının yönlendirilmeye başlanacağı süreyi seçin ▶ OK

## Çağrı yönlendirmeleri iptal etme

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Çağrı yönlendirme ▶ OK ▶  gerekirse SIM kartı seçin ▶ OK ▶  Tüm yönlendirmeleri iptal et ▶ **Seç**

## Arama kilidi








Gelen veya giden aramaları engellemek, örn. Roaming maliyetlerini önlemek için çeşitli kilitler ayarlayabilirsiniz.

Arama kilitlerini, her aktif SIM kart için ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.



## Arama kilidi şifresini değiştirme







Kilidi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bir şifreye ihtiyacınız bulunmaktadır (ön ayar: 0000):

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Arama engelleme ▶ OK ▶  Şifre değiştir ▶ Seç ▶  güncel şifreyi girin ▶ OK ▶  yeni şifreyi girin ▶  yeni şifreyi tekrar girin ▶ OK






## Kilidi etkinleştirme/devre dışı bırakma

Kilitleri aşağıdaki aramalar için ayarlayabilirsiniz:

**Tüm giden aramalar, Tüm gelen aramalar, Dolaşımdayken gelen aramalar, INTL dolaşımdayken çevir**

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Arama engelleme ▶ OK ▶  istediğiniz arama kilidini seçin ▶ Seç ▶ Açık/Kapalı ▶ OK ▶  Şifreyi girin ▶ OK
- Kilidin durumunu görüntüleme: ▶  Durumu kontrol et ▶ OK


## Tüm kilitleri iptal etme

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Arama engelleme ▶ OK ▶  Tüm engellemeleri iptal et ▶ Seç ▶  Şifreyi girin ▶ OK

## Arama listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.


## Arama listesini açma

- ▶ Menü ▶  Çağrı listeleri ▶ OK

Menü, her arama türü için bir alt menü içerir:

- Cevapsız aramalar
- Giden aramalar
- Kabul edilen aramalar
- Reddedilen aramalar

**Tüm Aramalar** altında tüm arama türlerine ait aramalar bir araya getirilmiştir.

- ▶  istediğiniz arama listesini seçin ▶ OK

## Telefon görüşmesinin yapılması

### Bir aramayla ilgili bilgiler

- Arama türü sembolü



giden arama



cevaplanan arama



reddedilen arama




cevapsız arama


- Görüşmeci telefon rehberine kayıtlıysa çağrı numarası veya adı
- Parantez içinde, bu görüşmecinin yaptığı veya bu görüşmeciye yapılan cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.
- Aramanın yapıldığı SIM kartın sembolü
- Tarih ve saat



Telefonu açarsanız, cevapsız aramalarla ilgili bir uyarı görüntülenir.

Aramayla ilgili bilgileri görüntüleme: ▶ **Ayrıntılar**

Aynı görüşmecedan gelen birden fazla arama: ▶  ile listeyi görüntüleyin

Henüz görmediğiniz en az bir cevapsız arama mevcutsa, durum çubuğunda  sembolü görüntülenir.

## Arama listelerindeki girişleri yönetme

- ▶ Menü ▶  Çağrı listeleri ▶ OK ▶  istediğiniz arama listesini seçin ▶ OK
- ▶  Girişi seçin ▶ Seçenek

Aramayla ilgili bilgileri görüntüleme:

▶  Ayrıntılar

Numarayı seçme:

▶  Arıyor

Kısa mesaj (SMS) yazma:

▶  Yeni SMS

Numarayı telefon rehberine aktarma:

▶  Kişilere ekle

Numarayı kara listeye aktarma:

▶  Karalisteye ekle

Girişi silme:

▶  Sil

Tüm girişleri silme

▶  Hepsini sil

## Tüm arama listelerini silme

- ▶ Menü ▶  Çağrı listeleri ▶ OK ▶  Arama geçmişini sil ▶ OK ▶ Silme işlemini OK ile onaylayın

## Arama zamanlayıcısı

Arama zamanlayıcısı; son görüşmenin süresi, cevaplanan ve arama listelerine kaydedilen tüm aramalarla ilgili bilgileri içerir.

- ▶ Menü ▶  Çağrı listeleri ▶ OK ▶  Çağrı zamanlayıcıları ▶ OK ▶  gerekirse SIM kartı seçin


## Telefon rehberi

Telefon rehberi 150 adede kadar bağlantı içerebilir. Bağlantılar, telefonun dahili belleğine veya SIM kartlara kaydedilebilir. Telefon rehberi girişlerini manüel olarak oluşturabilir, bir arama listesinden aktarabilir veya bir çağrı numarasını arama hazırlığı sırasında telefon rehberine aktarabilirsiniz.

### Telefon rehberini açma

- ▶ Ekran tuşuna **Rehber** basın

veya

- ▶ Kumanda tuşuna  basın

veya


- ▶ Menü ▶ Rehber ▶ OK

Aşağıdaki açıklamada her zaman **Rehber** ekran tuşu kullanılmaktadır.


### Bağlantılarla ilgili bilgiler

Bir sembol, bağlantının nereye kaydedildiğini gösterir:


 cep telefonunda

 bir SIM karttaki numara, SIM kartı (1 veya 2) tanımlar

### Giriş arama


- ▶  İlk harfleri girin ... Girdiğiniz harflere uygun girişler görüntülenir

veya

- ▶ Listede kumanda tuşuyla  gezinin



Kumanda tuşlarının ataması değiştirilebilir (→ s. 57).

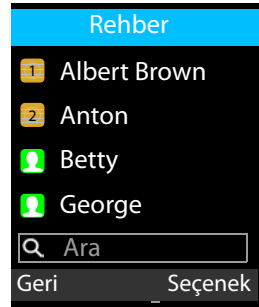


### Telefon rehberi girişleri

Telefon rehberi tüm bağlantıları içerir. Bunlar, alfabetik olarak listelenir.

Bir bağlantı aşağıdaki bilgileri içerir

- Telefondaki girişler için resim (veya yer tutucu) veya SIM kart girişleri için SIM kart sembolü
- İsim
- Çağrı numarası

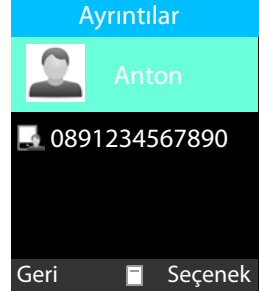

### Telefon rehberi girişi oluşturma

- ▶ **Rehber**Girişin kaydedilmesi gereken ▶ **Seçenek** ▶ **Yeni giriş** ▶ **OK**  
▶ ögesini seçin (SIM kart veya telefon) ▶ **OK**

Resim ekleme (sadece telefondaki girişler için):

- ▶ **Simgeyi değiştir** ▶ ▶ Resim kaynağını seçin (**Albümden seç / Fotoğraf çek / Varsayılan simge**) ▶ **OK** ▶ Resmi **Fotoğraflar** klasöründen seçin veya yeni bir fotoğraf kaydedin ▶ **OK**

İsim ve çağrı numarası girme:

- ▶ **İsim/Numara** ögesini seçin ▶ ▶ İsmi/numarayı girin ▶ **OK**  
Girişi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Metin girişiyle ilgili bilgiler → s. 18

Kamerayla fotoğraf kaydetmeyle ilgili bilgiler → s. 45

### Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi

- ▶ **Rehber** ▶ Girişi seçin ▶ Kabul tuşuna basın

### Telefon rehberi girişlerini düzenleme/yönetme

- ▶ **Rehber** ▶ Girişi seçin

Bağlantıyı görüntüleme: ▶ Kumanda tuşuna basın

SMS yazma: ▶ **Seçenek** ▶ **SMS** ▶ **OK**

Bağlantıyı arama: ▶ **Seçenek** ▶ **Ara** ▶ **OK**

veya: ▶ Kabul tuşuna basın

Bağlantıyı silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Girişi sil** ▶ **OK**

Birden fazla girişi silme: ▶ **Seçenek** ▶  **Çoklu girişleri sil** ▶ **OK** ▶  **Girişi seçin** ▶  ile işaretleyin/İşareti kaldırın  
▶ **Seçenek** ▶ **OK**

Tüm bağlantıları silme: ▶ **Seçenek** ▶  **Tüm girişleri sil** ▶ **OK**

### Bağlantıyı düzenleme







▶ Kumanda tuşuna  iki kez basın ▶  Alanı seçin ▶  ▶  Değişiklik yapın ▶ **OK** ▶ **Kaydet**

Bir bağlantıyı kopyalama/taşıma:


▶ Girişin kopyalanacağı/taşınacağı  ▶ **Seçenek** ▶  **Kopyala/Taşı** ▶ **OK**  
▶  ögesini seçin ▶ **OK**


Mümkün olan hedefler sunulur, örn. bir girişi için SIM kart 1 telefon ve SIM kart 2 sunulur.

### Tüm bağlantıları kopyalama



▶ **Seçenek** ▶  **Kopyala** ▶ **OK** ▶ **Şuradan kopyala:**  ▶  Kaynağı seçin  
(Telefon/SIM1/SIM2) ▶ **OK** ▶  **Şuraya kopyala:**  ▶  Hedefi seçin  
▶ **OK** ▶ **Kopyala**

### Bağlantıyı dışa aktarma/içe aktarma





 İçer aktarılması gereken bağlantılar, dahili belleğe vCard formatında kaydedilmelidir.

▶ **Seçenek** ▶  **İçer aktar/Dışa aktar** ▶ **OK**

İçer aktarma:

▶  **Kişileri içe aktar** ... Belleğin içeriği görüntülenir ▶  vCard dosyasını, gerekirse klasörü seçin ▶ **Seç**

Dışa aktarma:

▶  **Kişileri dışa aktar** ▶ **OK** ▶  Bağlantıyı seçin ▶  ile işaretleyin/İşareti kaldırın ▶ gerekirse başka bağlantıları işaretleyin ▶ **Seçenek**  
▶ **OK** ... Belleğin içeriği görüntülenir ▶  Bağlantıların vCard formatında kaydedileceği klasörü seçin, örn. **vCard** ▶ **Seç**

### Bellek durumunu görüntüleme

Bu seçenek, SIM kart 1, SIM kart 2 ve telefonda bulunan telefon rehberi girişlerinin sayısını belirtir.



▶ **Rehber** ▶ **Seçenek** ▶  **Hafıza durumu** ▶ **OK**

### Posta kutusu


Telefon servis sağlayıcınız bir posta kutusu (telesekreter) sunuyorsa, bir arayan, siz aramayı cevaplamadığınızda bir mesaj bırakabilir.

Posta kutunuzdaki sesli mesajları dinlemek için, posta kutusunun çağrı numarasına ihtiyacınız olacaktır. Gerekirse, cep telefonu servis sağlayıcınızdan bu çağrı numarasını öğrenin.

Sesli mesaj dinleme:

►  Posta kutusunun çağrı numarasını girin ► Kabul tuşuna  basın

Mesajları dinlemek ve posta kutunuzu yönetmek için mesaj kutusunun sesli yönlendirmesine uyun.

 tuşunu ilk kez kullanıyorsanız, posta kutusunun çağrı numarasını girmeniz gerekir.

## Acil çağrılar (SOS)

SOS tuşu, özel bir acil çağrı fonksiyonunu kullanıma sunar. SOS tuşuna basarak, beş adede kadar çağrı numarasını arayabilir ve/veya bir SMS gönderebilirsiniz.



Yerel, ulusal veya uluslar arası acil çağrı numaralarını kullanmayın.

## SOS alarmı

Bu seçenek etkinleştirilmişse, SOS tuşuna basıldığında yüksek bir alarm sesi duyulur.

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarı ▶ OK ▶ SOS-Alarm ▶ Açık/Kapalı ögesini seçin ▶ OK (● = seçildi)

## SOS araması

### SOS aramasını etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarı ▶ OK ▶ SOS-Çağrı ▶ OK ▶ SOS-Çağrı durumu ▶ OK ▶ Açık/Kapalı ögesini seçin ▶ OK (● = seçildi)



Fonksiyonu devre dışı bırakırsanız, SOS tuşunu sadece alarm için kullanabilir ve acil çağrılar için kullanamazsınız.

## Acil çağrı numaralarını kaydetme

SOS tuşuna basıldığında aranacak olan acil çağrı numarasını girin. Beş adede kadar çağrı numarasını kaydedebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarı ▶ OK ▶ SOS-Çağrı ▶ OK ▶ SOS numara ayarı ▶ OK ▶ ile giriş alanları (1 - 5) arasında geçiş yapın
- ▶ Seçenek ▶ Düzenle ▶ Çağrı numarasını girin

veya

- ▶ Seçenek ▶ Kişilerden ekle ▶ Bağlantıyı seçin ▶ OK

Telefon numarasını silme:

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarı ▶ OK ▶ SOS-Çağrı ▶ OK ▶ SOS numara ayarı ▶ OK ▶ Telefon numarasını seçin ▶ Seçenek ▶ Sil

## Gecikme süresini ayarlama

SOS acil çağrısı varsayılan olarak 5 saniye sonra başlatılır. Gecikme süresini değiştirebilirsiniz.

Mümkün olan değerler: **Anında, 10 sn., 5 sn.**

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarı ▶ OK ▶ SOS-Çağrı ▶ OK ▶ Çağrı bekleme süresi ▶ OK ▶ ile seçilecek gecikme süresini değiştirin ▶ OK (● = seçildi)

## SOS SMS'i

SOS aramalarına ek olarak SOS kısa mesajları (SMS) gönderebilirsiniz. Standart bir metin önceden belirtilmiştir. Bu metni değiştirebilirsiniz. Fonksiyon etkinleştirildiyse, SMS'ler, tanımlanmış acil çağrı numaralarına gönderilir.

## SMS mesajını devreye sokma/devreden çıkarma

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarı ▶ OK ▶ SOS-SMS ▶ OK ▶ SOS-SMS durumu ▶ OK ▶ Açık/Kapalı öğesini seçin ▶ OK

## SMS metnini girme

Kendi metninizi girmezseniz, standart bir metin kullanılır.

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarı ▶ OK ▶ SOS-SMS ▶ OK ▶ SOS-SMS içeriği ▶ OK ... standart metin görüntülenir

Standart metni değiştirme:

- ▶ mevcut metni ekran tuşuyla **Temizle** silin ▶ istediğiniz metni girin ▶ **Kaydet**

SMS metni yazmayla ilgili bilgiler: → s. 33



## SMS (kısa mesajlar)

Kısa mesajlar (SMS) gönderebilir ve alabilirsiniz.

### SMS yazma ve gönderme



Bir SMS en fazla 160 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa, SMS **zincirleme** SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı, onun arkasında, zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir.

▶ Menü ▶ SMS ▶ OK ▶ Yeni SMS ▶

veya

▶ Üst kumanda tuşuna basın

Alıcıyı girme:

▶ ile çağrı numarasını girin

veya kişi listesinden seçin:

▶ ... telefon rehberi açılır ▶ bir bağlantı seçin ▶ ile onaylayın  
▶ gerekirse başka bağlantılar seçin ▶ **Seçenek** ▶ OK

Metin girme:

▶ ▶ ile metni girin

SMS gönderme:

▶ **Seçenekler** ▶ Gönder ▶ OK

**Numara veya adı, kişi listesinden SMS mesajına ekleme**

▶ **Seçenekler** ▶ Kişilerden ekle ▶ Bağlantıyı seçin ▶ OK ... seçilen bağlantının adı ve çağrı numarası SMS'e eklenir

**SMS yazmayı iptal etme**

Girilen metni iptal etmek istiyorsanız:

▶ **Seçenekler** ▶ Çıkış



Bir SMS gönderilemiyorsa, bu SMS giden kutusuna konur (→ s. 35).

Metin girişiyle ilgili bilgiler → s. 18


## SMS listeleri

SMS'ler çeşitli listelere kaydedilir:

- Taslaklar → s. 35
- Gönderilen mesajlar → s. 35
- Giden → s. 35
- Gelen → s. 36
- Gönderilen mesajlar → s. 35



Listeye bağlı olarak, listenin veya SMS'lerin düzenlenmesi için kullanılan seçenekler sunulur. Aşağıdaki seçenekler tüm listelerde mevcuttur:

SMS'i silme: ▶  **Sil** ▶ **OK** ▶ Silme işlemi **OK** ile onaylayın

SMS'i bloke etme: ▶  İşaretleli tüm SMS'ler silinirse bloke edilen SMS'ler silinmez.

▶  **Kilitle** ▶ **OK**

SMS'i taşıma: SMS'ler, tercih edilen bir kayıt yerine (SIM kart veya telefon) kaydedilir (→ s. 37). Bir SMS'i başka bir kayıt yerine taşıyabilirsiniz.

▶  **Taşı** ▶ **OK** ▶  Kayıt yerini seçme ▶ **OK**


SMS'leri kopyalama: SMS'i başka bir kayıt yerine kopyalayın.

▶  **Kopyala** ▶ **OK** ▶  Kayıt yerini seçme ▶ **OK**

SMS'i işaretleme: ▶ İşaretlenen SMS'ler birlikte silinebilir.

▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶  **İşaretle** ▶ **OK**

İşaretlemeyi kaldırma:

▶  İşaretlenen SMS'i seçme ▶ 

Tümünü işaretleme:

▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **Hepsini işaretle** ▶ **OK**

Tüm işaretleri kaldırma:

▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **Hepsinin işaretini kaldır** ▶ **OK**

Sadece bir çağrı numarası (ad yok) içeren tüm SMS'leri işaretleme:

▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **Tümünü numarasına göre işaretle** ▶ **OK**

Sadece bir çağrı numarası içeren SMS'lerin işaretini kaldırma:

▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **Numarasına göre tümünü işaretini kaldır** ▶ **OK**





Sıralama:

▶  **Sınıflandır** ▶ **OK** ▶  Sıralama kriterlerini seçme ▶ **OK**







Sıralama kriterleri: **Zaman, Kişiler, Konu, Tür**

## SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'leri arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ OK ▶  Yeni SMS ▶  ▶ Seçenek ▶  Taslak olarak kaydet ▶ OK ... SMS, taslaklara kaydedilir

### Taslakları düzenleme







- ▶ Menü ▶  SMS ▶ OK ▶  Taslaklar ▶  ... taslaklar listelenir, metin görüntülenir ▶  Taslağı seçin ▶ **Seçenek** ▶  Seçeneği seçin  
SMS'i düzenleme: ▶  **Düzenle** ▶ OK ... SMS görüntülenir ▶ Alıcı veya metni düzenleyin (→ s. 33)

## Gönderilen mesajlar

Gönderilen mesajlar altında, gönderdiğiniz SMS'ler kaydedilir.










Gönderilmiş mesajları kaydet fonksiyonu etkinleştirilmiş(→ s. 37).

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ OK ▶  Gönderilen mesajlar ▶  ... gönderilen SMS'ler listelenir, metin görüntülenir ▶  SMS'i seçin ▶ **Seçenek** ▶  Seçeneği seçin  
SMS'i aktarma: ▶  İleri ▶ OK ... SMS görüntülenir ▶ Alıcıyı girme ▶ **Seçenek** ▶ Gönder

## Giden kutusu

Giden kutusunda, örn. bağlantı olmadığı veya kullanılan çağrı numarası bilinmediği için gönderilememiş olan SMS'ler kaydedilir.


- ▶ Menü ▶  SMS ▶ OK ▶  Giden ▶  ▶  ... gönderilmeyen SMS'ler listelenir, metin görüntülenir ▶  SMS'i seçin ▶ **Seçenek** ▶  Seçeneği seçin  
Yeniden gönderme: ▶  **Yeniden gönder** ▶ OK

## SMS alma

Gelen SMS'ler gelen posta kutusuna konur. Yeni bir SMS'in geldiği, bir mesaj sesi (→ s. 53) ve mesajı aracılığıyla ekranda görüntülenir.

Mesaj okuma: ▶ Ekran tuşuna **Oku** basın, ... gelen posta kutusu açılır

Mesajı hemen okumama: ▶ Ekran tuşuna **Çıkış** basın


Gelen posta kutusunda okunmamış SMS'ler mevcutsa, sembol çubuğunda  sembolü görüntülenir.


## SMS okuma

▶ Menü ▶  SMS ▶ OK ▶  Gelen ▶  ▶  SMS'i seçin ▶ 

## Gelen posta kutusunu düzenleme

▶ Menü ▶  SMS ▶ OK ▶  Gelen ▶  ... alınan SMS'ler listelenir, metin görüntülenir ▶  SMS'i seçin ▶ **Seçenek** ▶  Seçeneği seçin



SMS cevaplama: ▶  **Cevapla** ▶ OK ▶ SMS yazma ve gönderme (→ s. 33)


Göndereni arama: ▶  **Ara** ▶ OK ... Telefon numarası aranır

Göndericiyi bağlantı olarak kaydetme: ▶  **Göndericiyi ekle**

▶  **Yeni kişiye ekle** ▶ OK ▶ yeni bağlantı oluşturma (→ s. 28)

veya

▶  **Mevcut kişiye ekle** ▶ OK ▶  **Bağlantıyı seçin** ▶ OK ... bağlantının telefon numarasının üzerine yazılır


Aynı telefon numarasına ▶  **Tekrarlanan numaraları sil** ▶ OK ▶ Silme işlemi OK ile onaylayın

Göndereni kara listeye ▶  **Karalisteye ekle** ▶ OK (→ s. 21) kaydetme:

## SMS ayarları

### Geçerlilik süresi

Geçerlilik süresi, ulaştırılmayan bir SMS'in (örn. cep telefonu kapalı olduğu için) servis sağlayıcıda ne kadar süreyle saklanacağını belirler.



- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Seçenek ▶  Mesaj ayarları ▶ OK ▶  Mesaj geçerlilik süresi ▶ OK ▶  Zaman dilimini seçin ▶ OK

**Maksimum:** servis sağlayıcının saklama süresi geçerlidir

Alıcının cep telefonu seçilen süre zarfında açılmazsa, SMS ulaştırılmaz ve otomatik olarak silinir.

### Teslimat raporu

Fonksiyon açıksa, SMS merkezinden, gönderilen her SMS için durum bilgileriyle birlikte bir SMS alırsınız.

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Seçenek ▶  Mesaj ayarları ▶ OK ▶  Teslimat raporu ▶ OK ▶  Zaman dilimini seçin ▶ OK

### Gönderilen SMS'leri kaydetme

Gönderdiğiniz SMS'lerin listeye **Gönderilen mesajlar** kaydedilip kaydedilmediğini belirleyin (→ s. 35).

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Seçenek ▶  Mesaj ayarları ▶ OK ▶  Gönderilmiş mesajları kaydet ▶ OK ▶  Açık / Kapalı öğesini seçin ▶ OK

### Kayıt yerini belirleme

SMS'ler varsayılan olarak telefon belleğine kaydedilir. Tercih ettiğiniz kayıt yerini (SIM kart veya telefon) seçebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Seçenek ▶  Mesaj ayarları ▶ OK ▶  Tercih edilen depolama ▶ OK ▶  SIM veya Telefon öğesini seçin ▶ OK

### Mesaj kapasitesi

Her SIM kart ve telefon belleği için, kaç SMS'in kaydedildiğini ve daha kaç SMS'in kaydedilebileceğini görüntüleyebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Seçenek ▶  Mesaj kapasitesi ▶ OK

## Diğer uygulamalar

### Bluetooth

El cihazı, Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz olarak bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla iletişim kurabilir, örn. bir Bluetooth kulaklığın bağlanması için.



Bluetooth etkinleştirilmiş durumda ve cihazlar el cihazına kayıtlı.

Aşağıdaki cihazlar bağlanabilir:

- Bir Bluetooth kulaklık  
Bağlantının kurulması, hem görüşmenin kulaklıktan kabul edilmesi ve kulaklığa aktarımında, hem de kulaklıktan arama yapılması durumunda 5 saniye kadar sürebilir.
- Adres rehberi girişlerinin vCard olarak aktarılması veya verilerin bilgisayarla alışverişi için veri cihazları (PC'ler, tabletler veya cep telefonları) kullanılabilir.

Bluetooth cihazlarının kullanımı → Cihazların kullanım kılavuzları

### Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

▶ Menü ▶ Ekstralar ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ Açık/Kapat (☑ = etkinleştirildi)

El cihazı bekleme modundayken Bluetooth modunun etkinliğini sembolüyle gösterir.

### Bluetooth görünürlüğünü etkinleştirme/devre dışı bırakma

Cep telefonu, diğer Bluetooth cihazlarının kapsama alanına girdiğinde bu Bluetooth cihazları tarafından görülebilir. Güvenlik nedeniyle görünürlük özelliğini kapatabilirsiniz.

▶ Menü ▶ Ekstralar ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Bluetooth görünürlüğü ▶ Açık/Kapat (☑ = etkinleştirildi)

## Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.



Bir kulaklığın kaydedilmesi sırasında, halihazırda kaydedilmiş bir kulaklığın üzerine yazılır.

Halihazırda başka bir cihaza kaydedilmiş bir kulaklığın kaydedilmesi gerekirse, bu bağlantıyı kayıt işleminden önce devre dışı bırakmanız gerekir.

- ▶ Menü ▶ Ekstralar ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Eşlenmiş cihaz ▶ OK ▶ Yeni cihaz ekle ▶ Ekle ... arama başlatılır (30 saniyeye kadar sürebilir) bulunan cihazların adları görüntülenir
- ▶ Cihazı seçin ▶ Eşleştir ... kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ OK ▶ gerekirse Başka bir cihazda kayıt işlemi onaylayın ▶ OK ... cihaz, bağlı cihazlar listesine kaydedilir

## Bağlı cihazlar listesini düzenleme

- ▶ Menü ▶ Ekstralar ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Eşlenmiş cihaz ▶ OK ▶ ... bilinen cihazlar listelenir, bir sembol, cihazın türünü belirtir
- Girişi görüntüleme: ▶ veya Seçenek ▶ Cihaz detayları ... Cihazla ilgili bilgiler görüntülenir
- Cihazı yeniden adlandırma: ▶ Seçenek ▶ Yeniden adlandır ▶ İsmi ekran tuşuyla Temizle silin ▶ yeni ismi girin ▶ OK
- Bluetooth cihazının kaydını silme: ▶ Seçenek ▶ Sil
- Tüm cihazların kaydını silme: ▶ Seçenek ▶ Hepsini sil

## Bir Bluetooth cihazının bağlanma talebini reddetme/kabul etme

Bilinen cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, Bluetooth cihazının PIN kodunun girilmesi istenecektir (Bonding).

Reddetme: ▶ İptal

Kabul etme: ▶ OK ▶ kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ OK ▶ ... PIN kodu onayını bekleyin ... Cihaz listeye kaydedilir

## Bluetooth ile aktarılan dosyaları görüntüleme

- ▶ Menü ▶ Ekstralar ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Dosyalar aktarıyor ▶ OK

## Cep telefonunun Bluetooth adını değiştirme

Cep telefonu başka bir Bluetooth cihazında bu adla görüntülenir (ön ayar: GL590).

- ▶ Menü ▶ Ekstralar ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Cihaz adı ▶ OK
  - ▶ Adı **Temizle** ekran tuşuyla silin ▶ yeni adı girin ▶ OK

## Takvim

Belirli tarihleri (olaylar) takvime kaydedebilir ve takvimin bu tarihleri hatırlatmasını sağlayabilirsiniz.



Tarih ve saat doğru ayarlanmış olmalıdır.

Takvimi görüntüleme:

- ▶ Menü ▶ Ekstralar ▶ OK ▶ Takvim ▶ OK

Güncel tarih mavi renkle, mevcut durumda seçili olan gün yeşil renkle vurgulanır, olayların olduğu günler kırmızı bir köşeye sahiptir.

### Takvimde gezinme

Gün seçme:

- ▶ yukarı doğru, aşağı doğru, sola doğru, sağa doğru

veya

- ▶ **Seçenek** ▶ Tarihe atla ▶ OK ▶ Tarihi sekiz haneli olarak girin ▶ OK

12 <sup>2021</sup> Ç						
P	S	Ç	P	C	C	P
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5
Geri				Seçenek		

### Takvimi gün veya hafta şeklinde görüntüleme

- ▶ Menü ▶ Ekstralar ▶ OK ▶ Takvim ▶ OK ▶ **Seçenek** ▶ Günlük / Haftalık ▶ OK



## Olay göstergesi

Bir olay, tanımlanan zamanda bir alarm sesiyle ve ekrandaki bir göstergeyle bildirilir.

Alarmı kapatma: ▶ gerekirse cep telefonunu açın ▶ **Çıkış**

## Yeni olay oluşturma

- ▶ **Menü** ▶ **Ekstralar** ▶ **OK** ▶ **Takvim** ▶ **OK** ▶ **Seçenek** ▶ **Etkinlik ekle** ▶ **OK** ▶ Olayla ilgili verileri girin ▶ ile giriş alanları arasında geçiş yapın
- Konu: ▶ Olayın adını girin
- Tarih ve saat: ▶ **Tarih:** ▶ Tarihi sekiz haneli olarak girin
- ▶ **Zaman** ▶ Saati dört haneli olarak girin
- Zil sesi: ▶ **Zil sesi** ▶ Zil sesinin kaynağını seçin
- ▶ **OK** ▶ Zil sesini seçin ▶ **OK**
- Olayı tekrarlama: ▶ **Tür** ▶ olayın ne sıklıkla tekrarlanacağını seçin (**Bir kez / Günlük / Haftalık / Aylık / Yıllık / Uyarı yok**) ▶ **OK**
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Metin girişiyle ilgili bilgiler: → s. 18

## Olayları görüntüleme

Belirli bir günün olaylarını görüntüleme:

- ▶ **Menü** ▶ **Ekstralar** ▶ **OK** ▶ **Takvim** ▶ **OK** ▶ / / / günü seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Etkinlikleri görüntüle** ▶ **OK** ▶ gerekirse olayı seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Görüntüle**

Tüm olayları görüntüleme:

- ▶ **Menü** ▶ **Ekstralar** ▶ **OK** ▶ **Takvim** ▶ **OK** ▶ **Seçenek** ▶ **Tüm etkinlikler** ▶ **OK** ▶ gerekirse olayı seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Görüntüle**









## Olayları silme

Bir güne ait olayları veya yapılandırılan tüm olayları silebilirsiniz.

- ▶ **Menü** ▶ **Ekstralar** ▶ **OK** ▶ **Takvim** ▶ **OK** ▶ **Seçenek** ▶ **Bugünün etkinliklerini sil / Tüm etkinlikleri sil** ▶ **OK** ▶ Silme işlemini **OK** ile onaylayın

## Hesap makinesi

Cep telefonu, basit hesaplama işlemleri için bir hesap makinesi sunar.

- ▶ **Menü** ▶  **Ekstralar** ▶ **OK** ▶  **Hesap makinesi**
- Rakam girme: ▶ 
- Rakamları silme: ▶ **Sil**
- Hesaplama işlemini seçme: ▶  = + (Toplama) ▶  = - (Çıkartma)
- ▶  = \* (Çarpma) ▶  = % (Bölme)
- Sonucu isteme: ▶ 

Hesaplama işlemini silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Sil**

### Kaydetme seçenekleri (Memory):

- Sayı kaydetme: ▶  Sayıyı girin ▶ **Seçenek** ▶ **M+** ▶ **OK**
- Kaydedilen sayıyı silme: ▶ **Seçenek** ▶ **M-** ▶ **OK**
- Kaydedilen sayıyı kullanma: ▶ **Seçenek** ▶ **MR** ▶ **OK**
- Hafızayı silme: ▶ **Seçenek** ▶ **MC** ▶ **OK**















## Çalar saat




Tarih ve saat doğru ayarlanmış olmalıdır.

### Çalar saati ayarlama

Üç alarm saati (alarm) ayarlayabilirsiniz.

- ▶ **Menü** ▶  **Ekstralar** ▶ **OK** ▶  **Alarm** ▶ **OK** ▶  **Alarmı seçin**
- Açma/kapatma: ▶ **Açık/Kapalı** ekran tuşuna basın
- Alarm ayarlama: ▶ Kumanda tuşuna  basın
- Tanım: ▶ mevcut ismi **Temizle** ile silin ▶  yeni ismi girin
- Saat: ▶  **Zaman** ▶  Saati dört haneli olarak girin
- Zil sesi: ▶  **Zil sesi** ▶  ▶  Zil sesinin kaynağını seçin  
▶ **OK** ▶  Zil sesini seçin ▶ **OK**
- Tekrarlama: ▶  **Tekrar modu** ▶  ▶  alarmın ne sıklıkla tekrarlanacağını seçin (**Bir kez / Günlük / İş günleri**) ▶ **OK**
- Kaydetme: ▶ **OK**

Bir çalar saat açıksa, sembol çubuğunda  sembolü görüntülenir.

## Alarmı

Bir alarmı ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. alarmı 60 saniye süreyle çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarmı kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir

### Alarmını kapatma/aradan sonra tekrarlama (şekerleme modu)

Alarmını kapatma: ► **Kapalı**

Alarmını tekrarlama: ► **Ertele** . . . alarm kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

## Servis sağlayıcıya özel hizmetler

Servis sağlayıcınız tarafından özel hizmetler (örn. bilgi hizmetleri) sunuluyorsa, bu hizmetleri cep telefonunuzda kullanabilirsiniz. Hizmetlerin hangi isim altında verileceği, servis sağlayıcınıza bağlıdır.

► **Menü** ► **Ekstralar** ► **OK** ► Servis sağlayıcı hizmetlerini seçin ► **OK**  
► gerekirse SIM kartı seçin ► **OK** ► hizmeti seçin ve gerekirse yapılandırın

Sunulan hizmetler, servis sağlayıcıya özeldir. Diğer bilgiler için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Hafıza kartı

Kişisel bilgileriniz, örn. fotoğraflar, müzik dosyaları, zil sesleri, arama kayıtları, cihaza taktığınız bir hafıza kartına kaydedilir (→ s. 11). Hafıza kartının içeriğine **Dosyalarım** aracılığıyla erişilebilir.


### Hafıza kartını yönetme




► **Menü** ► **Multimedya** ► **OK** ► **Dosyalarım** ► **OK** . . . hafıza kartına kaydedilen dosyalar ve klasörler görüntülenir ► **Klasörü/dosyayı seçin**  
**Klasörü açma:** ► Kumanda tuşuna basın  
**Klasörü düzenleme:** ► **Seçenek**

## Diğer uygulamalar

Mümkün olan seçenekler::

Yeni klasör oluş- ▶  **Yeni dosya** ▶ **OK** ▶  **Klasörün adını girin** ▶ **OK**  
turma:

Bilgileri görüntü- ▶  **Ayrıntılar** ▶ **OK** ... Ad, oluşturma tarihi, boyut ve  
leme: kayıt yeri gibi bilgiler görüntülenir

Yeniden adlan- ▶  **Düzenle** ▶ **OK** ▶  **Yeniden adlandır** ▶ **OK**  
dırma: ▶ mevcut karakterleri **Sil** ile silin ▶  **klasörün yeni adını**  
girin ▶ **OK**

Kopyalama: ▶  **Düzenle** ▶ **OK** ▶  **Kopyala** ▶ **OK** ▶  **Klasörü seçin**  
▶ **Seç**



Arama: ▶  **Ara** ▶ **OK** ▶  **Klasörün/dosyanın adını girin** ▶ **OK**

Gönderme: Sadece dosyalar için. Dosyalar Bluetooth üzerinden başka  
cihazlara aktarılabilir.

▶  **Bluetooth ile gönder** ▶ **OK**

Bluetooth ile ilgili bilgiler → s. 38

Silme: ▶  **Sil** ▶ **OK** ▶ Silme işlemini **OK** ile onaylayın

Sıralama: ▶  **Sınıflandır** ▶ **OK** ▶  **Sıralama kriterlerini seçin**  
(İsim/Zaman/Boyut/Tür) ▶ **OK**

İşaretleme: İşaretlenen klasörler/dosyalar birlikte silinebilir.

▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **İşaretle** ▶ **OK**

İşaretleme kaldırma:

▶  **İşaretlenen klasörü/dosyayı seçin** ▶ 

Tümünü işaretleme:



▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **Hepsini işaretle** ▶ **OK**

Tüm işaretleri kaldırma:

▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **Hepsinin işaretini kaldır** ▶ **OK**




---

## Hafıza ayırma durumunu görüntüleme

▶ **Menü** ▶  **Multimedya** ▶ **OK** ▶  **Dosyalarım** ▶ **OK** ▶ **Seçenek**  
▶ **Hafıza durumu** ▶ **OK** ▶ **HafızaKartı kapasitesi** ... ayrılan bellek alanı ve  
belleğin toplam boyutu görüntülenir

## Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartındaki tüm verileri silmek istiyorsanız, biçimlendirmek bunun en kolay yöntemidir. Münferit dosyalar, örn. fotoğraflar veya zil sesi dosyalarını ilgili uygulama aracılığıyla silebilirsiniz.





- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  Dosyalarım ▶ OK ▶ Seçenek
  - ▶ Hafıza durumu ▶ OK ▶  HafızaKartı'nı biçimlendir ▶ OK
  - ▶ Biçimlendirme işlemini OK ile onaylayın



Hafıza kartındaki tüm bilgiler silinir.


## Hafıza kartını adlandırma

Hafıza kartına üç haneli bir tanım atayabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  Dosyalarım ▶ OK ▶ Seçenek
  - ▶ Hafıza durumu ▶ OK ▶  HafızaKartı'nı Yeniden Adlandır ▶ OK ▶  üç haneli tanımlama girin ▶ OK

## Dosyaları cep telefonun belleğine yükleme

Kişisel dosyalarınızı bir bilgisayarda da yönetebilirsiniz.

- ▶ Cep telefonunu USB kabloyla bilgisayara bağlayın
- ▶  U Disk ögesini seçin ▶ OK ile işlemi onaylayın . . . cep telefonunuza ait hafıza kartının dosya sistemi, bilgisayarda bağımsız bir sürücü olarak eklenir

Klasör ve dosyaları Microsoft Explorer'ın standart fonksiyonlarıyla yönetebilirsiniz.

Zil sesleri için veya ekran arka planı olarak kullanmak istediğiniz ses ve resim dosyalarını ve ses çalar için kullanılan müzik dosyalarını cep telefonunun belleğine kopyalayabilirsiniz.



Cep telefonu bilgisayara bağlı olduğu sürece, **Dosyalarım** kullanılamaz.

## Kamera ve resim görüntüleyici

Cep telefonunda bir kamera mevcuttur (→ s. 5). **Kamera** uygulaması ile fotoğraflarınıza erişebilir ve kamera ayarlarını yapabilirsiniz. Fotoğraflarınıza, **Görüntü** uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Her iki uygulama da fotoğraf çekebilirsiniz.



**Kamera ve Görüntü** uygulamaları için cep telefonuna bir hafıza kartı takmanız gerekir.

### Fotoğraf kaydetme

► Menü ► **Multimedya** ► OK ► **Kamera** ► OK ► Kumanda tuşuna basın

veya

► Menü ► **Multimedya** ► OK ► **Görüntü** ► OK ► **Yakala:** Kumanda tuşuna basın ► Kumanda tuşuna tekrar basın

Fotoğraf kaydetme: ► **Kaydet** ... Fotoğraf, JPG formatında hafıza kartındaki **Fotoğraflar** klasörüne kaydedilir

Fotoğrafı silme: ► **Geri**



Fotoğrafı otomatik olarak kaydetme → s. 47

### Fotoğraflara bakma

► Menü ► **Multimedya** ► OK ► **Kamera** ► OK ► **Seçenek** ► **Resim görüntüleyici** ► OK ► Dosyayı seçin ( = sola doğru, = sağa doğru, = aşağı doğru, = yukarı doğru) ►

veya uygulamayla **Görüntü:**

► Menü ► **Multimedya** ► OK ► **Görüntü** ► OK ► **Resimlerim** ► ► Dosyayı seçin ( = sola doğru, = sağa doğru, = aşağı doğru, = yukarı doğru) ►

veya uygulama aracılığıyla **Dosyalarım:**

► Menü ► **Multimedya** ► OK ► **Dosyalarım** ► OK ► **Fotoğraflar** ► ► **Resmi seçin** ►

Kaydedilen resimlerin arasında gezinme: ► = önceki, = sonraki  
Resim görüntülemeden çıkma: ► **Geri**

### Fotoğrafı düzenleme

► Menü ► **Multimedya** ► OK ► **Kamera** ► OK ► **Seçenek** ► **Resim görüntüleyici** ► OK ► / / / ile dosyayı seçin ► **Seçenek**


veya

► Menü ► **Multimedya** ► OK ► **Görüntü** ► OK ► **Resimlerim** ► ► / / / ile dosyayı seçin ► **Seçenek**

Mümkün olan seçenekler:

Bir bağlantı için resim olarak kullanma: ▶  **Kişi simgesi olarak ayarla** ▶ **OK**

Silme: ▶  **Temizle** ▶ **OK** ▶ Silme işlemini **OK** ile onaylayın

Bluetooth üzerinden başka bir cihazla paylaşma: ▶  **Paylaş** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  Cihazı seçme ▶ **Seç**

İşaretleme: İşaretlenen fotoğraflar birlikte silinebilir.  
▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **İşaretle** ▶ **OK**

İşaretleme kaldırma:

▶  işaretlenen fotoğrafı seçin ▶ 


Tümünü işaretleme:


▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **Hepsini işaretle** ▶ **OK**

Tüm işaretleri kaldırma:


▶  **İşaretle** ▶ **OK** ▶ **Hepsinin işaretini kaldır** ▶ **OK**

Yeniden adlandırma: ▶  **Yeniden adlandır** ▶ **OK** ▶ mevcut karakterleri **Sil** ile silin ▶  fotoğrafın yeni adını girin ▶ **OK**

Slayt gösterisi görüntüleme: ▶  **Slayt gösterisi** ▶ **OK** . . . kaydedilen fotoğraflar arka arkaya görüntülenir

Slayt gösterisini sonlandırma: ▶ Ekran tuşuna veya  tuşuna basın



Slayt gösterisi ayarları: → s. 48

Ayrıntıları görüntüleme: ▶  **Ayrıntılar** ▶ **OK** . . . Ad, oluşturma tarihi, çözünürlük ve kayıt yeri gibi bilgiler görüntülenir



## Kamera ayarları

▶ **Menü** ▶  **Multimedya** ▶ **OK** ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Seçenek** ▶  **Kamera ayarları** ▶ **OK** ▶  ile giriş alanları arasında geçiş yapın











Mümkün olan ayarlar:

Flaş ayarlama: ▶  **Flaş** ▶ **OK** ▶  Ayarı seçin (**Kapalı/Etkinleştir/Oto**) ▶ **OK** (● = seçildi)

Boyutu değiştirme: ▶  **Boyut** ▶ **OK** ▶  Boyutu seçin (128x160, 240x320, 480x640, 960x1280) ▶ **OK**

Kalite seçimi: ▶  **Kalite** ▶ **OK** ▶  Ayarı seçin (**Düşük/Normal/İleri seviye**) ▶ **OK** (● = seçildi)

## Diğer uygulamalar

- Deklanşör sesini açma/ Bir fotoğraf çekerken deklanşör sesi olarak bir kapatma: tıklama sesi duyulur.  
▶  **Deklanşör sesi** ▶ **OK** ( = etkinleştirildi)
- Otomatik Fotoğraflar otomatik olarak veya ekran tuşuyla kaydetme: kaydedilebilir.  
▶  **Otomatik kaydet** ▶ **OK** ( = etkinleştirildi)
- Kayıt yerini seçme: ▶  **Hafıza** ▶ **OK** ▶  Kayıt yerini seçin ▶ **OK**
- Parlaklığı ayarlama: ▶  **Parlaklık** ▶ **OK** ▶  0 ile 6 arasında parlaklık değerini seçin ▶ **OK** ( = seçildi)
- Ortama ayarlama: ▶  **Beyaz dengesi** ▶ **OK** ▶  ortama uygun değeri seçin ▶ **OK**
- Mümkün olan seçenekler: **Otomatik, Akkorluk** (Ampullerin suni ışığı), **Floresan, Güneşli gün, Bulutlu**
- Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirme: ▶  **Gecikmeli çekim** ▶ **OK** ▶  Zaman gecikmesi değerini seçin (5, 10 veya 15 saniye) veya **Kapalı**  
▶ **Seç**

## Efekt ayarları


- ▶ **Menü** ▶  **Multimedya** ▶ **OK** ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Seçenek** ▶  **Efekt ayarları** ▶ **OK** ▶  Seçeneği işaretleyin ▶ **TAMAM** ( = seçildi)

Mümkün olan seçenekler: **Normal, S&B, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Sepya, Negatif**




## Slayt gösterisi ayarları

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedya** ▶ **OK** ▶  **Görüntü** ▶ **OK** ▶ **Seçenek** ▶ **Ayarlar**  
▶ **OK** ▶  ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Mümkün olan ayarlar:




- Efektler: ▶  **Efekt ayarları** ▶  ▶ Ayarı seçin ▶ **OK** ( = seçildi)

Mümkün olan ayarlar: **Sıra etkisi/Kutu uzatma/ İzgara uzatma/Sola uzatma/Sağa uzatma/Yukarı uzatma/Aşağı uzatmak**

- Gecikme süresi: ▶  **Gecikme süresi** ▶  ▶  Bir resimden diğerine geçmek için gereken süreyi seçin ▶ **OK** ( = seçildi)



Kayıt yeri:

- ▶  **Klasörü değiştir** ▶  ... hafıza kartının içeriği görüntülenir ▶ gerekirse, mevcut durumda ayarlanmış olan klasörden **Geri** ile çıkın ▶  **Klasörü seçin** ▶ **Seç**


## Radyo

Cep telefonunuzla, 87,5–108 MHz UKW frekans bandında radyo dinleyebilirsiniz.




### Kanal listesi oluşturma

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedya** ▶ **OK** ▶  **FM radyo** ▶ **OK** ▶ **Seçenek**







İstasyonları otomatik olarak arama:

- ▶  **Otomatik arama ve kaydetme** ▶ **OK** ... Bulunan tüm istasyonlar, kanal listesine kaydedilir

veya güncel istasyonu kanal listesine kaydedin:

- ▶  **Kaydet** ▶ **OK** ... Burada ilk boş giriş sunulur ▶  gerekirse başka bir boş giriş seçin ▶ **Seç** ▶  İstasyon adını girin ▶ **OK** ... İstasyon, kanal listesine kaydedilir

### Kanal listesini düzenleme

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedya** ▶ **OK** ▶  **FM radyo** ▶ **OK** ▶ **Seçenek** ▶  **Kanal listesi** ▶ **OK** ▶  **Kanalı seçin** ▶ **Seçenek** ▶  **Seçeneği işaretleyin**
- Kanal silme: ▶ **Sil** ▶ **OK** ▶ **OK**
- Tüm kanalları silme: ▶ **Hepsini sil** ▶ **OK** ▶ **OK**
- Girişi değiştirme: ▶ **Düzenle** ▶ **OK** ▶  **İstasyon adı** veya **Frekans(MHz)** ögesini seçin ve isteğinize göre değiştirin ▶ **Kaydet**

### Radyo dinleme

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedya** ▶ **OK** ▶  **FM radyo** ▶ **OK** ... mevcut durumda ayarlı istasyonun yayını dinletilir

İstasyonu ayarlama:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Kanal listesi** ▶ **OK** ▶  **İstasyonu seçin** ▶ **Seçenek** ▶  **Oynat** ▶ **OK** ... yayın başlatılır

veya

- ▶ **Seçenek** ▶  **Manuel arama** ▶ **OK** ▶  ile frekans değerini girin ▶ **OK** ... yayın için frekans seçilir

## Diğer uygulamalar

### Radyo göstergesi:

- Grafik ve değer olarak iletim frekansı

### Yayın sırasındaki seçenekler:



Ses düzey düşük / yüksek:

- ▶  /  tuşuna basın



Yayını kesme / sürdürme:

- ▶  veya  tuşuna basın

Önceki / sonraki istasyonu arama:


- ▶  /  tuşuna basın

Frekansı kademeli olarak arttırma / azaltma:

- ▶  /  tuşuna basın

Yayını sonlandırma:

- ▶ **Çıkış**

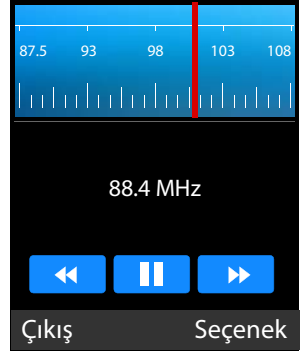

### Arka planda yayını açma/kapatma

- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  FM radyo ▶ OK ▶ Seçenek ▶   
Arkaplanda çal ▶ OK

# Ayarlar

## Tarih ve saat

Tarih ve saat, otomatik olarak bir zaman sunucu üzerinden veya manüel olarak ayarlanabilir.

### Otomatik olarak ayarlama

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Tarih/Saat
  - ▶ OK ▶  Zaman ayarlarını güncelle ▶ Seç ▶  Otomatik güncelleme süresi ▶ Seç  = seçildi







### Manüel olarak ayarlama

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Tarih/Saat
  - ▶ OK ▶  Zamanı ayarla ▶ Seç ... otomatik saat ayarı kapatılır ▶ Mesajı OK ile onaylayın ▶  Saati girin ▶ OK
  - ▶  Tarihi ayarla ▶ Seç ▶  Tarihi girin ▶ OK



Saat ve tarihin girilmesi işlemi, ayarlanan saat ve tarih formatına uygun olarak gerçekleştirilir (→ s. 51).

### Tarih ve saat formatını ayarlama

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Tarih/Saat
  - ▶ OK
    - Saat formatı: ▶  Zaman formatı ▶ Seç ▶  Saat formatını seçin
      - ▶ OK (● = seçildi)
    - Tarih formatı: ▶  Tarih formatı ▶ Seç ▶ Tarih formatını seçin ▶ OK
      - (● = seçildi)

### Dil

Ekran ve klavye girişlerinin dilini birbirinden ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

---

#### Ekran dili

Ekran dili, cep telefonunun ekran göstergeleri, menüler ve mesajları için kullanılacak dili belirler.


- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Dil ayarları ▶ OK ▶  Dil ▶ Seç ▶  istediğiniz dili seçin ▶ OK (● = seçildi)






#### Giriş dili

Giriş dili, metin girişi (örn. bir SMS yazarken) için hangi karakterlerin kullanılacağını belirler.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Dil ayarları ▶ OK ▶  Giriş dili ▶ Seç ▶  istediğiniz dili seçin ▶ OK (● = seçildi)

#### Cevaplama

Cep telefonu katlanarak kapatıldıysa, gelen bir aramayı telefonu açarak cevaplayabilirsiniz. Bu fonksiyonu devre dışı bırakırsanız, bir aramayı sadece Kabul tuşu  ile cevaplayabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Cevaplamak için çevir ▶ OK ▶  gerekirse SIM kartı seçin ▶  Açık / Kapalı (● = etkinleştirildi)

#### Sesler ve sinyaller

---

##### Akustik profili seçme

Cep telefonu, giden aramalarda uygulanacak davranışı ortam koşullarına uyarlayabileceğiniz akustik profiller sunar.

Ön ayarlı altı profil mevcuttur. Ek olarak kendi profillerinizi ayarlayabilir ve tüm profilleri tek tek ayarlayabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Profiller ▶ OK ▶  Profili seçin ▶ 

## Varsayılan profiller

**Standard** dışındaki tüm profiller, eğer seçildiyse durum çubuğunda bir sembole gösterilir.

**Standard** Cep telefonu, gelen bir aramada çalar.

**Sessiz** Gelen bir arama, sadece ekranda görüntülenir. Cep telefonu çalar ve titremez.




**Vibrate** Cep telefonu titrer. Zil sesi kapalı.



**Uçuş modu** Kablosuz ağa ihtiyaç duyan tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır. Telefon etmek, radyo dinlemek, vb. artık mümkün olmaz.



Profili **Vibrate** kare tuşunun yardımıyla etkinleştirme/devre dışı bırakma:




▶ Cep telefonunun bekleme modunda kare tuşuna  **uzun süreli** basın

## Profili yeniden adlandırma

▶ Menü ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **Profiller** ▶ OK ▶  Profili seçin  
▶ **Seçenek** ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **Yeniden adlandır** ▶ **Seç** ▶ güncel adı  
Temizle ile silin ▶  yeni adı girin ▶ **Bitti**

## Profil ekleme

Kendinize ait dört adede kadar profil oluşturabilirsiniz.

▶ Menü ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **Profiller** ▶ OK ▶ **Seçenek** ▶  **Ekle** ▶ OK  
▶ Profil ayarlarını yapın ▶ **Bitti** . . . yeni profil, belirtilen isimle eklenir








## Profil silme

Kendi ayarladığınız profilleri silebilirsiniz.

▶ Menü ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **Profiller** ▶ OK ▶  Profili seçin  
▶ **Seçenek** ▶  **Sil** ▶ OK ▶ Silme işlemini OK ile onaylayın


## Zil melodisini belirleme

SIM kart 1 ve SIM kart 2 için zil sesi olarak altı farklı zil melodisinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca, giden SMS'ler için bir mesaj sesi ayarlayabilirsiniz. Kendi zil seslerinizi (mp3 formatında) telefonun dahili belleğinde veya bellek kartındaki **Zil sesleri** klasörüne yükleyebilirsiniz (→ s. 43).

▶ Menü ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **Profiller** ▶ OK ▶  Profili seçin, zil sesinin geçerli olacağı ▶ **Seçenek** ▶  **Ayarlar** ▶ OK ▶  **Zil ayarları** ▶ **Seç** ▶  öğesini seçin (SIM kart 1 veya 2, SMS) ▶ **Seç** ▶  **Sabit zil sesleri / Daha fazla zil sesi** ▶ OK

## Ayarlar


### Sabit zil sesleri durumunda:

... cihazda bulunan zil sesleri listelenir, seçilen melodi çalınır ▶  Zil sesini seçin ... ▶ **OK**

### Daha fazla zil sesi durumunda:

... Cihazın belleğinde müzik dosyalarının bulunduğu ilk klasör açılır, seçilen dosyadaki müzik çalınır ▶  Dosyayı seçin ▶ **OK**

veya








▶ **Geri** ... hafıza kartının klasörleri görüntülenir ▶ zil sesi dosyalarını kaydettiğiniz konuma gidin ▶  Zil sesini seçin ▶ **Seç**

▶ Gerekirse, diğer profiller için kullanılacak zil seslerini ayarlayın ▶ **Bitti**

## Zil sesi düzeyini ayarlama








Ayarlanan zil sesi düzeyi, her iki SIM kart için de geçerlidir. Ancak bu ayarı her profil için ayrı olarak yapabilirsiniz.

Aşağıdaki sesler için ses düzeyini ayarlayabilirsiniz:

- Arayan zil sesi
- Mesaj zil sesi
- Alarm&takvim zil sesi
- Çağrı ses yüksekliği
- Güç zil sesi
- ▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Profiller** ▶ **OK** ▶  Profili seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Ses seviyesini ayarla** ▶ **Seç** ▶  Zil sesinin türünü seçin ▶ **Seç** ▶  Ses düzeyini ayarlayın (15 kademe)








## Gelen aramaların bildirilmesi

Gelen aramaları bir zil sesiyle, titreşim yoluyla, her ikisiyle mi bildirilecek veya sesli olarak bildirilmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- ▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Profiller** ▶ **OK** ▶  Profili seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Zil türü** ▶ **Seç** ▶  zil sesi tipinin neler için geçerli olacağını seçin (SIM kart 1 veya 2, SMS, alarm ve takvim anımsatma) ▶ **Seç** ▶  istediğiniz bildirim şeklini seçin ▶ **OK**








## Tuş sesi

Bir tuşa bastığınızda tuş sesi duyulur.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Profiller ▶ OK ▶  Profili seçin ▶ Seçenek
  - ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Diğer uyarı zilleri ▶ Seç ▶  Tuş sesi ▶ Seç
    - ▶  Sessiz veya Zilsesi1 öğesini seçin ▶ OK








## Pil uyarı sesi

Pil uyarı sesi, pilin şarjının zayıf olduğunu bildirir.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Profiller ▶ OK ▶  Profili seçin ▶ Seçenek
  - ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Diğer uyarı zilleri ▶ Seç ▶  Pil düşük uyarısı
    - ▶ Seç ▶  Açık veya Kapalı öğesini seçin ▶ OK








## Açma/kapatma sesi

Cihazı açarken veya kapatırken bir melodi çalınır. Açma/kapatma sesinikapatabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Profiller ▶ OK ▶  Profili seçin ▶ Seçenek
  - ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Diğer uyarı zilleri ▶ Seç ▶  Güç zil sesi ▶ Seç
    - ▶  Açık veya Kapalı öğesini seçin ▶ OK








## Kapatma sırasında duyulan ses

Cep telefonunu kapatırken bu ses çalınır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Profiller ▶ OK ▶  Profili seçin ▶ Seçenek
  - ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Diğer uyarı zilleri ▶ Seç ▶  Çevirme sesi ▶ Seç
    - ▶  Sessiz veya Zilsesi1 öğesini seçin ▶ OK

## Açma sırasında duyulan ses

Cep telefonunu açarken bu ses çalınır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Profiller ▶ OK ▶  Profili seçin ▶ Seçenek
  - ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Diğer uyarı zilleri ▶ Seç ▶  Çevirme aç ▶ Seç
    - ▶  Sessiz veya Zilsesi1 öğesini seçin ▶ OK

## Ekran ve klavye





### Ekran aydınlatması

Ekran aydınlatmasının parlaklığını ve süresini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlanan süre dolduktan sonra, ekran aydınlatması tamamen kapanır, yani ekran siyaha döner.

Ekranı yeniden etkinleştirme: ▶ herhangi bir tuşa basın

#### Parlaklık

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK
  - ▶  Arka ışığı parlaklığı ▶ Aydınlatmayı  (daha koyu) ve  (daha açık) tuşlarıyla ayarlayın

#### Süre

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK
  - ▶  Arka ışığı süresi ▶ Seç ▶  Zaman dilimini seçin ▶ OK

### Bekleme ekranındaki gösterge

Bekleme ekranında neyin görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki elemanlar mevcuttur:

Saat & tarih, SIM1, SIM2, Ses Oynatıcı, FM radyo



- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK
  - ▶  Boş ekran ayarları ▶ Seç ▶  istediğiniz elemanı seçin ▶ 
    - = seçildi

### Bekleme ekranının arka planı

Bekleme modunda ekran için bir arka plan seçebilirsiniz. Bunun için, sistemde bulunan veya telefonunuzun dahili belleğine veya hafıza kartına kaydettiğiniz resimleri kullanabilirsiniz (→ s. 43).

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK
  - ▶  Duvar kağıdı ayarları ▶ Seç

Sistem resimleri: ▶  Statik duvar kağıdı ▶ OK ▶  ile motifi seçin ▶ OK

Kendi resimleriniz: ▶  Daha fazla resim ▶ OK ... Cep telefonunuzun dahili belleğindeki resimler ekrana gelir ▶  Resmi seçin



(muhtemelen, seçilen kayıt ortamının dosya sisteminde gezinmeniz gerekir) ▶ Seç





## Açma/kapatma sırasında oynatılan animasyon



Telefon açılırken ve kapatılırken, varsayılan olarak Gigaset logosunun bir animasyonu görüntülenir. Bunun için başka bir resim veya video kullanabilirsiniz. Bu resim veya videoyu, telefonun dahili belleğine veya hafıza kartına kaydetmeniz gerekir.



- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK
- ▶  Açma/kapatma Ekranı ▶  Açılma ekranı veya Ekranı kapat ▶ Seç

Video kullanma: ▶  **Daha fazla animasyon** ▶ OK ... Cep telefonunun dahili belleğindeki **Videolar** klasörünün içeriği görüntülenir ▶  ile videoyu seçin ▶ **Seç**

Resim kullanma: ▶  **Daha fazla resim** ▶ OK ... Cep telefonunun dahili belleğindeki **Fotoğraflar** klasörünün içeriği görüntülenir ▶  Resmi seçin ▶ **Seç**

## Tuş kombinasyonları



Cep telefonu bekleme modundayken, sağ ekran tuşu ve kumanda tuşları  ve  ile hangi fonksiyonları çağırmak istediğinizi ayarlayabilirsiniz.

Ön ayar:  Telefon rehberi  Yeni SMS yazma  
Sağ ekran tuşu: Ana menüyü açma

Mümkün olan fonksiyonlar:

Menü, Rehber, Çağrı listeleri, SMS, SMS yaz, FM radyo, Kamera, Profiller, Alarm, Dosyalarım, Resim, Bluetooth, Takvim, Hesap makinesi, Gelen, Çift-SIM

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Kısayol ayarları ▶ OK ▶  tuşu seçin ▶ **Seç** ▶  Fonksiyonu seçin ▶ OK (● = seçildi)

 Tüm tuşlara başka atamalar yaptıysanız, menüyü her zaman kumanda tuşu  ile açabilirsiniz.

## Tuş takımının titreşim ayarları







Bu fonksiyon etkinleştirildiyse, cep telefonu her tuşa basıldığında titrer.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ayarları ▶ OK ▶  Tuş takımı titreşim ayarı ▶ OK ▶  Etkinleştir / Kapalı ▶ OK (● = seçildi)

## SIM kartlar

### SIM kart kilidini devre dışı bırakma/etkinleştirme

Cep telefonu açılırken SIM kartın PIN kodunu girmeniz istenir. Bu SIM kart kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Güvenlik ayarları ▶ OK ▶  PIN ▶ Seç ▶  SIM kartı seçin ▶ OK ▶  PIN ▶ Seç ▶  PIN kodunu girin ▶ OK ...
- PIN kilidi etkinleştirildiyse devre dışı bırakılır, etkinleştirilmediyse etkinleştirilir

### PIN/PIN2 kodunu değiştirme

SIM kartların PIN 1 ve PIN 2 kodunu değiştirebilirsiniz.



PIN kilidi etkinleştirilmiş durumdadır.






- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Güvenlik ayarları ▶ OK ▶  PIN / PIN2'yi değiştir ▶ Seç ▶  SIM kartı seçin ▶ OK ▶  PIN'i değiştir ▶ Seç ▶  güncel PIN kodunu girin ▶ OK ▶  yeni PIN kodunu girin ▶ OK



Güncel PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. SIM kartın kilidini PIN 2 koduyla kaldırabilirsiniz. PIN 2 kodunu da üç kez yanlış girerseniz, SIM karta artık erişemezsiniz. Bu durumla karşılaşırsanız cep telefonu servis sağlayıcınıza başvurun.






### SIM kartı etkinleştirme/devre dışı bırakma

İki SIM kart taktıysanız, her iki SIM kartın da mı, yoksa sadece bir SIM kartın mı aktif olacağını seçebilirsiniz. Aktif olmayan bir SIM kart, aramalar için kullanılamaz ve aramaları cevaplayamaz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Çift-SIM ▶ OK ▶  Bekleme modu ▶ OK ▶  SIM kartı seçin ▶ Seç  = etkinleştirildi







## SIM kartı geri arama ve SMS cevabı için ayarlama

İki SIM kart taktıysanız, bir geri arama veya bir SMS'i cevaplama işleminin her zaman aramanın veya SMS'in geldiği SMS üzerinden mi yapılacağını seçebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Çift-SIM ▶ OK
  - ▶  Orijinal SIM ile cevapla ▶ OK ▶  Aramayı cevapla veya SMS'i cevapla öğesini seçin ▶ Seç  = etkinleştirildi)

## Bir SIM kartın ismini değiştirme






Varsayılan olarak, SIM kartlar SIM 1 ve SIM 2 olarak tanımlanır. Bu isimleri değiştirebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Çift-SIM ▶ OK
  - ▶  SIM adını ayarla ▶ OK ▶  SIM kartı seçin ▶ OK ▶ İsmi Temizle ile silin ▶  yeni ismi girin ▶ OK

## Telefonu emniyete alma







### Telefonu kilitleme

Bu fonksiyon etkinleştirildiyse, cep telefonu açılırken veri koruma şifresini girmeniz gerekir.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Güvenlik ayarları ▶ OK ▶  Telefon kilitli
  - Etkinleştirme: ▶ Seç ▶  Veri koruma şifresini girin (ön ayar: 0000)
    - ▶ OK  = etkinleştirildi)
  - Devre dışı bırakma: ▶ İptal ▶  Veri koruma şifresini girin (ön ayar: 0000)
    - ▶ OK  = devre dışı bırakıldı)









### Veri koruma şifresini değiştirme

Veri koruma şifresiyle, cep telefonunuzu yetkisiz kişiler tarafından kullanılmaya karşı koruyabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Güvenlik ayarları ▶ OK ▶  Gizlilik şifresini değiştir ▶ Seç ▶  güncel veri koruma şifresini girin (ön ayar: 0000)
  - ▶ OK ▶  yeni veri koruma şifresini girin ▶  yeni veri koruma şifresini tekrar girin ▶ OK




## Veri korumasını ayarlama

Veri koruma şifresiyle yetkisiz kişiler tarafından kullanılmaya karşı korunması gereken fonksiyonları tanımlayın.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Güvenlik ayarları ▶ OK ▶  Gizlilik
- Etkinleştirme: ▶ Seç ▶  güncel veri koruma şifresini girin (ön ayar: 0000) ▶ OK ▶  Fonksiyonu seçin ▶ Seç ▶  gerekirse başka fonksiyonları seçin ▶ Geri
- Devre dışı bırakma: ▶ İptal ▶  Veri koruma şifresini girin (ön ayar: 0000) ▶ OK ▶  etkinleştirilen fonksiyonları seçin ▶ İptal ▶ Geri

## Ekran kilidini ayarlama

Bu fonksiyon etkinleştirildiyse, ekranı Açma/Kapatma tuşuyla  kapatabilirsiniz.


- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Güvenlik ayarları ▶ OK ▶  Ekranı son tuşla kilitle (Açma/Kapatma tuşu)
- Etkinleştirme: ▶ Seç  = etkinleştirildi
- Devre dışı bırakma: ▶ İptal  = devre dışı bırakıldı

## Çağrı numaralarını bloke etme









Aranabilecek çağrı numaralarından oluşan bir liste oluşturun. Geri kalan tüm çağrı numaraları bloke edilir.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Güvenlik ayarları ▶ OK ▶  Sabit arama
- ▶ Seç ▶  gerekirse SIM kartı seçin ▶ OK





Etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- ▶ Sabit arama ▶ Seç/İptal ▶  Veri koruma şifresini girin (ön ayar: 0000) ▶ OK  = etkinleştirildi

Kilit etkinleştirildiğinde de aranabilecek olan çağrı numaralarını girin:

- ▶  Sabit arama numarası ▶ Seç ... İzin verilen çağrı numaralarının listesi görüntülenir ▶ Seçenek ▶  Yeni Giriş ▶ OK ▶  veri koruma şifresini girin (ön ayar: 0000) ▶ OK ▶  İsim ▶  ▶  İsmi girin ▶ OK ▶ 
- Numara: ▶  ▶  Çağrı numarasını girin ▶ OK ▶ Kaydet




Onaylanan çağrı numaralarını silme:

- ▶  Sabit arama numarası ▶ Seç ▶  Çağrı numarasını seçin ▶ Seçenek ▶  Girişi sil ▶ OK ▶ Silme işlemi OK ile onaylayın ▶  Veri koruma şifresini girin (ön ayar: 0000) ▶ OK ... çağrı numarası listeden silinir

## Ses çıkışı




### Çağrı numarası girilirken ses çıkışını açma/kapatma

Çağrı numarası girilirken rakamlar anons edilir. Bu fonksiyon, varsayılan olarak açıktır. Bu fonksiyonu kapatabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Ses çıkışı ▶ OK ▶ Numara girişi ▶ OK ▶  Açık/Kapalı öğesini seçin ▶ OK (● = seçildi)

### Ses çıkışını gelen bir aramada açma/kapatma




Giden bir aramada çağrı numarasının rakamları anons edilir. Bu fonksiyon varsayılan olarak kapalıdır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Ses çıkışı ▶ OK ▶ Gelen çağrı ▶ OK ▶  Açık/Kapalı öğesini seçin ▶ OK (● = seçildi)

## Diğer arama ayarları




### Otomatik tekrar aramayı etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bu fonksiyon etkinleştirildiyse, görüşmek istediğiniz kişinin telefonu meşgulse, cep telefonunuz yeni bir bağlantı denemesi başlatır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶ Diğerleri ▶ OK ▶  Otomatik tekrar ara
- Etkinleştirme: ▶ Seç  = etkinleştirildi
- Devre dışı bırakma: ▶ İptal  = devre dışı bırakıldı




### Bağlantı kurulurken titreşimi etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bu fonksiyon etkinleştirildiyse, aradığınız kişi aramanızı cevapladığında cep telefonunuz titrer.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶ Diğerleri ▶ OK ▶  Bağlandığında titreşim
- Etkinleştirme: ▶ Seç  = etkinleştirildi
- Devre dışı bırakma: ▶ İptal  = devre dışı bırakıldı




## SMS cevabını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bir aramayı o anda cevaplamak istemiyorsanız, arayan kişiye bir SMS gönderebilirsiniz (→ s. 20).

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶ Diğerleri ▶ OK ▶   
Reddetme sonrası SMS'le yanıtla
- Etkinleştirme: ▶ Seç  = etkinleştirildi
- Devre dışı bırakma: ▶ İptal  = devre dışı bırakıldı

## Fabrika ayarlarına getirme

Cep telefonunuzu bir üçüncü kişiye devrederseniz, telefonu teslimat durumuna döndürebilirsiniz. Tüm kişisel ayarlar sıfırlanır, telefonun dahili belleğindeki arama listeleri ve telefon rehberi girişleri silinir.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Ayarları varsayılanına döndür ▶ OK ▶   
Telefon şifresini girin (teslimat durumu: 0000) ▶ OK ▶ Sıfırlama işlemini OK ile onaylayın

## Ek

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



## Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



## Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?  
 Her zaman yardıma hazırız:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

## Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
 Frankenstr. 2a  
 D-46395 Bocholt  
 ALMANYA  
 Telefon: +49 2871 910  
 e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.  
 Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1  
 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44  
 Ataşehir / İstanbul  
 0216 288 06 00  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır.\*

## Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH  
 Untertürkheimer Straße 6 - 10  
 66117 Saarbrücken  
 GERMANY  
 Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
 Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
 e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

## Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 5 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

## MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri  
San. Ve Tic. LTD ŞTİ

## Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11  
 Kozyatağı Mahallesi  
 Bayar Caddesi  
 Rıza Çemberci İş Merkezi  
 No: 72 K: 4 D: 8 34742  
 Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

### ANA SERVİS NOKTASI

**Servis Adı:** CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ

**Telefon No.:** 08504601111

**HYB No.:** 34-HYB-18116

**Adres:** KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY

**Şehir:** İSTANBUL

### DİĞER SERVİS NOKTALARI

**Servis Adı:** ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ

**Telefon No.:** 0380 524 5587

**HYB No.:** 54-HYB-633

**Adres:** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

**Şehir:** DÜZCE

**Servis Adı:** ACAR TEKNİK – NİHAT ACAR

**Telefon No.:** 0380 524 5587

**HYB No.:** 54-HYB-552

**Adres:** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK NO5G9/10 81030

**Şehir:** DÜZCE

**Servis Adı:** AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ – YASİN AKTÜRK

**Telefon No.:** 0352 336 6111 – 0352 332 0825

**HYB No.:** 38-HYB-4548

**Adres:** AYDINLIKEVLER MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:17/A-B MELİKGAZI

**Şehir:** KAYSERİ

**Servis Adı:** ANTIK İLETİŞİM – MERYEM ÇİÇEK Esnaf

**Telefon No.:** 05321710236

**HYB No.:** 27-HYB-4406

**Adres:** TSARIGÜLLÜK MH. KILIÇ ALI CD. NO:2/C ŞAHİNBEY

**Şehir:** GAZİANTEP

**Servis Adı:** CAN SOĞUTMA – DURDU ARABACI

**Telefon No.:** 03442144003

**HYB No.:** 46-HYB-1007

**Adres:** HAYRULLAH MH. M.EJDER CD. KİRİŞÇİ APT. ALTI NO:30/C MERKEZ

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

**Telefon No.:** 02122522222

**HYB No.:** 34-HYB-12617

**Adres:** KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

**Şehir:** İSTANBUL

**Servis Adı:** ÇELİK ISITMA SOĞUTMA – MEHMET ÇELİK

**Telefon No.:** 08502597843

**HYB No.:** 46-HYB-1056

**Adres:** DEDEBABA MAH. SEFER HOCA CAD. NO:14/1 AFŞİN

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** GÖRÜR SOĞUTMA – VAHİT GÖRÜR

**Telefon No.:** 08502597841

**HYB No.:** 46-HYB-1055

**Adres:** HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI NO:101/C ONİKİŞUBAT

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** ÇÖZÜM BİLGİSAYAR – HASAN TIRAŞ

**Telefon No.:** 03441234567

**HYB No.:** 46-HYB-1171

**Adres:** PINARBAŞI MAH. İMAMOĞLU CAD. NO:5 AFŞİN

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** DİLARA BİLGİSAYAR ELEKTRONİK REKLAM-CİLİK İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**Telefon No.:** 02462326199

**HYB No.:** 32-HYB-370

**Adres:** KUTLUBEY MAH. MİMAR SINAN CAD. NO:2

**Şehir:** İSPARTA

**Servis Adı:** İNTER ELEKTRONİK-ATILLA BARSGAN

**Telefon No.:** 03423391414

**HYB No.:** 27-HYB-669

**Adres:** ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116

**ŞEHİTKAMİL**

**Şehir:** GAZİANTEP

**Servis Adı:** KARAKAŞLAR ELEKTRİK ELEKTRONİK

**TİCARET-METİN KARAKAŞ**

**Telefon No.:** 04742238732

**HYB No.:** 36-HYB-66

**Adres:** YUSUFPAŞA MAH. K.KAZIMBEY CAD. KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT:1 NO:140 / KARS

**Şehir:** KARS

**Servis Adı:** MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

**İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**

**Telefon No.:** 903422152121

**HYB No.:** 27-HYB-4286

**Adres:** İNÇİLİ PINAR MAH.PROFESÖR MUAMMER AKSOY BULV.KEPKEP İŞ MERK.ALTI NO:20/B / ŞEHİT-

**KAMİL**

**Şehir:** GAZİANTEP

**Servis Adı:** MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY TEKNİK

**Telefon No.:** 03442239687

**HYB No.:** 46-HYB-650

**Adres:** İSMETPAŞA MAH.YENİ CAMİ SOK.FERAH

**APT.NO:4**

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** MİRAY ELEKTRONİK-HALİL UYSAL Esnaf

**Telefon No.:** 08504601111

**HYB No.:** 03-HYB-3304

**Adres:** CUMHURİYET MAHALLESİ MEHMET DİVANI

**CAD. NO: 37 B/B MERKEZ/AFYONKARAHİSAR / MERKEZ**

**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

**Servis Adı:** MUTLU YILMAZ DESTEKPARK BİLİŞİM

**Telefon No.:** 902772121505

**HYB No.:** 03-HYB-1297

**Adres:** KASIMPAŞA MH. GAZLIGÖL CD. NO:115/B

**MERKEZ / AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR**

**Şehir:** AFYONKARAHİSAR



**Servis Adı:** POSSIFY BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ DİŐ TİCARET A. Ő.

**Telefon No.:** 0212 4521515

**HYB No.:** 34-HYB-4601

**Adres:** HALİL RIFAT PAŐA MAH.PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT:2 NO:61 ŐŐLİ/İST.

**Őehir:** İSTANBUL

**Servis Adı:** SEŐKİN ELEKTRONİK CİHAZLARI TİC.VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŐTİ. ALİ ATALAR

**Telefon No.:** 904623222519

**HYB No.:** 61-HYB-409

**Adres:** ÇARŐI MAHALLESİ ALİCAN SOKAK NO:7

**Őehir:** TRABZON

**Servis Adı:** SİSTEM İLETİŐİM ELEKTRONİK GIDA TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŐTİ.

**Telefon No.:** 03124424589

**HYB No.:** 06-HYB-350

**Adres:** HİLAL MAH.TURAN GÜNES BULV.4.CAD.NO:69/A ÇANKAYA

**Őehir:** ANKARA

**Servis Adı:** UYSAL ELEKTRONİK – MEVLÜT UYSAL (ESNAF)

**Telefon No.:** 05531322444

**HYB No.:** 03-HYB-3289

**Adres:** DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C MERKEZ

**Őehir:** AFYONKARAHİSAR

# Garanti Gigaset GL590

## GARANTİ BELGESİ

<b>İthalatçı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. <b>Adresi:</b> Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul <b>Telefonu:</b> +90 216 288 06 00 <b>Faks:</b> +90 216 389 59 95 <b>e-posta:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>	<b>Satıcı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> <b>Adresi:</b> <b>Telefonu:</b> <b>Faks:</b> <b>e-posta:</b> <b>Fatura Tarih ve Sayısı:</b> <b>Teslim Tarihi ve Yeri:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>
--	---

### Malın

<b>Cinsi:</b> Cep Telefonu <b>Markası:</b> Gigaset <b>Modeli:</b> GL590	<b>Garanti Süresi:</b> 2 YIL <b>Azami Tamir Süresi:</b> 20 İŞGÜNÜ <b>Bandrol ve Seri No:</b>
---	--

### GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicii, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  
a) Sözleşmeden dönme,  
b) Satış bedelinden indirim isteme,  
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
haklarından birini kullanabilir.  
**4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üreticii veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üreticii ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;  
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üreticii veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarındadır;  
**tüketicii malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üreticii ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, satıcı, tüketicinin dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üreticii veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ilgli olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicii işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketicii **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

## Üretici bilgisi

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset GL590“ Türkçe Versiyonu

Cep Telefonu

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2014/53/EU - Annex III (RED)**

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50360; EN 50566; EN 62209-1; EN 62209-2  
EN 50663**

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EN 50332-1; EN 50332-2**  
(*AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC*)

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 301 489-52  
EN 55032; EN 55035**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 303 345; EN 301 511; EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)**

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** **Tabi değildir**

Onaylanmış kuruluş Phoenix, 0700 teknik tasarımı incelemiş ve AB-Tipi İnceleme Sertifikasını vermiştir: 19-211505

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 26.08.2019

Yer ve Tarih

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset GL590“ Turkish Version

Mobile Phone

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with the

#### Directive 2014/53/EU - Annex III (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50360; EN 50566; EN 62209-1; EN 62209-2  
EN 50663**  
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EN 50332-1; EN 50332-2**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 301 489-52  
EN 55032; EN 55035**

Art. 3.2 Radio: **EN 303 345; EN 301 511; EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:


External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013** **Not applicable**

The notified body Phoenix, 0700 examined the technical design and issued the EU-Type Examination Certificate: 19-211505

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 26.08.2019  
.....  
Place and Date

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

## Sorumluluk muafiyeti

Ekran, resim noktalarından (piksel) oluşur. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Bir alt pikselin devre dışı kalması veya bir renk sapması durumu oluşabilir.

Bir garanti durumu, sadece piksel hataları için izin verilen maksimum değerin aşılması durumunda söz konusudur.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Bu cihaz üzerinden erişilen belirli içerikler ve hizmetler, üçüncü şahısların mülkiyetidir ve telif hakları, patentler, ticari markalar ve/veya fikri mülkiyetin korunmasına yönelik diğer yasalarla korunmaktadır. Bu tür içerikler ve hizmetler sadece ticari olmayan, bireysel kullanım için kullanıma sunulmuştur. İçerikleri ve hizmetleri, belirli bir içeriğin sahibi veya bir servis tedarikçisinin onaylamadığı bir şekilde kullanamazsınız. İçeriğin sahibi veya servis tedarikçisi tarafından açıkça belirtilmediği sürece daha önce belirtilen düzenlemelerin temel geçerliliğini kısıtlamadan, bu cihaz üzerinde gösterilen içeriklerin veya hizmetlerin her formda ve her ortamda değiştirilmesi, çoğaltılması, yayılması, yüklenmesi, yayınlanması, aktarılması, tercüme edilmesi, satılması, türetilmiş eserler oluşturulması veya dağıtılması yasaktır.

## Üretici bilgisi

### Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset GL590 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

## Atık ve çevre koruması

### Bu ürünün doğru şekilde tasfiye edilmesi

(Elektrikli ve elektronik cihazlar yönetmeliği (AEEE))

(Çöp ayırma sistemleri bulunan ülkelerde geçerlidir)



Ürünün, aksesuarların üzerindeki veya literatürdeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) evsel atık olarak tasfiye edilmemesi gerektiğini belirtir.

Kontrolsüz atık tasfiyesi nedeniyle olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, hammaddelerin sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek amacıyla ürünü sorumluluk bilinci içinde geri dönüşüm işlemine tâbi tutun.

Bireysel kullanıcılar, ürünü satın aldığınız yetkili servise başvurmalı veya parçaların çevreyle uyumlu şekilde tasfiye için teslim edilebileceği yerler hakkında bilgi veren yetkili resmi makamlarla temas kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar, tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin genel çalışma koşullarını kontrol etmelidir.

Bu ürün ve elektronik aksesuar parçaları diğer ticari atıklarla birlikte tasfiye edilmemelidir.

Bu "EEE", RoHS yönetmeliği ile uyumludur.

### Bu üründeki pillerin doğru şekilde tasfiye edilmesi

(Çöp ayırma sistemleri bulunan ülkelerde geçerlidir)



Pilin, el kitabının veya ambalajın üzerindeki bu işaret, bu üründeki pillerin evsel atık olarak tasfiye edilmemesi gerektiğini belirtir.

Piller doğru şekilde tasfiye edilmezse, içerdikleri maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzeme kaynaklarının çevreyle uyumlu şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek için, pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve ücretsiz, yerel eski pil toplama sisteminiz aracılığıyla tasfiye edin.

## Radyasyon hakkında

### SAR sertifikası hakkında bilgiler (spesifik absorpsiyon oranı)

BU CİHAZ, TELSİZ DALGALARI NEDENİYLE OLUŞAN YÜKLERE YÖNELİK ULUSLAR ARASI YÖNETMELİKLERİ KARŞILAR.

Mobil cihazınız, telsiz dalgalarına maruz kalmaya yönelik önerilen uluslar arası sınır değerler aşılmayacak şekilde geliştirilmiştir.

Bu yönetmelikler, bağımsız bir bilimsel organizasyon (ICNIRO) tarafından belirlenmiştir ve yaşları ve sağlık durumlarından bağımsız olarak herkesin güvenliğini garanti altına alması gereken geniş bir güvenlik marjı içerir. Telsiz dalgalarına maruz kalma hakkındaki yönetmelikler, spesifik absorpsiyon oranı veya SAR olarak adlandırılan bir ölçü birimi kullanır. Mobil cihazlar için SAR limiti, 2,0 W/kg'dir. Bu cihaz modeli için ICNIRP yönetmelikleri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu telefon modeli için en yüksek SAR değeri ve kayıt koşulları

Kafa SAR 0,567 W/kg (10g)

Vücutta taşınan SAR 1,554 W/kg (10g)

Vücutta taşıma için SAR değerleri, 5 mm mesafede belirlenmiştir. Vücutta taşımaya yönelik yüksek frekansa maruz kalma yönetmeliklerine uymak için, cihaz, en azından vücutta bu mesafeye yerleştirilmelidir.

## Teknik veriler

### Genel teknik veriler

Frekans	Bant	maks. güç
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

### Çalışma süreleri

Görüşme süresi: yaklaşık 10 saat

Multimedya modu: yaklaşık 8 saat

Bekleme: yaklaşık 550 saat

### Aksesuarlar

Sadece Gigaset tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. İzin verilmeyen aksesuarlar cihazda hasarlara yol açabilir.

### Pil

Teknoloji:	Li-lyon
Kapasite:	800 mAh
Parça numarası:	V30145-K1310-X470


### Adaptör

Üretici	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Ticaret sicili: 1350200612003878C NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Cummunity, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Model kodu	C39280-Z4-C780
Giriş gerilimi	100-240V
Giriş AC akım frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi	5,0 V
Çıkış akımı	0,5 A
Çıkış gücü	2,5 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 73,16 %
Düşük güçteki verim (%10)	> 60 %
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,1W



# Menüye genel bakış

Ana menüyü açma:

- ▶ Cep telefonunun bekleme modunda ekran tuşuna Menü basın veya
- ▶ kumanda tuşunun  ortasına basın

## Rehber

Yeni giriş	.....,	→ s. 28
Kopyala	.....,	→ s. 29
Çoklu girişleri sil	.....,	→ s. 28
Tüm girişleri sil	.....,	→ s. 28
İçe aktar/Dışa aktar	Kişileri içe aktar	→ s. 29
	Kişileri dışa aktar	→ s. 29
Hafıza durumu	.....	→ s. 29
<Telefon rehberi girişi>	Yeni giriş	→ s. 28
	SMS yaz	→ s. 28
	Ara	→ s. 28
	Kopyala	→ s. 29
	Girişi sil	→ s. 28
	Çoklu girişleri sil	→ s. 28
	Tüm girişleri sil	→ s. 28
	İçe aktar/Dışa aktar	→ s. 29
	Hafıza durumu	→ s. 29

## SMS

Mesaj ayarları	Mesaj geçerlilik süresi	→ s. 37
	Teslimat raporu	→ s. 37
	Gönderilmiş mesajları kaydet	→ s. 37
	Tercih edilen depolama	→ s. 37
Mesaj kapasitesi	.....	→ s. 37
Yeni SMS	Gönder	→ s. 33
	Kişilerden ekle	→ s. 33
	Taslak olarak kaydet	→ s. 35
	Çıkış	→ s. 33

## Menüye genel bakış

Gelen	Cevapla	→ s. 36
	Sil	→ s. 34
	Ara	→ s. 36
	Kilitle	→ s. 34
	Taşı	→ s. 34
	Kopyala	→ s. 34
	İşaretle	→ s. 34
	Sınıflandır	→ s. 34
	Göndericiyi ekle	→ s. 36
	Tekrarlanan numaraları sil	→ s. 36
	Karalisteye ekle	→ s. 36
Giden	Yeniden gönder	→ s. 35
	Sil	→ s. 34
	Kilitle	→ s. 34
	Taşı	→ s. 34
	Kopyala	→ s. 34
	İşaretle	→ s. 34
	Sınıflandır	→ s. 34
Taslaklar	Sil	→ s. 34
	Düzenle	→ s. 35
	Kilitle	→ s. 34
	Taşı	→ s. 34
	Kopyala	→ s. 34
	İşaretle	→ s. 34
	Sınıflandır	→ s. 34
Gönderilen mesajlar	Sil	→ s. 34
	İleri	→ s. 35
	Kilitle	→ s. 34
	Taşı	→ s. 34
	Kopyala	→ s. 34
	İşaretle	→ s. 34
	Sınıflandır	→ s. 34

## Çağrı listeleri

Tüm Aramalar	Ayrıntılar	→ s. 26
Cevapsız aramalar	Ara	→ s. 26
Giden aramalar	Yeni SMS	→ s. 26
Kabul edilen aramalar	Kişilere ekle	→ s. 26
Reddedilen aramalar	Karalisteye ekle	→ s. 26
	Temizle	→ s. 26
	Hepsini sil	→ s. 26
Arama geçmişini sil	.....,	→ s. 26
Çağrı zamanlayıcıları	.....,	→ s. 27

Tüm arama listeleri için kullanılan seçenekler

## Ayarlar

## Telefon ayarları

Tarih/Saat	Zamanı ayarla	→ s. 51
	Tarihi ayarla	→ s. 51
	Zaman formatı	→ s. 51
	Tarih formatı	→ s. 51
	Zaman ayarlarını güncelle	→ s. 51
Ekran	Açma/kapama Ekranı	→ s. 57
	Duvar kağıdı 1 - 4	→ s. 56
	Boş ekran ayarları	→ s. 56
	Arka ışığı parlaklığı	→ s. 56
	Arka ışığı süresi	→ s. 56
	Tuş takımı arka ışık süresi	→ s. 56
Dil ayarları	Dil	→ s. 52
	Giriş dili	→ s. 52
Kısayol ayarları	.....,	→ s. 57
Tuş takımı titreşim ayarı	.....,	→ s. 57

## Menüye genel bakış

### Güvenlik ayarları

PIN	.....,	→ s. 58
PIN2'yi değiştir	.....,	→ s. 58
Telefon kilitli	.....,	→ s. 59
Gizlilik şifresini değiştir	.....,	→ s. 59
Gizlilik	.....,	→ s. 60
Ekranı son tuşla kilitle	.....,	→ s. 60
Sabit arama	Sabit arama	→ s. 60
	Sabit arama numarası	→ s. 60

### Çağrı ayarları

Çift-SIM	Bekleme modu	→ s. 58
	Orijinal SIM ile cevapla	→ s. 59
	SIM adını ayarla	→ s. 59
Cevaplamak için çevir	.....,	→ s. 52
Çağrı yönlendirme	Çağrı yönlendirme koşulsuz	→ s. 24
	Meşgulken çağrıyı yönlendir	→ s. 24
	Cevap yoksa çağrıyı yönlendir	→ s. 24
	Ulaşılamıyorsa yönlendir	→ s. 24
	Tüm yönlendirmeleri iptal et	→ s. 24
Arama engelleme	Tüm giden aramalar	→ s. 25
	Tüm gelen aramalar	→ s. 25
	Dolaşımdayken gelen aramalar	→ s. 25
	ISD arıyor	→ s. 25
	INTL dolaşımdayken çevir	→ s. 25
	Tüm engellemeleri iptal et	→ s. 25
	Şifre değiştir	→ s. 25
Kimliği gizle	.....,	→ s. 20
Diğerleri	Otomatik tekrar ara	→ s. 61
	Bağlandığında titreşim	→ s. 61
	Reddetme sonrası SMS'le yanıtla	→ s. 62

**Profiller**

Ekle	.....,	→ s. 53
Sil	.....,	→ s. 53
Ayarlar	Yeniden adlandır	→ s. 53
	Zil ayarları	→ s. 53
	Ses seviyesini ayarla	→ s. 54
	Zil türü	→ s. 54
	Diğer uyarı zilleri	→ s. 55

**Kara Liste**

Kara liste	Yeni	→ s. 21
	Düzenle	→ s. 22
	Sil	→ s. 22
	Kişilerden ekle	→ s. 21
	Arama geçmişi	→ s. 21
	Hepsini sil	→ s. 22
Kara liste ayarları	Sesli arama engelleme	→ s. 22
	Mesaj engelleme	→ s. 22

**Doğrudan arama tuşları**

Numara A / Numara B / Numara C	Kaydet	→ s. 20
	İptal	→ s. 20
	Kişilerden ekle	→ s. 20

**Ses çıkışı**

Gelen çağrı	.....,	→ s. 61
Numara girişi	.....,	→ s. 61

**Ayarları varsayılanına döndür**

→ s. 62

### Multimedya

Kamera	Resim görüntüleyici	→ s. 46
	Efekt ayarları	→ s. 48
	Kamera ayarları	→ s. 47
FM radyo	Otomatik arama ve kaydetme	→ s. 49
	Kanal listesi	→ s. 49
	Kaydet	→ s. 49
	Manuel arama	→ s. 49
	Arkaplanda çal	→ s. 50
Resim	Ayarlar	→ s. 48
Dosyalarım	Yeni dosya	→ s. 43
	Sil	→ s. 43
	Ayrıntılar	→ s. 43
	Düzenle	→ s. 43
	Ara	→ s. 43
	Sınıflandır	→ s. 43
	İşaretle	→ s. 43
	Hafıza durumu	→ s. 44

### SOS Ayarı

SOS-Alarm	.....,	→ s. 31
SOS-Çağrı	SOS-Çağrı durumu	→ s. 31
	SOS numara ayarı	→ s. 31
	Çağrı bekleme süresi	→ s. 32
SOS-SMS	SOS-SMS durumu	→ s. 32
	SOS-SMS içeriği	→ s. 32

## Ekstralar

Bluetooth	Bluetooth	→ s. 38
	Bluetooth görünürlüğü	→ s. 38
	Eşlenmiş cihaz	→ s. 39
	Dosyalar aktarılıyor	→ s. 40
	Cihaz adı	→ s. 40
Takvim	Etkinlik ekle	→ s. 41
	Etkinlikleri görüntüle	→ s. 41
	Tüm etkinlikler	→ s. 41
	Bugünün etkinliklerini sil	→ s. 41
	Tüm etkinlikleri sil	→ s. 41
	Tarihe atla	→ s. 40
	Haftalık	→ s. 40
Hesap makinesi	.....,	→ s. 42
Alarm	Alarm1 - Alarm10	→ s. 42
Servis sağlayıcıya özel hizmetler	.....,	→ s. 43

## Dizin

<b>A</b>		
Acil çağrı .....	31	
Acil çağrı numarası .....	31	
Açma/kapatma .....	14	
Açma/kapatma sesini ayarlama .....	55	
Açma/Kapatma tuşu .....	4	
Ahize .....	4	
Ahize ses düzeyi .....	23	
Akustik profil .....	52	
Alarm		
Sembol .....	16	
Alt menüler .....	17	
Ana menü .....	17	
Arama .....	19	
Bilgiler .....	26	
bir arama listesinden .....	19	
Çağrı numarasını girme .....	19	
cevaplama .....	20	
direkt arama tuşuyla .....	20	
gizli .....	20	
reddetme .....	20	
sonlandırma .....	21	
telefon rehberinden .....	19	
Arama kilidi .....	24	
etkinleştirme/devre dışı bırakma .....	25	
iptal etme .....	25	
Şifre .....	25	
Arama listesi .....	25	
açma .....	25	
silme .....	26	
Arama zamanlayıcısı .....	27	
Arka plan resmi .....	56	
kendi fotoğrafını kullanma .....	47	
<b>B</b>		
Bekleme ekranı .....	56	
Bekleme modu, geri dönüş .....	17	
Bertaraf .....	63	
Bilinen cihazlar listesi (Bluetooth) .....	39	
Bloke edilmiş numaralar listesi için bkz. Kara liste		
Bluetooth .....	38	
aktarılan dosyalar .....	40	
Bilinen cihazlar listesi .....	39	
Cihaz adını değiştirme .....	40	
Cihazın görünürlüğü .....	38	
Cihazları kaydetme .....	39	
Cihazların kaydını silme .....	39	
etkinleştirme .....	38	
etkinleştirme/devre dışı bırakma ..	38	
talebi reddetme .....	39	
Büyük/küçük harf .....	18	
<b>C</b>		
Çağrı listesi		
Giriş .....	26	
Çağrı numaraları		
bloke etme .....	60	
izin verme .....	60	
Çağrı numarası		
bloke etme .....	60	
direkt arama tuşuna atama .....	20	
gelen arama .....	20	
gelen aramada anons etme .....	61	
giden aramada anons etme .....	61	
girme .....	19	
kara listeye aktarma .....	21	
Çağrı yönlendirme .....	23	
düzenleme .....	24	
iptal etme .....	24	
Çalar saat .....	42	
Çalıştırma .....	11	
Cep telefonu		
Kilit .....	59	
Cevaplama		
ayarlama .....	52	
Cevapsız arama, sembol .....	16	
Çevre .....	70	



Cihaz adını deęiřtirme (Bluetooth).....	40
Cihaz kaydetme (Bluetooth).....	39
Cihaz Kullanım Ömrü .....	63
Cihazın kaydını silme (Bluetooth) .....	39

**D**

Dahili bellek	
bilgisayarda yönetme .....	45
yönetme .....	44
Dil	
Ekran.....	52
Giriř .....	52
Direkt arama tuřları.....	4, 20
Durum çubuęu .....	4, 16

**E**

Ekran	
Arka plan .....	56
Aydınlatma .....	56
Bekleme modu .....	14
kapatma .....	56, 60
Ekran dili .....	52
Ekran fonksiyonları .....	4
Ekran kilidi .....	60
Ekran tuřları .....	4, 15
Ekran tuřu	
Atamayı deęiřtirme .....	57

**F**

Fabrika ayarları.....	62
Flařı ayarlama .....	47, 48
Fotoęraf	
arka plan olarak kullanma .....	47
bakma .....	46
Beyaz dengesi .....	48
Boyut .....	47, 48
düzenleme.....	46
Kalite.....	47, 49
kaydetme .....	46
Kayıt yeri.....	48
silme .....	47
Fotoęraf kaydetme .....	46
Fotoęrafların kayıt yeri.....	48

**G**

Geçerlilik süresi (SMS).....	37
Gelen posta kutusu (SMS) .....	36
Giden kutusu (SMS) .....	35
Giriř dili .....	52
Gizli numaradan arama .....	20
Görüşme ses düzeyi.....	23
Güvenlik uyarıları.....	7

**H**

Hafıza kartı .....	11
biçimlendirme .....	45
Kapasite.....	44
takma .....	12
yönetme .....	43
Hesap makinesi .....	42
Kaydetme seçenekleri.....	42
Hoparlör ses düzeyi .....	23
Hoparlörden konuşma.....	22

**I**

İletim raporu (SMS).....	37
İthalatçı Firma .....	63

**K**

Kablosuz baęlantı, kalite .....	16
Kabul tuřu .....	4
Kamera .....	5
Ayarlar.....	47
Efektler .....	48
Fotoęraflara bakma.....	46
Otomatik zamanlayıcı .....	48
Kanal listesi .....	49
düzenleme .....	49
Kara liste .....	21
Ayarlar.....	22
Giriři deęiřtirme .....	22
Giriři silme .....	22
silme .....	22
Kare tuřu .....	4
Kısa mesajlar (SMS).....	33
küçük/Büyük harf .....	18
Kulaklık (Bluetooth) .....	38

## Dizin

### Kullanım kılavuzundaki

gösterim .....	6
Kumanda tuşu .....	4
Atamayı değiştirme .....	57
Fonksiyonlar .....	14
Kullanım kılavuzundaki gösterim... ..	14

### M

Menü yönetimi .....	17
Metin girme .....	18
Mikrofonu açma/kapatma .....	23
Mikrofonu sessiz moda getirme .....	23
Müşteri Hizmeti .....	63

### O

Olay	
oluşturma .....	41
silme .....	41
Olay göstergesi .....	41
Ön sayfa .....	4
Onay .....	69
Otomatik tekrar arama .....	61
Otomatik zamanlayıcı .....	48

### P

Paket içeriği .....	11
Parlaklık, ekran .....	56
Pil	
Şarj durumu .....	16
şarj etme .....	13
takma .....	12
Tasfiye .....	70
Pil uyarı sesi .....	55
PIN kodunu değiştirme .....	58
Posta kutusu .....	30
sorgulama .....	30
Profil	
ekleme .....	53
silme .....	53
yeniden adlandırma .....	53
Profil, akustik .....	52

### R

Radyasyon .....	71
Radyo	
Frekansını arttırma/azaltma .....	50
Yayını sonlandırma .....	50
Radyo dinleme .....	49
Ses düzeyini ayarlama .....	50
sonraki/önceki istasyon .....	50
yayını kesme/ sürdürme .....	50
Radyo istasyonları	
manüel olarak ayarlama .....	49
otomatik olarak arama .....	49
Resim	
telefon rehberindeki .....	28

### S

Saat	
Gösterge .....	4
manüel olarak ayarlama .....	51
otomatik olarak ayarlama .....	51
SAR sertifikası .....	71
Şebeke operatörü göstergesi .....	4
Sembol	
Alarm .....	16
cevapsız arama .....	16
Kablosuz bağlantı .....	16
Pilin şarj durumu .....	16
Sesli mesaj (SMS) .....	16
Sessiz modu .....	16
Titreşim .....	16
Semboller	
Durum çubuğu .....	16
Kullanım kılavuzu .....	6
Servis sağlayıcıya özel hizmetler .....	43
Ses çıkışı	
Gelen aramadaki çağrı numarası .....	61
Giden aramadaki çağrı numarası .....	61
Ses düzeyi, zil sesi .....	54

Sesler	
açma sırasında.....	55
açma/kapatma sırasında.....	55
kapatma sırasında.....	55
Pil uyarısı.....	55
Profil .....	53
Tuşlar .....	55
Zil .....	53
Sesli mesaj dinleme.....	30
Sessiz moda getirme.....	23
Sessiz modu.....	53
Sembol .....	16
Şifre, arama kilidi.....	25
SIM kart	
devre dışı bırakma.....	58
geri arama için.....	59
İsim değiştirme.....	59
kilidini açma.....	14
PIN kodunu değiştirme .....	58
SMS cevabı için.....	59
takma.....	11
SIM kart adaptörü.....	11
SIM kart kilidini etkinleştirme/devre dışı bırakma .....	58
Sıfırlama.....	62
fabrika ayarlarına.....	62
SMS.....	33
Adet.....	37
alma.....	36
arabelleğe kaydetme.....	35
Ayarlar .....	37
Gönderilemiyor.....	35
gönderilen mesajlar.....	35
gönderme .....	33
iletim raporu.....	37
kaydetme.....	37
Mesaj kapasitesi .....	37
okuma .....	36
Sembol .....	16
Taslaklar .....	35
yazma.....	33
zincirleme.....	33
SMS acil çağrı	
Metin girme.....	32
SMS acil çağrısı	
etkinleştirme/devre dışı bırakma ..	32
SMS cevabı .....	21
etkinleştirme/devre dışı bırakma ..	62
Sonlandırma tuşu .....	4
Sorumluluk muafiyeti.....	69
SOS alarmını etkinleştirme/devre dışı bırakma.....	31
SOS araması	
etkinleştirme/devre dışı bırakma ..	31
Gecikme süresi.....	32
SOS numaralarını kaydetme.....	31
SOS tuşu .....	5, 31
<b>T</b>	
Takvim .....	40
gezinme.....	40
Gün gösterimi .....	40
Hafta gösterimi .....	40
Tarih	
Gösterge .....	4
manüel olarak ayarlama.....	51
otomatik olarak ayarlama .....	51
Tarih formatı.....	51
Tarih için bkz. Olay	
Tasfiye .....	70
Taslaklar listesi (SMS).....	35
Tekrar arama, otomatik .....	61
Telefon görüşmesi sırasında hoparlörü kullanma.....	22
Telefon rehberi .....	27
açma .....	27
Bellek durumu .....	29
Giriş arama.....	27
Girişler.....	27
silme .....	29

## Dizin

Telefon rehberi giriři .....	28
dıřa aktarma .....	29
dzenleme .....	29
içe aktarma .....	29
kopyalama .....	29
oluřturma .....	28
silme .....	28
tařıma .....	29
yönetme .....	28
Teslimat durumu .....	62
Teslimat kapsamı .....	11
Titreme	
baęlantı kurulurken .....	61
Titreřim	
açma/kapatma .....	54
profil aracılıęıyla açma/kapatma ..	53
tuřa basıldıęında .....	57
Titreřme	
Sembol .....	16
Tuř kombinasyonları .....	57
Tuř sesini ayarlama .....	55
Tuřa basma, titreřim .....	57

## U

USB baęlantısı .....	4
Uyandırma alarmını kapatma .....	43
Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu ..	63

## V

Veri koruma .....	60
Veri koruma řifresini deęiřtirme .....	59

## Y

Yardım .....	63
Yıldız tuřu .....	4

## Z

Zaman formatı .....	51
Zil sesi	
açma/kapama .....	54
kapatma .....	53
Melodi .....	53
Ses düzeyi .....	54

Yayımlayan

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Teslimat, stok durumuna baęlıdır.

Tüm hakları saklıdır. Deęişiklik yapma hakkı saklıdır.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)