

Gigaset

GL7

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	4
Binnenkant	4
Voorkant	5
Achterzijde	6
Weergave in de gebruiksaanwijzing	7
Veiligheidsinstructies	9
De eerste stappen	14
Inhoud van de verpakking	14
Toestel in gebruik nemen	14
Accu plaatsen en afdekking sluiten	15
Mobiele telefoon configureren	16
Toestel bedienen	18
Mobiele telefoon in- en uitschakelen	18
Toetsblokkering in-/uitschakelen	18
Volume instellen	18
Navigatietoets	19
Display	20
Menunavigatie	24
Contacten, afbeeldingen, ringtones delen	25
Tekst invoeren	26
Telefoneren	27
Bellen	27
Oproep beantwoorden	28
Tijdens een gesprek	29
Oproepenlijsten	30
Contacten	32
Mailbox	37
Overige functies (apps)	38
Shop	38
Browser	38
Nieuws	38
Weer	39

Berichten	39
Camera	40
Galerij	41
Video	42
Extra	43
Klok	45
Muziek	47
Agenda	47
E-mail	49
Opmerking	50
FM-radio	51
Bestandsbeheer	52
Instellingen	55
Netwerk en connectiviteit	55
Personalisatie	61
Alarmfunctie (SOS)	66
Privacy en beveiliging	67
Opslagmedium	69
Apparaat	70
Account	73
Toestel resetten	74
Klantenservice	75
Garantie	75
Garantiecertificaat voor België	75
Garantiecertificaat voor Nederland	76
Opmerking van de fabrikant	78
Goedkeuring	78
Afval en milieubescherming	79
Technische gegevens	81
Accessoires	81
Menu-overzicht	83
Trefwoordenregister	86


Overzicht

Binnenkant




- 1 **Handset**
- 2 **Display** (→ pag. 20)
- 3 **Displayfuncties** (→ pag. 21)
- 4 **Displaytoetsen** (→ pag. 21)
Functies selecteren, afhankelijk van de situatie
- 5 **Navigatietoets** (→ pag. 19)
Menu openen; selectie bevestigen; in menu's en invoervelden bladeren
- 6 **Verbindingstoets**
Oproep beantwoorden; nummer kiezen; oproepenlijst openen
- 7 **Snelkiestoetsen** (→ pag. 37)
Snelkiesnummers kiezen
- 8 **Toets 1**
Voicemail openen: ▶ **lang** indrukken
- 9 **Stertoets**
Toetsblokkering (→ pag. 18)
Internationale oproepen:
▶ **twee keer** indrukken (+)
- 10 **Aan-/uit-toets, verbreektoets**
Gesprek beëindigen, functie annuleren; tekst wissen;
Toestel in- en uitschakelen:
▶ **lang** indrukken
- 11 **Volumetoetsen** (→ pag. 18)
- 12 **Hekjetoets**
Wisselen tussen trillen, ruststand en standaard-modus: ▶ **lang** indrukken
Bij tekstinvoer: omschakelen tussen hoofdletters/kleine letters:
▶ **lang** indrukken
- 13 **Microfoon**

Voorkant

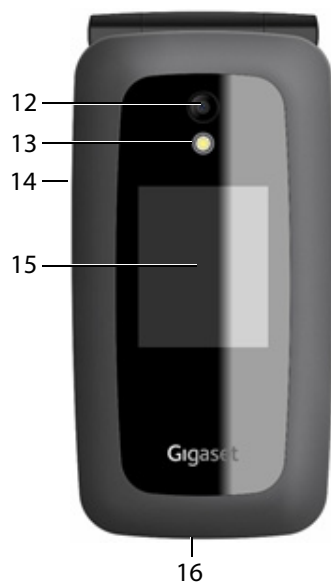

- 12 Camera**
- 13 Flitser voor camera**
- 14 Aansluiting voor headset/koptelefoon**
- 15 Display voorzijde**
Weergave van laadniveau, tijd, aantal nieuwe gemiste oproepen en notificaties
- 16 USB-C-aansluiting**
USB-kabel aansluiten voor de overdracht van gegevens of voor het laden van het toestel

Achterzijde

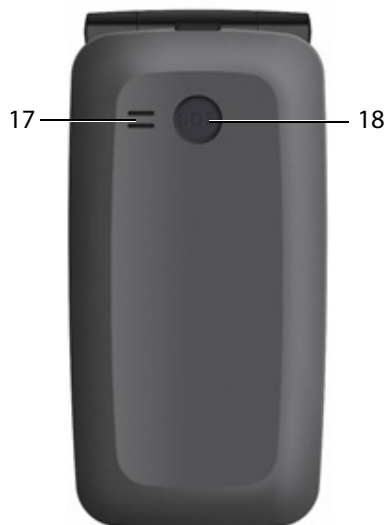





17 Luidspreker

18 SOS-toets (→ pag. 28)

Noodoproep starten






Weergave in de gebruiksaanwijzing











Symbolen

	Aanwijzingen die, als ze niet worden opgevolgd, kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Informatie over functies en het juiste gebruik ervan of functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Procedures

Voorbeeld: taal van display instellen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Personalisatie** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ 
 gewenste taal selecteren ▶ **OK** (● = geselecteerd)

Stap	Wat u doet
▶	Elke pijl start een actie.
▶ 	Navigatietoets  in het midden indrukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  Instellingen ▶ OK	Met de navigatietoets  naar boven of beneden naar de menuoptie Instellingen bladeren. Navigatietoets  indrukken.
▶  Personalisatie	Met de navigatietoets  naar rechts of links naar het menu Personalisatie bladeren.
▶  Taal ▶ OK	Met de navigatietoets  naar boven of beneden naar de menuoptie Taal bladeren. Navigatietoets  indrukken. De ingestelde taal wordt weergegeven.
▶ OK	Navigatietoets  indrukken.

Stap	Wat u doet
▶  gewenste taal selecteren ▶ OK	Met de navigatietoets  naar boven of beneden de gewenste taal selecteren. Navigatietoets  indrukken. ● = geselecteerd, ○ = niet geselecteerd

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparaten, en wordt mogelijk geldende wetgeving niet nageleefd.

Leg de inhoud van dit document en de gevaren die het gebruik van dit apparaat met zich mee kan brengen uit aan uw kinderen.

Algemene informatie

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde, originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Door gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Originele accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice van Gigaset (zie Klantenservice → pag. 75).
- De mobiele telefoon is niet waterdicht. Het apparaat en de accessoires mogen niet worden bewaard of opgeladen in een vochtige omgeving (bijv. in een badkamer, doucheruimte, keuken). Regen, vocht en vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die kunnen leiden tot corrosie van de elektrische componenten. Tijdens het laden bestaat gevaar op een elektrische schok, brand en beschadiging.
- Toegelaten temperatuurbereik tijdens opladen en bedrijf: 10-40 ° C. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de accu beschadigen en kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten. Indien de mobiele telefoon bij temperaturen onder 0 °C wordt gebruikt of bewaard, kan condensatie optreden in de telefoon en kunnen de elektronische componenten beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet in een stoffige of vuile omgeving. Stof kan storingen in de mobiele telefoon veroorzaken.
- Schakel de mobiele telefoon uit op locaties waar ontploffingsgevaar bestaat en leef alle waarschuwingen na. Locaties waar ontploffingsgevaar bestaat, zijn ook locaties waar normaal gesproken wordt aanbevolen voertuigmotoren uit te zetten. Op dergelijke locaties kunnen vonken explosies of brand veroorzaken, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of levensbedreigende situaties. Dergelijke locaties zijn onder andere: tankstations, chemische installaties, transport- of opslaginstallaties voor gevaarlijke chemicaliën, ruimten onder een scheepsdek, locaties waar de lucht chemische bestanddelen of fijnstof bevat (bijv. stof- of metaaldeeltjes).
- Het kortsluiten, demonteren of veranderen van de mobiele telefoon is verboden. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel, een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.
- Voor het maken van een internetverbinding via de SIM-kaart kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Accu en laadproces



Explosiegevaar bij onveilige vervanging van de accu.

Afvoer van gebruikte accu's volgens de richtlijnen (hoofdstuk Afval en milieubescherming → pag. 79).

- Verbrand of verhit accu's nooit en voer ze niet af naar een hitte- of brandgevaarlijke omgeving, om vrijkomen van accuvloeistof, oververhitting, explosie of vuur te vermijden. Demonteer of verander de accu niet en las niet aan de accu. Bewaar de accu niet in een omgeving met blootstelling aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld een schroevendraaier, om de accu aan te raken en te doorboren. Hierdoor kan accuvloeistof vrijkomen, de accu kan oververhit raken, exploderen of vlam vatten. Het pletten, verhitten of verbranden van accu's is streng verboden.
- Wanneer elektrolyt van de accu in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de ogen, wrijf dan niet met de handen in het oog. Spoel het betreffende oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de huid (of met kleding) bestaat gevaar voor brandwonden. Spoel de huid of het kledingstuk onmiddellijk grondig af met schoon water met zeep en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de accu's nooit voor een ander dan het aangegeven doel. Gebruik nooit een beschadigde accu. Wanneer de accu tijdens het gebruik, het opladen of de opslag heet wordt, verkleurt, vervormt of lek raakt, dient u de accu om veiligheidsredenen onmiddellijk te vervangen door een nieuwe accu.
- De temperatuur van de accu stijgt tijdens het laden. Bewaar de accu niet op dezelfde plek als ontvlambare producten, hierdoor ontstaat brandgevaar.
- Laad de accu niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis. Voer tijdens het laden geen telefoongesprekken en kies geen telefoonnummers.
- Tijdens het laden moet het stopcontact goed toegankelijk zijn.
- Tijdens onweer bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is of wanneer zich in de mobiele telefoon geen accu bevindt. In deze gevallen bestaat kans op een elektrische schok en brandgevaar.

Headset



Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen.

Het luisteren naar muziek of gesprekken via een koptelefoon met een hoog volume kan onprettig zijn en kan het gehoor permanent beschadigen.

Om verlies van het gehoor te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge geluidsniveaus gedurende langere tijd te vermijden.

- Wanneer u de koptelefoon gebruikt tijdens het lopen, let er dan op dat het snoer van de koptelefoon niet rond uw lichaam of rond voorwerpen wordt gewikkeld.
- Gebruik de koptelefoon uitsluitend in een droge omgeving. De statische elektriciteit die in de koptelefoon wordt opgebouwd, kan ontladen via een elektrische schok naar uw oren. Door aanraking van de koptelefoon met de hand of met blank metaal vóór de verbinding met uw mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit ontladen.

Gebruik in ziekenhuizen/medische apparaten

- Het functioneren van medische apparatuur kan worden beïnvloed door de nabijheid van dit product. Houd rekening met technische omstandigheden in de omgeving waarin u zich bevindt, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.
- Wanneer u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Deze kan u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik de mobiele telefoon aan de aan het implantaat tegenoverliggende zijde om mogelijke storingen te reduceren. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit in geval van mogelijke storing. Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken in gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem contact op met de fabrikant van het betreffende product indien storingen optreden.
- Andere medische apparaten:
Wanneer u of anderen in uw omgeving medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de fabrikant van het betreffende apparaat of dit is beschermd tegen radio-signalen. U kunt ook uw arts raadplegen.

Noodoproepen

- Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en of deze verbinding heeft met het gsm-netwerk. Voer het betreffende alarmnummer in en voer het gesprek.
- Laat aan de medewerker van de alarmcentrale weten waar u zich bevindt.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u hiertoe opdracht heeft gegeven.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, accu's, laders en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, waardoor onder andere kans op verstikking bestaat. Kinderen dienen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig.
Volg de geldende beperkingen en voorschriften op.
Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren.
Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon te allen tijde de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder/-ster van een voertuig draait het allereerst om het volgende: veiligheid in het wegverkeer en van de verkeersdeelnemers.
Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan dit een overtreding betekenen van geldende wetgeving.

SIM-kaart, geheugenkaart en datakabel

- Neem de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van data: Hierdoor kan data verloren gaan of kan de mobiele telefoon of de geheugenkaart beschadigd raken.

Defecte toestellen

- Voer defecte toestellen af of laat ze door onze klantenservice repareren. Dergelijke toestellen kunnen storing veroorzaken bij andere draadloze diensten.
- Bij een ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. door de telefoon te laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakelingen en de kwetsbare onderdelen in het toestel beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het display is gescheurd of gebroken. Glas- of kunststofsplinters kunnen letsel aan handen en gezicht veroorzaken.
- Neem bij storingen van de mobiele telefoon, accu en accessoires contact op met een Gigaset Service Center voor onderzoek.

Overige belangrijke informatie

- Richt het flitslicht nooit op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op een menselijk oog wordt gericht, kan dit leiden tot tijdelijk verlies van het zicht of tot schade aan het gezichtsvermogen.
- Wanneer het apparaat heet wordt, legt u het enige tijd weg en onderbreekt u het gebruik van het betreffende programma. Bij contact met een heet apparaat kunnen lichte huidirritaties optreden, de huid kan bijvoorbeeld rood worden.
- Verf de mobiele telefoon niet. Door lak/verf kunnen onderdelen van de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen storingen optreden.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking


- een mobiele telefoon Gigaset GL7
- een lader
- een netadapter met USB-C-aansluiting
- een headset
- een beknopte gebruiksaanwijzing

Toestel in gebruik nemen

Nano-SIM-kaarten plaatsen

U kunt twee nano-SIM-kaarten in de mobiele telefoon plaatsen.


- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing in een van de hoeken van de toestelafdekking en trek deze omhoog.
- ▶ Accu verwijderen.
- ▶ Eén of beide SIM-kaart(en) in de kaartsleuven schuiven.

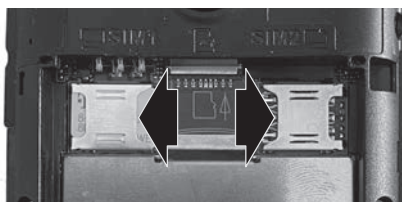

SD-kaart plaatsen

U kunt een SD-kaart in de mobiele telefoon plaatsen.

- ▶ SD-kaart in de kaartsleuf in het midden schuiven

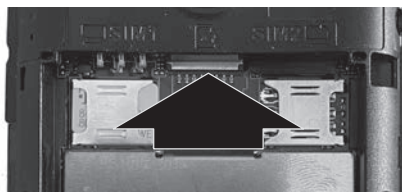

Accu plaatsen en afdekking sluiten


- ▶ Accu plaatsen.
- ▶ De afdekking voorzichtig aandrukken totdat deze vastklikt.

Accu's laden

- ▶ USB-stekker van de meegeleverde laadkabel aansluiten op de lader.
- ▶ Toestel aansluiten.

Of

- ▶ USB-stekker van de meegeleverde laadkabel rechtstreeks aansluiten op het toestel.
- ▶ Laadkabel in een stopcontact steken.
- ▶ De accu voor het eerste gebruik volledig opladen.

De accu is volledig opgeladen wanneer het laadsymbool  in de symboolbalk volledig is gevuld.




Als u de telefoon meerdere dagen niet gebruikt, zet hem dan uit.

Als u de telefoon meerdere weken niet gebruikt, zet hem dan uit en verwijder ook de accu.

Mobiele telefoon configureren

Als u de mobiele telefoon de eerste keer inschakelt, wordt een configuratie-wizard gestart, waarmee u de belangrijkste instellingen uitvoert.


Alle instellingen kunt u op een later tijdstip in het menu **Instellingen** wijzigen.

 U kunt tijdens het configureren de configuratie-wizard niet annuleren of het toestel uitschakelen.

Taal selecteren

▶  gewenste taal selecteren ▶ **OK** ▶ **Volgende**

Toetsenbord selecteren

▶  gewenst toetsenbord selecteren ▶ **OK** ▶ **Volgende**


Netwerk selecteren

Als u zich binnen het bereik van een Wi-Fi-netwerk bevindt, kunt u zich aanmelden.

Nu niet aanmelden: ▶ **Overslaan**

Aanmelden:

▶  gewenste netwerk selecteren ▶ **OK** ▶  wachtwoord voor het netwerk invoeren ▶ **Verbinding maken** ▶ **Volgende**

 Let bij het invoeren van het wachtwoord op hoofdletters en kleine letters. Informatie over het invoeren van tekst: → pag. 26



Locatietoegang toestaan/weigeren

U kunt instellen of programma's (apps) informatie mogen ontvangen over uw locatie.

▶ Locatietoegang toestaan (**Toestaan**) / niet toestaan (**Weigeren**)

Instellingen voor datum en tijd

Datum en tijd automatisch door een tijdserver in het netwerk laten instellen

▶  **Autom. synchroniseren** ▶ **OK** ▶  **Aan / Uit** selecteren ▶ **OK**
▶ **Volgende**

Automatisch synchroniseren uitgeschakeld:

▶ Datum en tijd handmatig instellen ▶ **Volgende**

Licentievoorwaarden en verklaring inzake gegevensbescherming accepteren

Alles accepteren ▶ **Volgende** ▶ **Accepteren**

Alles weigeren: ▶ **Volgende** ▶ **Weigeren**


Informatie over de licentievoorwaarden weergeven:

▶  eerste vermelding selecteren ▶ **OK** ▶ tekst met  doorbladeren

Weergave beëindigen: ▶ **Annuleren**

URL openen: ▶  Midden van navigatietoets indrukken

Snelle toegang tot vaak gebruikte instellingen

U kunt instellen of u vaak gebruikte functies (luidspreker, mobiele gegevens, Bluetooth, vliegtuigmodus, . . .) met de bovenkant van de navigatietoets  wilt in- of uitschakelen.

Geen snelle toegang: ▶ **Overslaan**

Snelle toegang: ▶ **Volgende**

De configuratie-wizard is nu afgesloten, het startscherm (display in ruststand) wordt weergegeven.

Uw mobiele telefoon is nu klaar voor gebruik!

Toestel bedienen


Mobiele telefoon in- en uitschakelen

Inschakelen ▶ Toestel openklappen ▶  druk op de aan/uit-toets tot het toestel trilt

Uitschakelen: ▶  Aan-/uit-toets lang indrukken ▶  Uitschakelen ▶ OK


SIM-kaart ontgrendelen

▶  PIN-code van de SIM-kaart(en) invoeren ▶ Gereed

Teken verwijderen: ▶ aan-/uit-toets  indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in-/uitschakelen: ▶ stertoets  lang indrukken

De ingeschakelde toetsblokkering wordt op het display weergegeven.

Volume instellen

Aan de rechterkant van de mobiele telefoon bevinden zich de volumetoetsen.

In de **ruststand**: volume voor ringtones en alarmen van de mobiele telefoon in 15 niveaus instellen.

Tijdens het **gesprek**: volume voor handset/luidspreker in 5 niveaus instellen.

Harder: ▶ bovenste volumetoets indrukken

Zachter: ▶ onderste volumetoets indrukken

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en selecteert u functies.

Weergave van de navigatietoets in de gebruiksaanwijzing:



Navigatietoets in het midden indrukken



Navigatietoets boven | beneden | boven of onder indrukken






Navigatietoets links | rechts | links of rechts indrukken




Navigatietoets links, rechts, boven of onder indrukken

Functies van de navigatietoets

In de ruststand:		Menu openen
		Contacten openen
		Overschakelen naar WhatsApp, Facebook, YouTube, Google of Google Maps
		Snelle toegang tot functies
In menu's:		Menu naar boven of beneden doorbladeren
		Menu naar links of rechts doorbladeren
		In roosterweergave menu selecteren
		Selectie bevestigen, submenu openen (OK)
Tijdens het gesprek:		Luidspreker in-/uitschakelen
		Volume van handset/luidspreker harder
		Volume van handset/luidspreker zachter

Bij het invoeren van tekst:		Een tekstveld naar boven / beneden
		Cursor naar links/rechts verplaatsen
		Speciale tekens uit matrix selecteren

Op internetpagina's:		Cursor positioneren
----------------------	---	---------------------

Display

Display inschakelen

De verlichting van het display wordt na 30 seconden uitgeschakeld.

Display weer inschakelen: ▶ willekeurige toets indrukken


Periode voor de displayverlichting wijzigen: → pag. 63

Display in de ruststand



Displaytoetsen en -functies

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

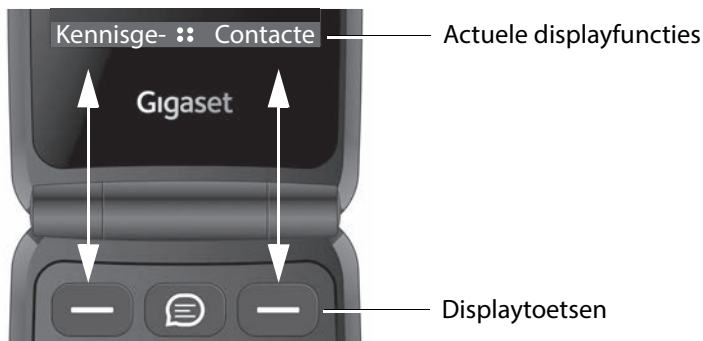



- Displaytoets indrukken om de functie op te roepen die daarboven op het display wordt weergegeven.

In sommige bedieningssituaties wordt ook in het midden van het display een displayfunctie weergegeven.

Displayfunctie inschakelen: ► midden van de navigatietoets  indrukken

Voorbeelden:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| In het rustdisplay: |  | Menu openen |
| In het hoofdmenu: |  | Selectie bevestigen (OK) |
| Bij het kiezen: | OPROEP | Oproep starten |
| Tijdens het gesprek: |  | Luidspreker inschakelen |

Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer, bijv.



Oproepsignaal is uitgeschakeld, alleen trillen is actief



Gemiste oproep in oproepenlijst



Wekker ingeschakeld



Bericht ontvangen (→ pag. 24)



Bluetooth ingeschakeld

Mobiele verbinding voor SIM-kaarten



Het symbool wordt voor elke geplaatste SIM-kaart weergegeven.

Het aantal witte balkjes geeft de kwaliteit van de verbinding weer.

Laadniveau van de accu



Het bereik binnen de omtrek geeft de laadtoestand van de accu weer. Tijdens het laden wordt het bliksemsymbool weergegeven.



Verbindingskwaliteit van Wi-Fi




Het symbool geeft de verbinding met het draadloze netwerk weer. Het aantal boogjes geeft de kwaliteit van de verbinding weer.

Toegang tot sociale netwerken

Het display biedt vanuit de ruststand rechtstreeks toegang tot de sociale netwerken WhatsApp, Facebook, YouTube, Maps en Google (zoekfunctie). U heeft evt. een account nodig en moet de bijbehorende toegangsgegevens invoeren.

- ▶  ▶  gewenste app selecteren ▶ **OK**

 De procedure is verder afhankelijk van de geselecteerde app. Eventueel moet u zich aanmelden en/of instellingen invoeren. Lees hiertoe de aanwijzingen van de fabrikant.

Toegang tot sociale netwerken is ook mogelijk via het hoofdmenu van het toestel.

Toegang tot WhatsApp en Facebook verwijderen:

- ▶  ▶  App selecteren ▶ **Opties** ▶ **Installatie ongedaan maken** ▶ **OK**
▶ met **Installatie ongedaan maken** bevestigen

Rechtstreeks toegang tot WhatsApp



- ▶ WhatsApp-toets tussen beide display-toetsen indrukken



Snelle toegang tot functies

De mobiele telefoon biedt in de ruststand snelle toegang tot vaak gebruikte functies.

Zaklamp, vliegtuigmodus, Wi-Fi, mobiele data en Bluetooth® inschakelen/uitschakelen:

- ▶  ▶  gewenste functie selecteren ▶ **OK**

Volume ringtone instellen:


- ▶  ▶ gewenst volume met  instellen, 15 niveaus plus **SILENT** en **VIBRATE**

Tussen **VIBRATE**, **SILENT** en ringtone wisselen:

- ▶  ▶ **OK**

Displayhelderheid instellen:

- ▶  ▶ met  naar symbool **Helderheid** navigeren ▶ **OK** ... de helderheid instellen op 10, 40, 70 of 100%

Terug naar rustdisplay ▶ aan-/uit-toets  indrukken

Notificaties weergeven


In het rustdisplay kunt u notificaties laten weergeven die van apps of het systeem afkomstig zijn. Het aantal actueel beschikbare notificaties wordt links boven in het display met een symbool weergegeven. Als er nieuwe notificaties beschikbaar zijn, wordt het symbool oranje weergegeven.



Notificaties weergeven:

- ▶ Displaytoets **Kennisgevingen** indrukken ... de beschikbare notificaties worden weergegeven

Notificatie weergeven: ▶  notificatie selecteren ▶ **OK**

Terug naar lijst met notificaties: ▶ aan-/uit-toets  indrukken

Geselecteerde notificatie wissen: ▶ **Wissen**

Alle notificaties wissen: ▶ **Alles wissen**



 Weergave van notificaties configureren: → pag. 64

Menunavigatie

Apps, functies en instellingen van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

- ▶ Menu-overzicht → pag. 83

Menu openen

- ▶ In de ruststand  indrukken ... het hoofdmenu wordt geopend ▶ met navigatietoets  submenu selecteren ▶ **OK**


Menuweergave


Het hoofdmenu wordt als één enkel venster, als lijst of als rooster weergegeven.

- Het enkele venster geeft voor elk submenu een schermvullend symbool weer.
- De lijstweergave geeft alle symbolen met bijbehorende namen weer.
- De roosterweergave geeft telkens negen symbolen weer op het display.

De actueel geselecteerde menu-optie wordt gekleurd gemarkeerd. Als er overige vermeldingen zijn, wordt aan de rechterkant een balk weergegeven die de positie van de vermelding in het submenu aangeeft.

Een functie starten: ▶  functie selecteren ▶ **OK**

Terug naar het vorige menuniveau: ▶ aan-/uit-toets  indrukken


Terug naar het rustdisplay: ▶ aan-/uit-toets  lang indrukken

Weergave wijzigen

- ▶ In de ruststand  indrukken ▶ **Opties** ▶  **Rasterweergave / Lijstweergave / Single-weergave** selecteren ▶ **OK**

Submenu's verplaatsen

In de lijst- en roosterweergave kunnen de submenu's worden verplaatst om de toegang tot vaak gebruikte apps en functies te vereenvoudigen.

- ▶ In de ruststand  indrukken ▶  submenu selecteren ▶ **Opties**
 - ▶  **Verplaatsen** ▶ submenu met de navigatietoets  verplaatsen
 - ▶ **Instellen**

Contacten, afbeeldingen, ringtones delen

Met het toestel kunnen gegevens zoals contacten, afbeeldingen of ringtones naar andere toestellen worden verstuurd in de vorm van een bijlage bij een tekstbericht (MMS) of e-mailbericht of met WhatsApp resp. Facebook.



Voordat de gegevens kunnen worden verstuurd, moet de betreffende functie of app geconfigureerd en ingeschakeld worden. De configuratie kan tijdens het eerste gebruik van de functie of app worden uitgevoerd.

Voorbeeld: Contacten delen

▶ **Contacten** ▶ **Opties** ▶  **Delen** ▶  App selecteren waarmee u het contact wilt delen ▶ **OK**

Bluetooth: ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ Toestel selecteren ▶ **OK**

Mededeling: ▶  **Berichten** ▶ **OK** ▶ Telefoonnummer van de ontvanger en tekst invoeren ▶ **Bericht verzenden**

E-mail: ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶ E-mailadres van de ontvanger, onderwerp en tekst invoeren ▶ **E-mail verzenden**

WhatsApp: ▶  **WhatsApp** ▶ **OK** ▶ ontvanger invoeren ▶ **Bericht verzenden**

Facebook: ▶  **Facebook** ▶ **OK** ▶ ontvanger invoeren ▶ **Bericht verzenden**


Tekst invoeren

Aan elke toets van 1 tot en met 0 zijn verschillende letters en cijfers toegevoegd. De belangrijkste beschikbare tekens staan telkens op de toetsen vermeld.


Letters/cijfers selecteren:

▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.



Teken links naast de cursor wissen:

▶ Aan-/uit-toets  indrukken

Overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters of de invoer van cijfers (Abc, abc, ABC, 123):

▶ Hekje-toets  zo vaak indrukken, tot de gewenste schrijfmodus in de kopregel wordt weergegeven

Suggesties gebruiken:

▶ Hekje-toets  indrukken tot in de kopregel **Voorspellend** weergegeven wordt ... tijdens het schrijven verschijnen in de voetregel tekstsuggesties
▶  gewenste tekst selecteren ▶ **OK**

Speciale tekens invoeren:

▶ Toets  gebruiken

of: ▶  Stertoets indrukken ▶  speciaal teken selecteren ▶ **OK**




Wisselen tussen symbolen en emoji's: ▶ **linker** displaytoets indrukken


Overige pagina's weergeven: ▶ **rechter** displaytoets indrukken

Invoermethoden aanpassen: → pag. 65

Telefoneren



Bellen

- ▶  Volledig telefoonnummer (regiocode + nummer) invoeren ▶  verbindingsstoets of  **Oproep** indrukken

Cijfers wissen: ▶ aan-/uit-toets  indrukken

Bij twee actieve SIM-kaarten: ▶  SIM-kaart selecteren ▶ **OK**

Uit Contacten kiezen

- ▶ **Contacten** ▶  Vermelding selecteren ▶  verbindingsstoets of **OK** indrukken

Als er meerdere telefoonnummers zijn ingevoerd:

- ▶  Telefoonnummer selecteren ▶ **OK**

Uitgebreide informatie over de contacten: → pag. 32

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  Verbindingsstoets indrukken ▶  oproepenlijst selecteren
 - ▶  vermelding selecteren ▶  verbindingsstoets indrukken of **OPROEP**

Uitgebreide informatie over de oproepenlijsten → pag. 30

Met snelkiestoets kiezen



De snelkiestoets is toegewezen aan een telefoonnummer uit Contacten (→ pag. 35).

Belangrijke telefoonnummers kunnen met de snelkiestoetsen A, B en C met één druk op de toets worden gekozen.

- ▶ In de ruststand: toets A, B of C **lang** indrukken ... het opgeslagen telefoonnummer wordt direct gekozen



Alarmnummer kiezen met SOS-toets



De SOS-functie is ingeschakeld en de SOS-toets is minimaal toegewezen aan één telefoonnummer uit Contacten (→ pag. 66).

- ▶ SOS-toets aan de achterkant van het toestel minimaal drie seconden lang indrukken (→ pag. 6)

Het eerste ingestelde SOS-nummer wordt gebeld. Als de deelnemer zich niet meldt, wordt het volgende SOS-nummer gebeld, etc. U kunt maximaal vijf SOS-nummers programmeren.




De SOS-functie kan hinder ondervinden van applicaties (apps) die parallel in gebruik zijn. Beëindig actieve applicaties.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt door een ringtone en door het telefoonnummer in het display weergegeven (indien meegestuurd). Als de beller in Contacten staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


Oproep beantwoorden:

- ▶ Telefoon openklappen ▶ verbindingstoets  of displaytoets **Accepteren** indrukken

Oproep weigeren:

- ▶ Einde-toets  of displaytoets **Weigeren** indrukken

Antwoord met SMS-bericht beantwoorden:

- ▶ Displayfunctie **Beantwoorden met**  oproepen ... er wordt een lijst met voorgeprogrammeerde teksten weergegeven ▶  tekst selecteren ▶ **OK** ... de tekst wordt als SMS-bericht verstuurd

Oproep beëindigen:

- ▶ Einde-toets  indrukken

Als u een oproep niet beantwoordt, wordt deze in de oproepenlijst **Gemist** opgeslagen (→ pag. 30).


Instellingen voor uitgaande oproepen

Ringtone en/of trillen in-/uitschakelen: → pag. 61

Antwoordmodus bij dichtgeklapt toestel wijzigen: → pag. 65

Tijdens een gesprek

Handsfree telefoneren

U kunt tijdens het telefoneren de luidspreker van de mobiele telefoon gebruiken (handsfree). Als displayfunctie wordt het symbool  weergegeven.

Handsfree telefoneren tijdens een gesprek of bij het tot stand komen van de verbinding in-/uitschakelen:

- ▶ Midden van navigatietoets  indrukken



Gespreksvolume wijzigen

Het gespreksvolume kan met de volumetoetsen aan de rechter zijkant van het toestel op vijf niveaus worden ingesteld. De instelling geldt voor de handset en de luidspreker tijdens het handsfree-telefoneren.

Harder: ▶ bovenste volumetoets indrukken

Zachter: ▶ onderste volumetoets indrukken

of

- ▶ **Opties** ▶  **Volume** ▶ **OK** ▶  Volume selecteren ... de instelling wordt na korte tijd automatisch overgenomen

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Microfoon uitschakelen: ▶ **Dempen**

Microfoon inschakelen: ▶ **Dempen opheffen**

Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, gekozen en ontvangen oproepen) op in lijsten.

Oproepenlijst openen

▶  Verbindingstoets indrukken

of: ▶  ▶  **Oproeplog** ▶ **OK**

Het menu **Oproeplog** bevat een submenu voor elke soort oproep:

Gemist, Gebeld, Ontvangen

Onder **Alle** zijn de oproepen van alle typen samengevat.

▶  gewenste oproepenlijst selecteren ▶ **OK**

Informatie over een oproep

- Symbool voor de soort oproep



Gemist



Gebeld



Ontvangen

- Telefoonnummer of naam als de deelnemer in Contacten is opgeslagen.
- Afbeelding als de deelnemer met afbeelding in Contacten is opgeslagen.
- Datum en tijd van de oproep



Als u het toestel openklapt, wordt een melding over gemiste oproepen weergegeven.

Informatie over de oproep weergeven: ▶ **Notities**


Oproepen terugbellen of herhalen

▶  ▶  **Oproeplog** ▶ **OK** ▶  Oproep selecteren ▶ **OPROEP**

Vermeldingen in oproepenlijsten beheren

- ▶  ▶  **Oproeplog** ▶ **OK** ▶  gewenste oproepenlijst selecteren
 - ▶  gegevens selecteren ▶ **Opties**

Informatie over de oproep weergeven:


- ▶  **Oproepinformatie** ▶ **OK** ... de oproep wordt met telefoonnummer, datum en duur weergegeven

Als er meerdere oproepen van hetzelfde type met hetzelfde telefoonnummer zijn, worden alle oproepen weergegeven.

Telefoonnummer blokkeren: ▶ **Blokkeren** ▶ **Blokkeren** ... het telefoonnummer wordt overgenomen in de blokkeerlijst (→ pag. 34)

Blokking opheffen: ▶ **Blokking opheffen**

Bericht aan Contact versturen:

- ▶  **Bericht verzenden** ▶ **OK** ▶ App selecteren (SMS of WhatsApp) ▶ **OK**
 - ▶ bericht schrijven




Beller overnemen in Contacten:

- ▶  **Nieuw contact maken** ▶ **OK** ▶ Contactgegevens aanvullen ▶ **Opslaan**

Telefoonnummer aan bestaand contact toevoegen:

- ▶  **Toevoegen aan bestaand contact** ▶ **OK** ▶  Contact selecteren ▶ **OK**
 - ▶ contactgegevens aanvullen ▶ **Opslaan**

Oproep wissen:

- ▶  **Oproeplog bewerken** ▶  oproepenlijst selecteren ▶  vermelding selecteren ▶ **OK** ▶ evt. overige vermeldingen selecteren ▶ **Verwijderen**
 - ▶ vraag met **Verwijderen** bevestigen


Lijst wissen:

- ▶  **Oproeplog bewerken** ▶  oproepenlijst selecteren ▶ **Alle**
 - ▶ **Verwijderen** ▶ vraag met **Verwijderen** bevestigen

Contacten

In Contacten beheert u de contactgegevens van de ontvangers van uw telefoongesprekken, berichten en e-mailberichten. Contacten kunnen in het interne geheugen van de telefoon of op de SIM-kaarten worden opgeslagen. U kunt contacten handmatig aanmaken, overnemen uit een oproepenlijst of een telefoonnummer overnemen in een contact als u een oproep voorbereidt.


Contacten openen en weergeven

▶ Navigatietoets  indrukken

of: ▶ displaytoets **Contacten** indrukken

of: ▶  ▶  **Contacten** ▶ **OK**

Informatie over de contacten

De lijst bevat contacten met voor- en achternaam in alfabetische volgorde. Contacten die op een SIM-kaart zijn opgeslagen, worden met het symbool  weergegeven.

Een contact bevat de volgende informatie:

Voornaam, achternaam en telefoonnummer.

Contacten die in het toestel opgeslagen worden, kunnen aanvullende informatie bevatten:



overige telefoonnummers, e-mailadressen, afbeelding, firma, adres, verjaardag, opmerking, een individuele ringtone.


Alle informatie over een contact weergeven:

▶  ▶  Contact selecteren ▶ **OK**


Contact vinden

In Contacten zoeken op naam of telefoonnummer.

▶  Letters of cijfers in het zoekveld invoeren . . . vermeldingen die de ingevoerde tekens bevatten, worden weergegeven ▶  gewenste vermelding selecteren

of: ▶ door lijst bladeren met navigatietoets 

Zoekveld weergeven:

▶  naar het begin van de contactenlijst bladeren

of: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken**

Contacten op voor- of achternaam sorteren

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Contacten sorteren** ▶ **OK**
 - ▶  **Sorteercriterium selecteren** ▶ **OK**

Contact gebruiken

Bellen

- ▶  ▶  **Contact selecteren**
- ▶  **Verbindingstoets indrukken** ▶  **evt. telefoonnummer selecteren**
 - ▶ **OK**

of: ▶ **OK** ▶  **evt. telefoonnummer selecteren** ▶ **OPROEP**

of: ▶ **Opties** ▶  **Oproep** ▶  **evt. telefoonnummer selecteren** ▶ **OK**

Bericht of WhatsApp versturen

- ▶  ▶  **Contact selecteren** ▶ **OK** ▶ **Bericht** ▶  **Berichten of WhatsApp selecteren** ▶ bericht/WhatsApp schrijven en versturen




of

- ▶  ▶  **Contact selecteren** ▶ **Opties** ▶ **Bericht verzenden** ▶ **OK** ▶  **Berichten of WhatsApp selecteren** ▶ bericht/WhatsApp schrijven en versturen



E-mailbericht schrijven

- ▶  ▶  **Contact selecteren** ▶ **Opties** ▶  **E-mail verzenden** ▶ **OK** ▶ **-E-mail schrijven en versturen**

Nieuw contact aanmaken





- ▶  ▶ **Nieuw** ▶  **Opslaglocatie selecteren (Telefoongeheugen / SIM-geheugen)** ▶ **OK** ▶  **Voor- en achternaam en telefoonnummer invoeren**
 - ▶ **Opslaan**

Overige telefoonnummers of andere informatie invoeren:

- ▶  naar het einde van de vermelding bladeren ▶ **Toevoegen** ▶  veld selecteren dat u wilt toevoegen ▶ **OK** ▶ informatie volgens keuze invoeren ▶ **Opslaan**





Informatie over het invoeren van tekst → pag. 26

Contact bewerken

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contact bewerken** ▶ **OK** ▶ 
veld selecteren dat u wilt bewerken of **Toevoegen** ▶  informatie
volgens de selectie bewerken ▶ **Opslaan**



Contact delen

Contacten via Bluetooth naar andere apparaten sturen of via apps delen met andere gebruikers.

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Opties** ▶  **Delen** ▶ **OK** ▶  Functie of app selecteren waarmee u het contactpersoon wilt delen ▶ **OK**
▶ versturen afhankelijk van de selectie afsluiten

Contact blokkeren

Om ongewenste oproepen, berichten of e-mailberichten te blokkeren, kunt u bepaalde telefoonnummers en e-mailadressen op een 'zwarte lijst' (blokkeerlijst) plaatsen. Pogingen om contact met u op te nemen via deze telefoonnummers of e-mailadressen worden onderdrukt.

 Geblokkeerde telefoonnummers/e-mailadressen zijn gemarkeerd met het symbool .

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **OK** ▶  evt. telefoonnummer/e-mailadres selecteren ▶ **Opties**

Telefoonnummer blokkeren:

- ▶  **Dit nummer blokkeren** ▶ **OK** ▶ **Blokkeren** ... het contact wordt overgenomen in de blokkeerlijst


Blokking opheffen: ▶  **Dit nummer deblokkeren** ▶ **OK**

Blokkeerlijst bewerken

Geblokkeerde telefoonnummers en e-mailadressen worden in de blokkeerlijst opgeslagen.

- ▶  ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶ **Contacten blokkeren** ▶ **OK** ... geblokkeerde telefoonnummers en e-mailadressen worden weergegeven

Telefoonnummer toevoegen:

- ▶ **Toevoegen** ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ **Opslaan**

Blokking opheffen:

- ▶ telefoonnummer/e-mailadres selecteren ▶ **Blokking opheffen**



Telefoonnummers kunnen ook vanuit de oproepenlijst worden overgenomen in de blokkeerlijst (→ pag. 31).

Contacten in geval van nood (ICE) opslaan

U kunt in uw toestel maximaal vijf telefoonnummers als ICE-contacten opslaan. Deze telefoonnummers worden als groep **ICE-contacten** aan het begin van de contactenlijst weergegeven en kunnen zo snel worden gebruikt.

- ▶ ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **ICE-contacten instellen** ▶ **OK**
 - ▶ ICE-contact 1 - 5 selecteren ▶ **OK** ▶ contact zoeken of met selecteren ▶ **OK**

ICE-contact wissen: ▶ **Verwijderen** ▶ met **Verwijderen** bevestigen

SOS-toets programmeren

De SOS-toets kan via de opties van de contactenlijst of in het menu **Instellingen – SOS** worden geconfigureerd.

- ▶ ▶ **Opties** ▶ **SOS** ▶ **OK**

of

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **SOS**

Gedetailleerde beschrijving van de SOS-configuratie: → pag. 66

Snelkiestoets programmeren

- ▶ Een nog niet geprogrammeerde snelkiestoets (A, B of C) **lang** indrukken
 - ▶ **Toewijzen** ... Contacten wordt geopend ▶ contact selecteren of zoeken ▶ **OK** ▶ evt. telefoonnummer selecteren ▶ **OK**

of

- ▶ ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Snelkeuzecontacten instellen**
 - ▶ **OK** ▶ lege toets selecteren (A, B of C) ▶ **Toevoegen** ▶ contact selecteren of zoeken ▶ **OK**

Programmering van de snelkiestoets wissen of vervangen:




- ▶ ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Snelkeuzecontacten instellen**
 - ▶ **OK** ▶ Toets selecteren (A, B of C) ▶ **Opties**

Wissen: ▶ **Verwijderen uit snelkeuze** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**




Vervangen door ander telefoonnummer: ▶ **Vervang** ▶ ander contactpersoon selecteren ▶ **OK**

Contactgroep configureren

In een contactgroep kunt u meerdere contacten samenvatten, bijv. familieleden of vrienden.

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Groep maken** ▶ **OK**
 - ▶ Groepsnaam invoeren ▶ **Opslaan** ... als eerste vermelding in de contactenlijst wordt **Groep** weergegeven, daarin worden de aange maakte groepen opgeslagen




Groepsleden toewijzen:

- ▶  ▶  **Groep** ▶ **OK** ▶  Groep selecteren ▶ **OK** ▶ **Toevoegen**
 - ▶ Contacten voor de groep selecteren ▶ **Toevoegen** ... Contacten worden zowel in de groep als ook in de hele lijst weergegeven

Contacten importeren/exporteren

Contacten importeren

U kunt contacten vanuit een internet-account (bijv. Gmail of Outlook) importeren. Hiervoor moet het betreffende account actief zijn (→ pag. 23).



- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶  **Contacten importeren** ▶ **OK** ▶ internet-account selecteren ▶ aanmeldgegevens invoeren ▶ contact selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan**

Contacten exporteren

U kunt Contacten via een geplaatste SD-kaart of met Bluetooth exporteren.





- ▶  ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶  **Contacten exporteren** ▶ **OK** ▶ SD-kaart of Bluetooth selecteren ▶ **OK** ▶ bepaalde contacten of alle contacten selecteren ▶ **Exporteren**

Contacten wissen




- ▶  ▶ **Opties** ▶ **Contacten verwijderen** ▶  Contact selecteren ▶ **OK**
 - ▶ evt. overige contacten selecteren ▶ **Verwijderen** ▶ procedure met **Verwijderen** bevestigen

Opslaglocatie instellen

Contacten kunnen op de SIM-kaart en/of in het toestelgeheugen worden opgeslagen en tussen beide opslaglocaties worden verplaatst.

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Geheugen** ▶  Opslaglocatie voor de contacten selecteren ▶ **OK**

Contacten verplaatsen:



- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Verplaats contacten** ▶ **OK** ▶  Bron selecteren ▶ **OK**
... de bestemming wordt weergegeven ▶ **OK**

Mailbox

Als uw telefonie-provider een mailbox (voicemail) ter beschikking stelt, kan een beller een bericht achterlaten als u de oproep niet beantwoordt.

Om de voicemailberichten van uw mailbox te beluisteren, heeft u het telefoonnummer van de mailbox nodig. Neem voor meer informatie over het telefoonnummer contact op met uw provider.


Vocicemailbericht beluisteren:

- ▶  Telefoonnummer van de mailbox invoeren ▶ verbindingstoets  indrukken

of

- ▶ Toets  lang indrukken

Volg de gesproken instructies voor de mailbox om de berichten te beluisteren en uw mailbox te beheren.

Als u de toets  voor de eerste keer gebruikt, moet u het telefoonnummer van de mailbox invoeren.

Overige functies (apps)

De mobiele telefoon is voorzien van een groot aantal nuttige functies in de vorm van apps. U kunt overige apps downloaden uit de KaiOS-shop.

De apps worden aangeboden via het hoofdmenu. U kunt de menuweergave en de volgorde van de apps in het menu aanpassen (→ pag. 25).

Shop



Er is verbinding met het internet.

Om de functie-omvang van uw toestel uit te breiden, kunt u extra apps downloaden uit de KaiOS-shop.

▶ ▶ **Winkelen** ▶ **OK**

De apps zijn ingedeeld op categorie.

Wisselen tussen de categorieën: ▶ navigatietoets indrukken

In een categorie een app selecteren:

▶ Navigatietoets indrukken ▶ **Selecteer**

Browser

De app opent de browser van uw toestel. U kunt met de navigatietoets bladeren door de internetpagina.

▶ ▶ **Browser** ▶ **OK** ▶ Optie selecteren (bijv. zoeken op internet)
▶ **OK** ▶ internetadres (URL) invoeren ▶ **Gaan**

Nieuws

De app geeft het belangrijkste nieuws uit de hele wereld weer. U kunt met de navigatietoets bladeren door de nieuwspagina.

▶ ▶ **Nieuws** ▶ **OK** ▶ Regio selecteren ▶ **Volgende** ▶ categorieën selecteren ▶ **Gereed** ... berichten van de geselecteerde categorie worden weergegeven ▶ bericht selecteren ▶ **Selecteer**

Vorige/volgende bericht: ▶ **Vorige/Volgende**

Weergave annuleren: ▶ einde-toets indrukken

Berichten handmatig actualiseren: ▶ **Vernieuwen**

Opties

▶  ▶  **Nieuws** ▶ **OK** ▶ **Opties**


Andere regio selecteren:

▶  **Change Region** ▶ **OK** ▶  Regio selecteren ▶ **Vernieuwen**

Weergegeven categorieën wijzigen:

▶  **Update Categories** ▶ **OK** ▶  Categorie selecteren of selectie opheffen ▶ **Gereed**

Interval voor actualiseren aanpassen:



▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Terms of Services** ▶ **OK** ▶  Interval selecteren ▶ **Selecteer**

Gebruiksvoorwaarden weergeven:

▶  **Gebruiksvoorwaarden** ▶ **OK** ▶  Taal selecteren ▶ **OK** ▶ met  door de weergave navigeren

Weer

De app geeft het weerbericht en de weersvoorspelling voor uw locatie weer.

▶  ▶  **Weer** ▶ **OK** ... Weerinformatie voor de geselecteerde locatie wordt weergegeven

Locatie toevoegen:

▶ **Plaats** ▶ **Toevoegen** ▶ **OK** ▶ Naam van de locatie invoeren ▶ **Selecteer**

Weergave-instellingen bewerken

Temperatuureenheid instellen:



▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Temperature Unit** ▶ **OK** ▶ Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) selecteren ▶ **OK**

Eenheid voor de windsnelheid instellen:




▶ **Instellingen** ▶  **Wind Speed** ▶ **OK** ▶ Eenheid voor windsnelheid selecteren ▶ **OK**

Berichten

U kunt tekstberichten (SMS) uitwisselen met personen die in uw lijst met contactpersonen zijn opgeslagen.

▶  ▶  **Berichten** ▶ **OK** ... alle threads worden weergegeven (in volgorde van berichten van/naar een bepaald contact)

Nieuw bericht schrijven:

- ▶ **Nieuw** ▶ **Toevoegen** ▶  Ontvanger selecteren uit Contacten ▶ **OK** ▶ 
 tekst invoeren

Onderwerpregel toevoegen:

- ▶ **Opties** ▶  **Onderwerp toevoegen** ▶ **OK** ▶  Onderwerp invoeren

Bijlage toevoegen:

- ▶ **Opties** ▶  **Bijlage toevoegen** ▶ **OK** ▶  Bestandstype selecteren (bijvoorbeeld afbeelding of contactpersoon) ▶ **OK** ▶ bijlage selecteren of nieuw aanmaken

Bericht versturen: ▶ **Verzenden**

Opties voor afzonderlijke threads

- ▶  ▶  **Berichten** ▶ **OK** ▶  Thread selecteren ▶ **OK** ▶ **Opties**

Contact opbellen: ▶  **Oproep** ▶ **OK**

Bericht wissen:

- ▶  **Berichten selecteren** ▶ **OK** ▶  Bericht of alle berichten selecteren
▶ **Verwijderen**



Thread wissen:

- ▶  **Thread verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**


Opties voor de thread-lijst

- ▶  ▶  **Berichten** ▶ **OK** ▶ **Opties**

Thread zoeken:

- ▶ **Zoeken** ▶  Letters of cijfers in het zoekveld invoeren ... vermeldingen die de ingevoerde tekens bevatten, worden weergegeven ▶  gewenste vermelding selecteren





Alle threads verwijderen:

- ▶  **Thread selecteren** ▶ **OK** ▶ afzonderlijke threads of allemaal selecteren
▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Camera

Met de app **Camera** gebruikt u de ingebouwde camera van het toestel. U kunt met de camera zowel foto's als ook korte video's opnemen.



Afbeelding nemen

- ▶  ▶  **Camera** ▶ **OK** ▶  In de kopregel omschakelen tussen camera (foto) en film (video) ▶ objectief op het onderwerp richten en navigatie-toets  indrukken ... de opnamen worden opgeslagen in de galerij

Optische zoom-functie gebruiken



- ▶ Met de navigatietoetsen  een deel van de foto vergroten of verkleinen

Camera instellen

- ▶  ▶  **Camera** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  Functies en camera-instellingen selecteren (bijv. flitser, cameraresolutie en zelfontspanner) ▶ **OK**
- ▶ invoeren ▶ **OK**

Galerij

De Galerij bevat alle afbeeldingen die op het toestel zijn opgeslagen. U kunt de afbeeldingen bewerken en delen.

- ▶  ▶  **Galerij** ▶ **OK** ... er wordt een voorbeeldweergave van alle afbeeldingen weergegeven


Afbeelding weergeven: ▶  Afbeelding selecteren ▶ **OK**

Favorieten weergeven: ▶ **Favorieten**

Opties

- ▶  ▶  **Galerij** ▶ **OK** ▶  Afbeelding selecteren ▶ **Opties**

Afbeelding bewerken:

- ▶ **Bewerken** ▶ **OK** ▶  Instellingen voor bewerken selecteren (bijv. contrast, draaien, bijsnijden, kleureffecten en kleurcorrectie) ▶ **Selecteer**
- ▶ afbeelding bewerken ▶ **Gereed**

Toevoegen aan favorieten:

- ▶ **Toevoegen aan favorieten** ▶ **OK**

Afbeeldingen die als favoriet zijn gekenmerkt, worden bovenin resp. vooraan in het overzicht weergegeven zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

Afbeelding wissen: ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Meerdere afbeeldingen wissen:

- ▶ **Meerdere selecteren** ▶ **OK** ▶  Afbeeldingen selecteren ▶ **OK** ▶ **Opties**
- ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Afbeelding delen:

- ▶ **Delen** ▶ **OK** ▶ App selecteren waarmee u de afbeelding met iemand wilt delen ▶ **OK**

Meerdere afbeeldingen delen:

- ▶ **Meerdere selecteren** ▶ **OK** ▶  Afbeeldingen selecteren ▶ **OK** ▶ **Opties**
- ▶ **Delen** ▶ **OK** ▶ App selecteren ▶ **OK**

Bestandsinformatie weergeven:

- ▶ **Bestandsgegevens** ▶ **OK** ... Weergegeven worden de naam van het bestand, de grootte, het type, de opnamedatum, de resolutie en het pad naar de opslaglocatie

Afbeeldingen sorteren en groeperen

De afbeeldingen kunnen op datum en tijd of naam worden gesorteerd en op datum worden gegroepeerd.

- ▶  ▶  **Galerij** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶ **Sorteren en groeperen** ▶ **OK**

Afbeeldingen sorteren:

- ▶  **Sorteren op** ▶ **OK** ▶ Sorteercriterium selecteren ▶ **OK**

Afbeeldingen sorteren:

- ▶  **Groeperen op datum** ▶ **OK** ▶ Groepering op datum in- of uitschakelen ▶ **OK**

Video

Met de app **Video** kunt u de video's opnemen en weergeven. U kunt de video's bewerken en delen.

Video opnemen


- ▶  ▶  **Video** ▶ **OK** ▶ **Camera** ▶ **OK**

Opname starten: ▶ **OK**

Opname stoppen: ▶ **OK**

Voorbeeld weergeven: ▶ **Voorbeeld** ▶ **OK**

Camera-opties instellen:

- ▶ **Opties** ▶  Camera-instellingen selecteren ▶ **OK** ▶ instelling invoeren ▶ **OK**

Video bekijken




- ▶  ▶  **Video** ▶ **OK** ▶  Video selecteren ▶ **Selecteer** ▶ **OK**

Volledig scherm: ▶ **Volledig scherm**

Volledig scherm beëindigen: ▶ aan-/uit-toets  indrukken

Opties


Voor afzonderlijke video's

- ▶  ▶  **Video** ▶ **OK** ▶  Video selecteren ▶ **Selecteer** ▶ **OK** ▶ **Opties**

Volume wijzigen: ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶  Volume instellen

Video draaien: ▶ **Draaien** ▶ **OK**

Video delen met anderen via een app (bijv. e-mail):

▶ **Delen** ▶ **OK** ▶  App selecteren ▶ **OK** ▶ contactgegevens volgens geselecteerde app invoeren ▶ video versturen

Bestandsinformatie weergeven: ▶ **Bestandsgegevens** ▶ **OK**

Video verwijderen: ▶ **Wissen** ▶ **OK** ▶ **Wissen**

Voor meerdere video's

▶  ▶  **Video** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶ **Meerdere selecteren** ▶ **OK** ▶ Video's selecteren ▶ **OK** ▶ **Opties**

Video's verwijderen: ▶ **Wissen** ▶ **Selecteer** ▶ **Wissen**

Video's delen: ▶ **Delen** ▶ **Selecteer** ▶ app selecteren ▶ **OK**

Extra

In het menu **Extra** vindt u zogenoemde systeemfuncties zoals een rekenmachine, een eenhedenconverter of een opname-apparaat.

Calculator

De rekenmachine biedt de basisfuncties zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.




▶  ▶  **Extra** ▶ **OK** ▶  **Calculator** ▶  Getal invoeren ▶ rekenfunctie met de navigatietoets  selecteren ▶ navigatietoets  indrukken

Het als laatste ingevoerde getal wissen: ▶ **Wissen**

De berekening wissen: ▶ **Alles wissen**

Taken


In de takenlijsten beheert u uw taken die nog moeten worden uitgevoerd.

▶  ▶  **Extra** ▶ **OK** ▶  **ToDo** ... de takenlijsten worden weergegeven

Een taak toevoegen:

▶  Takenlijst selecteren ▶ **OK** ▶ **Toevoegen** ▶  beschrijving van de taak invoeren ▶ **Opslaan**

Een nieuwe takenlijst aanmaken:

▶ **Nieuw** ▶  Naam voor de lijst invoeren ▶ **Maken**

Taken bewerken

- ▶  ▶  **Extra** ▶ **OK** ▶  **ToDo** ▶  **Takenlijst selecteren** ▶ **OK** ▶  **taak selecteren** ▶ **OK**

Taak markeren als voltooid:

- ▶ **Inschakelen** ... vóór de taak wordt een vinkje weergegeven en de taak wordt doorgestreept

Taak opnieuw activeren: ▶ **Uitschakelen**

Beschrijving wijzigen:

- ▶ **Opties** ▶  **Bewerken** ▶ **OK** ▶  **Tekst aanpassen** ▶ **Opslaan**

Taak wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Alle taken in de lijst wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Wissen**

Recorder

Met de app **Recorder** beheert u de geluidsopnamen die u met de ingebouwde microfoon opneemt.

- ▶  ▶  **Extra** ▶ **OK** ▶  **Recorder**

Een opname toevoegen:

- ▶ **Nieuw** ▶  **Opname starten** ▶ geluiden opnemen ▶ **Gereed**

Opname afspelen:

- ▶  **Opname selecteren** ▶ **OK** ▶  **opname afspelen**

Geluidsbestanden beheren

- ▶  ▶  **Extra** ▶ **OK** ▶  **Recorder** ▶  **Opname selecteren** ▶ **Opties**

Bestand wissen: ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Meerdere bestanden wissen:

- ▶  **Meerdere selecteren** ▶ **OK** ▶  **Geluidsbestanden selecteren** ▶ **OK**
▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Bestand delen met anderen:

- ▶ **Delen** ▶ App selecteren waarmee u het bestand wilt delen ▶ **OK**

Bestand hernoemen:

- ▶ **Naam wijzigen** ▶ **OK** ▶  **Nieuwe naam invoeren** ▶ **Opslaan**

Bestand als oproepsignaal opslaan:








- ▶ **Opslaan als beltoon** ▶ **OK** ▶ **Opslaan**

Ringtone instellen als standaard ringtone:

- ▶ De optie **Als standaardbeltoon instellen** markeren

Eenheid converteren

Met de eenhedenconverter kunt u bijv. lengte- of temperatuureenheden omrekenen.

- ▶  ▶  **Extra** ▶ **OK** ▶  **Eenheid converteren** ▶ **OK** ▶  Eenheid selecteren om te converteren (bijv. temperatuur) ▶ **OK**
- ▶ **OK** ▶  Eenheid van de uitgangswaarde selecteren ▶ **OK** ▶  uitgangswaarde invoeren
- ▶  ▶ **OK** ▶ Eenheid van de doelwaarde selecteren ▶ **OK** ... de doelwaarde wordt berekend en weergegeven

Invoer wissen: ▶ **Alles wissen**

Klok

In het menu **Klok** vindt u een wekker, een timer en een stopwatch.

Wekker

- ▶  ▶  **Klok** ▶ **OK** ▶  **Alarm** ▶ **Nieuw** ▶  **Tijd** ▶ **OK** ▶  **Tijd instellen** ▶ **Opslaan**



Herhaling instellen:

- ▶  **Herhalen** ▶ **OK** ▶  Herhalingsfrequentie selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan**

Weksignaal instellen:

- ▶  **Geluid** ▶ **OK** ▶  Weksignaal selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan**

Trillen inschakelen:

- ▶  **Trillen** ▶ **OK** ▶  Trillen in- of uitschakelen ▶ **OK** ▶ **Opslaan**

Wekker naam geven:

- ▶  **Alarmnaam** ▶  Tekst invoeren ▶ **Opslaan**



Als de wekker ingeschakeld is, wordt in de statusbalk een symbool weergegeven.

Wekker in-/uitschakelen

De wekker klinkt met het ingestelde weksignaal.

Alarm permanent uitschakelen: ▶ **Stoppen**

Alarm herhalen: ▶ **Sluimer**


Wekker uit-/inschakelen

- ▶  ▶  **Klok** ▶ **OK** ▶  **Alarm** ▶ **OK** ▶  **Wekker selecteren**
 - ▶ **Uitschakelen/Inschakelen**

Wekkerinstellingen bewerken

- ▶  ▶  **Klok** ▶ **OK** ▶  **Alarm** ▶  **Wekker selecteren** ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK**

Sluimertijd instellen:

- ▶  **Sluimer** ▶ **OK** ▶ **Sluimertijd selecteren** ▶ **OK**

Wekkervolume instellen:

- ▶  **Volume** ▶ **OK** ▶  **Volume instellen**


Trillen inschakelen/uitschakelen:

- ▶  **Trillen** ▶ **OK** ▶  **Trillen in- of uitschakelen** ▶ **OK**

Wekker bewerken of wissen

- ▶  ▶  **Klok** ▶ **OK** ▶  **Alarm** ▶ **OK** ▶  **Wekker selecteren** ▶ **Opties**

Wekker aanpassen:

- ▶  **Bewerken** ▶ **OK** ▶ **gewenste instelling wijzigen** ▶ **Opslaan**

Wekker wissen: ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Alle wekkers wissen:

- ▶  **Alles verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Timer


De timer telt binnen een bepaalde ingevoerde periode per seconde terug tot 0. Zodra de timer afgelopen is, wordt een geluidssignaal weergegeven.

- ▶  ▶  **Klok** ▶ **OK** ▶  **Timer** ▶  **Uren, minuten en seconden selecteren** en met de navigatietoets  **instellen** ▶ **Starten**

Timerinstellingen bewerken

- ▶  ▶  **Klok** ▶ **OK** ▶  **Timer** ▶ **Instellingen**

Trillen inschakelen:




- ▶  **Trillen** ▶ **Trillen in- of uitschakelen** ▶ **OK**

Waarschuwingssignaal instellen:

- ▶  **Geluid** ▶ **Waarschuwingssignaal selecteren** ▶ **OK**

Stopwatch

De stopwatch meet tijden tot 1/100 seconden.

▶  ▶  **Klok** ▶ **OK** ▶  **Stopwatch**

Stopwatch starten: ▶ **Starten**
 Stopwatch stoppen: ▶ **Pauzeren**
 Tijdmeting annuleren: ▶ **Terug**
 Tijdmeting voortzetten: ▶ **Hervatten**

Rondenteller

Als de stopwatch loopt, kunt u intervaltijden (ronden) stoppen. Voor elke "ronde" wordt de meetwaarde in het display weergegeven.

Rondenteller inschakelen: ▶ **Ronde**



Muziek

De app **Muziek** geeft alle muziekbestanden weer die op het toestel zijn opgeslagen. U kunt de opgeslagen muziekbestanden beluisteren, in verschillende weergavelijsten beheren, als ringtone gebruiken of met andere gebruikers delen.

▶  ▶  **Muziek** ▶ **OK**

Agenda


De app **Agenda** geeft dag-, week- en maandoverzichten weer alsmede bepaalde kalendercategorieën. In de kalender kunt u afspraken vastleggen en deze van een herinnering voorzien.

▶  ▶  **Agenda** ▶ **OK** ... de actuele datum wordt weergegeven ▶ **OK**

Weergave selecteren:


▶ **Opties** ▶  **Maandweergave / Weekweergave / Dagweergave** selecteren ▶ **OK**

Maand/week/dag/uur selecteren:

▶ Kalender afhankelijk van de geselecteerde weergave met navigatietoets  doorbladeren naar de gewenste vermelding

Naar een bepaalde datum springen:

▶ **Opties** ▶  **Ga naar datum** ▶ **OK** ▶ Datum selecteren ▶ **Opslaan**

Terugkeren naar de huidige datum: ▶ **Opties** ▶  **Vandaag** ▶ **OK**

Afspraak toevoegen

▶  ▶  **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Toevoegen** ▶  Titel en locatie voor de afspraak invoeren

Start- en einddatum instellen:

▶  **Startdatum / Einddatum** ▶ **OK** ▶ Datum selecteren ▶ **Opslaan**

Starttijd en eindtijd van de afspraak instellen:

▶  **Starttijd / Eindtijd** ▶ **OK** ▶ Tijd selecteren ▶ **Opslaan**

of: ▶  **Optie Gebeurtenis voor gehele dag** markeren ▶ **OK**

Afspraak regelmatig herhalen:

▶  **Herhalen** ▶ **OK** ▶ Herhalingsfrequentie selecteren ▶ **OK**

Kalender selecteren waarin de afspraak moet worden opgeslagen (bij meerdere kalenders):


▶  **Agenda** ▶ **OK** ▶ Kalender selecteren ▶ **OK**

Instellen of u aan de afspraak wilt worden herinnerd: ▶  **Herinnering** ▶ **OK**

▶ Herinneringstijd selecteren of **Geen** ▶ **OK**

Opmerking invoeren: ▶  **Notities** ▶  Tekst invoeren ▶ **Invoeren**




Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**

 Dagen waarvoor een afspraak is opgeslagen, worden in de week- en maandoverzichten voorzien van een punt.


Afspraak vinden

▶  ▶  **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶ **OK** ▶  **Zoeken** ▶ **OK** ▶ Zoektekst invoeren ▶ **Terug**

Afspraak bewerken/wissen

▶  ▶  **Agenda** ▶ **OK** ▶ Afspraak zoeken of met  selecteren ▶ **OK**

Afspraak wijzigen:





▶ **Bewerken** ▶  Veld selecteren dat u wilt bewerken ▶ gegevens wijzigen
▶ **Opslaan**

Afspraak wissen: ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Meerdere kalenders gebruiken

Als u over meerdere internet-accounts beschikt, kunt u de bijbehorende kalenders integreren.

Kalenders selecteren die moeten worden weergegeven

▶  ▶  **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Agenda om weer te geven** ▶ **OK** ... de telefoonkalender en alle beschikbare kalenderaccounts worden weergegeven ▶  kalender selecteren (meerdere selecties mogelijk) ▶ **OK**
▶ **Opslaan** ... alleen de afspraken in de geselecteerde kalenders worden weergegeven



Account toevoegen

- ▶  ▶  **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Een account toevoegen** ▶  Accounttype selecteren ▶ evt. Account configureren of aanmelden bij account

Frequentie voor synchronisatie instellen:

- ▶  **Agenda synchroniseren** ▶ **OK** ▶  Frequentie selecteren of **Handmatig** ▶ **OK**

Instellen of u aan de afspraak wilt worden herinnerd:

- ▶  **Herinnering voor gebeurtenissen** ▶ **OK** ▶ Herinneringstijd selecteren of **Geen** (max. 1 dag van tevoren) ▶ **OK**
- ▶  **Herinnering voor gebeurtenissen voor gehele dag** ▶ **OK**
 - ▶ Herinneringstijd selecteren of **Geen** (max. 2 weken van tevoren) ▶ **OK**

Kalender handmatig synchroniseren





Kalenders kunnen onderling afwijken als veranderingen worden doorgevoerd op een ander toestel en als de kalenders niet automatisch worden gesynchroniseerd. Om deze verschillen bij te werken, kunt u de kalenders van het account handmatig synchroniseren.



- ▶  ▶  **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Agenda synchroniseren** ▶ **OK**

E-mail



De app **E-mail** geeft alle ontvangen, verstuurd en gewisse berichten van uw e-mail-account weer. Het e-mail-account kan worden gesynchroniseerd met een bestaand internet-account (bijv. Gmail).

E-mailberichten lezen


- ▶  ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶  E-mailbericht selecteren ▶ **OK** ▶  door het e-mailbericht bladeren

-  Niet gelezen e-mailberichten zijn links naast de vermelding gemarkeerd met .

Zoeken naar e-mailberichten:

- ▶ **Opties** ▶  **Zoeken** ▶ **OK** ▶  Zoektekst invoeren ... E-mailberichten die deze tekst bevatten, worden weergegeven

Map selecteren:

- ▶ **Opties** ▶  **Mappen weergeven** ▶ **OK** ▶  Map selecteren ▶ **OK** ... alleen de e-mailberichten in deze map worden weergegeven




Sorteervolgorde wijzigen:

▶ **Opties** ▶  **Sorteren** ▶ **OK** ▶  Sorteercriterium selecteren ▶ **OK**

Nieuw e-mailbericht schrijven en versturen

▶  ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶ **Opstellen** ▶  Ontvanger invoeren of selecteren uit Contacten ▶  onderwerp invoeren ▶  tekst invoeren ▶ **Verzenden**

E-mailberichten beheren

▶  ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶  E-mailbericht selecteren ▶ **Opties**



Markeren als ongelezen: ▶  **Als ongelezen markeren** ▶ **OK**

Markeren als gelezen: ▶  **Als gelezen markeren** ▶ **OK**

E-mailbericht markeren: ▶  **Markering toevoegen** ▶ **OK**

Markering verwijderen: ▶  **Markering verwijderen** ▶ **OK**






Map voor e-mail weergeven: ▶  **Mappen weergeven** ▶ **OK**

E-mailbericht verplaatsen: ▶  **Bewerken** ▶ **OK** ▶  **Verplaatsen naar map** ▶ **OK** ▶  Map selecteren ▶ **OK**

Wissen: ▶  **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Meerdere e-mailberichten bewerken

De opties **Als gelezen markeren**, **Markering toevoegen**, **Markering verwijderen**, **Verplaatsen naar map** en **Verwijderen** kunt u voor meerdere e-mailberichten tegelijk uitvoeren.

▶  ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Bewerken** ▶ **OK** ▶  **Meerdere selecteren** ▶ **OK** ▶ E-mailberichten selecteren ▶ **OK** ▶  gewenste optie selecteren ▶ **OK**



Account wisselen

▶  ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Van account wisselen** ▶ **OK** ▶  Account selecteren ▶ **OK**

Opmerking




Met de app **Opmerking** kunt u notities aanmaken, bewerken en met anderen delen.

Notitie aanmaken






▶  ▶  **Opmerking** ▶ **OK** ▶ **Nieuw** ▶  Tekst invoeren ▶ **Opslaan**
Regelomslag: ▶ Navigatietoets  indrukken

Informatie over het invoeren van tekst: → pag. 26





Notitie weergeven

- ▶  ▶  **Opmerking** ▶ **OK** ▶ ... aanwezige notities worden weergegeven
 - ▶  notitie selecteren ▶ **OK**

of: notitie zoeken

- ▶  ▶  **Opmerking** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Zoeken** ▶ **OK** ▶  Zoektekst invoeren ... passende notities worden weergegeven ▶  notitie selecteren ▶ **OK**

Notities sorteren:

- ▶  ▶  **Opmerking** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Sorteren op** ▶ **OK**
 - ▶  Sorteercriterium (bijv. aanmaakdatum) selecteren ▶ **OK**

Notities bewerken/sorteren


- ▶  ▶  **Opmerking** ▶ **OK** ▶  Notitie selecteren ▶ **OK**

Bewerken:

- ▶  Cursor positioneren ▶  tekst wijzigen ▶ **Opslaan**

Wissen: ▶ **Opties** ▶  **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Delen:




- ▶ **Opties** ▶  **Delen** ▶ **OK** ▶ App selecteren waarmee u het bestand wilt delen ▶ **OK**

Meerdere notities verwijderen:

- ▶ **Opties** ▶  **Meerdere selecteren** ▶  **Opmerking selecteren** ▶ **OK**
 - ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

FM-radio


Met de FM-radio kunt u naar beschikbare FM-radiostations luisteren. Aangezien het toestel niet van een ingebouwde antenne is voorzien, moet voor deze functie een koptelefoonkabel worden aangesloten (→ pag. 5).

- ▶  ▶  **FM-radio** ▶ **OK** ▶ **Headset-kabel aansluiten** ▶ **Inschakelen**
 - ▶ volumewaarschuwing met **OK** bevestigen
- ▶ **Zenders** ... beschikbare zenderfrequenties worden weergegeven
 - ▶  zender selecteren

Volume instellen:

- ▶ **Opties** ▶  **Volume** ▶ **OK** ▶  Volume instellen

Wisselen tussen koptelefoon en luidspreker:

- ▶ **Opties** ▶  **Overschakelen naar luidspreker / Overschakelen naar hoofdtelefoon** ▶ **OK**


Zenderzoekloop starten: ▶ **Opties** ▶  **Stations scannen** ▶ **OK**

FM-radio uitschakelen: ▶ **Uitschakelen** ▶ koptelefoonkabel loskoppelen

Opties

- ▶  ▶  **FM-radio** ▶ **OK** ▶  **Zender selecteren** ▶ **Opties**

Geselecteerde zenders toevoegen aan favorieten:

- ▶  **Toevoegen aan favorieten** ▶ **OK**

Geselecteerde zender hernoemen:

- ▶  **Station hernoemen** ▶ **OK** ▶ **Naam invoeren** ▶ **OK**

Bestandsbeheer

Met het bestandsbeheer beheert u bestanden die in het interne geheugen van het toestel of op de SD-kaart zijn opgeslagen. U kunt de bestanden bewerken, verplaatsen of kopiëren.

Bestand openen

De bestanden zijn opgeslagen in een mapstructuur.






- ▶  ▶  **Bestandsbeheer** ▶ **OK** ▶  **Intern / SD-kaart** selecteren ▶ **OK**
 - ▶  **map** selecteren ▶ **OK** ▶  **bestand** selecteren ▶ **OK** ... afhankelijk van het bestandstype wordt het bestand met de bijbehorende app geopend

Bestand zoeken

- ▶  ▶  **Bestandsbeheer** ▶ **OK**

In alle geheugens zoeken: ▶ **Zoeken**

of: in een map zoeken

- ▶  **Intern / SD-kaart** selecteren ▶ **OK** ▶  **Map** selecteren ▶ **OK** ▶ **Opties**
 - ▶  **Zoeken** ▶ **OK**
- ▶  **Zoektekst invoeren** ▶ **Zoeken** ... bestanden die aan de zoektekst voldoen, worden weergegeven ▶  **bestand** selecteren ▶ **OK**










Zoekbereik wijzigen:

- ▶ In het scherm Zoeken:  **Zoeken in** ▶ **OK** ▶  **gewenste bereik/** gewenste map selecteren ▶ **OK**

Map beheren

- ▶  ▶  Bestandsbeheer ▶ OK ▶  Intern / SD-kaart selecteren ▶ OK
 - ▶  map selecteren ▶ Opties
- Map kopiëren:
 - ▶  Kopiëren ▶ OK ▶  Doelmap selecteren
 - ▶ OK ▶ Plakken
- Map actualiseren:
 - ▶  Vernieuwen ▶ OK
- Mapdetails weergeven:
 - ▶  Details ▶ OK
- Nieuwe map in huidige map aanmaken:
 - ▶  Nieuwe map ▶ OK ▶  Naam invoeren
 - ▶ OK

Meerdere mappen bewerken

- ▶  ▶  Bestandsbeheer ▶ OK ▶  Intern / SD-kaart selecteren ▶ OK
 - ▶ Opties ▶  Items selecteren ▶ OK
- Afzonderlijke map selecteren:
 - ▶  Map selecteren ▶ OK
- Alle mappen selecteren:
 - ▶ Opties ▶  Alles selecteren ▶ OK
- Selectie opheffen:
 - ▶ Opties ▶  Alle selecties opheffen ▶ OK
- Geselecteerde map kopiëren:
 - ▶ Opties ▶  Kopiëren ▶ OK ▶  Doelmap selecteren
 - ▶ Plakken

Bestanden beheren

- ▶  ▶  Bestandsbeheer ▶ OK ▶  Intern / SD-kaart selecteren ▶ OK
 - ▶  Map selecteren ▶ OK ▶  Bestand: selecteren ▶ Opties
- Bestand wissen:
 - ▶  Verwijderen ▶ OK ▶ Verwijderen
- Bestand kopiëren:
 - ▶  Kopiëren ▶ OK ▶  Doelmap selecteren
 - ▶ Plakken
- Bestand verplaatsen:
 - ▶  Verplaatsen ▶ OK ▶  Doelmap selecteren
 - ▶ Verplaatsen
- Bestand hernoemen:
 - ▶  Naam wijzigen ▶ OK ▶  Naam invoeren
 - ▶ OK
- Bestand actualiseren:
 - ▶  Vernieuwen ▶ OK
- Details van een bestand weergeven:
 - ▶  Details ▶ OK
- Bestanden delen:
 - ▶  Delen ▶ OK ▶ App selecteren ▶ OK

Meerdere bestanden bewerken

▶  ▶  Bestandsbeheer ▶ OK ▶  Intern / SD-kaart selecteren ▶ OK
▶  map selecteren ▶ OK ▶ Opties ▶  Items selecteren ▶ OK

Afzonderlijke bestanden selecteren: ▶  Bestanden selecteren: ▶ OK

Alle bestanden selecteren: ▶ Opties ▶  Alles selecteren ▶ OK

Selectie opheffen: ▶ Opties ▶  Alle selecties opheffen ▶ OK

Geselecteerde bestanden wissen: ▶ Opties ▶  Verwijderen ▶ OK
▶ Verwijderen

Geselecteerde bestanden kopiëren: ▶ Opties ▶  Kopiëren ▶ OK ▶  Doelmap selecteren ▶ Plakken

Geselecteerde bestanden verplaatsen: ▶ Opties ▶  Verplaatsen ▶ OK ▶  Doelmap selecteren ▶ Verplaatsen

Instellingen


Netwerk en connectiviteit

In dit menu voert u de instellingen voor de netwerkverbinding van uw toestel in (mobiel netwerk, Wi-Fi, Bluetooth).

Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

De vliegtuigmodus schakelt alle draadloze verbindingen zoals telefonie, Wi-Fi, Bluetooth van het toestel uit. Dit kan soms om veiligheidsredenen nodig zijn (bijv. tijdens vliegreizen).

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Netwerk en connectiviteit**
 - ▶  **Vliegtuigmodus** ▶ **OK** ▶  **Vliegtuigmodus in- of uitschakelen**
 - ▶ **OK**

-  Vliegtuigmodus rechtstreeks in het rustdisplay inschakelen
→ pag. 23

Mobiel netwerk en gegevens



Het menu geeft de instellingen voor de geplaatste SIM-kaart(en) weer. U kunt de overdrachtssnelheid en de gegevenshoeveelheid instellen.

Instelling voor de SIM-kaarten



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Netwerk en connectiviteit** ▶  **Mobiel netwerk en gegevens** ▶ **OK** ▶  **Netwerkoperator (SIM1 of SIM2) selecteren** ▶ **OK**

Netwerktipe selecteren:

Het netwerktype bepaalt de bandbreedte en daarmee de overdrachtssnelheid van de mobiele data.

- ▶  **Netwerktype** ▶  **Automatisch** of voorkeursnetwerktype selecteren
▶ **OK**

Netwerkprovider automatisch of handmatig selecteren:

- ▶  **Automatisch** ▶ **OK** ▶  **Automatisch zoeken netwerk in- of uitschakelen** ▶ **OK**

Als u automatisch zoeken uitschakelt, wordt gezocht naar beschikbare netwerkproviders.

- ▶  **Netwerkprovider selecteren** ▶ **OK**

Gegevensoverdracht in-/uitschakelen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Netwerk en connectiviteit ▶  Mobiel netwerk en gegevens ▶ OK ▶  Gegevensverbinding ▶ OK ▶  Gegevensverbinding in- of uitschakelen ▶ OK



Ingeschakeld: Dataverbindingen (bijv. internetverbindingen) kunnen via het mobiele netwerk tot stand worden gebracht.

Uitgeschakeld: Dataverbindingen worden alleen via Wi-Fi tot stand gebracht.

Gegevensoverdracht via het mobiele netwerk met snelle toegang in-/uitschakelen: → pag. 23

Data-roaming inschakelen/uitschakelen

Om in het buitenland netwerken te kunnen gebruiken waarin uw provider niet ter beschikking staat, kunt u de optie data-roaming inschakelen. Hierbij kunnen buiten de EU aanzienlijke kosten ontstaan.

- ▶  Data-roaming ▶ OK ▶  Data-roaming in- of uitschakelen ▶ OK

Wi-Fi

Wi-Fi inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Netwerk en connectiviteit ▶  Wi-Fi ▶ OK ▶  Wi-Fi inschakelen/uitschakelen ▶ OK

Met Wi-Fi verbinden

Zodra de optie Wi-Fi ingeschakeld is, begint het toestel te zoeken naar netwerken binnen bereik.

- ▶  Beschikbare netwerken ▶ OK ▶  Netwerk selecteren ▶ OK
▶  wachtwoord invoeren ▶ **Verbinding maken**

Met WPS verbinden



Uw Wi-Fi-router kan apparaten per WPS aanmelden in het Wi-Fi-netwerk. Zie hiervoor ook de instructies van de fabrikant van uw router.

WPS-verbindingen kunnen via een toets op de router of door het invoeren van een PIN tot stand worden gebracht.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Netwerk en connectiviteit** ▶ **Wi-Fi** ▶ **OK** ▶ **Met WPS verbinden** ▶ **OK** ▶ **Knopverbinding of Mijn PIN-verbinding** selecteren ▶ **Verbinding maken** ▶ verbinding afhankelijk van de verbindingmethode tot stand brengen

Aanmelden bij een verborgen Wi-Fi-netwerk

Als u uw mobiele telefoon wilt aanmelden bij een verborgen netwerk, heeft u een netwerknaam (SSID) nodig.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Netwerk en connectiviteit** ▶ **Wi-Fi** ▶ **OK** ▶ **Geavanceerde instellingen** ▶ **OK** ▶ **Netwerken beheren** ▶ **OK** ▶ **Verborgene netwerken** ▶ **OK** ▶ Netwerknaam (SSID) invoeren ▶ **Beveiliging** ▶ **OK** ▶ soort versleuteling selecteren en evt. wachtwoord invoeren ▶ **Verbinding maken**

Lijst met netwerken beheren

Verbonden netwerken verwijderen uit de lijst met bekende Wi-Fi-verbindingen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Netwerk en connectiviteit** ▶ **Wi-Fi** ▶ **OK** ▶ **Geavanceerde instellingen** ▶ **OK** ▶ **Netwerken beheren** ▶ **OK** ▶ **Bekende netwerken** ▶ **OK** ... de netwerken waarmee het toestel al eens verbinding heeft gemaakt, worden weergegeven ▶ netwerk selecteren ▶ **Vergeeten**

Bluetooth

Verbind uw toestel met Bluetooth-apparaten in de buurt, bijvoorbeeld om te verbinden met een draadloze speaker, hoortoestel of om gegevens uit te wisselen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Netwerk en connectiviteit** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ Bluetooth in- of uitschakelen ▶ **OK**

Zichtbaarheid van de mobiele telefoon via Bluetooth instellen:


- ▶ **Zichtbaar voor iedereen** ▶ **OK** ▶ **Zichtbaarheid in- of uitschakelen** ▶ **OK**

Bluetooth-naam van de mobiele telefoon wijzigen:

- ▶  **De naam van mijn telefoon** ▶ OK ▶  Naam aanpassen ▶ **Opslaan**

Verbinden met apparaten in de buurt:

- ▶  **Apparaten in de buurt** ▶ OK ... Bluetooth-apparaten binnen bereik worden met hun MAC-adres opgesomd ▶  apparaat selecteren ▶ OK ▶ PIN van het apparaat bevestigen ▶ **Koppelen**

 Bij gebruik van Bluetooth-headsets in verbinding met applicaties (apps) kan het zijn dat alleen de koptelefoon (zonder microfoon) ondersteund wordt.

Geolocatie

Voor functies zoals Google Maps is de locatie van het toestel nodig. Hiervoor moet de optie Geolocatie ingeschakeld zijn.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Netwerk en connectiviteit** ▶  **Geolocatie** ▶ OK ▶  Geolocatie in- of uitschakelen ▶ OK

Instellingen voor de SIM-kaarten

Met de SIM-manager voert u de instellingen voor de SIM-kaarten in.

Naam van de SIM-kaart wijzigen

Voer de naam voor de SIM-kaart in zoals hij op het startscherm moet worden weergegeven.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Netwerk en connectiviteit** ▶  **SIM-manager** ▶ OK ▶  SIM-kaart selecteren ▶ OK ▶ **Naam** ▶ OK ▶  Naam van de SIM-kaart aanpassen ▶ **Opslaan**

PIN van SIM-kaarten wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Netwerk en connectiviteit** ▶  **SIM-manager** ▶ OK ▶  **SIM-beveiliging** ▶ OK ▶  PIN 1/PIN 2 selecteren ▶ OK ▶ oude PIN invoeren ▶  nieuwe PIN invoeren ▶  nieuwe PIN bevestigen ▶ **Gereed**

Speciale provider-instellingen voor oproepen

In menu **Bellen** voert u speciale provider-instellingen voor oproepen in.



De instellingen zijn afhankelijk van de provider.

Neem indien nodig de instructies van uw provider in acht.

Wisselgesprek toestaan/niet toestaan

Als deze functie ingeschakeld is, wordt tijdens een gesprek door middel van een geluidssignaal aangegeven, dat er een andere oproep binnenkomt.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Netwerk en connectiviteit** ▶ **Bellen**
 - ▶ **OK** ▶ SIM-kaart selecteren ▶ **OK** ▶ **Wachtende oproep** ▶ **OK**
 - ▶ wisselgesprek inschakelen of uitschakelen ▶ **OK**

Nummerweergave inschakelen/uitschakelen

Als u deze functie inschakelt, wordt uw telefoonnummer meegestuurd naar uw gesprekspartner.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Netwerk en connectiviteit** ▶ **Bellen**
 - ▶ **OK** ▶ SIM-kaart selecteren ▶ **OK** ▶ **Beller-ID** ▶ **OK** ▶ telefoonnummer onderdrukken of weergeven ▶ **OK**

Oproepomleidingen instellen

Als u momenteel een gesprek voert of als het toestel niet bereikbaar is, kunt u een automatische oproepomleiding inschakelen.

Oproepomleidingen kunnen voor de volgende situaties worden ingesteld:

- Altijd doorschakelen / Doorschakelen bij in gesprek
- Doorschakelen bij onbeantwoord / Doorschakelen bij onbereikbaar
- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Netwerk en connectiviteit** ▶ **Bellen**
 - ▶ **OK** ▶ SIM-kaart selecteren ▶ **OK** ▶ **Oproepdoorschakeling** ▶ **OK**
 - ▶ soort oproepomleiding selecteren ▶ **OK** ▶ telefoonnummer invoeren ▶ **Opslaan**

Oproepblokkering instellen

U kunt aangeven of inkomende en uitgaande oproepen beperkt moeten worden. Zo kunt u bijvoorbeeld internationale oproepen blokkeren, terwijl oproepen in het nationale net mogelijk blijven.


De volgende oproepen kunnen worden geblokkeerd.

- Alle (voor inkomende of uitgaande oproepen)
- Internationaal (voor uitgaande oproepen)
- Internationaal behalve thuis (voor uitgaande oproepen)
- Alle tijdens roaming (voor inkomende oproepen)

Geblokkeerde oproepen kunnen door een ontgrendelingscode worden vrijgegeven.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Netwerk en connectiviteit** ▶  **Bellen**
▶ **OK** ▶  **SIM-kaart selecteren** ▶ **OK** ▶  **Oproepblokkering** ▶ **OK**

Oproepblokkering inschakelen/uitschakelen:


- ▶  gewenste oproepblokkering selecteren ▶ **OK** ▶ oproepblokkering inschakelen of uitschakelen ▶ **OK**

Ontgrendelingscode instellen/wijzigen.

- ▶  **Wachtwoord wijzigen** ▶ **OK** ▶  Ontgrendelingscode invoeren en bevestigen ▶ **Wijzigen**

Nummerbeperking instellen

U kunt oproepen naar het mobiele netwerk beperken tot bepaalde telefoonnummers. Alle andere telefoonnummers mogen niet worden gekozen.

 Alarmnummers kunnen altijd worden gekozen.

U dient bij alle acties de PIN van de SIM-kaart in te voeren.

Nummerbeperking inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Netwerk en connectiviteit** ▶  **Bellen**
▶ **OK** ▶  **SIM-kaart selecteren** ▶ **OK** ▶  **Vaste nummers** ▶ **OK** ▶ 
Aan/Uit selecteren ▶ **OK**

Lijst met goedgekeurde telefoonnummers beheren


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Netwerk en connectiviteit** ▶  **Bellen**
 - ▶ **OK** ▶  **SIM-kaart selecteren** ▶ **OK** ▶  **Vaste nummers** ▶ **OK** ▶  **Goedgekeurde nummers** ▶ **OK**

Telefoonnummer toevoegen:

- ▶ **Toevoegen** ▶  **Naam invoeren** ▶  **telefoonnummer invoeren**
 - ▶ **Opslaan**

of uit Contacten kiezen: ▶ **Contact** ▶  **Contact selecteren** ▶ **OK**

Telefoonnummer wissen:

- ▶  **Telefoonnummers selecteren** ▶ **Verwijderen**

Wi-Fi-hotspot instellen

Met de optie Internet delen kunnen andere apparaten de mobiele dataverbinding van uw toestel gebruiken. Hiertoe stelt het toestel zijn eigen Wi-Fi-inbelpunt (hotspot) ter beschikking.



Het gebruikte datavolume wordt uit uw databundel verbruikt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Netwerk en connectiviteit** ▶  **Internet delen** ▶ **OK** ▶ **Wi-Fi-hotspot** ▶ **OK** ▶ **Hotspot inschakelen of uitschakelen**
 - ▶ **OK**

Personalisatie








In het menu **Personalisatie** past u toestel-specifieke instellingen aan uw wensen aan, zoals ringtones, datum en tijd of taal.


Geluidssignalen

Volume, ringtones en overige geluidssignalen van het toestel aanpassen.

Volume instellen

U kunt het volume voor mediaweergave, voor ringtones en waarschuwingen en voor de wekker afzonderlijk instellen.


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Personalisatie** ▶  **Geluid** ▶ **OK**
 - ▶  **Volume** ▶ **OK** ▶  **gewenste instelling selecteren** ▶  **volume instellen** ▶ **OK**

 Het volume kan ook via de volumetoetsen ingesteld worden (→ pag. 18).

Ringtones instellen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Personalisatie** ▶  **Geluid** ▶ **OK** ▶  **Geluid** ▶ **OK**

Trilalarm in-/uitschakelen:

▶  **Trillen** ▶ **OK** ▶ Trilalarm inschakelen/uitschakelen ▶ **OK**

Ringtones selecteren:








▶  **Beltonen** ▶  Ringtone selecteren ▶ **OK**

Waarschuwingssignalen selecteren.

▶  **Kennisgevingsmeldingen** ▶ **OK** ▶  Waarschuwingssignaal selecteren ▶ **OK**

Eigen ringtones laden








Aanwezig muziekbestand kan worden gekozen als ringtone (→ pag. 47). U kunt ook een nieuw muziekbestand opnemen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Personalisatie** ▶  **Geluid** ▶ **OK** ▶  **Geluid** ▶ **OK** ▶  **Tonen beheren** ▶ **OK** ▶ **Mijn beltonen** ▶ **OK**
▶ **Toevoegen** ▶ Bron selecteren (muziek of opnameapparaat) ▶ **OK**
▶  ringtone selecteren of nieuwe opnemen ▶ **Gereed** ▶ **Opslaan**

Ringtone instellen als standaard ringtone:







▶ De optie **Als standaardbeltoon instellen** markeren

Ringtones/attentiesignalen delen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Personalisatie** ▶  **Geluid** ▶ **OK** ▶  **Geluid** ▶ **OK** ▶  **Tonen beheren** ▶ **OK** ▶ **Systeembeltonen/Kennisgevingsmeldingen** ▶ **OK** ▶  Geluidssignaal selecteren ▶ **Delen** ▶ app selecteren waarmee u het geluidssignaal wilt delen

Overige geluidssignalen

Overige geluidssignalen in- of uitschakelen, zoals de toetsenbloktone (toon bij het invoeren van cijfers) of het camerageluid (sluitergeluid).


▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Personalisatie** ▶  **Geluid** ▶  **Andere geluiden** ▶ **OK** ▶  Geluidssignaal selecteren ▶ **OK** ▶ geluidssignaal in- of uitschakelen ▶ **OK**

Display

U kunt voor het startscherm de achtergrond, de helderheid van het display of de time-out voor het scherm instellen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Personalisatie** ▶  **Display** ▶ **OK**

Achtergrondaafbeelding instellen:

▶  **Achtergrond** ▶ **OK** ▶ selecteren uit de galerij (→ pag. 41), een nieuwe afbeelding maken met de camera (→ pag. 40) of een opgeslagen systeemachtergrond selecteren ▶ **Opslaan**

Displayhelderheid instellen:


▶  **Helderheid** ▶  Helderheid verminderen of verhogen

Tijdsduur tot ruststand van display instellen:

▶  **Time-out voor scherm** ▶ **OK** ▶ gewenste tijdsduur selecteren ▶ **OK**

Een langere tijdsduur leidt tot een groter energieverbruik.

Automatische toetsenblokvergrendeling in- of uitschakelen:

▶  **Automatische toetsenblokvergrendeling** ▶ **OK**
▶ toetsenblokvergrendeling in- of uitschakelen ▶ **OK**

Alleen het toetsenblok wordt vergrendeld. Alle toetsen vergrendelen:

→ pag. 18

Zoekmachine

In het menu **Zoeken** stelt u de zoekmachine in die u bij het zoeken op internet wilt gebruiken.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Personalisatie** ▶  **Zoeken** ▶ **OK**

Zoekmachine instellen:

▶  **Zoekmachine** ▶ **OK** ▶ Zoekmachine selecteren ▶ **OK**

Zoeksuggesties toestaan:

Zoeksuggesties ondersteunen u bij het zoeken op internet en zorgen ervoor dat u geen volledige begrippen hoeft in te voeren.

▶ **Zoeksuggesties** ▶ **OK** ▶ Zoeksuggesties in- of uitschakelen ▶ **OK**

Kennisgevingen (notificaties)

In het rustdisplay kunt u meldingen laten weergeven die van apps of het systeem afkomstig zijn (displaytoets **Kennisgevingen** → pag. 24).

In het menu **Kennisgevingen** stelt u in of notificaties ook op het vergrendelscherm moeten worden weergegeven en welke apps dit mogen doen.

Informatie over beeldschermblokkering: → pag. 67



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Personalisatie** ▶  **Kennisgevingen** ▶ OK

Notificaties weergeven als het toestel vergrendeld is:

- ▶  **Op vergrendelscherm weergeven** ▶ OK ▶  notificaties op het vergrendelscherm in- of uitschakelen ▶ OK

Inhoud van notificaties op het vergrendelscherm weergeven:

Op die manier kunt u notificaties lezen zonder dat u het toestel hoeft te ontgrendelen.

- ▶  **Content op vergrendelscherm weergeven** ▶ OK ▶  Weergave van content op het vergrendelscherm in- of uitschakelen ▶ OK






Apps selecteren die notificaties mogen achterlaten:

Hiermee ontvangt u bijvoorbeeld een melding bij een nieuw WhatsApp-bericht, maar niet bij een nieuw e-mailbericht.



- ▶  **App-meldingen** ▶ OK ▶  App selecteren ▶ OK ▶ **Meldingen toestaan** ▶ OK ▶  meldingen in- of uitschakelen ▶ OK

Datum en tijd


Datum en tijd kunnen automatisch via een tijdservers of handmatig ingesteld worden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Personalisatie** ▶  **Datum en tijd** ▶ OK ▶  **Autom. synchroniseren** ▶ OK ▶ Synchronisatie in- of uitschakelen ▶ OK


Bij uitgeschakelde synchronisatie datum en tijd handmatig instellen:

- ▶  **Datum** ▶ OK ▶ Datum instellen ▶ **Opslaan**
- ▶  **Tijd** ▶ OK ▶ Tijd instellen ▶ **Opslaan**

Tijdformaat instellen



- ▶  **Tijdformaat** ▶ OK ▶ **12-uur / 24-uur** selecteren ▶ OK.

Klok op het rustdisplay weergeven/niet weergeven:

- ▶  **Klokken** ▶ Weergave in- of uitschakelen ▶ OK

Taal

Weergavetaal instellen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Personalisatie** ▶  **Taal** ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶  **Taal selecteren** ▶ OK

Er wordt een voorbeeld weergegeven voor de ingestelde taal en het datumformaat. Datumformaat wijzigen: → pag. 64.

Invoermethoden


Om het invoeren van tekst te vereenvoudigen, kan de optie Voorspelling worden ingeschakeld en de invoertaal voor tekst worden geselecteerd.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Personalisatie** ▶  **Invoermethoden** ▶ OK




Voorspelling gebruiken:

- ▶  **Voorspelling gebruiken** ▶ OK ▶ Voorspelling in- of uitschakelen ▶ OK


Tijdens het invoeren van tekst suggesties weergeven:

- ▶  **Volgende woordsuggestie** ▶ OK ▶ Suggesties in- of uitschakelen ▶ OK

Invoertalen selecteren (meerdere keuzes mogelijk):

- ▶  **Invoertalen** ▶ OK ▶  **Eén of meerdere talen selecteren** ▶ OK ▶ 

Antwoordmodus

Inkomende oproepen neemt u standaard aan door het toestel open te klappen en vervolgens de verbindingstoets  of de displaytoets **Accepteren** in te drukken.

Een oproep kan ook eenvoudig door het openklappen van het toestel worden beantwoord.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Personalisatie** ▶  **Antwoordmodus** ▶ OK ▶ **Openslaan om te beantwoorden** ▶ OK ▶ Openklappen om te beantwoorden in- of uitschakelen ▶ OK

Alarmfunctie (SOS)

In het menu **SOS** stelt u de alarmfunctie van de mobiele telefoon in.

Als deze functie ingeschakeld is, worden de geprogrammeerde SOS-nummers achter elkaar gekozen zodra u de SOS-toets aan de achterkant van het toestel indrukt (→ pag. 6).



Gebruik voor deze functie geen lokale, nationale of internationale alarmnummers.

SOS inschakelen/uitschakelen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **SOS** ▶ **SOS** ▶ **OK** ▶ **SOS-instellingen** ▶ **OK** ▶ **SOS in- of uitschakelen** ▶ **OK**

SOS-contactpersonen beheren

U kunt maximaal vijf contactpersonen als privé SOS-nummers programmeren.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **SOS** ▶ **SOS** ▶ **OK** ▶ **SOS nummer** ▶ **OK**

Contactpersoon toevoegen:

- ▶ een leeg nummer selecteren ▶ **Opties** ▶ **Toevoegen** ▶ **OK** ... de contactenlijst wordt geopend ▶ contactpersoon selecteren of zoeken ▶ evt. telefoonnummer selecteren ▶ **OK**

Contactpersoon vervangen:

- ▶ een geprogrammeerd nummer selecteren ▶ **Opties** ▶ **Vervang** ▶ **OK** ... de contactenlijst wordt geopend ▶ contactpersoon selecteren of zoeken ▶ evt. telefoonnummer selecteren ▶ **OK**

Contactpersoon uit de SOS-nummers verwijderen:

- ▶ een geprogrammeerd nummer selecteren ▶ **Opties** ▶ **Verwijderen uit SOS nummer** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Privacy en beveiliging

In het menu **Privacy en beveiliging** voert u diverse instellingen in voor de veiligheid van uw mobiele telefoon.

Schermsgrendeling configureren


Om het toestel tegen onbevoegde toegang te beveiligen, kunt u een numerieke code van vier cijfers instellen, die u bij het inschakelen moet invoeren.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Privacy en beveiliging**
 - ▶  **Schermsgrendeling** ▶ OK

Beeldschermblokkering in- of uitschakelen:

- ▶  **Schermsgrendeling** ▶ OK ▶  **Functie in- of uitschakelen** ▶ OK

Als u de functie voor de eerste keer inschakelt:

- ▶  Ontgrendelingscode invoeren ▶ ontgrendelingscode invoeren en bevestigen ▶ **Maken**

Ontgrendelingscode wijzigen:

- ▶  **Wachtwoord wijzigen** ▶ OK ▶  actuele ontgrendelingscode invoeren ▶  nieuwe ontgrendelingscode invoeren ▶  nieuwe ontgrendelingscode bevestigen ▶ **Wijzigen**

Notificaties op vergrendelscherm weergeven: → pag. 64

App-machtigingen definiëren

U kunt voor elke geïnstalleerde app instellen of ze toegang heeft tot systeemfuncties en of ze bij elk gebruik hiervoor om toestemming moet vragen.

De mogelijke machtigingen zijn afhankelijk van de geselecteerde app (bijv. **Geolocatie, Microfoon, Camera's, ...**)

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Privacy en beveiliging** ▶  **App-machtigingen** ▶ OK ▶  App selecteren ▶ OK ▶  machtiging selecteren
 - ▶ OK ▶ soort machtiging instellen (**Vragen, Weigeren, Toekennen**) ▶ OK

Bijhouden van webactiviteiten verhinderen

Tijdens gebruik van internet laat elk apparaat zijn eigen profiel achter, dat vervolgens door aanbieders wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden. U kunt dit toestaan of verbieden.


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Privacy en beveiliging** ▶  **Niet bijhouden** ▶ **OK** ▶  **Browsergeschiedenis bijhouden toestaan of blokkeren** ▶ **Opslaan**

Gegevensbescherming tijdens het surfen

De browser van het toestel slaat de opgeroepen internetpagina's op om ze sneller te kunnen oproepen. Bovendien slaan de opgeroepen internetpagina's zogenoemde cookies op om het gedrag van gebruikers op hun pagina te analyseren.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Privacy en beveiliging** ▶  **Privacy doorbladeren** ▶ **OK**

Browsergeschiedenis wissen:

- ▶  **Browsergeschiedenis wissen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Cookies en opgeslagen gegevens wissen:

- ▶  **Cookies en opgeslagen gegevens wissen** ▶ **OK** ▶ **Verwijderen**

Over KaiOS

KaiOS is de producent van de software van de mobiele telefoon. In dit menu krijgt u informatie over KaiOS en kunt u instellen of u informatie ter beschikking wilt stellen aan KaiOS en zo ja, welke.


Voor sommige functies van het systeem geldt een leeftijdsgrens van 16 jaar. Om redenen van gegevensbescherming moet u expliciet akkoord gaan met de overdracht van gebruiksgegevens.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Privacy en beveiliging** ▶  **Over KaiOS** ▶ **OK**


Informatietekst weergeven:

- ▶  **Welkom bij KaiOS.** ▶ **OK**

Leeftijdsgrens bevestigen/niet bevestigen:

- ▶  **Ik ben ouder dan 16 jaar.** ▶ **Verklaring bevestigen/niet bevestigen** ▶ **OK**

De overdracht van analysegegevens resp. het gebruik van gegevens voor reclamedoelinden toestaan/niet toestaan:

- ▶  Optie selecteren ▶ overdracht toestaan/niet toestaan ▶ **OK**

Opslagmedium

Via dit menu beheert u de opslagmedia waarop uw toepassingsgegevens zijn opgeslagen.

Geheugengebruik van het systeem weergeven

- ▶  ▶  Instellingen ▶ **OK** ▶  Opslag ▶  ▶ **Systeem**

Opslagruimte vrijmaken

Elke app slaat toepassingsgegevens op in het geheugen. U kunt deze gegevens verwijderen en daarmee het geheugen opschonen. Systeemgegevens kunnen niet gewist worden.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ **OK** ▶  Opslag ▶  Geheugen wissen ▶ **OK**

of

- ▶  ▶  Instellingen ▶ **OK** ▶  Opslag ▶  Applicatiegegevens ▶ **OK**

De toepassingen die geheugenruimte in beslag nemen, worden weergegeven.

- ▶  Toepassing selecteren ▶ **Wissen** ▶ **Verwijderen**

USB-interface inschakelen/uitschakelen

Om gegevens vanuit het geheugen van het toestel naar een aangesloten USB-geheugen te kunnen kopiëren of laden, moet de interface ingeschakeld zijn.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ **OK** ▶  Opslag ▶  USB-opslag ▶ **OK**
 - ▶  USB-geheugen inschakelen of uitschakelen ▶ **OK**

Opslaglocatie voor mediabestanden instellen

Standaard worden mediabestanden opgeslagen in het interne geheugen van de mobiele telefoon. Als u een SD-kaart als mediageheugen wilt gebruiken, moet u deze eerst activeren.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Opslag** ▶  **Standaard medialocatie**
 - ▶ **OK** ▶  **Opslaglocatie selecteren** ▶ **OK**

Mediabrowser

Met de mediabrowser hebt u toegang tot alle media die in het geheugen zijn opgeslagen. Voor alle media wordt het actuele geheugengebruik weergegeven. Afhankelijk van het mediatype kunt u de bestanden bewerken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Opslag** ▶  **Media** ▶ **OK**
 - ▶  **Mediatype selecteren** ▶ **OK**

De beschikbare opties zijn afhankelijk van het mediatype en worden in de betreffende hoofdstukken beschreven.

Apparaat

In het menu **Apparaat** kunt u toestelinformatie weergeven en toestelinstellingen bewerken.

Toestelinformatie weergeven:

In de toestelinformatie vindt u uitgebreide gegevens over uw mobiele telefoon, zoals telefoonnummers, toestelmodel, geïnstalleerde software-versie, hardware, SIM-kaarten, licenties en nog veel meer.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Apparaat** ▶  **Apparaatinformatie**
 - ▶  **Bladeren door informatie**

Meer informatie weergeven: ▶ **Meer informatie** ▶ **OK**

Software actualiseren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Apparaat** ▶  **Apparaatinformatie**
 - ▶ **OK** ▶  **Software-update** ▶ **OK** ... het toestel controleert of de geïnstalleerde software actueel is

Handmatig zoeken naar updates: ▶ **Controleren op updates**

Als nieuwe software beschikbaar is: ▶ **OK** ▶ **Installeren**

Software alleen uploaden via Wi-Fi

Het bijwerken van de software mag alleen worden uitgevoerd, als het toestel via Wi-Fi verbonden is met het lokale draadloze netwerk. Bij het downloaden van de software via het mobiele netwerk kunnen hoge kosten ontstaan.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Apparaat** ▶  **Apparaatinformatie**
 - ▶ OK ▶  **Software-update** ▶ OK ▶ **Instellingen** ▶ **Downloaden via**
 - ▶ OK ▶ **Alleen Wi-Fi / Wi-Fi of mobiel netwerk** selecteren ▶ OK

Informatie over licenties weergeven

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Apparaat** ▶  **Apparaatinformatie**
 - ▶ OK ▶  **Juridische informatie** ▶ OK ▶  selecteer de gewenste licentie-informatie ▶ OK

Downloads beheren

In het menu **Downloads** beheert u de bestanden die u van een internetpagina heeft gedownload of die u als e-mailbijlage heeft ontvangen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Apparaat** ▶  **Downloads** ▶ OK
 - ▶  Bestand selecteren ▶ OK ▶ **Openen** of **Opties** selecteren

De beschikbare opties zijn afhankelijk van het bestandstype en worden in de betreffende hoofdstukken beschreven.



Accumanagement

Actuele laadstatus accu weergeven

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Apparaat** ▶  **Accu** ▶ OK

Energiespaarstand inschakelen/uitschakelen

Bij ingeschakelde energiespaarstand wordt de automatische overdracht van gegevens uitgeschakeld, bijv. het versturen van gegevens via Bluetooth of het ontvangen van berichten. U kunt deze functies indien nodig wel handmatig oproepen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Apparaat** ▶  **Accu** ▶ OK
 - ▶  **Energiespaarstand** ▶ OK ▶ **Energiespaarstand inschakelen/uitschakelen** ▶ OK

Energiespaarstand automatisch inschakelen zodra de accucapaciteit een ondergrens heeft bereikt:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Apparaat** ▶  **Accu** ▶ OK
 - ▶  **Automatisch inschakelen** ▶ OK ▶  **Capaciteitsgrens selecteren**
 - ▶ OK

Toegankelijke bediening van de mobiele telefoon

Voor gebruikers met verminderd zicht of gehoor kan de optische, akoestische en haptische feedback van het toestel worden aangepast.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Apparaat** ▶  **Toegankelijkheid** ▶ OK

Kleuren omkeren:

- ▶  **Kleuren omkeren** ▶ OK ▶  **Aan / Uit selecteren** ▶ OK

Achtergrondverlichting in-/uitschakelen:

- ▶  **Schermlverlichting** ▶ OK ▶  **Aan / Uit selecteren** ▶ OK

Tekst groter weergeven:

- ▶  **Grote tekst** ▶ OK ▶  **Aan / Uit selecteren** ▶ OK



Afbeeldingen van onderschriften voorzien:

- ▶  **bijschrift** ▶ OK ▶  **Aan / Uit selecteren** ▶ OK

Geluidswaergave in mono:

- ▶  **Mono-audio** ▶  **Aan / Uit selecteren** ▶ OK

Bin stereowaergave het linker of rechter kanaal luider waergaveven:

- ▶  **Volumabalans** ▶  **Balans naar links (L) of rechts (R) verschuiven**

Toetstrilling in-/uitschakelen:

- ▶  **Trillen van toetsenblok** ▶  **Aan / Uit selecteren** ▶ OK

TTY inschakelen/uitschakelen

Als de optie TTY (Tele Type Writer) ingeschakeld is, kunt u het toestel via de micro-USB- of de headset/luidspreker-aansluiting met een speciale teksttelefoon of een andere relay-dienst koppelen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Apparaat** ▶  **Toegankelijkheid** ▶ OK
 - ▶  **TTY** ▶ TTY-modus selecteren ▶ OK












Account

In dit menu stelt u de toegang tot een KaiOS-account in. Hiermee kunt u de diefstalbeveiliging inschakelen of krijgt u toegang tot de KaiOS-shop (→ pag. 38).

KaiOS-account

Via het KaiOS-account heeft u toegang tot functies zoals Beheer op afstand en aanvullende diensten.

Account maken

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Account ▶  KaiOS-account ▶ OK
 - ▶  Account maken ▶ OK ▶  Accepteren ▶  Regio ▶ OK ▶  Regio selecteren ▶ OK ▶  telefoonnummer of e-mailadres invoeren
 - ▶  wachtwoord invoeren ▶  wachtwoord herhalen ▶ **Volgende**

Het toestel aanmelden

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Account ▶  KaiOS-account ▶ OK
 - ▶  Aanmelden met telefoonnummer / Aanmelden met e-mailadres
 - ▶ OK

Aanmelden: ▶  Accountgegevens invoeren ▶ **Aanmelden**

Wachtwoord wijzigen:

- ▶ **Opties** ▶ **Wachtwoord wijzigen** ▶  huidig en nieuw wachtwoord invoeren ▶ **Volgende**

Afmelden: ▶ **Opties** ▶ **Afmelden**

Antidiefstal

Met een actief KaiOS-account kunt u uw toestel via internet blokkeren of wissen als u het verliest of als het toestel gestolen wordt.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Account ▶  Antidiefstal ▶ OK
 - ▶ Diefstalbeveiliging in- of uitschakelen ▶ OK

Toestel resetten

Als u uw toestel niet meer gebruikt of aan iemand anders wilt doorgeven, is het aan te bevelen om het toestel terug te zetten naar de standaardinstellingen bij levering. Hierdoor worden alle persoonlijke gegevens en instellingen, inclusief wachtwoorden en accounts, gewist.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Apparaat** ▶  **Apparaatinformatie**
▶ **OK** ▶  **Telefoon opnieuw instellen** ▶ **OK** ▶ **Reset**

Zodra de procedure gereed is, wordt de configuratie-wizard gestart (→ pag. 16).

Bijlage

Klantenservice

Reserveonderdelen en accessoires voor uw producten kunt u verkrijgen onder www.gigaset.com.

Help kunt u aanvragen onder www.gigaset.com/service of telefonisch:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

Klantenservice België 07815 6679

De lokale/nationale tarieven zijn van toepassing. Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen afwijkende tarieven gelden.

Garantie

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications GmbH alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications GmbH ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications GmbH zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications GmbH is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.

Disclaimer

Het display bestaat uit beeldpunten (pixels). Iedere pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont.

Garantie wordt alleen verleend indien het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurde oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn van de garantie uitgesloten.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke

Opmerking van de fabrikant

inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan. Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.

Merkrechten

Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven of organisaties en zijn vallen onder de wetgeving inzake de bescherming van goederen en handelsmerken.

Opmerking van de fabrikant

Goedkeuring

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en in Zwitserland. Voor gebruik buiten de Europese Economische Ruimte (EER), uitgezonderd Zwitserland, is nationale goedkeuring vereist.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GL7 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Afval en milieubescherming

Correcte afvoer van dit product

(Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA))

(van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op het product, accessoires of in de literatuur duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijv. lader, koptelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Recycle op verantwoorde wijze om mogelijke milieu- en gezondheidsschade door ongecontroleerde afvalverwerking te vermijden en duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de verkoper waarbij het apparaat is gekocht, of met de verantwoordelijke autoriteiten voor informatie over waar de onderdelen kunnen worden afgegeven voor een milieuvriendelijke afvoer. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te raadplegen.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

Deze "EEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

Correcte afvoer van de accu's in dit product

(van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op de accu, in de handleiding of op de verpakking duidt erop dat de accu in dit product niet mag worden afgevoerd via het huishoudelijk afval.

Wanneer de accu's niet correct worden afgevoerd, kunnen de stoffen in de accu's gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen en stimulering van milieuvriendelijk hergebruik van materialen, dient u accu's te scheiden van andere afvalsoorten. U kunt de accu's gratis inleveren bij uw plaatselijke inzamelpunt voor oude accu's.

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specific absorption rate, specifiek absorptiegehalte)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is zo ontwikkeld dat deze de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een meeteenheid gebruikt, de SAR (specific absorption rate). De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

- De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg (hoofd/lichaam).
- De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 4,0 W/kg (ledematen).

Hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon en de voorwaarden voor vaststelling van deze waarde

SAR aan het hoofd (tijdens telefoneren)	0,16 W/kg (10 g)
SAR aan het lichaam (bijv. bij toestel in de broekzak)	1,89 W/kg (10g)
SAR aan ledematen (bijv. aan de arm gedragen)	2,90 W/kg (10g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam zijn gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat minstens deze afstand van het lichaam zijn verwijderd.

Technische gegevens

Frequentie	Band	max. vermogen
2G	900 MHz	31,78 dBm
	1800 MHz	29,41 dBm
3G	900 MHz	22,61 dBm
	2100 MHz	21,66 dBm
4G	800 MHz	23,41 dBm
	1800 MHz	21,14 dBm
	2100 MHz	21,94 dBm
	2600 MHz	21,36 dBm
WLAN 2.4GHz		15,01 dBm
BT	2400 MHz	4,38 dBm

Gebruikstijden

Gespreksduur	ca. 9 uur
Stand-by	ca. 300 uur

Accessoires

Gebruik uitsluitend laders, accu's en kabels die door Gigaset zijn goedgekeurd. Niet goedgekeurde accessoires kunnen schade aan uw toestel veroorzaken.

Netadapter/lader

Fabrikant	Shenzhen Xin Chenming Technology Co., LTD. Handelsregister: 91440300678568812C 2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guang- ming, Shenzhen, Guangdong, China
Modelcode	C39280-Z4-C791
Ingangsspanning / -stroom	100–240 V / 0,5 A
Frequentie ingangswisselstroom	50/60 Hz
Uitgangsspanning / -stroom	5,0 V / 1,0 A
Uitgangsvermogen	5 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 68,95 %
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Accu

Technologie	Li-Ion (verwisselbaar)
Capaciteit	1400 mAh
Productnummer	V30145-K1310-X479

Menu-overzicht

Hoofdmenu openen:

- ▶ De mobiele telefoon openklappen ▶  navigatietoets in het midden indrukken
- ▶  gewenst submenu selecteren



Afhankelijk van de geselecteerde menuweergave kan de volgorde van de submenu's worden aangepast (→ pag. 25). De hier weergegeven volgorde kan daarom afwijken van uw toestel.

Instellingen	Netwerk en connectiviteit	Vliegtuigmodus	→ pag. 55
		Mobiel netwerk en gegevens	→ pag. 55
		Wi-Fi	→ pag. 56
		Bluetooth	→ pag. 57
		Geolocatie	→ pag. 58
		SIM-manager	→ pag. 58
		Bellen	→ pag. 59
		Internet delen	→ pag. 61
	Personalisatie	Tonen	→ pag. 61
		Display	→ pag. 63
		Zoeken	→ pag. 63
		Kennisgevingen	→ pag. 64
		Datum en tijd	→ pag. 64
		Taal	→ pag. 65
		Invoermethoden	→ pag. 65
		Antwoordmodus	→ pag. 65
	SOS	SOS-instellingen	→ pag. 66
		SOS nummer	→ pag. 66
	Privacy en beveiliging	Schermvergrendeling	→ pag. 67
		App-machtigingen	→ pag. 67
		Niet bijhouden	→ pag. 68
		Privacy doorbladeren	→ pag. 68
		Over KaiOS	→ pag. 68
	Opslag	Geheugen wissen	→ pag. 69
		USB-opslag	→ pag. 69
		Standaard media-locatie	→ pag. 70
		Media	→ pag. 70
		Applicatiegegevens	→ pag. 69
		Systeem	→ pag. 69

Instellingen	Apparaat	Apparaatinformatie	→ pag. 69
		Downloads	→ pag. 71
		Accu	→ pag. 71
		Toegankelijkheid	→ pag. 72
	Account	KaiOS-account	→ pag. 73
		Antidiefstal	→ pag. 73
Contacten	Contact bewerken	→ pag. 34
	Oproep	→ pag. 33
	Bericht verzenden	→ pag. 33
	Contacten verwijderen	→ pag. 36
	Verplaats contacten	→ pag. 36
	Contacten kopiëren	→ pag. 37
	SOS	→ pag. 35
	Delen	→ pag. 34
	Zoeken	→ pag. 32
	Instellingen	
Oproeplog		→ pag. 30
Extra	Calculator	→ pag. 43
	ToDo	→ pag. 43
	Recorder	→ pag. 44
	Eenheid converteren	→ pag. 45
Nieuws		→ pag. 38
Weer		→ pag. 39
Berichten	Thread verwijderen	→ pag. 39
	Thread selecteren	→ pag. 39
	Zoeken	→ pag. 39
	Instellingen	→ pag. 39
Klok	Alarm	→ pag. 45
	Timer	→ pag. 45
	Stopwatch	→ pag. 45
Agenda		→ pag. 47
Camera		→ pag. 40
Video		→ pag. 42
Galerij		→ pag. 41
Bestandsbe- heer		→ pag. 52
Muziek		→ pag. 47
Browser		→ pag. 38

Google	→ pag. 23
E-mail	→ pag. 49
Opmerking	→ pag. 50
FM-radio	→ pag. 51
YouTube	→ pag. 23
Facebook	→ pag. 23
WhatsApp	→ pag. 23
Winkelen	→ pag. 38

Trefwoordenregister

A	
Aansluiting headset	5
Accu	
afvoer	79
laadniveau	22, 71
opladen	15
plaatsen	15
Achtergrondaafbeelding	63
Achtergrondverlichting	72
Afbeldingen	
bestandsinformatie	42
bewerken	41
groeperen	42
sorteren	42
Afspraak	
instellen	47
vinden	48
wissen	48
Afvoer	79
Alarmfunctie configureren	66
Alarmnummers toestaan	60
App	
berichten	39
bestandsbeheer	52
browser	38
camera	40
downloaden uit shop	38
eenhedenconverter	45
e-mailbericht	49
FM-radio	51
galerij	41
kalender	47
muziek	47
nieuws	38
opmerking	50
opnameapparaat	44
rekenmachine	43
stopwatch	46
timer	46
ToDo	43
video	42
weer	39
wekker	45
App-meldingen	67
Attentiesignaal	
delen	62
instellen	62
B	
Beeldschermblokkering	
ontgrendelingscode wijzigen	67
Bellen	
met snelkiestoets	27
telefoonnummer invoeren	27
uit contacten	27, 33
uit een oproepenlijst	27
Beller	
overnemen in blokkeerlijst	31
overnemen in Contacten	31
Berichten	
symbool	22
Bestand openen	52
Bestandsbeheer	
bestanden beheren	53
map beheren	53
Beveiliging tegen diefstal	73
Bijhouden toestaan/weigeren	68
Blokkeerlijst	
bewerken	34
Bluetooth	
via snelle toegang in-/	
uitschakelen	23
Browser	38
Browsergeschiedenis wissen	68
C	
Camera	5, 40
flitser	5
Camerageluid in- en uitschakelen	62

Camera-instellingen	41
Configuratie-wizard	16
Contact	
aanmaken	33
bewerken	34
blokkeren	34
delen	34
wissen	36
Contacten	32
exporteren	36
importeren	36
openen	32
vermeldingen	32
Contactgroep	36

D

Data-roaming	56
Datum instellen	64
De verpakking bevat	14
Delen	25
Disclaimer	77
Display	4
achtergrondafbeelding instellen	63
helderheid instellen	63
inschakelen	20
ruststand	20
Display voorzijde	5
Displayfuncties	4, 21
Displayhelderheid	
via snelle toegang instellen	23
Displaytoetsen	4, 21
Downloads beheren	71

E

Eenhedenconverter	45
E-mail-account	49
E-mailbericht	49
schrijven	33
versturen	50
Energiespaarstand	
automatisch inschakelen	72
inschakelen/uitschakelen	71

F

FM-radio	51
Foto nemen	40

G

Galerij	41
Garantie	75
Garantiecertificaat	75
Gebruik zonder belemmeringen	72
Gedeelde internetverbinding	61
Gegevensbescherming op internet ..	68
Geheugengebruik	69
systeem	69
Geluidsopnamen maken	44
Geluidswaergave in mono	72
Gemiste oproep, symbool	22
Geolocatie in-/	
uitschakelen	58
Gespreksvolume	29

H

Handset	4
Handsfree telefoneren	29
Handsfree-volume	29
Hekjetoets	4
Helderheid, display	63
Hoofdletters/kleine letters	26
Hoofdmenu	24
Hotspot inschakelen	61

I

In-/uitschakelen	18
Inhoud van de verpakking	14

J

Juridische informatie	71
-----------------------------	----

K

KaiOS	68
KaiOS-account	73
aanmaken	73
toestel aanmelden	73

Kalender.....	47	functies	19
internet-accounts	48	weergave in de	
meerdere	48	gebruiksaanwijzing.....	19
synchroniseren	49	Netwerkprovider selecteren.....	55
Kleine letters/hoofdletters	26	Netwerktipe selecteren:.....	55
Klok weergeven op rustdisplay	64	Nieuws-app	38
<hr/>			
L		Notificatie	
Laadniveau		weergave instellen	64
symbool	22	Notificaties	
weergeven.....	71	op vergrendelscherm weergeven .	64
Leeftijdsgrens bevestigen.....	68	voor apps toestaan/verbieden....	64
Licenties.....	71	weergeven	24
Luidspreker	6	Notities	50
Luidspreker tijdens het telefoneren		Nummerbeperking	60
gebruiken	29	<hr/>	
<hr/>			
M		O	
Mailbox.....	37	Ontgrendelingscode	
opvragen	37	beeldschermblokkering.....	67
Media, gebruikte geheugenruimte ..	70	oproepblokkering	60
Mediabrowser.....	70	Opmerkingen (notities).....	50
Menu		Opnameapparaat	44
openen	24	Oproep	
overzicht.....	83	beantwoorden.....	28
weergave wijzigen	25	beëindigen.....	28
Menunavigatie.....	24	informatie.....	30
Microfoon	4	met SMS-bericht beantwoorden..	28
uitschakelen	29	openslaan om te beantwoorden..	65
Microfoon uitschakelen	29	weigeren	28
Milieu.....	79	Oproepblokkering instellen	60
Mobiele data.....	56	Oproepenlijst.....	30
via snelle toegang in-/		openen.....	30
uitschakelen	23	wissen	31
Mobiele telefoon		Oroepomleiding configureren.....	59
in-/uitschakelen	18	Opslaglocatie voor mediabestanden	70
instellen.....	16	Opslagruimte vrijmaken	69
standaardinstellingen herstellen ..	74	<hr/>	
Mobiele verbinding, kwaliteit	22	R	
Muziek.....	47	radio luisteren	51
<hr/>			
N		Rekenmachine	43
Navigatietoets	4	Ringtone	
<hr/>			
		delen	62
		laden	62
		Ringtone instellen.....	62

Ringtonevolume		Symbolen	
via snelle toegang instellen.....	23	gebruiksaanwijzing.....	7
Rustdisplay.....	20	statusbalk.....	22
Ruststand.....	20	Symbool	
terugkeren naar de.....	25	bericht.....	22
		gemiste oproep.....	22
S		laadniveau van de accu.....	22
SAR-certificering.....	80	mobiele verbinding.....	22
SD-kaart		stil.....	22
als mediageheugen gebruiken.....	70	wekker.....	22
SD-kaart plaatsen.....	14	Wi-Fi.....	22
Shop.....	38		
SIM-kaart		T	
naam wijzigen.....	58	Taken	
ontgrendelen.....	18	bewerken.....	44
PIN wijzigen.....	58	definiëren.....	43
plaatsen.....	14	Takenlijsten.....	43
SIM-kaarten.....	55	Tekst invoeren.....	26
SMS, zie ook Berichten		Telefoonboek, zie Contacten	
SMS-antwoord.....	28	Telefoonnummer	
Snelkiestoetsen.....	4, 27	inkomende oproep.....	28
programmeren.....	35	invoeren.....	27
Snelle toegang tot functies.....	23	Thread.....	39
Sociale netwerken		Tijd instellen.....	64
toegang tot.....	23	Tijdformaat.....	64
WhatsApp.....	23	Tijdserver.....	64
Software actualiseren.....	70	Timer.....	46
SOS.....	66	Toelating.....	78
in-/uitschakelen.....	66	Toepassingsgegevens vrijgeven.....	69
SOS-contactpersonen		Toestel in gebruik nemen.....	14
beheren.....	66	Toestelinformatie.....	70
SOS-nummers		Toetsblokkering in-/uitschakelen.....	18
kiezen.....	28	Toetsenblokkering in-/uitschakelen.....	63
SOS-toets.....	6	kelen.....	63
alarmnummer selecteren.....	28	Toetstrilling in-/uitschakelen.....	72
Statusbalk.....	22	Trilalarm inschakelen/uitschakelen ..	62
Stertoets.....	4	Trillen.....	23
Stil.....	23	TTY (Tele Type Writer).....	72
symbool.....	22	TTY inschakelen/uitschakelen.....	72
Stopwatch.....	46		
rondenteller.....	47	U	
Submenu's.....	25	Uitgezonden vermogen.....	80
verplaatsen.....	25	USB-C-aansluiting.....	5

USB-interface inschakelen/
uitschakelen69

V

Veiligheidsinstructies 9
 Verbindingskwaliteit
 mobiel netwerk22
 Wi-Fi22
 Verbindingstoets 4
 Verbreekttoets 4
 Video42
 Video opnemen40
 Vliegtuigmodus
 in-/uitschakelen55
 via snelle toegang in-/
 uitschakelen23
 Voicemailbericht beluisteren37
 Volume instellen
 in het menu61
 via de volumetoetsen18
 Volume van de handset29
 Volumebalans72
 Volumetoetsen 4, 18
 Voorkant 4

W

Waarschuwingssignaal instellen:..... 62
 Weerbericht 39
 Weergave in de
 gebruiksaanwijzing7
 Wekker 45
 in-/uitschakelen 46
 sluimertijd instellen 46
 symbool 22
 Wekker in-/uitschakelen 45
 WhatsApp-toets 23
 Wi-Fi 56
 bekende netwerken 57
 niet openbaar 57
 symbool voor de
 verbindingskwaliteit 22
 via snelle toegang in-/
 uitschakelen 23
 Wisselgesprek toestaan/niet
 toestaan 59
 WPS 57

Z

Zaklamp in-/uitschakelen 23

Uitgegeven door

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Levering zolang de voorraad strekt.

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

www.gigaset.com