

Gigaset

GS185

U kunt de gebruikshandleiding
ook online op uw smartphone vinden



Inhoudsopgave

Overzicht	3
De Gigaset GS185	3
Het startscherm	4
Weergave in de bedieningshandleiding	5
Veiligheidsinstructies	6
De eerste stappen	9
Toestel bedienen	13
Toestel leren kennen	13
Startscherm indelen	18
Meldingen	20
Apps	23
Downloads	28
Vingerafdruksensor	29
“Niet storen”	30
Overige functies	32
Communicatie	35
Telefoneren	35
Contacten	40
Berichten (sms/mms)	44
Instellingen	48
Toestel	48
Beveiliging	55
Accounts en locatiebepaling	61
Apps	64
Netwerkverbindingen	67
Systeem	78
Bijlage	82
Klantenservice	82
Opmerking van de fabrikant	84
Symbolen	86
Trefwoordenregister	88



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Overzicht

De Gigaset GS185



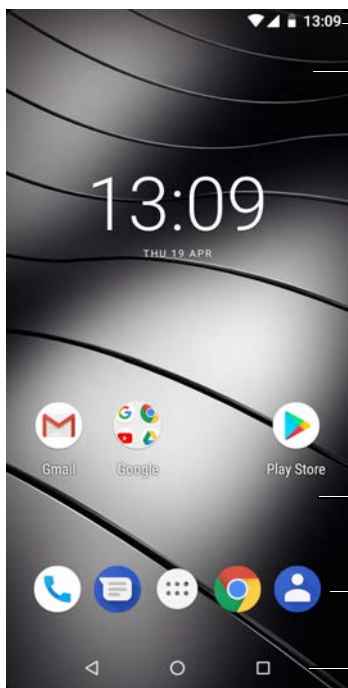
- | | | | |
|---|---|----|-----------------------|
| 1 | Houder voor SIM-/SD-kaart | 10 | Microfoon |
| 2 | Berichten-LED | 11 | Micro-USB-aansluiting |
| 3 | Camera voorzijde | 12 | Luidspreker |
| 4 | Aansluiting headset (3,5mm-aansluiting) | 13 | Camera achterzijde |
| 5 | Luidspreker | 14 | Flits/zaklamp |
| 6 | Flits | 15 | Vingerafdruksensor |
| 7 | Volumeknop (omhoog: +, omlaag: -) | | |
| 8 | Aan-/uit-toets | | |
| 9 | Touch-screen | | |

Statusindicaties van de berichten-LED

De berichten-LED informeert u over de laadtoestand tijdens het laden en over binnenkomende meldingen bij de volgende gebeurtenissen: SMS, MMS of e-mailbericht ontvangen, gemiste oproep.

LED	Kleur	Betekenis	
Licht op	Rood	Laadniveau lager dan 90 %	Geen meldingen
Knippert	Rood	Laadniveau lager dan 90 %	Melding aanwezig
Licht op	Groen	Laadniveau hoger dan 90 %	Geen meldingen
Knippert	Groen	Laadniveau hoger dan 90 % of toestel wordt niet geladen	Melding aanwezig
Uit	–	Toestel wordt niet geladen	Geen meldingen

Het startscherm



Meldingenpaneel en statusbalk

Symbolen geven de ontvangst van meldingen en diverse bedrijfsstatussen weer (→ pagina 86)
Toegang tot meldingen (→ pagina 20)
Toegang tot snelle instellingen (→ pagina 15)

Ruimte voor apps en widgets

Vrij in te delen (→ pagina 18)





Favorietenbalk

Toegang tot app-menu en veelgebruikte apps (→ pagina 18)

Navigatietoetsen (→ pagina 15)

Weergave in de bedieningshandleiding

Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het toestel.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Procedures

Voorbeeld: Tijdstip voor de overgang naar de slaapmodus wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Weergave** ▶  **Geavanceerd** ▶ **Slaapstand** ▶ selecteer de periode

Stap	Dit moet u doen
▶ 	Tik op het symbool boven de favorietenbalk. Het app-menu wordt geopend. Opmerking: wanneer de app die u wilt openen op een startscherm staat, kunt u deze stap overslaan.
▶  Instellingen	Tik op de app Instellingen . Het instellingenmenu wordt geopend.
▶ Weergave	Op de menu-optie Weergave tikken.
▶  Geavanceerd	Tik op Geavanceerd . Overige instellingen worden weergegeven.
▶ Slaapstand	Tik op Slaapstand .
▶ Selecteer de periode	Tik op de gewenste periode  = geselecteerd,  = niet geselecteerd

Veiligheidsinstructies



Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparaten, en wordt mogelijk geldende wetgeving niet nageleefd.

Leg de inhoud van dit document en de gevaren die het gebruik van dit apparaat met zich mee kan brengen uit aan uw kinderen.

Algemene instructies



Inleveren van gebruikte batterijen volgens de richtlijnen (hoofdstuk Afval en milieubescherming → pagina 84).

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde, originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Door gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Originele accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice van Gigaset (zie Klantenservice → pagina 82).
- De mobiele telefoon is niet waterdicht. Het apparaat en de accessoires mogen niet worden bewaard of opgeladen in een vochtige omgeving (bijv. in een badkamer, doucheruimte, keuken). Regen, vocht en vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die kunnen leiden tot corrosie van de elektrische componenten. Tijdens het laden bestaat gevaar op een elektrische schok, brand en beschadiging.
- Toegelaten temperatuurbereik tijdens opladen en bedrijf: 0-40 °C. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten. Indien de mobiele telefoon bij temperaturen onder 0 °C wordt gebruikt of bewaard, kan condensatie optreden in de telefoon en kunnen de elektronische componenten beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet in een stoffige of vuile omgeving. Stof kan storingen in de mobiele telefoon veroorzaken.
- Schakel de mobiele telefoon uit op locaties waar ontplofingsgevaar bestaat en neem alle waarschuwingen in acht. Locaties waar ontplofingsgevaar bestaat, zijn ook locaties waar normaal gesproken wordt aanbevolen voertuigmotoren uit te zetten. Op dergelijke locaties kunnen vonken explosies of brand veroorzaken, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of levensbedreigende situaties. Dergelijke locaties zijn onder andere: tankstations, chemische installaties, transport- of opslaginstallaties voor gevaarlijke chemicaliën, ruimten onder een scheepsdek, locaties waar de lucht chemische bestanddelen of fijnstof bevat (bijv. stof- of metaaldeeltjes).
- Het kortsluiten, demonteren of veranderen van de mobiele telefoon is verboden. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel, een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.
- Maak alleen een USB-verbinding met USB-versie 2.0 of hoger.
- Als de mobiele telefoon tijdens gebruik, opladen of bewaren heet wordt, verkleurt, vervormt of ondicht wordt, dient u direct contact op te nemen met de klantenservice van Gigaset.

Batterij en laadproces

- De batterij kan niet worden verwijderd. Demonteer of verander de batterij niet en las niet aan de batterij. Bewaar de mobiele telefoon niet in een omgeving met blootstelling aan sterke mechanische invloeden.
- Wanneer elektrolyt van de batterij in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de ogen, wrijf dan niet met de handen in het oog. Spoel het betreffende oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de huid (of met kleding) bestaat gevaar voor brandwonden. Spoel de huid of het kledingstuk onmiddellijk grondig af met schoon water met zeep en raadpleeg indien nodig een arts.
- De temperatuur van de mobiele telefoon stijgt tijdens het laden. Bewaar de mobiele telefoon niet op dezelfde plek als ontvlambare producten; hierdoor ontstaat brandgevaar.
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis. Voer tijdens het laden geen telefoongesprekken en kies geen nummers.
- Tijdens het laden moet het stopcontact goed toegankelijk zijn.

- Tijdens onweer bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is. Hierdoor bestaat kans op een elektrische schok en brandgevaar.

Koptelefoon



Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen.

Het luisteren naar muziek of gesprekken via een koptelefoon met een hoog volume kan onprettig zijn en kan het gehoor permanent beschadigen.

Om verlies van het gehoor te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge geluidsniveaus gedurende langere tijd te vermijden.

- Wanneer u de koptelefoon gebruikt tijdens het lopen, let er dan op dat het snoer van de koptelefoon niet rond uw lichaam of rond voorwerpen wordt gewikkeld.
- Gebruik de koptelefoon uitsluitend in een droge omgeving. De statische elektriciteit die in de koptelefoon wordt opgebouwd, kan ontladen via een elektrische schok naar uw oren. Door aanraking van de koptelefoon met de hand of met blank metaal vóór de verbinding met uw mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit ontladen.

Gebruik in ziekenhuizen/medische apparaten

- Het functioneren van medische apparatuur kan worden beïnvloed door de nabijheid van dit product. Houd rekening met technische omstandigheden in de omgeving waarin u zich bevindt, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.
- Wanneer u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Deze kan u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik de mobiele telefoon aan de aan het implantaat tegenoverliggende zijde om mogelijke storingen te reduceren. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit in geval van mogelijke storing. Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken in gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem contact op met de fabrikant van het betreffende product indien storingen optreden.
- Andere medische apparaten:
Wanneer u of anderen in uw omgeving medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de fabrikant van het betreffende apparaat of dit is beschermd tegen radiosignalen. U kunt ook uw arts raadplegen.

Noodoproepen

- Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en of deze verbinding heeft met het gsm-netwerk. Voer het betreffende alarmnummer in en voer het gesprek.
- Laat aan de medewerker van de alarmcentrale weten waar u zich bevindt.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u hiertoe opdracht heeft gegeven.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, laders en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, waardoor onder andere kans op verstikking bestaat. Kinderen dienen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

Games

- Langdurig spelen van games op de mobiele telefoon kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding. Houd na een uur steeds 15 minuten pauze. Als u zich tijdens het spelen van games onwel voelt, dient u het spel onmiddellijk te onderbreken. Wanneer deze toestand voortduurt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig.
Volg de geldende beperkingen en voorschriften op. Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon te allen tijde de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder/-ster van een voertuig draait het allereerst om het volgende: veiligheid in het wegverkeer en van de verkeersdeelnemers.
Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan dit een overtreding betekenen van geldende wetgeving.

Simkaart, geheugenkaart en datakabel

- Neem de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van data: hierdoor kan data verloren gaan of kan de mobiele telefoon of de geheugenkaart beschadigd raken.
- Voor het maken van een internetverbinding via de simkaart kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Defecte apparaten

- Installatie of reparatie van producten mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Lever defecte apparaten volgens de geldende richtlijnen in of laat ze door onze klantenservice repareren: defecte apparaten kunnen storing veroorzaken bij andere draadloze diensten.
- Bij een ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. door de telefoon te laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakelingen en de kwetsbare onderdelen in het toestel beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het display is gescheurd of gebroken. Glas- of kunststofsplinters kunnen letsel aan handen en gezicht veroorzaken.
- Neem bij storingen van de mobiele telefoon, batterij en accessoires contact op met een Gigaset Service Center voor onderzoek.

Overige belangrijke informatie

- Richt het flitslicht nooit op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op een mensenoog wordt gericht, kan dit leiden tot tijdelijk verlies van het zicht of tot schade aan het gezichtsvermogen.
- Bij het langdurig uitvoeren van energie-intensieve apps of programma's op het apparaat kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Wanneer het apparaat heet wordt, legt u het enige tijd weg en onderbreekt u het gebruik van het betreffende programma. Bij contact met een heet apparaat kunnen lichte huidirritaties optreden, de huid kan bijvoorbeeld rood worden.
- Verf de mobiele telefoon niet. Door lak/verf kunnen onderdelen van de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen storingen optreden.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- een smartphone Gigaset GS185
- een laadkabel met netadapter

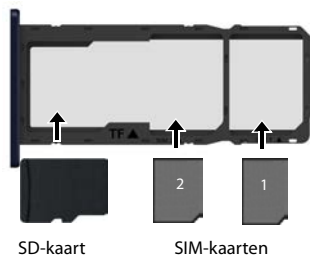
Toestel in gebruik nemen

SIM- en SD-kaart plaatsen

U kunt twee nano-SIM-kaarten en een micro-SD-kaart in de smartphone plaatsen. U kunt de SD-kaart gebruiken voor het opslaan van persoonlijke gegevens, foto's, video's of muziek.

- ▶ Houder voor SIM-/SD-kaart openen. Plaats hiertoe een spits voorwerp in de kleine opening van de houder en druk.
- ▶ Verwijder de houder.
- ▶ Nano-SIM-kaart(en) / micro-SD-kaart (optie) in de kaarthouder plaatsen.

Gebruik geen kracht tijdens het plaatsen van de SIM-kaart of de geheugenkaart. Hierdoor kan schade ontstaan aan de houder.



- ▶ Houder voor SIM-/SD-kaart weer aanbrengen en indrukken tot hij vastklikt.

Hierbij wijst de voorzijde van de smartphone naar boven.




Het toestel herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 256 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de Gigaset GS185 zijn geformatteerd (niet via de pc).

Batterij opladen

- ▶ Sluit de micro-USB-stekker van de meegeleverde laadkabel aan op de micro-USB-aansluiting van de smartphone.
- ▶ Netadapter aansluiten op de USB-aansluiting van de laadkabel en de adapter in een stopcontact steken.



Tijdens het opladen licht de berichten-LED rood op (→ pagina 3). Het toestel is opgeladen als de berichten-LED groen oplicht en het laadsymbool  op de statusbalk volledig opgevuld is.




Om de telefoon tijdens het instellen niet te ontladen, wordt het aanbevolen de stroomvoorziening aan te sluiten totdat de instellingen zijn voltooid.

Toestel inschakelen

- ▶ Druk op de aan/uit-knop tot het toestel trilt.

Wanneer u dit gevraagd wordt, ontgrendelt u de simkaart:

- ▶  Voer de pincode van de simkaart via het toetsenbord ▶ ✓

Bij de eerste keer inschakelen start een wizard die u door de eerste configuratie leidt.

Wizard voor het instellen van het toestel

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, wordt u automatisch door de belangrijkste installatiestappen geleid.

- < Terug: controleer de al uitgevoerde instellingen en wijzig ze indien nodig.
- Volgende >** Neem de instelling van de pagina over en ga naar de volgende pagina.
- Over slaan** Voer de instelling later uit.

Taal selecteren

De ingestelde taal wordt weergegeven.

- ▶ Selecteer evt. een andere taal ▶ op **Avvia** tikken

Simkaarten plaatsen


Deze pagina verschijnt alleen wanneer er nog geen simkaart is geplaatst:

- ▶ Plaats de kaart nu (→ pagina 9)

Simkaart later plaatsen: ▶ **Over slaan**

WLAN-verbinding maken

De draadloze netwerken (WLAN) in de omgeving worden weergegeven.

- ▶ Tik op het gewenste WLAN ▶  voer het wachtwoord van het WLAN in ▶ **Verbinden** ... de verbinding met het geselecteerde WLAN wordt gemaakt

Apps & gegevens kopiëren

U kunt het toestel nu volledig nieuw configureren of persoonlijke gegevens (zoals apps, foto's, muziek) van een ander toestel of van de Google Cloud overnemen.

Gegevens kopiëren



U heeft al een Android-smartphone, beschikt over een Google-account of u heeft een iPhone.

- ▶ Gewenste optie selecteren ▶ gewenste gegevensbron selecteren
- ▶ Volg de instructies op het beeldscherm

Configureren als nieuw toestel

Aanmelden bij bestaand Google-account

- ▶  Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account in

of

Nieuw account maken

- ▶  Voer een e-mailadres en wachtwoord in voor een nieuw Google-account.

Beveiliging voor de telefoon instellen

Beveilig de smartphone tegen onbevoegd gebruik.

Vingerafdruk

- ▶ **Vingerafdruk toevoegen** ▶ **Volgende** ▶ ... er verschijnt een wizard die u door de noodzakelijke stappen leidt
Gedetailleerde informatie → pagina 29

of

PIN-code, ontgrendelingspatroon of wachtwoord

- ▶ **PIN-code, ontgrendelingspatroon of wachtwoord instellen** ▶ **Volgende** ▶ selecteer **Patroon** | **Pincode** | **Wachtwoord** ▶ **Volgende** ▶ stel in of de geselecteerde beveiliging ook bij het starten van het apparaat moet gelden
- ▶ Voer ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord in ▶ **Volgende** ▶ herhaal ▶ **Bevestigen**

Google Assistent activeren

De Google Assistent biedt antwoorden op vragen en voert diverse taken voor u uit. De pagina bevat informatie over de autorisaties die Google Assistent nodig heeft.

Google Assistent activeren: ▶ op **Ja, activeren** tikken.

Google Assistent niet activeren: ▶ op **Nee, dank je wel** tikken.

De gegevens die voor deze instellingen gelden, kunnen van elk apparaat afkomstig zijn dat in de Google-account is aangemeld. De instellingen kunt u op elk gewenst moment in uw Google-account wijzigen onder myaccount.google.com.

Gebruik van Google-diensten

Diverse diensten worden weergegeven.

- ▶ Activeer/deactiveer met de schakelaar de dienst die u wilt gebruiken ▶ **Volgende**




Met deze stap accepteert u ook de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Google.

Overige functies configureren

U kunt nu nog overige instellingen invoeren, bijv. nog een e-mailaccount configureren.

Gmail is ingesteld als u zich bij uw Google-account heeft aangemeld. Als u e-mailadressen voor overigen mailaccounts definieert, worden de mails ook in de app **Gmail** weergegeven.

- ▶ Selecteer een provider ▶  voer toegangsgegevens in ▶ **Volgende**

Als u op dit moment geen overige instellingen wilt invoeren: ▶ **Gereed**

Instellingen voor het startscherm

Het startscherm wordt weergegeven. U kunt diverse instellingen configureren voor het startscherm.

- ▶ Raak de achtergrond van het startscherm aan en houd vast

Achtergrond wijzigen

- ▶ **Achtergrond** ... de in het toestel opgeslagen foto's worden weergegeven ▶ selecteer een achtergrondfoto ▶ tik op **Achtergrond kiezen uit**

Widgets op startscherm toegankelijk maken:

- ▶ **Widgets** ... de beschikbare widgets worden weergegeven ▶ raak de gewenste widget aan en houd vast ... het startscherm wordt weergegeven ▶ plaats de widget en laat op de gewenste plaats los

Uw smartphone is nu klaar voor gebruik.

Toestel bedienen

Toestel leren kennen


Toestel in-/uitschakelen

Inschakelen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ ontgrendel evt. de displayvergrendeling (als er een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld) ... het toestel start op

Displayvergrendeling: → pagina 55

Simkaart ontgrendelen

- ▶  voer pincode voor de simkaart in ▶ OK

Meldingen verwijderen (indien aanwezig)

Melding wissen: ▶ veeg naar rechts of links

Melding later bewerken: ▶ veeg omhoog naar het meldingenpaneel

Meldingen: → pagina 20

Wanneer een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld

- ▶ Ontgrendel de displayvergrendeling ... het startscherm wordt weergegeven

Displayvergrendeling: → pagina 55

Uitschakelen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ tik op  **Uitschakelen** ▶ OK



U kunt de smartphone ook in de **Vliegtuigmodus** zetten. De mobiele functies worden hiermee gedeactiveerd, de overige functies blijven beschikbaar.

Toestel in slaapmodus zetten/slaapmodus beëindigen

Toestel in slaapmodus zetten

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in



Als het toestel gedurende een vooraf ingestelde periode niet wordt bediend, schakelt het automatisch naar de slaapmodus.

Periode van inactiviteit instellen, voordat het toestel naar de slaapmodus schakelt

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Weergave** ▶  **Geavanceerd** ▶ **Slaapstand** ▶ selecteer de periode

Slaapmodus beëindigen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in ▶ verwijder evt. de meldingen ▶ wis de displayvergrendeling



Sommige apps kunnen direct met een vingerafdruk (→ pagina 29) of met een snel-toets uit de slaapmodus worden gewekt.

Touchscreen bedienen

Bewegingen en gebaren voor het bedienen van het touchscreen:

Tikken

- ▶ Raak het scherm met de vinger kort aan

Voorbeeld:

Voor het starten van een app of het selecteren van een functie of instelling: ▶ tik op het element

Voor het invoeren van tekst: ▶ tik op een tekstveld ... een toetsenbord verschijnt

Aanraken en vasthouden

- ▶ Houd uw vinger zo lang op het element totdat het reageert.

Slepen en neerzetten

- ▶ Raak een element aan en houd vast ▶ beweeg uw vinger over het scherm naar de gewenste plek ▶ zet het element neer

Voorbeeld: apps op het scherm verschuiven

Vegen of schuiven

- ▶ Beweeg uw vinger zonder onderbreking snel over het scherm

Voorbeeld: tussen startschermen wisselen

Dubbeltikken

- ▶ Tik twee keer kort achter elkaar op het scherm.

Voorbeeld: zoomen. Alleen mogelijk op speciale pagina's, bijv. websites of kaarten.

Inzoomen: ▶ tik twee keer kort achter elkaar

Weer uitzoomen: ▶ dubbeltik nog een keer

Spreiden/samenknijpen

- ▶ Plaats twee of meer vingers tegelijkertijd op het scherm

Beeld vergroten: ▶ spreid de vingers uit elkaar

Beeld verkleinen: ▶ knijp de vingers samen

Voorbeeld: schalen van pagina-inhoud. Alleen mogelijk bij speciale pagina's, bijv. Google Maps en Chrome.

Het startscherm

Een startscherm wordt weergegeven wanneer u het toestel inschakelt of vergrendelt en er geen app is geopend.

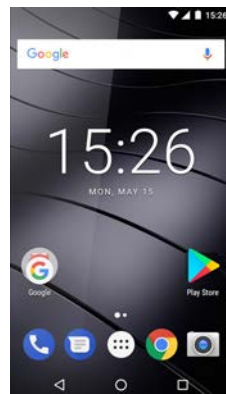
U kunt meerdere startschermen maken en naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan (→ pagina 18).

Van een willekeurige bedieningssituatie naar het startscherm terugkeren

- ▶ Tik op de navigatietoets  ... het startscherm dat het laatst was geopend, wordt weergegeven

Tussen startschermen wisselen




- ▶ Veeg naar rechts of naar links om naar het gewenste startscherm te gaan.



Tussen startschermen en apps wisselen

Onderin elk beeldscherm bevinden zich drie navigatietoetsen:




-  Opent het laatst bekeken scherm, ook wanneer dit bij een andere app hoort. U kunt meerdere keren terugkeren, tot en met het startscherm.
-  Opent het startscherm dat het laatste was gebruikt.
-  Opent een overzicht van de apps en de browsertabs die u het laatst hebt gebruikt.
App openen: ▶ tik op de app
App sluiten: ▶ veeg de app naar links of naar rechts

Snelle instellingen

Met de snelle instellingen kunt u vanuit alle bedieningssituaties naar veelgebruikte instellingen gaan, bijv. voor schermverlichting, WLAN of Bluetooth.

Snelle instellingen openen

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de belangrijkste snelle instellingen worden weergegeven
- ▶ Nog een keer naar beneden vegen of rechts boven op  tikken ... overige snelle instellingen worden weergegeven ▶ Evt. naar links/rechts vegen om alle snelle instellingen weer te geven

Symbolen van de snelle instellingen → pagina 86

Toestel leren kennen

Functie in-/uitschakelen

- ▶ Tik op de instelling . . . het symbool van de instelling is wit als ze actief is en grijs wanneer ze niet actief is


Instellingen wijzigen

Instellingen met meerdere opties (bijv. WLAN of Bluetooth) krijgen een kleine pijl naast de naam.

- ▶ Tik op de naam onder het symbool ▶ pas de instelling naar wens aan

Snelle instellingen bewerken

U kunt andere snelle instellingen oproepen, niet gebruikte instellingen verwijderen en de symbolen anders rangschikken.

- ▶ Op  tikken . . . snelle instellingen die momenteel niet worden gebruikt, worden beneden weergegeven ▶ Symbool aanraken, vasthouden en naar de gewenste positie slepen

Bewerken beëindigen ▶ Links boven op  tikken

Instellingen bij levering herstellen: ▶ Tik op  ▶ **Resetten**


Tekst typen en bewerken


Voor het typen van tekst gebruikt u het Google-toetsenbord.

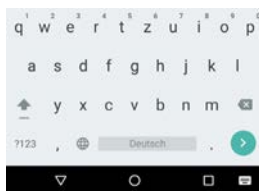
Toetsenbord openen

- ▶ Tik op de plek waar u de tekst wilt invoeren.

U kunt letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

Tussen de invoer van letters en cijfers/speciale tekens wisselen: ▶ tik op 

Instellen op internationale toetsindeling: ▶ tik op 



Toetsenbord sluiten

- ▶ In de navigatiebalk op  tikken.

Tekst toevoegen

- Letters of symbolen invoeren: ▶ tik op een toets
- Hoofdletters invoeren: ▶ tik op de shift-toets 
- Capslock activeren/deactiveren: ▶ dubbeltik op de shift-toets 
- Accent toevoegen: ▶ raak de letter aan en houd vast

Als u typt, worden via het toetsenbord voorstellen gedaan uit het woordenboek dat bij het toetsenbord hoort.



- Voorstel overnemen: ▶ tik op het woord . . . het woord wordt overgenomen en er wordt automatisch een spatie toegevoegd.

Tekst bewerken

- Cursor positioneren: ▶ Tik op het tekstvak waar u de cursor wilt positioneren
- Cursor verplaatsen: ▶ Veeg op de tekst naar links of naar rechts
- Tekens wissen: ▶ Raak de backspace aan en houd vast
- Tekst selecteren: ▶ Raak een woord aan en houd vast ▶ selecteer met tabs aan beide kanten meer of minder tekst
- Alles selecteren: ▶ Raak een woord aan en houd vast ▶ tik op  ▶ **Alles selecteren**
- Geselecteerde tekst knippen: ▶ Op **Knippen** tikken
- Geselecteerde tekst kopiëren: ▶ Tik op  ▶ **Kopiëren**
- Tekst invoegen: ▶ Cursor positioneren ▶ op cursor tikken ▶ **Plakken**
- Tekst formatteren: ▶ Tekst selecteren ▶ **Formatteren** ... er worden diverse formatteermogelijkheden weergegeven, bijv. onderstrepen, vet, etc.

Toetsenbordinstellingen wijzigen



U kunt diverse instellingen voor het toetsenbord wijzigen, bijv. de taal van de toetsenbordindeling, de reactie op een toetsdruk of het ontwerp van het toetsenbord.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Virtueel toetsenbord** ▶ **Android-toetsenbord**



Gesproken invoer instellen

Bij sommige apps kunt u tekst ook via de microfoon inspreken. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Gesproken invoer in-/uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Virtueel toetsenbord** ▶ **Toetsenborden beheren** ▶ **Google Spraakinvoer** met schakelaar uitschakelen/inschakelen

Instellingen voor de gesproken invoer:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Virtueel toetsenbord** ▶ **Google Spraakinvoer**

Startscherm indelen

U kunt meerdere startschermen maken en deze naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan.

Favorietenbalk aanpassen

Onderin het scherm bevindt zich de favorietenbalk, die u kunt gebruiken om snel naar de meest gebruikte apps te gaan.



Menu met alle apps openen:

▶ Op het symbool  in het midden van de favorietenbalk tikken


De apps in het app-menu zijn alfabetisch gerangschikt.

Door de lijst bladeren: ▶ veeg omhoog of omlaag

App uit favorietenbalk verwijderen

- ▶ Raak de app in de favorietenbalk aan en naar boven slepen
 - ▶ sleep naar de toets **Vergeten** bovenaan de schermrand en laat los
- of
- ▶ sleep naar een andere plek op het scherm en laat los

App toevoegen

- ▶  ▶ Selecteer de gewenste app ▶ raak de app aan en houd vast ... op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk.


Achtergrond wijzigen

- ▶ Raak de achtergrond aan en houd vast ▶ tik op **Achtergrond** ▶ selecteer een foto uit de vooraf ingestelde achtergronden of selecteer een eigen foto uit **Mijn foto's** ▶ tik op **Achtergrond instellen**



U kunt meer achtergrondfoto's van Google Play downloaden.

App aan een startscherm toevoegen

- ▶  Open het app-menu ▶ zoek naar de gewenste app ▶ de app aanraken en slepen ... op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk.

Widget aan een startscherm toevoegen

Widgets zijn elementen die speciaal voor weergave op een startscherm zijn bedoeld, bijv. een klok, een agenda-item voor de huidige dag, een belangrijk contact of een directe netlijn.

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast ▶ tik op **Widgets**
- ▶ Raak de gewenste widget aan en houd vast ... op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de widget naar een vrije plek op een startscherm en laat los

Sommige widgets zijn in grootte aan te passen:

- ▶ Raak de widget aan en houd vast ▶ laat los ... als de grootte van de widget kan worden aangepast, ziet u een punt en kader om de widget ▶ door de punten te slepen, verandert u de grootte van de widget

Wanneer de juiste grootte is ingesteld: ▶ tik op een plaats buiten de widget

Apps en widgets verplaatsen

- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep de app/widget naar de gewenste plek en laat los of sleep naar rechts of links naar een ander startscherm en laat los



Map voor apps maken

- ▶ Raak de app op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep het app-symbool over een ander app-symbool

Apps toevoegen:

- ▶ raak de app aan en houd vast ▶ sleep naar de map

Map hernoemen:

- ▶ open de map ▶ tik op de naam ... het toetsenbord wordt geopend ▶ wis de oude naam ▶  voer de nieuwe naam in ▶ 


App of widget verwijderen

- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep omhoog naar de optie **Verwijderen** en laat los

Startschermen toevoegen, opnieuw rangschikken of verwijderen

Als u meerdere startschermen heeft aangemaakt, verschijnt er een dunne witte balk boven de favorietenbalk als u naar rechts of links over het scherm veegt. Deze balk geeft het aantal startschermen en de positie van het actuele startscherm weer.

Startschermen toevoegen

- ▶  ▶ Raak de app aan en houd vast ▶ sleep de app helemaal naar rechts totdat een leeg startscherm verschijnt ▶ laat los ... een nieuw startscherm wordt gemaakt, waarop de app wordt geplaatst

Startschermen opnieuw rangschikken

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast ... op de achtergrond worden foto's voor het startscherm weergegeven ▶ raak de foto van een startscherm aan en houd vast ▶ sleep naar rechts of naar links naar de gewenste positie en laat los

Meldingen

Startscherm verwijderen



- ▶ Verwijder alle apps en widgets van het startscherm (wis de widgets of verschuif ze naar een ander startscherm) ... wanneer de laatste app/widget is verwijderd, verdwijnt ook het startscherm

Smartphone en internet doorzoeken


U kunt op het startscherm de widget Google-zoeken opslaan, waarmee u op uw smartphone of op internet kunt zoeken.



Zoekbegrip invoeren

- ▶ Tik op de zoekbalk ▶  voer het zoekbegrip via het toetsenbord in ▶ 

Met spraakinvoer zoeken

- ▶ Tik op het microfoonsymbool  ▶ spreek het zoekbegrip in

Zie voor meer informatie → [Google Help](#)

Meldingen

Meldingen informeren u over verschillende gebeurtenissen, bijv. de ontvangst van een nieuw voicemail- of e-mailbericht, afspraken of een alarm.


Meldingen worden als volgt weergegeven.

- In het meldingenpaneel: ▶ veeg van boven naar beneden over het scherm
Een symbool in het meldingenpaneel geeft aan welke meldingen er zijn (→ pagina 86).
- Op het vergrendelingsscherm: bij het opstarten van het toestel of wanneer het toestel uit de slaapmodus wordt geactiveerd
- Bovenaan het scherm, wanneer u iets anders doet op het toestel, bijv. een e-mail leest of een video bekijkt
- Als meldingsstipjes zijn toegestaan: door een gekleurd stipje op het symbool van de app die een melding heeft gestuurd.
- Kort op het rustscherm

Instellingen voor de weergave van meldingen wijzigen: → pagina 21

De volgende gebeurtenissen worden ook door het knipperen van de berichten-LED weergegeven:

- Nieuwe e-mail
- Nieuw voicemailbericht
- Gemiste oproep



Meldingen bewerken

Meldingen bekijken/beantwoorden

- ▶ Op de melding tikken . . . de inhoud van het bericht wordt in de bijbehorende app weergegeven. Als er meerdere apps zijn, kunt u er een selecteren.

Welke informatie wordt weergegeven en welke acties mogelijk zijn, hangt af van de app die de melding heeft gegeven.

Bij sommige apps is het mogelijk op de melding te reageren. U kunt bijvoorbeeld een e-mail direct beantwoorden, een alarm uitschakelen of een trefpunt voor een afspraak op de kaart weergeven.

Weergaveopties van de app voor meldingen wijzigen: → pagina 22

Meldingen wissen/herstellen

Melding wissen:

- ▶ veeg de melding naar rechts of links

Alle meldingen op het meldingenpaneel wissen:

- ▶ schuif omlaag naar het einde van de meldingen ▶ **Alles wissen**

Melding op het vergrendelings scherm of aan de bovenkant van de schermrand herstellen om ze later te lezen:

- ▶ veeg de melding omhoog

Instellingen voor meldingen

Standaard meldingstoon wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶  **Geavanceerd** ▶ **Standaard meldingsgeluid** ▶ Meldingstoon selecteren ▶ **OK**



Geen meldingstoon: ▶ **Geen** selecteren (eerste melding in de lijst)



- Als u niet gestoord wilt worden, kunt u het geluid van uw toestel dempen. Er wordt dan geen meldingstoon meer gegeven.
Het geluid van het toestel dempen kan via de modus "Niet storen". → pagina 30
- Bij sommige apps kunnen geluids- en trillingsinstellingen voor meldingen direct in de app worden ingesteld via het menu **Instellingen**.
- Wanneer het volume voor de beltoon tot het trillingsniveau wordt verlaagd (→ pagina 49), trilt het toestel bij meldingen in plaats van een geluid te geven. Als de trillingsmodus al voor een melding was ingesteld, blijft de smartphone bij die melding trillen.

Instellingen voor app-meldingen wijzigen



Stel in hoe en wanneer meldingen van een app moeten worden weergegeven

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ alle apps weergeven: ▶ app selecteren ▶ App-meldingen

of

- ▶ Raak de melding van een app aan en houd vast ▶ Alle categorieën
- ▶ Activeer/deactiveer de gewenste optie met de schakelaar

Instellingen voor alle apps controleren

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ Meldingen ▶ App-meldingen ... alle apps worden weergegeven

Meldingsstipjes toestaan/weigeren

Nieuwe berichten van een app worden weergegeven met een gekleurd meldingsstipje op het app-symbool.

Standaardinstelling voor alle apps:

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ Meldingen ▶ Meldingsstipjes toestaan met schakelaar in-/uitschakelen

Eigen instelling voor afzonderlijke app:

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren ▶ App-meldingen ▶ Meldingsstipjes toestaan met schakelaar in-/uitschakelen



Meldingen op het vergrendelingsscherf

Het vergrendelingsscherf kent de volgende instellingen:



- **Helemaal geen meldingen weergeven**
- **Content van alle meldingen weergeven**
- **Content van gevoelige meldingen verbergen**

U kunt deze instellingen voor afzonderlijke apps instellen of als standaardinstelling voor alle apps gebruiken.

Standaardinstelling voor alle apps:

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ Meldingen ▶ Op het vergrendelingsscherf ▶ Gewenste optie selecteren

Eigen instelling voor afzonderlijke app:

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ alle apps worden weergegeven ▶ App selecteren ▶ App-meldingen ▶ Op het vergrendelingsscherf ▶ Gewenste optie selecteren

Apps

De op het toestel beschikbare apps worden in het app-menu geplaatst. Het toestel wordt met een aantal standaard-apps geleverd. Zodra u een simkaart plaatst, worden extra apps van uw mobiele aanbieder geïnstalleerd.

U kunt meer apps downloaden en installeren of aanwezige apps deactiveren of deïnstalleren.



Veelgebruikte apps kunt u direct op het startscherm plaatsen (→ pagina 18), de vier belangrijkste in de favorietenbalk (→ pagina 18).

App openen en afsluiten

App in het app-menu openen



Het startscherm moet zijn geopend. Als dit niet het geval is: ▶ tik op

- ▶ Tik op ... alle apps worden weergegeven (alfabetisch gerangschikt) ▶ tik op de app die u wilt openen

Tussen apps wisselen

- ▶ Tik op in de navigatiebalk ... de laatst gebruikte apps worden weergegeven ▶ tik op de app die u wilt openen

Navigatiebalk: → pagina 15

Apps verlaten/afsluiten

App verlaten

- ▶ Tik op in de navigatiebalk ... het startscherm wordt weergegeven. De app blijft geopend en wordt in het app-overzicht opgenomen.

App afsluiten

- ▶ Tik op in de navigatiebalk ... het app-overzicht wordt weergegeven ▶ veeg een app naar links of naar rechts ... de app wordt afgesloten

Alle apps afsluiten: ▶ schuif helemaal omhoog ▶ **Allemaal verwijderen**



App zoeken

- ▶ Op tikken ... alle apps worden weergegeven ▶ boven de app-lijst op **Apps zoeken** tikken ▶ beginletter van de gewenste app invoeren ... alle bijbehorende apps worden weergegeven

Apps installeren/deïnstalleren

Nieuwe apps installeren

Apps van Google Play downloaden:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Google Play Store wordt geopend ▶ zoek de gewenste app ▶ open de pagina van de app ▶ **Installeren**

Apps deïnstalleren of deactiveren

Apps die u niet meer gebruikt, kunt u van het toestel verwijderen




Apps die zijn gedownload, kunt u deïnstalleren. Deze apps worden volledig van uw toestel verwijderd. Apps die vooraf op het toestel zijn geïnstalleerd (systeem-apps), kunt u deactiveren, maar niet volledig verwijderen. Zodra een app wordt gedeactiveerd, wordt deze inactief gemaakt op het toestel.



Het deactiveren van een systeem-app kan bij andere apps tot storingen leiden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren die u wilt verwijderen ▶ **Verwijderen / Uitschakelen**

of (voor apps die kunnen worden gedeïnstalleerd)

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ op  tikken ▶ **Systeem weergeven**

Systeem-apps en -processen weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – App-info** ▶ op  tikken ▶ **Systeem weergeven**

Vooraf geïnstalleerde standaard Google-apps

De smartphone gebruikt diverse standaard-apps van Google, o.a.:

	zoeken	internet en smartphone doorzoeken
	Chrome	browser om op internet te surfen
	Gmail	e-mails ontvangen, opstellen en versturen
	Maps	plaatsen over de hele wereld zoeken en verkennen
	YouTube	YouTube-video's en Playlists afspelen
	Drive	gegevens centraal opslaan
	Play Music	radio luisteren
	Play Films	films en series afspelen
	Foto's	foto's centraal opslaan en beheren
	Videogesprekken	Telefoneren met videobeelden
	Play Store	apps downloaden

Zie voor gedetailleerde informatie over Google-apps → [Google Help](#)

Twee apps tegelijkertijd gebruiken

Met de splitscreen-modus kunt u twee apps boven of naast elkaar op het scherm laten weergeven en zo beide apps tegelijk gebruiken.




Beide apps moeten deze functie ondersteunen.


Splitscreen-modus starten

Selecteer de eerste app

- ▶ Eerste app vanuit een startpagina of uit het app-menu openen ▶ Op  in de navigatiebalk tikken ▶ Titelregel van de app aanraken en vasthouden ▶ Naar boven slepen (resp. opzij slepen als u het toestel dwars houdt) en loslaten ... de app wordt boven (of aan de zijkant) op halve grootte weergegeven

In de navigatiebalk wordt nu het symbool  weergegeven.


Selecteer de tweede app

- ▶ Op  tikken ... de startpagina wordt geopend ▶ Tweede app uit een startpagina of uit het app-menu openen ... de app wordt in het tweede schermgedeelte geladen

of

- ▶ In het tweede schermgedeelte in de lijst met als laatste gebruikte apps op de titel van de tweede app tikken ... de app wordt in het tweede schermgedeelte geladen

Veranderen van tweede app

- ▶ Op  tikken ▶ Andere app uit een startpagina of een app-menu selecteren

of

- ▶ Op  tikken ▶ Op de titel van een andere app tikken

Splitscreen-modus beëindigen

- ▶ Symbool  aanraken en vasthouden



of

- ▶ Zwarte balk tussen beide apps volledig naar boven/beneden resp. volledig naar rechts/links slepen ... de tweede app wordt beëindigd, het toestel schakelt weer over op de standaardmodus

Beveiliging tegen schadelijke apps

Apps van andere bronnen dan Google Play downloaden

Wanneer u apps van andere aanbieders dan Google Play wilt downloaden, moet u dit nadrukkelijk toestaan. U vindt deze functie bij de instellingen van apps met een downloadfunctie, bijv. browsers of mailprogramma's.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren waarmee u apps van andere aanbieders wilt laden ▶ **Onbekende apps installeren** ▶ schakelaar **Toestaan van deze bron** activeren.

Als u apps wilt gebruiken die door Google als minder veilig worden aangemerkt, dient u het gebruik van deze apps nadrukkelijk goed te keuren. Zoek eerst bij Google naar de mogelijke veiligheidsrisico's.



Apps van onbekende bronnen kunnen een veiligheidsrisico voor de smartphone met zich meebrengen. Het downloaden van deze apps kan de smartphone beschadigen, persoonlijke gegevens kunnen worden misbruikt of verloren gaan.

App-controle activeren

Als deze functie is geactiveerd, controleert uw toestel de apps bij de installatie en zoekt het toestel regelmatig naar mogelijk schadelijke apps.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Google Play Project** ▶ activeer de toets **Toestel op veiligheidsrisico's doorzoeken**

Wanneer u een app installeert die niet van Google Play komt, zijn de volgende acties mogelijk:

- U wordt geadviseerd de app niet te installeren.
- De installatie van de app wordt volledig geblokkeerd wanneer een risico voor de veiligheid van het toestel aanwezig is.
- Informatie over de ID van de app wordt naar Google gestuurd, bijv. protocolinformatie, met de app samenhangende URL's, de toestel-ID, uw versie van het besturingssysteem en het IP-adres.

De op het toestel geïnstalleerde apps worden regelmatig gecontroleerd. Als er een mogelijk schadelijke app wordt ontdekt, kan de app-controle de volgende maatregelen nemen:

- U wordt geadviseerd de app te deïnstalleren.
- Een app waarvan bekend is dat deze schadelijk is, van uw toestel verwijderen.

Herkenning schadelijke apps verbeteren



De functie **Toestel op veiligheidsrisico's doorzoeken** moet zijn geactiveerd.

Als de functie actief is, verzamelt Google ook anonieme informatie over alle geïnstalleerde apps die niet van Google Play Store komen. Dit helpt Google gebruikers beter tegen schadelijke apps te beschermen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Google Play Project** ▶ activeer de toets **Herkenning schadelijke apps verbeteren**



Deze optie functioneert mogelijk niet bij alle apps, aangezien ontwikkelaars deze functie kunnen deactiveren om te voorkomen dat hun app aan een controle wordt onderworpen.

Downloads

U kunt bestanden van websites op het toestel downloaden. Gedownloade bestanden worden hoofdzakelijk in de app **Bestanden** geplaatst.



Content zoals muziek, tv-uitzendingen of boeken worden over het algemeen niet in **Bestanden** geplaatst, maar in de app waarmee de download werd uitgevoerd.

Met gedownloade bestanden werken


▶  ▶  **Bestanden**


Als **Downloads** niet wordt weergegeven: ▶  ▶ op **Downloads** tikken

Met grote/kleine symbolen weergeven:

▶ Op  /  tikken

Bestand openen: ▶ Tik op het bestand ▶ app selecteren waarmee de download moet worden weergegeven




Bestand wissen: ▶ raak het bestand aan en houd vast ▶ tik op 

Bestand delen: ▶ raak het bestand aan en houd vast ▶ tik op 

Vingerafdruksensor

Het toestel beschikt over een vingerafdruksensor. Hiermee kunt u bijv. het toestel met een vingerafdruk vergrendelen, aankopen goedkeuren, u bij bepaalde apps aanmelden of een contact snel uit de slaapmodus openen.

Vingerafdruk instellen

▶   ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Vingerafdruk** ... er wordt een wizard geopend die u door de noodzakelijke stappen leidt ▶ **Volgende**

Wanneer een displayvergrendeling is ingesteld: ▶ voer het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord in

Wanneer er nog geen displayvergrendeling is ingesteld: ▶ **Schermvergrendeling instellen** (→ pagina 55)



Het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord dienen ter vervanging van de vingerafdruk.

In de volgende gevallen moet de vervangingsmethode worden gebruikt:

- wanneer de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend
- bij het bewerken van vingerafdrukken
- wanneer meer dan 48 uur zijn verstreken sinds de vervangingsmethode werd gebruikt voor het vergrendelen

Vingerafdruk scannen

- ▶ Plaats uw vinger op de sensor aan de achterzijde van het toestel. Houd het toestel zo vast, zoals u het later ook bij het ontgrendelen zult vasthouden. ▶ **Volgende**
- ▶ Tik net zolang op de sensor tot de melding **Vingerafdruk toegevoegd** verschijnt. Verander hierbij de stand van uw vinger voortdurend.

Scannen beëindigen: ▶ **Gereed**

Andere vingerafdrukken toevoegen ▶ **Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdruk toevoegen**







U kunt tot vijf vingerafdrukken toevoegen. Deze worden onder de namen Vinger 1 – Vinger 5 opgeslagen.

Houd er rekening mee dat alle personen van wie u vingerafdrukken toevoegt, in staat zijn het toestel te ontgrendelen en aankopen kunnen doen op uw naam.


De vingerafdruk wordt veilig en nooit buiten het toestel opgeslagen.

Namen van de vingerafdrukken wijzigen

Geef passende namen voor de vingerafdruk, bijv. "wijsvinger links".

▶   ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Vingerafdruk** ▶ gebruik de vervangingsmethode (ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord) voor het ontgrendelen ▶ **Namen aanraken** ▶  voer de nieuwe naam in het tekstveld in (max. 15 tekens) ▶ **OK**

Vingerafdruk gebruiken

Als een actie met een vingerafdruk kan worden geautoriseerd, wordt het symbool  of het vervangingspatroon weergegeven als een displayvergrendeling met een vingerafdruk is ingesteld.

- ▶ Tik met de vinger waarvan een afdruk is gescand op de vingerafdruksensor ▶ herhaal indien nodig

Als de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend, dan wordt de vervangingsmethode automatisch geactiveerd.

“Niet storen”

De functie “Niet storen” dempt het geluid van het toestel: er klinkt geen beltoon en het toestel trilt niet. Hiermee voorkomt u dat de beltoon bijvoorbeeld 's nachts afgaat of tijdens een afspraak of bij alle storingen een signaal geeft, met uitzondering van het alarm. U kunt kiezen tussen drie modi:

Totale stilte (volledig dempen)

Geen beltoon, niet trillen, geen hoorbare signalering bij alarmen en meldingen, geen geluid bij muziek, video's, spelletjes en overige media.

Alleen alarmen

Signalering van alarm, daarnaast is het geluid bij muziek, video's, spelletjes en overige media ingeschakeld.

Alleen prioriteit


Signalering van belangrijke meldingen, daarnaast is het geluid van muziek, video's, spelletjes en overige media ingeschakeld.

Belangrijke meldingen zijn berichten van apps met de instelling **Behandelen als prioriteit** (→ pagina 22). U kunt overige gebeurtenissen als belangrijke onderbreking instellen, bijv. oproepen van bepaalde personen.



“Niet storen” kan ook automatisch volgens vastgestelde regels worden geactiveerd. Regels instellen: → pagina 50

“Niet storen” activeren

- ▶ Vanuit de statusbalk naar beneden vegen de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op  **Niet storen**
- ▶ Op **Alleen alarmen** tikken ▶ selecteer de gewenste modus (**Totale stilte** / **Alleen alarmen** / **Alleen prioriteit**) ▶ stel in hoe lang de instelling moet duren (**Totdat je 'Niet storen' uitschakelt** of selecteer met +/- een periode in uren) ▶ **Gereed** . . . op de statusbalk wordt het volgende symbool weergegeven:

Totale stilte:  / **Alleen alarmen, Alleen prioriteit:** 



U kunt de modus **Alleen alarmen** ook als volgt instellen:

- ▶ houd bij een geactiveerd display de volumeknop rechts op het toestel ingedrukt totdat het volume de laagste instelling heeft bereikt ▶ druk de volumeknop nogmaals in . . . de modus **Alleen alarmen** is geactiveerd

"Niet storen" uitschakelen

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het symbool  resp.  ... alle signalen worden weer ingeschakeld, het symbool  wordt weergegeven

of

- ▶ Druk op de volumeknop aan de zijkant van het toestel ▶ tik op **Nu uitschakelen** ▶ stel evt. het volume in

"Niet storen" voor bepaalde apps uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergegeven ▶ ... alle apps worden weergegeven ▶ app selecteren ▶ **App-meldingen** ▶ schakelaar naast 'Niet storen' **overschrijven** activeren ... meldingen van deze app worden in de modus **Alleen prioriteit** toegelaten

Belangrijke onderbrekingen instellen

Stel gebeurtenissen in die in de modus **Alleen prioriteit** akoestisch moeten worden gesignaleerd.

- ▶ Vanuit de statusbalk naar beneden vegen ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op  **Niet storen** ▶ **Meer instellingen** ▶ **Als prioriteit toestaan** ▶ activeer/deactiveer de gebeurtenissen voor **Alarmen, Herinneringen, Evenementen en Terugkerende bellers** met de schakelaar

Berichten en oproepen worden standaard niet akoestisch gesignaleerd (instelling **Geen**). Instelling wijzigen:





- ▶ Tik op **Berichten / Oproepen** ▶ selecteer de gewenste optie (**Van iedereen, Alleen van contacten, Alleen van contacten met ster**)
Gemarkeerde contacten worden in de contactenlijst als favoriet gemarkeerd (→ pagina 42).

Overige functies

Meerdere gebruikers configureren

U kunt het toestel voor meerdere gebruikers configureren. Elke gebruiker krijgt zijn eigen gebied dat hijzelf kan configureren. Zo kan hij zijn eigen startscherm, eigen apps, accounts, contacten en dergelijke instellen. De verschillende gebruikers worden weergegeven door een andere kleur van het gebruikerssymbool.


Gebruiker configureren

- ▶    **Instellingen** ▶ **Gebruikers en accounts** ▶ **Persoonlijk** ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ **Gebruiker toevoegen** ▶ **OK** ... een gebruiker wordt ingevoerd ▶ **Nu instellen** ... het toestel schakelt over naar het gebied van de nieuwe gebruiker
- ▶ Symboolbalk met twee vingers naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **Meer instellingen** ▶ naam invoeren

De configuratie-wizard wordt geopend.

- ▶ De specifieke instellingen voor de gebruikers invoeren met de wizard.

Gebruiker wisselen

- ▶ Symboolbalk met twee vingers naar beneden vegen ▶ Op  tikken ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ Op de gewenste gebruiker tikken ... de instellingen van de geselecteerde gebruiker worden geladen



Het configureren van nieuwe gebruikers is alleen mogelijk in het instellingenmenu van de hoofdgebruiker.

Het actualiseren van apps kan door alle gebruikers worden uitgevoerd en geldt voor alle gebruikers.

Screenshots maken

Een foto van de scherminhoud van de smartphone maken, bewerken, delen en verzenden.


Screenshot maken

- ▶ Open het scherm waarvan u het screenshot wilt maken.

- ▶ Druk de aan/uit-knop lang in ▶ **Screenshot**

of

- ▶ Druk tegelijkertijd de aan/uit-knop en de volumeknop omlaag in.

De scherminhoud wordt in het interne geheugen van het toestel geplaatst. In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.

Screenshot bekijken

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de melding **Screenshot gemaakt**. . . het screenshot wordt weergegeven

Wanneer meerdere apps voor het bewerken van foto's beschikbaar zijn, bijv. **Foto's** en **Galerij**: ▶ selecteer de gewenste app



Screenshots kunnen met de tools van de app worden bewerkt.

Zie voor gedetailleerde informatie van de app **Foto's** → [Google help](#)


Bestanden van/naar computer en smartphone overzetten

Zet via een USB-kabel foto's, muziek, beltonen en andere bestanden over van/naar een computer en de smartphone.



De computer herkent het toestel via de USB-aansluiting. Het wordt als schijf geaccepteerd.

USB-kabel aansluiten

- ▶ Sluit het toestel via de meegeleverde USB-kabel aan op de computer . . . op het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.



Bestanden overzetten



Bij de uitwisseling van bestanden met een Mac: op de computer moet **Android File Transfer** zijn geïnstalleerd en opgestart.

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de USB-melding ▶ **Bestanden overzetten** selecteer

Windows: de computer herkent de schijf automatisch ▶ open **Windows Explorer** ▶ sleep bestanden net als bij andere apparaten met slepen en neerzetten

Mac: op de computer wordt het scherm **Android File Transfer** geopend ▶ sleep de bestanden met slepen en neerzetten

Muziek beheren

Upload muziek van de computer met behulp van de muziekmanager van **Google Play-media**-theek.

Zie voor informatie over het beheren van muziek met **Google Play Music**: → [Google Help](#)

Afdrukken

Met behulp van apps met afdrukfunctie kunt u via het toestel bestanden afdrukken.



Er moet een printer zijn aangesloten die de afdrukgegevens via een WLAN-verbinding of een mobiel netwerk kan ontvangen.

Afdrukken via apps

De procedure voor het afdrukken hangt af van de gebruikte app.

- ▶ Open het menu via het symbool of ▶ tik op **Afdrukken**

Scherminhoud afdrukken: ▶ maak een screenshot (→ pagina 32) en druk dit vervolgens af.

Printer toevoegen, activeren of deactiveren

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **Afdrukken**

Afdrukservice toevoegen:

- ▶ **Service toevoegen** ▶ selecteer de afdrukservice ▶ installeer

Afdrukservice activeren/deactiveren:

- ▶ Selecteer de afdrukservice ▶ activeer/deactiveer met de schakelaar **Aan/Uit**

Scherminhoud op een ander toestel overzetten (streamen)

Zet foto's en beltonen van uw smartphone over op een tv-toestel.



Het tv-toestel moet met een streaming-apparaat zijn uitgerust (bijv. Chromecast) en via WLAN bereikbaar zijn.

Overdracht starten

- ▶ Start de video op de smartphone
- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend
- ▶ op **Casten** tikken ... er wordt gezocht naar streaming-toestellen ▶ in de lijst op het streaming-toestel tikken waarnaar u het scherm wilt versturen. ... de overdracht wordt gestart. In het meldingenpaneel wordt het symbool weergegeven.

Overdracht pauzeren

- ▶ Veeg vanaf het meldingenpaneel omlaag ▶ tik in het bericht **Casten** op **Casten stoppen**

Streaming-toestellen toestaan, inschakelen en uitschakelen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **Casten** ... er wordt gezocht naar streaming-toestellen binnen bereik ▶ toestel selecteren ... het toestel wordt opgenomen in de lijst
- ▶ Toestel met schakelaar **Aan/Uit** inschakelen/uitschakelen

Informatie over Chromecast → [Google Help](#)

Communicatie



Telefoneren

Om te telefoneren, gebruikt u de app  **Telefoon**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pagina 18).

Telefoneren

▶  **Telefoon** ...


Telefoonnummer invoeren

▶ Tik op  ... de cijfertoetsen worden weergegeven ▶ tik het telefoonnummer in ▶ tik op 




Tijdens het invoeren worden contacten met mogelijk passende telefoonnummers weergegeven. Als er geen passende resultaten zijn, kunt u het ingevoerde telefoonnummer in de contactenlijst opnemen.

Telefoonnummer van een contact gebruiken

▶ Tik op  ... de contactenlijst wordt geopend ▶ selecteer een invoer ... alle voor het contact opgeslagen telefoonnummers worden weergegeven ▶ tik op het gewenste telefoonnummer


Contacten → pagina 40

Telefoonnummer van een favoriet contact gebruiken

▶ Tik op  ... de favorietenbalk wordt geopend ▶ tik op het gewenste contact ... het hoofdtelefoonnummer van het contact wordt gekozen

Contact aan favorieten toevoegen → pagina 42


Telefoonnummer uit de oproepenlijst gebruiken

▶ Tik op  ... de oproepenlijst wordt geopend ▶ tik op het gewenste telefoonnummer
Oproepenlijst → pagina 39


Telefoonnummer kiezen met snelkiezen




Het telefoonnummer is opgeslagen als snelkiesnummer (→ pagina 37)

▶ Tik op  ▶ Snelkiestoets (2-9) waaronder het nummer is opgeslagen aanraken en vasthouden.

Oproep beëindigen

▶ Tik op 



Oproepen kunnen ook vanuit enkele andere apps of widgets worden geplaatst, bijv. vanuit de app  **Contacten**.

Inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep wordt het nummer van de beller weergegeven, indien dit beschikbaar is. Er kan ook informatie over het contact of de nummerweergave worden weergegeven.

Oproep aannemen

Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ Wit kruisje aanraken en naar boven vegen


Geen displayvergrendeling: ▶ Tik op **Beantwoorden**

Oproep weigeren

Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ Wit kruisje aanraken en naar beneden vegen

Geen displayvergrendeling: ▶ Tik op **Weigeren**

Oproep weigeren en een SMS naar de beller verzenden

▶ Berichtensymbool  aanraken en naar de rechter bovenhoek van het scherm slepen ▶ vooringesteld kort antwoord selecteren of een eigen bericht schrijven ▶ **OK**... de beller ontvangt een bericht met de geselecteerde tekst

Voorinstelde berichten wijzigen → pagina 38




Wanneer uw mobiele aanbieder een mailbox voor u heeft gemaakt, kunnen bellers van wie u de oproep heeft geweigerd een bericht achterlaten.


Wanneer u een oproep aanneemt terwijl u met een ander persoon telefoneert, wordt de huidige oproep in de wacht gezet.

Opties tijdens een oproep



Keuzetoetsen tijdens een oproep weergeven

▶ Tik op 


Tussen hoofdtelefoons, luidsprekers en aangesloten Bluetooth-headset wisselen

▶ Tik op 





Microfoon dempen/weer inschakelen

▶ Tik op  / 

Gesprek onderbreken/hervatten


▶ Tik op 

Ruggespraak, wisselgesprek

▶ Op  tikken ▶ met  het telefoonnummer voor de tweede deelnemer invoeren of met  uit de contacten selecteren ▶ op  tikken ... de oproep wordt geplaatst. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

De oproep in de wacht wordt met telefoonnummer boven in het scherm als **In de wacht** weergegeven.


De gesprekken afwisselen (wisselgesprek):


▶ op  tikken ... de in de wacht staande oproep wordt nu de actieve oproep

Twee gesprekken in een telefoonconferentie samenvoegen


Eén gesprek is actief, één gesprek staat in de wacht.

- ▶ Op  tikken ... de gesprekken worden samengevoegd

Conferentie beëindigen: ▶ op  tikken ... de telefoonnummers van de deelnemers worden weergegeven

- ▶ Op  naast een telefoonnummer tikken ... de verbinding met dit telefoonnummer wordt verbroken

of

- ▶ Op  naast een telefoonnummer tikken ... de gesprekken worden weer verbroken, de verbindingen blijven bestaan

Oproepinstellingen

Weergave van de naam van de beller in de oproepbalk en contactenlijst van de telefoon-app

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Weergaveopties** ...

Stel in hoe oproepen moeten worden gesorteerd:

- ▶ Selecteer **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam**

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

- ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst** selecteren

Beltonen en trillen instellen

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Geluiden en trillingen** ...

Beltoon wijzigen: ▶ **Beltoon telefoon** ▶ selecteer de beltoon ▶ **OK**




Bij een oproep trillen: ▶ activeer de optie **Ook trillen voor oproepen**

Beltonen bij tikken op de keuzetoetsen: ▶ activeer de optie **Toetsenblokken**

-  Overige instellingen voor geluidssignalen via de app  **Instellingen** → pagina 49

Snelkiesnummer programmeren

U kunt onder de toetsen 2 - 9 een snelkiesnummer programmeren dat u door aanraken en vasthouden direct kunt kiezen (→ pagina 35).

- ▶  **Telefoon** ▶ tik  op ▶ **Instellingen** ▶ **Snelkiezen** ... voor elke toets (1-9) wordt een nummer weergegeven. Toets 1 is toegewezen aan de mailbox.
- ▶ Op het nummer voor de toets tikken die als snelkiesnummer moet worden gebruikt.
- ▶ Op het invoerveld tikken ▶  telefoonnummer invoeren ▶ **OK**




of

- ▶ Op  tikken ▶ telefoonnummer uit de lijst met contacten selecteren

Korte antwoorden (SMS) bewerken

Wanneer u een oproep niet kunt of wilt aannemen, kunt u in plaats hiervan een vooraf ingestelde SMS verzenden (→ pagina 36).

Automatisch verstuurd SMS-tekst bewerken:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Snelle reacties** ... vier vooraf ingestelde berichten worden weergegeven ▶ tik op een antwoord ▶  bewerk het antwoord ▶ **OK**

Telefoonnummers blokkeren

Bescherming tegen ongewenste oproepen en SMS-berichten

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Oproepen blokkeren** ... de geblokkeerde nummers worden in een lijst weergegeven

Telefoonnummer toevoegen:

- ▶ **Numer toevoegen** ▶  telefoonnummer invoeren ▶ **BLOKKEREN**

Telefoonnummer weer vrijgeven:

- ▶ op  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**

TTY voor oproepen gebruiken

In de TTY-modus (Telephone Typewriter) kunnen slechthorenden met behulp van tekstinput via de smartphone communiceren.



De smartphone dient via de USB-aansluiting met een speciale teksttelefoon of een andere TTY-dienst te zijn verbonden.

TTY-modus activeren:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ **TTY-modus** ▶ selecteer de gewenste modus

TTY (volledig) Gesprek als tekst zien en als audio beluisteren.

TTY HCO Horen wat de gesprekspartner zegt, via tekstinput antwoorden.

TTY VCO Tekst zien als uw gesprekspartner spreekt, antwoorden spreken.

Netwerkafhankelijke instellingen






Afhankelijk van uw mobiele aanbieder kunt u andere netwerkdiensten gebruiken, bijv. een e-mailbox, oproepen doorschakelen, aankloppen en meer. U kunt deze diensten via het instellingenmenu van de telefoon-app instellen of evt. activeren of deactiveren.

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Oproepaccounts** ▶ tik op de SIM-kaart waarvan u de netwerkdiensten wilt bewerken

Oproepenlijst

De oproepenlijst toont alle uitgaande, aangenomen en geweigerde oproepen.

Oproepenlijst weergeven

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ... de oproepen worden met telefoonnummer, plaats en tijd weergegeven. Pijlsymbolen geven de soort oproep weer:
 -  gemiste oproep
 -  aangenomen oproep
 -  uitgaande oproep

Oproepdetails weergeven

- ▶ Tik op de oproep ▶ **Oproepdetails** ... informatie over de oproep wordt weergegeven, bijv. het tijdstip en de duur van de oproep



Contact opnemen met de beller

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Bellen: ▶ Tik op  naast de invoer

Sms verzenden: ▶ Tik op de oproep ▶ **Een bericht verzenden** ▶ voer het bericht in ▶ tik op 

Telefoonnummer aan contacten toevoegen

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ op de oproep tikken ▶ **Aan contact toevoegen** of **Nieuw contact maken**

Oproepen uit de oproepenlijst wissen



- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Oproep wissen: ▶ tik op de oproep ▶ **Oproepdetails** ▶ tik op 


Alle invoeren wissen:

- ▶ Tik op  ▶ **Oproepen** ▶ tik op  ▶ **Oproepgeschiedenis wissen** ▶ bevestig met **OK**



Contacten

Met de app  **Contacten** verzamelt en beheert u alle informatie van uw contacten, zoals de verschillende telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en meer. Andere apps, bijv. de app , maken gebruik van de informatie en stellen deze beschikbaar zodat deze kan worden gebruikt.

Contacten gebruiken

Wanneer u vaak toegang tot de contacten nodig heeft, plaatst u de app  **Contacten** op het startscherf (→ pagina 18).

Contacten bekijken

▶  ▶  **Contacten** ... vaak gebruikte contacten worden als eerste weergegeven. Daarna staan alle contacten op alfabetische volgorde.

Stel in hoe de contacten moeten worden gesorteerd:


▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam** selecteren

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:


▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst** selecteren


Weergave aanpassen


Alleen bepaalde contacten weergeven:

▶ Op  tikken ▶ **Weergave aanpassen** ▶ **Aanpassen** ▶ label (groep) selecteren ▶ **Opslaan** ▶ ... alleen de contacten van de geselecteerde groep worden nog weergegeven

Alle contacten weergeven:

▶ Op  tikken ▶ **Weergave aanpassen** ▶ **Alle contacten**

 Contacten kunnen op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, lokaal op de smartphone, op de SIM-kaart of in de cloud van een account.


Weergave van de contacten tot één bron beperken: ▶ tik op  ▶ **Zichtbare contacten** ▶ selecteer de gewenste weergave



Contact voor communicatie gebruiken



Contact oproepen, een e-mail of SMS naar een contact verzenden.

▶  **Contacten** ▶ blader door de lijst, selecteer het gewenste contact ▶ selecteer de actie

...



Bellen: ▶ Tik op het telefoonnummer of  ... de oproep wordt gestart

Sms verzenden: ▶ Tik op  ... voer een tekstbericht in ▶ tik op 


E-mail verzenden: ▶ Tik op het mailadres of op  ▶ type een e-mail ▶ tik op 

Contacten groeperen

Contacten onder een gemeenschappelijk label samenvatten tot groepen. Naar de leden van een label kunt u bijv. een groeps-bericht of een groeps-mail verzenden. Er zijn verschillende labels vooraf ingesteld, bijv. familie en vrienden.

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ... de bestaande labels worden weergegeven



Nieuw label aanmaken:

- ▶ **Label maken** ▶  naam voor het label invoeren ▶ **OK** ▶ **Contacten toevoegen** ▶ contact selecteren ... het label wordt voor dit contact aangemaakt


Contacten toevoegen aan een label:

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ label selecteren



Nieuw contact toevoegen:

- ▶ Op  tikken ▶  contactgegevens invoeren ▶ **Opslaan**

Contact toevoegen uit de lijst met contacten:

- ▶ Op  tikken ... alle contacten van het account worden weergegeven ▶ Contact selecteren


of

- ▶  **Contacten** ▶ Contact selecteren ▶ op  tikken ▶ **Aan label toevoegen** ▶ één of meerdere labels selecteren ▶ **OK**






Een contact kan aan meerdere groepen worden toegevoegd.

Contact uit een label verwijderen:

- ▶ Op label tikken ▶ contact aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen uit label**

Label wissen:

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ label selecteren ▶ op  tikken ▶ **Label verwijderen**

Contacten toevoegen



Wanneer u een Google-account heeft ingesteld, kunt u uw contacten ook op uw computer instellen en beheren. De contacten worden automatisch met uw smart-phone gesynchroniseerd.

Contact maken

- ▶ **Contacten** ▶ op tikken ▶ voer naam, telefoonnummer en andere gegevens in voor het contact ▶ **Opslaan**

Contacten importeren/exporteren

Contacten kunnen uit elke opslaglocatie worden geëxporteerd en in een andere opslaglocatie worden geïmporteerd. U kunt bijv. op de SIM-kaart opgeslagen contacten importeren in uw Google-account of contacten van het Google-account als vCards in het interne geheugen van het apparaat plaatsen.

Contacten exporteren:

- ▶ **Contacten** ▶ op tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Exporteren** ▶ op tikken ▶ doel voor de export selecteren ▶ naam voor de export invoeren ▶ **Opslaan**

Contacten importeren:

- ▶ **Contacten** ▶ op tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Importeren** ▶ selecteer een bron voor de export ... de contacten in de bronmap worden weergegeven ▶ selecteer de contacten die moeten worden geëxporteerd ▶ **Importeren**

Contacten bewerken

Contactgegevens bewerken

- ▶ **Contacten** ▶ selecteer het contact dat moet worden bewerkt ▶ tik op
- ▶ Tik op het veld dat u wilt bewerken ▶ wijzig de inhoud ▶ **Opslaan**

of



- ▶ Schuif omlaag ▶ op **Meer velden** tikken ▶ vul de gewenste velden in ▶ **Opslaan**

Contact aan favorieten toevoegen

Personen die u vaak benadert, kunt u als favoriet markeren. Favorieten worden in de app **Telefoon** in een eigen lijst weergegeven (→ pagina 35).

- ▶ **Contacten** ▶ contact selecteren ▶ op tikken ... het contact wordt in de app **Telefoon** in de lijst met favorieten weergegeven


Speciale beltoon voor contact instellen

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Beltoon instellen** ▶ beltoon selecteren ▶ **OK**


Oproepen van een contact naar mailbox omleiden

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Doorsturen naar voicemail**



Contacten wissen

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen** ▶ **OK**

Meerdere contacten tegelijkertijd wissen:



- ▶ Contacten die u wilt wissen achter elkaar aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen**

Contact als snelkiesnummer op het startscherm opslaan


- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Toevoegen aan homepage** ▶ **Automatisch toevoegen**

Contacten samenvoegen


Voeg meerdere contactinvoeren van één persoon samen tot één contact.

- ▶  **Contacten** ▶ contacten die u wilt samenvoegen aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ▶ **Linken**

Samenvoeging opheffen

- ▶ Open het samengevoegde contact ▶ op  tikken ▶ **Gelinkte contacten bekijken** ▶ **Link verwijderen** ▶ **Loskoppelen**



Berichten (sms/mms)

Voor het verzenden en ontvangen van berichten gebruikt u de app  **Messages**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pagina 18).

In plaats van **Messages** een andere app als standaard-app voor het uitwisselen van berichten gebruiken.





Er is ten minste één andere sms-app geïnstalleerd.

▶  **Messages** ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Standaard sms-app** ▶ Andere sms-app selecteren ▶ OK



Informatie over de app **Messages**:

▶  **Messages** ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Help en feedback**

Hier vindt u ook informatie over de mogelijke instellingen van de app.


Bericht verzenden of beantwoorden




Vaak verzenden apps sms-berichten via betaalde premiumdiensten. Android herkent iedere poging van een app om een sms in zijn naam te verzenden. Wanneer de verdenking bestaat dat de sms extra kosten genereert, wordt een waarschuwing weergegeven. In dit geval kunt u de sms verwijderen of toch verzenden.


Sms-bericht typen

Tekstberichten (sms) mogen tot 160 tekens bevatten. Wanneer u meer tekens invoert, wordt het bericht in meerdere deelberichten verdeeld, voor zover uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.

▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven

Bericht in een bestaande conversatie ▶ Op de conversatie tikken

Nieuwe conversatie aanmaken: ▶ Tik op 


▶  Telefoonnummer, naam of e-mailadres invoeren ... tijdens de invoer worden mogelijk passende contacten uit de contactenlijst weergegeven ▶ Tik op het voorstel of ga verder met de invoer


of

▶ Het contact (of meerdere contacten) selecteren naar wie u een bericht wilt verzenden


Bericht invoeren: ▶  Tekst invoeren

Smiley (emoticon) toevoegen

▶ Tik tijdens het typen van de tekst rechts naast het tekstveld op  ▶ Selecteer een symbool.

Terug naar het toetsenbord: ▶ Op  tikken


Bericht als concept opslaan

- ▶ Tijdens het typen van de tekst op  tikken ... het bericht wordt in de lijst met conversaties als concept opgeslagen


Verdergaan met de invoer: ▶ Tik op deze conversatie.

Mms typen

Multimedia-berichten (MMS) kunnen tekst, afbeeldingen, gesproken berichten, foto's of video's, bestaande stickers (bewegende symbolen) of informatie over een locatie bevatten.


- ▶ Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op  tikken ▶ Gewenste bijlage selecteren; meerdere bijlagen zijn mogelijk ...

Stickers





- ▶ Op  tikken ... de stickers (bewegende symbolen) worden weergegeven ▶ Sticker selecteren

Overige stickers laden: ▶ Naar beneden bladeren ▶ **Downloaden**


Foto's en video's

- ▶ Op  tikken ... beschikbare foto's en video's worden weergegeven ▶ Foto of video selecteren

Nieuwe foto's of video's maken met de camera

- ▶ Op  tikken ... de camera wordt geopend
Volledig beeldscherm inschakelen: ▶ Op  tikken
Video opnemen ▶ Op  tikken
Opname starten: ▶ Op  tikken


Gesproken berichten

- ▶ Op  tikken ... er verschijnt een microfoonsymbool ▶ Symbool aanraken en vasthouden ▶ Gesproken bericht inspreken ▶ Symbool loslaten



Gesproken berichten worden niet op het toestel opgeslagen.

Kaart met locatie

- ▶ Op  tikken ... er verschijnt een kaart met uw huidige locatie.
▶ Locatie bevestigen
Of: ▶ Kaart naar boven slepen, locatie verplaatsen, andere positie selecteren

De toegevoegde bestanden worden in het bericht weergegeven.

Voorbeeld weergeven: ▶ Op bijlage tikken

Bijlage wissen: ▶ Op x rechts boven tikken


Bericht verzenden

- ▶ Type het tekst- of multimediebericht ▶ Tik op  ... het bericht wordt verzonden

Terug naar de lijst met conversaties: ▶ Op  tikken




Het bericht is het begin van een conversatie. Dit wordt in de lijst met berichten onder de naam of het telefoonnummer van de ontvanger opgeslagen. Antwoorden van de ontvanger van het bericht worden in dezelfde conversatie weergegeven.

Op ontvangen berichten antwoorden

Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, knippert de berichten-LED en het symbool  wordt in het meldingenpaneel weergegeven.


- ▶ Tik op de melding ... het bericht wordt geopend

of

- ▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ Op de conversatie met het nieuwe bericht tikken
- ▶  Antwoord invoeren ▶ Op  tikken

Berichten lezen en beheren


Berichten lezen

- ▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ Op een conversatie tikken ... alle berichten van dit gesprek worden chronologisch weergegeven



Berichten beheren

- ▶ Bericht aanraken en vasthouden ... aan de bovenste rand verschijnt een optiebalk ▶ Optie selecteren ...


Berichten delen:

- ▶ Op  tikken ... de apps waarmee u het bericht kunt bewerken en doorsturen worden weergegeven, bijv. Messenger, E-Mail, Google Drive en dergelijke.


Bericht naar een contact of een andere ontvanger doorsturen:

- ▶ Op  tikken ▶ Ontvanger selecteren of nieuwe conversatie starten ▶ Met  versturen


Berichttekst kopiëren:

- ▶ Op  tikken ... de tekst wordt naar het tijdelijk geheugen gekopieerd. U kunt dit bij een andere tekstinvoer gebruiken.

Meer informatie over het bericht en de afzender weergeven:

- ▶ Op  tikken ... afhankelijk van het bericht wordt gedetailleerde informatie weergegeven




Foto's of video's uit een mms op het toestel opslaan

- ▶ Op  tikken ... de foto wordt in het interne geheugen van het apparaat in Pictures/Messages opgeslagen


Bericht uit de conversatie verwijderen:


- ▶ Op  tikken ▶ Met **Verwijderen** bevestigen

Zoeken in berichten

- ▶  **Messages** ▶ Op  tikken ▶  Zoekwoord invoeren ... berichten waarin het zoekwoord voorkomt, worden weergegeven

Conversaties beheren

- ▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ Raak een (of meerdere) conversatie(s) aan en vasthouden

... alle geselecteerde conversaties worden gemarkeerd met . Aan de bovenste rand wordt een optiebalk weergegeven ▶ Gewenste optie selecteren ...


Conversatie(s) wissen

- ▶ Op  tikken ▶ Met **Verwijderen** bevestigen

Meldingen inschakelen/uitschakelen

Standaard ontvangt u een melding zodra een nieuw bericht binnenkomt. U kunt meldingen voor bepaalde contactpersonen uitschakelen.

Meldingen uitschakelen: ▶ Op  tikken

Meldingen weer inschakelen: ▶ Op  tikken


Conversatie archiveren

Gearchiveerde conversaties zijn niet meer zichtbaar op het startscherm van de app. U kunt ze echter nog wel lezen.

- ▶ Op  tikken ... de geselecteerde conversaties worden gearchiveerd
- Archief openen: ▶ Op  tikken ▶ **Gearchiveerd** ... de geselecteerde conversaties worden weergegeven
- Conversatie(s) ophalen uit het archief: ▶ Conversatie(s) aanraken en vasthouden ▶ Op  tikken ... de conversatie(s) worden weer op de startpagina weergegeven

Conversaties blokkeren

Als u van bepaalde contacten geen oproepen en berichten meer wilt ontvangen, kunt u deze blokkeren

- ▶ Op  tikken ▶ **BLOKKEREN** ... oproepen en berichten van de geselecteerde contacten worden niet meer signaleerd



Contact weer vrijgeven: ▶ Op  tikken ▶ **Geblokkeerde contacten** ▶ Op  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**

Instellingen

Toestel

Taal

Taal voor displaymeldingen wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Talen** ... alle beschikbare talen worden weergegeven in een lijst. De taal die momenteel is ingesteld, staat bovenaan.

Meer talen toevoegen:

- ▶ **Een taal toevoegen** ▶ Door de lijst bladeren en taal selecteren ▶ Land selecteren ... de taal wordt aan de lijst toegevoegd

Taal selecteren:

- ▶ Vermelding aanraken en vasthouden ▶ Naar boven slepen en loslaten

Taal uit lijst verwijderen:

- ▶ Op  tikken ▶ **Verwijderen** ▶ Taal markeren die u wilt wissen ▶ Op  tikken ▶ **OK**

Display

Helderheid

Wijzig de helderheid van het scherm of pas deze aan de omgeving aan.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Weergave** ▶ **Helderheidsniveau**



- ▶ Stel het helderheidsniveau in met de schuifbalk



Helderheidsniveau automatisch aanpassen aan beschikbaar omgevingslicht

- ▶ Keuzevakje **AUTO** naast de schuifbalk markeren

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Weergave** ▶ **Aanpasbare helderheid** ▶ met schakelaar inschakelen/uitschakelen



U kunt het helderheidsniveau met de schuifbalk aanpassen - ook als de helderheid op automatisch aanpassen is ingesteld.

Lettergrootte

Weergavegrootte van tekst wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Weergave** ▶ **Geavanceerd** ▶ **Lettergrootte** ▶ Lettergrootte selecteren met schuifbalk (4 niveaus)



Displaystand

Stel in hoe de scherminhoud zich gedraagt wanneer het toestel wordt gedraaid.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Weergave** ▶ **Geavanceerd** ▶ **Scherminhoud autom. draaien** inschakelen/uitschakelen



Deze optie kan ook in de bedieningshulpmiddelen en de snelle instellingen worden ingeschakeld/uitgeschakeld.

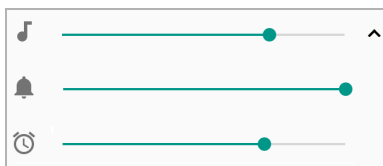
Beltonen en volume

Volume



Volume van beltoon, muziek en wekker wijzigen.

Via de volumeknoppen

- ▶ Druk op de volumeknoppen rechts op het toestel ... de schuifregeling voor het volume wordt geopend ▶ tik rechts naast de schuifbalk op de pijl ▶ stel het volume met de schuifbalk in




Via het instellingenmenu

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ Volume voor ringtone, media en wekker instellen met schuifbalk

Trillen in-/uitschakelen

Beltoon uitschakelen, trillen inschakelen:

- ▶ Druk de volumeknop omlaag in tot het volume van de beltoon de laagste instelling heeft bereikt en het toestel trilt ... op de statusbalk wordt het symbool  weergegeven

Beltoon en trillen inschakelen:


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ Optie **Ook trillen voor oproepen** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Beltonen

Standaardbeltoon wijzigen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Geluid ▶ Beltoon telefoon ▶ selecteer beltoon ▶ OK

Nieuwe beltonen toevoegen

Beltoon-apps: ▶ download de beltoon-app uit de Google Play Store  en installeer deze

Muziekbestand (mp3) van een computer overzetten:

- ▶ sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer → pagina 33
- ▶ Muziekbestand (mp3) in het bestandsbeheer naar de map **Ringtones** kopiëren

Regels voor automatisch dempen instellen


Demp de smartphone automatisch op bepaalde tijden ("Niet storen").

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Geluid ▶ Voorkeuren voor 'Niet storen'

Geluiden op bepaalde tijden dempen

- ▶ Standaardregel **Doordeweekse avond** of **Weekend** of **Evenement** selecteren ▶ wijzig evt. de instellingen voor de regel ▶ activeer/deactiveer de regel met de schakelaar **Aan/Uit**

Of stel een eigen regel in

- ▶ Op **Meer toevoegen** tikken ▶ **Regel voor tijd** ▶  naam voor de regel invoeren ▶ OK
- ▶ Dag(en), start- en eindtijd voor de regel definiëren
- ▶ Optie voor **Voorkeuren voor 'Niet storen'** selecteren (→ pagina 30)
- ▶ De optie **Het alarm kan de eindtijd overschrijven** inschakelen/uitschakelen
- ▶ Activeer/deactiveer de regel met de schakelaar **Aan/Uit**

Geluid dempen tijdens afspraken en besprekingen

- ▶ Op **Meer toevoegen** tikken ▶ Op **Regel voor gebeurtenis** tikken ▶  Naam voor de regel invoeren ▶ OK ▶ Optie selecteren

Tijdens afspraken voor: ▶ selecteer op welk account de regel van toepassing is, als u meerdere accounts met agenda-items gebruikt

Waar het antwoord is: ▶ selecteer op welke afspraak de regel van toepassing moet zijn (afspraken die u met "ja" of "misschien" hebt bevestigd, of die u nog helemaal niet hebt bevestigd)

Voorkeuren voor 'Niet storen': ▶ Selecteer de modus "Niet storen" (**Alleen prioriteit, Alleen alarmen, Totale stilte**) (→ pagina 30)

Regel activeren

- ▶ Activeer/deactiveer de regel met de schakelaar **Aan/Uit**





Zie voor het handmatig dempen van de smartphone → pagina 30

Toetsenbordgeluiden instellen





U gebruikt het standaard Android-toetsenbord.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Virtueel toetsenbord** ▶ **Android-toetsenbord** ▶ **Voorkeuren** ▶ optie **Geluid bij toetsaanslag** en/of **Trillen bij toetsaanslag** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Overige tonen activeren/deactiveren


Stel in of u bij het gebruik van de keuzetoetsen, bij iedere aanraking, bij ingeschakelde displayvergrendeling een geluid wilt horen of dat het toestel moet trillen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ **Geavanceerd** ▶ onder **Andere geluiden en trillingen** gewenste optie met schakelaar inschakelen/uitschakelen.


Energiebeheer

Voor een zo lang mogelijke werking van uw smartphone biedt het apparaat diverse mogelijkheden om de batterijcapaciteit optimaal te benutten.




Laadstatus batterij weergeven

De laadstatus wordt in de statusbalk met het symbool  weergegeven (→ pagina 86).

De laadstatus naast het batterijsymbool in procent weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ functie **Batterijpercentage** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Energieverbruik weergeven

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ op het accusymbool  tikken . . . er wordt aanvullende informatie over het verbruik van de systeemcomponenten, bijv. **Scher**, **Mobiel netwerk stand-by**, **Wifi** weergegeven



Als het toestel nu wordt opgeladen, wordt in plaats van de resterende gebruiksduur de resterende tijd tot de laadstatus "vol" weergegeven.


Energiebesparingsmodus gebruiken

Bespaar energie totdat het toestel weer moet worden opgeladen.

In de energiebesparingsmodus kunnen sommige functies van het toestel beperkt worden gebruikt:

- Google Maps Navigation kan niet worden gebruikt.
- De trilfunctie, de locatieservices en de meeste achtergrondgegevens zijn beperkt.
- De e-mail-, SMS/MMS- en andere apps die gebruik maken van de synchronisatiefunctie, worden pas geactualiseerd als ze worden geopend.

Energiebesparingsmodus inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Vanuit de statusbalk naar beneden vegen ▶ op het symbool voor energiebesparing  tikken ... de energiespaarstand wordt in- of uitgeschakeld.

of

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Batterij ▶ Batterijbesparing ▶ Functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Energiebesparingsmodus bij laag laadniveau automatisch inschakelen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Batterij ▶ Batterijbesparing ▶ Automatisch inschakelen ▶ Nooit of bij een laadniveau van 5% of 15%



Bij ingeschakelde energiebesparing wordt het accusymbool in de energiespaarstand weergegeven en de status- en navigatiebalk zijn rood gekleurd.

De energiebesparingsmodus wordt automatisch afgesloten als het toestel wordt opgeladen.

Overige instellingen voor energieverbruik

Energie besparen door de instellingen voor systeemcomponenten aan te passen

- ▶   ▶  Instellingen ▶ Batterij ...

Displayinstellingen wijzigen:



- ▶ **Aanpasbare helderheid** ▶ met schakelaar inschakelen/uitschakelen
- ▶ **Telefoon inactief** ▶ kortere tijd selecteren

Geheugen

Het toestel maakt onderscheid tussen een permanent toestelgeheugen dat kan worden uitgebreid met een SD-kaart, en een werkgeheugen. Het permanente toestelgeheugen dient voor het opslaan van gegevens, zoals muziek en foto's. Het werkgeheugen is een tijdelijk geheugen dat het toestel gebruikt voor het uitvoeren van apps en het volledige systeem.


Beheer van toestelgeheugen zonder SD-kaart

Controleer de beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van de apps.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Opslag** ... de in totaal beschikbare en de op dat moment gebruikte opslagruimte worden weergegeven, evenals een lijst met componenten die geheugen gebruiken

Meer informatie weergeven: ▶ tik op een invoer

Beheer van toestelgeheugen met SD-kaart


 Het toestel herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 128 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de Gigaset GS185 worden geformatteerd (niet via de pc).

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Opslag** ...


Instellen waar persoonlijke gegevens moeten worden opgeslagen:

- ▶ selecteer **Interne opslag** of **SD-kaart**

De beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van apps controleren:

- ▶ tik onderin de pagina naast  op **Interne opslag**

SD-kaart uitwerpen:

- ▶ tik naast **SD-kaart...** op  ... de SD-kaart wordt gedeactiveerd. De kaart kan niet meer als geheugen worden gebruikt, gegevens op de SD-kaart staan niet meer ter beschikking.

SD-kaart weer in gebruik nemen:

- ▶ tik op **SD-kaart ...** ▶ **Koppelen**

Opslagruimte in toestelgeheugen vrijmaken

- ▶ Deïnstalleer niet gebruikte apps (→ pagina 24)
- ▶ Wis opgeslagen foto's en video's en/of bewaar ze in de cloud, bijv. met Google Foto's
- ▶ Verwijder gedownloade muziek, films en andere media
- ▶ Leeg de cache of wis de gegevens van afzonderlijke apps (→ pagina 65)

Toegankelijkheid

Voor personen met een handicap zijn er een aantal nuttige instellingen om de bediening van de smartphone aan de persoonlijke behoeften aan te passen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ activeer/deactiveer de gewenste functie of stel deze in

Voorbeeld:

Spraakuitvoer

Voer uitgebreide instellingen uit voor de taalweergave.

Lettergrootte

Gebruik een grote letter voor tekst op het display.

Weergavegrootte

Beeldschermelementen groter weergeven.

Vergroting

Vergroot met de vergrotingsgebaren tijdelijk de inhoud op het scherm.

Kleurcorrectie

Hef de uitwerkingen van kleurenblindheid op.

Kleurinversie

Omwisseling van kleurwaarden. Zwarte tekst op een witte ondergrond wordt bijvoorbeeld een witte tekst op een zwarte ondergrond.

Grote muisaanwijzer

Muiswijzer vergroten.

Klikken als de muiswijzer stil staat

Akoestische melding bij stilstand van de wijzer inschakelen.

Aan/uit-knop beëindigt oproep

Sluit oproepen af door de aan/uit-knop in te drukken.

Scherminhoud draaien

Wissel automatisch tussen staand en liggend als de smartphone wordt gedraaid.

Vertraging voor blijven aanraken

Pas de tijd aan waarna door het aanraken van het scherm "Aanraken en vasthouden" wordt geactiveerd.

Monogeluid

Kanalen bij de audioweergave verbinden.

Ondertiteling

Activeer ondertiteling voor het apparaat en voer instellingen uit voor taal, tekstgrootte en stijl van de ondertiteling.

Tekst met hoog contrast

Gebruik afhankelijk van de oorspronkelijke tekstkleur zwart of wit als tekstkleur.

Zie voor meer informatie over de toegankelijkheid: → [Google Help](#)

Beveiliging

Displayvergrendeling

De displayvergrendeling beveiligt het toestel tegen onbevoegde bediening. Als u het toestel inschakelt of het display activeert, wordt u gevraagd het toestel te ontgrendelen.

De displayvergrendeling wordt na een ingestelde tijdsduur actief, waarna het toestel in de slaapmodus wordt gezet.

De displayvergrendeling wordt ingesteld met een ontgrendelings-/vergrendelingspatroon, een pincode of een wachtwoord.



Het is eveneens mogelijk om een vingerafdruk als displayvergrendeling te gebruiken (→ pagina 29). In dit geval dient de ingestelde displayvergrendeling als vervangingsmethode.

Displayvergrendeling instellen

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Schermsgrendeling** ▶ voer de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord in, als u al een vergrendeling hebt ingesteld ▶ selecteer de methode ...

Geen ... geen beveiliging

Vegen ... het display kan worden vergrendeld door over het scherm te vegen.

Patroon, Pincode, Wachtwoord

▶ Selecteer de optie **Patroon vereisen om apparaat op te starten** als het toestel al bij het opstarten moet worden vergrendeld ▶ **Doorgaan**

Voor **Patroon**:

▶ maak een ontgrendelingspatroon door minimaal vier punten met elkaar te verbinden ▶ **Doorgaan** ▶ herhaal het patroon ▶ **Bevestigen**




Voor **Pincode**:

▶ voer minimaal vier letters of cijfers in ▶ **Doorgaan** ▶ herhaal de pincode ▶ **OK**

Voor **Wachtwoord**:

▶ voer minimaal vier letters of cijfers in ▶ **Doorgaan** ▶ herhaal het wachtwoord ▶ **OK**

Instellingen voor de displayvergrendeling

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ Op  naast **Schermvergrendeling** tikken ▶ Instelling invoeren

Patroon zichtbaar/onzichtbaar maken

Aleen bij displayvergrendeling met een patroon. Bij de invoer van een ontgrendelingspatroon wordt standaard het patroon als lijn zichtbaar gemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u dit voorkomen.

- ▶ De schakelaar naast **Patroon zichtbaar maken** inschakelen/uitschakelen

Tijdstip voor automatische displayvergrendeling instellen

De displayvergrendeling wordt actief wanneer het apparaat een bepaalde tijd in de slaapmodus staat.

- ▶ **Automatisch vergrendelen** ▶ duur van de slaapmodus selecteren

Displayvergrendeling bij in-/uitschakelen activeren

- ▶ De schakelaar naast **Aan/uit-knop vergrendelt direct** inschakelen/uitschakelen



De instellingen voor **Automatisch vergrendelen** en **Aan/uit-knop vergrendelt direct** kunnen met Smart Lock worden opgeheven.

Vergrendelingsscherbericht invoeren

Voer de tekst in die bij een actieve schermvergrendeling moet worden weergegeven, bijv. uw naam en adres of een noodbericht. Ieder persoon die de telefoon oppakt, kan het bericht lezen zonder de smartphone te ontgrendelen.

- ▶ **Bericht schermvergr.** ▶  tekst invoeren ▶ **Opslaan**

Toestel met Smart Lock automatisch vergrendelen

Met behulp van Smart Lock kan de smartphone onder bepaalde omstandigheden automatisch worden vergrendeld, bijv. wanneer u hem bij u draagt of wanneer het toestel zich in uw huis bevindt.



Er is een schermvergrendeling ingesteld.

Smart Lock moet onder Trust-agents zijn vrijgegeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Trust-agents**

Smart Lock configureren:



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Smart Lock**

Zie voor meer informatie over Smart Lock: → [Google Help](#)



Vastzetten van het beeldscherm

Wanneer u de smartphone aan iemand geeft, kunt u de bediening tot afzonderlijke apps beperken. Hiervoor zet u bepaalde weergaven van de app vast.



Vastzetten van het beeldscherm activeren/deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Schermbestuur** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar
- ▶ Stel met de schakelaar in of voor het opheffen van het vastzetten van het beeldscherm de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord moet worden ingevoerd.

Beeldscherm vastzetten

- ▶ Open het beeldscherm dat moet worden vastgezet ▶ tik op de navigatietoetsen  ▶ veeg omhoog tot het punaisesymbool  te zien is ▶ tik op het symbool ▶ OK



Vastzetten van het beeldscherm opheffen

- ▶ Raak de navigatietoetsen  en  tegelijkertijd aan en houd vast ▶ voer evt. pincode, ontgrendelingspatroon of wachtwoord in ... het vastzetten van het beeldscherm wordt opgeheven


Simkaartvergrendeling

De simkaartvergrendeling voorkomt het onbevoegde gebruik van het toestel. Voor iedere vergrendelde simkaart moet bij het starten van het toestel een pincode worden ingevoerd.



De vergrendeling met pincode is bij levering van het toestel uitgeschakeld. De pincode ontvangt u van uw mobiele aanbieder.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Simkaartvergrendeling** ▶ wanneer twee simkaarten worden gebruikt, selecteer in de kopregel de mobiele aanbieder van de simkaart

Simkaartvergrendeling activeren/deactiveren:

- ▶ Activeer/deactiveer de schakelaar naast **Simkaart vergrendelen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ OK

Pincode wijzigen:

- ▶ **Pincode simkaart wijzigen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ OK ▶  voer de nieuwe pincode in (vier cijfers) ▶ OK

App-machtigingen

Bij het downloaden van een app via Google Play stelt u in tot welke functies of gegevens deze app toegang krijgt, bijv. tot contacten of tot uw locatie.


U kunt machtigingen voor apps op het toestel controleren en wijzigen. Met het app-machtigingenbeheer kunt u snel toegang krijgen tot alle machtigingen die aan apps op uw toestel zijn toegekend.


Machtigingen bij de installatie van apps

Voor veel apps die van Play Store worden gedownload, is al bij de installatie toegang tot bepaalde gegevens vereist. Voor apps die voor Android 6.0 of hoger zijn ontwikkeld, kunt u de machtigingen voor het eerste gebruik toestaan of weigeren.



Tips bij de omgang met app-machtigingen in Google Play Store:

- Op de pagina "Machtigingsgegevens" van een app in Play Store kunt u controleren welke machtigingen de app nodig heeft en vervolgens beslissen of u de app wilt installeren. Schuif helemaal omlaag naar het einde van de beschrijving van de app.
- Voor veel apps worden vóór de installatie alle machtigingen in Google Play weergegeven. Aan de hand van deze informatie kunt u beslissen of u de apps wilt installeren.
- Sommige apps worden zonder een vraag over de machtigingen geïnstalleerd. U kunt dan machtigingen toekennen of weigeren wanneer u deze apps de eerste keer gebruikt.
- Wanneer apps automatisch worden bijgewerkt, worden de machtigingen indien nodig gewijzigd. U moet evt. bij het eerste gebruik van een functie waarvoor een nieuwe machtiging is vereist, de toegang tot deze gegevens of functie verlenen of weigeren.
- Als u alle updates van de installatie wilt controleren, deactiveert u in Play Store de optie voor automatische updates.

Voor bepaalde apps: in het menu  onder **Mijn apps en games**

Voor alle apps: in het menu  onder **Instellingen**

Machtigingen voor apps op de smartphone activeren/deactiveren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle geïnstalleerde apps worden weergegeven

Machtigingen van een app instellen:

- ▶ Selecteer de app waarvoor de machtigingen moeten worden gewijzigd ▶ **Machtigingen** ... alle voor de app relevante machtigingen worden weergegeven ▶ verleen/weiger de gewenste machtiging met de schakelaar

Alle machtigingen gedetailleerd weergeven:

- ▶ tik op  ▶ **Alle machtigingen**



Wanneer u aan een app machtigingen toekent of deze intrekt, functioneert de app mogelijk niet meer naar behoren.

Toestelbeheer Android

Wanneer u de smartphone bent verloren, kunt u deze met behulp van het Toestelbeheer van Android lokaliseren, laten overgaan, vergrendelen of gegevens wissen.



Het toestel moet zijn aangemeld bij een Google-account (→ pagina 61)
De locatiebepaling moet zijn geactiveerd (→ pagina 63).

Bewaking via het toestelbeheer van Android activeren/deactiveren:

- ▶    **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Mijn toestel vinden** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

of



- ▶    **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Mijn toestel vinden** ▶ Functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen
- ▶ Dienst selecteren die u wilt gebruiken om de lokatie van het toestel te bepalen, eventueel de app installeren en aanmelden met uw Google-account.
- ▶ Controleren of het apparaatbeheer van Android het apparaat kan lokaliseren:
- ▶ Meld u aan bij de geselecteerde dienst met uw Google-account en controleer of het apparaat wordt weergegeven



U kunt het toestelbeheer van Android ook op mobiele apparaten installeren, bijv. op uw smartphone en een tablet (downloaden van Google Play).

Toestelbeheerders

Toestelbeheerders zijn apps met de machtiging om verbinding te maken met uw smartphone en gegevens uit te wisselen, bijv. via synchronisatie. Deze machtiging kent u toe wanneer u een commercieel gehost account instelt, bijv. voor een e-mail-, agenda- of bedrijfsapp.

- ▶   **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Apparaatbeheer-apps beheren** ... een lijst met toestelbeheerders wordt weergegeven ▶ schakel het selectievakje in naast de apps die als toestelbeheerder moeten worden toegelaten

Informatie over toestelbeheerder weergeven:

- ▶ Raak de dienst in de app aan en houd vast



Wanneer u een toestelbeheerder deactiveert, trekt u de machtigingen in die de bijbehorende diensten gebruiken om gegevens met uw telefoon te synchroniseren.

Google-diensten (Gmail, contacten, agenda, ...) worden niet als toestelbeheerder behandeld. De machtiging dat deze diensten wijzigingen in de smartphone kunnen aanbrengen, wordt via de instellingen van het Google-account geregeld.

Certificaten



Digitale certificaten worden gebruikt om de smartphone bij veilige netwerkverbindingen te identificeren. U hebt een certificaat voor bijv. VPN- of WLAN-verbindingen nodig of voor de autorisatie bij e-mailservers, browser- of andere apps. Sommige certificaten zijn bij levering al op uw telefoon opgeslagen. U kunt andere installeren.

Ondersteunde indelingen:

- DER-gecodeerde X.509-certificaten in bestanden met de extensie .CRT- of .CER.
- X.509-certificaten PKCS#12-sleutelbestanden met de extensie .P12 of .PFX. Wanneer u een certificaat van een PKCS#12-sleutelbestand installeert, worden de bijbehorende particuliere sleutelcertificaten of certificaten van een certificaatautoriteit eveneens geïnstalleerd.

Bestanden met andere extensies kunnen niet worden geïnstalleerd. Wijzig evt. de extensie van het bestand.

Certificaten beheren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Versleuteling en gegevens** ▶ **Vertrouwde certificaatgegevens**

De geïnstalleerde certificaten worden weergegeven.

Systeem: bevat alle door een certificaatautoriteit (CA) uitgegeven certificaten die permanent in het alleen-lezengeheugen van uw telefoon zijn geïnstalleerd.

Gebruiker: bevat alle CA-certificaten die u zelf hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld bij het installeren van een clientcertificaat.

Als een certificaat beschadigd is of u vertrouwt een certificaat niet, dan kunt u het deactiveren of wissen.

- ▶ Tik op het certificaat ... informatie over het certificaat wordt weergegeven ▶ schuif naar beneden




Systeemcertificaat: ▶ **Uitschakelen/Inschakelen** ▶ **OK**

Gebruikerscertificaat: ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ... het certificaat wordt definitief gewist en moet indien gewenst opnieuw worden geïnstalleerd

Client- en CA-certificaten installeren

Installeer andere certificaten van een SD-kaart, het interne geheugen, de download-map of van Google Drive.

- ▶ Sla het certificaat- of sleutelbestand op een of beide genoemde media op.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging en locatie** ▶ **Versleuteling en gegevens** ▶ **Installeer vanaf SD-kaart** ▶ open het menu  open het menu ▶ selecteer de opslaglocatie van het certificaat ▶ tik op de bestandsnaam van het gewenste certificaat of sleutelbestand ▶ voer het wachtwoord van het sleutelbestand in ▶ **OK** ▶ voer de naam van het certificaat in ▶ **OK**

CA-certificaten waarop de clientcertificaten zijn gebaseerd, worden samen hiermee geïnstalleerd.



Er moet een displayvergrendeling met hoge beveiliging worden geïnstalleerd (pin-code of wachtwoord), wanneer u certificaten wilt installeren. Evt. wordt u gevraagd een displayvergrendeling in te stellen (→ pagina 55).

Accounts en locatiebepaling

Accounts

Om persoonlijke gegevens, zoals contacten, foto's of een e-mailbox op meerdere apparaten te kunnen gebruiken, gebruikt u een of meerdere accounts. Via een account wordt de informatie gesynchroniseerd en aan alle aangemelde apparaten ter beschikking gesteld.

Accounttypen

Google-account

U hebt een Google-account nodig voor Google-diensten zoals Gmail™, Google+™ of YouTube™ en voor het downloaden van apps van Google Play™. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Google-account, worden e-mails, contacten, agenda-items en andere gegevens van dit account automatisch met uw telefoon gesynchroniseerd. U kunt een nieuw account op de smartphone maken of de smartphone bij het bestaande account aanmelden.

E-mailaccount

Wanneer u voor uw e-mailverkeer niet het Google-account wilt gebruiken, moet u de smartphone bij uw mailserver aanmelden. De telefoon ondersteunt POP3-, en IMAP-mailservers.

Desondanks kunt u e-mail via de app **Gmail** ontvangen en verzenden.

E-mail via de app **Gmail** beheren: ► gebruik een accounttype met het symbool 

E-mail via de app **E-mail** beheren: ► gebruik een accounttype met het symbool 





U hebt informatie nodig over de dienst die het account gebruikt, bijv. het serveradres, de ID en een wachtwoord. De telefoon moet via WLAN verbinding met internet kunnen maken.

Exchange-account

U stelt een Exchange-account in voor het synchroniseren van contacten, agenda, taken en e-mail met Microsoft Outlook™.

Account toevoegen

-  ►  **Instellingen** ► **Gebruikers en accounts** ► **Account toevoegen** ► tik op het accounttype dat moet worden toegevoegd ► voer de accountgegevens in. Volg de aanwijzingen op het scherm

Account verwijderen



Als een account van het toestel wordt verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens eveneens verwijderd, zoals e-mail, contacten en instellingen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Gebruikers en accounts** ▶ tik op het account dat moet worden verwijderd ▶ **Verwijderen**

Synchroniseren

U kunt instellen hoe apps berichten, e-mail en andere actuele gegevens in uw Google-account synchroniseren.

Google-apps worden standaard met het Google-account gesynchroniseerd. U kunt de automatische synchronisatie voor afzonderlijke Google-apps activeren of deactiveren.



Apps die niet van Google zijn, kunnen niet via een Google-account worden gesynchroniseerd. Zoek evt. voor deze apps in het bijbehorende instellingenmenu een optie voor synchronisatie.

Automatische synchronisatie activeren/deactiveren

Synchronisatie voor het Google-account instellen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Gebruikers en accounts** ▶ optie **Gegevens autom. synchroniseren** inschakelen/uitschakelen



Door de automatische synchronisatie uit te schakelen, kunt u de levensduur van de batterij verlengen. U kunt de automatische synchronisatie weer activeren, als u deze na het opladen van de batterij wilt voortzetten.

Synchronisatie voor afzonderlijke apps instellen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Gebruikers en accounts** ▶ account selecteren ▶ **Accountsynchronisatie** . . . een lijst met Google-apps en het tijdstip van de laatste synchronisatie wordt weergegeven ▶ de synchronisatie van een app telkens met de schakelaar inschakelen/uitschakelen



Het synchroniseren voor afzonderlijke apps kan alleen worden ingesteld als de automatische synchronisatie ingeschakeld is

Account handmatig synchroniseren

Bij de handmatige synchronisatie worden de gegevens van alle Google-apps bijgewerkt als de automatische synchronisatie niet is ingeschakeld. Als automatische synchronisatie ingeschakeld is, worden alleen de apps gesynchroniseerd waarvoor de automatische synchronisatie niet uitgeschakeld is.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Gebruikers en accounts** ▶ account selecteren ▶ **Accountsynchronisatie** ▶ op tikken ▶ **Nu synchroniseren**

Locatiebepaling

Apps met machtiging voor **Locatiebepaling** kunnen aan de hand van de locatie-informatie van het toestel plaatsbepaalde diensten aanbieden, bijv. check-in-opties of verkeersinformatie of restaurants in de omgeving.

Locatiebepaling activeren/deactiveren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Locatie** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Locatiemodus wijzigen

Per modus worden verschillende bronnen voor de locatiebepaling van het toestel gebruikt.



- **Nauwkeurig**
GPS, WLAN, Bluetooth of mobiel netwerk worden gebruikt om de lokatie van uw apparaat zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
- **Batterijbesparing**
Het toestel bepaalt de locatie aan de hand van bronnen die weinig stroom verbruiken, zoals WLAN en het mobiele netwerk.
- **Alleen apparaat**
Er wordt alleen GPS gebruikt. De locatiedienst van Google wordt niet gebruikt. Deze modus verbruikt mogelijk meer stroom en kan de telefoon vertragen.

Bij een geactiveerde locatiebepaling:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Locatie** ▶ **Modus** ▶ selecteer de modus

Locatiebepaling via apps controleren

Controleer welke apps nu toegang tot uw locatie hebben of het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatiebepaling.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Locatie** . . . onder **Recente locatieverzoeken** worden de apps weergegeven die het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatie van het toestel.

Locatiegeschiedenis beheren

Bij een geactiveerde **locatiegeschiedenis** kan Google de locatie van het toestel ook achterhalen wanneer er geen Google-account actief is. Informatie over de locatiegeschiedenis wordt in uw Google-account opgeslagen voor alle apparaten die bij het account horen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Locatie** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

De pagina is het uitgangspunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de locatiegeschiedenis. U kunt bijv. de locatiegeschiedenis van afzonderlijke of alle apparaten uitschakelen, de door u bezochte locaties van een bepaalde periode inzien, informatie over de bezochte locaties weergeven of alle informatie met betrekking tot de locatiegeschiedenis wissen.

Zie voor meer informatie over de locatiegeschiedenis → [Google Help](#)

Apps

Zie voor uitgebreide informatie over de omgang met apps → pagina 23

Standaardapp

Wanneer u meerdere apps met gelijke functies hebt, kunt u selecteren welke app standaard voor een handeling moet worden gebruikt. Wanneer u bijv. van Google Play een andere agenda of een andere app voor telefonie hebt gedownload, kunt u deze apps als standaard instellen.



Standaardapp voor een handeling selecteren

Als er voor een handeling meerdere apps ter beschikking staan en er is geen standaardapp ingesteld, dan wordt u gevraagd een app te selecteren.

- ▶ Tik op de app die u wilt gebruiken.
- ▶ Selecteer of deze app **Één keer** of **Altijd** of voor de handeling moet worden gebruikt.

Wanneer u **Altijd** selecteert, wordt de app als standaardapp voor alle handelingen van deze soort ingesteld.

Instelling als standaardapp resetten



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren waarvoor al eerder de optie **Altijd** is geselecteerd ▶ **Standaard openen** ▶ **Standaardwaarden wissen**



Wanneer u de handeling aansluitend opnieuw opstart, wordt u opnieuw gevraagd welke app moet worden gebruikt.

Standaardapp voor veelgebruikte functies instellen

Voor sommige functies kunt u altijd een standaardapp selecteren zonder een bijbehorende handeling uit te voeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ **Geavanceerd** ▶ **Standaard-apps** ... er worden diverse functies weergegeven ▶ functie selecteren ... als er meerdere apps voor deze functie zijn, worden deze weergegeven ▶ app selecteren

Instellingen van een app wijzigen

Huidige app-instellingen controleren en indien nodig wijzigen

►  ►  **Instellingen** ► **Apps en meldingen** ► alle apps weergeven ► app selecteren

Welke instellingen beschikbaar zijn, hangt van de desbetreffende app af.

Verwijderen / Uitschakelen

App van toestel verwijderen/app buiten bedrijf stellen → pagina 24

Nu stoppen

Stopt de app inclusief alle achtergrondprocessen. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een app niet meer reageert of op de achtergrond draait en te veel systeemcapaciteit (bijv. opslagruimte) verbruikt. De app kan in het app-menu eenvoudig weer worden gestart.

App-meldingen

Stel in hoe met meldingen van de app moet worden omgegaan (→ pagina 21)

Machtigingen

Apps of systeemresources waartoe de app toegang heeft (→ pagina 58)

Opslagruimte

Opslagruimte die de app in het interne geheugen inneemt.

Opslagruimte vrijmaken: ► tik op **Opslagruimte** ► **Gegevens wissen**

Tijdelijk geheugen van de app vrijmaken: ► tik op **Opslagruimte** ► **Cache wissen**

Datagebruik

Hoeveelheid gegevens die de app via het mobiele netwerk of WLAN down- of uploadt (→ pagina 71).

Batterij

Batterijverbruik sinds de laatste keer dat het toestel volledig is opgeladen (→ pagina 51).

Standaard openen

Stel in hoe de app met koppelingen moet omgaan.

Geheugen

Gemiddeld geheugengebruik in het tijdelijk werkgeheugen van het toestel gedurende de afgelopen drie uur (→ pagina 51).

Algemene app-instellingen

Controleer en wijzig de machtigingen en standaardwaarden voor apps.

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen

Meldingen

Meldingen voor apps instellen (→ pagina 20).

Standaard apps

Wanneer meerdere apps met dezelfde functie ter beschikking staan, selecteert u welke app standaard moet worden gebruikt (→ pagina 64).

Nood-broadcasts




U kunt diverse noodmeldingen inschakelen of uitschakelen.

Speciale app-toegang

Bevat gedetailleerde informatie over de toegangsmogelijkheden van apps op gegevens en systeemressources.

App-instellingen resetten

Alle uitgevoerde wijzigingen van een app-instelling resetten.

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ alle apps weergeven ▶ op  tikken ▶ App-voorkeuren resetten

Netwerkverbindingen

De smartphone kan via Bluetooth verbinding maken met mobiele netwerken, WLAN en andere apparaten.

Mobiele netwerken

Om met de smartphone via mobiele netwerken te bellen, hebt u een simkaart van een mobiele aanbieder nodig. Welke diensten onder welke voorwaarden ter beschikking worden gesteld, kunt u bij uw mobiele aanbieder opvragen.

U kunt twee simkaarten in het toestel plaatsen, d.w.z. twee mobiele netwerken naast elkaar gebruiken.

Instellingen aanpassen

►  ►  **Instellingen** ► **Netwerk en internet** ► **Mobiel netwerk**



Wanneer twee simkaarten in het toestel zijn geplaatst, wordt op de pagina **Instellingen mobiel netwerk** een registratie voor elke simkaart gemaakt ► selecteer evt. de juiste registratie.

Roaming

Sta toe dat het toestel gegevens via het mobiele netwerk van andere aanbieders stuurt, als u zich in een gebied bevindt waarin het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is.



Afhankelijk van uw abonnement bij uw mobiele aanbieder kan gegevensroaming tot extra kosten leiden.

Voorkeuren

Selecteer de voorkeursnetwerken wanneer u zich niet in het mobiele bereik van uw mobiele aanbieder bevindt.

Voorkeursnetwerktype

Selecteer het standaard voorkeursnetwerk, zoals 2G, 3G, 4G. De smartphone gebruikt standaard het best bereikbare netwerk.

Geoptimaliseerde 4G LTE-modus

Verbeter de spraakwaliteit en de overige communicatie.

Namen van toegangspunten

Aan de hand van deze instellingen kan uw mobiele aanbieder de juiste IP-adressen voor uw toestel doorsturen en een veilige verbinding voor uw toestel tot stand brengen.

Netwerkproviders

Selecteer uw provider uit de beschikbare netwerken.

Twee simkaarten gebruiken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Simkaarten** ... herkende simkaarten op plaats 1 en 2 worden weergegeven

Simkaart buiten bedrijf nemen/in bedrijf stellen: ▶ activeer/deactiveer met de schakelaar

Informatie weergeven:

- ▶ tik op een invoer ... de naam van de simkaart, de kleur die voor de kaart wordt gebruikt, de mobiele aanbieder en het telefoonnummer worden weergegeven. U kunt de naam en de weergavekleur wijzigen.

Voor de volgende functies de voorkeurs-simkaart instellen:

- **Mobiele data**
Voor de mobiele gegevensoverdracht kan slechts één simkaart worden gebruikt.
- **Oproepen**
U kunt een simkaart voor alle uitgaande oproepen instellen of voor elke oproep laten vragen welke simkaart moet worden gebruikt.
- **Sms'jes**
Voor het verzenden van SMS-berichten kan één simkaart worden ingesteld.




Wanneer u een nieuwe simkaart plaatst of een aanwezige vervangt, moet u de toewijzing evt. opnieuw uitvoeren.

WLAN

Maak met de smartphone een verbinding met een WLAN en gebruik de verbinding voor het verzenden van gegevens of voor het surfen op internet.


Als de smartphone zich in de omgeving van een geregistreerd WLAN bevindt en de WLAN-functie is ingeschakeld, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht.

WLAN-functie in-/uitschakelen

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het WLAN-symbool 

of


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Wifi** ▶ activeer/deactiveer WLAN met de schakelaar **Aan/Uit**

Wanneer WLAN is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven. Het symbool geeft de signaalsterkte in vier stappen weer. Kleine pijlen in het symbool geven aan dat er gegevens worden verzonden.




Deactiveer de WLAN-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. WLAN wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.


Verbinding met een WLAN maken


- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op de pijl onder het WLAN-symbool 

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Wifi**

... alle WLAN in de omgeving worden weergegeven.

Netwerken die met een wachtwoord zijn beveiligd, hebben een slotsymbool  naast hun naam. Netwerken zonder slotsymbool zijn openbare hotspots.




- ▶ Tik op het gewenste WLAN ▶  voer het wachtwoord van het netwerk in ▶ **Verbinden** ... wanneer verbinding tot stand is gebracht, wordt onder de netwerknaam **Verbonden** weergegeven

WLAN's die voor de smartphone zijn geregistreerd, worden in de lijst **Opgeslagen netwerken** weergegeven, ook als ze al buiten bereik zijn en er geen verbinding bestaat.

Opgeslagen WLAN's weergeven: ▶ **Opgeslagen netwerken**



Andere WLAN's toevoegen

WLAN's die hun naam (de SSID) niet doorgeven of niet binnen bereik zijn, worden niet in de WLAN-lijst weergegeven. Ze kunnen desondanks met een naam en wachtwoord worden opgeslagen. Bevindt het WLAN zich binnen bereik, dan wordt er verbinding gemaakt.



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Wifi** ▶ **Een netwerk toevoegen** ▶  voer de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens in ▶ **Opslaan** ... het netwerk wordt in de lijst **Opgeslagen netwerken** opgenomen

WLAN verwijderen

Als het toestel niet automatisch verbinding moet maken met een opgeslagen WLAN, dan kunt u dit uit de met lijst opgeslagen netwerken verwijderen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Wifi** ▶ **Opgeslagen netwerken** ▶ tik op het opgeslagen netwerk dat moet worden verwijderd ▶ **Vergeeten**

WLAN-gegevens bekijken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Wifi** ▶ tik op de netwerknaam van het verbonden WLAN ... informatie over de verbinding wordt weergegeven, zoals verbindingstatus, signaalsterkte, overdrachtsnelheid



Netwerkinstellingen wijzigen:

- ▶ Raak de naam van het netwerk aan en houd vast ▶ **Netwerk aanpassen**

Netwerk wissen: ▶ **Netwerk vergeten**

Configuratie van de verbinding


Pas de netwerkinstellingen aan de eisen van de WLAN aan waarmee een verbinding moet worden gemaakt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Wifi** ▶ raak de naam van het netwerk aan en houd vast ▶ **Netwerk aanpassen** ▶ tik naast **Geavanceerde opties** op de pijl omlaag ...

Proxy

Wanneer de verbinding met een WLAN via een proxy wordt gemaakt: ▶ tik op **Proxy**


Proxy-gegevens handmatig invoeren: ▶ **Handmatig** ▶  Gegevens invoeren ▶ **Opslaan**

Automatische proxy-configuratie: ▶ **Autom. Proxy-config.** ▶  voer de URL van een PAC-bestand in ▶ **Opslaan**





Aan de hand van een proxy-auto-config-bestand (PAC-bestand) kan een webbrowser automatisch de juiste proxyserver voor een gewenste URL vinden.

DHCP

Wanneer er in het WLAN geen actieve DHCP-server is: ▶ Op **DHCP** tikken ▶ **Statisch** ▶  gegevens voor de netwerkconfiguratie invoeren ▶ **Opslaan**

Geavanceerde opties

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Wifi** ▶ **Wifi-instellingen** ▶ **Geavanceerd** ▶ selecteer een optie ...

Meldingen van open netwerk ▶ met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Kan worden ingeschakeld om een krachtig openbaar netwerk weer te geven.

Digitale certificaten dienen voor de identificatie van het toestel voor de WLAN-toegang. Indien niet alle verplichte certificaten aanwezig zijn, kunt u meer certificaten installeren.

- ▶ **Certificaten installeren** ▶ selecteer een bron voor het certificaat

Certificaten → pagina 60

Verbinding maken tussen het toestel en andere met Wi-Fi Direct compatibele apparaten.

- ▶ **Wifi Direct** ... WiFi Direct compatibele apparaten of groepen in de omgeving worden weergegeven ▶ selecteer het gewenste toestel of de gewenste groep

Aanmelden bij een WLAN Access Point met de WPS-push-functie.

- ▶ **WPS-knop** ▶ activeer de WPS-push-functie bij het Access Point ... de verbinding wordt tot stand gebracht

Aanmelden bij een WLAN Access Point met een persoonlijke identificatienummer (pincode).

- ▶ **WPS-pin** ... de WPS-pincode van het toestel wordt weergegeven ▶ voer de WPS-pincode bij het Access Point in ... de verbinding wordt tot stand gebracht

Gegevensverbruik

Het gegevensverbruik is een mix aan gegevens die het toestel tijdens een bepaalde periode via de mobiele gegevensverbinding of WLAN down- of uploadt. Bij de meeste tarieven betekent dit een beperking van de hoeveelheid gegevens. Om geen extra kosten te veroorzaken, kunt u het datagebruik van het apparaat controleren en evt. beperken.

Gegevensverbruik controleren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Datagebruik**

Het datagebruik in het mobiele netwerk wordt voor een bepaalde periode in een balk weergegeven, waarbij rekening wordt gehouden met het limiet voor mobiel datagebruik.

Onder **Gebruik van mobiele data** wordt de tot nu toe verstuurd hoeveelheid gegevens voor de ingestelde periode weergegeven. Onder **Wifi-datagebruik** staat de hoeveelheid gegevens die tijdens de ingestelde periode via WLAN is verstuurd.

Meer informatie weergeven, bijv. de apps die zich bezighouden met het datagebruik:

▶ Op **Gebruik van mobiele data** of **Wifi-datagebruik** tikken ... er wordt aanvullende informatie weergegeven, bijv. welke apps aan het datagebruik hebben bijgedragen.

Andere periode weergeven:

▶ Op de pijl naast de weergegeven periode tikken

Betalingscyclus voor mobiel datagebruik wijzigen:


▶ **Gebruik van mobiele data** ▶ op  tikken ▶ Begin van de maandelijkse betalingscyclus selecteren ▶ **Betalingscyclus** ▶ **Ingesteld**

Limiet en waarschuwing voor mobiel datagebruik instellen

Gegevenslimiet invoeren


Stel de maximale hoeveelheid gegevens die uw provider ter beschikking stelt in als gegevenslimiet. Zodra het ingestelde limiet voor datagebruik wordt bereikt, wordt het mobiele datagebruik automatisch uitgeschakeld. U ontvangt een melding.

▶ **Gebruik van mobiele data** ▶ Op  tikken ▶ Functie **Datalimiet instellen** met schakelaar inschakelen ▶ **OK**

▶ Op **Datalimiet** tikken ▶ Evt. wisselen tussen megabyte en gigabyte ▶  Waarde wijzigen ▶ **Ingesteld**

... het limiet wordt opgenomen in de grafiek **Gebruik van mobiele data**.

Datagebruik weer inschakelen:




▶ **Gebruik van mobiele data** ▶ Op  tikken ▶ Functie **Datalimiet instellen** met schakelaar uitschakelen ▶ **OK**



Er kunnen nu kosten ontstaan voor de gegevensoverdracht.

Waarschuwing voor gegevensoverdracht instellen

Voer een waarde voor de hoeveelheid verbruikte gegevens in waarbij u een melding wenst te ontvangen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Datagebruik** ▶ Op de balk tikken ▶ 
Waarde wijzigen ▶ **Ingesteld**




of

- ▶ **Gebruik van mobiele data** ▶ Op  tikken ▶ **Datawaarschuwing** ▶  Waarde wijzigen ▶ **Ingesteld**



... zodra de waarde voor de ingestelde hoeveelheid gegevens wordt bereikt, ontvangt u een melding.

Mobiele gegevensverbinding inschakelen/uitschakelen

Als u de gegevensoverdracht via het mobiele netwerk uitschakelt, worden handelingen met hoog datagebruik, bijv. het actualiseren van apps, alleen uitgevoerd wanneer er een verbinding met een WLAN-netwerk is.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ Op  /  tikken  = ingeschakeld)

of




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Datagebruik** ▶ Gegevensoverdracht met schakelaar naast **Mobiele data** in- of uitschakelen



Als de mobiele datagebruik uitgeschakeld is, zijn sommige functies slechts beperkt bruikbaar.

Databesparingsmodus inschakelen/uitschakelen

Bij ingeschakelde databesparingsmodus wordt het mobiele datagebruik gereduceerd. De meeste apps en diensten kunnen achtergrondgegevens alleen nog via WLAN oproepen.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ Op  /  tikken ( = ingeschakeld)

of



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Datagebruik** ▶ **Databesparing** ▶ Functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen



De beperking van de achtergrondgegevens kan de prestatie van de app negatief beïnvloeden. U ontvangt bijv. geen meldingen meer tot de app de volgende keer wordt geopend.

Achtergrondgegevens in betaalde WLAN's beperken

In de regel zijn aan de overdracht van gegevens in een WLAN geen kosten verbonden. Als u zich in een betaald WLAN bevindt, bijv. onderweg in de buurt van een hotspot, kunt u de ongemerkte overdracht van achtergrondgegevens verhinderen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Datagebruik** ▶ **Netwerkbeperingen** ... opgeslagen netwerkverbindingen worden weergegeven ▶ netwerk selecteren ▶ optie **Betaald** selecteren

Overige maatregelen voor het reduceren van het datagebruik



Automatische synchronisatie uitschakelen

Als de automatische synchronisatie is geactiveerd, worden de gegevens van apps automatisch bijgewerkt, bijv. contacten of afspraken.

Automatische synchronisatie deactiveren: → pagina 62

Gegevensroaming deactiveren

Als het netwerk van uw mobiele aanbieder niet beschikbaar is, kan het apparaat met behulp van gegevensroaming het netwerk van andere aanbieders gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Mobiele netwerken** ▶ Optie met schakelaar naast **Roaming** inschakelen/uitschakelen




Gegevensroaming kan extra kosten veroorzaken, maar is op vele plaatsen de enige mogelijkheid om verbinding tot stand te brengen met internet.

Bluetooth

Met een smartphone een verbinding met een Bluetooth-toestel tot stand brengen.


Wanneer u de eerste keer een Bluetooth-toestel gebruikt, moet het eerst middels een zogeheten pairing-procedure aan de smartphone worden gekoppeld. Hiermee is een veilige verbinding tussen de twee apparaten mogelijk. Vervolgens wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Bluetooth activeren/deactiveren

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het Bluetooth-symbool 

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ activeer/deactiveer Bluetooth met de schakelaar **Aan/Uit**

Wanneer Bluetooth is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.





Het toestel is voor alle apparaten met Bluetooth-functie in de omgeving zichtbaar.

Deactiveer de Bluetooth-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. Bluetooth wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

Pairing uitvoeren

Voordat u een telefoon of een tablet met een Bluetooth-toestel kunt verbinden, moet u eerst een pairing tussen de twee apparaten uitvoeren. Nadat een dergelijke pairing is voltooid, behouden de apparaten deze status totdat u de pairing opheft.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nieuw apparaat koppelen** ... de beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving worden weergegeven ▶ tik op de naam van het gewenste Bluetooth-toestel ▶ volg de aanwijzingen op het scherm om de pairing af te ronden ... bij een succesvolle pairing wordt het toestel in de lijst **Gekoppelde apparaten** opgenomen



Als u hierom wordt gevraagd, moet u een pincode invoeren. Probeer u het met de gangbare pincodes 0000 of 1234 of lees de documentatie van het Bluetooth-toestel.

Naam van de aangesloten Bluetooth-apparaten wijzigen of de pairing opheffen

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **Bluetooth** ▶ tik naast het Bluetooth-toestel in de lijst **Gekoppelde apparaten** op

Naam wijzigen: ▶ Voer een naam voor het toestel in ▶ **OK**

Pairing opheffen: ▶ **Vergeten**

Bluetooth-naam van de smartphone wijzigen

De smartphone is voor andere Bluetooth-apparaten onder de naam Gigaset GS185 zichtbaar. U kunt de naam wijzigen.

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **Bluetooth** ▶ **Apparaatnaam** ▶ voer de nieuwe naam voor het toestel in ▶ **Naam wijzigen**

Informatie over gegevensoverdracht weergeven

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **Bluetooth** ▶ **Ontvangen bestanden ...** de via Bluetooth ontvangen gegevens worden weergegeven

Vliegtuigmodus

In de vliegtuigmodus worden WLAN, mobiele netwerken en Bluetooth gedeactiveerd.

▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het symbool vliegtuigmodus

of

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Vliegtuigmodus** ▶ activeer/deactiveer de vliegtuigmodus met de schakelaar

of

▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ tik op **Vliegtuigmodus** ▶ **OK**

Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool weergegeven.

Virtuele privénetwerken (VPN)

Via een virtueel privénetwerk (VPN) verbindt u de smartphone met uw eigen of een zakelijk netwerk. Wanneer u onderweg bent en toegang tot een WLAN hebt, kunt u de VPN-verbinding gebruiken om veilig te surfen, gratis via uw vaste nummer te bellen of om uw mailbox of gegevens van het bedrijfsnetwerk te openen.



In het privé- of bedrijfsnetwerk is een VPN-server ingesteld.

Op de smartphone is een VPN-client vooraf geïnstalleerd. Voor het maken van een VPN-verbinding hebt u de configuratiegegevens van de VPN nodig.



Mogelijk hebt u voor het VPN waarmee u de smartphone wilt verbinden, een andere VPN-client nodig. In Google Play Store worden diverse VPN-apps aangeboden. Als u een VPN-app hebt geïnstalleerd, vindt de configuratie via de app plaats.

VPN toevoegen

- ▶ ▶ Instellingen ▶ Netwerk en internet ▶ VPN ▶ tik op ▶ voer de configuratiegegevens in ▶ Opslaan

Verbinding met een VPN maken

- ▶ ▶ Instellingen ▶ Netwerk en internet ▶ VPN ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ selecteer een VPN ▶ voer **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in ▶ **Verbinding maken**

Als het toestel met een VPN is verbonden, wordt in de statusbalk het symbool weergegeven.

VPN-verbinding verbreken

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend ▶ tik naast **Netwerk kan worden gemonitord** op het symbool ▶ tik naast het te verbreken VPN op ▶ **Verbinding verbreken**

VPN wissen

- ▶ ▶ Instellingen ▶ Netwerk en internet ▶ VPN ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewist op ▶ **Vergeten**

VPN-instellingen bewerken

- ▶ ▶ Instellingen ▶ Netwerk en internet ▶ VPN ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewijzigd op ▶ bewerk de VPN-instellingen ▶ Opslaan




Als u een VPN-app gebruikt, wordt deze geopend en kunt u vervolgens de gewenste wijzigingen doorvoeren.

Permanent actief VPN activeren/deactiveren


Bij sommige VPN's blijft het toestel permanent verbonden wanneer de VPN-verbinding niet inactief is. Dit kan nuttig zijn als u zich tussen twee onveilige openbare WLAN's bevindt.

Permanent actief VPN activeren:

- ▶ Schakel bij het aanmelden bij een VPN de optie **Accountgegevens opslaan** in
- ▶ Tik op  ▶ **Always-on VPN** ▶ selecteer VPN ▶ **OK**

U ontvangt een melding dat een permanent actief VPN is ingeschakeld en wanneer de verbinding tot een permanent actief VPN wordt onderbroken.

Permanent actief VPN deactiveren:

- ▶ Tik op  ▶ **Always-on VPN** ▶ **Geen** ▶ **OK**



Als u een VPN via een app hebt ingesteld, wordt de optie **Always-on VPN** niet weergegeven.

Tethering met WLAN-hotspot, Bluetooth of USB

Met een mobiele WLAN-hotspot, Bluetooth-tethering of USB-tethering kunt u de gegevensverbinding van de smartphone op andere apparaten vrijgeven. U gebruikt bijvoorbeeld een verbinding van de smartphone om met uw notebook op internet te surfen.





Er kunnen kosten ontstaan, wanneer u hotspot- of tethering-verbindingen gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele aanbieder.


Hotspots en tethering kunnen de batterij sterk belasten.


- ▶ Sluit tijdens het gebruik van een hotspot en tethering de smartphone aan op de stroomvoorziening.
- ▶ Deactiveer hotspot en tethering als u deze niet meer gebruikt.

WLAN-hotspot activeren of deactiveren

Het eigen toestel als WLAN-hotspot instellen.



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar

Als de hotspot is geactiveerd, wordt het symbool  op de statusbalk weergegeven.

In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven. In het bericht ziet u het aantal verbonden en geblokkeerde gebruikers.



Instellingen van de WLAN-hotspot aanpassen

U kunt de netwerknaam, veiligheid, wachtwoord, frequentie voor het toegangspunt wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ **Wifi-hotspot instellen** ▶ pas de gewenste opties aan ▶ **Opslaan**

Een toestel met de WLAN-hotspot verbinden

Op de smartphone netwerknaam en wachtwoord weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ **Wifi-hotspot instellen** ▶ tik op **Wachtwoord weergeven** ... de netwerknaam en het wachtwoord worden weergegeven

Op andere apparaten verbinding met de hotspot maken:

- ▶ Open de lijst met WLAN's in de omgeving ▶ selecteer het netwerk met de netwerknaam van de hotspot ▶ voer het wachtwoord van de hotspot in ▶ maak verbinding.

Bluetooth-tethering instellen en gebruiken



Deel een internetverbinding via Bluetooth met andere apparaten.



De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd. → pagina 72

- ▶ Voer een pairing uit tussen de smartphone en het toestel waarmee u de internetverbinding wilt delen (→ pagina 73)
- ▶ Stel het andere toestel zo in, dat dit een netwerkverbinding via Bluetooth maakt. Lees eventueel de gebruikshandleiding van het andere toestel.

Internetverbinding van de telefoon via Bluetooth-tethering vrijgeven/vrijgave beëindigen:


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ activeer/deactiveer de functie **Bluetooth-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

USB-tethering instellen en gebruiken



Deel een internetverbinding via een USB-kabel met een ander toestel.




De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd. → pagina 72

- ▶ Sluit de smartphone met een USB-kabel aan op een ander toestel ... in het meldingenpaneel wordt het USB-symbool  weergegeven ▶ open het bericht via de USB-verbinding en zorg ervoor dat **USB voor bestandsoverdracht** of **USB voor foto-overdracht** is ingesteld (→ pagina 33)

USB-tethering activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ activeer/deactiveer de functie **USB-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

Wanneer USB-tethering is geactiveerd, wordt in het meldingenpaneel het symbool  weergegeven.



USB-tethering wordt permanent gedeactiveerd als u de USB-kabel verwijderd.

USB-tethering is niet beschikbaar op Mac-computers.

Systeem

Datum en tijd

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Datum en tijd ...

Automatisch instellen

Datum en tijd automatisch via een tijdserver laten instellen:

- ▶ **Autom. tijd en datum** inschakelen

of: ▶ schakel uit en stel de datum en tijd handmatig in

Handmatig instellen

- ▶ **Datum instellen** ▶ selecteer de datum in de kalender ▶ **OK**
- ▶ **Tijd instellen** ▶ zet de urenaanduiding in de juiste stand ▶ **OK**
Gebruik voor de 12-uurs aanduiding de buitenste ring
Gebruik voor de 24-uurs aanduiding de binnenste en buitenste ring
- ▶ tik op de minutenweergave van de getoonde tijd ▶ sleep de wijzers naar de juiste stand ▶ **OK**

Tijdzone instellen

De tijdzone wordt standaard automatisch ingesteld. Tijdzone zelf selecteren:

- ▶ deactiveer de schakelaar naast **Automatische tijdzone** ▶ tik op **Tijdzone selecteren** ▶ selecteer een tijdzone uit de lijst

Tijd- en datumweergave instellen

Tijd in 24-uurs weergave (bijv. 18:30)/12-uurs weergave (6:30 a.m.) weergeven:

- ▶ activeer/deactiveer de schakelaar naast **24-uurs klok gebruiken**

Software-updates

Android-versie controleren

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ **Telefooninfo** ... de huidige versie wordt weergegeven onder **Android-versie**

Actuele Android-updates downloaden

Als er een nieuwe systeemupdate van Android voor uw toestel beschikbaar is, ontvangt u een melding.



De update verbruikt energie en heeft een hoog gegevensvolume.

Controleer daarom vóór de installatie de laadstatus van de batterij (→ pagina 51) en het gegevensverbruik (→ pagina 71). Sluit evt. het toestel aan op de stroomvoorziening en breng een WLAN-verbinding tot stand.

Update na ontvangst van een melding installeren

- Display niet vergrendeld: ▶ veeg vanaf het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de updatemelding
- Display vergrendeld: ▶ dubbeltik op het vergrendelingsscherm op de updatemelding
- Installatie starten: ▶ tik op **Downloaden**




Update zonder ontvangst van een melding installeren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Telefooninfo** ▶ **Update** ▶ **Controleren op updates...**
het systeem wordt gecontroleerd

Als er een nieuwere versie beschikbaar is: ▶ tik op **Downloaden**

Instellingen voor het bijwerken van het systeem

Voor het downloaden van updates kunt u de volgende instellingen invoeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Telefooninfo** ▶ **Update** ▶ op  tikken
- Tijdschema definiëren voor het automatisch zoeken naar updates
 - Optie selecteren als updates uitsluitend via WiFi moeten worden gedownload
 - Optie selecteren als updates automatisch moeten worden gedownload

Back-up maken van systeem en systeem herstellen

Back-up maken van gegevens en instellingen

Maak via de Android Backup Service een back-up van de met een of meerdere Google-accounts gekoppelde gegevens. Als u het toestel omruilt of gegevens moet wissen, kunt u de gegevens herstellen van ieder Google-account waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt

Van de volgende gegevens wordt een back-up gemaakt:

- Instellingen Google Kalender
- WLAN-netwerken en -wachtwoorden
- Achtergronden van het startscherm
- Instellingen Gmail
- Via Google Play geïnstalleerde apps (waarvan in Play Store-app een back-up is gemaakt)
- Scherminstellingen, d.w.z. helderheid en slaapmodus
- Spraak- en invoerinstellingen
- Datum/tijd
- Instellingen van gegevens van apps van derden, die per app verschillend zijn



De Android Backup Service wordt niet door alle apps gebruikt. Bij bepaalde apps wordt daarom mogelijk niet van alle gegevens een back-up gemaakt en hersteld.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Back-up** ▶ functie **Opslaan op Google Drive** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Overige back-up-account instellen:

- ▶ **Account** ▶ **Account toevoegen** ▶ voer PIN-code, ontgrendelingspatroon of wachtwoord in ▶ voer de gegevens van het account in



U kunt meerdere back-up-accounts instellen.

Netwerkinstellingen resetten

Reset de gegevens van WLAN, mobiele netwerk en Bluetooth.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opties voor resetten** ▶ **Wifi, mobiel en Bluetooth resetten** ▶ **Instellingen resetten**

App-instellingen resetten

Instellingen voor apps resetten, zoals uitschakelingen, meldingen, standaardinstellingen. Alle app-gegevens blijven behouden.



- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opties voor resetten** ▶ **App-voorkeuren resetten** ▶ **Apps resetten**

Toestel naar fabrieksinstellingen terugzetten

Wanneer u het toestel aan een ander persoon doorgeeft, kunt u alle persoonlijke gegevens verwijderen.



Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt het interne geheugen gewist, gedownload apps, muziek en foto's worden verwijderd, de aanmelding bij Google-accounts wordt opgeheven.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Opties voor resetten ▶ Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten) ▶ Telefoon resetten

Bijlage

Klantenservice

Reserveonderdelen en accessoires voor uw producten kunt u verkrijgen onder www.gigaset.com. Help kunt u aanvragen onder www.gigaset.com/service of telefonisch:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

Klantenservice België 07815 6679

De lokale/nationale tarieven zijn van toepassing. Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen afwijkende tarieven gelden.

Garantie

Communications Nederland B.V. verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld.

Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display bestaat uit beeldpunten (pixels). Iedere pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont.

Garantie wordt alleen verleend indien het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurde oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn van de garantie uitgesloten.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan.

Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.

Opmerking van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GS185 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Afval en milieubescherming

Correcte afvoer van dit product

(Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA))

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op het product, accessoires of in de literatuur duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijv. lader, koptelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Recycle op verantwoorde wijze om mogelijke milieu- en gezondheidsschade door ongecontroleerde afvalverwerking te vermijden en duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de verkoper waarbij het apparaat is gekocht, of met de verantwoordelijke autoriteiten voor informatie over waar de onderdelen kunnen worden afgegeven voor een milieuvriendelijke afvoer.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te raadplegen.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

Deze "EEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

Technische gegevens

Frequentie / Band

Frequentie	Band	Maximaal vermogen
2G	1900 MHz	29,5 dBm
	1800 MHz	29,5 dBm
	850 MHz	32,5 dBm
	900 MHz	32,5 dBm
3G	B1	22,8 dBm
	B8	22,8 dBm
4G	B1	21,8 dBm
	B3	21,8 dBm
	B7	21,5 dBm
	B8	22 dBm
	B20	22 dBm
WLAN	2412-2472 Mhz 11B:16 dBm 11G:14 dB m 11N:12 dBm	
BT	2402-2480 Mhz, 6.0 dBm	

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specific absorption rate, specifiek absorptiegehalte)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Deze mobiele telefoon is zo ontwikkeld dat deze de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een meeteenheid gebruikt, de SAR (specific absorption rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon en de voorwaarden voor vaststelling van deze waarde

SAR hoofd 0,190 W/kg (10g)

SAR lichaam 1,109 W/kg (10g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam zijn gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat minstens deze afstand van het lichaam zijn verwijderd.

Symbolen

Statusbalk en snelle instellingen

	Laadstatus van de batterij/batterij worden geladen
	WLAN-verbinding geactiveerd. De ontvangstkwaliteit wordt in vier stappen weergegeven.
	WLAN-verbinding gedeactiveerd.
	Bluetooth geactiveerd/gedeactiveerd
	Verbinding mobiel netwerk geactiveerd. De ontvangstkwaliteit wordt in vier stappen weergegeven.
	Verbinding mobiele netwerk gedeactiveerd/geen simkaart aanwezig
	VPN-verbinding actief
	Gegevensverbinding geactiveerd/gedeactiveerd
	Databesparingsmodus ingeschakeld/uitgeschakeld
	Vliegtuigmodus ingeschakeld/uitgeschakeld
	Staan beeldscherm vast ingesteld/automatisch draaien van het beeldscherm mogelijk
	Beltoon: sterkste volume/uitgeschakeld/alleen trillen
	Zaklamp ingeschakeld/uitgeschakeld
	Streaming: gegevensoverdracht starten/gegevensoverdracht stoppen
	"Niet storen"-functie: uitgeschakeld / Alleen alarmen, Alleen prioriteit/Totale stilte
	WLAN-hotspot geactiveerd

Meldingen

	App-machtigingenbeheer
	Gemiste oproep
	Nieuw tekstbericht
	Nieuwe e-mail
	Nieuwe SD-kaart gedetecteerd
	Screenshot gemaakt
	USB-kabel aangesloten/USB-tethering geactiveerd
	WLAN-hotspot geactiveerd
	Meerdere tethering-verbindingen geactiveerd (USB en/of WLAN)
	Gegevens downloaden/gegevens uploaden
	Turbo-download geactiveerd
	Update voor Google beschikbaar/Google-apps bijgewerkt

... overige app-specifieke meldingen

Trefwoordenregister

Numerisch

4G LTE 67

A

Aan-/uit-toets 3
Aanraken en vasthouden 14

Aansluiting

headset 3
micro-USB 3

Account 61

synchroniseren 62
toevoegen 61
verwijderen 62

Accounttypen 61

Achtergrond

instellen met wizard 12
wijzigen 18

Achtergrondgegevens in betaalde WLAN's

verhinderen 72

Afdrukken 34

Afdrukservice toevoegen 34

Afvoer 84

Android-versie

controleren 78
update 78

Antwoorden op sms/mms 46

App

afsluiten 23

beëindigen afdwingen 65

controle 27

deactiveren 24

deïnstalleren 24

e-mail 61

gegevensverbruik 65

in map op scherm plaatsen 19

installeren 24

laatst geopend 15

onbekende herkomst 26

op het startscherm verplaatsen 19

op startscherm 18

schadelijke apps herkennen 27

standaard 64

twee apps tegelijkertijd gebruiken 26

van andere bron installeren 26

veiligheid 26

verlaten 23

Apparaat

openen 9

App-instellingen 65

resetten 66

App-machtigingen 58, 65

bij de installatie 58

toekennen/weigeren 58

App-meldingen 22, 65

Apps

contacten 40

downloads 28

instellingen 48

Messages 44

telefoon 35

Autorisaties 65

B

Batterij

opladen 10

Belangrijke onderbrekingen 31

Beltonen keuzetoetsen

activeren in de telefoon-app 37

Beltoon

volume 49

voor contact instellen 43

wijzigen 37, 50

Beltoonvolume

instellen via het instellingenmenu 49

Bericht

beheren 46

lezen 46

Berichten 44

Berichten-LED 4, 20

Berichten-LED, statusindicaties 4

Bestand van internet downloaden 28

Bestanden van/naar computer overzetten 33

Beveiliging tegen onbevoegd gebruik 55

instellen met wizard 11

Blokkeren van telefoonnummers 38

Bluetooth

activeren/deactiveren 73

naam van aangesloten apparaten wijzigen 74

naam van het eigen toestel wijzigen 74

pairing opheffen 74

pairing uitvoeren 73

tethering 77

C

CA-certificaat installeren 60

Camera

achterzijde 3

voorzijde 3

Certificaat 60

activeren/deactiveren 60

lijst weergeven 60

van SD-kaart installeren 60

wissen 60

WLAN 70

Cijfertoetsen 35

Clientcertificaat installeren 60

Concept, sms 45

Conferentie 37

Contact		Exchange-account	61
aan groep toevoegen	41	Exporteren van contacten	42
aanmaken	42		
als favoriet markeren	42	F	
beltoon instellen	43	Fabrieksinstellingen	81
meerdere wissen	43	Favoriet, in contacten	42
oproep naar mailbox omleiden	43	Favorietenbalk	4
oproepen	40	aanpassen	18
opslaan op startscherm	43	Flits	3
wissen	43	Functie	
Contacten	40	via snelle instellingen in-/uitschakelen	16
groeperen	41		
importeren/exporteren	42	G	
naamsindeling	40	Garantie	82
samenvoegen	43	Gebruiker	
sorteren	40	configureren	32
Contactgroepen	41	wisselen	32
Controleren van apps	27	Gegevens	
Conversatie	45	back-up maken	80
wissen	47	Gegevens op afstand wissen	59
Conversaties		Gegevens, via Bluetooth gedownload	74
blokkeren	47	Gegevensroaming	67
		Gegevensverbinding	
D		inschakelen/uitschakelen	72
Databesparingsmodus	72	verbruik controleren	71
Datum en tijd		vrijgeven	76
automatisch instellen	78	Gegevensverbruik	65, 71
handmatig instellen	78	limiet	71
Datumweergave	78	reduceren	73
Deksel		waarschuwing	72
openen	9	Geheugen, permanent	52
Dempen		Geheugen, tijdelijk	52
via snelle instellingen	30	Geluiden keuzetoetsen	51
DHCP, in WLAN	70	Google-account	61
Disclaimer	83	Google-apps	25
Display		Google-diensten	61
draaien	49	activeren/deactiveren met wizard	12
groter lettertype	54	Google-toetsenbord	16
helderheid	48	Google-zoeken	20
slaapmodus	13	Groter lettertype instellen	54
Displayvergrendeling	55		
automatisch	56	H	
ontgrendelingspatroon	55	Handsfree	36
pincode	55	Headset-aansluiting	3
vervanging voor vingerafdruk	29	Helderheid	48
wachtwoord	55	aanpassen aan omgevingsomstandigheden	48
Download	28	Help	82
Downloaden	28	Help voor app Messages	44
Dubbeltikken	14	Hotspot	76
E		I	
E-mail naar contact verzenden	40	Importeren van contacten	42
E-mailaccount		In-/uitschakelen	13
configureren via instellingen	61	Inhoud van de verpakking	9
instellen met wizard	12	Inschakelen	10, 13
Emoticon in sms	44	Installatie, app	24
Energiebesparingsmodus	52	Instellen	10
automatisch inschakelen	52		
Energieverbruik	51		

K		
Klantenservice	82	
Kort antwoord		
bewerken	38	
verzenden	36	
L		
Laadstatus batterij	51	
Laadsymbool	10	
Lettergrootte	49, 54	
Locatiebepaling	63	
Locatiegeschiedenis	63	
Locatiemodus	63	
Luidspreker	3	
M		
Machtigingen voor apps	58	
Map voor apps maken	19	
Melding	20	
bekijken	21	
herstellen	21	
toon	21	
trillingsmodus	21	
wissen	21	
Meldingen		
instellingen	21	
Meldingen voor berichten in-/uitschakelen	47	
Meldingenpaneel	4	
openen	20	
Meldingsstipje	22	
Messages	44	
Microfoon	3	
dempen	36	
Micro-USB-aansluiting	3	
Milieu	84	
Mms		
alles doorzoeken	46	
opstellen	45	
Mobiel netwerk	67	
Multimediabericht, zie mms		
Muziek		
beheren	33	
volume instellen	49	
N		
Naamsindeling		
contact in de contacten-app	40	
contact in telefoon-app	37	
Navigatietoetsen	4, 15	
Netwerkdiensten	38	
Netwerkinstellingen resetten	80	
Netwerkverbindingen	67	
Niet storen	30	
alleen alarm	30	
alleen belangrijke onderbrekingen toestaan	30	
automatische regels	50	
belangrijke onderbrekingen instellen	31	
inschakelen	30, 31	
stil	30	
uitschakelen	31	
Noodbericht	56	
O		
Ondertiteling	54	
Ontgrendelingspatroon		
displayvergrendeling	55	
instellen met wizard	11	
Open het app-menu	5	
Oproep		
aannemen	36	
beëindigen	35	
plaatsen	35	
uit de oproepenlijst wissen	39	
vanuit contacten plaatsen	40	
vanuit de oproepenlijst plaatsen	39	
weigeren	36	
weigeren met SMS	36	
Oproepaccount	38	
Oproepbalk		
beller terugbellen	39	
Oproepdetails	39	
Oproepen, sorteren in de telefoon-app	37	
Oproepenlijst	39	
oproep wissen	39	
Opslagruimte		
beschikbaar	53	
in gebruik	53	
vrijmaken	53	
P		
Pairing	73	
opheffen	74	
Patroon		
zichtbaar/onzichtbaar	56	
Pincode		
displayvergrendeling	55	
instellen met wizard	11	
PKCS#12-sleutelbestand	60	
Premium-sms	44	
Proxy, WLAN	70	
R		
Roaming	67	
Ruggespraak	36	
S		
SAR-certificering	85	
Schalen van pagina-inhoud	14	
Scherminhoud		
draaien	49	
op een ander apparaat overzetten	34	
screenshot maken	32	
Schermvergrendeling, zie displayvergrendeling		
Screenshot maken	32	
SD-kaart		
als opslaguitbreiding gebruiken	53	

opslagcapaciteit	53	statusbalk	86
uitwerpen	53	Synchronisatie	
weer in gebruik nemen	53	automatisch	62
SIM-kaart		Synchroniseren	62
plaatsen	9	Systeem	
Simkaart		back-up maken	80
ontgrendelen	13	update	78
twee gebruiken	68		
voorkeurs-	68	T	
Simkaartvergrendeling	57	Taal	
Slaapmodus		instellen met wizard	10
activeren	13	instellen via het instellingenmenu	48
beëindigen	14	Tekst	
periode van inactiviteit instellen	13	lettergrootte	49
Slepen	14	typen en bewerken	16
Smart Lock	56	Tekstbericht, zie sms	
Smiley in sms	44	Telefoneren	35
SMS		via headset	36
concept	45	via hoofdtelefoon	36
naar een contact verzenden	40	via luidspreker	36
Sms		Telefoonnummer	
alles doorzoeken	46	uit de oproepelijst aan contacten	
als concept opslaan	45	toevoegen	39
betaald	44	via toetsenveld invoeren	35
typen	44	Telefoonnummers	
Sms/mms	44	blokkeren	38
antwoorden op	46	Tethering	
verzenden	45	Bluetooth	77
Snelle instellingen	15	USB	77
symbolen	86	Tijdservr	78
Software-update	78	Tijdweergave	78
Sorteren, contacten	40	Tijdzone	78
Sorteren, telefoon-app	37	Tikken	14
Splitscreen-modus	26	Toegankelijkheid	54
Spraakuitvoer	54	Toelating	84
Spreden/samenknijpen	14	Toestel	
Standaardapp	64	inschakelen	10
Startscherm	15	instellen	10
achtergrond wijzigen	18	lokaliseren	59
apps toevoegen, verwijderen, verplaatsen	18	op afstand laten overgaan	59
contact voor snelkiezen	43	op afstand vergrendelen	59
indelen	18	Toestelbeheer	59
instellingen via de wizard	12	Toestelbeheer Android	59
overzicht	4	Toestelbeheerder	59
terugkeren naar	15	Toestelgeheugen	52
toevoegen	19	Toetsenbord	16
verwijderen	20	Toetsenbordgeluiden	51
widget toevoegen, verwijderen, verplaatsen	19	Toetsenbordinstellingen	17
wisselen	15	Touchscreen bedienen	14
Startschermen opnieuw rangschikken	19	Trillen	
Statusbalk	4	activeren/deactiveren in de telefoon-app	37
Statusindicaties	4	instellen via de volumetoetsen	49
Stil		via het instellingenmenu	49
activeren via "Niet storen"	30, 31	Trust Agents	56
Straling	85	TTY-modus	38
Streamen	34	Twee simkaarten	68
Symbolen			
bedieningshandleiding	5	U	
meldingen	87	Uitschakelen	13
snelle instellingen	86		

Trefwoordenregister

Update	78
USB-kabel aansluiten	10, 33
USB-tethering	77

V

Vastzetten van het beeldscherm	57
vCards importeren	42
Vegen of schuiven	14
Veiligheidsinstructies	6
Verbinding	
Bluetooth	73
gegevensverbruik	71
mobiel netwerk	67
VPN	75
WLAN	69
Vergrendelingsschermberecht	56
Vingerafdruk	
bewerken	29
gebruiken	30
instellen met wizard	11
instellen via instellingen	29
namen	29
vervangingsmethode	29
Vingerafdruksensor	3, 29
Virtueel privénetwerk, zie VPN	
Vliegtuigmodus	74
Volume	
instellen via de volumeknoppen	49
instellen via het instellingenmenu	49
Volume-toets	3
Voorkeurs-simkaart	68
VPN	75
toevoegen	75
verbinding maken	75
verbinding verbreken	75

W

Wachtwoord	
displayvergrendeling	55
instellen met wizard	11
Weergavegrootte	54
Wekker, volume	49
Werkgeheugen	52
Widget	19
grootte aanpassen	19
op het startscherm verplaatsen	19
op startscherm	19
op startscherm plaatsen	12
Wi-Fi Direct	70
Wisselgesprek	36
Wizard voor instellen	10
WLAN	
certificaat	70
configuratie	70
DHCP	70
hotspot	76
in-/uitschakelen	68
proxy	70
toevoegen	69
verbinding maken	10, 69
verbinding maken met wizard	10
verwijderen	69
WPS-pincode	70
WPS-push-toets	70

X

X.509-certificaat	60
-------------------------	----

Z

Zaklamp	3
Zoeken	20
Zoomen	14

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.