

Gigaset

GS4

Aktuální verzi návodu k obsluze najdete zde
www.gigaset.com/manuals



Obsah



Přehled	3
Gigaset GS4	3
Úvodní obrazovka	4
Obrázek v návodu k obsluze	5
Bezpečnostní pokyny	6
První kroky	9
Ovládání zařízení	15
Seznámení s přístrojem	15
Nastavení úvodní obrazovky	22
Notifikace	25
Aplikace	27
Stahování	31
Čtečka otisků prstů	32
Ochrana před nežádoucími poruchami	33
Další funkce	38
Komunikace	42
Telefonování	42
Kontakty	46
Zprávy (SMS/MMS)	51
Nastavení	55
Zařízení	55
Zabezpečení	60
Účty a zjišťování polohy	68
Aplikace	71
Sítová spojení	74
Systém	84
Příloha	88
Zákaznický servis	88
Doporučení výrobce	92
Software s licencí Open Source	96
Rejstřík	97



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Gigaset GS4

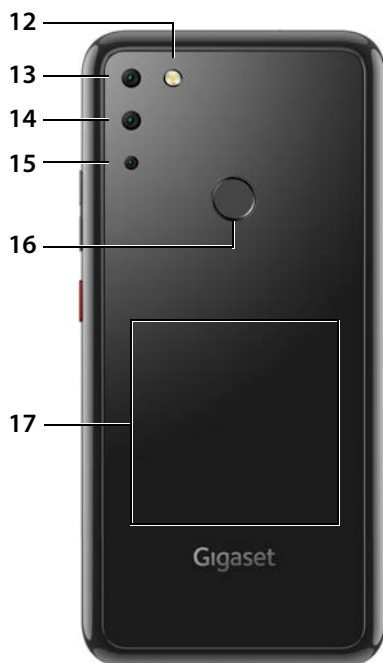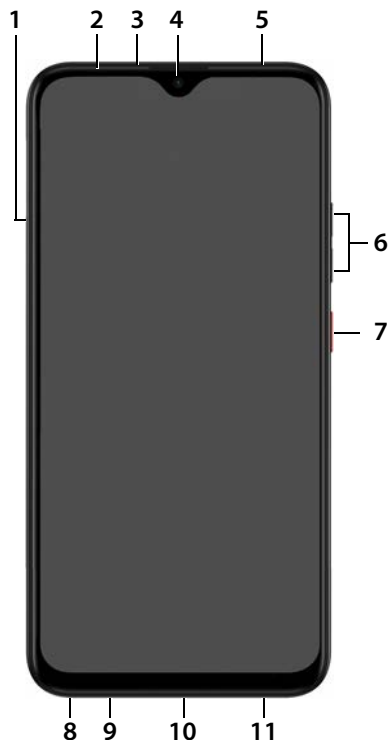

- 1 Příhrádka na SIM kartu / paměťovou kartu
- 2 Senzor
- 3 Sluchátko
- 4 Přední kamera
- 5 Notifikační LED dioda
- 6 Hlasitost +: ► stiskněte nahoře:
Hlasitost -: ► stiskněte dole:
- 7 Zapnutí/vypnutí
- 8 Zdířka pro sluchátka
- 9 Mikrofon
- 10 Připojka USB typu C
- 11 Reprodukční

- 12 Blesk
- 13 Širokouhlá kamera
- 14 Zadní kamera
- 15 Macro kamera
- 16 Čtečka otisků prstů
- 17 Cívka (interní)
pro NFC a indukční nabíjení
smartphonu

Signalizace stavu notificační LED diodou

Notificační LED dioda informuje o stavu nabití při nabíjení a o nových notifikacích.

LED	Význam
Svíí	Přístroj se nabíjí.
Bliká	Přístroj se nabíjí a/nebo byla vydána nová notifikace.
Vyp.	Přístroj se nenabíjí nebo je plně nabit a nebyla vydána žádná notifikace.

Úvodní obrazovka



Notificační lišta a stavový řádek

Symbole signalizují doručení notifikací a různé provozní stavy

Přístup k notifikacím (→ str. 25)

Přístup k rychlému nastavení (→ str. 20)

Místo pro aplikace a widgety

Lze libovolně uspořádat (→ str. 22)

Panel s oblíbenými položkami

Často používané aplikace (→ str. 22)

Navigační panel (→ str. 18)





(nezobrazuje se na úvodní obrazovce, lze nastavit)

Obsahuje aplikace Google a Google Chrome

Google, Google Play, YouTube jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Obrázek v návodu k obsluze





Symbyoly

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Postupy

Příklad: Změna okamžiku přechodu do režimu spánku

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Interval vypnutí obrazovky** ▶ **Volba doby**

Krok	Co musíte provést
▶ 	Přejedte úvodní obrazovku nahoru. Upozornění: Pokud je ikona aplikace, kterou chcete otevřít, na úvodní obrazovce, můžete tento krok přeskočit.
▶  Nastavení	Klepněte na aplikaci Nastavení . Otevře se nabídka nastavení.
▶ Displej	Klepněte na položku nabídky Displej .
▶ Interval vypnutí obrazovky	Klepněte na Interval vypnutí obrazovky .
▶ Volba doby	Klepněte na požadované období  = zvoleno,  = nezvoleno

V některých nabídkách se při jejich otevření nezobrazují všechny položky:

▶ Všechny položky lze zobrazit klepnutím na **Rozšířená nastavení**

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmou osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlíte svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním tohoto přístroje.

Všeobecné pokyny



Likvidace použitých mobilních telefonů podle návodu (kapitola Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí → str. 93).

- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu společnosti Gigaset (viz Zákaznický servis → str. 88).
- Mobilní telefon není vodotěsný. Přístroj a jeho příslušenství se proto nesmí uchovávat ani nabíjet ve vlhkém prostředí (např. v koupelně, sprchovém koutu, kuchyni). Déšť, vlhkost a jakákoliv kapalina mohou obsahovat minerály, které mohou způsobit korozi elektrických obvodů. Při nabíjení hrozí nebezpečí elektrických šoků, požáru a poškození.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 0–40 °C. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit nesprávné fungování mobilního telefonu.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě. Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Zkratování, demontáž nebo pozměňování mobilního telefonu jsou zakázány – hrozí nebezpečí úrazů osob, elektrické šoky, požár nebo poškození nabíječky.
- Připojení pomocí USB se musí provádět ve verzi USB 2.0 nebo vyšší.
- Pokud se mobilní telefon během používání, nabíjení nebo při uložení zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, kontaktujte neprodleně zákaznický servis společnosti Gigaset.

Akumulátor a nabíjení



Nebezpečí výbuchu při neodborné výměně akumulátoru.

Likvidace použitých akumulátorů podle návodu (kapitola Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí → str. 93).

- Nikdy akumulátory nezahřívajte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.

- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčejte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do mobilního telefonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.

Sluchátka



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

- Pokud sluchátka používáte při chůzi nebo běhu, dbejte na to, aby se vám kabel od sluchátek nezamotal kolem těla nebo kolem nějakého předmětu.
- Používejte sluchátka výhradě v suchém prostředí. Statická elektřina, kterou se sluchátka nabíjí, se může formou elektrického šoku vybit do uší. Statická elektřina se může vybit při dotyku sluchátek rukou nebo při kontaktu s neizolovaným kovovým povrchem před připojením k mobilnímu telefonu.

Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky stanovené v daném prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), konzultujte před použitím s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy u košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty:
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- Jiné lékařské přístroje:
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

Tísňová volání

- Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k mobilní síti a že je zapnutý. Vytočte popř. číslo pro tísňová volání a vedte hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o svém stanovišti.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.

Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, nabíječku a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.

Hraní her

- Dlouhé hraní na mobilním telefonu způsobuje za určitých okolností nesprávné držení těla. Po každé hodině si udělejte 15 minutovou přestávku. Pokud máte během hraní pocit nevolnosti, musíte hru ihned přerušit. Pokud tento stav přetrvává, neodkladně vyhledejte lékaře.

Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle mobilní telefon vypněte. Dodržujte platná omezení a předpisy. Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků. Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

SIM karta, paměťová karta a datový kabel

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímejte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.
- Při navazování připojení k internetu prostřednictvím SIM-karty mohou být účtovány poplatky.

Vadné přístroje

- Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Vadné přístroje odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.
- Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se se žádostí o kontrolu obraťte na servisní středisko firmy Gigaset.

Další důležité informace

- Nikdy nesměřujte záblesk přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je záblesk směřován na lidské oko z přílišné blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
- Při spouštění aplikací nebo programů náročných na energii po delší dobu se přístroj může zahřívat. To je normální a nemá to vliv na výkon přístroje.
- Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým přístrojem hrozí nebezpečí mírného podrážení pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho provozní závady.

První kroky

Obsah balení


- Smartphone Gigaset GS4
- Nabíjecí kabel se síťovým adaptérem (volitelně)
- Jehla na SIM kartu
- Sluchátko (pouze Francie)

Uvedení do provozu

Vložte SIM kartu a paměťovou kartu

Do smartphonu můžete vložit dvě nano-SIM karty a paměťovou kartu.

- ▶ Otevřený slot pro SIM / paměťovou kartu. Přiloženou jehlu k dodané SIM kartě vložte do malého otvoru na slotu pro SIM / paměťovou kartu a stiskněte.
- ▶ Vysuňte zásuvku na kartu.
- ▶ Vložte nano-SIM kartu (y) / paměťovou kartu do slotu pro karty.

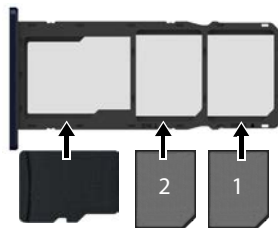

Paměťová karta SIM karty

Při vkládání SIM karty a paměťové karty nevykládejte sílu – zásuvka na kartu by se mohla poškodit.

- ▶ Znovu vložte SIM / paměťovou do slotu a zatlačte, dokud nezapadne.

Přední strana smartphonu při tom směřuje nahoru.




Přístroj rozpozná karty SD s úložnou kapacitou 32 GB. Větší karty (do 512 GB) lze používat, pokud se naformátují v Gigaset GS4 (nikoli v počítači).

Nabíjení akumulátoru

- ▶ Zapojte konektor USB typu C dodaného nabíjecího kabelu do přípojky USB typu C telefonu.
- ▶ Připojte konektor USB nabíjecího kabelu k síťovému adaptéru a síťový adaptér připojte do zásuvky.



Přístroj je nabit, když je symbol nabíjení ve  stavovém řádku zcela vyplněn.



Lze nabíjet pomocí indukčního smartphone pomocí bezdrátové nabíječky.



Aby se telefon při nastavování nevybíjel, doporučuje se ponechat jej až do dokončení nastavování připojený k elektrickému napájení.

Zapnutí přístroje

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí.

Na výzvu odblokujte SIM kartu:

- ▶  Zadejte kód PIN k SIM kartě z klávesnice ▶ 

Při prvním zapnutí se spustí průvodce, který vás provede prvotní konfigurací (→ str. 12).

Výměna akumulátoru


Pokud životnost akumulátoru končí, lze jej vyměnit.



Dbejte pokud možno na bezpečné prostředí, aby se nehromadil prach na objektivě kamer.

Před sejmutím zadního krytu v každém případě nejdříve vyjměte přihrádku na SIM kartu / paměťovou kartu. Jinak by se přístroj mohl poškodit.

- ▶ Vypněte přístroj.
- ▶ Vyjměte přihrádku na SIM kartu / paměťovou kartu. Zasuňte při tom dodanou jehlu na SIM karty do malého otvoru na přihrádce na kartu a zatlačte ▶ Vyjměte přihrádku na SIM kartu / paměťovou kartu.
- ▶ Sáhnete nehtem do zářezu u pravého dolního rohu a opatrně posuňte kryt nahoru.
- ▶ Jeďte nehtem podél okraje a kousek po kousku kryt uvolňujte.
- ▶ Opatrně stáhněte kryt směrem nahoru. Lehkými pohyby pomozte uvolňování aretačních háčků.
- ▶ Uvolněte připojovací konektor akumulátoru. Při tom opatrně táhněte za černý pásek v pravé horní části akumulátoru.

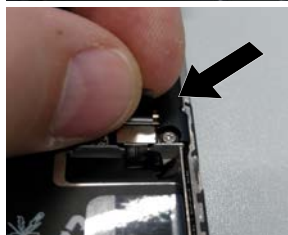

- ▶ Vyměňte akumulátor z průhledného obalu. Při tom táhněte za červený pásek a uvolněte akumulátor z průhledného obalu.

Průhledný obal zůstane v přístroji a vloží se do něj nový akumulátor.



- ▶ Vložte nový akumulátor s přípojovacím konektorem vpravo nahoře do přístroje ▶ uzavřete průhledný obal kolem akumulátoru.
- ▶ Vyrovnajte přípojovací konektor nového akumulátoru se zdičkou a opatrně jej nechte zaskočit.



Před uzavřením přístroje dbejte na to, aby se žádný ze spojů nedopatřením neuvolnil.

- ▶ Přiložte kryt na dolní straně přístroje a poté ho přitlačte podél kraje a u otvoru čtečky otisků prstů.
- ▶ Opět vložte přihrádku na SIM kartu / paměťovou kartu.

Průvodce nastavením přístroje

Při prvním zapnutí přístroje budete automaticky provedení nejdůležitějšími kroky konfigurace.

- < Zpět: kontrola a popř. změna již provedených nastavení.
- Další >** Převzetí nastavení na stránce a přechod na další krok.
- Přeskočit** Provedení nastavení později.

Volba jazyka

Zobrazí se nastavený jazyk.

- ▶ Popř. zvolte jiný jazyk a zemi ▶ klepněte na **SPUSTIT**

Vložení SIM karty

Tato stránka se zobrazí jen tehdy, pokud dosud není vložena SIM karta.

- ▶ Vložte kartu nyní (⇒ str. 9)

Pozdější vložení SIM karty: ▶ **Přeskočit**

Připojení k síti WLAN

Zobrazí se bezdrátové síť (WLAN) v dosahu.

- ▶ Klepněte na požadovanou síť WLAN ▶  zadejte heslo sítě WLAN ▶ **Připojit** ... přístroj se připojí ke zvolené síti WLAN



Zařízení zkontroluje, zda je k dispozici aktualizovaný software. Nový software se popř. nainstaluje.

Kopírování aplikací a dat

Nyní lze stanovit, zda si přístroj přejete nastavit zcela nově, nebo zda chcete osobní data (např. aplikace, fotografie, hudbu) převzít z jiného přístroje nebo z cloudu společnosti Google.

Kopírování dat




Máte již smartphone se systémem Android, máte účet Google nebo vlastníte iPhone.

- ▶ Klepněte na **Další** ▶ zvolte požadovaný zdroj dat
- ▶ Postupujte podle pokynů na obrazovce


Nastavení přístroje jako nového

- ▶ Klepněte na možnost **Nekopírovat**

Přihlášení k existujícímu účtu Google

- ▶  Zadejte e-mailovou adresu a heslo k Vašemu účtu Google nebo

Vytvoření nového účtu

- ▶ Klepněte na **Vytvoření účtu** ▶  Zadejte e-mailovou adresu a heslo k novému účtu Google
- ▶ Zadáním dalších údajů dokončete nastavení účtu Google.

Kontrola data a času

Zobrazí se aktuálně nastavené časové pásmo, datum a čas.

- ▶ V případě potřeby tyto údaje změňte.

Použití služeb Google

Zobrazí se různé služby.

- ▶ Aktivujte/deaktivujte přepínačem službu, kterou chcete využívat. ▶ **Další**



Tímto krokem rovněž přijímáte podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Nastavení zámku displeje

Zabezpečení proti neoprávněnému použití smartphonu.

- ▶ Zadání kódu PIN

nebo

- ▶ Klepněte na **Možnosti uzamčení displeje**
- ▶ zvolte **Gesto | PIN | Heslo** ▶ **Další**
- ▶ Zadání vzoru, kódu PIN nebo hesla ▶ **Další** ▶ opakování ▶ **Potvrdit**

Sejmutí otisku prstu

Pro odemčení smartphonu nebo jiné funkce, které vyžadují autorizaci, lze použít otisk prstu.

Otisk prstu se nebude snímat nyní: ▶ **Přeskočit**

Sejmutí otisku prstu: ▶ **Další** ▶ ... Spustí se průvodce, který vás provede potřebnými kroky

Podrobné informace → str. 32

Aktivace asistenta Google

Asistent Google odpovídá na otázky a vyřizuje různé úkoly. Asistent Google je standardně aktivován. Asistenta lze nyní vyzkoušet.

Na další krok: ▶ **Další**

Voice Match

Pomocí funkce Voice Match lze Asistenta Google ovládat hlasovými příkazy.

Aktivace: ► **Souhlasím**


Neprovedení aktivace: ► **Přeskočit**

Data, pro která platí tato nastavení, mohou pocházet z kteréhokoli zařízení, které je přihlášeno k tomuto účtu Google. Tato nastavení lze kdykoli změnit v účtu Google na adrese myaccount.google.com.

Nastavení dalších funkcí

Nyní lze provést další nastavení, např. nastavit Google Pay, tapetu obrazovky nebo velikost písma nebo vytvořit další e-mailový účet.

Gmail je nastaven, pokud jste přihlášení ke svému účtu Google. Pokud nastavíte e-mailové adresy pro další e-mailové účty, budou se e-maily rovněž zobrazovat v aplikaci **Gmail**.

► Volba poskytovatele ►  zadání přístupových údajů ► **Další**

Pokud si nepřejete provést další nastavení: ► **Ne, děkuji**

Poté musíte potvrdit informaci o směrnici o ochraně osobních údajů a prohlášení o souhlasu.

Nakonec lze nastavit rozpoznání obličeje.

Podrobné informace k tomu viz ➔ str. 62

Váš smartphone je nyní připraven k použití.

Ovládání zařízení

Seznámení s přístrojem

Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí ... přístroj se zapne

Odblokování SIM karty

- ▶  Zadejte kód PIN pro SIM kartu ▶ ✓

Smazání notifikací (pokud existují)

- Smazání notifikace: ▶ odsunutí doprava nebo doleva
- Pozdější úprava notifikace: ▶ odsunutí nahoru k notifikační liště

Notifikace: → str. 25

Pokud je nastaven zámek obrazovky jako ochrana proti neoprávněnému přístupu

- ▶ Přejetí nahoru ▶ Odemkněte obrazovku ... zobrazí se úvodní obrazovka

Zámek obrazovky: → str. 61

Vypnutí

- ▶ **Podržte stisknuté** tlačítko zapnutí/vypnutí ▶ klepněte na  **Vypnout** ▶ OK



Smartphone lze rovněž přepnout do **Režim Letadlo**. Poté se deaktivují pouze rádiové funkce, ostatní funkce přístroje zůstanou dostupné.

Přepnutí přístroje do režimu spánku / Ukončení režimu spánku

Přepnutí přístroje do režimu spánku

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí



Pokud se s přístrojem po stanovenou dobu nemanipulujete, přepne se do režimu spánku automaticky.

Stanovení doby neaktivity, po které přístroj přejde do režimu spánku

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Interval vypnutí obrazovky** ▶ **Volba doby**

Ukončení režimu spánku

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ▶ popř. smažte notifikace ▶ přejděte po displeji nahoru ▶ uvolněte zámek obrazovky



Některé aplikace lze z režimu spánku spustit přímo otiskem prstu (→ str. 32).

Používání dotykové obrazovky

Pohyby a gesta pro ovládání dotykové obrazovky

Klepnutí

- ▶ Krátký dotyk obrazovky prstem

Příklady:

Spuštění aplikace, volba funkce nebo nastavení: ▶ klepnutí na prvek

Zadání textu: ▶ klepněte na textové pole ... zobrazí se klávesnice

Dotyk a podržení

- ▶ Podržte prst na prvku tak dlouho, dokud nezareaguje.

Tažení a uvolnění

- ▶ Dotyk a podržení prvku ▶ pohyb prstem po obrazovce až na požadované místo ▶ uvolnění prvku

Příklad: Posouvání aplikací po úvodní obrazovce

Odsunutí nebo posouvání

- ▶ Rychlý pohyb prstem po obrazovce bez přestávky

Příklad: přecházení mezi úvodními obrazovkami

Poklepání

- ▶ Dvojitý krátký klepnutí na obrazovku rychle po sobě.

V závislosti na aplikaci: např. přiblížení náhledu (zoomování), výběr textu, ...

Roztažení/stažení

- ▶ Dotyk obrazovky dvěma nebo více prsty současně

Zvětšení zobrazení: ▶ roztažení prstů

Zmenšení zobrazení: ▶ stažení prstů k sobě

Příklad: Změna velikosti zobrazení stránky. Možné pouze na speciálních stránkách, např. na Mapách Google nebo v prohlížeči Chrome.

Ovládání přístroje gesty



Navigace gesty je nastaveno (→ str. 18).

Některé funkce lze ovládat zvednutím přístroje, jeho otáčením nebo zatřesením s ním.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **inteligentní asistence** ... zobrazí se možné akce ▶ požadované akce aktivujte spínačem

Nastavení hlasitosti a vibrací tlačítkem hlasitosti

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitosti na pravém boku přístroje ... zobrazí se posuvník pro nastavení hlasitosti ▶ nastavte hlasitost posuvníkem nebo tlačítky hlasitosti

To, u čeho se mění hlasitost, závisí na tom, co právě děláte. Pokud právě telefonujete, mění se hlasitost sluchátka. V klidovém stavu se mění hlasitost médií.

Vypnutí vyzvánění

- ▶ Posuňte posuvník zcela dolů

nebo: ▶ klepněte na .

Přepínání mezi vyzváněním, vibracemi a tichým režimem

Vypnutí vyzvánění, aktivace vibrací:

- ▶ klepněte na

Deaktivace vibrací, vypnutí vyzvánění (ztlumení):

- ▶ klepněte na

Zapnutí vyzvánění:

- ▶ klepněte na



Nastavení hlasitosti reprodukce médií, sluchátka, vyzvánění a budíku

- ▶ Klepněte na ... zobrazí se posuvníky pro **Hlasitost médií**, **Hlasitost hovoru**, **Hlasitost vyzvánění**, **Hlasitost budíku** ▶ nastavte posuvníkem požadovanou hlasitost

Podrobné nastavení zvuku

- ▶ Klepněte na ▶ **Zobrazit další** ... otevře se nabídka **Nastavení – Zvuk** (→ str. 57)

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí nebo odemčení přístroje, nebo pokud není otevřena žádná aplikace.


Lze vytvořit více úvodních obrazovek a uspořádat si je podle svého přání, abyste tak měli rychlý přístup k oblíbeným aplikacím a obsahu (→ str. 22).

Návrat na úvodní obrazovku z libovolné situace při ovládání

Při ovládání gesty:

- ▶ Přejetí prstem z navigačního panelu shora

Virtuálními tlačítky:

- ▶ Klepněte na tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku  v navigačním panelu ... zobrazí se úvodní obrazovka, která byla naposledy otevřena



Přecházení mezi úvodními obrazovkami

- ▶ Posuňte zobrazení doprava nebo doleva na požadovanou úvodní obrazovku.



Na stránce zcela vlevo se zobrazují chytré karty Google Feed.

Pro výběr zpráv zobrazovaných v aplikaci Feed využívá Google informace z vašeho přístroje, z jiných produktů Google a z dat uložených ve vašem účtu Google.

V nastaveních lze stanovit, které druhy informací se ve Feedu mají zobrazovat.

Přepínání mezi úvodními obrazovkami a aplikacemi

Ve spodní části každé obrazovky se zobrazuje navigační panel. V závislosti na aktuálním nastavení lze pro navigaci používat gesta nebo tři virtuální tlačítka.

Nastavení navigačního panelu

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ Zvolte **Navigační panel** ▶ **Navigace gesty** nebo **tlačítko virtuální**

Navigace pomocí gest



Navigace gesty je nastaveno.

Ovládání na úvodní obrazovce


Funkce	Gesto
Otevření seznamu naposledy použitých aplikací:	▶ Přejetí prstem z dolního řádku směrem nahoru a uvolnění
Otevření seznamu všech aplikací:	▶ Přejetí z dolního řádku nahoru
Otevření asistenta Google:	▶ Přejetí z pravého nebo levého rohu nahoru

Ovládání v aplikacích





Dole na obrazovce (navigační panel) se zobrazuje řádek.

Funkce	Gesto
Návrat na hlavní obrazovku:	▶ Přejetí z řádku nahoru
Přepínání mezi otevřenými aplikacemi:	▶ Přejetí po řádku doprava nebo doleva
Přecházení mezi aplikacemi vpřed/zpět:	▶ Přejetí z pravého nebo levého kraje obrazovky doprostřed

Navigace virtuálními tlačítky

	tlačítko virtuální je nastaveno.
--	----------------------------------





-  Otevře poslední zobrazenou obrazovku. Lze se vrátit ve více krocích, nanejvýše k úvodní obrazovce.
-  Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku
Krátké klepnutí: Otevře úvodní obrazovku, která byl otevřena naposled.
Dotyk a podržení: Otevře asistenta Google → **nápověda Google**
-  Otevře přehled aplikací a karet prohlížeče, které jste naposledy používali.
Listování seznamem aplikací: ▶ přejetí doprava nebo doleva
Otevření aplikace: ▶ klepnutí na aplikaci
Zavření aplikace: ▶ přejetí aplikace nahoru
Zavření všech aplikací: ▶ přejetí zcela doprava ▶ klepnutí na 


Úprava navigačního panelu

- ▶  ▶  Nastavení ▶ Navigační panel

Zobrazení/skrytí navigačního panelu

- ▶ **Navigační lišta skrývat** aktivace/deaktivace spínačem
( = navigační panel se zobrazí  = navigační panel se skryje)

Pokud je navigační panel skrytý:

- Zobrazení: ▶ přejeďte po displeji prstem zdola nahoru
- Skrytí: ▶ klepněte na 

Změna uspořádání navigačních tlačítek

Záměna polohy navigačních tlačítek  a .

- ▶ Zvolte požadovanou kombinaci, např.



Rychlé nastavení

V rychlém nastavení máte z libovolné situace při ovládání přístup k často používaným nastavením, např. podsvětlení displeje, WLAN nebo Bluetooth apod.

Otevření rychlého nastavení

- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se nejdůležitější rychlá nastavení
- ▶ Znovu přejeďte po displeji prstem dolů ... zobrazí se další rychlé nastavení

Zapnutí/vypnutí funkce


- ▶ Klepněte na nastavení ... symbol nastavení je barevný, pokud je aktivní, a šedý, pokud je deaktivován


Změna nastavení (pokud je použit)

- ▶ Klepněte na symbol a podržte na něm prst ▶ Upravte nastavení podle potřeby

Úprava rychlého nastavení

Lze zpřístupnit rychlá nastavení, nepoužívaná odstranit a změnit uspořádání symbolů.

- ▶ Klepněte na  ... rychlá nastavení, která se momentálně nepoužívají, se zobrazí dole ▶ dotkněte se symbolu, podržte jej a posuňte do požadované polohy

Obnovení továrního nastavení: ▶ klepněte na  ▶ **Resetovat**

Ukončení úprav: ▶ klepněte vlevo nahoře na 



Požadované nastavení není k dispozici jako rychlé nastavení:

- ▶ klepněte na  ... otevře se aplikace **Nastavení**; zde máte přístup ke všem nastavením telefonu.


Psaní a úprava textu

Pro psaní textu používejte klávesnici Google.


Otevření klávesnice

► Klepněte na místo, na kterém lze zadávat text

Lze zadávat písmena, číslice a speciální znaky

Přepínání mezi zadáváním písmen a číslic / speciálních znaků: ► klepněte na .

Zavření klávesnice

► V navigačním panelu klepněte na .




Vkládání textu

Zadání písmen nebo symbolů: ► Klepnutí na klávesu

Zadání velkých písmen: ► Klepnutí na přepínač 

Aktivace/deaktivace zámku přepínače:

► Dvojí poklepnání na přepínač 

Zobrazení přehlásek: ► Klepnutí a podržení klávesy


Během zadávání se nad klávesnicí zobrazují návrhy ze slovníku klávesnice.

Převzetí návrhu: ► Klepněte na slovo . . . slovo se převezme, automaticky se vloží mezera

Úprava textu

Umístění kurzoru: ► Klepněte na místo, na něž chcete umístit kurzor

Pohyb kurzoru: ► Posuňte prst na textu doleva nebo doprava.

Mazání znaků: ► Klepněte na tlačítko Backspace 

Výběr textu ► Dotkněte se některého slova a podržte na něm prst ► značkami na obou stranách lze vybrat více nebo méně textu

Vybrat vše: ► Dotkněte se některého slova a podržte na něm prst ► **Vybrat vše**


Vyjmutí vybraného textu: ► Klepněte na **Vyjmut**

Kopírování vybraného textu: ► Klepněte na **Kopírovat**

Vložení textu: ► Umístěte kurzor ► klepněte na kurzor ► **Vložit**



Sdílení textu: ► Zvolte text ► **Sdílet** ► zvolte aplikaci, v níž chcete text sdílet s ostatními.



Pokud se kvůli nedostatku místa nezobrazují všechny volby: ► klepněte na .

Změna nastavení klávesnice



Lze měnit různá nastavení pro klávesnici, např. jazyk pro rozložení kláves, reakci na stisk klávesy nebo vzhled klávesnice.

- ▶  ▶  Nastavení ▶ Systém ▶ Jazyky a zadávání ▶ Virtuální klávesnice ▶ Gboard



Nastavení hlasového zadávání

Pokud to připouští aplikace, lze text rovněž zadávat hlasem pomocí mikrofonu. Tato funkce je standardně zapnutá.

Vypnutí/zapnutí hlasového zadávání:

- ▶  ▶  Nastavení ▶ Systém ▶ Jazyky a zadávání ▶ Virtuální klávesnice ▶ Spravovat klávesnice ▶ Hlasové zadávání deaktivujte/aktivujte hlasové zadávání Google

Nastavení hlasového zadávání:

- ▶  ▶  Nastavení ▶ Systém ▶ Jazyky a zadávání ▶ Virtuální klávesnice ▶ Google Hlasové zadávání

Nastavení úvodní obrazovky

Lze vytvořit více úvodních obrazovek a uspořádat si je podle svého přání, abyste tak měli rychlý přístup k oblíbeným aplikacím a obsahu.

Úprava panelu oblíbených položek


Pod každou úvodní obrazovkou je umístěn panel oblíbených položek, z něhož lze rychle přistupovat k nejčastěji používaným aplikacím.



Odstranění aplikací z panelu oblíbených položek

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace v panelu oblíbených položek, podržte na ní prst a táhněte ji nahoru.
 - ▶ odtáhněte ji na tlačítko **Zapomenout** na horním okraji obrazovky a uvolněte nebo
 - ▶ odtáhněte ji na jiné místo obrazovky a uvolněte ji

Přidání aplikace

- ▶  ▶ zvolte požadovanou aplikaci ▶ dotkněte se ikony aplikace a táhněte ji . . . na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka ▶ posuňte ikonu aplikace na volné místo v panelu oblíbených položek a uvolněte ji.



Pokud je již na požadovaném místě ikona jiné aplikace, vytvoří se složka s aplikacemi (→ str. 24).


Změna tapety

- ▶ Dotkněte se tapety a podržte na ní prst ▶ klepněte na **Tapety** ▶ zvolte obrázek z předdefinovaných pozadí nebo vlastní fotografii z fotogalerie ▶ klepněte na **Vybrat tapetu** ▶ zvolte, kde se má pozadí/fotografie použít (**Domů, Obrazovka uzamčení, Plocha a obrazovka uzamčení**)



Další tapety lze stáhnout z obchodu Google Play.

Přidání aplikace na úvodní obrazovku

- ▶  Otevřete nabídku aplikací ▶ vyhledejte požadovanou aplikaci ▶ dotkněte se ikony aplikace a táhněte ji . . . na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka ▶ posuňte ikonu aplikace na volné místo na úvodní obrazovce a uvolněte ji

Přidání widgetu na úvodní obrazovku (Widget)

Widgety jsou prvky, které jsou určeny speciálně pro zobrazení na některé z úvodních obrazovek, např. zadávací políčko vyhledávače, hodiny, záznam v kalendáři pro aktuální den, důležitý záznam ze seznamu kontaktů nebo přímá volba.

- ▶ Dotkněte se volného místa na úvodní obrazovce a podržte na něm prst ▶ klepněte na **Widgety**
- ▶ Dotkněte se požadovaného widgetu a podržte na něm prst . . . na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka ▶ táhněte widget na volné místo na úvodní obrazovce a uvolněte jej

U některých widgetů lze upravit velikost:

- ▶ Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst ▶ uvolněte . . . pokud lze velikost widgetu upravit, zobrazí se na okrajích jeho rámečku úchyty ▶ tažením úchytem lze změnit velikost widgetu

Když je nastavena potřebná velikost: ▶ klepněte na místo mimo widget

Posouvání aplikací a widgetů

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace / widgetu na úvodní obrazovce a podržte na nich prst ▶ posuňte aplikaci/widget na požadované místo nebo doprava či doleva na jinou úvodní obrazovku a uvolněte

Vytváření složek s aplikacemi

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace na úvodní obrazovce a podržte na ní prst ▶ přetáhněte ikonu aplikace na jinou ikonu . . . vytvoří se společná ikona pro obě aplikace



Přidání aplikací:

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst ▶ přetáhněte ji do složky

Odstranění aplikace:

- ▶ Otevřete složku ▶ dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst ▶ odsuňte ji ze složky na pozadí obrazovky

Přejmenování složky:

- ▶ Otevřete složku ▶ klepněte na její název . . . otevře se klávesnice ▶ smažte původní název ▶  zadejte nový název ▶ 


Odstranění aplikace nebo widgetu

- ▶ Dotkněte se aplikace/widgetu a podržte na nich prst ▶ táhněte je nahoru na příkaz **Odebrat** a uvolněte je

Přidání, změna uspořádání nebo odstranění úvodních obrazovek

Pokud jste vytvořili více úvodních obrazovek, zobrazuje se při posunu doprava nebo doleva nad panelem oblíbených položek tenký bílý pruh, který naznačuje počet úvodních obrazovek a polohu aktuální obrazovky mezi nimi.

Přidání úvodní obrazovky

- ▶  ▶ Dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst ▶ odsouvejte aplikaci zcela doprava, až se objeví prázdná úvodní obrazovka ▶ uvolněte ji . . . vytvoří se nová úvodní obrazovka, ikona aplikace se uloží na ni

Odstranění úvodní obrazovky

- ▶ Odstraňte všechny aplikace a widgety z úvodní obrazovky (smazáním nebo přesunem na jinou úvodní obrazovku) . . . po odstranění poslední aplikace/widgetu se daná úvodní obrazovka vymaže

Další nastavení pro úvodní obrazovku

Lze provést další nastavení uspořádání úvodní obrazovky, např. to, jak mají vypadat ikony aplikací.

- ▶ Dotkněte se volného místa na úvodní obrazovce a podržte na něm prst ▶ klepněte na **Nastavení plochy** ▶ zvolte požadovanou možnost a nastavte ji podle přání

Notifikace

Notifikace vás informují o různých událostech, např. o doručení nové hlasové zprávy nebo e-mailu, o termínech v kalendáři nebo buzení.

Notifikace se zobrazují, jak je popsáno níže.

- V notifikační liště: ► posuňte prst po obrazovce shora dolů
Symbol v notifikační liště udává, které notifikace byly vydány.
- Na uzamykací obrazovce: při spuštění přístroje nebo pokud se přístroj probudí z režimu spánku
- Nahoře na obrazovce, pokud na přístroji děláte něco jiného, např. čtete e-mail nebo sledujete video.
- Pokud jsou povoleny notifikační body: barevným bodem na ikoně aplikace, která notifikaci vydala
- Krátce na obrazovce v režimu spánku

Změna nastavení zobrazování notifikací: ➔ str. 26

Při vydání nových notifikací bliká notifikační dioda.

Úprava notifikací

Prohlížení/zodpovídání notifikací

- Klepněte na notifikaci . . . obsah zprávy se zobrazí v příslušné aplikaci Pokud přichází v úvahu více aplikací, lze některou zvolit.

To, které informace se zobrazují a které akce jsou možné, závisí na aplikaci, která notifikaci vydala.

Některé aplikace umožňují akce, jimiž lze na notifikaci reagovat. Například lze přímo odpovědět na e-mail, vypnout buzení nebo si u schůzky zobrazit místo setkání na mapě.

Změna zobrazovacích možností aplikace pro notifikace: ➔ str. 26

Smazání/minimalizace notifikace

Smazání notifikace:

- Odsunutí notifikace doprava nebo doleva

Smazání všech notifikací na notifikační stránce:

- Posunutí dolů na konec notifikací ► **SMAZAT VŠE**

Minimalizace notifikací na uzamykací obrazovce nebo na horním okraji obrazovky pro pozdější přečtení:

- Posunutí notifikací nahoru

Zobrazení posledních doručených notifikací

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ **Oznámení**

U položky **Zobrazit vše za posledních 7 dní** se zobrazují aplikace, které odeslaly poslední notifikace.

Nastavení notifikací

Změna výchozího upozorňovacího tónu notifikací

nebo

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ **Výchozí zvuk oznámení** ▶ zvolte zvuk notifikací ▶ **OK**



Žádný upozorňovací tón: ▶ zvolte **Žádný** (první položka v seznamu)



- Pokud si nepřejete být rušeni, můžete na přístroji vypnout zvuk. Notifikace poté nebudou vydávány.
Ztlumení přístroje režimem „Nerušit“ → str. 36
- U některých aplikací lze tónové a vibrační upozornění na notifikace nastavit přímo v aplikaci v nabídce **Nastavení**.
- Pokud se hlasitost vyzvánění ztlumí až na režim vibrací (→ str. 57), vibrujte přístroj při notifikacích namísto vydávání tónu. Při notifikacích, pro které již režim vibrací byl zvolen, smartphone vibruje i nadále.

Změna nastavení pro notifikace aplikací

Stanovení, jak a kdy se mají zobrazovat notifikace určité aplikace

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ volba aplikace ▶ **Oznámení**

nebo

▶ Dotkněte se a podržte některou aplikaci ▶ klepněte na 

Zobrazí se nastavení pro notifikace aplikace.


Povolení/zakázání notifikačních bodů

Notifikační body signalizují vydání nových zpráv některou aplikací barevným bodem na ikoně aplikace.

Standardní nastavení pro všechny aplikace

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ **Oznámení** ▶ **Povolit puntíky s oznámením** zapnutí/vypnutí spínačem

Specifické nastavení aplikací:



▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ volba aplikace ▶ **Oznámení** ▶ **Povolit puntík s oznámením** zapnutí/vypnutí spínačem

Notifikace na uzamykací obrazovce

Pro uzamykací obrazovku jsou k dispozici následující nastavení:

- **Oznámení vůbec nezobrazovat**
- **Zobrazovat upozorňující a tichá oznámení**
- **Zobrazovat pouze upozorňující oznámení**

Toto nastavení lze použít jako standardní nastavení pro všechny aplikace.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ **Oznámení** ▶ **Oznámení na obrazovce uzamčení** ▶ zvolte požadovanou možnost

Aplikace

Aplikace dostupné v přístroji jsou uloženy v nabídce aplikací. Přístroj se dodává s řadou předinstalovaných aplikací. Jakmile vložíte SIM kartu, nainstalují se další aplikace vašeho mobilního operátora.



Můžete stahovat a instalovat další aplikace nebo deaktivovat nebo odinstalovat nainstalované aplikace.




Ikony často používaných aplikací si lze uložit na úvodní obrazovku (→ str. 23), pět nejdůležitější na panel oblíbených položek (→ str. 22).


Otevření a ukončení aplikace

Otevření aplikace z nabídky aplikací

 Úvodní obrazovka je otevřená. Pokud ne: ▶  přejedte po displeji prstem zdola nahoru.

- ▶  přejedte prstem zdola nahoru ... zobrazí se všechny aplikace ▶ klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít


Přepínání mezi aplikacemi

- ▶  táhněte pomalu prstem zdola nahoru ... zobrazí se poslední použité aplikace ▶ popř. listujte seznamem přejetím doprava a doleva ▶ klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít.


Navigační panel: → str. 18


Opuštění/ukončení aplikace

Opuštění aplikace



- ▶  přejedte prstem zdola nahoru ... zobrazí se úvodní obrazovka. Aplikace zůstane otevřená a zůstane v přehledu aplikací.

Ukončení aplikace

- ▶  pomalu táhněte zdola nahoru ... zobrazí se poslední použité aplikace ▶ aplikaci lze ukončit přejetím nahoru

Ukončení všech aplikací ▶ přejetí zcela doprava ▶ klepnutí na 

Vyhledání aplikace

- ▶  Na úvodní obrazovce přejeďte prstem zdola nahoru ... zobrazí se všechny aplikace ▶ nad seznamem aplikací klepněte na **Hledat v aplikacích** ▶  zadejte počáteční písmena názvu hledané aplikace ... zobrazí se všechny vhodné aplikace

Instalace/odinstalace aplikací

Instalace nových aplikací

Stažení aplikací z Google Play:

- ▶  ▶  **Obchod Play** ... otevře se obchod Google Play ▶ vyhledejte požadovanou aplikaci ▶ otevřete stránku aplikace ▶ **Instalovat**

Odinstalování nebo deaktivace aplikace

Aplikace, které již nepotřebujete, lze z přístroj odstranit.


Aplikace, které jste stáhli, lze odinstalovat. Budou ze systému zcela odstraněny. Aplikace, které jsou v přístroji předinstalovány (systémové aplikace), lze deaktivovat, ale nikoli zcela odstranit. Jakmile byla aplikace deaktivována, již se v systému nezobrazuje.





Deaktivace některé systémové aplikace může způsobit chyby v jiných aplikacích.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ zvolte aplikaci, kterou chcete odinstalovat ▶ **Odinstalovat / Deaktivovat**

nebo (pro aplikace, které lze odinstalovat)














- ▶  ▶ dotkněte se aplikace, kterou chcete odinstalovat, a podržte na ní prst ▶ přetáhněte ji na možnost **ODINSTALOVAT** a uvolněte ji

Zobrazení systémových aplikací a procesů:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ klepněte na **•••** ▶ **Zobrazit systémové aplikace**

Předinstalované standardní aplikace Google

Smartphone poskytuje mnoho předinstalovaných aplikací od společnosti Google, mj.:

	Google	Prohledání internetu a smartphonu
	Chrome	Prohlížeč na procházení internetu
	Gmail	Příjem, psaní a odesílání e-mailů
	Mapy	Vyhledávání a průzkum míst na celém světě
	YouTube	Přehrávání videí a seznamů videí na YouTube
	Files	Správce souborů
	Disk	Centrální ukládání dat
	Google Hudba Play	Poslech hudby
	Google Filmy a seriály Play	Přehrávání filmů a seriálů
	Fotky	Centrální ukládání a správa fotografií
	Kalendář	Správa termínů a úkolů
	Duo	Videohovory
	Google Obchod Play	Stahování aplikací

Podrobné informace o aplikacích Google → [náповěda Google](#)

Urychlení chodu aplikací pomocí aplikace DuraSpeed

Aplikace, které běží na pozadí, mohou zpomalovat chod aplikací v popředí. Proto aplikace na pozadí normálně běží pouze omezeně, např. jsou jejich notifikace vydávány s prodlevou.

Pomocí aplikace DuraSpeed lze stanovit, které aplikace mohou neomezeně běžet i na pozadí, pokud je v popředí aktivní jiná aplikace. Při dodání tato funkce není aktivována.

►  ►  **Nastavení** ► **DuraSpeed** ► aktivace/deaktivace funkce spínačem

Je-li aktivováno:

► Aktivace/deaktivace aplikací, které smí na pozadí běžet bez omezení.

Používání dvou aplikací současně


V režimu rozdělení obrazovky lze současně zobrazit dvě aplikace přes sebe nebo vedle sebe a pracovat s oběma současně.



Obě aplikace tuto funkci podporují.

Spuštění režimu rozdělení obrazovky

Volba první aplikace

- ▶ Otevřete první aplikaci z úvodní obrazovky nebo z nabídky aplikací ▶  pomalu táhněte prstem zdola nahoru ▶ klepněte na ikonu v horní části zobrazení aplikace ▶ klepněte na možnost **Splitscreen** ... aplikace se zobrazí nahoře (nebo na straně)

Volba druhé aplikace

- ▶ Otevřete druhou aplikaci z úvodní obrazovky, z nabídky aplikací nebo ze seznamu naposledy použitých aplikací ... aplikace se načte do druhé části obrazovky

Změna druhé aplikace

- ▶ Zvolte jinou aplikaci z úvodní obrazovky, nabídky aplikací nebo seznamu naposledy použitých aplikací



Ukončení režimu rozdělení obrazovky

- ▶ Posuňte černý pruh mezi oběma aplikacemi zcela nahoru/dolů, resp. doprava/doleva ... druhá aplikace se ukončí, přístroj přejde do standardního režimu

Ochrana před škodlivými aplikacemi

Stahování aplikací z jiných zdrojů než z obchodu Google Play

Pokud chcete stahovat aplikace z jiných zdrojů než z obchodu Google Play, musíte to výslovně povolit. Tuto funkci naleznete v nastavení těch aplikací, které umožňují stahování, např. prohlížečů nebo e-mailových klientů.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ zvolte aplikaci, s jejíž pomocí chcete stahovat aplikace z jiných zdrojů ▶ **Instalace neznámých aplikací** ▶ aktivujte přepínač **Povolit z tohoto zdroje**.



Pokud chcete používat aplikace, které společnost Google klasifikuje méně bezpečné, musíte používání takových aplikací výslovně povolit. Informujte se nejdříve prostřednictvím společnosti Google, s jakými riziky je to spojeno.



Aplikace z neznámých zdrojů mohou představovat potenciální riziko pro smart-phone. Jejich stanování může smartphone poškodit, může dojít ke zneužití nebo ztrátě osobních údajů.


Kontrola ohrožení bezpečnosti přístroje

Google Play Protect kontroluje aplikace při jejich instalaci a pravidelně a automaticky vyhledává v přístroji bezpečnostní hrozby. Pokud Play Protect naleznete potenciálně škodlivou aplikaci, zobrazí se zpráva.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Google** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Google Play Protect** ... zobrazí se informace o nedávno kontrolovaných aplikacích.

Ruční spuštění kontroly: ▶ klepněte na **Vyhledávání**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly:

- ▶ Klepněte na  ▶ **Skenování aplikací pomocí Play Protect** lze aktivovat/deaktivovat spínačem

Pokud nainstalujete aplikaci, která nepochází z obchodu Google Play, jsou možné následující akce:

- Doporučení nainstalovat aplikaci.
- Instalace aplikace se zcela zablokuje, pokud představuje ohrožení bezpečnosti přístroje.
- Společnosti Google budou odeslány informace o identifikaci aplikace, např. protokolové informace, URL adresy spojené s aplikací, ID přístroje, verze vašeho operačního systému a IP adresa.

Aplikace instalované v systému se pravidelně prověřují. Pokud je rozpoznána potenciálně škodlivá aplikace, může systém prověřování aplikací provést následující opatření:




- Doporučení okamžitě aplikaci odinstalovat.
- Odinstalujte aplikaci, o níž je známo, že představuje bezpečnostní riziko.

Zlepšení rozpoznání škodlivých aplikací



Funkce **Skenování aplikací pomocí Play Protect** je aktivováno.


Pokud je tato funkce aktivována, získává společnost Google rovněž anonymní informace o všech instalovaných aplikacích, které nepocházejí z obchodu Google Play. To společnosti Google pomáhá při zlepšování ochrany uživatelů před škodlivými aplikacemi.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Google** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Google Play Project** ▶  ▶ aktivujte přepínač **Zlepšení rozpoznání škodlivých aplikací**



Tato volba možná nebude fungovat u všech aplikací, protože vývojáři mohou tuto funkci deaktivovat, aby zabránili jejímu prověřování.

Stahování





Do systému lze stahovat soubory z webových stránek. Stažené soubory se ukládají převážně v instalovaném správci souborů, např.  **Files**.



Obsah jako hudba, televizní pořady nebo knihy se zpravidla neukládá ve správci souborů, ale v aplikaci, v níž bylo stažení provedeno.

Práce se staženými soubory



▶  ▶  Files ▶ Stahování

- Zobrazení velkými/malými symboly: ▶ klepněte na  / 
- Otevření souboru: ▶ klepněte na soubor
- Smazání souboru: ▶ Dotkněte se souboru a podržte na něm prst ▶ klepněte na 
- Sdílení souboru: ▶ Dotkněte se souboru a podržte na něm prst ▶ klepněte na 

Čtečka otisků prstů

Přístroj je vybaven čtečkou otisků prstů. Takto lze např. autorizovat nákupy, přihlašovat se do určitých aplikací nebo i v režimu spánku rychle otevřít některý kontakt.

Nastavení otisku prstu

▶  ▶  Nastavení ▶ Otisk prstu ... Spustí se průvodce, který vás provede dalšími kroky ▶ Další

Pokud je nastaven zámek obrazovky: ▶ Zadejte vzor, PIN nebo heslo

Pokud ještě není nastaven zámek obrazovky: ▶ **Nastavit zámek obrazovky** (→ str. 61)



Vzor, PIN nebo heslo slouží jako náhrada otisku prstu.

Náhradní metoda se musí použít v následujících případech:

- Pokud není otisk prstu rozpoznán ani na více pokusů.
- Při změně otisku prstu
- Pokud uplynulo více než 48 hodin od doby, kdy byla k odemčení použita náhradní metoda.

Sejmutí otisku prstu

- ▶ Přiložte prst na čtečku na zadní straně přístroje. Přístroj při tom držte tak, jak jej později budete držet při odemykání. ▶ Další
- ▶ Dotýkejte se čtečky tak dlouho, až se zobrazí hlášení **Otisk byl přidán**. Polohu prstu při tom neustále měňte.

Ukončete snímání: ▶ **Hotovo**

Přidání dalších otisků prstů: ▶ **Otisk prstu** ▶ Přidat otisk prstu






Lze přidat až pět otisků prstů. Ty se ukládají pod názvem prst 1 – prst 5

Mějte na paměti, že všechny osoby, jejichž otisky prstů přidáte, mají možnost odemknout přístroj a autorizovat platby nákupů z vašeho účtu.


Otisk prstu je zabezpečen a nikdy se neukládá mimo přístroj.

Změna názvu otisku prstu

Zadejte vhodný název pro otisk prstu, např. „levý ukazováček“.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Otisk prstu** ▶ použijte k odemčení náhradní metodu (vzor, PIN nebo heslo) ▶ dotkněte se názvu ▶  zadejte nový název do textového pole (max. 15 znaků) ▶ **OK**

Použití otisku prstu

Pokud lze některou akci autorizovat otiskem prstu, zobrazí se v případě, že je odemčení obrazovky otiskem povoleno, symbol  nebo náhradní vzor.

- ▶ Prstem, jehož otisk byl sejmuto, se dotkněte čtečky otisků prstů ▶ popř. dotek opakujte

Pokud není otisk prstu rozpoznán ani po více pokusech, aktivuje se automaticky náhradní metoda.

Ochrana před nežádoucími poruchami

Digitální rovnováha

Pojem „digitální rovnováha“ zahrnuje určité funkce, které vám umožňují získat přehled o využívání smartphonu a pomohou omezit čas strávený se smartphonem. Digitální rovnováha vám poskytuje možnost cílevědomějšího používání smartphonu.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých**

Při prvním otevření: ▶ Klepněte na možnost **Zobrazení mých údajů**

V grafu lze vidět, jak dlouho jste dnešního dne smartphonem používali a jak je jeho využívání rozloženo do různých činností.

Zobrazení dalších informací:

- ▶ Klepněte na graf nebo na **ovládací panel** ▶ zvolte požadovanou informaci

Doba používání přístroje

V grafu vidíte přehled používání přístroje v aktuálním týdnu.

Pod ním jsou vypsané aplikace, které jste použili, a údaj o tom, jak dlouho jste je používali. Aplikace, které jste dosud nepoužili, naleznete u položky **Zobrazení všech <nn> aplikací**.

Obdržené notifikace

Tento údaj informuje o tom, kolik jste od kterých aplikací obdrželi notifikací.





Jak často otevřené?

Informace o tom, jak často jste smartphonem odblokovali a otevřeli určité aplikace.

Zobrazení dalších informací o jednotlivých aplikacích:


- ▶ Klepněte na aplikaci ▶ zvolte požadovanou informaci

Omezení využití aplikace

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ klepněte na graf
- ▶ Vedle aplikace, jejíž dobu využívání chcete nastavit, klepněte na možnost  ▶ Nastavte čas v hodinách a minutách ▶ **OK** ... pod symbolem  se zobrazí nastavený čas

Když časový limit uplyne, aplikace se ukončí a ikona aplikace zšedne. Zobrazí se hlášení.

Smazání časovače:

- ▶ V hlášení klepněte na možnost **Nastavení** ... otevře se aplikace **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ vedle aplikace klepněte na možnost  ▶ **OK**






Časový limit aplikace se vynuluje na 0.00 hodin.

Kontrola a omezení využívání webových stránek

 Jako webový prohlížeč používáte  **Chrome**.
Pro jiné prohlížeče můžete nastavit pouze časovač. Přístup k jednotlivým webovým stránkám není možný.

Zobrazení webových stránek poskytuje přehled o času stráveném na jednotlivých webových stránkách.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ klepněte na graf ▶ zvolte  **Chrome**


Pokud Chrome není v seznamu: ▶ zobrazení všech aplikací

- ▶ **Zobrazení webových stránek** ▶ **Zobrazení** ... zobrazí se všechny webové stránky s příslušnou dobou používání, které jste vyhledali ve sledovaném období

Ukončení zobrazení: ▶ **Odstranění webových stránek**


Zobrazení dalších informací o jednotlivých webových stránkách: ▶ Klepněte na název webová stránky

Nastavení doby používání:

- ▶ Vedle webové stránky, jejíž dobu používání chcete nastavit, klepněte na  ▶ nastavte dobu v hodinách a minutách ▶ **OK**

Když časový limit uplyne, webová stránka se zavře. Zobrazí se hlášení.

Smazání časovače:



- ▶ V hlášení klepněte na možnost **Nastavení** ... otevře se aplikace **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ vedle webové stránky klepněte na možnost  ▶ **OK**



Časový limit webové stránky se vynuluje na 0.00 hodin.

Nastavení režimu pro dobu spánku

Při aktivaci režimu pro dobu spánku lze smartphone na definovanou dobu ztlumit a/nebo přepnout displej na zobrazení ve stupních šedi.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ **Režim pro dobu spánku** ▶ zvolte, jak se má režim pro dobu spánku aktivovat:

V závislosti na stanovené době spánku

- ▶ Stanovte začátek a konec této doby pro jednotlivé dny v týdnu.

Při nabíjení v době spánku

- ▶ Stanovte časové rozmezí **od a do** ... režim pro dobu spánku se aktivuje, jakmile během této doby začnete smartphone nabíjet.



Při aktivaci režimu pro dobu spánku stanovte, které volby mají pro dobu spánku platit.

- ▶ Klepněte na možnost **Upravit**.
- ▶ Aktivujte přepínačem funkci **Nerušit** ... aktuální nastavení pro funkci „Nerušit“ se aktivují v době spánku (→ str. 36)
- ▶ Aktivujte přepínačem režim zobrazení **stupně šedi** ... v nastavené době spánku se displej přepne do zobrazení ve stupních šedi

Nastavení režimu soustředění

Pomocí funkce Režim soustředění lze stanovit časové rozmezí, v němž si nepřejete být rušeni určitými aplikacemi a chcete se soustředit na jiné záležitosti.

Pokud je režim soustředění aktivován, nelze používat zvolené aplikace a tyto aplikace nemohou vydávat žádné notifikace.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ **Režim soustředění** ▶ označte aplikace, které chcete ztlumit



Okamžitá aktivace/deaktivace režimu soustředění:

- ▶ klepněte na možnost **Okamžitá aktivace/Okamžitá deaktivace**

Automatická aktivace/deaktivace režimu soustředění časovým spínáním:

- ▶ **Stanovení časového plánu** ▶ zvolte dobu zahájení a ukončení pro jednotlivé dny v týdnu ▶ **Stanovení**

Povolení/potlačení notifikací aplikací

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ **Správa notifikací** ... zobrazí se seznam aplikací

Potlačení všech notifikací určité aplikace: ▶ deaktivujte přepínač vedle aplikace

Podrobné nastavení notifikací aplikací: ▶ klepněte na aplikaci

Další informace o notifikacích: → str. 25



„Nerušit“

Funkce „Nerušit“ přístroj ztlumí; nebude vyzvánět ani vibrovat. Tím např. zabráníte vyzvánění v noci nebo během schůzky a všem dalším vyrušením kromě buzení.


Zapnutí/vypnutí režimu „Nerušit“

- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlá nastavení



Zapnutí:

- ▶ klepněte na  **Nerušit** ... režim „Nerušit“ se aktivuje s aktuálně nastavenými pravidly; symbol se zbarví; ve stavovém řádku se zobrazí symbol 



Vypnutí:

- ▶ Klepněte na  ... všechny signály se opět zapnou, symbol zešedne



nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ **Nerušit** ▶ **Zapnout/Vypnout**

Stanovení pravidel pro režim „Nerušit“

- ▶ Klepněte na symbol  /  a podržte na něm prst ... otevře se stránka s nastavením **Nerušit**

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ **Nerušit** ... otevře se stránka nastavení pro **Nerušit**

Povolení hovorů

Lze zvolit, zda a které hovory jsou přípustné i v režimu „Nerušit“.


- ▶ Klepněte na **Volání** ▶ **Povolit hovory** ▶ zvolte přípustné hovory (**Od kohokoli, Pouze od kontaktů, Pouze od oblíbených kontaktů, Nepovolit žádné hovory**)

Úprava seznamu označených kontaktů

Pokud jste zvolili možnost **Pouze od oblíbených kontaktů**, lze seznam těchto kontaktů upravovat. Označené kontakty jsou oblíbenými položkami ve vašem seznamu kontaktů.

- ▶ Klepněte na **Volání** ▶ **Kontakty označené hvězdičkou** ... zobrazí se seznam vašich kontaktů označených jako oblíbené

Odstranění označení:

- ▶ Klepněte na kontakt ▶ klepněte na  ... kontakt se vyřadí ze seznamu

Přidání označených kontaktů:

- ▶ klepněte na příkaz **Přidání označených kontaktů** ▶ zvolte kontakt

Povolení opakovaných hovorů

Abyste nezmeškali důležité hovory, lze povolit hovory opakované v průběhu 15 minut.


- ▶ Klepněte na **Volání** ▶ aktivace **Povolit opakovaná volání** přepínačem

Povolení zpráv, termínů a upomínek

- ▶ Klepněte na **SMS, MMS a aplikace k psaní zpráv** ▶ stanovte, které události se mají povolit

Funkce telefonu, pro které nemá platit režim „Nerušit“

Zde lze např. vyjmout budík z působnosti funkce „Nerušit“.

- ▶ Klepněte na **Zobrazit všechny výjimky** ▶ zapněte zvuky a vibrace pro požadovanou funkci ( = zapnuto, tzn. režim „Nerušit“ pro tuto funkci **neplatí**)
- ▶ Klepněte na **Oznámení** ▶ zvolte nastavení, řiďte se vysvětlivkami a pokyny na displeji

Pravidla pro notifikace

Lze podrobně nastavit, jak se mají chovat notifikace při aktivaci režimu „Nerušit“.

- ▶ Klepněte na **Omezit oznámení** ▶ zvolte nastavení, řiďte se vysvětlivkami a pokyny na displeji

Stanovení časového plánu

Stanovte, jak dlouho má režim „Nerušit“ zůstat aktivní:

- ▶ Klepněte na **Výchozí doba trvání** ▶ zvolte požadované nastavení

Stanovení pravidel pro automatickou aktivaci:

- ▶ Klepněte na **Plány** . . . zobrazí se nabídka předdefinovaných pravidel **Spánek a Událost** ▶ upravte předdefinovaná pravidla a nebo přidejte vlastní pravidla ▶ pravidla aktivujte pomocí **Použit plán**



Aktivace pravidel

- ▶ Klepněte na **ZAPNOUT** . . . režim „Nerušit“ se aktivuje se všemi stanovenými pravidly

Ochrana mladistvých

Pomocí nastavení ochrany mladistvých lze stanovit pravidla pro zacházení dětí se smartphonem. Pro tento účel je nutná instalace aplikace **Family Link** na váš smartphone i na smartphone dítěte. Pomocí aplikace **Family Link** lze stanovit pravidla, která zajišťují zacházení s digitálními médii úměrné věku, např.

- Získání přehledu o aktivitách dítěte
- Správa aplikací dítěte
- Povolení stahování a nákupů a skrytí nevhodného obsahu v obchodu Play
- Instalace aplikací doporučených učiteli
- Stanovení časových limitů a uzamčení přístroje z vašeho smartphonu
- Lokalizace vašeho dítěte

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ **Nastavení ochrany mladistvých**
- ▶ Nainstalujte do svého telefonu aplikaci **Google Family Link pro rodiče** a aplikaci **Google Family Link pro děti a mladistvé** do telefonu dítěte
- ▶ Vytvořte pro dítě účet Google a propojte jej s telefonem dítěte
- ▶ Spusťte ve svém telefonu aplikaci **Google Family Link pro rodiče**
- ▶ Propojte vzájemně telefony; řiďte se při jednotlivých krocích pokyny v aplikaci

Poté lze stanovit pravidla pro zacházení dítěte se smartphonem, lokalizovat dítě a prohlížet si protokoly o využívání nebo notifikace aplikace.

Podrobné informace o aplikaci Google **Family Link** → [Nápověda Google](#)





Pokud sami nepoužíváte smartphone, lze nastavení ochrany mladistvých provést rovněž v prohlížeči na počítači.

Další funkce

Nastavení více uživatelů

Přístroj můžete zpřístupnit i dalším uživatelům. Každý uživatel obdrží vlastní účet, který si může sám nastavit, např. vlastní úvodní obrazovku, vlastní aplikace, účty, kontakty atd. Různí uživatelé jsou znázorněni různou barvou symbolu uživatele.


Nastavení uživatelů

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Více uživatelů** ... zobrazí se všichni dostupní uživatelé ▶ **Přidat uživatele** ▶ **OK** ... uživatel se vytvoří ▶ **Nastavit** ... přístroj se přepne na účet nového uživatele

Spustí se průvodce nastavením.

- ▶ Pomocí průvodce zadejte nastavení specifická pro daného uživatele. Když průvodce zavřete, zobrazí se při rychlém nastavení uživatel.

Změna jména

- ▶ Posuňte panel nástrojů dolů ▶ klepněte na  ▶ **DALŠÍ NASTAVENÍ** ▶ zvolte uživatele ▶ zadejte jméno ▶ **OK**

Přepnutí uživatele

- ▶ Posuňte panel nástrojů dolů ▶ klepněte na  ... zobrazí se všichni dostupní uživatelé ▶ klepněte na požadovaného uživatele ... načtou se nastavení zvoleného uživatele

Smazání uživatele

Hlavní uživatel může mazat záznamy všech uživatelů kromě svého vlastního:

- ▶ Posuňte panel nástrojů dolů ▶ klepněte na  ▶ **DALŠÍ NASTAVENÍ** ▶ zvolte uživatele ▶ klepněte na  ▶ **Smazání uživatele** ▶ **Smazat**

Všichni ostatní uživatelé mohou smazat pouze svůj vlastní záznam:

- ▶ Posuňte panel nástrojů dolů ▶ klepněte na  ▶ **DALŠÍ NASTAVENÍ** ▶ zvolte uživatele ▶ klepněte na  ▶ **Smazání <jméno uživatele> ze zařízení** ▶ **Smazat**



Nastavení nových uživatelů je možné pouze v nabídce nastavení hlavního uživatele. Aktualizaci aplikací mohou provádět všichni uživatelé a bude platit pro všechny uživatele.

Pořizování snímků obrazovky


Sejmutí obsahu obrazovky smartphonu jako snímku, jeho úprava, sdílení a odeslání.

Pořízení snímku obrazovky

- ▶ Otevřete obrazovku, jejíž snímek chcete pořídít.
- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí ▶ **Snímek obrazovky**

nebo

- ▶ Současně stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a spodní část tlačítka hlasitosti.

Obsah obrazovky se ukládá v aplikaci **Files**. V notificační liště se zobrazí symbol .

Zobrazení snímku obrazovky

- ▶ Posuňte notificační lištu dolů ▶ klepněte na notifikaci ... zobrazí se snímek obrazovky

Pokud je k dispozici více aplikací pro úpravu obrázků, např. **Fotky** a **Galerie**:

- ▶ zvolte požadovanou aplikaci



Snímky obrazovky lze pomocí aplikace upravit.

Podrobné informace aplikace **Fotky** → [návoděda Google](#)

Přenos souborů mezi počítačem a smartphonem

Pomocí kabelu USB lze mezi počítačem a smartphonem přenášet fotografie, hudbu, vyzvánění a jiné soubory.



Počítač rozpozná zařízení připojené prostřednictvím USB. Zařízení se připojí jako disková jednotka.

Připojení kabelu USB

- ▶ Připojte přístroj dodaným kabelem USB k počítači

Standardně se přístroj připojuje při nabíjení. Pokud chcete USB přípojku použít pro přenos dat, musíte to povolit.



Přenos souborů



Při přenosu dat na počítači Mac: na počítači je instalován a spuštěn Android File Transfer.

- ▶ Posuňte notificační lištu dolů ▶ klepněte na notifikaci USB ▶ zvolte **Přenos souborů** nebo

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Připojená zařízení** ▶ **USB** ▶ **Přenos souborů**

Windows: Na počítači se otevře automatická identifikace diskové jednotky ▶ otevřete Průzkumník Windows ▶ jako u jiných externích zařízení přesuňte soubory metodou Táhni a pusť

Mac: Na počítači se otevře okno **Android File Transfer** ▶ přesuňte soubory metodou Táhni a pusť

Správa hudby

Stáhněte hudbu z počítače pomocí Správce hudby do mediatěky Google Play.

Informace o správě hudby pomocí aplikace Hudba Google Play: → [náповěda Google](#)

Tisk

Z aplikací s funkcí tisku lze pomocí přístroje i tisknout.



Je k dispozici tiskárna, která je nastavena a je schopna přijímat tisková data prostřednictvím WLAN nebo mobilní telefonní sítě.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Tisk** ▶ Zvolte službu

Výchozí tisková služba: Zobrazí se tiskárny v síti

Přidat službu: stažení a instalace dalších tiskových služeb z Google Play

Postup při tisku závisí na použité aplikaci.

- ▶ Otevřete nabídku pomocí symbolu nebo ▶ klepněte na **Tisk**

Tisk obsahu obrazovky ▶ pořídte snímek obrazovky (→ str. 39) a poté jej vytiskněte.



Přenos obsahu obrazovky na jiné zařízení (streamování)

Přenos obrazu a zvuku ze smartphonu na televizní obrazovku.



Televizní přijímač je vybaven streamovacím zařízením (např. Chromecast) a je dostupný prostřednictvím sítě WLAN. Aplikace, jejíž obsah chcete streamovat, podporuje tutéž verzi systému Chromecast.

Zahájení přenosu

- ▶ Spustíte video na smartphonu
- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení
- ▶ klepněte na  **Vzdálená obrazovka** ... provede se vyhledání streamovacích zařízení v dosahu ▶ klepněte v seznamu na streamovací zařízení, na které se má obsah obrazovky telefonu přenášet ... přenos se spustí. V notifikační liště se nyní zobrazí symbol 





Popř. je třeba zpřístupnit symbol streamování v rychlém nastavení (→ str. 20).

Zastavení přenosu

- ▶ Klepněte na  ... přenos se ukončí

Povolení, aktivace a deaktivace streamovacích zařízení


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Odesílání** ... provede se vyhledání streamovacích zařízení v dosahu ▶ zvolte zařízení ... zařízení se zapíše do seznamu

Odstranění zařízení ze seznamu ▶ zvolte zařízení ▶  ▶ **Zapomenout**

Informace o systému Chromecast → [návod Google](#)

Komunikace



Telefonování

Pro telefonování použijte aplikaci  **Telefon**. Ta se standardně zobrazuje v panelu oblíbených položek na úvodní obrazovce (→ str. 22).

Hovory

▶  **Telefon** ...


Zadání telefonního čísla

▶ Klepněte na  ... zobrazí se tlačítka pro vytáčení ▶ zadejte telefonní číslo ▶ klepněte na 




Během zadávání se zobrazují kontakty s případnými vhodnými telefonními čísly. Pokud nejsou k dispozici žádné vhodné záznamy, lze zadané telefonní číslo uložit do seznamu kontaktů.

Použití telefonního čísla některého kontaktu

▶ Klepněte na  **Kontakty** ... zobrazí se seznam kontaktů ▶ zvolte záznam ... zobrazí se všechna telefonní čísla uložená u daného kontaktu ▶ klepněte na požadované telefonní číslo


Kontakty → str. 46

Použití telefonního čísla oblíbeného telefonního kontaktu

▶ Klepněte na  ... Otevře se seznam oblíbených kontaktů ▶ klepněte na požadovaný kontakt ... vytočí se hlavní telefonní číslo kontaktu

Přidání kontaktu k oblíbeným kontaktům → str. 49

Použití telefonního čísla ze seznamu hovorů

▶ Klepněte na  ... otevře se seznam hovorů ▶ klepněte na požadované telefonní číslo

Seznam hovorů → str. 46

Ukončení hovoru

▶ klepněte na 



Hovory lze zahajovat i z jiných aplikací nebo widgetů, např. z aplikace  **Kontakty**.

Příchozí hovory

Při příchozím hovoru se zobrazí číslo volajícího, pokud je dostupné. Možné se zobrazí i informace o kontaktu nebo identifikátor volajícího.


Přijetí hovoru

- Při aktivním zámku obrazovky: ▶ dotkněte se bílého kruhu a posuňte ho nahoru
- Není-li zámek obrazovky aktivní: ▶ klepněte na **Přijmout**

Odmítnutí hovoru

- Při aktivním zámku obrazovky: ▶ dotkněte se bílého kruhu a posuňte ho dolů
- Není-li zámek obrazovky aktivní: ▶ klepněte na **Odmítnout**

Odmítnutí hovoru a odeslání SMS volajícím

- ▶ Klepněte na symbol zprávy  ▶ zvolte předdefinovanou stručnou odpověď nebo napište vlastní zprávu ... volající obdrží zprávu se zvoleným textem

Změna předdefinované zprávy → str. 44



Pokud vám mobilní operátor zřídil schránku, mohou vám volající, jejichž hovor jste odmítli, zanechat zprávu.

Pokud přijmete hovor během telefonátu s jinou osobou, aktuální hovor se podrží.

Možnosti během hovoru



Zobrazení tlačítek vytáčení během hovoru

- ▶ klepněte na 

Střídání sluchátek, reproduktoru a připojené náhlavní soupravy Bluetooth

- ▶ klepněte na 





Ztlumení / opětovné zapnutí mikrofonu

- ▶ klepněte na  / 

Přerušování hovoru / pokračování v hovoru


- ▶ klepněte na 

Podržený hovor, přepojování

- ▶ Klepněte na  ▶ pomocí  zadejte telefonní číslo druhého účastníka nebo jej pomocí  zvolte z kontaktů ▶ klepněte na  ... hovor se naváže. První hovor se podrží.


V horní části obrazovky se podržený hovor zobrazuje s telefonním číslem jako **Podrženo**.


Přepínání mezi dvěma hovory (přepojování):

- ▶ Klepněte na  ... podržený hovor se změní na aktivní hovor

Spojení dvou hovorů do konferenčního hovoru


Jeden hovor je aktivní, další hovor je podržen.

- ▶ Klepněte na  ... hovory se spojí

Ukončení konferenčního hovoru: ▶ klepněte na  ... zobrazí se telefonní čísla účastníků

- ▶ klepněte na  vedle telefonního čísla ... spojení s tímto účastníkem se ukončí

nebo

- ▶ klepněte na  vedle telefonního čísla ... hovory se opět oddělí, spojení zůstane zachováno

Nastavení hovorů

Zobrazení jména volajícího v seznamu hovorů a kontaktů telefonní aplikace

- ▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Možnosti zobrazení** ...

Stanovte, jak se budou hovory třídit:

- ▶ **Řadit podle** ▶ Zvolte **Jméno** nebo **Příjmení**

Stanovte, jak se jména kontaktů mají zobrazit:

- ▶ **Formát jména** ▶ Zvolte **Nejprve jméno** nebo **Nejprve příjmení**

Nastavení zvuků a vibrací

- ▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuky a vibrace** ...

Změna vyzvánění: ▶ **Vyzváněcí tón telefonu** ▶ zvolte vyzvánění ▶ **OK**

Vibrace při hovoru: ▶ aktivujte možnost **U hovorů také vibrovat**

Zvuky při stisku tlačítek vytáčení: ▶ aktivujte možnost **Tóny klávesnice**






Další nastavení zvuků v aplikaci  **Nastavení** → str. 57

Úprava stručných odpovědí (SMS)


Pokud nechcete přijmout hovor, můžete namísto něj odeslat předdefinovanou SMS zprávu (→ str. 43).

Úprava textu automaticky odesílané SMS zprávy:


- ▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Rychlé odpovědi** ... zobrazí se čtyři předdefinované zprávy ▶ klepněte na některou odpověď ▶  upravte odpověď ▶ **OK**

Blokace telefonních čísel


Chraňte se před nevyžádanými hovory a SMS.

- ▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Blokovaná čísla** ... zobrazí se seznam blokováných telefonních čísel

Přidání telefonního čísla:

- ▶ **Přidat číslo** ▶  Zadejte telefonní číslo ▶ **BLOKOVAT**

Opětovné odblokování telefonního čísla:

- ▶ Klepněte na  vedle čísla ▶ **ODBLOKOVAT**

Použití TTY pro hovory

V režimu TTY (Telephone Typewriter) mohou lidé s řečovým a sluchovým handicapem využívat smartphone ke komunikaci pomocí zadávání textu.



Smartphone je pomocí USB připojen ke speciálnímu psacímu telefonu nebo jiné službě TTY.

Aktivace režimu TTY:

- ▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Přístupnost** ▶ **Režim TTY** ▶ zvolte požadovaný režim

TTY (úplný)	Zobrazení hovoru jako textu a poslech audia.
TTY HCO	Poslech toho, co říká druhý účastník, odpovědi formou textu.
TTY VCO	Zobrazení řeči druhého účastníka jako textu, hlasové odpovědi.

Síťová nastavení



V závislosti na službách mobilního operátora můžete využívat další služby sítě, např. schránku, přesměrování hovoru, čekající hovory apod. Tyto služby lze nastavit v nabídce nastavení telefonní aplikace a popř. je aktivovat nebo deaktivovat.




- ▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Účty pro volání** ▶ klepněte na tu SIM kartu, kterou chcete upravovat

Seznam hovorů

Seznam hovorů uvádí všechny odchozí, přijaté a zmeškané hovory.

Zobrazení seznam hovorů

▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ... zobrazí se výpis hovorů se jménem nebo telefonním číslem, místem a datem. Symboly šipky udávají druh hovoru:


-  zmeškaný hovor
-  přijatý hovor
-  odchozí hovor

Zobrazí se všechny zmeškané, přijaté a odchozí hovory těchto telefonních čísel s dalšími informacemi

▶ Klepněte na hovor ▶ spusťte procházení

Kontaktování volajícího

▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ...

Hovor: ▶ Klepněte na symbol  vedle záznamu

Odeslání SMS: ▶ klepněte na hovor ▶ **poslat zprávu** ▶ napište zprávu ▶ klepněte na 

Přidání telefonního čísla ke kontaktům



▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ klepněte na hovor ▶ **Přidat kontakt**

Vymazání hovorů ze seznamu hovorů



▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ...

Smazání hovoru: ▶ Podržte na záznamu o hovoru prst ▶ **Smazat**

Smazání všech záznamů:


▶ klepněte na  ▶ **Historie volání** ▶ klepněte na  ▶ **Vymazat historii volání** ▶ potvrďte pomocí OK

Kontakty

Pomocí aplikace  **Kontakty** lze shromažďovat a uspořádat všechny informace o vašich kontaktech, např. různá telefonní čísla, adresu, e-mailovou adresu a mnoho dalšího. Jiné aplikace, např. aplikace  **Telefon** mají k těmto informacím přístup a poskytují je tam, kde je jich zapotřebí.

Správa kontaktů


Prohlížení kontaktů

- ▶ ▶  **Kontakty** ... Nejdříve se zobrazují oblíbené položky. Poté následují všechny kontakty v abecedním pořadí.

Stanovte, jak se kontakty mají třídit.

- ▶ Klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Řadit podle** ▶ **Jméno** nebo zvolte **Příjmení**

Stanovte, jak se jména kontaktů mají zobrazovat:

- ▶ Klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Formát jména** ▶ **Nejprve jméno** nebo zvolte **Nejprve příjmení**

Přizpůsobení zobrazení








Kontakty mohou být uloženy na různých místech, lokálně v telefonu, na SIM kartě nebo v cloudu některého účtu. Standardně se zobrazují všechny kontakty. Výpis kontaktů lze omezit, např. skrýt určité štítky (skupiny).

Zobrazení pouze určitých kontaktů:

- ▶ Klepněte na  ▶ **Přizpůsobit zobrazení** ▶ **Přizpůsobit** ... zobrazí se všechny zdroje pro kontakty
- ▶ Označte požadované kontakty ▶ **Uložit** ▶ ... zobrazí se již jen zvolené kontakty

Využití kontaktu ke komunikaci


Hovor s kontaktem, odeslání e-mailu nebo SMS zprávy některému kontaktu.

- ▶  **Kontakty** ▶ posouvejte seznam, zvolte požadovaný kontakt ▶ zvolte akci
 - Hovor: ▶ klepněte na telefonní číslo nebo  ... hovor se naváže
 - Odeslání SMS: ▶ klepněte na  ... napište textové sdělení ▶ klepněte na 
 - Zahájení videohovoru: ▶ Klepněte na  ... pro videohovor se otevře aplikace **Duo**
 - Odeslání e-mailu: ▶ klepněte na e-mailovou adresu nebo  ▶ napište e-mail ▶ klepněte na 


V závislosti na informacích, které jsou k určitému kontaktu uloženy, mohou být k dispozici i další tlačítka.

Seskupování kontaktů

Seskupení kontaktů pod společným štítkem do skupin. Členům určité skupiny lze např. odeslat skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail. Jsou předdefinovány určité skupiny, např. Rodina nebo Přátelé.

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ... zobrazí se seznam existujících štítků



Vytvoření nového štítku:

- ▶ **Vytvořit štítek** ▶  zadejte název pro štítek ▶ **OK** ▶ **Přidat kontakt** ▶ zvolte kontakt ... vytvoří se štítek s tímto kontaktem

Přidání kontaktů ke štítku:


- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶ zvolte štítek

Přidání nového kontaktu:


- ▶ klepněte na  ▶  zadejte kontaktní údaje ▶ **Uložit**

Přidání kontaktu ze seznamu kontaktů:

- ▶ klepněte na  ... zobrazí se seznam všech kontaktů pro daný účet ▶ zvolte kontakt

 Kontakt může patřit do více skupin.


Odebrání štítku kontaktu:

- ▶ klepněte na štítek ▶ dotkněte se kontaktu a podržte na něm prst ▶ klepněte na  ▶ **Odebrat ze štítku**

Smazání štítku

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶ zvolte štítek ▶ klepněte na  ▶ **Smazat štítek**

Přidání kontaktů

 Pokud jste si vytvořili účet Google, lze s kontakty pracovat i na počítači. Kontakte se se smartphonem automaticky synchronizují.



Vytvoření kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶  zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje o kontaktu ▶ **Uložit**



Export/import kontaktů

Kontakty lze z jakéhokoli úložiště exportovat a importovat je do jiného úložiště, např. lze kontakty uložené na SIM kartě importovat do účtu Google nebo kontakty z účtu Google uložit jako vizitky vCard uložit v interním úložišti přístroje.

Export kontaktů:





- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Exportovat** ... Zobrazí se složka **Stahování** ▶ popř. zvolte jiné cílové umístění, změňte složku nebo vytvořte novou ▶ zadejte název souboru VCF ▶ **Uložit**

Import kontaktů


- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Importovat** ▶ Zvolte zdroj pro import (soubor VCF nebo SIM karta) ▶ **OK**
- Soubor VCF: ▶ Zvolte úložiště pro importované kontakty (účet nebo zařízení)
- SIM karta: ▶ ... Zobrazí se kontakty na SIM kartě ▶ zvolte kontakty, které se mají importovat ▶ ✓




Úprava kontaktů

Úprava podrobností kontaktů



- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt, který se má upravovat ▶ klepněte na 
 - ▶ klepněte na políčko, které chcete upravovat ▶  změňte obsah ▶ **Uložit**
- nebo
- ▶ posouvejte zobrazení dolů ▶ klepněte na **Další pole** ▶  vyplňte požadovaná pole ▶ **Uložit**

Přidání kontaktu k oblíbeným kontaktům

Přidání osob, které často kontaktujete, k oblíbeným kontaktům. Oblíbené položky se v aplikaci  **Telefon** zobrazují ve vlastním seznamu (→ str. 42). Kromě toho lze použít pravidla pro funkci „Nerušit“ (→ str. 36).

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na  ... kontakt se v aplikaci  **Telefon** zobrazí v seznamu oblíbených

Nastavení zvláštního vyzvánění pro kontakt

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na  ▶ **Vybrat vyzvánění** ▶ zvolte vyzvánění ▶ **OK**


Přesměrování určitého kontaktu do schránky

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na  ▶ **Směřovat do hlasové schránky**



Mazání kontaktů

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na  ▶ **Smazat** ▶ **OK**

Smazání více kontaktů současně:

- ▶ Dotkněte se kontaktu a podržte na něm prst ▶ Výběr dalších kontaktů ▶ klepněte na  ▶ **Smazat**

Uložení kontaktu pro přímou volbou na úvodní obrazovku


- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na  ▶ **Přidat na plochu** ▶ **Přidat automaticky**

Vrácení změn v seznamu kontaktu

Lze obnovit dřívější stav seznamu kontaktů.



- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Vrácení změn** ▶ zvolte období ▶ **Potvrdit**

Zprávy (SMS/MMS)

Pro odeslání a příjem zpráv použijte aplikaci  **Messages**. Ta se standardně zobrazuje v panelu oblíbených položek na úvodní obrazovce (→ str. 22).



Nápověda k aplikaci **Messages**:

- ▶  **Messages** ▶ klepněte na  ▶ **Nápověda a zpětná vazba**

Zde naleznete rovněž informace o možnostech nastavení aplikace.

Odeslání zprávy nebo odpověď na zprávu




Aplikace někdy odesílají SMS zprávy prostřednictvím zpoplatněných prémiových služeb Systém Android rozpozná každý pokus jakékoli aplikace o odeslání SMS zprávy vaším jménem. Pokud je podezření, že SMS zpráva podléhá vyššímu zpoplatnění, zobrazí se výstraha. V takovém případě můžete SMS zprávu zahodit nebo přesto odeslat.


Psaní SMS zprávy

Textové zprávy (SMS) smí mít délku do 160 znaků. Pokud zadáte více znaků, zpráva se odešle ve více dílčích zprávách, pokud váš mobilní operátor tuto funkci podporuje.

- ▶  **Messages** ... zobrazí se seznam s konverzacemi

Zpráva v již existující konverzaci: ▶ klepněte na konverzaci

Vytvoření nové konverzace: ▶ klepněte na .


- ▶  Zadejte telefonní číslo, jméno nebo e-mailovou adresu ... během zadávání se zobrazují návrhy vhodných kontaktů ze seznamu kontaktů ▶ klepněte na návrh nebo pokračujte v zadávání

nebo

- ▶ zvolte kontakt (nebo více kontaktů), jimž se má zpráva odeslat


Zadání zprávy: ▶  Zadejte text

Vložení smajlíku (emotikonu)

- ▶ Při psaní zprávy klepněte na  vedle textového pole ▶ zvolte požadovaný symbol

Zpět na klávesnici: ▶ klepněte do textového pole


Uložení zprávy jako šablony

- ▶ Během zadávání textové zprávy klepněte na  ... zpráva se uloží v seznamu konverzací jako šablona

Pokračujte v zadávání: ▶ klepněte na tuto konverzaci.

Psaní MMS zprávy

Multimediální zprávy (MMS) mohou obsahovat text, obrázky, hlasové zprávy, snímky z kamery nebo videa, připravené nálepky (pohyblivé symboly) oder informace o poloze.

- ▶ Při psaní zprávy klepněte vlevo vedle textového pole na  ▶ zvolte požadovanou přílohu, je možný výběr více položek . . .


Animace ve formátu GIF (giphies)

- ▶ Klepněte na  . . . zobrazí se různé kategorie (např. nadšení, smutek, ano, ne, ...) ▶ zvolte kategorii ▶ zvolte animaci ve formátu GIF


Nálepky


- ▶ klepněte na  . . . zobrazí se nálepky (pohyblivé symboly) ▶ zvolte nálepku

Mapa s aktuální polohou


- ▶ klepněte na  . . . zobrazí se mapa, v níž je vyznačena vaše aktuální poloha
 - ▶ Odeslání polohy
 nebo: ▶ posuňte kartu nahoru, změňte polohu, zvolte jinou polohu

Hlasové zprávy



- ▶ Dotkněte se symbolu mikrofonu  a podržte jej ▶ namluvte hlasovou zprávu ▶ uvolněte symbol

 Hlasové zprávy se v přístroji neukládají.


Kontakty

- ▶ Klepněte na  . . . otevře se seznam kontaktů ▶ zvolte kontakt

Soubor

- ▶ Klepněte na  . . . zobrazí se soubory v interním úložišti telefonu ▶ popř. prostřednictvím  zvolte jiný zdroj ▶ zvolte soubor

Obrázky a videa

- ▶ Při psaní zprávy klepněte na  vedle textového pole na ▶ pořídte snímek nebo zvolte požadovaný snímek z galerie nebo snímků obrazovky, je možný výběr více položek . . .


Připojené soubory se zobrazí ve zprávě.

Zobrazení náhledu: ▶ klepněte na přílohu

Smazání přílohy: ▶ klepněte na  vpravo nahoře


Odeslání zprávy

- ▶ Napište textovou nebo multimediální zprávu ▶ klepněte na  . . . zpráva se odešle

Návrat na seznam konverzací: ▶ klepněte na .

Zpráva tvoří počátek konverzace. Uloží se v seznamu zpráv pod jménem nebo telefonním číslem příjemce. Odpovědi příjemce zprávy se zobrazí v téže konverzaci.

Odpověď na přijaté zprávy

Při doručení nové zprávy bliká notifikační LED, obdržíte notifikaci a v notifikační liště se zobrazuje symbol 

▶ klepněte na notifikaci ... zpráva se otevře


nebo

▶  **Messages** ... zobrazí se seznam konverzací ▶ klepněte na konverzaci s novou zprávou

▶  napsání odpovědi ▶ klepněte na 

Čtení a správa zpráv


Čtení zpráv

▶  **Messages** ... zobrazí se seznam konverzací ▶ klepněte na některou konverzaci ... všechny zprávy této konverzace se zobrazí chronologicky



Správa zpráv

▶ Dotkněte se zprávy a přidržte na ní prst ... na horním okraji se zobrazí panel možností ▶ vyberte možnost ...


Sdílení zprávy:

▶ klepněte na  ▶ **Sdílet** ... zobrazí se možné aplikace, v nichž lze zprávu upravovat a přeposílat dále, např. jiné klienty pro zasílání zpráv, e-mail, Disk Google aj.

Přeposlání zprávy některému kontaktu nebo jinému příjemci:


▶ Klepněte na  ▶ **Přeposlat** ▶ zvolte příjemce ... zadáním textu se spustí nová konverzace ▶ popř. text doplňte a odešlete pomocí 

Zkopírování textu zprávy:

▶ klepněte na  ... text se zkopíruje do schránky. Můžete jej libovolně použít při zadávání textu.

Vložení zkopírovaného textu: ▶ Dotkněte se místa v zadávacím poli a podržte na něm prst ▶ **Vložit**


Zobrazení dalších informací o zprávě a odesílateli:

▶ klepněte na  ▶ **Zobrazit podrobnosti** ... v závislosti na zprávě se zobrazí podrobné informace

Uložení obrázků nebo videí z některé zprávy MMS do přístroje:

▶ klepněte na  ... obrázek se uloží do interní paměti přístroje do složky **Pictures/Messages**


Vymazání zprávy z konverzace:


▶ klepněte na  ▶ potvrďte pomocí **Smazat**

Hledání ve zprávách


- ▶  **Messages** ▶ klepněte na  ▶  Zadejte vyhledávaný pojem ... Zobrazí se zprávy, ve kterých se vyskytuje vyhledávaný pojem

Správa konverzací

- ▶  **Messages** ... zobrazí se seznam konverzací ▶ dotkněte se některé (nebo více) konverzace (konverzací) a podržte na nich prst




... všechny zvolené konverzace se označí pomocí  Na horním okraji se zobrazí panel možností ▶ zvolte požadovanou možnost ...

Smazání konverzace (konverzací)

- ▶ klepněte na  ▶ potvrďte pomocí **Smazat**


Archivace konverzací



Archivované konverzace se již nezobrazují na úvodní obrazovce aplikace, lze je ale nadále číst.

- ▶ klepněte na  ... zvolené konverzace se archivují
Otevření archivu: ▶ klepněte na  ▶ **Archivováno** ... zobrazí se archivované konverzace
Přesun konverzace (konverzací) z archivu: ▶ dotkněte se konverzace (konverzací) a podržte na nich prst ▶ klepněte na  ... konverzace se opět zobrazí na úvodní stránce

Blokování konverzací

Pokud již nechcete přijímat hovory a zprávy od určitých adresátů, můžete je zablokovat.

- ▶ Dotkněte se konverzace a podržte na ní prst ▶ klepněte na  ▶ **BLOKOVAT** ... hovory a zprávy zvolených kontaktů již nebudou signalizovány



Opětovné uvolnění kontaktu: ▶ klepněte na  ▶ **Blokované kontakty** ▶ klepněte na  vedle čísla ▶ **ODBLOKOVAT**

Nastavení

Zařízení

Jazyk

Změna jazyka zobrazení na displeji

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Jazyky a zadávání** ▶ **Jazyky** ... Zobrazí se seznam všech dostupných jazyků. Aktuálně používaný jazyk je zcela nahoře.

Zpřístupnění dalších jazyků:

- ▶ **Přidat jazyk** ▶ posouvání seznamu a výběr jazyka ▶ výběr země ... jazyk se zařadí do seznamu

Výběr jazyka:

- ▶ Dotkněte se záznamu a podržte na něm prst ▶ táhněte nahoru a uvolněte

Smazání jazyka ze seznamu:

- ▶ Klepněte na  ▶ **Odebrat** ▶ označte mazané jazyky ▶ klepněte na  ▶ **OK**

Displej

Jas

Změna jasu obrazovky nebo jeho přizpůsobení okolnímu prostředí.

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení


nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Úroveň jasu**

- ▶ Nastavte jas pomocí posuvníku



Automatická úprava jasu obrazovky podle osvětlení okolí

- ▶ Vedle posuvníku klepněte na 

nebo



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Automatický jas** ▶ aktivujte/deaktivujte spínačem



I když je jas nastaven na automatické přizpůsobení, lze stupeň jasu ovlivnit posuvníkem.

Noční podsvícení

Kvůli ochraně očí před příliš jasným světlem lze podsvícení displeje ve stanovenou dobu snížit.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Noční režim**
- ▶ Nastavte požadovanou intenzitu podsvícení posuvníkem

Aktivace:

- ▶ klepněte na **Zapnout** ... noční podsvícení se ihned aktivuje

Aktivace ovládání podle času:


- ▶ **Plán** ▶ zvolte požadované nastavení ▶ popř. stanovte čas počátku a konce ▶ aktivujte funkci ... noční podsvícení se aktivuje podle provedeného nastavení

Tmavý vzhled

Pokud je tato funkce aktivována, změní se barva pozadí systému a dodávaných nainstalovaných aplikací na černou.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Tmavý motiv** ▶ Aktivace/deaktivace

nebo

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... otevře se rychlé nastavení ▶ **Tmavý motiv** tlačítkem zapněte/vypněte 





Toto nastavení se projeví pouze v aplikacích, které podporují tmavý vzhled.

Funkce **Tmavý motiv** musí být dostupná v Rychlém nastavení (→ str. 20).

Velikost písma



Změna velikosti zobrazení textu.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Velikost písma** ▶ Zvolte posuvníkem jednu ze čtyř velikostí písma



Otáčení obrazovky

Stanovte, jak se má zobrazit obsah obrazovky, pokud se přístroj otočí.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Automatické otočení obrazovky** Aktivace/deaktivace



Tuto možnost lze rovněž aktivovat/deaktivovat v usnadnění ovládání a v rychlém nastavení.

Vyzvánění a hlasitost

Nezávislé nastavení zvuku pro telefon proveďte v nabídce **Zvuk**.

Pro zvláštní klidová nastavení je k dispozici režim „Nerušit“ (→ str. 36).



Zvuk nastavte tlačítkem hlasitosti: → str. 17

Nastavení hlasitosti

Nezávisle nastavte hlasitost vyzvánění, notifikací, hudby a ostatních médií a budíku.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ Posuvníkem nastavte hlasitost vyzvánění, médií, hovorů a budíku

Zapnutí vibrací

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ aktivujte/deaktivujte možnost **Vibrace u volání** spínačem

Vyzvánění

Změna standardního vyzvánění

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ **Vyzváněcí tón telefonu** ▶ Zvolte vyzváněcí tón ▶ **OK**

Přidání nových vyzvánění

Aplikace pro správu vyzvánění:

- ▶ Stáhněte si aplikaci pro správu vyzvánění z obchodu Google Play

Přenos hudebního souboru (MP3) z počítače:

- ▶ Připojte přístroj dodaným kabelem USB k počítači → str. 39
- ▶ Přesuňte hudební soubor (MP3) ve správci souborů do složky **Ringtones** nebo na paměťovou kartu
- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ **Vyzváněcí tón telefonu** ▶ posuňte zobrazení zcela dolů ▶ **Přidat vyzváněcí tón** ▶ popř. v nabídce zvolte jinou složku nebo paměťovou kartu
 - ▶ Zvolte soubor s vyzváněním
 nebo
 - ▶ klepněte na **Záznam zvuku** ▶ nahrajte vyzvánění pomocí aplikace Záznam zvuku

Aktivace/deaktivace dalších zvuků

Stanovte, zda se při používání tlačítek výběru, při každém dotyku a se zapnutým zámek obrazovky mají vydávat zvuky nebo má přístroj vibrovat.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ u položky **Další zvuky a vibrace** aktivujte/deaktivujte požadovanou možnost spínačem.

Stanovení zvuků klávesnice



Používáte standardní klávesnici Androidu.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Jazyky a zadávání** ▶ **Virtuální klávesnice** ▶ **Gboard** ▶ **Předvolby** ▶ u položky **Stisk kláves** proveďte nastavení pro zvuky klávesnice

Řízení spotřeby

Pro co nejdější výdrž poskytuje smartphone různé možnosti optimálního využití kapacity akumulátoru.

Zobrazení stavu nabití akumulátoru

Stav nabití akumulátoru se zobrazuje ve stavovém řádku symbolem

Zobrazení stavu nabití v symbolu akumulátoru v procentech:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci **Procento baterie** spínačem

Zobrazení spotřeby energie

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Baterie** ... Zobrazí se aktuální stav nabití

Zobrazení dalších informací:

- ▶ Klepněte na **•••** ▶ **Využití baterie** ... zobrazí se rovněž informace o stavu nabití a spotřebě různých aplikací

Stanovení limitu nabití akumulátoru

Životnost akumulátoru lze prodloužit tím, že jej nebudete plně nabíjet. Optimální maximální stav nabití se pohybuje v rozmezí 80 až 90 %.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ Aktivujte možnost **Battery charging limit** přepínačem ▶ klepněte na **Charging limit value** ▶ zvolte limit

Použití režimu úspory energie

Úspora energie do doby, než bude možné přístroj opět nabít.

V režimu úspory energie jsou některé funkce přístroje omezeny, např. aktivita na pozadí, vizuální efekty a jiné funkce náročné na energii.

Aktivace/deaktivace režimu úspory energie:

- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ▶ klepněte na symbol úspory energie ... režim úspory energie se zapne nebo vypne.





Funkce **Spořič baterie** musí být dostupná v Rychlém nastavením (→ str. 20).

nebo



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ **Spořič baterie** ▶ **Zapnout**

Zapnutí/vypnutí režimu úspory energie podle stavu nabití


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ **Spořič baterie** ▶ **Nastavení plánu** ▶ Zvolte možnost **Na základě procenta** ▶ nastavte posuvníkem stav nabití, při kterém se má automaticky aktivovat režim úspory energie.

Automatická deaktivace režimu úspory energie při dostatečném nabití akumulátoru

Když je tato funkce aktivována, režim úspory energie se automaticky vypne, pokud je akumulátor nabit z 90 %.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ **Spořič baterie** ▶ aktivujte/deaktivujte možnost **Vypnout při úplném nabití** přepínačem



Při aktivaci režimu úspory energie se aktivuje funkce **Tmavý motiv** a vedle symbolu akumulátoru se zobrazí plamínek .



Režim úspory energie se automaticky ukončí při nabíjení přístroje.

Paměť

V přístroji se rozlišuje permanentní vnitřní úložiště, které lze rozšířit paměťovou kartou, a operační paměť. Permanentní úložiště přístroje slouží k uchování dat, např. hudebních titulů a fotografií. Operační paměť je dočasná paměť, kterou přístroj používá ke spuštění aplikací a celého systému.

Správa vnitřního úložiště bez paměťové karty

Zkontrolujte dostupnou kapacitu úložiště a spotřebu místa v úložišti aplikacemi.



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Úložiště** ... Zobrazí se celková dostupná a aktuálně využívaná kapacita úložiště a rovněž seznam komponent, které úložiště využívají.

Zobrazení dalších informací: ▶ Klepněte na některou položku

Správa vnitřního úložiště s paměťovou kartou




Přístroj rozpozná karty SD s úložnou kapacitou 32 GB. Větší karty (do 512 GB) lze používat, pokud se naformátují v Gigaset GS4 (nikoli v počítači).

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Úložiště** ...


Zkontrolujte dostupnou kapacitu úložiště a spotřebu místa v úložišti aplikacemi:

- ▶ Vedle  klepněte na **Interní sdílené úložiště**


Zobrazení obsahu paměťové karty:

- ▶ Vedle  klepněte na název paměťové karty ▶ popř. zvolte aplikaci ... zobrazí se obsah paměťové karty.

Vysunutí paměťové karty:

- ▶ Vedle paměťové karty klepněte na  ... paměťová karta se deaktivuje. Nadále ji nelze využívat jako úložiště, data na paměťové kartě nejsou dostupná.

Opětovné uvedení paměťové karty do provozu:

- ▶ Vedle  klepněte na název paměťové karty. ▶ **Připojit**

Uvolnění místa v úložišti

- ▶ Odinstalování nepoužívaných aplikací (→ str. 28)
- ▶ Smažte fotografie a videa a/nebo je uložte do cloudové služby, např. Fotky Google
- ▶ Smažte stažené hudební tituly, filmy a jiná média
- ▶ Vyprázdněte, resp. vymažte cache nebo data jednotlivých aplikací (→ str. 72)

Uspřádání ovládání

Pro osoby s handicapem je k dispozici řada užitečných nastavení, která umožňují přizpůsobení smartphonu osobním potřebám.



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Přístupnost** ▶ aktivace/deaktivace nebo nastavení požadované funkce

Informace o nápovědě k ovládání: → [nápověda Google](#)

Zabezpečení

Ochrana osobních údajů

V nabídce Ochrana soukromí naleznete různá nastavení, jimiž můžete chránit své soukromí.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Ochrana soukromí** ...
- ▶ **Správce oprávnění** Nastavení oprávnění pro aplikace podle druhů oprávnění (→ str. 65).
- ▶ **Zobrazovat hesla** Zapnutí/vypnutí zobrazení znaků při zadávání hesel přepínačem.
- ▶ **Služba automatického vyplňování** Zapnutí automatického vyplňování formulářů informacemi, jako jsou adresy nebo hesla, které jsou uloženy ve vašem účtu Google.
- ▶ **Google-Historie polohy** Nastavení historie polohy v účtu Google (→ str. 70).

- ▶ **Nastavení aktivit** Stanovení, která data o vašich online aktivitách se budou ukládat v účtu Google.
- ▶ **Reklama** Nastavení reklamních aktivit Google.
- ▶ **Využití a diagnostika** Povolení/zákaz využívání diagnostických dat, údajů o přístroji a používání aplikací společnosti Google.

Zámek obrazovky

Zámek obrazovky chrání přístroj před neoprávněným použitím. Při zapnutí přístroje nebo aktivaci displeje budete vyzváni k odemčení přístroje.

Zámek obrazovky je aktivní po stanovenou dobu po uvedení přístroje do režimu spánku.

Jako zámek obrazovky slouží vzor, PIN nebo heslo.



Jako zámek obrazovky lze rovněž použít otisk prstu (→ str. 32). V tom případě slouží nastavený zámek obrazovky jako náhradní metoda.

Nastavení zámku obrazovky

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Zámek obrazovky** ▶ PIN, vzor nebo heslo, pokud jste již zámek aktivovali ▶ zvolte metodu ...

Žádná ... žádné zabezpečení

Přejetí prstem ... Displej lze odemknout posunem prstu po obrazovce.

Pro **Gesto**:

- ▶ Nakreslete vzor, při tom vzájemně spojte nejméně čtyři body ▶ **Pokračovat** ▶ opakujte vzor ▶ **Potvrdit**

Pro **PIN**:

- ▶ zadejte nejméně čtyři písmena nebo číslice ▶ **Pokračovat** ▶ opakujte PIN ▶ **Potvrdit**

Pro **Heslo**:

- ▶ zadejte nejméně čtyři písmena nebo číslice ▶ **Pokračovat** ▶ opakujte heslo ▶ **Potvrdit**

Nastavení zámku obrazovky

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ klepněte na vedle **Zámek obrazovky** ▶ proveďte nastavení

Zviditelnění/skrytí vzoru

Pouze při odemykání obrazovky vzorem Při zadání vzoru pro odemčení se standardně vzor zobrazuje čarami. Z bezpečnostních důvodů tomu můžete zabránit.

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Zobrazovat gesto**

Stanovení okamžiku pro automatické uzamčení obrazovky

Zámek obrazovky se aktivuje, pokud je přístroj po určité době v režimu spánku.

- ▶ **Automaticky zamknout za** ▶ zvolte dobu trvání režimu spánku

Aktivace zámku obrazovky při zapnutí/vypnutí

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Vypínač zamkne zařízení**



Nastavení pro **Automaticky zamknout za** a **Vypínač zamkne zařízení** lze zrušit pomocí funkce Smart Lock.

Automatické odemčení přístroje pomocí funkce Smart Lock

Pomocí funkce Smart Lock lze smartphone za určitých okolností odemknout automaticky, např. pokud jej nosíte u sebe nebo jste doma.



Je nastaven zámek obrazovky.

Smart Lock musí být povolen jako důvěryhodná funkce (Trust Agent):

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Agenti důvěry**

Konfigurace funkce Smart Lock:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Smart Lock**

Další informace k funkci Smart Lock: → [návod Google](#)

Zrušení zámku obrazovky rozpoznáním obličeje

Zařízení se odemkne při rozpoznání důvěryhodného obličeje. K tomu je nutné naskenovat svůj obličej. Přístroj poté provede při zapnutí rozpoznání obličeje, a pokud je obličej rozpoznán, odemkne se.



Rozpoznání obličeje není tak bezpečné jako PIN, vzor nebo heslo. Telefon by mohl odemknout někdo, kdo se vám podobá.

Nastavení rozpoznání obličeje

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **obličej** ▶ použijte aktuální metodu odemčení obrazovky (vzor, PIN, heslo) ... otevře se průvodce nastavením rozpoznání obličeje ▶ postupujte podle návodu na obrazovce



Aktivace/deaktivace odemčení při rozpoznání obličeje

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **obličej** ▶ použití aktuální metody odemčení displeje (vzor, PIN, heslo) ▶ aktivace/deaktivace **Spínač pro odemknutí obličeje** přepínačem

Stanovte, kdy se má provést odemčení rozpoznáním obličeje (ihned po zapnutí displeje, nebo až po přjetí nahoru):

- ▶ klepněte na **typ ověření pro odemknutí obličeje** ▶ zvolte režim

Nastavení rozpoznání obličeje

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **obličej** ▶ použití aktuální metody odemčení displeje (vzor, PIN, heslo)

Aby rozpoznání obličeje mohlo fungovat i ve tmě, musí být zapnuté podsvícení displeje:

- ▶ Aktivace/deaktivace **Světlo pro vyplnění obrazovky** přepínačem

Pokud se rozpoznání obličeje nezdaří, je to signalizováno vibracemi:

- ▶ Aktivace/deaktivace **vibrační zpětná vazba pro identifikaci obličeje** přepínačem

Smazání dat obličeje



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **obličej** ▶ **Smazat data obličeje** ▶ **OK**



Data potřebná pro rozpoznání obličeje se nyní uloží do přístroje. Tato data nejsou aplikacím přístupná a neukládají se na serverech společnosti Google.

Zobrazení informací pro případ nouze na zamykací obrazovce

Přidejte na zamykací obrazovku odkaz osobní informace pro případ nouze, např. údaje o vaší krevní skupině, o alergiích, kterými trpíte, potřebných lécích nebo kontaktech pro případ nouze.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **About phone** ▶ **Nouzové informace** . . .
 - ▶ **Přidat informace** ▶ Zadání informací, které se mají zobrazovat
 - ▶ **Přidat kontakt** ▶ Zvolte kontakt

Smazání informací pro případ nouze: ▶ **•••** ▶ **Vymazat vše**

Zobrazení informací pro případ nouze:

- ▶ Při zamčení displeje přejeďte prstem nahoru ▶ klepněte na **STAV NOUZE** ▶ dvakrát klepněte na **NOUZOVÉ INFORMACE**





Informace pro případ nouze může zobrazit každá osoba, která vezme do ruky váš smartphone. Smartphone při tom nemusí být odemčený.


Fixace obrazovky

Pokud smartphone půjčíte někomu jinému, můžete omezit ovládání na jedinou aplikaci. Tím zafixujete zobrazení pouze na tuto aplikaci.


Aktivace/deaktivace fixace obrazovky

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Připnutí obrazovky** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem
- ▶ Spínačem stanovte, zda se před zrušením fixace musí zadat PIN, vzor nebo heslo.

Fixace obrazovky

- ▶ Otevřete obrazovku, která se má fixovat ▶  z navigačního panelu pomalu přejeďte směrem zdola nahoru . . . zobrazí se přehled aplikací ▶ dotkněte se ikony v horní části náhledu aplikace a podržte na ní prst ▶ klepněte na možnost PIN . . . nyní lze používat pouze tuto aplikaci



Zrušení fixace obrazovky

- ▶  pomalé přejetí z navigačního panelu směrem zdola nahoru . . .
 - Zrušení fixace bez odemčení: Fixace se ihned zruší.
 - Zrušení fixace s odemčením: Zobrazí se pohotovostní obrazovka. Pro další používání opět displej odemkněte.

Blokace SIM karty

Blokace SIM karty zabrání neoprávněnému použití přístroje. Pro každou zablokovanou SIM kartu se při spuštění přístroje musí zadat PIN.



Blokace SIM karty je při expedování zapnutá. PIN získáte od svého mobilního operátora.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Zámek SIM karty** ▶ Pokud se používají dvě SIM karty, zvolte v záhlaví mobilního operátora pro danou SIM kartu.

Aktivace/deaktivace blokace SIM karty

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Zamykat SIM kartu** ▶  zadejte aktuální PIN ▶ **OK**

Změna kódu PIN:

- ▶ **Změnit PIN SIM karty** ▶  zadejte aktuální PIN ▶ **OK** ▶  zadejte nový PIN (čtyřmístný) ▶ **OK**

Oprávnění aplikace



Při stahování aplikace z obchodu Google Play stanovte, ke kterým funkcím nebo datům získá tato aplikace přístup, např. ke kontaktům nebo k vaší poloze.

Oprávnění aplikací v systému lze zkontrolovat a změnit. Ve správě oprávnění aplikací máte rychlý přístup ke všem oprávněním, které aplikace ve vašem přístroji získaly.

Oprávnění při instalaci aplikací

Některé aplikace, které se stahují z obchodu Play, vyžadují přístup k určitým datům již před instalací. Aplikacím, které byly vyvinuty pro systém Android 6.0 a vyšší, můžete oprávnění přidělit nebo zamítnout teprve při prvním použití.

Aktivace/deaktivace pro aplikace ve smartphonu

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací

Nastavení oprávnění určité aplikace:

- ▶ Zvolte aplikaci, jejíž oprávnění se má změnit ▶ **Oprávnění** ... zobrazí se všechna oprávnění, která se dané aplikace týkají ▶ volba požadovaných oprávnění ▶ zvolte **Povolit/Zakázat**

Pokud má aplikace přístup k lokalizačním údajům, lze tato oprávnění omezit na dobu, po kterou aplikaci používáte:

- ▶ Klepněte na oprávnění **Poloha** ▶ zvolte **Povolit jen při používání**

Podrobné zobrazení oprávnění:

- ▶ Klepněte na  ▶ **Všechna oprávnění**



Pokud některé aplikaci nepřidělíte nebo odeberete oprávnění, je možné, že přestane řádně fungovat.

Správce oprávnění

Pomocí správce oprávnění lze zkontrolovat, které aplikace mají stejná oprávnění. Lze např. zkontrolovat, které aplikace mají přístup k vašemu kalendáři či kontaktům, a stanovit oprávnění pro aplikace podle druhů oprávnění.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Ochrana soukromí** ▶ **Správce oprávnění**

Zobrazí se seznam oprávnění, např. seznam hovorů, kalendář, kontakty, fyzická aktivita, ...

Kontrola, která aplikace mají která oprávnění:

- ▶ Klepněte na určitý druh oprávnění ... zobrazí se seznam aplikací, které mají tento druh oprávnění; pod nimi se zobrazí aplikace, jimž byl přístup odepřen

Změna oprávnění:

- ▶ Klepněte na aplikaci ▶ zvolte **Povolit/Zakázat**

Správce zařízení Android

Pokud smartphone ztratíte, lze jej pomocí Správce zařízení Android lokalizovat, prozvonit, zamknout nebo vymazat data.



Zařízení je přihlášeno k účtu Google (→ str. 68)

Je aktivováno zjišťování polohy (→ str. 69).

Aktivace/deaktivace monitorování Správcem zařízení Android:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Google** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Najdi moje zařízení** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem

nebo

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Najdi moje zařízení** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem
- ▶ Zvolte službu, kterou chcete použít pro lokalizaci zařízení, popř. nainstalujte aplikaci a přihlaste se svým účtem Google.
- ▶ Zkontrolujte, zda Správce zařízení Android může přístroj lokalizovat:
- ▶ Přihlaste se ke zvolené službě svým účtem Google a zkontrolujte, zda se přístroj zobrazuje.



Správce zařízení Android lze nainstalovat rovněž na mobilní zařízení, např. smartphone a tablet (stahuje se z obchodu Google Play).

Správci přístroje

Správci přístroje jsou aplikace s oprávněním navázat spojení s vaším smartphonem a vyměňovat si data, např. za účelem synchronizace. Toto oprávnění nastavujete, když zřizujete účet hostovaný firemní službou, např. pro e-mailové, kalendářové nebo firemní aplikace

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Aplikace pro správu zařízení** . . . zobrazí se seznam správců přístroje ▶ Aplikace, které mají mít oprávnění správce přístroje, je třeba aktivovat přepínačem

Zobrazení informací o správci přístroje:

- ▶ Klepněte na službu v seznamu



Když odeberete správce přístroje, odeberete příslušným službám oprávnění k synchronizaci dat ve vašem telefonu.

Služby Google (Gmail, kontakty, kalendář, ...) nejsou považovány za správce přístroje. Oprávnění těchto služeb provádět změny ve vašem smartphonu jsou upravena nastaveními účtu Google.

Certifikáty

Digitální certifikáty se používají k identifikaci smartphonu při zabezpečených síťových spojeních. Certifikát potřebujete např. pro spojení přes VPN nebo bezdrátovou síť LAN nebo pro autentizaci na e-mailových serverech, v prohlížečích či jiných aplikacích. Některé certifikáty jsou z výroby již uloženy ve smartphonu. Můžete nainstalovat další.

Podporované formáty:

- Certifikáty X.509 s kódováním DER v souborech s koncovkou .CRT nebo .CER.
- Certifikáty X.509 v souborech databáze certifikátů PKCS#12 s koncovkou .P12 nebo .PFX. Pokud instalujete certifikát z databáze certifikátů PKCS#12, nainstalují se rovněž příslušné certifikáty se soukromým klíčem nebo certifikáty certifikační autority.

Soubory s jinými koncovkami nelze nainstalovat. Případně změňte koncovku souboru.

Správa certifikátů

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Šifrování a pověření** ▶ **Důvěryhodná pověření**

Zobrazí se nainstalované certifikáty.

Systém: Obsahuje všechny certifikáty vydané certifikační autoritou (CA), které jsou trvale uloženy v paměti vašeho telefonu chráněné proti zápisu.

Uživatel: Obsahuje všechny certifikáty CA, které jste sami nainstalovali, například při instalaci klientského certifikátu.

Pokud je certifikát poškozený, nebo pokud certifikátu nedůvěřujete, můžete jej deaktivovat, popř. smazat.

▶ Klepněte na certifikát ... zobrazí se informace o certifikátu ▶ posuňte zobrazení dolů




Systémový certifikát: ▶ **Zakázat/Povolit**

Uživatelský certifikát: ▶ **Odebrat** ▶ **OK** ... Certifikát se definitivně smaže a v případě potřeby je nutno jej znovu nainstalovat

Instalace klientských a CA certifikátů

Další certifikáty lze instalovat z paměťové karty, interního úložiště, složky Stahování nebo z Disku Google.

▶ Uložte certifikát nebo soubor s databází certifikátů na některé z výše uvedených médií.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Šifrování a pověření** ▶ **Instalace z karty SD** ▶  otevřete nabídku ▶ zvolte úložiště certifikátů ▶ klepněte na název souboru požadovaného certifikátu nebo na databázi certifikátů ▶ zadejte heslo databáze certifikátů ▶ **OK** ▶ zadejte název certifikátu ▶ **OK**

CA certifikáty, na kterých jsou založeny klientské certifikáty, se instalují společně s nimi.



Musí být nastaven zámek obrazovky s vysokým zabezpečením (PIN nebo heslo, pokud chcete instalovat certifikáty). Případně budete vyzváni k nastavení zámku obrazovky (→ str. 61).

Účty a zjišťování polohy

Účty

Aby bylo možné používat na více zařízeních osobní údaje, např. kontakty, fotografie nebo e-mailovou schránku, použijte jeden nebo více účtů. Prostřednictvím účtu se synchronizují informace a poskytují se všem přihlášeným zařízením.

Typy účtů

Účet Google

Pro služby společnosti Google, jako je Gmail, Google+ nebo YouTube™ a pro stahování aplikací z obchodu Google Play potřebujete účet Google. Pokud se přihlásíte k účtu Google, s vaším zařízením se automaticky synchronizují e-maily, kontakty, termíny v kalendáři a jiná data přiřazená tomuto účtu. Pomocí smartphonu lze zřídit nový účet, nebo se lze přihlásit k existujícímu účtu.

E-mailový účet (IMAP nebo POP3)

Pokud pro svou elektronickou poštu nepoužíváte účet Google, musíte smartphone přihlásit ke svému e-mailovému serveru. Podporovány jsou e-mailové servery POP3 a IMAP.

Přesto lze e-maily přijímat a odesílat i pomocí aplikace **Gmail**.



Potřebujete informace o službě, kterou účet využívá, např. adresu serveru, jméno a heslo. Telefon musí být schopen se připojit k internetu prostřednictvím sítě WLAN.

Účet Exchange

Účet Exchange nastavte pro synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a e-mailů pomocí aplikace Microsoft Outlook™.

Přidání účtu

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Účty** ▶ **Přidat účet** ▶ klepněte na typ účtu, který se má přidat ▶ Zadejte údaje k účtu. Postupujte podle návodu na obrazovce

Odstranění účtu




Při odstranění některého účtu ze systému se rovněž odstraní veškerý příslušný obsah, např. e-maily, kontakty a nastavení.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Účty** ▶ klepněte na účet, který se má odstranit ▶ **Odebrat účet**

Synchronizace



Lze stanovit, jak budou aplikace synchronizovat zprávy, e-maily a ostatní aktuální data ve vašem účtu Google.


Standardně se aplikace Google synchronizují automaticky s účtem Google. Automatickou synchronizaci lze pro jednotlivé aplikace Google aktivovat, resp. deaktivovat.

-  Aplikace, které nejsou od společnosti Google, nelze synchronizovat prostřednictvím účtu Google. Popř. naleznete pro tyto aplikace v nabídce nastavení příslušnou položku, která řídí synchronizaci.



Aktivace/deaktivace automatické synchronizace


Nastavení synchronizace pro účet Google:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Účty** ▶ Aktivujte/deaktivujte možnost **Automatická synchronizace dat**

-  Deaktivací automatické synchronizace lze prodloužit výdrž akumulátoru. Automatickou synchronizaci opět aktivujte, pokud v ní po nabití akumulátoru chcete pokračovat.

Nastavení synchronizace pro jednotlivé aplikace:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Účty** ▶ Zvolte účet ▶ **Synchronizace účtů** ... zobrazí se seznam aplikací Google s okamžikem poslední aktualizace ▶ u každé aktivujte/deaktivujte synchronizaci spínačem

-  Synchronizaci pro jednotlivé aplikace lze nastavit pouze tehdy, pokud je aktivována automatická synchronizace.

Ruční synchronizace účtu


Při ruční synchronizaci se aktualizují data všech aplikací Google, pokud není aktivována automatická synchronizace. Pokud je aktivována automatická synchronizace, synchronizují se pouze aplikace, jejichž automatická synchronizace není deaktivována.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Účty** ▶ zvolte účet ▶ **Synchronizace účtů** ▶ klepněte na **•••** ▶ **Synchronizovat**

Zjišťování polohy

Aplikace s oprávněním ke **zjišťování polohy** mohou na základě informací o poloze přístroje nabízet lokalizované služby jako např. možnosti odbavení a rovněž informace o dopravní situaci nebo o restauracích v blízkosti.

Aktivace/deaktivace zjišťování polohy

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na symbol 



nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Poloha** ▶ Zapnutí/vypnutí funkce přepínačem

Na této stránce lze provést podrobné nastavení pro přístup společnosti Google nebo určitých aplikací k vašim lokalizačním údajům.

Kontrola zjišťování polohy aplikacemi

Zkontrolujte, které aplikace mají momentálně přístup k informacím o poloze nebo jej měly v poslední době.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Poloha** ... u položky **Nedávné žádosti o určení polohy** je uveden výpis aplikací, které měly v poslední době přístup k informacím o poloze.



Omezení přístupu aplikací k lokalizačním údajům na dobu jejich používání → str. 64

Historie polohy

Při aktivaci **historie polohy** může Google zjistit polohu přístroje i tehdy, když není aktivní žádná aplikace Google. Informace o historii polohy se ukládají ve vašem účtu Google pro všechna zařízení, která jsou účtu přiřazena.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Poloha** ▶ **Google-Historie polohy**

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Ochrana soukromí** ▶ **Google-Historie polohy**

Tato stránka je výchozím bodem pro všechny aktivity, které se týkají historie polohy. Lze např. vypnout historii polohy pro jednotlivá nebo všechna zařízení, prohlížet si místa navštívená v určitém období, zobrazit informace o navštívených místech nebo smazat všechny informace o historii polohy.

Informace o historii polohy → [návod Google](#)

Aktivace lokalizační služby pro případy nouze





Lokalizační služba pro případy nouze musí být ve vaší zemi povolena a musí ji podporovat váš mobilní operátor.

Když je lokalizační služba pro případy nouze ELS (Emergency Location Service) aktivována, smartphone automaticky odešle v případě nouze vaši polohu záchranářům. Předání lokalizačních údajů se aktivuje při vytočení čísla tísňového volání nebo při odeslání SMS na číslo tísňového volání (např. 112).



Když je lokalizační služba pro případy nouze deaktivována, je přesto možné, že váš mobilní operátor odešle během tísňového volání nebo při zaslání tísňové SMS polohu vašeho zařízení. Informujte se případně u svého mobilního operátora.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Poloha** ▶ **Lokalizační služba pro případy nouze** ▶ aktivace/deaktivace funkce přepínačem

Zobrazení informací pro poskytovatele první pomoci v případech nouze na zamykací obrazovce → str. 63

Aplikace

Podrobné informace o používání aplikací → str. 27

Standardní aplikace

Pokud máte více aplikací s identickými funkcemi, lze zvolit, která aplikace se bude standardně používat pro určitou akci. Pokud jste si např. z obchodu Google Play stáhli jiný kalendář nebo jinou aplikaci pro telefonování, můžete ji nastavit jako výchozí.



Volba výchozí aplikace pro určitou akci

Pokud je pro určitou akci k dispozici více aplikací a není stanovena výchozí aplikace, budete vyzváni k výběru aplikace.

- ▶ Klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.
- ▶ Zvolte, zda se tato aplikace pro akci má použít **Pouze jednou** nebo **Vždy**.

Pokud zvolíte **Vždy**, nastaví se tato aplikace jako výchozí pro všechny akce tohoto druhu.

Reset nastavení výchozích aplikací



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ volba aplikace, u níž při určité akci byla dříve zvolena možnost **Vždy** ▶ **Otevírat ve výchozím nastavení** ▶ **Vymazat výchozí nastavení**



Pokud poté akci znovu zahájíte, zobrazí se opět dotaz, která aplikace se má použít.

Stanovení výchozí aplikace pro často používanou funkci

Pro některé funkce lze výchozí aplikaci nastavit kdykoliv i bez provedení příslušné akce.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ **Výchozí aplikace** ... zobrazí se různěfunkce ▶ zvolte funkci ... pokud je pro tuto funkci k dispozici více aplikací, zobrazí se ▶ zvolte aplikaci

Změna nastavení určité aplikace

Zkontrolujte aktuální nastavení aplikace a v případě potřeby je změňte.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ volba aplikace

To, která nastavení jsou k dispozici, závisí na příslušné aplikaci.

Odinstalovat / Deaktivovat

Odstranění aplikace z přístroje / ukončení aplikace → str. 28

Otevřít

Otevřete aplikaci.

Vynutit ukončení

Zastaví aplikaci včetně všech procesů na pozadí. To je účelný krok např. tehdy, když aplikace přestane reagovat nebo běží na pozadí a spotřebovává příliš mnoho systémových prostředků (např. paměti). Aplikaci lze opět snadno spustit z nabídky aplikací.

Oznámení

Stanovení, jak se má pracovat s notifikacemi aplikací (→ str. 26)

Oprávnění

Aplikace nebo systémové zdroje, ke kterým má aplikace přístup (→ str. 65)

Úložiště a mezipaměť

Místo, které aplikace zabírá v interním úložišti.

Uvolnění místa v úložišti: ▶ **Vymazat úložiště**

Vyčištění dočasné paměti aplikace: ▶ **Vymazat mezipaměť**

Mobilní data a Wi-Fi

Objem dat, která aplikace stáhla nebo odeslala prostřednictvím datové sítě nebo WLAN (→ str. 78).

Čas strávený na zařízení

Doba, po kterou byla aplikace během určitého období používána.

Baterie

Spotřeba kapacity akumulátoru od posledního úplného nabití (→ str. 58).

Otevírat ve výchozím nastavení

Stanovte, jak má aplikace zpracovávat hypertextové odkazy.

Změny nastavení systému

Stanovte, zda aplikace smí měnit nastavení systému.

Zobrazit přes ostatní aplikace


Stanovení toho, zda se tato aplikace při výskytu určité události (např. příchozí hovor) smí zobrazit nad aplikací, kterou právě používáte.

Podrobnosti o aplikaci

Zobrazení informací o aplikaci z obchodu Google Play.

Všeobecná nastavení aplikace

Kontrola a změna oprávnění a výchozích hodnot pro aplikaci.

▶  ▶  Nastavení ▶ Aplikace a oznámení

Oznámení

Nastavení notifikací pro aplikace (⇒ str. 25).

Čas strávený na zařízení

Zobrazení doby, po kterou byl přístroj celkem v provozu, a rovněž doby používání jednotlivých aplikací. Alternativně si lze nechat zobrazit, kolik notifikací bylo doručeno nebo jak často byl přístroj odemčen.

Lze nastavit časový limit pro denní využívání jednotlivých aplikací. Po uplynutí časového limitu se aplikaci na zbytek dne uzamkne.

Výchozí aplikace




Pokud je k dispozici více aplikací se shodnou funkcí, zvolte, která aplikace se má standardně použít (⇒ str. 71).

Přístup ke spec. aplikacím

Zahrnuje obsáhlé informace o možnostech přístupu aplikací k datům a systémovým zdrojům.

Reset nastavení aplikace

Odvolání všech provedených změn v nastavení aplikace.

▶  ▶  Nastavení ▶ Aplikace a oznámení ▶ zobrazení všech aplikací ▶ klepněte na  ▶ Obnovit nastavení aplikací

Síťová spojení

Smartphone se může připojit k mobilními telefonním sítím, sítím WLAN a jiným zařízením prostřednictvím technologie Bluetooth.


Mobilní telefonní sítě

Aby bylo možné se smartphonem telefonovat v mobilní telefonní síti, potřebujete SIM kartu mobilního operátora. To, které služby jsou k dispozici a za jakých podmínek, je uvedeno ve smlouvě s mobilním operátorem.

Do přístroje lze vložit dvě SIM karty, tzn. souběžně používat dvě mobilní telefonní sítě.

Aktivace/deaktivace mobilních dat



Stanovte, zda se při nedostupnosti sítě WLAN smí použít rovněž mobilní datové přenosy.

- Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na symbol 

nebo

-  ►  **Nastavení** ► **Mobilní síť** ► Aktivace/deaktivace **Mobilní data** přepínačem

nebo

-  ►  **Nastavení** ► **More network settings** ► **Využití dat** ► Aktivace/deaktivace **Mobilní datové přenosy** přepínačem

Přizpůsobení nastavení

-  ►  **Nastavení** ► **Mobilní síť**



Pokud jsou do přístroje vloženy dvě SIM karty, vytvoří se na stránce záložka pro každou SIM kartu ► popř. zvolte vhodnou záložku.

Roaming

Povolení, aby přístroj přenášel data po mobilních sítích jiných operátorů, když se zdržujete v oblasti, v níž síť vašeho operátora není dostupná.



V závislosti na smlouvě s mobilním operátorem může být datový roaming samostatně zpoplatněn.

Využití dat aplikací

Zobrazí celkový objem využití datových přenosů a rozložení mezi jednotlivé aplikace.

Volání přes síť 4G

Zlepšete kvalitu hovoru a další komunikaci.

Preferovaný typ sítě

Zvolte preferovaný standard mobilní sítě, např. 2G, 3G, 4G. Standardně smartphone používá co nejlepší dostupnou síť.

Volání přes Wi-Fi (v závislosti na mobilním operátorovi)

Telefonování prostřednictvím WLAN.

Vybírat síť automaticky



Standardně probíhá volba sítě automaticky.

Vlastní výběr sítě: ▶ Vypněte funkci ▶ zvolte operátora z dostupných sítí.

Názvy přístupových bodů

Na základě těchto nastavení může váš mobilní operátor správně stanovit IP adresu pro vaše zařízení a vytvořit pro něj zabezpečené spojení.

Použití dvou SIM karet

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **SIM karty** ... Zobrazí se rozpoznané SIM karty ve slotu 1 a 2.

Odstavení SIM karty z provozu / uvedení do provozu: ▶ aktivujte/deaktivujte spínač

Zobrazení informací:

▶ Klepněte na některou položku ... zobrazí se název SIM karty, barva, která se pro kartu používá, mobilní operátor a telefonní číslo. Název a barvu zobrazení lze měnit.

Stanovení preferované SIM karty pro následující funkce:

- **Mobilní data**
Pro mobilní datové přenosy lze použít pouze jednu SIM kartu.
- **Povolit hovory**
Lze stanovit, že jedna ze SIM karet se bude používat pro všechny odchozí hovory, nebo lze před každým hovorem zobrazit dotaz, která SIM karta se má použít.
- **Zprávy SMS**
Lze stanovit, že některá ze SIM karet se použije pro odesílání SMS zpráv.




Pokud vložíte novou SIM kartu nebo vyměníte vloženou SIM kartu, musíte popř. toto přiřazení provést znovu.

WLAN

Připojte smartphone k některé síti WLAN a využijte toto připojení k přenosu dat nebo surfování po internetu.


Pokud je smartphone v dosahu registrované sítě WLAN a má-li zapnutou funkci WLAN, spojení se naváže automaticky.

Zapnutí/vypnutí funkce WLAN

▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na symbol WLAN 

nebo

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ Aktivujte/deaktivujte WLAN spínačem

Je-li funkce WLAN aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol . Tento symbol znázorňuje sílu signálu ve čtyřech stupních.



Deaktivací funkce WLAN, pokud ji nepoužíváte, lze prodloužit výdrž akumulátoru. Síť WLAN je v letovém režimu deaktivována.

Připojení k síti WLAN

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ... Zobrazí se všechny sítě WLAN v dosahu.

Sítě, které jsou zabezpečeny heslem, mají vedle svého názvu symbol zámku . Sítě bez symbolu zámku jsou otevřené přístupové body.

▶ Klepněte na požadovanou síť WLAN ▶ zadejte heslo sítě ▶ **Připojit** ... při úspěšném připojení se pod názvem sítě zobrazí **Připojené**

Sítě WLAN, které jsou v telefonu registrovány, se zobrazují na konci seznamu **Uložené sítě**, i když jsou mimo dosah a telefon do nich není připojen.

Zobrazení uložených sítí WLAN: ▶ **Uložené sítě**

Přidání dalších sítí WLAN

Sítě WLAN, které mají skrytý identifikátor sítě (SSID) nebo nejsou v dosahu se v seznamu sítí WLAN nezobrazují. Přesto je lze uložit se jménem a heslem. Pokud je síť WLAN v dosahu, telefon se do ní připojí.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ popř. posuňte zobrazení dolů ▶ **Přidat síť** ▶ Zadejte identifikátor sítě (SSID) a bezpečnostní údaje ▶ **Uložit** ... síť se začlení do seznamu **Uložené sítě**

Odstranění sítě WLAN

Pokud se přístroj k uložené síti WLAN nepřipojí automaticky, lze ji ze seznamu uložených sítí odstranit.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Uložené sítě** ▶ klepněte na uloženou síť, která se má odstranit ▶ **Odstranit**

Sdílení Wi-Fi

Svůj přístup k Wi-Fi síti můžete rychle sdílet s přáteli.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ klepněte na síť Wi-Fi, kterou chcete sdílet ▶ **Sdílet** ▶ Potvrďte identitu otiskem prstu nebo použijte aktuální metodu odemčení displeje ... zobrazí se heslo v podobě čitelného textu a jako QR kód

Tento kód můžete poskytnout přátelům k ofotografování nebo sejmutí, aby se mohli připojit k vaší síti Wi-Fi.




Zobrazení podrobností o WLAN

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ klepněte na název sítě WLAN, ke které je telefon připojen ... Zobrazí se informace o připojení, např. stav připojení, intenzita signálu, přenosová rychlost

Změna nastavení sítě: ▶ klepněte na

Konfigurace připojení

Přizpůsobte nastavení sítě požadavkům sítě WLAN, k níž se má telefon připojit.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ klepněte na její názvu sítě ▶ klepněte na  ▶ vedle položky **Rozšířené možnosti** klepněte na šipku dolů ...

Používání zpoplatněných sítí


Pokud má vaše síť stanoven datový limit, lze takovou síť WLAN považovat za zpoplatněnou. V tom případě máte lepší přehled o využívání dat při stahování a při používání aplikací.

- ▶ U položky **Měřená** zvolte možnost **Využívat jako „zpoplatněnou službu“** ▶ **Uložit**

Proxy

Pokud se připojení k síti WLAN navazuje prostřednictvím serveru proxy:

Ruční zadání dat serveru proxy:

- ▶ U položky **Proxy** zvolte možnost **Ruční** ▶  zadejte data ▶ **Uložit**

Automatická konfigurace serveru proxy:


- ▶ U položky **Proxy** zvolte možnost **Autom. konfigurace proxy** ▶  zadejte adresu URL souboru PAC ▶ **Uložit**





Na základě souboru s automatickou konfigurací serveru proxy (souboru PAC) může webový prohlížeč automaticky vyhledat vhodný server proxy pro požadovanou adresu URL.

DHCP

Pokud v síti WLAN není aktivní server DHCP:

- ▶ U položky **Nastavení IP adresy** zvolte možnost **Statická** ▶  zadejte data pro konfiguraci sítě ▶ **Uložit**

Rozšířené možnosti

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Nastavení Wi-Fi** ▶ zvolte možnost ...

Automatická aktivace WLAN v dosahu uložených sítí. Musí být aktivováno zjišťování polohy.

- ▶ **Zapínat Wi-Fi automaticky** aktivujte/deaktivujte spínačem

Zobrazení výkonné veřejné sítě.

- ▶ **Oznamovat veřejné sítě** aktivujte/deaktivujte spínačem

Digitální certifikáty slouží k identifikaci zařízení pro přístup do sítě WLAN. Pokud nejsou k dispozici všechny potřebné certifikáty, lze nainstalovat další certifikáty.



- ▶ **Instalace certifikátů** ▶ zvolte zdroj pro certifikát

Certifikáty → str. 67

Spotřeba dat

Spotřeba dat je množství dat, která zařízení odešle nebo stáhne za určitou dobu prostřednictvím mobilního datového připojení nebo sítě WLAN. Většina tarifů zahrnuje omezení objemu přenesených dat. Aby nevznikly další náklady, lze spotřebu dat u zařízení zkontrolovat a popř. omezit.

Kontrola spotřeby dat

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Využití dat**

Mobilní telefonní síť

Spotřeba dat v mobilní telefonní síti se zobrazuje jako pruhový graf pro určité období se zřetelem na limit výstrahy pro využití mobilních dat.

▶ Klepněte na **Využití dat aplikací** ... zobrazí se další informace, např. které aplikace se podílí na spotřebě dat.

Zobrazení jiného období:

▶ Klepněte na šipku vedle zobrazeného období ▶ zvolte období

WLAN

▶ Klepněte na **Využití dat přes Wi-Fi** ... zobrazí se objem dat přenesených po síti WLAN za nastavené období. Pod ním se zobrazí výpis aplikací, které využily datové přenosy po síti WLAN spolu s množstvím přenesených dat.



Zobrazení jiného období:

▶ Klepněte na šipku vedle zobrazeného období ▶ zvolte období

Limit a výstraha pro spotřebu mobilních dat

Stanovení cyklu měření spotřeby dat


Spotřeba dat se měří v měsíčních cyklech, které standardně začínají prvního dne každého měsíce. Pokud se zúčtovací období vašeho mobilního operátora liší, lze zde zvolit jiný den jako počátek období.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Využití dat** ▶ **Limit dat a upozornění** ▶ **Cyklus využití dat aplikacemi** ▶ zvolte den na číselném kolečku ▶ **Nastavit**

Zadání limitu spotřeby dat

Zadejte maximální objem dat, který váš operátor poskytuje jako datový limit. Při dosažení nastaveného limitu spotřeby dat se využívání mobilních dat automaticky deaktivuje. Obdržíte notifikaci

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Využití dat** ▶ **Limit dat a upozornění** ▶ aktivujte funkci **Nastavit limit dat** spínačem ▶ **OK**

▶ Klepněte na **Limit dat** ▶ popř. přepněte mezi megabyty a gigabyty ▶  změňte hodnotu ▶ **Nastavit**

... Limit se vyznačí do grafu **Využití dat aplikací**.

Opětovná aktivace využívání mobilních dat:

- ▶ Deaktivujte funkci **Nastavit limit dat** spínačem ▶ **OK**



Další datové přenosy mohou být samostatně zpoplatněny.

Nastavení výstrahy při využívání dat

Stanovte hodnotu spotřeby dat, při které si přejete obdržet výstrahu.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Využití dat** ▶ **Limit dat a upozornění** ▶ aktivujte funkci **Nastavit upozornění na data** spínačem
- ▶ Klepněte na **Upozornění na data** ▶ změňte hodnotu ▶ popř. přepněte zobrazení hodnoty mezi megabyty a gigabyty ▶ **Nastavit**
- ... Při dosažení stanovené hodnoty objemu dat obdržíte notifikaci.

Aktivace/deaktivace režimu úspory dat

Při aktivaci režimu úspory dat se mobilní datové připojení omezí. Většina aplikací a služeb může na pozadí stahovat data pouze prostřednictvím WLAN.

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na / (= aktivováno)

nebo

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Využití dat** ▶ **Režim úspory dat** ▶ zapněte/vypněte funkci přepínačem



Omezení datových přenosů na pozadí může snížit výkon některých aplikací. Např. až do příštího otevření aplikace neobdržíte žádné notifikace.

Další opatření pro snížení spotřeby dat

Vypnutí automatické synchronizace

Pokud je automatická synchronizace aktivována, data aplikací se automaticky aktualizují, např. kontakty nebo termíny

Deaktivace automatických synchronizací: ➔ str. 69

Deaktivace roamingu

Pokud není síť vašeho mobilního operátora dostupná, může telefon díky roamingu použít síť jiných mobilních operátorů.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Mobilní síť** ▶ aktivujte/deaktivujte požadovanou možnost spínačem **Roaming**




Roaming může znamenat dodatečné náklady, ale na některých místech je to jediná možnost navázání připojení k internetu.

Bluetooth




Smartphone může navázat spojení s jiným zařízením pomocí standardu Bluetooth.

Pokud některé zařízení podporující Bluetooth používáte poprvé, je třeba je nejdříve spárovat se smartphonem, aby mezi oběma zařízeními bylo možné zabezpečené spojení. Poté se spojení naváže automaticky.

Aktivace/deaktivace Bluetooth

► Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů . . . zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na symbol Bluetooth 

nebo

►  ►  **Nastavení** ► **Připojená zařízení** ► aktivujte/deaktivujte Bluetooth spínačem / Je-li funkce Bluetooth aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .





Přístroj je viditelný pro všechna zařízení s funkcí Bluetooth, která jsou v blízkosti.

Deaktivací funkce Bluetooth, pokud ji nepoužíváte, lze prodloužit výdrž akumulátoru. Bluetooth se v letovém režimu deaktivuje.

Spárování


Než spojíte telefon nebo tablet prostřednictvím technologie Bluetooth, musíte nejdříve provést spárování obou zařízení. Po provedení takového spárování si zařízení ponechají tento stav, dokud spárování nezrušíte.

►  ►  **Nastavení** ► **Připojená zařízení** ► **Spárovat nové zařízení** . . . Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth v okolí ► klepněte na název požadovaného zařízení Bluetooth ► při dokončení spárování postupujte podle pokynů na obrazovce . . . po úspěšném spárování se zařízení objeví v seznamu **Dříve připojeno**



Pokud budete vyzváni, zadejte zobrazenou identifikaci. Pokud se identifikace nezobrazí, vyzkoušejte běžné identifikace jako 0000 nebo 1234 nebo si přečtěte dokumentaci zařízení Bluetooth.

Změna názvu připojených zařízení Bluetooth nebo zrušení spárování




►  ►  **Nastavení** ► **Připojená zařízení** ► vedle připojeného zařízení klepněte na 

Změna názvu: ►  ►  Zadejte název zařízení ► **Přejmenovat**

Zrušení spárování: ► **Zapomenout**

Povolení funkcí pro připojená zařízení

Povolení přístupu k vašim kontaktům, vaší SIM kartě nebo přístupu na internet prostřednictvím vašeho zařízení pro jiná zařízení prostřednictvím Bluetooth.

►  ►  **Nastavení** ► **Připojená zařízení** ► vedle připojeného zařízení klepněte na  ► aktivace/deaktivace **Přístup k internetu** / **Sdílení kontaktů** / **Přístup k SIM kartě** přepínačem

Změna názvu smartphonu při připojení pomocí Bluetooth

Ostatní zařízení Bluetooth vidí smartphone pod názvem Gigaset GS4. Tento název lze změnit.


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ Připojená zařízení ▶ Název zařízení ▶  Zadejte nový název zařízení ▶ **Přejmenovat**

Zobrazení informací o přenosu dat



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ Připojená zařízení ▶ **Přijaté soubory** ... Zobrazí se data přijatá prostřednictvím technologie Bluetooth


Letový režim

V letovém režimu se deaktivuje WLAN, mobilní telefonní síť a Bluetooth.

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na symbol letového režimu 

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Režim Letadlo** ▶ aktivujte/deaktivujte letový režim spínačem

Je-li funkce Letový režim aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .

Virtuální privátní síť (VPN)

Pomocí virtuální privátní sítě (VPN) lze smartphone připojit se soukromou nebo firemní sítí. Pokud jste na cestách a máte přístup k síti WLAN, lze připojení VPN použít pro surfování zabezpečení proti odposlechu, bezplatné telefonování ze své pevné telefonní linky nebo pro přístup do své e-mailové schránky nebo k datům ve firemní síti.




V soukromé nebo firemní síti je zřízen server VPN.

Na smartphonu je nainstalován klient VPN. Pro nastavení připojení po VPN jsou zapotřebí konfigurační údaje sítě VPN.






Pro síť VPN, ke které chcete smartphone připojit, možná budete potřebovat jiného klienta VPN. V obchodu Google Play jsou k dispozici různé aplikace pro VPN. Pokud jste nainstalovali aplikaci pro VPN, proběhne konfigurace prostřednictvím této aplikace.

Přidání VPN




- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Síť VPN** ▶ klepněte na  ▶  zadejte konfigurační údaje ▶ **Uložit**

Připojení k síti VPN




- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Síť VPN** ... zobrazí se seznam uložených sítí VPN ▶ zvolte VPN ▶  **Uživatelské jméno** a zadejte **Heslo** ▶ **Připojit**

Pokud je přístroj připojen do sítě VPN, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol .

Odpojení od sítě VPN

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Síť VPN** ▶ vedle odpojované VPN klepněte a  ▶ deaktivujte VPN spínačem

Smazání VPN

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Síť VPN** ... Zobrazí se seznam uložených sítí VPN ▶ vedle sítě VPN, která se má smazat, klepněte na  ▶ **Zapomenout**

Úprava nastavení VPN




- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Síť VPN** ▶ vedle sítě VPN, jejíž nastavení se má upravit, klepněte na symbol  ▶  upravte nastavení VPN ▶ **Uložit**



Pokud používáte aplikaci VPN, tato aplikace se otevře a poté můžete provést požadované změny.

Aktivace/deaktivace trvale aktivní sítě VPN

V některých sítích VPN zůstává přístroj trvale připojen, i když je připojení po VPN neaktivní. To může být užitečné, pokud se pohybuje mezi nezabezpečenými veřejnými sítěmi WLAN.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **More network settings** ▶ **Síť VPN** ▶ vedle sítě VPN, jejíž nastavení se má upravit, klepněte na symbol  ▶ **Trvalá síť VPN** proveďte aktivaci/deaktivaci spínačem ▶ **Uložit**

Obrzdíte notifikaci, že je zapnutá trvale aktivní síť VPN a rovněž při přerušení připojení k trvale aktivní síti VPN.



Pokud jste síť VPN nastavili pomocí aplikace, možnost **Trvalá síť VPN** se nezobrazuje.

Tethering pomocí přístupového bodu WLAN, Bluetooth nebo USB

Pomocí mobilního přístupového bodu WLAN, tetheringu Bluetooth nebo USB lze datové připojení smartphonu sdílet s jinými zařízeními. Připojení smartphonu lze například využít k surfování po internetu na notebooku.



Připojení pomocí přístupového bodu nebo tetheringu může být zpoplatněno. V případě potřeby se obraťte na svého mobilního operátora.


Přístupový bod a tethering mohou silně zvýšit vyčerpání akumulátoru.

- ▶ Během využití přístupového bodu a tetheringu připojte smartphone k elektrickému napájení.
- ▶ Přístupový bod přístupový bod nebo tethering již nepotřebujete, deaktivujte je.

Aktivace nebo deaktivace přístupového bodu WLAN



Nastavte vlastní zařízení jako přístupový bod WLAN.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ **Wi-Fi hotspot** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem

Když je přístupový bod aktivován, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol .

Úprava nastavení přístupového bodu WLAN

Lze změnit název sítě, zabezpečení, heslo a kmitočtové pásmo pro přístupový bod.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ **Wi-Fi hotspot** ▶ zvolte požadovanou možnost a přizpůsobte ji

Připojení zařízení k přístupovému bodu WLAN

Pro připojení je zapotřebí název a heslo k přístupovému bodu. Název se zobrazuje u položky **Název hotspotu**. Zobrazení hesla:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ **Wi-Fi hotspot** ▶ klepněte na **Heslo hotspotu** ... zobrazí se heslo

Připojení druhého zařízení k přístupovému bodu:

- ▶ Otevření seznamu se sítěmi WLAN v dosahu ▶ zvolte síť se síťovým identifikátorem přístupového bodu ▶ zadejte heslo přístupového bodu ▶ připojte zařízení.

Nastavení a použití Bluetooth tetheringu

Sdílení připojení k internetu pomocí technologie Bluetooth s jinými zařízeními.



Je aktivováno mobilní datové připojení → str. 74

- ▶ Spárujte smartphone a zařízení, se kterým chcete sdílet připojení k internetu (→ str. 80)
- ▶ Druhé zařízení nastavte tak, aby vytvořilo síťové připojení prostřednictvím Bluetooth. Případně si o tom vyhledejte informace v návodu k zařízení.

Zpřístupnění/ukončení internetového připojení telefonu pomocí Bluetooth tetheringu:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci **Připojení přes Bluetooth** spínačem ... Nyní se můžete s druhým zařízením připojit k internetu

Nastavení a použití USB tetheringu

Sdílení internetového připojení s jiným zařízením pomocí kabelu USB



Je aktivováno mobilní datové připojení → str. 74

- ▶ Připojte smartphone kabelem USB k jinému zařízení ▶ otevřete notifikaci o připojení USB ▶ zvolte **Připojení přes USB**

Aktivace/deaktivace USB tetheringu

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci **Připojení přes USB** spínačem ... Nyní se můžete s druhým zařízením připojit k internetu

Je-li USB tethering aktivován, zobrazí se v notifikační liště symbol



USB tethering se trvale deaktivuje při odpojení kabelu USB.

USB tethering není dostupný na počítačích Mac.

System

Datum a čas

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **System** ▶ **Datum a čas** ...

Automatické nastavení

Automatické nastavení data a času prostřednictvím časového serveru.

- ▶ Klepněte na **Používat čas ze sítě** ▶ zvolte požadovanou možnost (sít' nebo GPS)

nebo: ▶ vypněte a nastavte datum a čas ručně

Ruční nastavení

- ▶ **Datum** ▶ Zvolte datum kalendáři ▶ **OK**
- ▶ **Čas** ▶ posuňte hodinovou ručičku do správné polohy ▶ **OK**
 Při 12hodinovém formátu použijte vnější prsteneček
 Při 24hodinovém formátu použijte vnitřní i vnější prsteneček
- ▶ klepněte na minutovou ručičku zobrazeného času ▶ posuňte ručičku do správné polohy ▶ **OK**

Nastavení časového pásma

Standardně se časové pásmo nastavuje automaticky. Vlastní volba časového pásma:

- ▶ Deaktivujte spínač vedle **Používat časové pásmo ze sítě** ▶ klepněte na **Časové pásmo** ▶ zvolte časové pásmo ze seznamu

Nastavení formátu času a data

Použití formátu času a data podle nastavené země (→ str. 55).

- ▶ Aktivujte spínač vedle **Používat zdejší výchozí formát**

nebo

Zobrazení času ve 24hodinovém formátu (např. 18:30) / 12hodinovém formátu (např. 6.30 odpo.):

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Používat 24hodinový formát**

Aktualizace softwaru

Kontrola verze systému Android

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Informace o telefonu** ... Aktuální verze se zobrazuje u položky **Verze systému Android**

Stahování aktuálních aktualizací softwaru

Pokud je pro vaše zařízení dostupná nová aktualizace systému, zobrazí se notifikace.



Aktualizace spotřebovává energii a má značný datový objem.

Zkontrolujte proto před instalací stav nabití akumulátoru (→ str. 58) a spotřebu dat (→ str. 78). Případně připojte přístroj k elektrickému napájení a k síti WLAN.


Instalace aktualizace po obdržení notifikace

Obrazovka není uzamčená: ▶ posuňte prst z notifikační lišty dolů ▶ klepněte na informaci o aktualizaci

Obrazovka je uzamčená: ▶ na zamykací obrazovce dvakrát klepněte na informaci o aktualizaci

Spuštění instalace: ▶ klepněte na **Stáhnout**

Instalace aktualizace bez obdržení notifikace

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **System Update** ▶ **Zkontrolovat aktualizace** ... systém se zkontroluje

Pokud existuje aktuálnější verze: ▶ klepněte na **Stáhnout**

Když je nový software kompletně stažen, obdržíte notifikaci.

▶ Instalace softwaru

Nastavení aktualizací systému

Pro stahování aktualizací lze provést různá nastavení:

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **System Update** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení**

Lze stanovit následující nastavení:

- Jak často se mají automaticky vyhledávat aktualizace.
- Aktualizace se má provést pouze tehdy, pokud je přístroj připojen do sítě WLAN.
- Stahování aktualizací se smí provádět automaticky.

Na této stránce je k dispozici Nařízení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o udělení souhlasu.

Zálohování a obnovení systému

Zálohování dat a nastavení

Zálohování dat spojeným s jedním nebo více účty Google pomocí zálohovací služby systému Android. Pokud vyměníte přístroj nebo pokud musíte vymazat data, lze data z každého dříve zazálohovaného účtu Google obnovit.

Zálohují se následující data:

- Nastavení kalendáře Google
- Sítě WLAN a hesla
- Tapety obrazovky
- Nastavení Gmailu
- Aplikace instalované z obchodu Google Play (zálohované v aplikaci Obchod Play)
- Nastavení displeje, např. jas a přechod do režimu spánku
- Nastavení jazyka a zadávání
- Datum/čas
- Nastavení a data aplikací cizích poskytovatelů, která se u různých aplikací liší



Zálohovací službu systému Android nevyužívají všechny aplikace. U některých aplikací je možné, že se nezalohují a neobnoví všechna data.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Záloha** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci **zálohování na Disk Google** spínačem

Zřízení dalšího zálohovacího účtu:

- ▶ Klepněte na **Účet** a podržte na něm prst ▶ **Přidat účet** ▶ zadejte PIN, vzor nebo heslo ▶ zadejte údaje účtu



Lze zřídit více zálohovacích účtů.

Resetování nastavení sítě

Resetování dat WLAN, mobilní sítě a Bluetooth.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Možnosti resetu** ▶ **Resetovat Wi-Fi, data a Bluetooth** ▶ **Obnovit nastavení**

Reset nastavení aplikace

Resetování nastavení aplikací jako deaktivace, notifikace a standardní nastavení. Všechny aplikace zůstanou nainstalované.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Možnosti resetu** ▶ **Obnovit nastavení aplikací** ▶ **Obnovit aplikace**

Obnovení továrního nastavení přístroje

Než předáte přístroj jiné osobě, lze vymazat všechny osobní údaje.



Při obnovení továrního nastavení se vymaže interní úložiště, stažené aplikace, hudba, fotografie atd. a zruší se přihlášení k účtu Google.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Možnosti resetu** ▶ **Vymazat data (tovární reset)** ▶ **Vymazat všechna data**

Příloha

Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese www.gigaset.com/service

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruka

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Ze záruky je rovněž vyloučeno poškození akumulátoru přebíjením nebo nedodržením speciálních návodů pro zacházení s akumulátory v návodu k obsluze.
- 3) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud se jedná o normální opotřebení, pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot – přístroj: -25°C až $+55^{\circ}\text{C}$, akumulátor: 0°C až $+49^{\circ}\text{C}$ – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 4) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 5) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 6) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 7) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Masarykova 118, Modřice 664 42 (příjem poštou i osobní příjem)
- 8) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727.

Vyloučení záruky

Displej sluchátka tvoří obrazové body (pixel). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý). Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.

Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

Popis	Max. počet povolených vadných pixelů
Barevně svítící subpixel	1
Tmavý subpixel	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby.

Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření, nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro použití ve všech členských státech EU a ve Švýcarsku.

Pro použití mimo Evropský hospodářský prostor (s výjimkou Švýcarska) je nutná národní homologace.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GS4 (E940-2795-00) vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.



Provoz ve frekvenčním pásmu 5150–5350 MHz je v následujících zemích povolen pouze v uzavřených místnostech

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK		

Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí

Správná likvidace tohoto výrobku

(Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE))

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře upozorňuje na to, že tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) se nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Recyklujte výrobek zodpovědně, abyste se vyhnuli možnému poškození životního prostředí a zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu a podpořili recyklaci surovin.

Soukromí uživatelé se obrátí na prodejce, u něž byl výrobek zakoupen, nebo kontaktují příslušné úřady, u kterých se lze informovat, kde lze odevzdat výrobky k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se obrátí na svého dodavatele a překontrolují si všeobecné obchodní podmínky pro příslušnou kupní smlouvu.

Tento výrobek a elektronické součásti jeho příslušenství se nesmí likvidovat společně s jiným podnikatelským odpadem.

Tento výrobek kategorie „WEEE“ je kompatibilní se směrnicí RoHS.

Správná likvidace akumulátoru v tomto výrobku

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na akumulátoru, v příručce nebo na obalu upozorňuje na to, že se akumulátory v tomto výrobku nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Pokud se akumulátory nelikvidují správně, mohou látky, které jsou v nich obsaženy, poškozovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

Kvůli ochraně přírodních zdrojů a podpoře ekologické recyklace surovinových zdrojů separujte akumulátory od ostatních druhů odpadu a likvidujte je prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru starých baterií a akumulátorů.

O záření

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR.

Limit SAR pro mobilní zařízení činí:

SAR u hlavy / ne těle (při telefonování)	2,0 W/kg
SAR u končetin (např. při nošení na paži)	4,0 W/kg

Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnících ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

SAR u hlavy (při telefonování)	0,64 W/kg (10g)
SAR na těle (např. při nošení v kapse kalhot)	1,17 W/kg (10g)
SAR u končetin (např. při nošení na paži)	3,01 W/kg (10g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnice o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

Technické údaje

Všeobecné technické údaje

Frekvence	Pásmo	Max. výkon
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	1800 MHz	30,0 dBm
	850 MHz	33,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm
3G	B1	22,0 dBm
	B8	22,0 dBm
4G	B1	23,0 dBm
	B3	23,5 dBm
	B7	23,0 dBm
	B8	23,5 dBm
	B20	23,0 dBm
WLAN	11B: 16,5 dBm 11G: 16,0 dBm 11N: 16,0 dBm	
BT	8,0 dBm	

Příslušenství

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Gigaset. Neschválené příslušenství může zařízení poškodit.

Napájecí adaptér (volitelně)

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Identifikace modelu	C778
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	5 V
Výstupní proud	2 A
Výstupní výkon	10 W
Průměrná efektivita za provozu	> 81,9 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	> 75 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

nebo

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Identifikace modelu	C775
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	5 V 9 V 12 V
Výstupní proud	3 A 2 A 1,5 A
Výstupní výkon	15 W 18 W 18 W
Průměrná efektivita za provozu	> 84,13% > 85% > 85%
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	>75%
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Baterie

Technologie: Li-Polymer

Kapacita: 4470 mAh

Předmětové číslo: V30145-K1310-X476

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, kterému podléhají různé licenční podmínky. Používání softwaru s licencí Open Source, které jde nad rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source.

Detaily naleznete zde:

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **About phone** ▶ **Právní informace**

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro GPL ve verzi 2:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

a pro LGPL ve verzi 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source, který podléhá licenčním podmínkám GNU General Public License (GPL), popř. GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Příslušný zdrojový kód lze stáhnout z adresy

www.gigaset.com/opensource

na internetu. V průběhu tří let po koupi výrobku si lze za cenu režijních nákladů vyžádat odpovídající zdrojový kód také od společnosti Gigaset Communications GmbH. Na adrese

www.gigaset.com/service

jsou uvedeny kontakty, které lze k tomuto účelu využít.

Přístroj Gigaset obsahuje software Open Source, který podléhá licenčním podmínkám Common Public License. Příslušný zdrojový kód lze stáhnout z adresy

www.gigaset.com/opensource

na internetu. Příslušný zdrojový kód si lze rovněž vyžádat od společnosti Gigaset Communications GmbH. Na adrese

www.gigaset.com/service

jsou uvedeny kontakty, které lze k tomuto účelu využít.

Rejstřík

A	
Aktivace/deaktivace mobilních dat	74
Aktualizace	85
Aktualizace softwaru	85
Akumulátor	
nabíjení	9
výměna	10
Aplikace	
bezpečnost	30
deaktivace	28
instalace	28
instalace z jiných zdrojů	30
kontakty	46
na úvodní obrazovce	23
naposledy používaná	19
nastavení	55
neznámého původu	30
odinstalování	28
omezení využití	34
opuštění	27
posouvání na úvodní obrazovce	23
rozpoznání škodlivých	31
současné používání dvou	29
spotřeba dat	72
telefon	42
ukládání do složek na obrazovce	24
ukončení	28
výchozí	71
vynucení ukončení	72
využívání dat	74
zprávy	51
Aplikace Google	29
B	
Baterie	95
Bezpečnostní pokyny	6
Blesk	
vzadu	3
Blokace SIM karty	64
Blokování telefonních čísel	45
Bluetooth	
aktivace/deaktivace	80
spárování	80
tethering	84
změna názvu připojených zařízení	80
změna názvu vlastního zařízení	81
zrušení spárování	80
C	
Certifikaci SAR	93
Certifikát	67
aktivace/deaktivace	67
instalace zpaměťové karty	67
smazání	67
WLAN	77
zobrazení seznamu	67
Certifikát X.509	67
Cyklus měření spotřeby dat	78
Č	
Časové pásmo	85
Časový server	84
Čtečka otisků prstů	3, 32
D	
Data	
smazání na dálku	66
zálohování	86
Data, stažená pomocí Bluetooth	81
Datové připojení	
zpřístupnění	83
Datový roaming	74
Datum a čas	
automatické nastavení	84
ruční nastavení	85
DHCP, v síti WLAN	77
Digitální rovnováha	33
Displej	
jas	55
otáčení	56
režim spánku	15
Doba používání	33
Dotyk a podržení	16
DuraSpeed	29
Dvě SIM karty	75
E	
E-mailový účet	
nastavení	68
nastavení pomocí průvodce	14
Emotikon v SMS	51
Export kontaktů	48
F	
Family Link	37
Fixace obrazovky	63
Formát času	85
Formát data	85
Formát jména	
kontakt v aplikaci pro správu kontaktů	47
kontakt v telefonní aplikaci	44
Funkce	
zapnutí nebo vypnutí pomocí rychlého nastavení	20

G	
Google Play Protect	31
H	
Heslo	
nastavení pomocí průvodce	13
zámek obrazovky	61
Historie polohy	70
Hlasitost odposlech	43
Hlasitost	
nastavení pomocí nabídky	57
nastavení tlačítkem hlasitosti	17
Hovor	
odmítnutí	43
odmítnutí s SMS zprávou	43
přijetí	43
ukončení	42
vymazání ze seznamu hovorů	46
zahájení ze seznamu hovorů	46
zahájení ze seznamu kontaktů	47
Hovory po síti 4G	74
Hovory, pořadí při třídění v telefonní aplikaci	44
Hudba	
správa	40
I	
Import kontaktů	48
Import vizitek vCard	48
Informace pro případ nouze	63
Instalace certifikátu CA	67
Instalace klientského certifikátu	67
Instalace, aplikace	28
J	
Jas	55
Jazyk	
nastavení pomocí nabídky	55
nastavení pomocí průvodce	12
K	
Kamera	
macro kamera	3
širokouhlá kamera	3
vpředu	3
vzadu	3
Klávesnice	21
Klávesnice Google	21
Klepnutí	16
Konferenční hovor	44
Kontakt	
nastavení vyzvánění	49
odeslání	52
přesměrování hovoru do schránky	49
přidání ke skupině	48
přidání koblíbeným	49
smazání	50
smazání více	50
uložení na úvodní obrazovku	50
vytvoření	48
zavolání	47
Kontakty	46
export/import	48
formát jména	47
seskupování	48
třídění	47
zprístupnění zařízením připojeným přes Bluetooth	80
Konverzace	52
blokování	54
smazání	54
L	
Letový režim	81
Limit nabití akumulátoru	58
Lokalizační služba pro případy nouze	71
M	
Macro kamera	3
Mikrofon	3
ztlumení	43
Místo vložení	
dostupné	59
obsazení	59
uvolnění	60
MMS	
prohledat vše	54
vytvoření	52
Mobilní telefonní síť	74
Multimediální zpráva viz MMS	
N	
Nabíjecí cívka pro indukční nabíjení	3
Napájecí adaptér	94
Nápověda k aplikaci Zprávy	51
Nastavení	12
Nastavení aplikace	72
reset	73
Nastavení klávesnice	22
Nastavení ochrany mladistvých	37
Nastavení zabezpečení proti neoprávněnému použití	
nastavení pomocí průvodce	13
Navigace	
pomocí gest	18
virtuálními tlačítky	19
Navigační panel	18
úprava	20
Navigační tlačítka	4
Nerušit	36
pravidla	36
vypnutí	36
zapnutí	36
Noční podsvícení	56

Notifikace	25	Podrobnosti hovoru	46
minimalizace	25	Podržený hovor	43
nastavení	26	Poklepaní	16
prohlášení	25	Pořadí při třídění, telefonní aplikace	44
režim vibrací	26	Pořadí třídění, kontakty	47
smazání	25	Pořízení snímku obrazovky	39
tón	26	Používání dotykové obrazovky	16
Notifikace aplikací	26, 72	Pravidla pro režim Nerušit	36
Notifikační bod	26	Preferovaná SIM karta	75
Notifikační LED dioda	3, 4	Prémiové SMS zprávy	51
Notifikační LED dioda, signalizace stavu	4	Prohlášení o shodě	92
Notifikační lišta	4	Prohlášení oudělení souhlasu	86
otevření	25	Proxy, WLAN	77
O		Průvodce nastavením	12
Oblíbená položka, v kontaktech	49	Přenos souborů do/z počítače	39
Obsah balení	9	Přepojování	43
Obsah obrazovky		Příhrádka na paměťovou kartu	3
otáčení	56	Příhrádka na SIM kartu	3
pořízení snímku obrazovky	39	Připojení	
přenos na jiné zařízení	41	kabel USB	40
Ochrana osobních údajů	60	kontrola spotřeby	78
Ochrana proti neoprávněné obsluze	61	spotřeba dat	78
Odemčení obličejem	63	VPN	81
Odemčení při rozpoznání obličeje	62	WLAN	76
Odesílání obrázků a videa	52	Připojení kabelu USB	9, 40
Odeslání e-mailu kontaktu	47	Přípojka USB	3
Odeslání souboru	52	Přístroj	
Odpovědi na SMS/MMS	53	doba používání	33
Odsunutí nebo posouvání	16	nastavení	12
Operační paměť	59	zapnutí	10
Oprávnění	72	Přístupový bod	83
Oprávnění aplikací	64, 72	R	
při instalaci	64	Reproduktor	3
přidělení/odepření	65	Resetování nastavení sítě	87
Oprávnění pro aplikace	64	Režim pro dobu spánku	35
Otisk prstu		Režim rozdělení obrazovky	29
náhradní metoda	32	Režim soustředění	35
nastavení	32	Režim spánku	
název	33	aktivace	15
použití	33	stanovení doby neaktivity	15
úprava	33	ukončení	16
Ovládnání gesty	17	Režim TTY	45
P		Režim úspory dat	79
Paměť, dočasná	59	Režim úspory energie	58
Paměť, permanentní	59	automatická aktivace	59
Paměťová karta		Roaming	74
kapacita úložiště	59	Rozpoznání obličeje	62
opětovné uvedení do provozu	60	Roztažení/stažení	16
vysunutí	59, 60	Rychlé nastavení	20
Panel oblíbených položek		S	
úprava	22	Senzor	3
Panel soblíbenými položkami	4	Seznam hovorů	46
Párování	80	mazání hovorů	46
PIN		zpětné volání volajícímú	46
nastavení pomocí průvodce	13	Signalizace stavu	4
zámek obrazovky	61		

SIM karta	
odblokování	15
použití dvou	75
preferovaná	75
Síťová spojení	74
Skupina kontaktů	48
Sluchátko	3
Služby Google	68
aktivace/deaktivace pomocí průvodce	13
Služby sítě	45
Smajlík v SMS	51
Smart Lock	62
Směrnice ochrany osobních údajů	86
SMS	
odeslání některému kontakt	47
prohledat vše	54
šablona	51
uložení jako šablona	51
zpoplatněné	51
SMS zpráva	
psaní	51
SMS/MMS	51
odeslání	52
odpovědi na	53
Software s licencí Open Source	96
Soubor s databází certifikátů PKCS#12	67
Spárování	
zrušení	80
Speicherkarte	
einlegen	9
Spojení	
Bluetooth	80
mobilní telefonní síť	74
Spotřeba dat	72, 78
limit	78
snížení	79
výstraha	79
Spotřeba energie	58
Správce oprávnění	65
Správce přístroje	66
Správce zařízení	66
Správce zařízení Android	66
Správná likvidace akumulátoru v tomto výrobku	93
Správná likvidace tohoto výrobku	93
Stahování	31
Standardní aplikace	71
Stav nabití akumulátoru	58
Stavový řádek	4
Stažení souboru z internetu	31
Streamování	41
Stručná odpověď	
odeslání	43
úprava	44
Symbol nabíjení	10
Symboly	
návod k obsluze	5
Synchronizace	69
automatická	69
ruční	69
Systém	
aktualizace	85
zálohování	86
Š	
Šablona, SMS	51
Širokoúhlá kamera	3
T	
Tapeta	
změna	23
Tažení	16
Telefonní číslo	
blokace	45
přidání ze seznamu hovorů ke kontaktům	46
zadání z klávesnice	42
Telefonování	42
s reproduktorem	43
se sluchátkem	43
snáhlavní soupravou	43
Tethering	
Bluetooth	84
USB	84
Text	
psaní a úprava	21
velikost písma	56
Textová zpráva viz SMS	
Tisk	40
Tlačítka	
virtuální	19
Tlačítka hlasitosti	3
Tlačítka vytáčení	42
Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku	18, 19
Tlačítko zapnutí/vypnutí	3
Tmavý vzhled	56
Tóny při vytáčení	57
Tovární nastavení	87
Trust Agents	62
Typy účtů	68
U	
Účet	68
odstranění	68
přidání	68
synchronizace	69
Účet Exchange	68
Účet Google	68
Účet pro hovory	45
USB tethering	84
Usnadnění ovládání	60
Úvodní obrazovka	18
kontakt pro přímou volbu	50
nastavení	22
návrat na	18
odstranění	24
přecházení	18

přehled	4	posouvání na úvodní obrazovce	23
přidání	24	změna velikosti	23
přidání, odstranění, přesun aplikace	23	Wi-Fi	
přidání, odstranění, přesun widgetu	23	sdílení	76
změna tapety	23	WLAN	
Uživatel		certifikát	77
přepnutí	38	DHCP	77
Uživatelé		konfigurace	77
nastavení	38	odstranění	76
		Proxy	77
V		přidání	76
Velikost písma	56	připojení k síti	12, 76
Verze systému Android		připojení pomocí průvodce	12
aktualizace	85	přístupový bod	83
kontrola	85	zapnutí/vypnutí	75
Vibrace			
aktivace/deaktivace v telefonní aplikaci	44	Z	
zapnutí/vypnutí tlačítkem hlasitosti	17	Zámek obrazovky	61
Virtuální soukromá síť VPN		automaticky	62
Virtuální tlačítka	19	heslo	61
Vnitřní úložiště	59	náhrada otisku prstu	32
Volání		PIN	61
zahájení	42	rozpoznání obličeje	62
VPN	81	vzor	61
navázání spojení	82	Zámek obrazovky viz zámek displeje	
odpojení	82	Zamykací obrazovka	
přidání	82	informace pro případ nouze	63
Vyloučení záruky	92	Zapnutí	10, 15
Vypnutí	15	Zapnutí/vypnutí	15
Vytváření složek aplikacemi	24	Zařízení	
Využívání dat	74	lokalizace	66
Vyzvánění		prozvonění na dálku	66
nastavení pro kontakt	49	zablokování na dálku	66
vypnutí tlačítkem hlasitosti	17	Zdířka pro sluchátka	3
změna	44, 57	Zjišťování polohy	69
Vzor		Změna velikosti zobrazení stránky	16
nastavení pomocí průvodce	13	Zoomování	16
zámek obrazovky	61	Zpráva	
zviditelnění/skrytí	61	správa	53
		Zprávy	51
W		čtení	53
Webová stránka		Ztlumení	
nastavení doby používání	34	tlačítkem	17
zobrazit využití	34	Zvuky klávesnice	58
Widget	23	Zvuky tlačítek vytáčení	
na úvodní obrazovku	23	aktivace v telefonní aplikaci	44

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com