

Gigaset




GS4 senior Trainingsbuch

Inhalt

Ihr Telefon	3
Übersicht	3
Telefon auspacken und in Betrieb nehmen	4
Telefon bedienen	6
Einschalten und PIN eingeben	6
Bildschirmsperre	7
Startbildschirm	8
Einstellungen	10
Startbildschirm (dunkle Darstellung)	12
Weitere Apps	13
Telefonieren	15
Anrufen	15
Eingehender Anruf	16
Im Gespräch	17
Kontakte	18
Kontakt suchen	18
Neuen Kontakt anlegen	19
Kontakt anzeigen/bearbeiten	21
Kurzwahl	22
SMS (Textnachrichten)	23
SMS-Übersicht	23
SMS schreiben und senden	24
Kamera	25
Profi-Kamera	26
Fotos	28
Notruf	29
Updates	31

Ihr Telefon

Übersicht

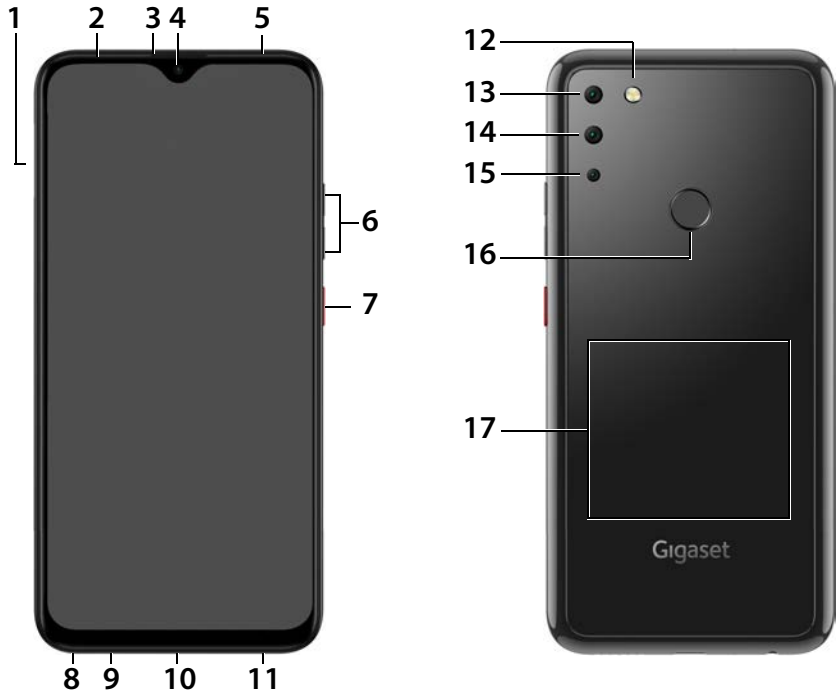

- 1 Einschub für Nano-SIM-Karte
- 2 Sensor
- 3 Hörer
- 4 Vordere Kamera
- 5 Nachrichten-LED
- 6 Lautstärke +: ▶ oben drücken
Lautstärke -: ▶ unten drücken
- 7 Ein-/Ausschalten
- 8 Kopfhörer-Anschluss
- 9 Mikrofon

- 10 USB Typ C-Anschluss
- 11 Lautsprecher
- 12 Blitz
- 13 Weitwinkelkamera
- 14 Hintere Kamera
- 15 Makro-Kamera
- 16 Fingerabdrucksensor
- 17 Spule (intern) für NFC
und zum Aufladen des
Smartphones über
Induktion



Informationen zu allen Funktionen Ihres Smartphones (z. B. Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung ...) in der ausführlichen Bedienungsanleitung
→ www.gigaset.com/manuals

Telefon auspacken und in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

- ein Gigaset GS4 senior; ein Schutzfolie für den Bildschirm und eine Schutzhülle für die hintere Abdeckung sind bereits angebracht.
- ein magnetisches USB-Kabel; die blaue LED-Leuchte am Stecker leuchtet, sobald das Kabel mit dem Netzteil verbunden ist.
- eine Kurzanleitung, mit Informationen zur Inbetriebnahme und Herstellerhinweise
- und dieses Trainingsbuch

In Betrieb nehmen

- ▶ Eine freigeschaltete SIM-Karte eines Anbieters Ihrer Wahl in Ihr Gigaset GS4 senior einlegen.
- ▶ Gerät an eine Steckdose anschließen und den Akku vollständig laden.
- ▶ Sie können das Smartphone auch mit einem Wireless Charger über Induktion laden.

Lesen Sie hierzu die beiliegende Kurzanleitung.



Der Adapter und das USB-Kabel verfügen über einen Magneten. Halten Sie die beiden Magneten deshalb von allen Geräten und Gegenständen (z. B. von Kredit- und EC-Karten) fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.

Akku tauschen



Die hintere Abdeckung des Geräts muss nur abgenommen werden, wenn der Akku ausgetauscht werden soll.

Entfernen Sie auf jeden Fall den Speicherkarten-Einschub aus dem Gerät, **bevor** Sie die hintere Abdeckung abnehmen. Das Gerät könnte sonst beschädigt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie der ausführlichen Bedienungsanleitung (→ www.gigaset.com/manuals).

Telefon bedienen

Einschalten und PIN eingeben

- ▶ Ein-/Aus-Taste **lang** drücken
... das Gerät wird gestartet

Nach kurzer Zeit werden Sie aufgefordert, die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) Ihrer SIM-Karte einzugeben.

- ▶ PIN für die SIM-Karte eingeben ▶ **OK**

Sobald Sie die PIN eingetippt haben, gelangen Sie auf den Startbildschirm Ihres Gigaset GS4 senior (→ S. 8).



Jedes Mal, wenn Sie Ihr Smartphone aus- und wieder einschalten, muss die PIN erneut eingegeben werden. Prägen Sie sich Ihre PIN also gut ein und notieren Sie diese bitte nicht auf dem Gerät.

Bildschirmsperre

Wenn Sie etwa 60 Sekunden lang den Bildschirm nicht berühren oder Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, wird die Bildschirmsperre aktiviert und die Anzeige schwarz.

Bildschirmsperre deaktivieren:

- ▶ Ein-/Aus-Taste **kurz** drücken
- ▶ Schloss mit dem Finger berühren und halten . . . der Startbildschirm wird angezeigt

Wenn Sie keine Bildschirmsperre wünschen, können Sie diese Funktion abschalten (→ S. 10).



Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm sind die Anwendungen (Apps) Ihres Smartphones in Kacheln angeordnet.

App öffnen:

- ▶ auf die Kachel der gewünschten App tippen


Wichtige Apps (z. B. **Telefon**, **Kontakte**, **Kamera**) liegen immer auf dem Startbildschirm. Für andere Apps entscheiden Sie selbst, ob Sie angezeigt werden (→ S. 10).

Außerdem können Sie zusätzliche Apps vom Google Play Store herunterladen und installieren (→ S. 12). Haben diese keinen Platz auf der Startseite, wird eine zweite Startseite eingefügt. In diesem Fall wird **Menü** durch **mehr...** ersetzt.

Zur zweiten Seite wechseln:

- ▶ unten rechts auf **mehr...** tippen

Beispiel:

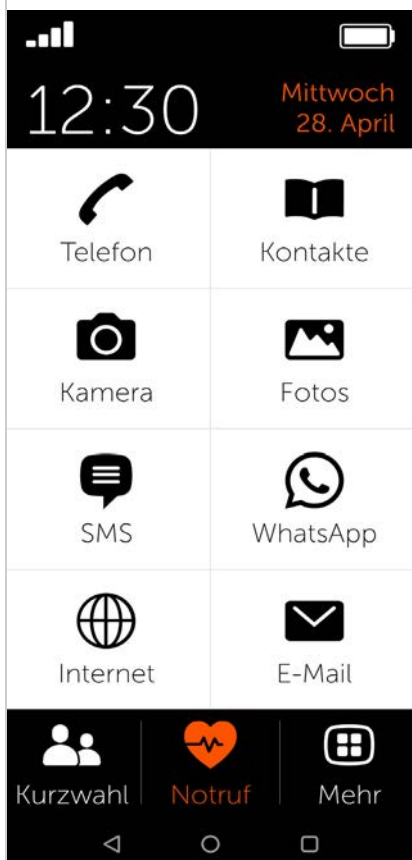

Von jeder beliebigen Position zur Startseite zurückkehren:

- ▶ auf Home-Taste  drücken

Bedeutung der Symbole in der Navigationsleiste:

Zurück-Taste: öffnet den zuletzt angesehenen Bildschirm. Sie können mehrmals zurückgehen, maximal bis zum Startbildschirm.




Home-Taste: von jeder beliebigen Position gelangen Sie zurück zur Startseite



Programm-Wechsel-Taste: Überblick der einzelnen geöffneten Anwendungen. Wenn Sie die einzelnen Anwendungen nach oben wischen werden diese geschlossen.

Einstellungen

- ▶ Auf der Startseite auf **Menü** tippen
- ▶ Apps/Funktionen mit den Schiebereglern aktivieren/deaktivieren
( = aktiviert)


Wenn Sie **SMS, WhatsApp***, **E-Mail, Internet** und/oder **Notruf** aktivieren, erscheinen für diese Funktionen zusätzliche Kacheln auf dem Startbildschirm.

WhatsApp immer auf die erste Startseite legen:

- ▶ Funktion **WhatsApp auf Startseite** aktivieren

Emoji-Tastatur

Mit Aktivierung der Emoji Tastatur können Sie auch Emoji in Ihren Texte hinzufügen. Die Emoji Übersicht finden Sie in der Tastatur wenn Sie die Taste "123?!&" klicken und dann auf das Emoji klicken.

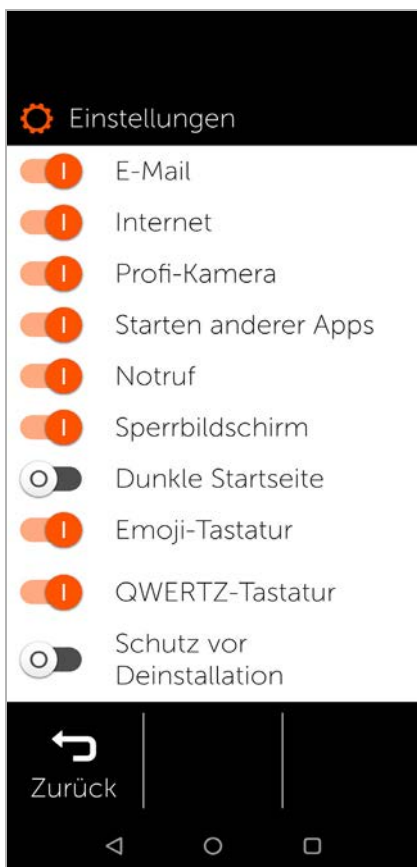

QWERTZ-Tastatur

Mit der Aktivierung der QWERTZ Tastatur erhalten Sie die herkömmliche Tastatur. Bei der Deaktivierung der QWERTZ Tastatur erhalten Sie eine alphabetische Tastatur.

Schutz vor Deinstallation

Mit dem Schutz vor Deinstallation können Sie das versehentliche Wechseln in die Systemeinstellungen vermeiden.

Die Systemeinstellungen sollten nur von erfahrenen Anwendern genutzt werden.

Profi-Kamera


Mit Aktivierung der Profi-Kamera stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung. Wenn Sie die Funktion deaktivieren erhalten Sie den Zugang zu einer Kamera mit den Grundfunktionen.

System-Einstellungen

Über diese Schaltfläche gelangen Sie zu den Profi-Einstellungen des Betriebssystems Android. Hier können Experten umfassende Veränderungen vornehmen (siehe z.B. Notruf → S. 29).

Google Play öffnen

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den Google Online-Store. Hier laden Sie die gewünschten Apps, um diese auf Ihrem Smartphone installieren.

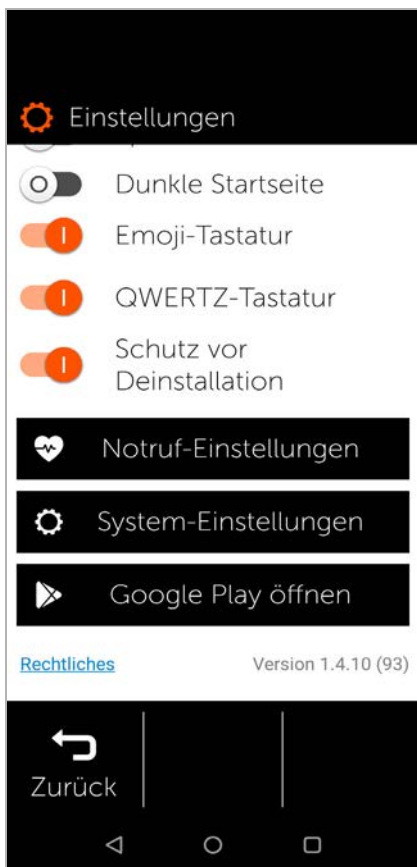



Die mit einem Stern * gekennzeichneten externen Anwendungen sind nicht Bestandteil von Gigaset GS4 senior.

Startbildschirm (dunkle Darstellung)


Wenn Sie den Startbildschirm mit höherem Kontrast anzeigen wollen:

- ▶ auf **Menü** tippen ... die Einstellungsseite wird geöffnet (→ S. 10)
- ▶ Funktion **Dunkle Startseite** mit Schieberegler aktivieren

Sie sehen die Startseite jetzt schwarz mit weißer Schrift.

Im Beispiel sind die Apps **SMS**, **Internet** und **E-Mail** im Menü aktiviert. **Kurzwahl** wird deshalb als zusätzliche Funktion im unteren Bereich des Bildschirms eingefügt.

Orange Balken neben **Telefon**, **SMS** und **WhatsApp*** zeigen an, wenn es verpasste Anrufe bzw. neu eingegangene Textnachrichten gibt. Die Ziffern zeigen die jeweilige Anzahl.

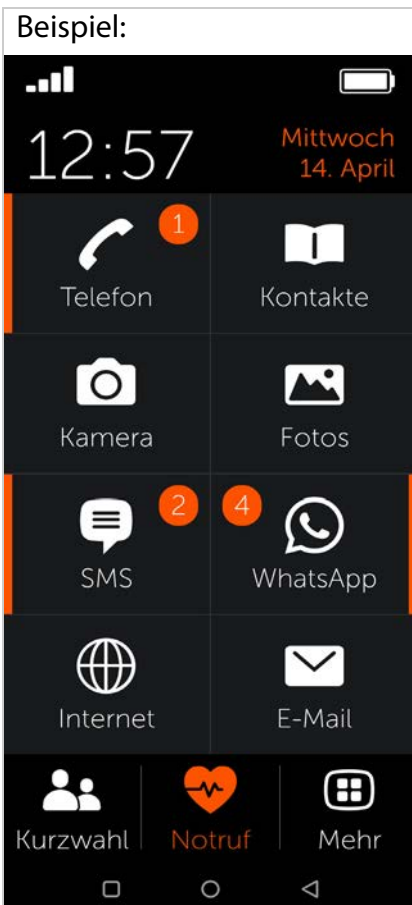

Weitere Apps



Zusätzlich installierte Apps sind nicht Teil des Gigaset GS4 senior. Für Fragen zu Installation und Funktionsweise ist nicht Gigaset, sondern der jeweilige Anbieter der App zuständig.

Zum Installieren einer App benötigen Sie ein Google-Konto. Wenn Sie noch keines haben, legen Sie dieses jetzt mithilfe eines Assistenten an. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können weitere Apps, z. B. WhatsApp, Deutsche Bahn Navigator oder sonstige auf Ihrem Smartphone verfügbar machen.

App installieren und freischalten


Im **Einstellungen** (→ S. 10):

- ▶ auf **Google Play öffnen** tippen ▶ gewünschte App aussuchen und installieren
- ▶ die Option **Starten anderer Apps** mit Schieberegler aktivieren



Startbildschirm

App auf Startseite ablegen

- ▶ Startseite öffnen: auf Home-Taste  drücken ▶ auf **mehr...** tippen
- ▶ Auf eine freie Kachel tippen ▶ Abfrage mit **Neu** bestätigen
- ▶ gewünschte App aus der Liste auswählen . . . die App wird auf der Seite abgelegt

Installierte Apps anzeigen: ▶ auf **Apps** tippen

App starten

- ▶ auf die entsprechende Kachel tippen

App löschen

- ▶ Kachel berühren und halten ▶ **Löschen**

Telefonieren

Anrufen

- ▶ App **Telefon** öffnen
- ▶ Rufnummer manuell eintippen ▶ auf **Anrufen** tippen

Wenn Sie sich vertippt haben:

- ▶ Löschtaste  rechts neben dem Eingabefeld betätigen


Internationale Rufnummer eingeben:

- ▶ 0 berühren und halten ... es wird ein + eingetragen ▶ Landesvorwahl und Rufnummer eingeben


Wählen aus dem Adressbuch:

- ▶ Unten im Bildschirm auf  **Kontakte** tippen(→ S. 18)

Wählen aus der Anrufliste:

- ▶ Unten im Bildschirm auf  **Anrufliste** tippen
In der Anrufliste sind alle zuletzt gewählten Nummern gespeichert.

Zurück zur Startseite:

- ▶ Unten im Bildschirm auf  **Zurück** tippen



Eingehender Anruf

Werden Sie angerufen, erhalten Sie folgende Informationen:

- die Rufnummer des Anrufers
- den Namen des Anrufers, wenn die Kontaktdaten in der Kontaktliste gespeichert sind (→ S. 19).

Eingehender Anruf im Ruhezustand

Sie werden angerufen während der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Anruf annehmen:

- ▶ grünen Hörer durch eine Streichbewegung mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben wischen

Anruf ablehnen:

- ▶ grünen Hörer nach unten wischen

Klingelton ausschalten:

- ▶ auf die Ein-/Aus-Taste drücken

Eingehender Anruf bei Aktivität



Sie werden angerufen während Sie Ihr Smartphone gerade benutzen. Im oberen Teil des Bildschirms erscheint ein rechteckiges Fenster.

Anruf annehmen:

- ▶ auf **Annehmen** tippen

Anruf ablehnen:

- ▶ auf **Ablehnen** tippen

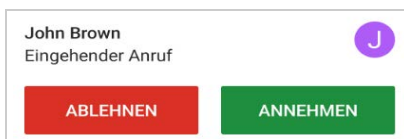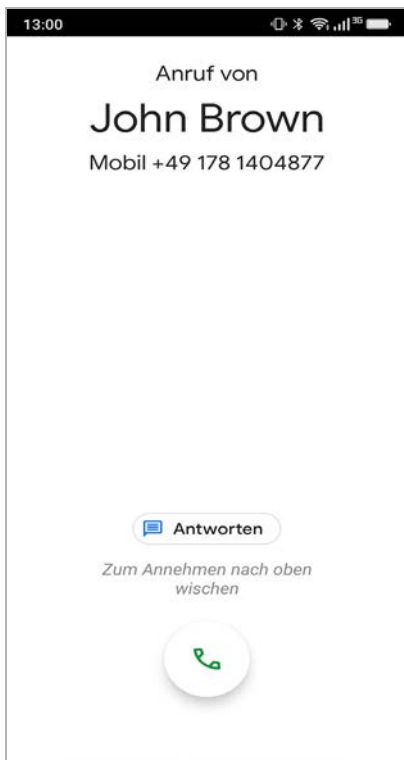

Klingelton ausschalten:

- ▶ auf die Ein-/Aus-Taste drücken



Anruf annehmen, indem Sie das Smartphone einfach ans Ohr halten:

- ▶ Auf der Seite **Einstellungen** auf **System-Einstellungen** tippen ▶ **Intelligente Steuerelemente** ▶ **Intelligente Bewegung** ▶ Funktion **Einfach beantworten** mit Schalter aktivieren

Im Gespräch








Im oberen Teil des Bildschirms wird Folgendes angezeigt:

- die Rufnummer des Gesprächspartners

oder

- der Name des Gesprächspartners, wenn die Kontaktdaten in der Kontaktliste gespeichert sind (→ S. 18)

Mögliche Funktionen

-  Mikrofon stummschalten
-  Wähltastatur einblenden
-  Lautsprecher einschalten, freisprechen
-  Weiteren Teilnehmer anrufen, um eine Konferenz einzuleiten
-  Videoanruf einleiten
-  Gespräch halten, z. B. um eine Rückfrage bei einem anderen Teilnehmer zu starten
-  Gespräch beenden



Kontakte

Kontakt suchen


- ▶ Auf der Startseite auf **Kontakte** tippen
- ▶ Anfangsbuchstaben des Vor- oder Nachnamens antippen ... alle Einträge mit diesem Anfangsbuchstaben werden angezeigt



Nur für schwarze Anfangsbuchstaben sind bereits Einträge vorhanden.

oder

- ▶ auf **zur Volltextsuche** tippen ▶ Vor- oder Nachnamen eingeben ▶ auf **Suche** tippen ... alle Einträge mit diesem Vor- oder Nachnamen werden angezeigt
- ▶ gewünschten Kontakt auswählen ... abhängig von den verfügbaren Kontaktdaten können Sie den Teilnehmer anrufen, eine SMS oder E-Mail schreiben

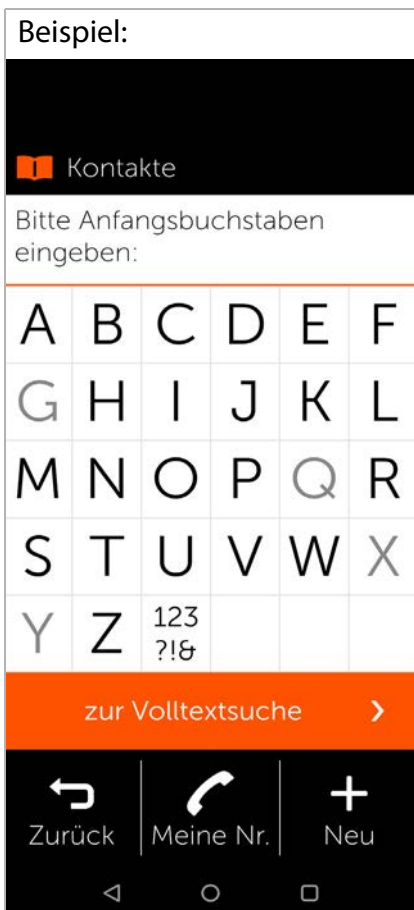

Unter dem Eintrag **Meine Nr.** ist Ihre eigene Mobilfunknummer hinterlegt.



Sind zwei SIM-Karten eingelegt, wird dennoch nur eine Nummer angezeigt.

Neuen Kontakt anlegen: ▶ auf **+** **Neu** tippen (→ S. 19)

Zurück zur Startseite: ▶ auf **↶** **Zurück** tippen

Informationen zur Tastatur → S. 19.

Neuen Kontakt anlegen

- ▶ App **Kontakte** öffnen ▶ auf **+** **Neu** tippen
- ▶ auf das Feld tippen, das Sie bearbeiten wollen ... es wird eine Tastatur zur Eingabe der Daten geöffnet
- ▶ **☗** Kontaktdaten eingeben ▶ auf **Weiter** tippen
- ▶ Sie können auch ein aufgenommenes Foto dem Kontakt hinzufügen. Dieses Bild wird angezeigt, wenn dieser Kontakt Sie anruft.
- ▶ alle gewünschten Felder ausfüllen ▶ **Speichern**

Eingabe ohne Speichern beenden:

- ▶ auf **Abbruch** / **Abbrechen** tippen

Kontakte

Zum Bearbeiten bitte auf die jeweilige Zeile drücken.

Vorname: >

Nachname: >

Mobilnummer: >

Festnetz: >

E-Mail: >

Geburtsdag (TT.MM.JJJJ): >

Zurück | Abbruch | Speichern

Kontakte



Tragen Sie unter **Mobilnummer** nur eine Mobilfunknummer ein. Diese wird benötigt, um dem Kontakt eine SMS (Textnachricht) schicken zu können.

Weitere Tasten:



löscht das zuletzt eingegebene Zeichen



schaltet von Buchstaben auf Ziffern und Sonderzeichen um



schaltet von Ziffern und Sonderzeichen auf Buchstaben um



schaltet zwischen Klein- und Großbuchstaben hin und her

Kontakt anzeigen/bearbeiten

- ▶ App **Kontakte** öffnen ▶ gewünschten Kontakt auswählen ... die von Ihnen eingegebenen Kontaktinformationen werden angezeigt

Kontakt anrufen:

- ▶ unter der gewünschten Nummer (**Mobilnummer** oder **Festnetz**) auf **Anrufen** tippen

Textnachricht (SMS) senden:

- ▶ auf **SMS** tippen (→ S. 23)

Kontakt aus Liste entfernen:

- ▶ Unten im Fenster auf **Löschen** tippen

Kontakt bearbeiten:

- ▶ Unten im Fenster auf **Bearbeiten** tippen ▶ auf das Feld tippen, das Sie bearbeiten wollen (→ S. 19)

Zurück zur Startseite:

- ▶ Unten im Bildschirm auf  **Zurück** tippen



Kurzwahl

Unter Kurzwahl hinterlegen Sie Ihre wichtigsten Kontakte aus der Kontaktliste, um sie später schneller anwählen zu können.

- ▶ Auf der Startseite auf **Kurzwahl** tippen

Kurzwahl finden Sie auf der ersten Startseite entweder als Kachel oder unten im Bildschirm.

Kontakt als Kurzwahl speichern:


- ▶ auf **Neu** tippen
- ▶ Anfangsbuchstaben des Vor- oder Nachnamens eintippen oder zur Volltextsuche wechseln (→ S. 18)
- ▶ auf gewünschten Kontakt tippen ... der Kontakt wird zur Kurzwahlliste hinzugefügt

Kontakt aus Kurzwahlliste entfernen:

- ▶ auf Kontakt tippen
- ▶ unten im Bildschirm auf **Entfernen** tippen ... der Kontakt wird aus der Kurzwahlliste entfernt, bleibt jedoch in der Kontaktliste erhalten

Zurück zur Startseite:

- ▶ Unten im Bildschirm auf  **Zurück** tippen

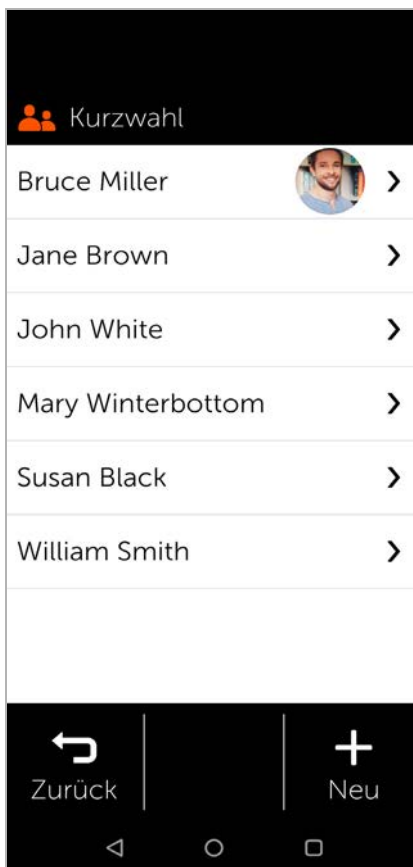

SMS (Textnachrichten)

SMS-Übersicht

- ▶ Auf dem Startbildschirm auf **SMS** tippen ... die SMS-Übersicht wird geöffnet

Eingang:

Alle eingegangenen Nachrichten. Wenn Sie eine SMS noch nicht gelesen haben, wird Ihnen das mit einem Zähler angezeigt.

Gesendet:

Alle verschickten Kurzmitteilungen.

Entwürfe:

Alle verfassten, aber noch nicht verschickten SMS.

SMS lesen:

- ▶ gewünschten Ordner öffnen ▶ Mitteilung auswählen ... die Mitteilung wird angezeigt

Mögliche Aktionen

SMS löschen: ▶ **Löschen**

SMS beantworten: ▶

Antworten

SMS an weitere Empfänger weiterleiten: ▶ **Weiterleiten**

SMS bearbeiten (im Ordner **Entwürfe**): ▶ **Bearbeiten**

SMS schreiben → S. 24



SMS schreiben und senden

- ▶ In der SMS-Übersicht auf **SMS schreiben** tippen

Empfänger auswählen

- ▶ auf **Nummer eingeben** tippen ▶ Rufnummer eingeben ▶ **OK**

oder aus der Kontaktliste:


- ▶ Anfangsbuchstaben des Vor- oder Nachnamens eintippen oder zur Volltextsuche wechseln (→ S. 18) ▶ Kontakt auswählen

Ihre Eingabe wird in das Empfängerfeld eingetragen.

Weitere Empfänger hinzufügen:

- ▶ auf das Empfängerfeld tippen ▶ **Kontakt hinzufügen** ▶ weiteren Empfänger aus Kontaktliste auswählen oder Rufnummerhinzufügen

Nachrichtentext eingeben

- ▶  Text über die Tastatur eingeben


Hinweise zur Tastatur: → S. 19

SMS senden

- ▶ auf **Senden** tippen ... die SMS wird sofort gesendet und in die Liste **Gesendet** eingetragen



oder


- ▶ auf **Vorschau** tippen ... die SMS wird zur Kontrolle angezeigt
Nachrichtentext ändern: ▶ **Bearbeiten** ▶  Text ändern ▶ **Senden**
SMS senden: ▶ **jetzt versenden**


Kamera

- ▶ Auf der Startseite auf **Kamera** tippen

Auf der oberen linken Seite können Sie zwischen dem Kamera- und Videomodus wechseln. Wenn das obere Kamerasymbol ausgewählt ist (orange leuchtend) schwenken Sie zum gewünschten Motiv und tippen auf **Auslösen** für ein Foto bzw. wenn das untere Videosymbol ausgewählt auf „Start“ um eine Videoaufnahme zu beginnen.

Von der Haupt- zur Frontkamera wechseln (Selfie aufnehmen):

- ▶ oben rechts in der Ecke auf das Kamerasymbol  tippen

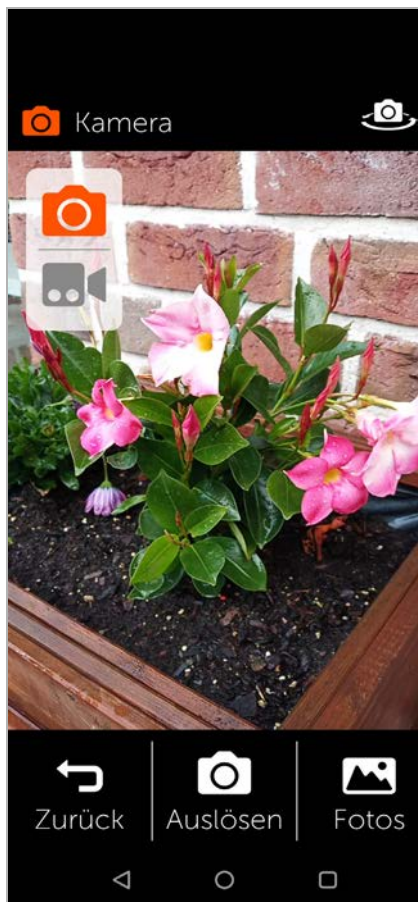

Profi-Kamera

Aufgenommene Fotos und Videos anschauen:

- ▶ auf **Fotos** tippen ... eine Bilder-Vorschau wird angezeigt ▶
auf gewünschtes Foto tippen

Foto löschen:

- ▶ Foto auswählen ▶ auf **Löschen** tippen

Profi-Kamera

Unter **Einstellungen** können Sie durch aktivieren des Schiebereglers (🔴) „Profi-Kamera“ eine Kamera mit zusätzlichen Optionen aktivieren.

Durch das hin und her wischen über den Auslöseknopf kann man zwischen den verschiedenen Kamera-Modi wechseln.

Folgende Vorteile bringen die einzelnen Modi:

Nachtaufnahme: Für bessere Bilder im Dunkeln

HDR: Kontrastautomatik, hilfreich bei großen Kontrastunterschieden im aufzunehmenden Bild

Video: Videomodus

Foto: Fotomodus

Weitwinkel: Zugriff auf die Weitwinkelkamera (größerer Bildausschnitt)



Weitere: weitere Kameraoptionen (z. B. Aufnahme von Videos in Zeitlupe oder im Zeitraffer)

Im **oberen Bereich** der Kamera kann man folgende Optionen (von rechts nach links):

Einstellungen: Weitere Einstellung (z. B. Selbstauslöser)

AI: Bildverbesserungsautomatik, durch Erkennung des Bildmotivs

Eingekreistes Männchen: Porträtmodus (oder Bokehmodus) für unscharfen Hintergrund

Blitzlicht: verschiedene Optionen ausschalten / automatisch (nach Bedarf wird der Blitz ausgelöst) / anschalten

Fotos

Hier können Sie Ihre Fotos direkt kontrollieren oder löschen.

- ▶ Auf der Startseite auf **Fotos** tippen ... die Bilder-Vorschau wird angezeigt
- ▶ auf ein Foto tippen ... das Bild wird im Großformat angezeigt
- ▶ mit den Pfeilen nach rechts und links zu älteren bzw. neueren Fotos blättern

Mögliche Funktionen

Foto drehen (im Querformat anzeigen): ▶ auf **Drehen** tippen

Foto löschen: ▶ auf **Löschen** tippen

Foto mit anderen teilen:

- ▶ oben rechts auf **Senden** tippen ▶ App auswählen, die das Foto versenden soll, z. B. E-Mail oder WhatsApp

Zoomen:


- ▶ schnellen Doppelklick auf das Vollbild

oder

- ▶ Foto mit zwei Fingern berühren ▶ Finger auseinanderbewegen

Zurück zur Bilder-Vorschau:

- ▶ erneut auf das Foto tippen

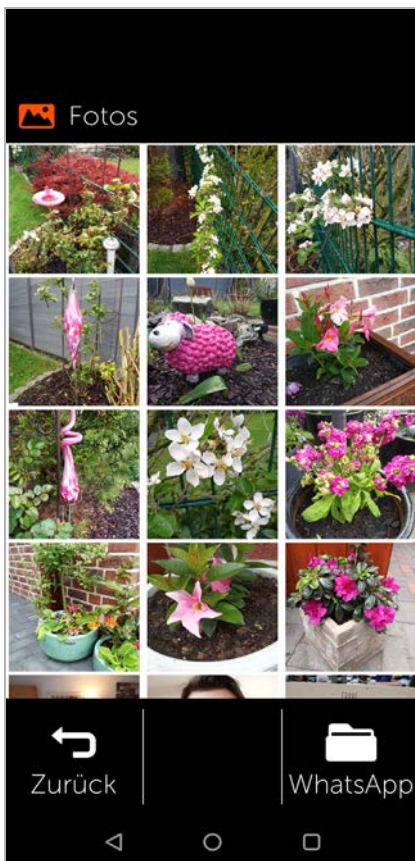


Notruf

In einem Notfall können Sie schnell Hilfe anfordern.

Voraussetzung: die Funktion Notruf ist im Menü **Menü** aktiviert (→ S. 30).

- ▶ Auf der Startseite auf **Notruf** tippen

Notrufnummer 112 anrufen

- ▶ auf **Notrufzentrale anrufen** tippen ▶ auf Wählsymbol  tippen ... die europaweite Notrufnummer 112 wird gewählt

Zurück zur Startseite:

- ▶ Home-Taste  drücken

Persönliche Notrufnummern anrufen oder SMS senden

Voraussetzung: Persönliche Notrufkontakte sind im Menü **Menü** eingerichtet (→ S. 30).

Notfallkontakt anrufen:

- ▶ auf **Notfallkontakte anrufen** tippen ... der erste persönliche Notfallkontakt wird angerufen

Notfall-SMS senden:

- ▶ auf **Notfall-SMS versenden** tippen ... alle persönlichen SMS-Notfallkontakte erhalten eine Notfall-SMS mit Standortangabe





Die persönlichen Notfall-Kontakte sind dafür gedacht, Menschen Ihres Vertrauens zu informieren.

Bei medizinischen Notfällen rufen Sie bitte stets die Notrufzentrale (112) an.

Notruf-Einstellungen

Notruf aktivieren/deaktivieren

- ▶ Auf der Startseite auf **Menü** tippen
- ▶ **Notruf** mit dem Schieberegler aktivieren/deaktivieren (🔴🟡 = aktiviert)

Persönliche Notruf-Kontakte festlegen

- ▶ auf **Notruf-Einstellungen** tippen

Im oberen Bereich sind die Kontakte für Notfall-Anrufe aufgelistet, im unteren Bereich stehen die Kontakte für Notfall-SMS.

- ▶ auf **Ändern** tippen ▶ **Kontakt hinzufügen** ▶ Rufnummer eingeben oder Kontakt auswählen ... die Rufnummer/der Kontakt wird eingetragen
- ▶ für alle gewünschten Notrufnummern Vorgang wiederholen



Reihenfolge der Einträge ändern: ▶ auf ▼ / ▲ tippen

Kontakt löschen: ▶ **Löschen**

Liste speichern: ▶ **Speichern**

Updates

Von Zeit zu Zeit gibt es kleine Aktualisierungen Ihres Gigaset GS4 senior. In diesem Fall meldet sich Ihr Handy automatisch mit einer Nachricht auf dem Bildschirm: **Es liegt eine neue Version vor. Wollen Sie diese jetzt installieren?**

- ▶ Frage mit **OK** bestätigen und Update starten
- ▶ auf der nächsten Seite nach Abschluss des Updates auf **Fertig** tippen

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Inklusive Google App und Google Chrome
Google, Google Play, YouTube und andere Marken sind Marken von Google LLC.

This user guide is printed on 100% recycled paper which is certified by the **Blue Angel** eco label.