

Gigaset



GS4 senior


Guide d'utilisation

Contenu

Votre téléphone	2
Aperçu	2
Déballer le téléphone et le mettre en service	3
Utilisation du téléphone	5
Allumer le téléphone et entrer le code PIN	5
Verrouillage d'écran	6
Écran d'accueil	7
Réglages	9
Écran d'accueil (sombre)	11
Autres applications	12
Utilisation du téléphone	14
Appel	14
Appel entrant	15
Communication en cours	17
Contacts	18
Rechercher un contact	18
Créer un nouveau contact	19
Modification/affichage des contacts	21
Numérotation abrégée	22
SMS (messages textes)	24
Aperçu des SMS	24
Rédaction et envoi d'un SMS	25
Caméra	27
Caméra pro	28
Photos	30
Appel d'urgence	31
Mises à jour	34

Votre téléphone

Aperçu

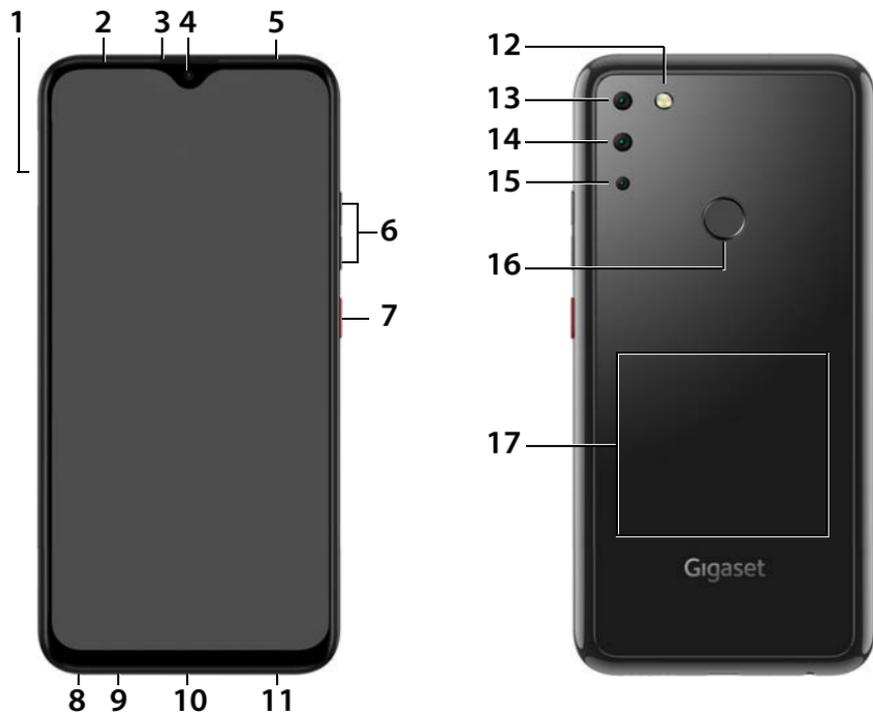

- | | |
|---|---|
| 1 Compartiment d'insertion pour carte Nano-SIM | 10 Port connexion USB type C |
| 2 Sensor | 11 Haut-parleur |
| 3 Écouteur | 12 Flash |
| 4 Caméra avant | 13 Caméra grand angle |
| 5 Voyant messages | 14 Caméra arrière |
| 6 Volume + : ▶ appuyer en haut
Volume - : ▶ appuyer en bas | 15 Caméra macro |
| 7 Activer/Désactiver | 16 Capteur d'empreintes digitales |
| 8 Prise casque | 17 Puce (interne) pour NFC et pour chargement du smartphone par induction |
| 9 Microphone | |



Vous trouverez des informations sur toutes les fonctions de votre smartphone (p. ex. reconnaissance faciale ...) dans le mode d'emploi détaillé disponible sous → www.gigaset.com/manuals

Déballer le téléphone et le mettre en service

Contenu de l'emballage

- un Gigaset GS4 senior ; un protection in verre pour l'écran et une coque arrière sont déjà en place.
- un câble USB magnétique ; la LED bleue sur le connecteur s'allume dès que le câble est branché au bloc d'alimentation.
- un mémento contenant des informations sur la mise en service et des remarques du fabricant.
- et ce guide.

Votre téléphone

Mise en service

- ▶ Insérer dans votre Gigaset GS4 senior une carte SIM déverrouillée de l'opérateur de votre choix.
- ▶ Brancher l'appareil sur une prise et charger entièrement la batterie.
- ▶ Vous pouvez également charger le smartphone par induction grâce à un chargeur à induction.

Lire à ce sujet le mémento joint.



L'adaptateur et le câble USB disposent d'un aimant. Maintenez donc les deux aimants à distance de tous les appareils et objets (cartes de crédit et cartes bancaires par exemple) sensibles aux champs magnétiques importants.

Remplacer la batterie



Le cache arrière de l'appareil doit uniquement être retiré pour le remplacement de la batterie.

Toujours retirer le tiroir à cartes SIM/mémoire de l'appareil **avant** de retirer le cache arrière. Cela pourrait endommager l'appareil.

Vous obtiendrez de plus amples informations en consultant le mode d'emploi détaillé (→ www.gigaset.com/manuals).

Utilisation du téléphone

Allumer le téléphone et entrer le code PIN

- ▶ Appuyer **de manière prolongée** sur la touche Marche/Arrêt ... l'appareil démarre

Vous êtes ensuite invité à entrer le code PIN (numéro d'identification personnel) de votre carte SIM.

- ▶ Entrer le code PIN de la carte SIM ▶ **OK**

Dès que vous avez entré le code PIN, vous arrivez à l'écran d'accueil de votre Gigaset GS4 senior (→ p. 7).



Vous devez entrer le code PIN chaque fois que vous éteignez et allumez votre smartphone. Nous vous conseillons donc de bien mémoriser votre code PIN et de ne pas le noter sur l'appareil.

Verrouillage d'écran

Si vous ne touchez pas l'écran pendant 60 secondes ou si vous actionnez la touche Marche/arrêt, le verrouillage d'écran est activé et l'écran devient noir.

Désactiver le verrouillage d'écran :

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Marche/Arrêt
- ▶ Appuyer du doigt sur le cadenas et maintenir . . . l'écran d'accueil s'affiche

Si vous ne souhaitez pas disposer du verrouillage d'écran, vous pouvez désactiver cette fonction (→ p. 9).



Écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, les différentes applications sont représentées par des symboles.

Ouvrir l'application :

- ▶ Appuyer sur le symbole de l'application souhaitée

Les applications importantes (p. ex. **Téléphone**, **Contacts**, **Caméra**) restent toujours présentes à l'écran. Pour les autres applications, c'est à vous de décider si elles restent affichées ou non (→ p. 9).

Vous pouvez également télécharger et installer des applications supplémentaires depuis Google Play Store (→ p. 11).

Lorsqu'il y a beaucoup d'applications, une deuxième page d'accueil est rajoutée. Dans ce cas, **Menu** est remplacé par **Suite**.


Passer à la deuxième page :

- ▶ Appuyer en bas à droite sur **Suite**



Revenir à la page d'accueil depuis une position quelconque :

- ▶ Appuyer sur la touche Home 

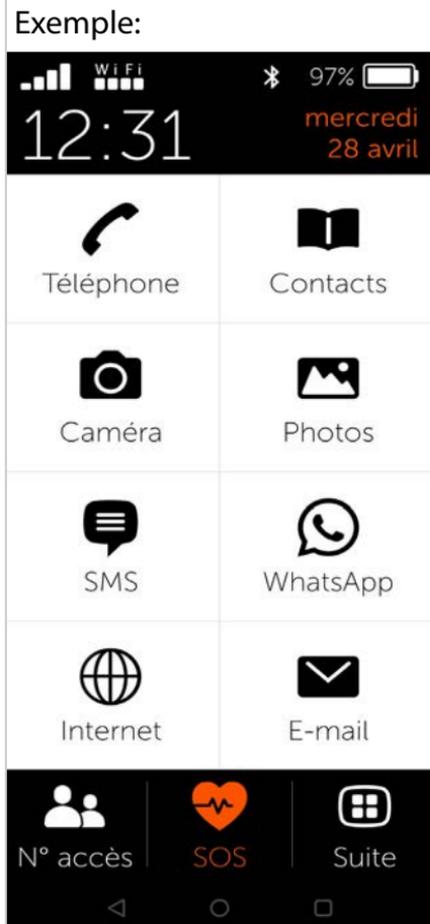

Navigation à l'aide des touches virtuelle



-  **Touch retour** : Ouvre le dernier écran visualisé. Il est possible de revenir plusieurs fois en arrière, au maximum jusqu'à l'écran d'accueil.
-  **Touche Home** : vous permet de revenir d'une position quelconque à la page d'accueil.
-  **Touche de changement de programme** : aperçu des différentes applications ouvertes. Si vous balayez les différentes applications vers le haut, elles se ferment.

Réglages

- ▶ Sur la page d'accueil, appuyer sur **Menu**
- ▶ Activer/désactiver des applications/fonctions à l'aide des curseurs
( = activé)

Si vous activez **SMS**, **WhatsApp***, **E-mail**, **Internet** et/ou **Appel d'urgence**, des symboles supplémentaires apparaissent sur l'écran d'accueil pour ces fonctions.

Toujours placer WhatsApp sur la première page d'accueil :

- ▶ Activer la fonction **WhatsApp sur écran de démarrage**

Clavier Emoji

L'activation du clavier Emoji vous permet d'ajouter des Emoji dans vos textes. Vous trouverez l'aperçu des Emoji au niveau du clavier lorsque vous cliquez sur la touche « 123?!& » puis sur l'Emoji.



Clavier AZERTY

L'activation du clavier AZERTY vous permet d'accéder au clavier correspondant.

Lorsque le Clavier AZERTY est désactivé, il est remplacé par un clavier alphabétique.

Protection contre la désinstallation

Avec la protection contre la désinstallation, vous pouvez éviter de commuter par inadvertance dans les réglages système.

Les réglages système sont réservés aux utilisateurs expérimentés.

Caméra pro

Lorsque la caméra pro est activée, vous disposez de fonctions supplémentaires. Lorsque vous désactivez la fonction, vous avez accès à un appareil photo avec les fonctions de base.

Paramètres système

Ce bouton permet d'accéder aux réglages avancés du système d'exploitation Android. Les experts peuvent effectuer ici des réglages complets (voir p.e. «Appel d'urgence» → p. 31).

Ouvrir Google Play

Ce bouton permet d'ouvrir Google Online-Store. Vous pouvez y télécharger des applications et les installer sur votre smartphone.





Les applications externes accompagnées d'un astérisque * ne font pas partie de Gigaset GS4 senior.

Écran d'accueil (sombre)

Si vous souhaitez afficher l'écran d'accueil avec un contraste plus élevé :


- ▶ Appuyer sur **Menu** ... la page des réglages s'ouvre (→ p. 9)
- ▶ Activer la fonction **Page de démarrage sombre** avec le curseur

L'écran d'accueil se présente maintenant sur fond noir, avec écriture blanche.

Dans l'exemple, les applications **SMS**, **Internet** et **E-mail** sont activées dans le menu.

Numérotation rapide est donc toujours ajoutée sous forme de fonction supplémentaire dans la partie inférieure de l'écran.

Les pastilles de couleur orange à côté de **Téléphone**, **SMS** et **WhatsApp*** indiquent des appels manqués ou de nouveaux messages texte. Leur nombre est indiqué par le chiffre dans la pastille.

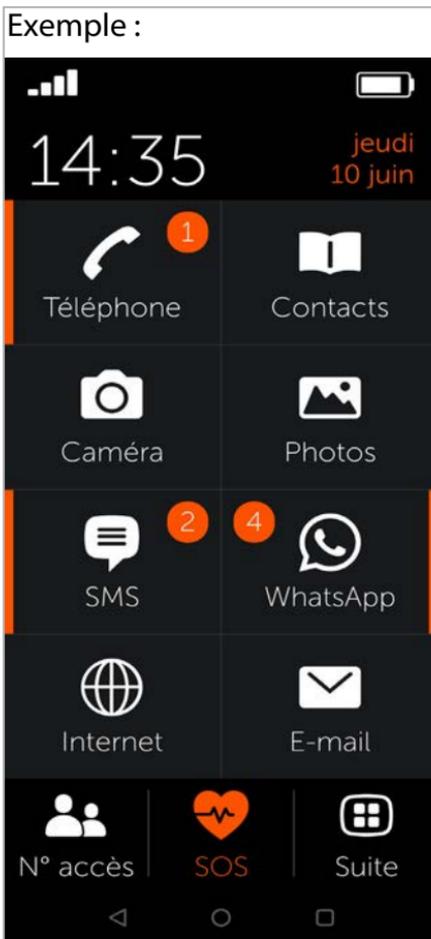

Autres applications



Les applications installées en plus ne font pas partie de Gigaset GS4 senior. En cas de questions sur l'installation et le fonctionnement, il convient donc de ne pas s'adresser à Gigaset, mais au fournisseur de l'application correspondante.


Pour installer une application, vous avez besoin d'un compte Google. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez en créer un maintenant avec l'aide de quelqu'un. Suivez les consignes à l'écran.

Vous pouvez installer d'autres applications sur votre smartphone, comme par exemple WhatsApp, Navigator etc.

Installer et déverrouiller une application

Dans **Paramètres** (→ p. 9) :

- ▶ Appuyer sur **Ouvrir Google Play** ▶ chercher et installer l'application souhaitée
- ▶ Activer l'option **Démarrer d'autres applications** à l'aide du curseur

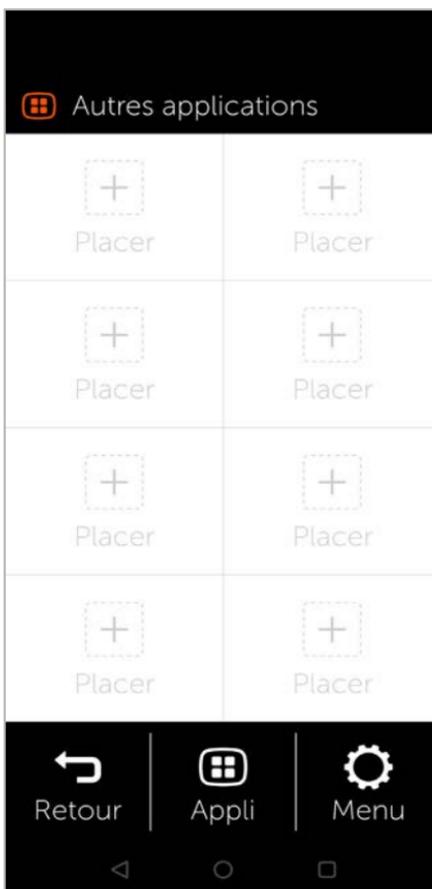

Installer l'application sur la page d'accueil

- ▶ Ouvrir la page d'accueil : appuyer sur la touche Home  ▶ appuyer sur **Suite**
- ▶ Appuyer sur un emplacement libre ▶ confirmer avec **Nouveau**
- ▶ Sélectionner l'application souhaitée dans la liste ... l'application est installée sur la page

Afficher les applications installées : ▶ appuyer sur **Appli**

Démarrer l'application

- ▶ Appuyer sur l'emplacement avec le symbole correspondant

Effacer l'application

- ▶ Appuyer sur le symbole et maintenir ▶ **Effacer**

Utilisation du téléphone

Appel

- ▶ Ouvrir l'application **Téléphone**
- ▶ Entrer le numéro d'appel manuellement ▶ appuyer sur **Appeler**

En cas d'erreur :

- ▶ Appuyer sur la touche d'effacement  à droite à côté du champ de saisie

Entrer un numéro d'appel international :

- ▶ Appuyer sur 0 et maintenir ... un + est entré ▶ entrer l'indicatif du pays et le numéro d'appel

Composition de numéros à partir du carnet d'adresses :

- ▶ Appuyer au bas de l'écran sur  **Contacts** (→ p. 18)


Composition à partir du journal des appels :

- ▶ Appuyer au bas de l'écran sur  **Journal des appels**

Les derniers numéros composés sont enregistrés dans le journal des appels.

Retour à la page d'accueil :

- ▶ Appuyer au bas de l'écran sur  **Retour**

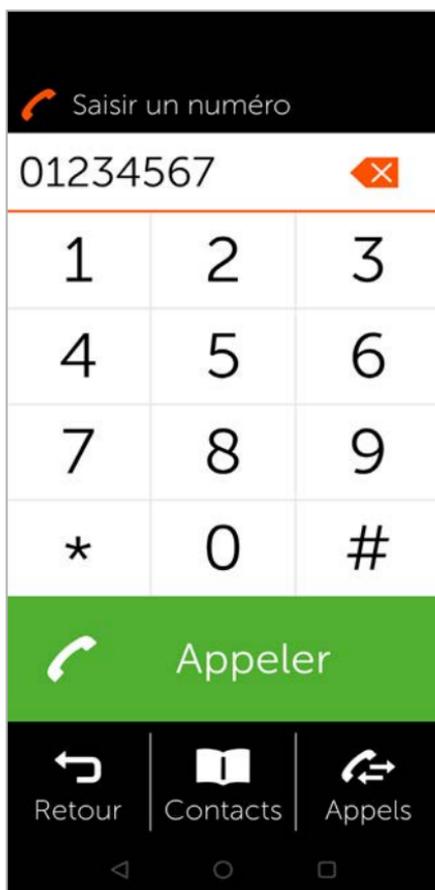

Appel entrant

Lorsque vous êtes appelé, vous recevez les informations suivantes :

- le numéro d'appel de l'appelant
- le nom de l'appelant, si les données de contact sont enregistrées dans la liste des contacts (→ p. 19).

Appel entrant en mode veille

Vous êtes appelé alors que votre écran est désactivé.

Prendre l'appel :

- ▶ Faire glisser le combiné vert vers le haut sur l'écran en effectuant un mouvement de balayage avec le doigt

Refuser l'appel :

- ▶ Faire glisser le combiné vert vers le bas

Désactiver la sonnerie :

- ▶ Appuyer sur la touche Marche/Arrêt



Appel entrant en cas d'activité

Vous êtes appelé alors que vous êtes en train d'utiliser votre smartphone. Une fenêtre rectangulaire s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.

Prendre l'appel :


- ▶ Appuyer sur **Répondre**

Refuser l'appel :

- ▶ Appuyer sur **Refuser**

Désactiver la sonnerie :

- ▶ Appuyer sur la touche Marche/Arrêt

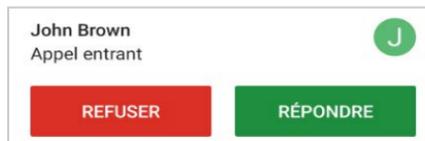

Prendre l'appel alors que vous tenez simplement le smartphone au niveau de votre oreille :

- ▶ Sur la page **Paramètres**, appuyer sur **Paramètres système** ▶ **Smart controls** ▶ **Smart motion** ▶ activer la fonction **Easy answer** à l'aide du commutateur

Communication en cours

La partie supérieure de l'écran affiche les informations suivantes :

- le numéro d'appel de l'interlocuteur

ou

- le nom de l'interlocuteur, si les données de contact sont enregistrées dans la liste des contacts (→ p. 18).

Fonctions possibles

-  Désactivation du microphone
-  Afficher le clavier
-  Activer, déverrouiller le haut-parleur
-  Appeler d'autres correspondants pour une conférence
-  Effectuer un appel vidéo
-  Mettre la communication en attente, par exemple pour lancer un double appel avec un autre correspondant
-  Fin de la communication



Contacts

Rechercher un contact

- ▶ Sur la page d'accueil, appuyer sur **Contacts**
- ▶ Entrer les premières lettres du prénom ou du nom ... toutes les entrées avec ces lettres s'affichent

 Il n'existe déjà des entrées que pour les lettres initiales en noir.

ou

- ▶ Appuyer sur **vers la recherche en texte intégral**
 - ▶ entrer le nom ou le prénom ▶ appuyer sur **Recherche** ... toutes les entrées avec ce nom ou ce prénom s'affichent
- ▶ Sélectionner le contact souhaité ... selon les données de contact disponibles, vous pouvez appeler le correspondant, lui écrire un SMS ou un e-mail



Votre propre numéro de portable est enregistré sous **Mon n°**.

 Si deux cartes SIM sont insérées, un seul numéro s'affiche.

Créer un nouveau contact :

- ▶ Appuyer sur **+** **Nouveau** (→ p. 19)

Retour à la page d'accueil :

- ▶ Appuyer sur **↶** **Retour**

Informations sur le clavier → p. 19.

Créer un nouveau contact

- ▶ Ouvrir l'application **Contacts** ▶ appuyer sur **+** **Nouveau**
- ▶ Appuyer sur le champ devant être édité ... un clavier s'affiche pour la saisie de données
- ▶ **⌨** entrer les données de contact ▶ appuyer sur **Continuer**
- ▶ Vous pouvez également ajouter une photo à un contact. Cette photo s'affichera lorsque ce contact tentera de vous appeler.
- ▶ Compléter tous les champs souhaités ▶ **Enregistrer**

Terminer la saisie sans enregistrer :

- ▶ Appuyer sur **Annuler**

Contacts

Pour modifier la ligne, cliquez sur celle-ci

Prénom : >

Nom de famille : >

N° de mobile : >

Fixe : >

E-mail : >

Date de naissance (JJ/MM/

Retour | Annuler | Enregistrer...



Sous **N° de mobile**, entrer uniquement un numéro de portable. Cela est nécessaire afin de pouvoir envoyer un SMS au contact.

Remarques concernant le clavier

Sur la première page du clavier, tapez votre texte en sélectionnant chaque lettre. Pour mettre en majuscule la première lettre d'un mot, appuyez sur le bouton , puis tapez votre mot. Pour mettre en majuscule un mot entier, faites un appui long sur le bouton , puis tapez votre mot.

Accédez à la deuxième page contenant les symboles et les chiffres en appuyant sur le bouton . Retournez sur la première page du clavier en appuyant sur .

Autres touches :



Efface le dernier caractère entré



Commute des lettres aux chiffres et caractères spéciaux



Commute des chiffres et caractères spéciaux aux lettres



Commute entre majuscules et minuscules et inversement

Modification/affichage des contacts

- ▶ Ouvrir l'application **Contacts** ▶ sélectionner le contact souhaité ... les informations de contact entrées s'affichent

Appeler le contact :

- ▶ Sous le numéro souhaité (**N° de mobile** ou **Fixe**), appuyer sur **Appeler**

Envoyer un message textuel (SMS) :

- ▶ Appuyer sur **SMS** (→ p. 24)

Supprimer un contact de la liste :


- ▶ Appuyer en bas dans la fenêtre sur **Effacer**

Éditer un contact :

- ▶ Appuyer en bas dans la fenêtre sur **Modifier** ▶ appuyer sur le champ devant être modifié (→ p. 19)

Retour à la page d'accueil :

- ▶ Appuyer en bas sur l'écran sur  **Retour**

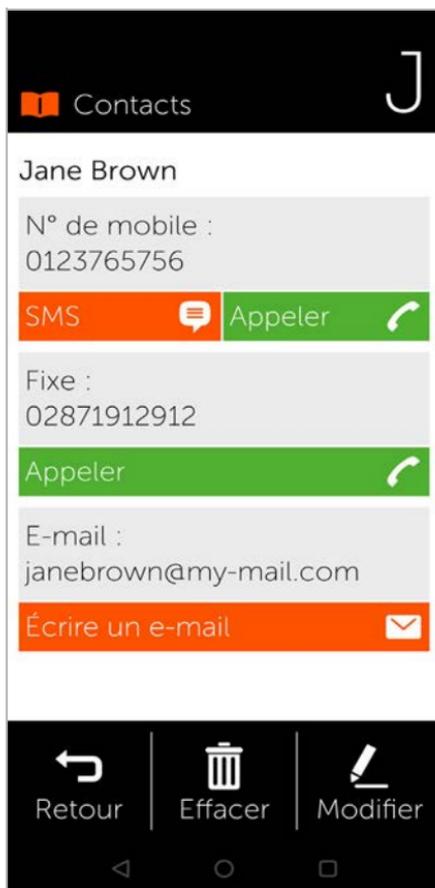

Numérotation abrégée


La numérotation abrégée vous permet d'enregistrer dans une liste vos contacts les plus importants afin de pouvoir ensuite les appeler plus rapidement.

- ▶ Sur la page d'accueil, appuyer sur **Numérotation rapide**

Numérotation rapide figure sur la première page d'accueil, sous forme de symbole ou en bas de l'écran.

Enregistrer un contact comme numérotation abrégée :

- ▶ Appuyer sur **Nouveau**
- ▶ Entrer les premières lettres du prénom ou du nom ou passer à la recherche en texte intégral (→ p. 18)
- ▶ Appuyer sur le contact souhaité ... le contact est ajouté à la liste des numéros abrégés

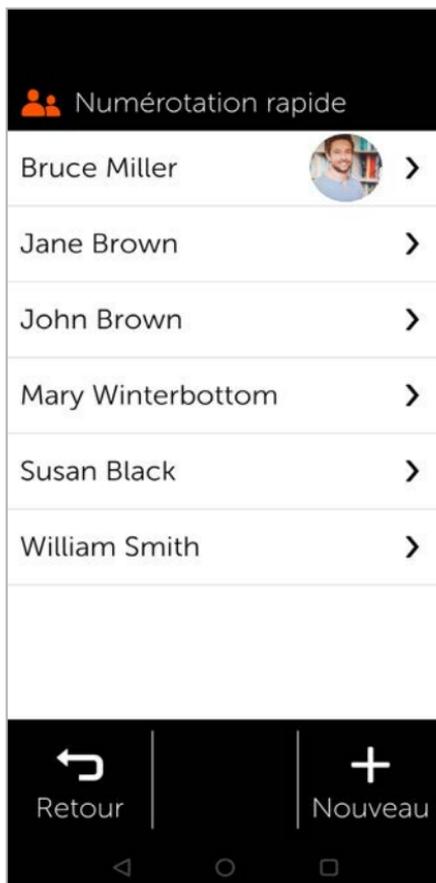

Supprimer un contact de la liste des numéros abrégés :

- ▶ Appuyer sur le contact
- ▶ Appuyer au bas de l'écran sur **Supprimer** ... le contact est supprimé de la liste des numéros abrégés, mais reste dans la liste des contacts

Retour à la page d'accueil :

- ▶ Appuyer en bas sur l'écran sur  **Retour**

SMS (messages textes)

Aperçu des SMS

- ▶ Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **SMS** ... l'aperçu des SMS s'ouvre

Reçus :

Tous les messages reçus. Si un SMS non lu est encore présent, cela est indiqué par le chiffre correspondant.

Envoyés :

Tous les messages envoyés.

Brouillons :

Tous les SMS rédigés mais pas encore envoyés.

Lire le SMS :

- ▶ Ouvrir le dossier souhaité ▶ sélectionner le message ... le message s'affiche

Actions possibles

Effacer un SMS : ▶ **Effacer**


Répondre à un SMS : ▶

Répondre

Transférer un SMS à d'autres destinataires : ▶ **Transférer**

Modifier un SMS (dans le dossier **Brouillons**) : ▶ **Modifier**

Rédaction d'un SMS → p. 25

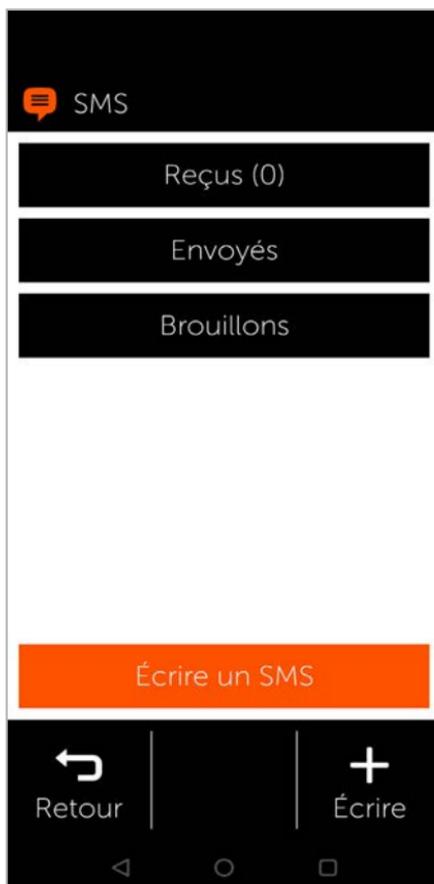

Rédaction et envoi d'un SMS

- ▶ Appuyer sur **Écrire un SMS** dans l'aperçu des SMS

Sélectionner le destinataire

- ▶ Appuyer sur **Saisir un numéro** ▶ entrer le numéro d'appel ▶ **OK**

ou via la liste de contacts :

- ▶ Entrer les premières lettres du prénom ou du nom ou passer à la recherche en texte intégral (→ p. 18) ▶ sélectionner le contact

Votre saisie est entrée dans le champ Destinataire.

Ajouter d'autres destinataires :

- ▶ Appuyer sur le champ des destinataires ▶ **Ajouter le contact** ▶ sélectionner d'autres destinataires dans la liste des contacts ou ajouter des numéros d'appel

Entrer le texte du message

- ▶  Entrer un texte à l'aide du clavier

Remarques concernant le clavier : → p. 19



SMS (messages textes)

Envoyer un SMS

- ▶ Appuyer sur **Envoyer** ... le SMS est envoyé immédiatement et entré dans la liste **Envoyés**

ou

- ▶ Appuyer sur **Aperçu** ... le SMS s'affiche pour le contrôle
Modifier le texte du message : ▶ **Modifier** ▶  modifier le texte ▶ **Envoyer**
Envoyer un SMS : ▶ **envoyer maintenant**

Caméra

- ▶ Sur la page d'accueil, appuyer sur **Caméra**

Vous pouvez commuter entre le mode photo et le mode vidéo dans le côté supérieur gauche. Lorsque le symbole photo supérieur est sélectionné (allumé en orange), choisissez le motif puis appuyez sur **Déclencher** pour une photo ou, si le symbole vidéo inférieur est sélectionné, sur « Start » pour démarrer un enregistrement vidéo.

Passer de la caméra principale à la caméra avant (pour prendre des selfies) :

- ▶ Appuyer en haut à droite dans le coin sur le symbole de caméra 

Regarder les photos et vidéos prises :

- ▶ Appuyer sur **Photos** ... un aperçu des photos s'affiche ▶ appuyer sur la photo souhaitée

Supprimer une photo :

- ▶ Sélectionner la photo ▶ appuyer sur **Effacer**



Caméra pro

Sous **Paramètres** vous pouvez activer une caméra avec des options supplémentaires grâce à l'activation du curseur (🔘) « Caméra pro ».

Le balayage sur le bouton de déclenchement permet de commuter entre les différents modes de l'appareil.

Avantages des différentes modes :

Prise de nuit : Pour des images de meilleure qualité dans l'obscurité

HDR : Automatisation du contraste, utile en présence de grandes différences de contraste sur l'image à enregistrer

Vidéo : Mode vidéo

Photo : Mode photo

Grand angle : Accès à la caméra grand angle (extrait grande taille de l'image)

Autres : autres options de prise de vue (par exemple enregistrement de vidéos au ralenti ou en accéléré)



Dans la **partie supérieure** de la caméra figurent les options suivantes (de droite à gauche) :

Paramètres : Autres réglages (retardateur par exemple)

AI : Automatisation d'optimisation d'image, grâce à la détection du motif

Bonhomme entouré : mode portrait (ou mode Bokeh) pour un arrière-plan flou

Flash : désactiver / automatique (le flash se déclenche si nécessaire) / activer différentes fonctions

Photos

Vous pouvez directement contrôler ou supprimer vos photos ici.

- ▶ Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **Photos** ... l'aperçu des photos s'affiche
- ▶ Appuyer sur une photo ... la photo s'affiche en grand format
- ▶ A l'aide des flèches vers la droite et la gauche, passer aux photos suivantes ou précédentes

Fonctions possibles

Tourner une photo (afficher en format paysage) : ▶ appuyer sur **Pivoter**

Supprimer une photo : ▶ appuyer sur **Effacer**

Partager une photo avec d'autres :

- ▶ Appuyer en haut à droite sur **Envoyer** ▶ sélectionner l'application devant envoyer la photo, par exemple E-Mail ou WhatsApp



Zoom :

- ▶ Double-clic rapide sur le plein écran

ou

- ▶ Placer deux doigts sur la photo ▶ écarter les doigts

Revenir à l'aperçu des photos :

- ▶ Appuyer à nouveau sur la photo

Appel d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez demander rapidement de l'aide.

Condition : la fonction Appel d'urgence est activée dans le menu **Menu** (→ p. 33).

- ▶ Sur la page d'accueil, appuyer sur **Appel d'urgence**

Appeler le numéro d'urgence 112

- ▶ Appuyer sur **Appeler le centre de secours** ▶ appuyer sur le symbole de composition  ... le numéro d'urgence européen 112 est composé

Retour à la page d'accueil :

- ▶ Appuyer sur la touche Home 



Appel d'urgence

Appeler des numéros d'urgence personnels ou envoyer des SMS

Condition : Des contacts d'urgence personnels sont configurés dans le menu **Menu** (→ p. 33).

Appeler un contact d'urgence :

- ▶ Appuyer sur **Appeler les contacts d'urgence** ... le premier contact d'urgence personnel est appelé

Envoyer un SMS d'urgence :

- ▶ Appuyer sur **Envoyer un SMS d'urgence** ... tous les contacts d'urgence SMS personnels reçoivent un SMS d'urgence avec des informations sur la localisation.



Les contacts d'urgence personnels sont des personnes de confiance à prévenir en cas d'urgence.

En cas d'urgence médicale, veuillez toujours appeler la centrale des appels d'urgence (112).

Réglages des appels d'urgence

Activer/désactiver l'appel d'urgence

- ▶ Sur la page d'accueil, appuyer sur **Menu**
- ▶ Activer/désactiver **Appel d'urgence** à l'aide du curseur (🔴🟡 = activé)

Définir des contacts d'urgence personnels

- ▶ Appuyer sur **Paramètres de l'appel d'urgence**

Dans la partie supérieure sont listés les contacts pour les appels d'urgence, en bas se trouvent les contacts pour les SMS d'urgence.

- ▶ Appuyer sur **Modifier** ▶ **Ajouter le contact** ▶ Entrer le numéro d'appel ou sélectionner le contact ... Le numéro d'appel/le contact est entré
- ▶ Répéter la procédure pour tous les numéros d'appel d'urgence souhaités

Modifier l'ordre des entrées :

- ▶ Appuyer sur ▼ / ▲

Effacer un contact : ▶ **Effacer**

Enregistrer la liste : ▶ **Enregistrer**



Mises à jour

De temps en temps, il existe des petites actualisations de votre Gigaset GS4 senior. Dans ce cas, un message s'affiche automatiquement à l'écran : **Une nouvelle version est disponible.**

Voulez-vous l'installer maintenant ?

- ▶ Répondre à la question avec **OK** et démarrer la mise à jour
- ▶ Au terme de la mise à jour, sur la page suivante, appuyer sur **Terminé**

Edité par

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

www.gigaset.com

Appli Google™ et Google Chrome™ intégrés

Google, Google Play, YouTube et les autres marques sont des marques de Google LLC.

Ce guide d'utilisation est imprimé sur du papier 100% recyclé certifié par le label écologique **Blue Angel**.