

Gigaset



GS5 senior

Manuale di istruzioni

Indice

Il telefono	2
Descrizione	2
Aprire la confezione e mettere in funzione il telefono	3
Usare il telefono	5
Accendere e inserire il PIN	5
Blocco dello schermo	6
Schermata iniziale	7
Impostazioni	9
Schermata iniziale (modalità scura)	12
Altre app	13
Telefonare	15
Chiamare	15
Chiamata in entrata	16
Conversazione in corso	18
Contatti	19
Cercare un contatto	19
Creare un nuovo contatto	20
Visualizzare/modificare un contatto	22
Selezione rapida	23
SMS (messaggi di testo)	24
Panoramica degli SMS	24
Scrivere e inviare un SMS	25
Fotocamera	27
Fotocamera professionale	28
Foto	29
Chiamata di emergenza	30
Aggiornamenti	32

Il telefono

Descrizione



- | | |
|---|--|
| 1 Sensore | 10 Microfono |
| 2 Ricevitore | 11 Connettore multifunzione (USB Tipo-C) |
| 3 Fotocamera anteriore | 12 Altoparlante |
| 4 LED Messagi | 13 Flash |
| 5 Barra delle notifiche/di stato | 14 Fotocamera grandangolare |
| 6 Volume +:
▶ premere la parte superiore | 15 Fotocamera posteriore |
| Volume -:
▶ premere la parte inferiore | |
| 7 Accendere/Spegnere | 16 Sensore di impronte digitali |
| 8 Touchscreen (schermata iniziale) | 17 NFC (Near Field Communication) |
| 9 Presa degli auricolari | |



Informazioni su tutte le funzioni dello smartphone (ad es. riconoscimento facciale ...) sono disponibili nelle istruzioni per l'uso dettagliate all'indirizzo → www.gigaset.com/manuals.

Tieni presente che il tuo Gigaset GS5 senior non dispone di una funzione di ricarica senza contatto.

Aprire la confezione e mettere in funzione il telefono

Contenuto della confezione

- un Gigaset GS5 senior; una protezione per lo schermo e una custodia a libro.
- un cavo USB magnetico; il LED blu sul connettore si accende non appena il cavo viene collegato all'alimentatore.
- una guida rapida, con informazioni sulla messa in funzione e le note del produttore
- e il manuale d'uso

Il telefono

Mettere in funzione

- ▶ Inserire nel Gigaset GS5 senior una scheda SIM abilitata del proprio gestore.
- ▶ Collegare il dispositivo a una presa e ricaricare completamente la batteria.

Leggere al riguardo la guida rapida in dotazione.



L'adattatore e il cavo USB sono dotati di un magnete. Tenere quindi lontano entrambi i magneti da tutti i dispositivi e gli oggetti (ad es. carte di credito e bancomat) che possono essere danneggiati da forti campi magnetici.

Sostituzione e ricarica della batteria

Inserisci l'unghia nella tacca nell'angolo in basso a sinistra e tira il coperchio posteriore verso l'alto.

Inserire la batteria e premere delicatamente verso il basso il coperchio posteriore finché non scatta in posizione.

Collegare il connettore USB type C del cavo di ricarica in dotazione.

Collegare l'alimentatore alla presa USB type A del cavo di ricarica e collegarlo all'alimentazione.

Per ulteriori informazioni vedere la guida rapida di Gigaset GS5 LITE in confenzione.

Usare il telefono


Accendere e inserire il PIN

- ▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento **a lungo** ... il dispositivo si avvia

Poco dopo viene richiesto di inserire il PIN (numero di identificazione personale) della propria scheda SIM.

- ▶ Digitare il PIN della scheda SIM ▶ **OK**

Dopo aver digitato il PIN appare la schermata iniziale del Gigaset GS5 senior (→ pag. 7).

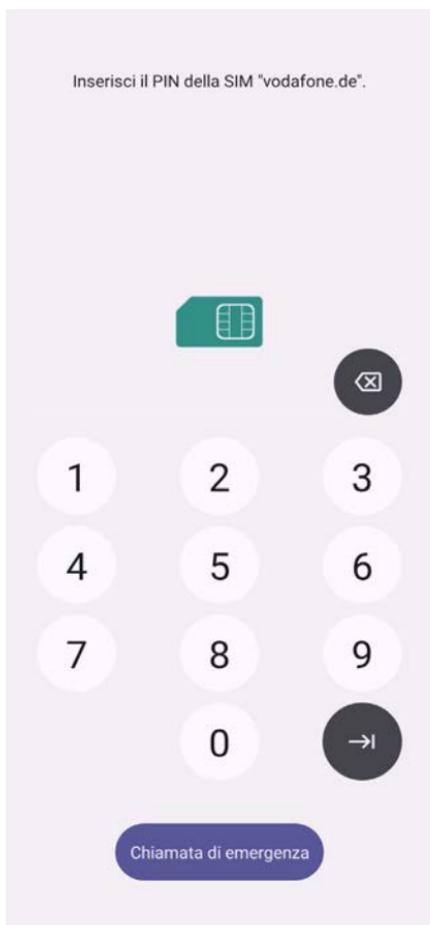

Il PIN deve essere inserito ogni volta che lo smartphone viene spento e riacceso. Memorizzare quindi il PIN e non annotarlo sul dispositivo.

Blocco dello schermo

Se lo schermo non viene toccato per circa 60 secondi o si preme il tasto di accensione/spegnimento, si attiva il blocco dello schermo.

Disattivare il blocco dello schermo:

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di accensione/spegnimento
- ▶ Toccare e tenere premuto il lucchetto . . . viene visualizzata la schermata iniziale

Se non si desidera bloccare lo schermo, la funzione può essere disattivata (→ pag. 9).



Schermata iniziale

Sulla schermata iniziale le applicazioni (App) dello smartphone sono disposte in riquadri.

Aprire un'app:

- ▶ Toccare il riquadro dell'app desiderata

La schermata iniziale contiene sempre le app importanti (ad es. **Telefono**, **Contatti**, **Fotocamera**). È possibile scegliere di visualizzare anche altre app (→ pag. 9).

Inoltre è possibile scaricare ulteriori app da Google Play Store e installarle (→ pag. 12).

In presenza di ulteriori app viene aggiunta una seconda pagina iniziale. In questo caso **Menu** viene sostituito da **Altro...**


Per passare alla seconda pagina:

- ▶ Toccare **Altro...** in basso a destra



Tornare alla pagina iniziale da qualsiasi posizione a piacere:

- ▶ Premere il tasto Home

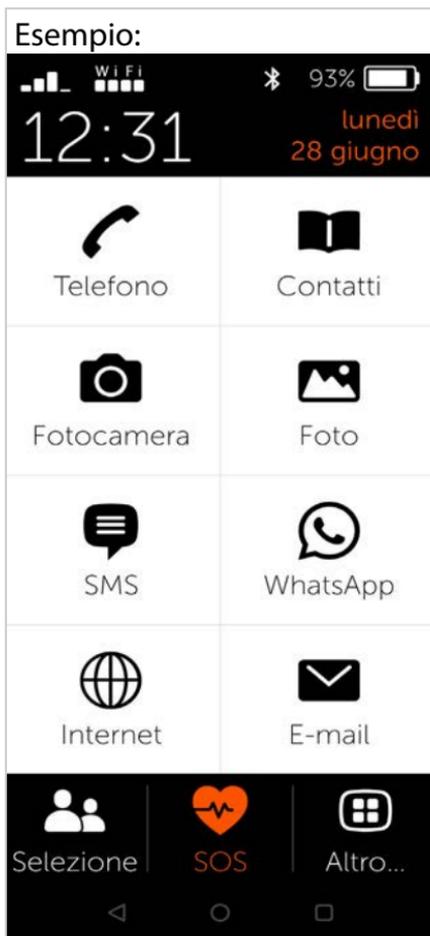

Navigazione tramite tasti virtuali



-  **Tasto indietro:** Si apre la schermata visualizzata per ultima. È possibile tornare indietro più volte, al massimo fino alla schermata iniziale.
-  **Tasto Home:** da qualsiasi posizione si torna alla pagina iniziale
-  **Tasto di cambio programma:** panoramica delle singole applicazioni aperte. Trascinando le singole applicazioni verso l'alto, queste vengono chiuse.

Impostazioni

- ▶ Nella pagina iniziale toccare **Menu**
- ▶ Attivare/disattivare app/ funzioni con i cursori (🔴 = attivata)

Se si attivano **SMS**, **WhatsApp***, **E-mail**, **Internet** e/o **Chiamata SOS**, per queste funzioni sulla schermata iniziale appaiono riquadri aggiuntivi.

Per mostrare WhatsApp sempre sulla prima pagina iniziale:

- ▶ Attivare la funzione **WhatsApp nella home**

Fotocamera professionale

L'attivazione della fotocamera professionale rende disponibili ulteriori funzioni. Disattivando la funzione si accede a una fotocamera con funzioni base.

Tastiera emoji

Attivando la tastiera emoji è possibile aggiungere ai testi anche emoji. La panoramica degli emoji è disponibile sulla tastiera cliccando sul tasto "123?!&" e poi sull'emoji.



Schermata iniziale

Tastiera QWERTZ

Attivando la tastiera QWERTZ si ottiene una tastiera tradizionale. Disattivando la tastiera QWERTZ si ottiene una tastiera alfabetica.

Protezione dalla disinstallazione

La protezione dalla disinstallazione consente di evitare un cambiamento non intenzionale delle impostazioni di sistema.

Le impostazioni di sistema possono essere utilizzate solo da utenti esperti.

Controllo vocale

Per creare un testo più lungo puoi usare il controllo vocale invece di digitare un messaggio di testo (**SMS** -> **Scrivi SMS**) o e-mail. Per utilizzare questa opzione, apri un nuovo messaggio di testo o e-mail.

Quando viene visualizzata la tastiera per l'inserimento del testo, accanto alle lettere viene visualizzato il simbolo di un microfono. Tocca questo simbolo per accedere alle impostazioni del controllo vocale.



Ora puoi registrare il tuo messaggio toccando Avvia". Per favore, parla lentamente e chiaramente. Pronuncia semplicemente la parola "punto " o "virgola" per usare la punteggiatura. Hai anche la possibilità di cancellare parti del tuo testo o di tornare all'input da tastiera. Una volta terminato il tuo messaggio, puoi inviarlo come al solito"

Impostazioni di sistema

Tramite questo pulsante si giunge alle impostazioni professionali del sistema operativo Android. Qui gli esperti possono apportare modifiche estese.

Apri Google Play

Con questo pulsante si apre il Google Online Store, da dove è possibile scaricare applicazioni e installarle sul proprio smartphone (vedi ad es. Chiamata di emergenza → pag. 30).



Le applicazioni esterne segnalate da un asterisco (*) non sono parte integrante di Gigaset GS5 senior.

Schermata iniziale (modalità scura)

Per aumentare il contrasto della schermata iniziale:

- ▶ Toccare **Menu** ... si apre la pagina delle impostazioni (→ pag. 9)
- ▶ Attivare la funzione **Pagina iniziale scura** con il cursore

Ora la pagina iniziale è nera con scritte bianche.

Nel menu di esempio sono attivate le app **SMS**, **Internet** e **E-mail**. **Selezione rapida** viene quindi aggiunta come ulteriore funzione nella parte inferiore dello schermo.

Le barre arancioni accanto a **Telefono**, **SMS** e **WhatsApp*** indicano la presenza di chiamate perse e/o di nuovi messaggi di testo. Le cifre indicano il rispettivo numero.



Altre app



Ulteriori app installate non fanno parte del Gigaset GS5 senior. Per domande sull'installazione e il funzionamento non rivolgersi a Gigaset, ma al rispettivo fornitore dell'app.

Per installare un'app occorre un account Google. Se non si dispone ancora di questo account, crearne uno con l'ausilio di una procedura guidata. Seguire le istruzioni sullo schermo.

È possibile rendere disponibili sul proprio smartphone ulteriori app, ad es. WhatsApp, e altre ancora.

Installare e abilitare app

In **Impostazioni** (→ pag. 9):

- ▶ Toccare **Apri Google Play** ▶ cercare e installare l'app desiderata
- ▶ Attivare l'opzione **Avvio di altre app** con il cursore



Schermata iniziale

Salvare un'app sulla pagina iniziale

- ▶ Aprire la pagina iniziale: premere il tasto Home  ▶ toccare **Altro...**
- ▶ Toccare un riquadro libero ▶ confermare la richiesta con **Nuovo**
- ▶ Selezionare l'app desiderata dalla lista ... l'app viene salvata sulla pagina

Visualizzare le app installate: ▶ toccare **App**

Avviare un'app

- ▶ Toccare il riquadro corrispondente

Cancellare un'app

- ▶ Toccare il riquadro e tenerlo premuto ▶ **Cancella**

Telefonare

Chiamare

- ▶ Aprire l'app **Telefono**
- ▶ Digitare manualmente il numero di telefono ▶ toccare **Chiama**

In caso di errore nella digitazione:

- ▶ Premere il tasto di cancellazione  a destra accanto al campo di immissione

Comporre un numero di telefono internazionale:

- ▶ Toccare e tenere premuto 0 ... viene inserito un + ▶ digitare il prefisso del paese e il numero di telefono

Selezionare dalla rubrica:

- ▶ In basso sullo schermo toccare  **Contatti** (→ pag. 19)


Selezionare dalla lista delle chiamate:

- ▶ In basso sullo schermo toccare  **Lista chiamate**

Nella lista delle chiamate sono memorizzati tutti gli ultimi numeri selezionati.

Indietro alla pagina iniziale:

- ▶ In basso sullo schermo toccare  **Indietro**

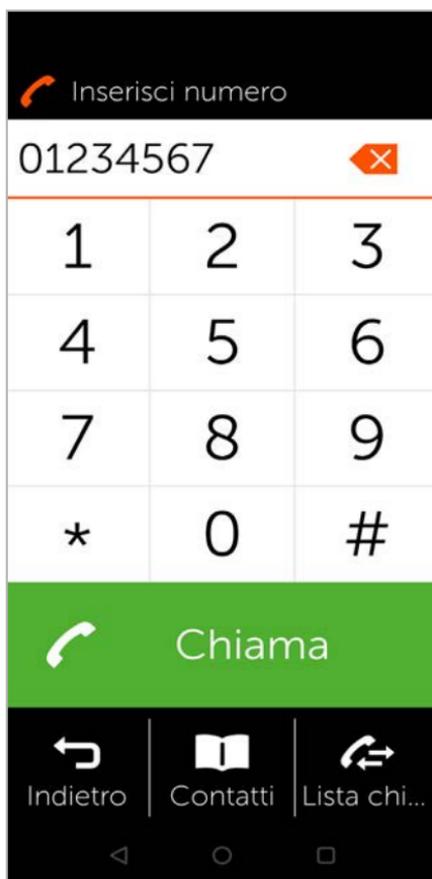

Chiamata in entrata

All'arrivo di una chiamata si ricevono le seguenti informazioni:

- il numero di telefono del chiamante
- il nome del chiamante, se i dati di contatto sono salvati nella lista dei contatti (→ pag. 20).

Chiamata in entrata in standby

Si riceve una chiamata mentre lo schermo è disattivato.

Accettare una chiamata:

- ▶ Con il dito trascinare verso l'alto sullo schermo il ricevitore verde

Rifiutare una chiamata:

- ▶ Trascinare il ricevitore verde verso il basso

Disattivare la suoneria:

- ▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento



Chiamata in entrata durante l'uso del telefono

Si riceve una chiamata mentre si sta utilizzando lo smartphone. Nella parte superiore dello schermo appare una finestra rettangolare.

Accettare una chiamata:

- ▶ Toccare **Rispondi**

Rifiutare una chiamata:

- ▶ Toccare **Rifiuta**

Disattivare la suoneria:

- ▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento



Accettare la chiamata appoggiando semplicemente lo smartphone all'orecchio:

- ▶ Nella pagina **Impostazioni** toccare **Impostazioni di sistema** ▶ **Smart controls** ▶ **Smart motion** ▶ attivare la funzione **Easy answer** con l'interruttore

Conversazione in corso

Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato quanto segue:

- il numero di telefono dell'interlocutore
- oppure
- il nome dell'interlocutore, se i dati di contatto sono salvati nella lista dei contatti (→ pag. 19)

Funzioni possibili

-  Silenziare il microfono
-  Visualizzare il tastierino
-  Attivare l'altoparlante, parlare in viva voce
-  Chiamare altri partecipanti per avviare una conferenza
-  Avviare una videochiamata
-  Sospendere la conversazione, ad es. per mettere in attesa un altro partecipante
-  Terminare la conversazione



Contatti

Cercare un contatto

- ▶ Nella pagina iniziale toccare **Contatti**
- ▶ Digitare le lettere iniziali del nome o del cognome ... vengono visualizzate tutte le voci con queste lettere iniziali

 Sono già presenti voci solo per le lettere iniziali nere.

oppure

- ▶ Toccare **Vai al campo di ricerca** ▶ inserire il nome o il cognome ▶ toccare **Ricerca** ... vengono visualizzate tutte le voci con questo nome o cognome
- ▶ Selezionare il contatto desiderato ... in base ai dati di contatto disponibili è possibile chiamare il partecipante o scrivere un SMS o un'e-mail

Il proprio numero di cellulare è memorizzato alla voce **Mio Num..**

 Viene visualizzato solo un numero anche se sono inserite due schede SIM.



Contatti

Creare un nuovo contatto:

- ▶ Toccare **+** **Nuovo** (→ pag. 20)

Indietro alla pagina iniziale:

- ▶ Toccare **↶** **Indietro**

Informazioni sulla tastiera → pag. 20.

Creare un nuovo contatto

- ▶ Aprire l'app **Contatti** ▶ toccare **+** **Nuovo**
- ▶ Toccare il campo da elaborare ... si apre una tastiera per l'immissione dei dati
- ▶ **☗** Inserire i dati di contatto ▶ toccare **Avanti**
- ▶ È anche possibile aggiungere una foto a un contatto. Questa immagine viene mostrata quando il relativo contatto sta chiamando.
- ▶ Compilare tutti i campi desiderati ▶ **Salva**

Terminare l'inserimento senza salvare:

- ▶ Toccare **Annulla**





In **Numero di cellulare** inserire solo un numero di cellulare che è necessario per poter inviare al contatto un SMS (messaggio di testo).

Altri tasti:



cancella l'ultimo carattere digitato



passa da lettere a numeri e caratteri speciali



passa da numeri e caratteri speciali a lettere



passa da lettere minuscole a maiuscole e viceversa

Visualizzare/modificare un contatto

- ▶ Aprire l'app **Contatti** ▶ selezionare il contatto desiderato ... vengono visualizzate le informazioni di contatto inserite

Chiamare un contatto:

- ▶ Sotto al numero desiderato (**Numero di cellulare o Numero fisso**) toccare **Chiama**

Inviare un messaggio di testo (SMS):

- ▶ Toccare **SMS** (→ pag. 24)

Rimuovere il contatto dalla lista:

- ▶ In basso nella finestra toccare **Cancella**

Modificare il contatto:

- ▶ In basso nella finestra toccare **Modifica** ▶ toccare il campo da modificare (→ pag. 20)

Indietro alla pagina iniziale:

- ▶ In basso sullo schermo toccare **Indietro**



Selezione rapida

Nella selezione rapida si possono memorizzare i contatti più importanti della lista dei contatti per poterli selezionare più rapidamente in seguito.

- ▶ Nella pagina iniziale toccare **Selezione rapida**

L'opzione **Selezione rapida** è disponibile come riquadro nella prima pagina iniziale o in basso sullo schermo.

Salvare un contatto come selezione rapida:


- ▶ Toccare **Nuovo**
- ▶ Digitare le lettere iniziali del nome o del cognome o passare alla ricerca del nome completo (→ pag. 19)
- ▶ Toccare il contatto desiderato ... il contatto viene aggiunto alla lista di selezione rapida

Rimuovere un contatto dalla lista di selezione rapida:

- ▶ Toccare il contatto
- ▶ In basso sullo schermo toccare **Cancella** ... il contatto viene rimosso dalla lista di selezione rapida, ma rimane in quella dei contatti

Indietro alla pagina iniziale:

- ▶ In basso sullo schermo toccare  **Indietro**

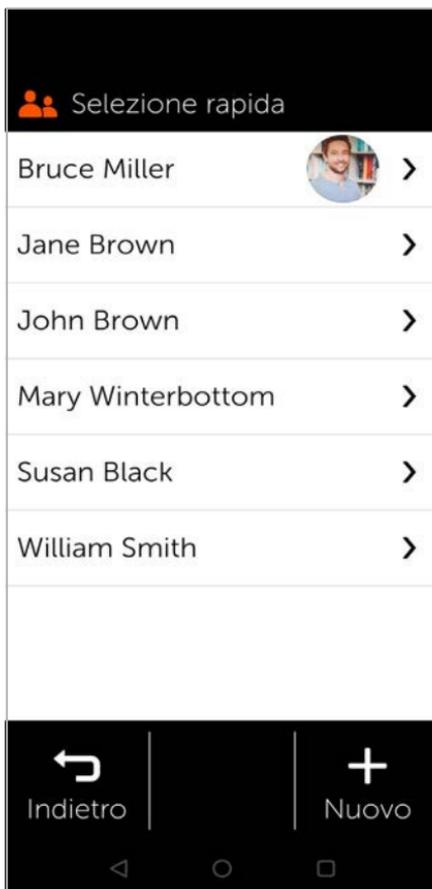

SMS (messaggi di testo)

Panoramica degli SMS

- ▶ Sulla schermata iniziale toccare **SMS** ... si apre la panoramica degli SMS

Ricevuti:

Tutti i messaggi ricevuti. Gli SMS non ancora letti vengono indicati con un contatore.

Inviati:

Tutti i messaggi inviati.

Bozze:

Tutti gli SMS scritti, ma non ancora inviati.

Leggere un SMS:

- ▶ Aprire la cartella desiderata ▶ selezionare il messaggio ... il messaggio viene visualizzato

Azioni possibili

Cancellare un SMS:

- ▶ **Cancella**

Rispondere a un SMS: ▶

Rispondi

Inoltrare un SMS ad altri destinatari: ▶ **Inoltra**

Modificare un SMS (nella cartella **Bozze**): ▶ **Modifica**

Scrivere un SMS → pag. 25



Scrivere e inviare un SMS

- ▶ Nella panoramica degli SMS toccare **Scrivi SMS**

Selezionare il destinatario

- ▶ Toccare **Inserisci numero** ▶ inserire il numero di telefono ▶ **OK**

o dalla lista dei contatti:

- ▶ Digitare le lettere iniziali del nome o del cognome o passare alla ricerca del nome completo (→ pag. 19) ▶ selezionare il contatto

L'immissione viene inserita nel campo del destinatario.


Aggiungere altri destinatari:

- ▶ Toccare il campo del destinatario ▶ **Aggiungi contatto** ▶ selezionare un altro destinatario dalla lista dei contatti o aggiungere un numero di telefono

Digitare il testo del messaggio

- ▶  Digitare il testo con la tastiera

Note sulla tastiera: → pag. 20

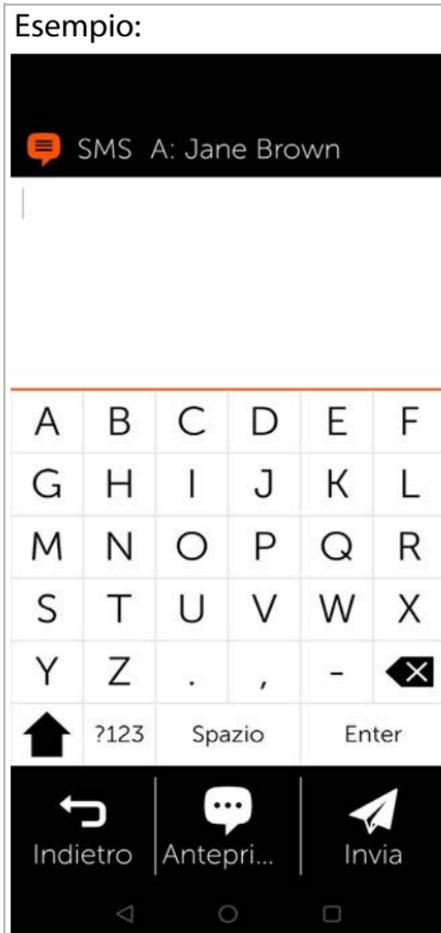

SMS (messaggi di testo)

Inviare un SMS

- ▶ Toccare **Invia** ... l'SMS viene inviato subito e inserito nella lista **Inviati**

oppure

- ▶ Toccare **Anteprima** ... l'SMS viene visualizzato per il controllo
Modificare il testo del messaggio: ▶ **Modifica** ▶  modificare il testo ▶ **Invia**
Inviare un SMS: ▶ **invia ora**

Fotocamera

- ▶ Nella pagina iniziale toccare **Fotocamera**

Sul lato in alto a sinistra è possibile alternare le modalità fotocamera e video. Se è selezionato il simbolo della fotocamera in alto (illuminato in arancione), inquadrare il soggetto desiderato e toccare **Attivare** per scattare una foto oppure, se è selezionato il simbolo del video, toccare "Start" per iniziare una ripresa video.

Passare dalla fotocamera principale a quella anteriore (scattare selfie):

- ▶ Nell'angolo in alto a destra toccare il simbolo della fotocamera 

Guardare le foto e video scattate:

- ▶ Toccare **Foto** . . . viene visualizzata un'anteprima delle immagini ▶ toccare la foto desiderata

Cancellare una foto:

- ▶ Selezionare la foto ▶ toccare **Cancella**



Fotocamera professionale

Sotto **Impostazioni**, tramite il regolatore scorrevole (🔴) "Fotocamera professionale" è possibile attivare una fotocamera con opzioni aggiuntive. Trascinando avanti e indietro il tasto di scatto è possibile alternare le diverse modalità della fotocamera.

Le singole modalità offrono i seguenti vantaggi:

Ripresa notturna: per ottenere immagini migliori al buio

HDR: regolazione automatica del contrasto, utile in caso di grandi differenze di contrasto nell'immagine da acquisire

Video: modalità video

Foto: modalità foto

Grandangolo: accesso alla fotocamera grandangolare (porzione di immagine maggiore)

Altro: altre opzioni della fotocamera (ad es. ripresa di video al rallentatore o in time-lapse)

Nell'area superiore della fotocamera si possono disattivare/attivare le seguenti opzioni (da destra a sinistra)

Impostazioni: altre impostazioni (ad es. autoscatto)

AI: miglioramento automatico delle immagini, tramite riconoscimento del soggetto dell'immagine

Omino cerchiato: modalità ritratto (o modalità bokeh) per sfocare lo sfondo



Flash: disattivare / attivare diverse opzioni / in modo automatico (quando necessario scatta il flash)

Foto

Qui è possibile controllare o cancellare direttamente le proprie foto.

- ▶ Nella pagina iniziale toccare **Foto** ... viene visualizzata l'anteprima delle immagini
- ▶ Toccare una foto ... l'immagine viene visualizzata ingrandita
- ▶ Con le frecce sfogliare verso destra o sinistra le foto più vecchie o più recenti

Funzioni possibili

Ruotare una foto (visualizzazione in formato orizzontale): ▶ toccare **Ruota**

Cancellare una foto: ▶ toccare **Cancella**

Condividere una foto:

- ▶ In alto a destra toccare **Invia**
 - ▶ selezionare l'app con cui inviare la foto, ad es. e-mail o WhatsApp

Ingrandire:

- ▶ Doppio clic rapido sull'immagine a schermo intero oppure
- ▶ Toccare la foto con due dita ▶ allargare le dita



Chiamata di emergenza

Indietro all'anteprima delle immagini:

- ▶ Toccare nuovamente la foto

Chiamata di emergenza

In caso di emergenza è possibile richiedere rapidamente aiuto.

Requisito: La funzione Chiamata SOS nel menu **Menu** è attivata(→ pag. 31).

- ▶ Nella pagina iniziale toccare **Chiamata SOS**

Chiamare il numero di emergenza 112

- ▶ Toccare **Chiama SOS** ▶ toccare il simbolo  ... viene selezionato il numero di emergenza europeo 112

Indietro alla pagina iniziale:

- ▶ Premere il tasto Home 

Chiamare o inviare SMS a numeri personali di emergenza

Requisito: Nel menu **Menu** sono configurati contatti personali per chiamate di emergenza (→ pag. 31).

Chiamare un contatto per le emergenze:

- ▶ Toccare **Chiama contatti d'emergenza** ... viene chiamato il primo contatto personale per le emergenze



Inviare un messaggio di emergenza:

- ▶ Toccare **Invia SMS d'emergenza** . . . tutti i contatti personali di emergenza per SMS ricevono un SMS di emergenza con indicazione della posizione



I contatti personali per le emergenze sono pensati per poter informare persone di fiducia.

In caso di emergenze mediche chiamare sempre la centrale di pronto intervento (112).

Impostazioni delle chiamate di emergenza

Attivare/disattivare una chiamata di emergenza

- ▶ Nella pagina iniziale toccare **Menu**
- ▶ Attivare/disattivare **Chiamata SOS** con il cursore (🔴🟢 = attivata)

Stabilire i contatti personali per chiamate di emergenza

- ▶ Toccare **Impostazioni chiamata d'emergenza**

Nell'area superiore sono elencati i contatti per le chiamate di emergenza, in quella inferiore i contatti per gli SMS di emergenza.

- ▶ Toccare **Modifica** ▶ **Aggiungi contatto** ▶ comporre il numero di telefono o selezionare il contatto . . . il numero di telefono/il contatto viene registrato



Aggiornamenti

- ▶ Ripetere la procedura per tutti i numeri di telefono di emergenza desiderati

Modificare la sequenza delle voci:

- ▶ Toccare ▼ / ▲

Cancellare un contatto: ▶ **Cancella**

Salvare la lista: ▶ **Salva**

Aggiornamenti

Di tanto in tanto il Gigaset GS5 senior è sottoposto a piccoli aggiornamenti. In questo caso il cellulare invia automaticamente un messaggio a schermo: **È presente una nuova versione. Vuoi installarla ora?**

- ▶ Confermare la domanda con **OK** e avviare l'aggiornamento
- ▶ Al termine dell'aggiornamento toccare **Finito** nella pagina successiva

Pubblicato da

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Soggetto a disponibilità.

Tutti i diritti riservati. Con riserva di modifica.

www.gigaset.com

App Google™ e Google Chrome™ inclusi

Google, Google Play, YouTube e altri marchi sono marchi di Google LLC.