

# Gigaset

## GX6

(E940-2849-00)

La versión más actual de este manual de usuario está disponible en [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Tabla de contenidos

<b>Vista general</b> .....	<b>3</b>
El Gigaset GX6 .....	3
La pantalla de inicio .....	4
Representación en las instrucciones de uso .....	5
<b>Recomendaciones de seguridad</b> .....	<b>6</b>
<b>Primeros pasos</b> .....	<b>10</b>
<b>Manejar su smartphone</b> .....	<b>17</b>
Manejo básico .....	17
Crear una pantalla de inicio .....	22
Notificaciones .....	28
Aplicaciones .....	31
Descargas .....	36
Sensor de huella dactilar .....	37
Protección frente a fallos no deseados .....	38
Otras funciones .....	45
<b>Comunicación</b> .....	<b>50</b>
Llamar por teléfono .....	50
Contactos .....	55
Mensajes (SMS/MMS) .....	60
<b>Configuración</b> .....	<b>64</b>
Dispositivo .....	64
Seguridad .....	70
Cuentas y determinación de ubicación .....	76
Aplicaciones .....	80
Conexiones de red .....	83
Sistema .....	95
<b>Solución de problemas</b> .....	<b>99</b>
Preguntas y respuestas (preguntas frecuentes) .....	100
<b>Anexo</b> .....	<b>102</b>
Servicio de atención al cliente .....	102
Indicaciones del fabricante .....	103
Software de código abierto .....	106
<b>Índice alfabético</b> .....	<b>107</b>



Algunas de las funciones que se describen en las instrucciones de uso no están disponibles en todos los países ni para todos los proveedores de red.

## Vista general

### El Gigaset GX6



- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Barómetro  | 10 | Altavoz   |
| 2 | Micrófono (superior/inferior)  | 11 | Conexión USB-C  |
| 3 | Altavoz (auricular)  | 12 | Toma de microauriculares  |
| 4 | LED de mensajes  | 13 | Tecla de función (asignación personal)                                      |
| 5 | Barra de notificaciones/estado<br>Ver notificaciones/abrir ajustes rápidos: ▶ arrastre hacia abajo | 14 | Cámara delantera  |
| 6 | Buscador (ajustable)   | 15 | Cámara principal  |
| 7 | Volumen +: ▶ pulsar la parte superior<br>Volumen -: ▶ pulsar la parte inferior                     | 16 | Flash   |
| 8 | Encender/apagar / Sensor de huella dactilar  | 17 | Cámara macro  |
| 9 | Pantalla táctil (pantalla de inicio)   | 18 | Bobina (interna)<br>para NFC y para cargar el smartphone mediante inducción |

## Indicadores de estado del LED de mensajes

El LED de mensajes informa sobre el estado de recarga durante la carga, así como de la recepción de notificaciones.

LED	Significado
Se ilumina	El smartphone se está cargando.
Parpadea	El smartphone se está cargando y/o hay notificaciones.
Apagado	El dispositivo no se está cargando o ya está cargado por completo y no hay notificaciones.

## La pantalla de inicio



### Barra de notificaciones y de estado

Los iconos indican el contacto de notificaciones y los diferentes estados operativos

Acceso a las notificaciones (→ p. 28)

Acceso a los ajustes rápidos (→ p. 21)

### Buscador

Configurable (→ p. 28)

### Espacio para aplicaciones y widgets

Personalizable (→ p. 22)

### Barra de estado con número de pantallas de inicio creadas / Navegación entre las pantallas de inicio / Visualización de todas las aplicaciones

Personalizable (→ p. 20)

### Barra de favoritos

Aplicaciones de uso frecuente (→ p. 22)

### Barra de navegación (→ p. 20)

Incluida la aplicación de Google y Google Chrome.

Google, Android, y Google Chrome son marcas propiedad de Google LLC.

## Representación en las instrucciones de uso

Los siguientes apartados contienen información sobre la presentación en este manual.

### Iconos

	Advertencias cuya inobservancia puede provocar lesiones personales o daños materiales en aparatos.
	Información importante para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago.
	Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.
	Información adicional útil.

### Procedimientos

**Ejemplo:** Cambiar el momento en el que el terminal pasa al estado de reposo.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Tiempo de espera para suspender la pantalla** ▶  
 Seleccionar el período de tiempo

Representación	Significado
▶	Cada flecha introduce una acción.
▶	Deslice la pantalla de inicio hacia arriba. <b>Nota:</b> Si la aplicación que desea abrir se encuentra en una pantalla de inicio, puede omitir este paso.
▶ <b>Ajustes</b>	Pulse en la aplicación <b>Ajustes</b> . Se abre el menú de configuración.
▶ <b>Pantalla</b>	Pulse en la opción de menú <b>Pantalla</b> .
▶ <b>Tiempo de espera para suspender la pantalla</b>	Pulse sobre <b>Tiempo de espera para suspender la pantalla</b> .
▶ Seleccionar el periodo de tiempo	Pulse en el periodo de tiempo que desee. = seleccionado,  = no seleccionado

En algunos menús no se muestran todas las entradas al abrir:

- ▶ pulse en **Ajustes avanzados** para mostrar todas las entradas

## Recomendaciones de seguridad



Lea detenidamente las siguientes recomendaciones de seguridad. En caso de no tener en cuenta esta información, podrían producirse daños personales y materiales, así como infringirse las leyes vigentes.

Explique a sus hijos el contenido de este documento, así como los posibles riesgos que podrían derivarse del uso de su smartphone.

Las instrucciones de uso son parte de su smartphone. Contienen indicaciones importantes sobre seguridad, uso y eliminación. Familiarícese con todas las indicaciones de uso y seguridad antes de usar su smartphone. Use el producto como se describe y para los ámbitos de uso indicados. Si transfiere su smartphone a una tercera persona, entréguele también toda la documentación.

### Uso previsto

El Gigaset GX6 (en adelante, el smartphone) es apto para realizar llamadas telefónicas dentro de una red de telefonía. El smartphone es apto para un uso particular y comercial. Cualquier otro uso se considerará uso inadecuado. No está permitido llevar a cabo modificaciones o adaptaciones no autorizadas, provocarán la pérdida de la garantía.

### Instrucciones generales



#### Advertencia

¡Peligro de asfixia! ¡Mantener fuera del alcance de los niños! Mantenga las láminas de embalaje y de protección y las baterías lejos del alcance de los niños. Guarde el teléfono móvil y los accesorios fuera del alcance de los niños. Existe el peligro de que los niños pequeños se traguen piezas pequeñas o baterías. Si se ha tragado una batería, acuda inmediatamente a un médico.



El smartphone usado se debe desechar según las instrucciones (capítulo Residuos y protección del medio ambiente → p. 104).

- Las descripciones del presente documento se basan en los ajustes de fábrica de su smartphone.
- Por su propia seguridad, utilice exclusivamente para su teléfono accesorios originales Gigaset. El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono móvil y provocar situaciones de peligro. Los accesorios originales se pueden solicitar en el servicio de atención al cliente de Gigaset (véase capítulo Servicio de atención al cliente → p. 102).
- Su smartphone ofrece la clase de protección IP68 (protección contra el agua y el polvo). Tenga en cuenta las siguientes indicaciones en caso de contacto con el agua: No exponga el smartphone a grandes profundidades. Use su smartphone 30 minutos como máximo a una profundidad máxima de 1,5 m. Mantenga todas las tapas completamente cerradas para que no pueda penetrar el agua. Cuando saque su smartphone del agua, séquelo y seque también todas las aberturas (micrófono/altavoz (auricular)/conexión USB-C/toma de microauriculares) con un paño sin pelusa para eliminar las gotas de agua que hayan podido quedar.
- Margen de temperaturas admitido para la carga: 0-45 °C.  
Margen de temperaturas admitido para el uso: -10-45 °C.  
Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil de los aparatos electrónicos, dañar la batería y deformar o fundir piezas de plástico. Si utiliza o guarda su smartphone en condiciones de muy bajas temperaturas, es posible que, en determinados casos, se forme condensación en el interior y que se produzcan daños.
- Apague su smartphone en entornos expuestos a peligro de explosión y tenga en cuenta todas las advertencias. Los entornos expuestos a peligros de explosión son también aquellos lugares en los que normalmente se recomienda apagar los motores de los vehículos. En estos lugares, la emisión de chispas puede causar explosiones o incendios que podrían ocasionar daños personales e incluso podrían poner en peligro su vida.  
Dichos entornos son, entre otros: gasolineras, fábricas de productos químicos, instalaciones de transporte o de almacenamiento de productos químicos peligrosos, cuartos de máquinas de los barcos o áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas finas (p. ej., partículas de polvo o de metal pulverizado).

- Queda terminantemente prohibido cortocircuitar la batería y desmontar o modificar el smartphone; podrían producirse daños personales, descargas eléctricas, incendios o daños de mayor envergadura.
- Si su smartphone se calienta durante el uso, la carga o el almacenamiento, si cambia de color o de forma o si pierde líquido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Gigaset.
- Las aplicaciones preinstaladas en su smartphone se actualizan automáticamente. En determinadas circunstancias, las actualizaciones pueden provocar modificaciones en la apariencia de los menús, funciones y visualizaciones descritos o puede que las aplicaciones dejen de funcionar correctamente. En caso de duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Gigaset.
- Las actualizaciones automáticas de aplicaciones preinstaladas, la instalación de otras aplicaciones o las descargas de imágenes, vídeos o archivos de sonido pueden suponer costes adicionales. Póngase en contacto con su operador para conseguir una tarifa móvil adecuada.

## Batería y proceso de carga



Puede existir un cierto riesgo de explosión si el cambio de la batería no se lleva a cabo de manera adecuada.

La batería usada se debe desechar según las instrucciones (capítulo Residuos y protección del medio ambiente → p. 104).

- Nunca queme ni caliente las baterías. No las deseche en entornos expuestos a altas temperaturas con peligro de incendio, para evitar que se derrame el líquido que contienen, sobrecalentamiento, explosiones o incendio. No desmonte, sudele ni modifique la batería. No guarde la batería en entornos sometidos a fuertes impactos mecánicos.
- No utilice objetos afilados, como destornilladores, para tocar o perforar la batería. Existe peligro de que el líquido de la batería se derrame, de que la batería se sobrecaliente o de que se prenda fuego y arda. Está terminantemente prohibido aplastar, calentar o quemar baterías.
- Si el electrolito de la batería entra en contacto con los ojos se podría perder la visión. Si le entrara electrolito en los ojos, no se los frote con la mano. Lave inmediatamente el ojo afectado con agua corriente y acuda al médico. Si el electrolito entra en contacto con la piel (o con la ropa), existe peligro de sufrir quemaduras. Lave inmediatamente la piel o la prenda de vestir afectada con jabón y agua corriente y, de ser necesario, acuda al médico.
- Nunca utilice las baterías con un fin distinto al indicado. No utilice jamás una batería dañada. Si la batería se calienta durante el uso, la carga o el almacenamiento, si cambia de color o de forma o si pierde líquido, tendrá que cambiarla de inmediato por una batería nueva por motivos de seguridad.
- La temperatura de la batería aumenta durante el proceso de carga. No guarde la batería junto con productos inflamables en el mismo cajón; existe peligro de incendio.
- No deje la batería cargando durante más de 12 horas.
- El smartphone únicamente debe cargarse en espacios interiores. No hable por teléfono durante el proceso de carga y no lo utilice.
- Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.
- Durante una tormenta existe riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el cargador si el cable de corriente está dañado o si su smartphone no tiene colocada la batería; en estos casos existe el riesgo de descarga eléctrica e incendio.
- Utilice únicamente fuentes de alimentación autorizadas.

## Volumen



Los volúmenes muy altos pueden provocar daños en el oído.

Escuchar música o hablar por teléfono con los auriculares con un volumen alto puede resultar incómodo y dañar el oído de forma permanente.

Para evitar la pérdida de capacidad auditiva, evite intensidades de sonido elevadas durante espacios de tiempo prolongados.

### Uso en hospitales/dispositivos médicos

- El funcionamiento de dispositivos médicos podría verse afectado si están cerca de su smartphone. Tenga en cuenta las condiciones técnicas de su entorno, p. ej., en clínicas.
- Si utiliza un dispositivo médico (p. ej., un marcapasos), consulte al fabricante del mismo antes de utilizarlo. El fabricante del producto le informará sobre la inmunidad de su smartphone respecto a fuentes de energía externas de alta frecuencia.
- Marcapasos y desfibriladores automáticos implantables:  
Al encender su smartphone, asegúrese de que la distancia entre el smartphone y el implante es de al menos 20 cm. Para reducir las posibles interferencias, utilice el smartphone en el lado opuesto al del implante. Si se produjeran interferencias, apague el smartphone de inmediato. No guarde el smartphone en el bolsillo de la camisa.
- Audífonos e implantes cocleares:  
Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden provocar fallos en el funcionamiento de audífonos e implantes cocleares. Si se produjera algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante de estos productos.
- Otros dispositivos médicos:  
Si usted o las personas que le rodean utilizan otros dispositivos médicos, consulte al fabricante de los mismos si están protegidos contra las señales de radiofrecuencia del entorno. También puede consultar a este respecto con su médico.

### Llamadas de emergencia

- Asegúrese de que el smartphone está encendido y conectado a la red móvil. De ser necesario, marque el número de emergencias y mantenga la comunicación.
- Notifique al empleado de la central de emergencias su ubicación.
- No finalice la conversación hasta que el empleado de la central de emergencias se lo pida.

### Niños y mascotas

- Guarde el smartphone, los cargadores y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Los niños y/o las mascotas podrían tragarse las piezas pequeñas, con el consiguiente riesgo de asfixia y otros peligros. Los niños únicamente deben utilizar el smartphone bajo la supervisión de adultos.

### Tiempo de uso prolongado

- Cuando se juega o navega durante mucho rato con el smartphone, es probable que la postura que se adopta sea poco saludable. Realice un descanso de 15 minutos cada hora. Si no se siente bien después de mucho tiempo usando el smartphone, descanse o consulte con un médico si el estado persiste.

### Aviones, vehículos y seguridad vial

- Apague el smartphone en el avión.  
Tenga en cuenta las restricciones y normativas vigentes. Los aparatos inalámbricos pueden provocar interferencias en los equipos técnicos del avión. Si utiliza el smartphone, siga las instrucciones del personal de vuelo.
- Como conductor de un vehículo, lo más importante es: la seguridad vial y la seguridad del resto de usuarios de la vía pública. El uso del smartphone mientras conduce puede distraerle y provocar situaciones de peligro. Además, puede estar infringiendo las leyes vigentes.

### Tarjeta SIM, tarjeta de memoria y cable de conexión de datos

- No extraiga la tarjeta del smartphone mientras se están enviando o recibiendo datos: podrían perderse datos o provocarse daños en el smartphone o la tarjeta de memoria.
- La conexión a Internet a través de la tarjeta SIM puede suponer costes.



## Equipos defectuosos

- La reparación de este equipo debe llevarla a cabo exclusivamente personal de mantenimiento debidamente cualificado. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Gigaset.
- Deseche los aparatos defectuosos de forma responsable o encargue su reparación a nuestro servicio de atención al cliente; estos aparatos podrían causar interferencias en otros servicios inalámbricos.
- Si se golpea el smartphone de forma brusca, p. ej., si se cae al suelo, podrían romperse la pantalla, el circuito electrónico y las piezas interiores sensibles.
- No utilice el smartphone si la pantalla está agrietada o rota. Las astillas de cristal o de plástico pueden provocar lesiones en las manos o el rostro.

## Más información importante

- Nunca dirija el flash directamente a los ojos de personas o animales. Si el flash se dispara demasiado cerca del ojo humano, se corre el peligro de perder la visión de forma transitoria o de provocar daños en la vista.
- Si se ejecutan durante mucho tiempo aplicaciones o programas que consumen mucha energía, es posible que el smartphone se caliente. Esto es normal y no influye en el rendimiento del smartphone.
- Si el smartphone se calienta, deje de utilizarlo durante un rato e interrumpa mientras tanto el programa en ejecución. El contacto con el smartphone caliente podría provocar ligeras irritaciones de la piel, p. ej., enrojecimiento.
- No pinte el smartphone. La pintura puede dañar las piezas del smartphone y provocar fallos de funcionamiento.

# Primeros pasos

## Contenido de la caja

Compruebe el contenido de la caja del Gigaset GX6 antes de ponerlo en marcha.

Si falta algo o algún componente está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Gigaset.

- 1 smartphone Gigaset GX6
- 1 cable de carga (USB C)
- 1 correa de muñeca

## Puesta en marcha

### Insertar las tarjetas SIM y de memoria

Puede insertar dos tarjetas nano-SIM y una tarjeta de memoria en su smartphone.


- ▶ Introduzca la uña en la ranura de la esquina inferior izquierda y tire de la tapa hacia arriba.

No aplique fuerza al insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria; la conexión de su smartphone y otras piezas podrían resultar dañadas.

- ▶ Inserte la tarjeta nano-SIM/de memoria.




Su smartphone reconoce tarjetas de memoria con una capacidad de memoria de 1 TB.

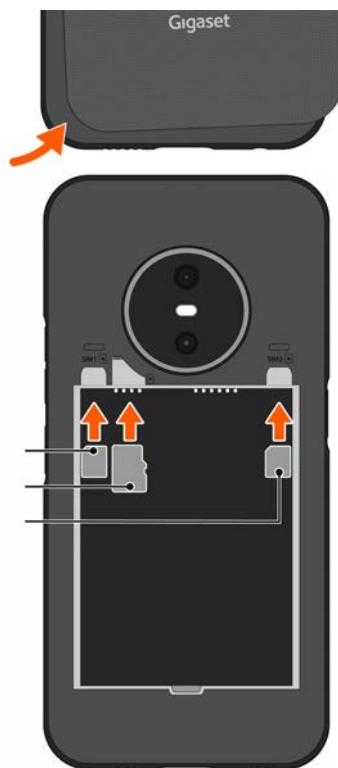

Nano-SIM 1  
Tarjeta de memoria  
Nano-SIM 2

## Colocar la batería y cargarla

- ▶ Introduzca la batería.
- ▶ Cierre la tapa trasera presionando ligeramente hasta que encastre. El tipo de protección IP68 solo se garantiza si la tapa está totalmente cerrada
- ▶ Inserte el conector USB C del cable de carga suministrado.
- ▶ Conecte la fuente de alimentación (no incluida) al conector USB A del cable de carga y enchúfela a una toma de corriente.

Su smartphone estará cargado cuando el icono de carga  situado en la barra de estado esté lleno.



Utilice únicamente fuentes de alimentación autorizadas.

También puede cargar su smartphone por inducción con un cargador inalámbrico.



Si no va utilizar su smartphone durante varios días, apáguelo. Si no va utilizar su smartphone durante varias semanas, apáguelo y extraiga la batería.



## Cambiar la batería

Cuando se acabe la vida útil de la batería, puede cambiarlas.



No retire la batería mientras se está cargando su smartphone. Su smartphone puede sufrir daños.

Retire el conector de la fuente de alimentación de su smartphone antes de cambiar o quitar la batería.



Procure que el entorno esté lo más limpio posible para que no se acumule polvo en las lentes de la cámara.

Utilice exclusivamente baterías Gigaset con las mismas especificaciones técnicas que la batería original (→ p. 105).


- ▶ Desactivar el smartphone.
- ▶ Introduzca la uña en la ranura de la esquina inferior izquierda y tire de la tapa hacia arriba.
- ▶ Retirar la batería antigua.
- ▶ Coloque la nueva batería.
- ▶ Cierre la tapa trasera presionando ligeramente hasta que encastre.



## Activar el smartphone

- ▶ Pulse la **tecla de encender/apagar** de forma prolongada.

Si se le solicita desbloquear la tarjeta SIM:

- ▶  Introduzca el PIN de la tarjeta SIM mediante el teclado ▶ ✓
- ▶ La primera vez que se enciende el teléfono aparece en pantalla un asistente que le guiará durante la primera configuración (→ p. 13).

## Manejar la pantalla táctil

Movimientos y gestos para manejar la pantalla táctil:

### Pulsar

- ▶ Tocar brevemente la pantalla con el dedo

Ejemplos:

Iniciar aplicaciones, seleccionar una función o un ajuste: ▶ Pulse en el elemento

Introducir texto: ▶ Pulse en un campo de texto . . . Se abre un teclado

### Tocar y mantener

- ▶ Mantener el dedo sobre un elemento hasta que reaccione.

### Arrastras y soltar

- ▶ Toque y mantenga el elemento ▶ Arrastre el dedo por la pantalla hasta la posición deseada ▶ Suelte el elemento

Ejemplo: Enviar aplicaciones a la pantalla de inicio

### Deslizar

- ▶ Mover rápidamente el dedo por la pantalla sin detenerse

Ejemplo: pasar de una pantalla de inicio a otra

### Doble pulsación

- ▶ Pulsar brevemente dos veces seguidas en la pantalla.

En función de la aplicación: p. ej. ampliar vista (hacer zoom), seleccionar texto...

### Ampliar/reducir

- ▶ Coloque dos o más dedos al mismo tiempo en la pantalla

Ampliar vista: ▶ Separe los dedos

Reducir vista: ▶ Junte los dedos

Ejemplo: Modificar el contenido de las páginas. Solo es posible en páginas especiales, como Google Maps y Chrome.

## Asistente de configuración de su smartphone

Cuando encienda su smartphone por primera vez, el asistente le guiará automáticamente por los pasos de configuración más importantes.

< Volver: Comprobar y cambiar en caso necesario los ajustes realizados.

**Siguiente** > Aceptar los ajustes de la página y pasar a la página siguiente.

**Saltar** Realizar el ajuste más tarde.

---

## Seleccionar idioma

Se muestra el idioma ajustado.

- ▶ De ser necesario, seleccione otro idioma y país ▶ Pulse en **INICIAR**

---

## Insertar tarjetas SIM

Esta página solo aparece si no hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono:


- ▶ Si quiere insertar la tarjeta ahora (→ p. 10)

Si prefiere insertar la tarjeta más tarde: ▶ **Saltar**

---

## Establecer una conexión Wi-Fi

Se muestran las redes inalámbricas (Wi-Fi) que hay al alcance.

- ▶ Pulse en la red Wi-Fi que desee ▶  Introduzca la contraseña de la Wi-Fi ▶ **Conectarse ...**  
Se establece la conexión con la Wi-Fi seleccionada



Su smartphone comprueba si hay un software más actual. En caso necesario, se instalará el nuevo software.

---

## Copiar aplicaciones y datos

A continuación puede decidir si desea configurar su smartphone desde cero o si prefiere copiar los datos personales (como aplicaciones, fotos y música) de otro dispositivo o de Google Cloud.

### Copiar datos




Ya tiene un smartphone, dispone de una cuenta Google o tiene un iPhone.

- ▶ Pulse en **Siguiente** ▶ Seleccione el origen adecuado de los datos
- ▶ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla


### Configurar como smartphone nuevo

- ▶ Pulsar en **No copiar**

### Registrarse con una cuenta de Google existente

- ▶  Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Google o bien

### Crear una nueva cuenta

- ▶ Pulse **Crear cuenta** ▶  Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña para una cuenta Google nueva.
- ▶ Introduzca el resto de datos necesarios para finalizar la creación de la cuenta.

---

## Uso de servicios de Google

Se muestran diferentes servicios.

▶ Active/desactive el servicio que desea utilizar con el botón ▶ **Aceptar**



Con este paso estará aceptando las condiciones de uso y la declaración de protección de datos de Google.

---

## Seleccionar proveedor de búsqueda

Puede seleccionar qué proveedor de búsqueda desea utilizar para sus consultas de búsqueda.

▶ Seleccionar proveedor ▶ **Siguiente**

---

## Configurar bloqueo de pantalla

Proteger el smartphone contra un uso no autorizado.

▶ Introducir el PIN

o bien

▶ Pulsar en **Opciones de bloqueo de pantalla**

▶ **Patrón** | **PIN** | seleccionar **Contraseña** ▶ **Siguiente**

▶ Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña ▶ **Siguiente** ▶ repetir ▶ **Confirmar**

---

## Configurar el reconocimiento facial

Puede utilizar el reconocimiento facial para el bloqueo del smartphone o para otras funciones que exijan autorización.

No configurar el reconocimiento facial: ▶ **No, gracias**

Configurar el reconocimiento facial: ▶ **Estoy de acuerdo** . . . Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir

Para más ayuda para configurar el reconocimiento facial: ▶ **Utilizar ajustes accesibilidad**

Información detallada → p. 71

---

## Registrar huella dactilar

Para el bloqueo de su smartphone o para otras funciones que exijan autorización, puede utilizar una huella dactilar.

No registrar huella dactilar ahora: ▶ **No, gracias**

Registrar huella dactilar: ▶ **Estoy de acuerdo** . . . Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir.

Información detallada → p. 37

## Activar el asistente de Google

El asistente de Google da respuesta a numerosas preguntas y realiza diferentes tareas. El asistente de Google se controla mediante Voice Match.

Los ajustes del asistente de Google pueden proceder de cualquier dispositivo que esté registrado en la cuenta Google. Puede modificar los ajustes en todo momento en su cuenta Google en [myaccount.google.com](https://myaccount.google.com).

### Voice Match

Con Voice Match puede controlar el asistente de Google mediante comandos de voz.

Activar: ► **Estoy de acuerdo**

No activar: ► **Saltar**

### Voice Match en la pantalla de bloqueo

También puede usar Voice Match con su smartphone bloqueado.

Activar: ► **Estoy de acuerdo**


No activar: ► **Saltar**

---

## Configurar otras funciones

A continuación puede llevar a cabo más ajustes, por ejemplo, configurar Google Pay, el fondo de pantalla, ajustar el tamaño de letra o crear otra cuenta de correo electrónico.

Si se ha registrado con su cuenta de Google, Gmail estará configurado por defecto. Si añade direcciones de correo electrónico de otras cuentas de correo, los correos también se mostrarán en la aplicación **Gmail**.

► **Añadir otra cuenta de correo electrónico** ► Seleccione el proveedor ►  Introduzca los datos de acceso ► **Siguiente**

Si no desea realizar ningún otro ajuste: ► **No, gracias**

A continuación debe confirmar la directiva de protección de datos y el consentimiento informado.

Por último, puede aceptar el límite de carga del dispositivo. El límite de carga de su smartphone está preconfigurado en el 90 % de capacidad de la batería. Esto aumenta la vida útil de la batería.

**Su Gigaset GX6 ya está operativo.**



# Manejar su smartphone

Este capítulo incluye información sobre el manejo básico de su smartphone, la pantalla de inicio, los mensajes y las aplicaciones, entre otras.



La actualización automática del equipo o de determinadas aplicaciones puede provocar diferencias en la apariencia de los menús, funciones y visualizaciones descritos.

Tenga en cuenta que no se pueden describir en detalle todas las configuraciones en las siguientes secciones.

## Manejo básico

Los siguientes apartados contienen información sobre el manejo básico del dispositivo.

### Encender/apagar smartphone

#### Encender

▶ Pulse la **tecla de encender/apagar** de forma prolongada ... El smartphone se enciende

#### Desbloquear la tarjeta SIM

▶ Introduzca el PIN de la tarjeta SIM ▶

#### Borrar notificaciones (si las hay)

Borrar una notificación: ▶ arrástrela hacia la derecha o hacia la izquierda

Atender una notificación más tarde: ▶ arrástrela hacia arriba hasta la barra de notificaciones

Notificaciones: → p. 28

#### Si está activado el bloqueo de pantalla contra uso no autorizado

▶ Deslice hacia arriba ▶ Desbloquee la pantalla ... Se muestra la pantalla de inicio

Bloqueo de pantalla: → p. 71

#### Apagar

▶ Pulse la **tecla de encender/apagar** de forma prolongada ▶ Pulse en **Apagar** ▶ **Aceptar**



También puede poner su smartphone en **Modo avión**. De este modo, solo desactivará las funciones inalámbricas del dispositivo; el resto de funciones siguen operativas.

## Poner el smartphone en estado de reposo/finalizar el estado de reposo

### Poner el smartphone en estado de reposo

- ▶ Pulse la **tecla de encender/apagar** de forma breve



Si no utiliza su smartphone durante un determinado periodo de tiempo, pasa automáticamente al estado de reposo.

### Definir el periodo de inactividad para el paso al estado de reposo

- ▶ ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Tiempo de espera para suspender la pantalla** ▶  
Seleccione el periodo de tiempo

### Finalizar el estado de reposo

- ▶ Pulse la **tecla de encender/apagar** de forma breve ▶ Si es necesario, borre las notificaciones ▶ Deslice hacia arriba ▶ Desbloquee la pantalla



Algunas aplicaciones se pueden abrir directamente desde el estado de reposo con la huella dactilar (→ p. 37).

## La pantalla de inicio

Se muestra una pantalla de inicio cuando enciende o desbloquea el smartphone y no hay ninguna aplicación abierta.

Puede crear varias pantallas de inicio y personalizarlas para poder acceder más rápido a sus aplicaciones y contenidos favoritos (→ p. 28).




La figura que se muestra aquí es orientativa. La vista real de su pantalla de inicio puede diferir.

### Regresar a la pantalla de inicio desde cualquier situación

Con el manejo por gestos:

- ▶ desde la barra de navegación, deslice el dedo hacia arriba

Con teclas virtuales:

- ▶ Pulse la tecla de inicio  de la barra de navegación ... Se muestra la pantalla de inicio que estaba abierta la última vez

### Cambiar entre pantallas de inicio

- ▶ Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda hasta la pantalla de inicio deseada.



Al deslizar hacia la derecha en la pantalla de inicio aparecerá el Google Feed en el lado izquierdo.

Para seleccionar los mensajes mostrados en el Feed, Google utiliza información de su smartphone, de otros productos de Google y los datos guardados en su cuenta de Google.



Puede determinar el tipo de información que debe mostrarse en su Feed a través de la configuración.

## Cambiar entre pantallas de inicio y aplicaciones


En la parte inferior de cada pantalla se encuentra la barra de navegación. En función de la configuración seleccionada, la navegación se efectuará por medio de gestos o de tres teclas virtuales.

### Configurar la barra de navegación

Configure el tipo de manejo deseado para la barra de navegación:

- ▶ Seleccione  ▶  Ajustes ▶ Barra de navegación ▶ Navegación por gestos o Botón virtual

### Navegación a través de gestos

 **Navegación por gestos está configurado.**

### Manejo dentro de la pantalla de inicio

Función	Gesto
Abrir la lista de las últimas aplicaciones utilizadas:	▶ arrastre un fragmento de la línea inferior hacia arriba y suéltelo
Abrir la lista de todas las aplicaciones:	▶ deslice el dedo hacia arriba desde la barra de estado (puntos)

### Manejo dentro de las aplicaciones

En la parte inferior de la pantalla (barra de navegación) se muestra una línea.




Función	Gesto
Regresar a la pantalla de inicio:	▶ deslice el dedo hacia arriba desde la línea
Cambiar entre aplicaciones abiertas:	▶ deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda sobre la línea
Navegar hacia adelante/atrás dentro de la aplicación:	▶ deslice el dedo hacia el medio desde el margen derecho o izquierdo de la pantalla.

## Navegación a través de teclas virtuales



Botón virtual está configurado.



-  Abre la última pantalla visualizada. Puede volver varias veces, como máximo hasta la pantalla de inicio.
-  Tecla de inicio
  - Pulsar brevemente: Abre la pantalla de inicio que se abrió la última vez.
  - Tocar y mantener: Abre el asistente de Google → [Ayuda de Google](#)
-  Abre una vista general de las aplicaciones y de las pestañas del navegador que utilizó por última vez.
  - Desplazarse por la lista de las aplicaciones:
    - ▶ arrástrela hacia la derecha o hacia la izquierda
  - Abrir aplicación:
    - ▶ Pulse en ella
  - Cerrar aplicación:
    - ▶ deslice la aplicación hacia arriba
  - Cerrar todas las aplicaciones:
    - ▶ Pulse en **Borrar todo**


## Modificar la barra de navegación

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Barra de navegación



### Mostrar/ocultar la barra de navegación

- ▶ Activar/desactivar **La barra de navegación puede estar oculta** con el botón
  - ( = la barra de navegación se muestra;  = la barra de navegación se oculta)

Si la barra de navegación está oculta:

- Mostrar:
  - ▶ deslizar de abajo hacia arriba
- Ocultar:
  - ▶ Pulse en 

### Modificar la distribución de los botones de navegación

Intercambiar la posición de los botones  y .

- ▶ Seleccionar la combinación deseada, p. ej.



## Crear una pantalla de inicio

Los siguientes apartados contienen información sobre cómo crear y configurar la pantalla de inicio.

### Adaptar la barra de favoritos


En la parte inferior de cada pantalla de inicio se encuentra la barra de favoritos, a través de la cual podrá acceder rápidamente a las aplicaciones que más utilice.




### Eliminar una aplicación de la barra de favoritos

- ▶ Toque y mantenga la aplicación en la barra de favoritos
  - ▶ Haga clic en **Olvidar** o bien
  - ▶ Arrástrela hasta otro lugar de la pantalla y suéltela

### Añadir aplicación

- ▶  ▶ Seleccione la aplicación deseada ▶ Toque y mantenga la aplicación y arrástrela hasta la pantalla de inicio ... La pantalla de inicio se muestra en segundo plano ▶ Arrastre la aplicación hasta un lugar de la lista de favoritos y suéltela.


 Si la aplicación se encuentra ya en el lugar deseado, se creará una carpeta de aplicaciones (→ p. 23).

### Cambiar el fondo

- ▶ Toque y mantenga pulsado el fondo ▶ Pulse en **Fondos de pantalla** ▶ Elija una de las imágenes predefinidas para el fondo o una foto ▶ Toque **Seleccionar fondo de...** ▶ Seleccione dónde usar el fondo de pantalla/la foto (**Inicio**, **Pantalla de bloqueo**, **Pantalla de inicio y de bloqueo**)

 Puede descargar más imágenes de fondo en Google Play.

### Añadir una aplicación a una pantalla de inicio

- ▶  ▶ Abra el menú de aplicaciones ▶ Busque la aplicación que desee ▶ Toque la aplicación y arrástrela ... De fondo se muestra la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación hasta un espacio libre en una pantalla de inicio y suéltela

---

## Añadir un widget a una pantalla de inicio

Los widgets son elementos especialmente diseñados para ser visualizados en una página de inicio, p. ej., el campo de entrada de un motor de búsqueda, un reloj, una hoja de calendario para el día actual, una entrada importante de la lista de contactos o una marcación directa.

- ▶ Toque y mantenga un espacio vacío en una pantalla de inicio ▶ Pulse en **Widgets**
- ▶ Toque y mantenga pulsado el widget deseado ... De fondo se muestra la pantalla de inicio ▶ Arrastre el widget hasta un espacio libre en una pantalla de inicio y suéltelo

Algunos widgets permiten modificar su tamaño:

- ▶ Toque y mantenga pulsado el widget ▶ Suéltelo ... Si el tamaño del widget se puede cambiar, verá un marco de puntos en los bordes ▶ Cambie el tamaño del widget tirando de los puntos

Una vez ajustado el tamaño correcto: ▶ Pulse en cualquier lugar fuera del widget

---

## Mover aplicaciones y widgets

- ▶ Toque y mantenga la aplicación o widget en la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación o widget hasta la posición deseada o hacia la derecha o izquierda hasta otra pantalla de inicio y suéltelo

---

## Crear una carpeta para aplicaciones

- ▶ Toque y mantenga la aplicación en la pantalla de inicio ▶ Coloque el icono de la aplicación sobre otro icono de aplicación ... Se creará un símbolo común para las dos aplicaciones



Añadir aplicaciones:

- ▶ Toque y mantenga la aplicación ▶ Arrástrela hasta la carpeta

Eliminar una aplicación:

- ▶ Abra la carpeta ▶ Toque y mantenga pulsada la aplicación ▶ arrástrela fuera de la carpeta hacia el fondo de pantalla

Cambiar el nombre de la carpeta:

- ▶ Abra la carpeta ▶ Pulse en el nombre ... Se abre el teclado ▶ Borre el nombre anterior ▶  Escriba el nombre nuevo ▶ 

---

## Eliminar una aplicación o widget


- ▶ Toque y mantenga pulsado la aplicación/el widget en la pantalla de inicio ▶ Pulse en **Olvidar**

---

## Añadir, reordenar o eliminar pantallas de inicio

Si ha creado varias pantallas de inicio, aparecen puntos blancos sobre la barra de favoritos que indican el número de pantallas de inicio y la posición de la pantalla de inicio actual.

### Añadir pantallas de inicio

- ▶  ▶ Toque y mantenga pulsada la aplicación ▶ Arrastre la aplicación hacia la derecha hasta que aparezca una pantalla de inicio vacía ▶ Suéltela . . . Se crea una pantalla de inicio nueva y en ella se coloca la aplicación.

### Eliminar una pantalla de inicio

- ▶ Elimine todas las aplicaciones y widgets de la pantalla de inicio (bórrelos o arrástrelos hasta otra pantalla de inicio) . . . Al eliminar la última aplicación o el último widget, también se elimina la pantalla de inicio

---

## Otros ajustes de la pantalla de inicio

Puede realizar más ajustes para configurar la pantalla de inicio, p. ej., la apariencia de los iconos de las aplicaciones.

- ▶ Toque y mantenga pulsado un espacio vacío en una pantalla de inicio ▶ Pulse **Ajustes de la pantalla de inicio** ▶ Seleccione la opción deseada y ajústela como desee



---

## Controlar el smartphone con gestos



**Navegación por gestos** está configurado (→ p. 20).

Algunas funciones de su smartphone se pueden controlar levantando, girando o agitando el dispositivo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Asistencia inteligente** . . . Se mostrarán las posibles acciones ▶ Active las acciones deseadas con el botón




## Ajustes rápidos

Con los ajustes rápidos puede acceder a los ajustes de uso común desde cualquier situación, p. ej., la iluminación de la pantalla, el Wi-Fi o el Bluetooth, entre otros.

### Abrir ajustes rápidos

- ▶ Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos más importantes
- ▶ vuelva a deslizar el dedo hacia abajo ... Se muestran más ajustes rápidos

 En función del número de opciones mostradas, puede deslizar a un lado para pasar las páginas de ajustes rápidos.

### Activar/desactivar una función


- ▶ Pulse el ajuste ... el icono del ajuste se muestra en color cuando está activado y en gris cuando está desactivado


### Modificar ajuste (si está disponible)


- ▶ Toque y mantenga pulsado el icono ▶ Realice los ajustes que desee


### Editar los ajustes rápidos


Puede hacer que aparezcan otras opciones en los ajustes rápidos en pantalla, eliminar los que no utiliza y ordenar los iconos de otra manera.


- ▶ Pulse en  ... Las opciones que no se están utilizando actualmente se muestran abajo ▶ Toque el icono, mantenga el dedo sobre él y arrástrelo hasta la posición deseada

Restablecer los ajustes de fábrica: ▶ Pulse en  ▶ **Restablecer**

Finalizar la edición: ▶ Pulse en  en la parte superior izquierda

 Si el ajuste que desea no está disponible como ajuste rápido:

- ▶ Pulse  ... Se abren los **Ajustes**; aquí tiene acceso a todos los ajustes del dispositivo.

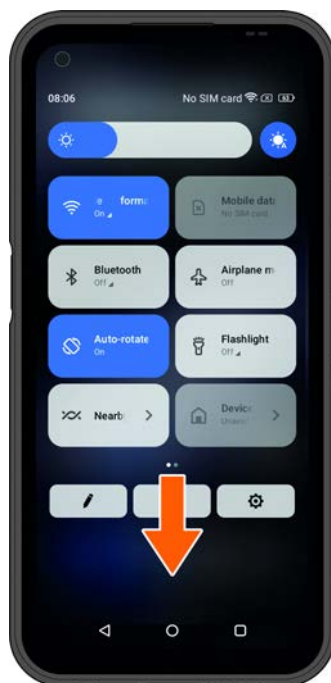

## Ajustar la melodía y la vibración con la tecla de volumen




- ▶ Pulse en una de las teclas de volumen del smartphone . . . Se abre el regulador deslizante del volumen ▶ Ajuste el volumen con el regulador deslizante o las teclas de volumen

En función de lo que esté haciendo, se modificará un volumen u otro. Si va a llamar por teléfono, modifique el volumen del auricular. En estado de reposo se modificará el volumen de medios.

### Desactivar el tono de llamada

- ▶ Deslizar el regulador completamente hasta abajo

### Cambiar entre tono de llamada, vibración y modo silencio

- Desactivar el tono de llamada, activar la vibración: ▶ pulse 
- Desactivar la vibración, desactivar el tono de llamada (silencio): ▶ pulse 
- Activar el tono de llamada: ▶ pulse 



### Configurar el volumen de la reproducción de medios, el auricular, el tono de llamada y el despertador

- ▶ Pulse en **...** . . . Se mostrarán los reguladores deslizantes de **Volumen de multimedia**, **Volumen de llamada**, **Volumen del tono**, **Volumen de la alarma** ▶ Ajuste el volumen deseado con el regulador deslizante.
- ▶ Haga clic en **Listo**.

### Configuración avanzada del audio

Pulse en **...** ▶ **Ver más** . . . Se abrirá el menú **Ajustes – Sonido** (→ p. 66)


## Escribir y editar texto

Para escribir texto, utilice el teclado de Google.


### Abrir el teclado

- ▶ Pulse en un lugar en el que pueda introducir texto

Puede introducir letras, cifras y caracteres especiales.



Alternar entre la introducción de letras y cifras/caracteres especiales: ▶ Pulse en 

### Cerrar el teclado


- ▶ Pulse  en la barra de navegación



## Añadir texto

- Introducir letras o caracteres: ▶ Pulse en una tecla
  - Introducir mayúsculas: ▶ Pulse en la tecla de mayúsculas 
  - Activar/desactivar el bloqueo de mayúsculas:
    - ▶ Doble pulsación en la tecla de mayúsculas 
  - Mostrar diéresis: ▶ Toque y mantenga la tecla
- Durante la introducción de texto se muestran sobre el teclado propuestas del diccionario del teclado.
- Aceptar propuesta: ▶ Pulse en la palabra ... Se añade la palabra y un espacio en blanco a continuación automáticamente

## Editar texto



- Colocar el cursor: ▶ Pulse en el lugar en el que desea colocar el cursor
- Mover el cursor: ▶ Mover el dedo sobre el texto hacia la izquierda o la derecha
- Borrar caracteres: ▶ Pulsar en la tecla de retroceso 
- Seleccionar texto: ▶ Toque y mantenga una palabra ▶ Con las marcas que aparecen a ambos lados de la palabra, seleccione más o menos texto
- Seleccionar todo: ▶ Toque y mantenga pulsada una palabra ▶ **Seleccionar todo**
- Cortar el texto seleccionado: ▶ Pulse en **Cortar**
- Copiar el texto seleccionado: ▶ Pulse en **Copiar**
- Insertar texto: ▶ Coloque el cursor ▶ Pulse el cursor ▶ **Pegar**
- Compartir texto: ▶ Seleccionar texto ▶ **Compartir** ▶ Seleccionar la aplicación mediante la cual desea compartir el texto con otros



Si, por cuestiones de espacio, no se muestran todas las opciones: ▶ Pulse en **•••**

## Cambiar los ajustes del teclado



Puede cambiar diferentes ajustes del teclado, como el idioma para la distribución de las teclas, la reacción a la pulsación de una tecla o el diseño del teclado.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ Sistema ▶ Idiomas e introducción de texto ▶ Teclado virtual ▶ Gboard



## Ajustar el comando de voz

Si una aplicación lo permite, también puede introducir texto mediante el comando de voz a través del micrófono. La función está activada por defecto.

Activar/desactivar el comando de voz:



- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Idiomas e introducción de texto ▶ Teclado virtual ▶ Gestionar teclados ▶ Active/desactive Google Entrada de voz con el botón


Ajustes para el comando de voz:

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Idiomas e introducción de texto ▶ Teclado virtual ▶ Google Entrada de voz

## Ajustar la tecla de función

La tecla de función de su smartphone se puede asignar a distintas funciones o aplicaciones.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Tecla de función ... Se mostrará los distintos modos de manejo (un clic, doble clic, mantener pulsado) ▶ Toque el modo de manejo deseado y seleccione la aplicación/función definida

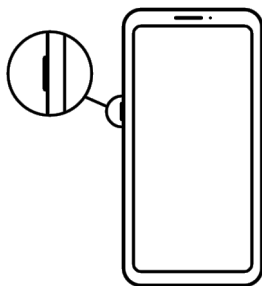

## Notificaciones

Los siguientes apartados contienen información sobre cómo editar y configurar notificaciones.

Las notificaciones le informan sobre diferentes eventos, p. ej., el contacto de un nuevo mensaje de voz o correo electrónico, eventos del calendario o alarmas.

Las notificaciones se muestran de la manera siguiente.

- En la barra de notificaciones: ▶ Deslice el dedo de arriba hacia abajo por la pantalla  
Las notificaciones disponibles se muestran mediante un icono en la barra de notificaciones.
- En la pantalla de bloqueo: al encender su smartphone o cuando el teléfono sale del estado de reposo
- Arriba en la pantalla, mientras hace otra cosa en su smartphone, p. ej., leer un correo electrónico o ver un vídeo
- Si las burbujas de notificación están habilitadas: mediante un punto de color sobre el icono de la aplicación que ha enviado una notificación
- Brevemente en la pantalla en estado de reposo

Cambiar los ajustes para visualizar notificaciones: ➔ p. 29

Si hay notificaciones nuevas, el LED de mensajes parpadea.

## Editar notificaciones

### Ver/responder notificaciones

- ▶ Pulse en la notificación ... El contenido del mensaje se muestra en la aplicación correspondiente. Si hay varias aplicaciones posibles, puede seleccionar una de ellas.

La información que se muestra y las acciones posibles dependen de la aplicación que ha generado la notificación.

Algunas aplicaciones permiten acciones para reaccionar a la notificación. Puede, por ejemplo, responder directamente a un correo, desactivar una alarma o visualizar en el mapa el punto de encuentro de una cita.

Cambiar las opciones de visualización de la aplicación para notificaciones: ➔ p. 30

### Borrar/restablecer notificaciones

Borrar una notificación:

- ▶ Deslice la notificación con el dedo hacia la derecha o la izquierda

Borrar todas las notificaciones de la página de notificaciones:

- ▶ Desplácese hacia abajo hasta el final de las notificaciones ▶ **BORRAR TODO**

Restablecer la notificación en la pantalla de bloqueo o en el margen superior de la pantalla para leerla más tarde:

- ▶ Deslice la notificación con el dedo hacia arriba



## Ajustes para notificaciones

### Modificar los ajustes de una aplicación

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Notificaciones ▶ Ajustes de aplicaciones

Se muestra una lista de las aplicaciones que han enviado las últimas notificaciones. Elija entre **Más recientes**, **Más frecuentes**, **Ver todas las aplicaciones**, **Inhabilitado** para mostrar las aplicaciones correspondientes.



o bien

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Notificaciones ▶ Pulse el icono derecho **Notificaciones de aplicaciones**

Se muestran todas las aplicaciones. Puede activar o desactivar las notificaciones de las aplicaciones mostradas con el botón.





## Mostrar el historial de notificaciones

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Notificaciones** ▶ Active o desactive el **historial de notificaciones** con el botón

En el historial de notificaciones se muestran cronológicamente las últimas notificaciones de aplicaciones.

Para obtener información detallada sobre una notificación de una aplicación: ▶ Pulse en la aplicación correspondiente

## Cambiar la melodía de notificación estándar

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sonido** ▶ **Notificaciones** ▶ Seleccione el tono de las notificaciones ▶ **Aceptar**

Ninguna melodía de notificación: ▶ Seleccione **Ninguno** (primer registro en la lista)




- Si no desea interrupciones, puede silenciar su smartphone. No se escuchará el sonido de las notificaciones.  
Silenciar su smartphone con el modo "No molestar" → p. 41
- Con algunas aplicaciones, los ajustes de sonido y de vibración para notificaciones se pueden llevar a cabo directamente en la aplicación a través del menú **Ajustes**.
- Con las notificaciones que tenían ajustado el modo de vibración, el smartphone vibra al igual que antes.

## Cambiar los ajustes para las notificaciones de aplicaciones

Definir cómo y cuándo se deben mostrar notificaciones de una aplicación

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones** ▶ **Ver todas las aplicaciones** ▶ Seleccione la aplicación ▶ **Notificaciones**

o bien



- ▶ Toque y mantenga la notificación de una aplicación ▶ Pulse en 

Se muestran los posibles ajustes de notificaciones de la aplicación.



## Permitir/no permitir burbujas de notificación

Las burbujas de notificación indican la existencia de nuevos mensajes de una aplicación a través de un punto de color sobre el icono de la aplicación.

Configuración estándar para todas las aplicaciones:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Notificaciones** ▶ Active o desactive la función **Burbuja de notificación en el icono de la aplicación** con el botón

Configuración específica de una aplicación:



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones** ▶ **Ver todas las aplicaciones** ▶ Seleccione la aplicación ▶ **Notificaciones** ▶ Active o desactive la función **Permitir punto de notificación** con el botón

## Notificaciones en la pantalla de bloqueo

Para la pantalla de bloqueo existen los siguientes ajustes:

- **No mostrar notificaciones**
- **Mostrar alertas y silenciar notificaciones**
- **Mostrar solo notificaciones de alertas**

Puede utilizar esta configuración como predeterminada para todas las aplicaciones.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Notificaciones** ▶ **Toque Bloquear notificaciones de la pantalla** en el icono izquierdo ▶ **Active o desactive la opción deseada** con el botón.




## Aplicaciones

Los siguientes apartados contienen información sobre cómo usar y administrar las aplicaciones.

Las aplicaciones disponibles para su smartphone se encuentran en el menú de aplicaciones. El smartphone se entrega con una serie de aplicaciones estándar.


Puede descargar e instalar más aplicaciones o desactivar o desinstalar aplicaciones existentes.


-  Puede colocar directamente las aplicaciones que más utilice en una pantalla de inicio (→ p. 22), y las cuatro más importantes en la barra de favoritos (→ p. 22).

## Abrir y cerrar aplicaciones


### Abrir una aplicación desde el menú de aplicaciones



La pantalla de inicio está abierta. De no ser así: ▶ Deslice  de abajo hacia arriba

- ▶ Deslice  de abajo hacia arriba ... Se muestran todas las aplicaciones ▶ Pulse en la aplicación que desea abrir

### Cambiar entre aplicaciones


- ▶ Deslice  lentamente de abajo a arriba ... Se mostrarán las últimas aplicaciones utilizadas ▶ En caso necesario, desplácese por la lista deslizando el dedo hacia la derecha e izquierda ▶ Pulse en la aplicación que desee abrir

o con la navegación a través de gestos (→ p. 20)

- ▶ Arrastre un fragmento de la línea inferior hacia arriba y suéltelo

## Salir de aplicaciones o cerrarlas


### Salir de una aplicación (manejo por gestos)

- ▶ Deslice  de abajo hacia arriba ... Aparecerá la pantalla de inicio.



La aplicación permanece abierta en segundo plano y se muestra en las últimas aplicaciones abiertas.


### Salir de una aplicación (barra de navegación)

- ▶ Pulse la tecla de inicio  ... Se muestra la pantalla de inicio.




La aplicación permanece abierta en segundo plano y se muestra en las últimas aplicaciones abiertas.



### Cerrar una aplicación (manejo por gestos)

- ▶ Deslice  lentamente de abajo a arriba ... Se mostrarán las últimas aplicaciones utilizadas ▶ Deslice hacia arriba para cerrar la aplicación ▶ Pulse **Borrar todo**

### Cerrar una aplicación (barra de navegación)

- ▶ Pulse la tecla  ... Se mostrarán las últimas aplicaciones utilizadas ▶ Deslice hacia arriba para cerrar la aplicación ▶ Pulse **Borrar todo**


## Buscar aplicación

- ▶  Deslice de abajo hacia arriba en la pantalla de inicio ... Se muestran todas las aplicaciones ▶ Encima de la lista de aplicaciones, pulse en **Buscar aplicaciones** ▶  Escriba las letras iniciales de la aplicación que busca ... Se muestran todas las aplicaciones que coinciden

## Instalar/desinstalar aplicaciones

### Instalar aplicaciones nuevas

Descargar aplicaciones de Google Play:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Se abre el Play Store de Google ▶ Busque la aplicación deseada ▶ Abra la página de la aplicación ▶ **Instalar**

### Desinstalar o desactivar aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar aplicaciones en smartphone.

Puede desinstalar las aplicaciones que hayan sido descargadas. Se eliminarán de su smartphone. Las aplicaciones previamente instaladas en su smartphone (aplicaciones del sistema) se pueden desactivar, pero no eliminar por completo. Las aplicaciones desactivadas dejan de mostrarse en su smartphone.



Desactivar aplicaciones del sistema puede provocar fallos en otras aplicaciones.





Algunas aplicaciones del sistema no se pueden desactivar ni desinstalar.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Aplicaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación que desea desinstalar ▶ **Desinstalar / Inhabilitar**

O bien, en la pantalla de inicio (para aplicaciones que se pueden desinstalar)

- ▶ ▶ Toque y mantenga la aplicación que desea desinstalar ▶ Pulse en **DESINSTALAR**

Mostrar aplicaciones y procesos del sistema:

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Aplicaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Pulse en **▶▶▶** ▶ **Mostrar aplicaciones del sistema**

## Aplicaciones estándar de Google preinstaladas

Su smartphone ofrece muchas de las aplicaciones estándar de Google, por ejemplo:

	Google	Buscar en Internet y en el smartphone
	Chrome	Navegador para navegar por Internet
	Gmail	Recibir, escribir y enviar correos electrónicos
	Maps	Buscar y explorar lugares en todo el mundo
	YouTube	Reproducir vídeos y listas de reproducción de YouTube
	Archivos	Gestor de archivos
	Drive	Guardar datos de forma centralizada
	Google Play Music	Escuchar música
	Google Play Películas	Ver películas y series
	Fotos	Guardar y gestionar fotos de forma centralizada
	Calendario	Administrar fechas y tareas
	Duo	Llamar con visionado de vídeo
	Google Play Store	Descargar aplicaciones

Información detallada sobre las aplicaciones de Google → [Ayuda de Google](#)

## Acelerar el funcionamiento de aplicaciones con DuraSpeed

Las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano pueden ralentizar el funcionamiento de las aplicaciones en primer plano. Por ello, las aplicaciones en segundo plano suelen ejecutarse normalmente de forma limitada, por ejemplo, retrasando las notificaciones.

Con DuraSpeed puede determinar qué aplicaciones de las que se están ejecutando en segundo plano deben funcionar sin limitaciones cuando hay una aplicación activa en primer plano. La función no viene activada de fábrica.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **DuraSpeed** ▶ Active/desactive la función con el botón

Si está activada:

- ▶ Active o desactive las aplicaciones que deben ejecutarse en segundo plano sin limitaciones.

## Utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo

En el modo de pantalla dividida (splitscreen) puede visualizar en la pantalla dos aplicaciones, una junto a otra o una encima de la otra, y trabajar con ambas en paralelo.




Las dos aplicaciones son compatibles con esta función.

### Iniciar el modo de pantalla dividida (splitscreen)



En función de la orientación del dispositivo, las aplicaciones se muestran arriba/abajo (vertical) o izquierda/derecha (horizontal).

#### Seleccionar la primera aplicación


- ▶ Abrir la primera aplicación desde una página de inicio o desde el menú de aplicaciones ▶ Deslizar  de abajo a arriba lentamente ▶ Pulsar en el icono sobre la imagen de la aplicación ▶ Pulsar en **Splitscreen** ... La aplicación se muestra arriba (o a un lado)

#### Seleccionar la segunda aplicación

- ▶ Abrir la segunda aplicación desde una página de inicio, el menú de aplicaciones o la lista de las últimas aplicaciones utilizadas ... La aplicación se carga en la segunda mitad de la pantalla

#### Cambiar la segunda aplicación

- ▶ Abrir otra aplicación desde una página de inicio, el menú de aplicaciones o la lista de las últimas aplicaciones utilizadas

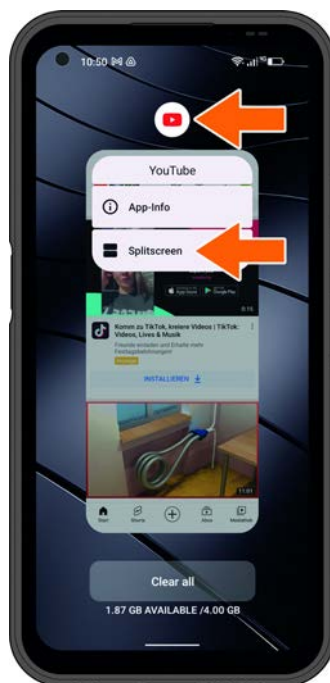


## Finalizar el modo de pantalla dividida (splitscreen)

- ▶ Deslice la barra negra situada entre las dos aplicaciones completamente hacia arriba o hacia abajo o bien hacia la derecha o la izquierda . . . La segunda aplicación pasa a segundo plano y su smartphone regresa al modo estándar

## Protección contra aplicaciones dañinas

### Descargar aplicaciones de fuentes distintas a Google Play

Si desea descargar aplicaciones desde otras fuentes diferentes a Google Play, deberá permitirlo de forma explícita. Encontrará esta función en los ajustes de las aplicaciones que permiten la descarga, p. ej., navegadores o programas de correo electrónico.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones** ▶ **Acceso especial de apps** ▶ **Instalar aplicaciones desconocidas** ▶ Active el botón **Autorizar descargas de esta fuente**.

Si quiere utilizar aplicaciones clasificadas por Google como poco seguras, deberá autorizar de forma explícita el uso de dichas aplicaciones. Infórmese previamente en Google acerca de los riesgos para la seguridad.



Las aplicaciones de fuentes desconocidas pueden representar un riesgo para la seguridad de su smartphone. Una descarga puede dañar el teléfono, los datos personales pueden verse comprometidos o se pueden perder.


### Buscar amenazas de seguridad del smartphone

Google Play Protect comprueba las aplicaciones durante la instalación y examina su smartphone en busca de amenazas de seguridad. Si Play Protect encuentra una aplicación potencialmente dañina, recibirá una notificación.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Google Play Protect** . . . Se muestra información sobre las aplicaciones comprobadas recientemente.

- ▶ iniciar la comprobación manualmente: ▶ Pulse **Buscar**

Activar/desactivar la comprobación automática:

- ▶ Pulse  ▶ Active o desactive **Analizar aplicaciones con Play Protect** con el botón

Cuando instala una aplicación de una fuente distinta a Google Play, se realizará una de las siguientes acciones:

- Se recomienda no instalar la aplicación.
- La instalación de la aplicación se bloquea por completo si existe una amenaza para la seguridad del dispositivo.
- Se envía a Google la información relativa a la identificación de la aplicación, p. ej., datos de registro, URL relacionadas con la aplicación, ID del dispositivo, la versión de su sistema operativo y la dirección IP.

Las aplicaciones instaladas en su smartphone se analizan periódicamente. Si se detecta una aplicación potencialmente dañina, la función Verificar aplicaciones puede adoptar las siguientes medidas:

- Recomendarle que desinstale la aplicación de inmediato.
- Eliminar de su smartphone la aplicación que no sea segura.

## Mejorar la detección de aplicaciones dañinas



La función **Analizar aplicaciones con Play Protect** está activada.

Si la función está activada, Google recibe también información anónima sobre todas las aplicaciones instaladas que no proceden de Google Play Store. Con esta información, Google puede proteger a los usuarios ante las aplicaciones dañinas de forma más efectiva.

▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Google Play Protect** ▶ ▶ Active el botón **Mejorar la detección de aplicaciones dañinas**.



Es posible que esta opción no funcione con todas las aplicaciones, ya que los programadores pueden desactivar esta función para evitar que se verifiquen sus aplicaciones.

## Descargas

Puede descargar archivos de páginas web en su smartphone. Generalmente, los archivos descargados se guardan en la aplicación de gestión de archivos, p. ej., **Archivos**.



Por norma general, los contenidos como música, programas de TV o libros, no se guardan en el gestor de archivos, sino en la aplicación con la que se llevó a cabo la descarga.

## Trabajar con archivos descargados

▶ ▶ **Archivos** ▶ **Descargas**

Cambiar entre la vista de imágenes y de lista:

▶ Pulse /

Abrir un archivo: ▶ Pulse en el archivo

Borrar un archivo: ▶ Toque y mantenga pulsado el archivo ▶ Pulse en



Compartir un archivo: ▶ Toque y mantenga pulsado el archivo ▶ Pulse en

Otras opciones: ▶ Pulse

## Sensor de huella dactilar

Su smartphone dispone de un sensor de huella dactilar. Con él puede autorizar compras, iniciar sesión en determinadas aplicaciones o abrir rápidamente un contacto desde el estado de reposo, por ejemplo.

### Configurar la huella dactilar

▶  ▶  **Ajustes** ▶ Seguridad ▶ Datos biométricos y contraseña ▶ **Huella digital** ▶ **Gestión de huellas digitales** ... Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir ▶ **Siguiente**

Si está activado el bloqueo de pantalla: ▶ Introducir **Patrón, PIN o Contraseña**

Si aún no está activado el bloqueo de pantalla: ▶ **Elige un bloqueo de pantalla** (→ p. 71)

Registrar huella dactilar: ▶ **Estoy de acuerdo** ▶ Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir.



El **Patrón**, el **PIN** o la **Contraseña** sirven como alternativa para la huella dactilar.

El método alternativo deberá utilizarse en los siguientes casos:

- Si la huella dactilar no se reconoce después de varios intentos
- Para editar huellas dactilares
- Si han transcurrido más de 48 horas desde que se utilizó el método alternativo para desbloquear

### Escanear la huella dactilar

▶ Coloque el dedo en el sensor de huella dactilar. Sostenga su smartphone tal y como lo sostendrá más tarde para desbloquearlo ▶ **Siguiente**

▶ Mantenga el dedo en el sensor hasta que aparezca el mensaje **Huella digital añadida**. Cambie repetidamente la posición del dedo.

Finalizar el escaneo: ▶ **Listo**

Añadir más huellas dactilares: ▶ **Huella digital** ▶ **Gestión de huellas digitales**






Puede añadir hasta cinco huellas dactilares. Se guardan con los nombres **Huella 1 - Huella 5**

Tenga en cuenta que todas las personas cuyas huellas dactilares añada podrán desbloquear su smartphone y autorizar compras con su cuenta. La huella dactilar se guarda de forma segura y nunca fuera de su smartphone.


### Cambiar el nombre de la huella dactilar

Asigne un nombre adecuado a la huella dactilar, p. ej., "índice izquierdo".

▶  ▶  **Ajustes** ▶ Seguridad ▶ Datos biométricos y contraseña ▶ **Huella digital** ▶ **Gestión de huellas digitales** ▶ Utilice el método alternativo (**Patrón, PIN o Contraseña**) para desbloquear el teléfono ▶ Toque el nombre ▶  Introduzca el nombre nuevo en el campo de texto ▶ **Aceptar**

---

## Utilizar la huella dactilar

Si una acción se puede autorizar con la huella dactilar, se muestra el icono  o el bloqueo de pantalla alternativo (si está configurado).

- ▶ Pulse en el sensor de huella dactilar con un dedo cuya huella dactilar haya sido escaneada ▶ Repita la operación en caso necesario

Si la huella dactilar no se reconoce después de varios intentos, se solicita el bloqueo de pantalla alternativo automáticamente.

---

## Protección frente a fallos no deseados

Los siguientes apartados contienen información sobre cómo configurar el uso de su smartphone de forma más segura y con menos distracciones.

---

### Bienestar digital

En "Bienestar digital" se incluyen distintas funciones con las que obtendrá un resumen del uso del smartphone y con las que podrá reducir el tiempo empleado en su smartphone. Bienestar digital le ofrece la posibilidad de utilizar su smartphone de forma más consciente.

- ▶  ▶  **Ajustes ▶ Bienestar digital y ajustes de protección infantil**

En el diagrama puede observar cuánto tiempo ha usado hoy su smartphone y cómo ha repartido dicho uso entre las distintas actividades.

Mostrar más información:

- ▶ Pulse en el diagrama o en **Panel de control** ▶ Seleccione la información deseada

#### Tiempo de uso del dispositivo

En el diagrama podrá ver el tiempo de uso de la semana en curso.

Debajo se muestra una lista de las aplicaciones que ha utilizado y durante cuánto tiempo. Las aplicaciones que aún no ha utilizado se encuentran en **Mostrar todas las aplicaciones**.

#### Notificaciones recibidas

Muestra de qué aplicaciones ha obtenido más notificaciones.





#### ¿Cada cuánto se abre?

Muestra cada cuánto ha desbloqueado su smartphone y ha abierto ciertas aplicaciones.

Mostrar más información sobre cada aplicación:



- ▶ Pulse en la aplicación ▶ Seleccione la información deseada

## Limitar el uso de una aplicación

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bienestar digital y ajustes de protección infantil** ▶ Pulse en el diagrama ▶ **Mostrar todas las aplicaciones**
- ▶ Pulse en  junto a la aplicación cuyo tiempo de uso desee configurar ▶ Configure el tiempo en horas y minutos ▶ **Aceptar** ... En el símbolo  se muestra el tiempo configurado

Una vez transcurrido el tiempo, la aplicación se cierra y el símbolo de la aplicación se atenúa. Recibirá un aviso.

Borrar temporizador:


- ▶ Pulse en la opción **Ajustes** del aviso ... Se abre la aplicación **Bienestar digital y control parental** ▶ Pulse en  junto a la aplicación ▶  **Eliminar** ▶ **Aceptar**



Los temporizadores de las aplicaciones se restablecerán a las 0.00 horas.




## Comprobar y limitar el uso de la página web



Si utiliza  **Chrome** como navegador web.

Para otros navegadores solo puede configurar el temporizador de la aplicación. El acceso a páginas web individuales no es posible.

La visualización de la página web ofrece un resumen del tiempo pasado en cada página.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bienestar digital y control parental** ▶ Pulsar en el diagrama ▶ Seleccionar  **Chrome**.


Si Chrome no aparece en la lista: ▶ **Mostrar todas las aplicaciones**

- ▶ **Mostrar páginas web** ▶ **Ver** ... Se muestran todas las páginas web con el tiempo de uso correspondiente que se hayan visitado en el periodo de tiempo analizado

Finalizar la indicación: ▶ **Eliminar páginas web**



Mostrar más información sobre cada página web: ▶ pulsar sobre el nombre de la página web

Configurar tiempo de uso:

- ▶ Pulse en  junto a la página web cuyo tiempo de uso desee configurar ▶ Configure el tiempo en horas y minutos ▶ **Aceptar**

Una vez transcurrido el tiempo, la página web se cierra. Recibirá un aviso.

Borrar temporizador:

- ▶ Pulse en la opción **Ajustes** del aviso ... Se abre la aplicación **Bienestar digital y control parental** ▶ Pulse en  junto a la página web ▶  **Eliminar** ▶ **Aceptar**



Los temporizadores de las páginas web se restablecerán a las 0.00 horas.

## Configurar el modo Descanso

Con el modo Descanso activado, su smartphone puede silenciarse a una hora definida o cambiar la pantalla a una escala de grises.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bienestar digital y control parental** ▶ **Modo Descanso**

Se muestra la pantalla de bienvenida con información sobre el modo Descanso.

Seleccione cómo se debe activar el modo Descanso:

- ▶ Active **No molestar** con el botón ... Los ajustes actuales para la función "No molestar" se activan durante el período de descanso (→ p. 41)
- ▶ Active **Escala de grises** con el botón ... A la hora de descanso configurada, la pantalla cambiará a una escala de grises
- ▶ Pulse en **Siguiente** y **Configurar modo Descanso**:
  - ▶ Defina la hora de inicio y de fin, así como los días de la semana.

Seleccione una de las opciones siguientes:

### Basado en su horario

- ▶ El modo Descanso se activará a la hora de descanso ajustada.

### Para cargarlo durante el descanso

- ▶ Defina el periodo de tiempo mediante **Después** y **Antes** ... El modo Descanso se activa cuando se carga el smartphone durante este periodo de tiempo.

### Apagado



- ▶ El modo Descanso está desactivado.

- ▶ Haga clic en **Listo**.

## Configurar el modo Sin distracciones

Con el modo Sin distracciones puede establecer períodos de tiempo en los que no desea interrupciones de ciertas aplicaciones y en los que desea concentrarse en otras cosas.

Cuando está activado el modo de concentración, puede dejar de utilizar las aplicaciones seleccionadas y no obtener ninguna notificación de las mismas.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bienestar digital y control parental** ▶ **Modo Sin distracciones** ▶ Marcar las aplicaciones que desea pausar

Activar o desactivar el modo de concentración de inmediato:

- ▶ Pulse en **Activar ahora/Desactivar ahora**

Activar o desactivar el modo de concentración automáticamente con un interruptor temporizado:

- ▶ **Definir una programación** ▶ Definir la hora de inicio y de fin, así como los días de la semana ▶ **Establecer**

Borrar el horario:

- ▶ 



## Permitir/no permitir notificaciones de aplicaciones

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bienestar digital y control parental** ▶ **Gestionar notificaciones** ...  
Se muestra una lista de las aplicaciones

No permitir las notificaciones de una aplicación: ▶ Active o desactive el botón junto a la aplicación

Configuración detallada de las notificaciones de una aplicación: ▶ Pulse en de la aplicación

Más información sobre las notificaciones: ➔ p. 28

## Mira al frente

Con la función Mira al frente, recibirá notificaciones para que se centre en lo que le rodea si usa su smartphone mientras camina.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bienestar digital y control parental** ▶ **Mira al frente**

Seleccione opcionalmente, si se debe usar la ubicación (GPS):

- ▶ Toque **Ubicación (opcional)** ▶ Seleccionar el permiso de ubicación ▶ **Siguiente** ▶ Activar el botón **Usar Mira al frente**



## "No molestar"

La función "No molestar" silencia su smartphone; ni suena ni vibra. De este modo evitará que el teléfono suene por la noche o durante una reunión, por ejemplo, o todas las molestias con excepción de una alarma.


### Activar/desactivar "No molestar"

- ▶ Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos



Encender:

- ▶ Pulse  **No molestar** ... "No molestar" se activa con las reglas ajustadas actualmente; el icono se muestra en color; en la barra de estado se muestra 

Desactivar:

- ▶ Pulse  ... Se vuelven a activar todas las señales, el icono se pone en gris



o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bienestar digital y ajustes de protección infantil** ▶ **No molestar** ▶ Active o desactive el regulador deslizante

## Definir reglas para "No molestar"

- ▶ Toque y mantenga pulsado el icono  ... Se abre la página de configuración de **No molestar**

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bienestar digital y control parental** ▶ **No molestar** ... Se abre la página de configuración de **No molestar**

### Personas

Puede ajustar qué personas pueden contactar con usted aunque tenga activado el estado "No molestar".

### Conversaciones

Indique qué conversaciones pueden interrumpirle.

- ▶ **Conversaciones** ▶ Seleccione las conversaciones permitidas (**Todas las conversaciones, Conversaciones prioritarias, Ninguna**).

### Llamadas

Indique qué contactos pueden interrumpirle con llamadas.

- ▶ **Permitir llamadas** ▶ Seleccione las llamadas permitidas (**Solo de contactos destacados, Solo de contactos, De cualquier persona, Ninguna**)

Para no perder llamadas importantes, puede permitir llamadas que se repitan en un periodo de 15 minutos.

- ▶ **Llamadas** ▶ Active **Permitir llamadas repetidas** con el botón

Si ha seleccionado **Solo de contactos destacados**, puede editar la lista de estos contactos. Los contactos marcados son los favoritos de su lista de contactos.

- ▶ Pulse en **Llamadas** ▶ **Contactos destacados** ... Se abrirá una lista de sus contactos con estatus de favorito

Eliminar marca:

- ▶ Pulse en **Contacto** ▶ Pulse en  ... El contacto se elimina de la lista

Añadir contactos marcados:

- ▶ Pulse en **Añadir Contactos destacados** ▶ Seleccione el contacto

### Mensajes

Indique qué contactos pueden interrumpirle con mensajes.

- ▶ **Mensajes** ▶ Seleccione los mensajes permitidos (**Solo de contactos destacados, Solo de contactos, De cualquier persona, Ninguna**)

## Aplicaciones

Indique qué aplicaciones pueden interrumpirle con notificaciones.

### Bienestar digital

- ▶ Pulse en **Bienestar digital** ▶ Indique qué eventos se deben permitir activando el regulador deslizante

### Añadir aplicaciones

- ▶ Pulse en **Añadir aplicaciones** ▶ Seleccione una aplicación en la lista ▶ Indique qué eventos se deben permitir activando el regulador deslizante.



## Alarmas y otras interrupciones

Indique si puede ser interrumpido por alarmas, sonidos multimedia, sonidos al tocar, recordatorios o citas de calendario.

- ▶ Pulse en la **opción correspondiente** ▶ Indique qué eventos se deben permitir activando el regulador deslizante.

## Horarios

Indique el tiempo que debe permanecer activa la función "No molestar". De fábrica se han configurado dos horarios (descanso y reunión).

- ▶ Pulse en  detrás de **Durmiendo** o **Evento** ▶ Se muestra el ajuste guardado actualmente.
- ▶ Pulse en  **Editar** ▶ Cambie el nombre del horario ▶ **Aceptar**
- ▶ Pulse en **Días** ▶ Seleccione el día de la semana deseado para el horario ▶ **Listo**
- ▶ Pulse en **Hora de inicio** ▶ Seleccione la hora de inicio deseada para el horario ▶ **Confirmar**
- ▶ Pulse en **Hora de finalización** ▶ Seleccione la hora de fin deseada para el horario ▶ **Confirmar**
- ▶ Active o desactive la opción "**La alarma puede anular la hora de finalización**" con el regulador deslizante.
- ▶ Pulse en **Comportamiento de "No molestar"** ▶ Seleccione los ajustes deseados para No molestar ▶ Confirme

### Activar un horario

- ▶ Pulse el **horario que desee**.

Añadir un nuevo horario:

- ▶ Pulse en **Añadir más**.

### Validez de los ajustes rápidos

Indique la duración de los **Ajustes "No molestar"**.

- ▶ Pulse en **Duración en los ajustes rápidos**
- ▶ Seleccione una de las 3 opciones (**Hasta que lo desactives**, **X hora**, **Preguntar siempre**)
- ▶ **Aceptar**

### Opciones de visualización para notificaciones ocultas

Indique si deben mantenerse las señales ópticas o acústicas para notificaciones.

- ▶ Pulse en **Opciones para mostrar notificaciones ocultas**
- ▶ Seleccione una de las 4 opciones (**Hasta que lo desactives, Notificaciones sin sonido, Notificaciones sin sonido ni elementos visuales, Personalizado**)

Al seleccionar **Personalizado**:



- ▶ Active o desactive las opciones ofrecidas.

---

## Control parental

los ajustes de Control parental le permiten definir reglas para el manejo de su smartphone por parte de sus hijos. Para ello deberá instalar la aplicación **Family Link** en su smartphone y el de su hijo. Con **Family Link** puede establecer reglas que garanticen un manejo de los medios digitales apropiado para su edad, p. ej.,

- No perder de vista las actividades del niño
- Administrar las aplicaciones del niño
- Aprobar descargas y compras y ocultar los contenidos de Google Play no apropiados para su edad
- Instalar las aplicaciones recomendadas por los profesores
- Establecer límites de tiempo y bloquear el dispositivo del niño desde su smartphone
- Determinar el paradero de su hijo

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bienestar digital y control parental** ▶ **Configura los controles parentales** ▶ **Empezar**

- ▶ Seleccione si el "Niño o adolescente" o el "Padre o madre" va a usar el dispositivo.
- ▶ Padre o madre: Busque la aplicación **Family Link**, descárguela e instálela
- ▶ Niño o adolescente: Cree una cuenta de Google para el niño y vincúlela con el dispositivo del niño ▶ Inicie la aplicación **Family Link** en su smartphone ▶ Vincule ambos dispositivos siguiendo las instrucciones de la aplicación paso a paso

A continuación puede definir reglas para el uso del smartphone de su hijo, consultar la ubicación del niño y visualizar los protocolos de uso o las notificaciones de la aplicación.

Información detallada sobre **Family Link** de Google → [Ayuda de Google](#)



También puede aplicar los ajustes de protección infantil a un navegador del PC si no utiliza un smartphone.

## Otras funciones

Los siguientes apartados contienen información sobre cómo crear y administrar distintos usuarios, conectar el dispositivo a un PC o imprimir documentos a través de su smartphone, entre otros.

### Crear varios usuarios

Puede habilitar su smartphone para otros usuarios/invitados. Cada usuario dispondrá de su propio espacio, que puede configurar a su gusto, p. ej., su propia pantalla de inicio, sus propias aplicaciones, cuentas, contactos, etc. Los diferentes usuarios se representan mediante iconos de usuario de diferentes colores.

La zona de invitados se puede reiniciar cada vez que cambia el invitado. Todos los ajustes vuelven al estado de fábrica. No se puede establecer el bloqueo de pantalla para el área de invitados.



La creación de nuevos invitados/usuarios solo es posible en el menú de configuración del usuario principal.

La actualización de aplicaciones la pueden llevar a cabo todos los usuarios y es válida para todos los usuarios.

### Configurar invitado

▶ ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Varios usuarios** ▶ **Activar Usar varios usuarios** ... Se mostrarán todos los usuarios disponibles ▶ **Añadir invitado** ▶ **Cambiar a invitado** ... Su smartphone cambiará al área de invitados.

Opcionalmente, puede configurar si los invitados pueden realizar llamadas con su smartphone:

▶ Active o desactive **Activar llamadas telefónicas** con el botón ▶ **Aceptar**

### Eliminar invitado

▶ ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Varios usuarios** ▶ **Invitado** ▶ **Eliminar invitado** ▶ **Restablecer**


### Crear nuevos usuarios

▶ ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Varios usuarios** ▶ **Activar Usar varios usuarios** ... Se muestran todos los usuarios disponibles ▶ **Añadir usuario** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca el nombre del nuevo usuario ▶ **Aceptar** ▶ **Cambiar al nombre de usuario** ▶ **Configurar ahora** ... Su smartphone cambia al área del nuevo usuario.


Se abre el asistente de configuración.

▶ Lleve a cabo ajustes específicos del usuario con el asistente. Una vez cerrado el asistente, el usuario aparecerá en los ajustes rápidos.

## Modificar los nombres de usuario

- ▶ Desde la barra de iconos, deslice hacia abajo ▶ Pulse  ▶ **Ajustes de usuario** ▶ Seleccione el usuario ▶ Introduzca el nombre ▶ **Aceptar**

## Cambiar de usuario


- ▶ Desde la barra de iconos, deslice hacia abajo ▶ Pulse en  ... Se muestran todos los usuarios disponibles ▶ Pulse en el usuario deseado ... Se cargan los ajustes del usuario seleccionado





Los iconos de los usuarios son de distintos colores.

## Borrar usuarios

El usuario principal puede borrar todas las entradas de usuarios excepto las propias:

- ▶ Desde la barra de iconos, deslice hacia abajo ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes de usuario** ▶ Seleccionar usuario ▶ **Eliminar usuario** ▶ **Eliminar**

El resto de usuarios solo puede borrar su propia entrada:

- ▶ Desde la barra de iconos, deslice hacia abajo ▶ Pulse  ▶ **Ajustes de usuario** ▶ Seleccione el usuario ▶ Pulse en  ▶ **Borrar <nombre de usuario> del dispositivo** ▶ **Eliminar**

---

## Crear capturas de pantalla

Guardar el contenido de la pantalla de su smartphone como imagen, editarla, compartirla y enviarla.

---

## Hacer una captura de pantalla

- ▶ Abra la pantalla que desea guardar.
- ▶ Pulse la **tecla de encender/apagar** de forma prolongada ▶ **Captura de pantalla**

o bien

- ▶ Pulse al mismo tiempo la **tecla de volumen -** y la **tecla de encender/apagar**

El contenido de la pantalla se guarda en la aplicación **Fotos**. La captura de pantalla se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla durante unos 5 segundos.

---

## Ver la captura de pantalla

Si hay varias aplicaciones disponibles para la edición de imágenes, p. ej., **Fotos** y **Archivos**:

- ▶ Seleccione la aplicación deseada



Las capturas de pantalla se pueden editar con medios de la aplicación.

Información detallada sobre la aplicación **Fotos** → [Ayuda de Google](#)

## Transferir archivos entre el ordenador y el smartphone

Transferir fotos, música, melodías y otros archivos entre un ordenador y su smartphone a través de un cable USB.




El ordenador detecta su smartphone conectado a la toma USB. Se añade como unidad.

### Conectar el cable USB

- Conecte el smartphone a un ordenador a través del cable USB suministrado.

Por norma general, el smartphone se conecta para la carga. Si desea utilizar la conexión USB para el intercambio de datos, debe activar dicha función.

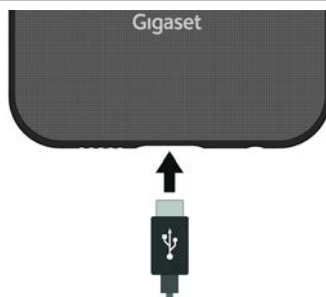

### Transferir archivos



Para intercambiar datos con un ordenador con macOS: en el ordenador está instalado e iniciado el programa Android File Transfer.

- Deslice la barra de notificaciones hacia abajo ► Toque en la notificación USB ► Seleccione **Transferencia de archivos**

o bien

-  ►  **Ajustes** ► **Dispositivos conectados** ► **USB** ► **Transferencia de archivos**

**Windows:** En el ordenador se abre la función de detección automática de unidades ► Abra el explorador de Windows ► Mueva los archivos mediante "drag and drop" (arrastrar y soltar), al igual que hace cuando utiliza otros dispositivos externos.

**macOS:** En el ordenador se abre la ventana **Android File Transfer** ► Mueva los archivos mediante "drag and drop" (arrastrar y soltar).

### Administrar música

Subir música desde el ordenador hasta la mediateca de Google Play con el administrador de música.



Información para administrar música con Google Play Música → [Ayuda de Google](#)

## Imprimir

Su smartphone dispone de un servicio de impresión integrado. Puede imprimir a través de su smartphone con la ayuda de aplicaciones con función de impresión.





Se dispone de una impresora configurada que puede recibir datos de impresión a través de una conexión Wi-Fi o una red de telefonía móvil.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Más redes y conexiones** ▶ **Ajustes de conexión** ▶ **Impresión** ▶ Seleccionar servicio

**Servicio de impresión predeterminado:** Se muestran las impresoras de la red

**Añadir servicio:** Descargar e instalar otro servicio de impresión de Google Play

El procedimiento para imprimir depende de la aplicación empleada.

- ▶ Abra el menú a través del icono  o  ▶ Pulse en **Impresión**

Imprimir el contenido de la pantalla: ▶ Haga una captura de pantalla (→ p. 46) y luego imprímala.



## Transferir el contenido de la pantalla a otro dispositivo (streaming)

Transferir la imagen y el sonido de su smartphone a una televisión.



La televisión es compatible con streaming o está equipada con un dispositivo de streaming (p. ej., Chromecast) y está en la misma red (a través de LAN o Wi-Fi). La aplicación cuyos contenidos desee transferir es compatible con la misma versión de Chromecast.


### Iniciar la transferencia

- ▶ Inicie el vídeo en el su smartphone
- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos
- ▶ Pulse  **Enviar pantalla** ... Se buscan los dispositivos de streaming al alcance ▶ En la lista, toque en el dispositivo de streaming al que se ha de transferir el contenido de la pantalla ... Comienza la transferencia. En la barra de notificaciones se muestra el icono 





Dado el caso, tendrá que habilitar el icono de streaming en los ajustes rápidos (→ p. 25).

### Detener la transferencia

- ▶ Pulse  ... La transmisión finaliza



**Admitir, activar y desactivar dispositivos de streaming**

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Más redes y conexiones** ▶ **Ajustes de conexión** ▶ **Enviar pantalla ...**  
Se buscan los dispositivos de streaming al alcance ▶ **Seleccione el dispositivo ...** Se incluye en la lista

Eliminar dispositivo de la lista: ▶ seleccionar el dispositivo ▶  ▶ **Olvidar**

Información sobre Chromecast → [\*\*Ayuda de Google\*\*](#)

# Comunicación

Este capítulo contiene información sobre hablar por teléfono y los contactos.



La actualización automática de su smartphone o de determinadas aplicaciones puede provocar diferencias en la apariencia de los menús, funciones y visualizaciones descritos.

Tenga en cuenta que no se pueden describir en detalle todas las configuraciones en las siguientes secciones.

---

## Llamar por teléfono

El siguiente apartado contiene información sobre hablar por teléfono y las funciones correspondientes durante la comunicación.



Para realizar una llamada, utilice la aplicación  **Teléfono**. Generalmente, se encuentra en la barra de favoritos de la pantalla de inicio (→ p. 22).

---

## Realizar una llamada

▶  **Teléfono** ...


### Introducir el número de teléfono

▶ Pulse en  ... Aparecen las teclas de marcación ▶ Marque el número de teléfono ▶ Pulse en 




Al introducir los números de teléfono, se van mostrando las posibles coincidencias de contactos. Si no hay entradas que coincidan, puede guardar el número de teléfono introducido en la lista de contactos.

### Utilizar el número de teléfono de un contacto

▶ Pulse en  **Contactos** ... Se abre la lista de contactos ▶ Seleccione una entrada ... Se muestran todos los números de teléfono guardados para ese contacto ▶ Pulse en el número de teléfono deseado


Contactos → p. 55

### Utilizar el número de teléfono de un contacto favorito

▶ Pulse en  ... Se abre la lista de favoritos ▶ Pulse en el contacto deseado ... Se marca el número de teléfono principal del contacto


Agregar un contacto a Favoritos → p. 59

### Utilizar un número de teléfono desde la lista de llamadas


▶ Pulse en  ... Se abre la lista de llamadas ▶ Pulse en el número de teléfono deseado

Lista de llamadas → p. 54

### Finalizar una llamada

▶ Pulse en 



Las llamadas también pueden iniciarse desde otras aplicaciones o widgets, p. ej., desde la aplicación  **Contactos**.

## Llamadas entrantes

Cuando entra una llamada, el número del autor de la llamada se muestra siempre y cuando esté disponible. Es posible que también se muestre información relativa al contacto o el ID de la persona que llama.


### Aceptar una llamada

- Bloqueo de pantalla activado: ▶ Toque el círculo blanco y arrástrelo hacia arriba  
Sin bloqueo de pantalla: ▶ Pulse en **Responder**

### Rechazar una llamada

- Bloqueo de pantalla activado: ▶ Toque el círculo blanco y arrástrelo hacia abajo  
Sin bloqueo de pantalla: ▶ Pulse en **Rechazar**

### Rechazar una llamada y enviar un SMS al autor de la llamada

- ▶ Toque el icono de mensajes  ▶ Seleccione una respuesta corta predefinida o escriba su propio mensaje ... El autor de la llamada recibe un mensaje con el texto seleccionado

Cambiar los mensajes predefinidos → p. 53




Si su operador le ha creado un buzón de voz, las personas cuya llamada ha rechazado pueden dejar un mensaje en él.


Si acepta una llamada mientras está hablando con otra persona, la llamada en curso se retiene.

## Opciones durante una llamada



### Mostrar las teclas de marcación durante una llamada

- ▶ Pulse en 


### Cambiar entre auriculares, altavoz y microauriculares Bluetooth conectados

- ▶ Pulse en 





### Silenciar / volver a activar el micrófono

- ▶ Pulse en  / 

### Interrumpir / reanudar una conversación

- ▶ Pulse en 

### Consulta, alternar llamadas

- ▶ Pulse en  ▶ Marque el número de teléfono del segundo interlocutor con  o selecciónelo de los contactos con  ▶ Pulse en  ... Se inicia la llamada. La primera llamada se retiene.


En la parte superior de la pantalla se muestra la llamada retenida con el número de teléfono como **En espera**.


Cambiar entre las llamadas (alternar):


- ▶ Pulse en  ... La llamada retenida pasa a ser la llamada activa

### Combinar dos llamadas en una conferencia telefónica


Una llamada activa, otra retenida.

- ▶ Pulse en  ... Las llamadas se combinan

Finalizar la conferencia: ▶ Pulse en  ... Se muestran los números de teléfono de los interlocutores

- ▶ Pulse en  junto a un número de teléfono ... La comunicación con este interlocutor finaliza

o bien

- ▶ Pulse en  junto a un número de teléfono ... Las llamadas vuelven a separarse, las comunicaciones siguen activas

---

## Ajustes de llamada

### Ver el nombre del autor de la llamada en la lista de llamadas y de contactos de la aplicación Teléfono

- ▶  Teléfono ▶ Pulse en  ▶ Ajustes ▶ Opciones de visualización ...

Definir cómo deben ordenarse las llamadas:

- ▶ **Ordenar por** ▶ Seleccione **Nombre** o **Apellidos**

Definir cómo deben mostrarse los nombres de contactos:

- ▶ **Formato de nombre** ▶ Seleccione **Nombre primero** o **Apellidos primero**

---



### Ajustes de sonido y vibración

- ▶  Teléfono ▶ Pulse en  ▶ Ajustes ▶ Sonido y vibración ...

Cambiar la melodía: ▶ **Tono del teléfono** ▶ Seleccione la melodía ▶ **Aceptar**

Vibrar al recibir una llamada: ▶ Active la opción **Vibrar en llamadas**




Tono al pulsar las teclas de marcación: ▶ Active la opción **Tonos del teclado**

-  Otros ajustes de sonido a través de la aplicación  **Ajustes** → p. 66

## Editar respuestas cortas (SMS)



Si no quiere atender una llamada, puede enviar en su lugar un SMS predefinido (→ p. 51).

Editar el texto de los SMS enviados automáticamente:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Respuestas rápidas** ... Se muestra una lista con cuatro mensajes predefinidos ▶ Pulse en una respuesta ▶  Edite la respuesta ▶ **Aceptar**

## Bloquear números de teléfono


Protéjase frente a llamadas y SMS no deseados.

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Números bloqueados** ... Se muestra una lista de los números de teléfono bloqueados

Agregar número de teléfono:



- ▶ **Añadir número** ▶  Teclee el número de teléfono ▶ **BLOQUEAR**

Desbloquear un número de teléfono:

- ▶ Pulse en  junto al número ▶ **DESBLOQUEAR**

## Ajustes específicos de red

En función de su operador, puede utilizar otros servicios de red, p. ej., un buzón de voz, desvío de llamadas, llamada en espera, entre otros. Puede configurar estos servicios a través del menú de configuración de la aplicación Teléfono, y activarlos o desactivarlos según desee.

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Cuentas de llamadas** ▶ Pulse en la tarjeta SIM cuyos servicios de red desea editar

## Utilizar las funciones de accesibilidad

Puede utilizar determinadas funciones de accesibilidad para facilitar el uso de su smartphone.

En el modo TTY (Telephone TYpewriter), las personas con discapacidad auditiva y oral pueden comunicarse con su smartphone mediante el contacto de texto.



Su smartphone está conectado a un teléfono de texto especial o a otro dispositivo TTY a través de la conexión USB.

Activar el modo TTY:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Accesibilidad** ▶ **Modo TTY** ▶ Seleccione el modo deseado

**TTY (completo)** Ver la conversación en forma de texto y escucharla como audio.

**TTY HCO** Escuchar lo que dice el interlocutor, responder mediante entrada de texto.

**TTY VCO** Ver en forma de texto lo que la otra persona dice y responder en voz alta.

Si usa audífonos, puede activar la compatibilidad con audífonos:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse  ▶ **Ajustes** ▶ **Accesibilidad** ▶ Active el botón **Audífonos**

Si quiere reducir el ruido ambiente durante las llamadas, puede activar el atenuador de ruidos:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse  ▶ **Ajustes** ▶ **Accesibilidad** ▶ Active el botón **Atenuador de ruidos**



---




## Lista de llamadas



La lista de llamadas muestra todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

---

### Mostrar la lista de llamadas

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ... Las llamadas se muestran con nombre o número de teléfono, lugar y fecha. Los iconos de flecha indican el tipo de llamada:

-  Llamada perdida
-  Llamada aceptada
-  Llamada enviada

-  Para obtener una lista de llamadas perdidas más precisa, pulse en 


**Mostrar todas las llamadas perdidas, recibidas y salientes de este número de teléfono con información adicional**

- ▶ Pulse en la llamada ▶  **Consultar historial**

---

### Ponerse en contacto con el autor de la llamada




- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ...

Llamar: ▶ Pulse en  junto a la entrada

Enviar un SMS: ▶ Pulse en la llamada ▶  **Enviar SMS** ▶ Escriba el mensaje ▶ Pulse en 

---

### Añadir un número de teléfono a contactos

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ Pulse en la llamada ▶  **Añadir contacto**

---

### Borrar llamadas desde la lista de llamadas

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ...



Borrar una llamada: ▶ Pulse y mantenga la llamada ▶ **Eliminar**

Borrar todos los registros:

- ▶ Pulse en  ▶ **Historial** ▶ Pulse en  ▶ **Borrar historial de llamadas** ▶ Confirme con **Aceptar**

## Contactos

Los siguientes apartados contienen información sobre cómo usar, crear y administrar contactos.


Con la aplicación  **Contactos** puede registrar y organizar toda la información de sus contactos, p. ej., diferentes números de teléfono, dirección, dirección de correo electrónico y mucho más. Otras aplicaciones, como por ejemplo la aplicación  **Teléfono**, acceden a dicha información y la ofrecen allí donde se necesita.



Los contactos se pueden guardar en diferentes lugares, de forma local en su smartphone o en la tarjeta SIM, o en la cuenta de Google.

## Utilizar contactos


### Ver contactos

- ▶  **Contactos** ... Primero se muestran los favoritos. Después se muestran todos los contactos en orden alfabético.

Definir cómo deben ordenarse los contactos:

- ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Ordenar por** ▶ Seleccione **Nombre** o **Apellidos**


Definir cómo deben mostrarse los nombres de contactos:

- ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Formato de nombre** ▶ Seleccione **Nombre primero** o **Apellidos primero**


### Personalizar vista

De forma predeterminada, se muestran todos los contactos de ambos lugares de almacenamiento. Puede limitar la información mostrada, p. ej., ocultar determinados lugares de almacenamiento o etiquetas (grupos).

Mostrar solo determinados contactos:


- ▶ Pulse  ▶ **Personalizar vista** ▶ **Personalizar** ... Se muestran todas las fuentes de los contactos
- ▶ Marque los contactos que desee ▶ **Guardar** ... Solo se mostrarán los contactos seleccionados


Mostrar los contactos de un lugar de almacenamiento:



- ▶ Pulse en  ▶ Seleccione el lugar de almacenamiento correspondiente (cuenta predeterminada)


## Utilizar un contacto para la comunicación



Llamar a un contacto, enviar un correo electrónico o un SMS a un contacto.

- ▶  **Contactos** ▶ Desplácese por la lista y seleccione el contacto deseado ▶ Seleccione una acción

Llamar: ▶ Pulse en el número de teléfono o en  ... Se inicia la llamada

Enviar un SMS: ▶ Pulse en  ... Escriba el mensaje de texto ▶ Pulse en 



Iniciar la videollamada: ▶ pulsar  ... para la videollamada se abrirá la aplicación **Duo**

Enviar un correo electrónico: ▶ Pulse en la dirección de correo electrónico o en  ▶ Escriba el correo electrónico ▶ Pulse en 


Dependiendo de la información guardada para un contacto, puede haber otros botones.

## Agrupar contactos



Agrupar contactos bajo una etiqueta común en grupos. A los miembros de una etiqueta se les puede enviar, p. ej., un mensaje de grupo o un correo electrónico de grupo. Hay diferentes etiquetas predefinidas, como por ejemplo, familia y amigos.

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ... Se muestra una lista de las etiquetas existentes



### Crear una nueva etiqueta

- ▶ **Crear etiqueta** ▶  Introduzca el nombre de la etiqueta ▶ **Aceptar** ▶ **Añadir contacto** ▶ Seleccione un contacto ... La etiqueta se crea con este contacto


### Añadir contactos a la etiqueta


- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶ Seleccione la etiqueta

Añadir un nuevo contacto:


- ▶ Pulse en  ▶  Introduzca los datos de contacto ▶ **Guardar**

Añadir un contacto de la lista de contactos:




- ▶ Pulse en  ... Se muestra una lista con todos los contactos pertenecientes a la cuenta ▶ Seleccione un contacto

 Un contacto puede pertenecer a varios grupos.

### Eliminar un contacto de una etiqueta

- ▶ Pulse en la etiqueta ▶ Toque y mantenga el contacto ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar de la etiqueta**

### Borrar una etiqueta

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶ Seleccione una etiqueta ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar etiqueta**



## Añadir contactos



Si ha configurado una cuenta de Google, también podrá crear y actualizar contactos desde su ordenador. Los contactos se sincronizan automáticamente con su smartphone.

Para ello, inicie sesión con su cuenta de Google en la siguiente página usando el navegador de su ordenador: <https://contacts.google.com>

### Crear un contacto

▶ **Contactos** ▶ Pulse en ▶ Introduzca el nombre, el número de teléfono y el resto de datos del contacto ▶ **Guardar**

o bien

▶ **Teléfono** ▶ **Contactos** ▶ Desplácese al inicio de la lista ▶ Pulse en **Crear un contacto** ▶ Seleccione el lugar de almacenamiento (cuenta predeterminada) ▶ Introduzca el nombre, el número de teléfono y otros datos para el contacto ▶ **Guardar**

### Corregir y administrar contactos

Los contactos se pueden corregir y administrar. Entre otros, se pueden fusionar y corregir contactos duplicados, restablecer, exportar e importar contactos.

#### Corregir y fusionar

Los contactos duplicados se pueden detectar y corregir automáticamente.

▶ **Contactos** ▶ **Corregir y administrar** ▶ Fusionar y administrar ... Se mostrarán los duplicados ▶ Pulse en **Fusionar** ▶ Los duplicados se fusionarán automáticamente en un solo contacto.

#### Restablecer contactos

Una copia de seguridad creada en un smartphone con una versión de Android superior no se puede restaurar en un smartphone con una versión de Android inferior.

Su smartphone crea copias de seguridad de sus contactos con su cuenta de Google. Los contactos borrados de una copia de seguridad no se pueden restablecer.

▶ **Contactos** ▶ **Corregir y administrar** ▶ Restablecer contactos ▶ Seleccionar copia de seguridad ▶ **Rehacer**

## Exportar e importar contactos

Los contactos se pueden importar desde un lugar de almacenamiento y exportar a otro lugar de almacenamiento. Por ejemplo, puede importar los contactos guardados en la tarjeta SIM a su cuenta de Google o guardar los contactos de Google como vCards en la memoria interna del dispositivo.




### Exportar contactos a un archivo

- ▶  **Contactos** ▶  **Corregir y administrar** ▶  **Exportar a un archivo** ▶ Introduzca un nombre para el archivo VCF ▶ **Guardar**

### Importar contactos desde la SIM

- ▶  **Contactos** ▶  **Corregir y administrar** ▶  **Importar desde SIM** ▶ Seleccione los contactos deseados ▶ **Importar**


### Importar contactos desde archivo

- ▶  **Contactos** ▶  **Corregir y administrar** ▶  **Importar desde archivo** ▶ Seleccione el lugar de almacenamiento (cuenta predeterminada) ▶ Seleccione el origen de la importación (archivo VCF)

## Mostrar contactos eliminados (papelera)

Los contactos borrados se pueden ver en la papelera.

- ▶  **Contactos** ▶  **Corregir y administrar** ▶  **Papelera**




 Los contactos que lleven más de 30 días en la papelera se borran automáticamente.

## Configuración


Puede definir los ajustes de sincronización para los contactos guardados en la cuenta de Google.

- ▶  **Contactos** ▶  **Corregir y administrar** ▶  **Ajustes**


## Editar detalles de contactos




- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione el contacto que desea editar ▶ Pulse ▶ Pulse en 
- ▶ Pulse en el campo que desea editar ▶  Cambie el contenido ▶ **Guardar**

o bien



- ▶ Desplácese hacia abajo ▶ Pulse en **Más campos** ▶  Rellene los campos deseados ▶ **Guardar**

## Agregar un contacto a Favoritos

Puede convertir en favoritos a aquellas personas a las que llama con frecuencia. Los favoritos se muestran en la aplicación  **Teléfono** en una lista aparte (→ p. 50). Además, por lo general, pueden usarse para las reglas de la función "No molestar" (→ p. 41).

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ... El contacto se muestra en la aplicación  **Teléfono** en la lista de favoritos



## Ajustar una melodía especial para un contacto

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Seleccionar tono** ▶ Seleccione una melodía ▶ **Aceptar**


## Desviar las llamadas de un contacto al buzón de voz

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Redirigir al buzón de voz**

## Borrar contactos

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar**

Borrar simultáneamente varios contactos:

- ▶ Toque y mantenga pulsado el contacto ▶ Seleccione otros contactos con pulsaciones breves ▶ Pulse  ▶ **Eliminar**

## Colocar un contacto en la pantalla de inicio para la marcación directa

Puede crear widgets de contactos para marcación directa en la pantalla de inicio.

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Añadir a la pantalla de inicio** ▶ **Añadir a la pantalla de inicio**


## Restablecer los cambios en la lista de contactos

Puede restablecer la lista de contacto a un estado anterior.

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse  ▶ **Ajustes** ▶ **Deshacer cambios** ▶ Seleccione el periodo de tiempo ▶ **Confirmar**



## Mensajes (SMS/MMS)

Las siguientes secciones contienen información sobre el envío, la recepción y la administración de mensajes (SMS/MMS).

Para enviar y recibir mensajes (SMS/MMS), utilice la aplicación  **Mensajes**. Generalmente, se encuentra en la barra de favoritos de la pantalla de inicio (→ p. 22).



Información de ayuda sobre la aplicación **Mensajes**:

- ▶  **Mensajes** ▶ Pulsar  ▶ **Ayuda y sugerencias**

Aquí encontrará información sobre las opciones de configuración de la aplicación.


## Enviar o responder un mensaje




En algunas ocasiones, las aplicaciones envían SMS a través de servicios Premium de pago. Android detecta cada intento que una aplicación hace de enviar un SMS en su nombre. Si sospecha que el SMS puede generar costes adicionales, emite una advertencia. En ese caso, podrá descartar el SMS o enviarlo si lo cree oportuno.


## Escribir un SMS

Los mensajes de texto (SMS) pueden tener hasta 160 caracteres. Si escribe más caracteres, el mensaje se enviará dividido en varios mensajes siempre y cuando su operador permita esta función.

- ▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de conversaciones

Mensaje de una conversación ya existente: ▶ Pulse en la conversación

Crear una conversación nueva: ▶ Pulsar  **Iniciar chat**


- ▶  Teclee el número de teléfono, el nombre o la dirección de correo electrónico ... Durante la introducción se van mostrando las posibles coincidencias de la lista de contactos ▶ Pulse en una de las sugerencias o continúe escribiendo


o bien

- ▶ Seleccione el contacto (o varios) al que desea enviar el mensaje


Escribir el mensaje: ▶  Introduzca el texto

### Añadir un smiley (emoticono)

- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje, pulse  junto al campo de texto ▶ Seleccione el icono deseado

Regresar al teclado: ▶ Pulse en 


### Guardar un mensaje como borrador

- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje de texto, pulse en  ... El mensaje se guarda en la lista de conversaciones como borrador


Continuar escribiendo: ▶ Pulse en esa conversación.

## Escribir un MMS


Los mensajes multimedia (MMS) pueden contener texto, imágenes, mensajes de voz, fotografías o vídeos, stickers (iconos con movimiento) o información sobre una ubicación.

- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje, pulse en  a la izquierda del campo de texto ▶ Seleccione el adjunto deseado, es posible seleccionar varios adjuntos ...


### Videos GIF (Giphies)

- ▶ Pulse en  ... Se mostrarán diferentes categorías (p. ej., entusiasmado, triste, sí, no, ...) ▶ Seleccione la categoría ▶ seleccione el vídeo GIF


### Sticker

- ▶ Pulse en  ... Se muestran los stickers (iconos en movimiento) ▶ Seleccione un sticker



### Mapa con ubicación

- ▶ Pulse en  ... Se muestra un mapa con su ubicación actual ▶ Envíe la ubicación o bien: ▶ Mueva la ubicación, seleccione otra posición


### Contactos

- ▶ Pulse  ... Se abre la lista de contactos ▶ Seleccione el contacto

### Archivo


- ▶ Pulse  ... Se muestran los archivos almacenados en la memoria interna de su smartphone ▶ En caso necesario, seleccione otras fuentes a través de  ▶ Seleccione el archivo

### Planificar el envío

- ▶ Pulse en  ... Seleccione la hora de envío del MMS


El MMS se enviará automáticamente al destinatario en el momento seleccionado.

### Fotografías y vídeos

- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje, pulse en  a la izquierda del campo de texto ▶ Haga una foto o seleccione la imagen de la galería o la captura de pantalla que desee, es posible seleccionar varios adjuntos ...

Los archivos adjuntos se muestran en el mensaje.

Mostrar vista previa: ▶ Pulse en el adjunto

Borrar un adjunto: ▶ Pulse en la  situada arriba a la derecha


## Enviar un mensaje

- ▶ Escriba un mensaje de texto o multimedia ▶ Pulse en  ... El mensaje se envía

Regresar a la lista de conversaciones: ▶ Pulse en 

El mensaje es el inicio de una conversación. Se guarda en la lista de mensajes debajo del nombre o del número de teléfono del destinatario. Las respuestas del destinatario del mensaje se muestran en la misma conversación.

## Enviar mensajes de voz a texto


- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje, junto al campo de texto, pulse en  y mantenga pulsado ▶ Diga el mensaje de voz ▶ Suelte el icono.

El mensaje hablado se convertirá a texto mediante reconocimiento de idioma y se puede enviar como mensaje.






Los mensajes de voz no se guardan en su smartphone.

## Responder a mensajes recibidos

Cuando entra un nuevo mensaje, el LED de mensajes parpadea, se emite una notificación y se muestra el icono  en la barra de notificaciones.


- ▶ Pulse en la notificación ... Se abre el mensaje

o bien

- ▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de conversaciones ▶ Pulse en la conversación con el mensaje nuevo
- ▶  Escriba la respuesta ▶ Pulse 

## Leer y administrar mensajes


### Leer mensajes

- ▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de conversaciones ▶ Pulse en una conversación ... Se muestran todos los mensajes de esa conversación en orden cronológico



### Administrar mensajes

- ▶ Toque un mensaje y manténgalo pulsado ... En el margen superior aparece una barra de opciones ▶ Seleccione una opción ...


Compartir un mensaje:

- ▶ Pulse en  ▶ **Compartir** ... Se muestran las aplicaciones con las que puede editar y reenviar el mensaje, como p. ej., otras aplicaciones de mensajería, correo electrónico, Google Drive, etc.

Reenviar el mensaje a un contacto o a otro destinatario:

- ▶ pulsar  ▶ **Reenviar** ▶ Seleccionar destinatario ... El texto inicia una nueva conversación ▶ En caso necesario, completar el texto y enviar con 

Copiar texto del mensaje:


- ▶ Pulse en  ... El texto se copia en el portapapeles. Lo puede utilizar para cualquier entrada de texto.

Insertar texto copiado: ▶ Toque y mantenga el espacio del campo de entrada ▶ **Pegar**

Ver más información sobre el mensaje y el remitente:

- ▶ Pulse en  ▶ **Ver detalles** ... Se muestra información detallada según el mensaje




Guardar fotografías o vídeos de un MMS en el teléfono:

- ▶ Pulse en  ... La foto se guarda en la memoria interna del teléfono, en la carpeta **Pictures/ Messages**


Borrar un mensaje de la conversación:

- ▶ Pulse en  ▶ Confirme con **Eliminar**

## Buscar en mensajes

- ▶  **Mensajes** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca el texto de búsqueda ... Se muestran los mensajes en los que aparece el término buscado

## Administrar conversaciones




- ▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de las conversaciones ▶ Toque una conversación (o varias) y manténgala(s) pulsada(s) ... Todas las conversaciones seleccionadas se marcan con ✓. En el margen superior aparece una barra de opciones ▶ Seleccione la opción deseada ...

### Borrar conversaciones

- ▶ Pulse en  ▶ Confirme con **Eliminar**


### Archivar conversaciones

Las conversaciones archivadas ya no se muestran en la pantalla de la aplicación, pero aún podrá leerlas.

- ▶ Pulse en  ... Las conversaciones seleccionadas se archivarán  
Abrir el archivo: ▶ Pulse en  ▶ **Archivada** ... Se muestran las conversaciones archivadas  
Recuperar conversaciones del archivo: ▶ Toque una conversación (o varias) y manténgala(s) pulsada(s) ▶ Pulse en  ... Las conversaciones vuelven a mostrarse en la página de inicio

### Bloquear conversaciones

Si no desea seguir recibiendo llamadas ni mensajes de determinadas personas, las puede bloquear.

- ▶ Toque una conversación y manténgala pulsada ▶ Pulse en  ▶ **BLOQUEAR** ... Las llamadas y los mensajes de los contactos seleccionados dejan de señalizarse

Desbloquear un contacto: ▶ Pulse en  ▶ **Contactos bloqueados** ▶ Pulse en  junto al número ▶ **DESbloQUEAR**

## Configuración

El siguiente capítulo contiene información sobre distintos ajustes del dispositivo, como pantalla, sonidos, opciones de energía, seguridad, red móvil y red.



La actualización automática del equipo o de determinadas aplicaciones puede provocar diferencias en la apariencia de los menús, funciones y visualizaciones descritos.

Tenga en cuenta que no se pueden describir en detalle todas las configuraciones en la siguiente sección.

## Dispositivo

Los siguientes apartados contienen información sobre ajustes importantes de distintas áreas del dispositivo, como la pantalla, los sonidos y la gestión de energía.

### Idioma

Cambiar el idioma para las indicaciones en pantalla.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Idiomas** ... Se muestra una lista de todos los idiomas disponibles. El idioma actualmente en uso aparece el primero.

Añadir más idiomas a la lista:

- ▶ **Añadir un idioma** ▶ Deslice la lista hacia abajo y seleccione el idioma ▶ Seleccione el país ... El idioma se incluye en la lista.

Seleccionar idioma:

- ▶ Toque la entrada y manténgala pulsada ▶ Arrástrela hacia arriba y suéltela.

Borrar un idioma de la lista:

- ▶ Pulse en ▶ **Quitar** ▶ Marque el idioma que desea borrar ▶ Pulse en ▶ **Aceptar**



## Pantalla

Puede realizar los ajustes completos de la pantalla en el menú **Pantalla**, con influencia directa en el dispositivo.

También puede realizar ajustes en la pantalla de inicio (→ p. 19).

### Brillo

Cambiar el brillo de la pantalla o adaptarlo al entorno.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos.


o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Nivel de brillo**



- ▶ Ajuste el nivel de brillo con el regulador deslizante:



### Adaptar automáticamente el nivel de brillo a las condiciones de luminosidad del entorno

- ▶ Pulsar  junto al regulador deslizante

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ Active o desactive **Brillo automático** ▶ con el botón.



Incluso cuando el brillo está ajustado a adaptación automática, puede adaptar el nivel de brillo con el regulador deslizante.

### Luz nocturna

Para proteger sus ojos de una luz demasiado clara, puede programar la reducción del brillo de la pantalla.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Luz nocturna**

Activar:



- ▶ Active el botón **ON**.
- ▶ Ajuste el nivel de brillo deseado con el regulador deslizante **Temperatura del color**.

Activación programada:


- ▶ Active el botón **Programación**.
- ▶ **Programación** ▶ Seleccione el ajuste deseado ▶ Dado el caso, ajuste la hora de inicio y de fin ▶ Active la función ... La luz nocturna se activará según su configuración.


## Diseño oscuro

Si la función está activada, tanto el color de fondo del sistema como de las aplicaciones instaladas de fábrica cambia a negro.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Modo de temas** ▶  
 Seleccione el diseño oscuro

o bien



- ▶ Desde la barra de estado, deslice hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Active o desactive el **Tema oscuro** con el botón 

-  La configuración solo se aplica a aplicaciones compatibles con el diseño oscuro.  
 La función **Tema oscuro** debe estar disponible en los ajustes rápidos (→ p. 21).



## Tamaño de fuente

Cambiar el tamaño de visualización del texto.


- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Tamaño de la fuente** ▶ Seleccione el tamaño de fuente con el regulador deslizable en cuatro niveles



## Orientación de la pantalla

Definir el comportamiento del contenido de la pantalla cuando se gira el teléfono.


- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ Activar o desactivar **Girar pantalla automáticamente**

-  Esta opción también se puede activar y desactivar en las funciones de accesibilidad y en los ajustes rápidos.

## Melodías y volumen



La configuración detallada del audio se realiza en el menú **Sonido**.


La función "No molestar" está para realizar ajustes especiales de silencio (→ p. 41).

-  Realizar ajustes de audio mediante la tecla de volumen: → p. 26

## Ajustar el volumen



Configurar independientemente el volumen del tono de llamada, las notificaciones, la música y demás sonidos multimedia, y el despertador.

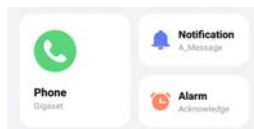- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sonido** ▶ Ajustar el volumen del tono de llamada, el sonido multimedia y el despertador con el regulador deslizable



---



## Activar la vibración

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sonido** ▶ Pulse en la opción **Vibrar en llamadas** y seleccione una de las tres opciones de ajuste.


---

## Timbre de llamada




### Cambiar la melodía estándar

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sonido** ▶ Seleccione la categoría (teléfono, notificaciones, alarmas) ▶ Seleccione el tono de llamada ▶ **Aceptar**

### Añadir melodías nuevas

Aplicaciones de melodías: ▶ Descargue la aplicación de melodías de Google Play Store  y proceda a su instalación



Transferir archivos de música (MP3) desde un ordenador:

- ▶ Conecte su smartphone a un ordenador con el cable USB suministrado → p. 47
- ▶ Transfiera el archivo de música (MP3) desde el administrador de archivos a la carpeta **Ring-tones** o a la tarjeta de memoria
- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sonido** ▶ Seleccione la categoría (teléfono, notificaciones, alarmas) ▶ Desplácese hasta abajo ▶ **Añadir tono de llamada** ▶ Si es necesario, seleccione otra carpeta o la tarjeta de memoria en el menú 
  - ▶ Seleccionar el archivo de tono de llamada o bien
  - ▶ Pulse **Grabadora de sonidos** ▶ Grabe el tono de llamada con la grabadora de sonidos

---

## Activar/desactivar otros tonos

Determine si al utilizar las teclas de marcación deben emitirse tonos con cada toque cuando el bloqueo de pantalla está activado o si el smartphone debe vibrar.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sonido** ▶ **Avanzado** ▶ Active o desactive la opción deseada con el botón.

---



## Ahorro de energía

Para que la batería de su smartphone dure más tiempo, existen diferentes posibilidades para aprovechar de forma óptima la capacidad de la batería.


---

### Definir el límite de carga de la batería



Puede prolongar la vida útil de su batería si no la carga por completo. El estado de carga de la batería óptimo máximo es de entre el 80 y el 90 %.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ Activar la opción **Definir el límite de carga de la batería** con el botón ▶ Pulsar en **Valor límite de carga** ▶ Seleccionar valor límite



## Mostrar el estado de carga de la batería en porcentaje

El estado de carga se muestra en la barra de estado con el icono .

Mostrar el estado de carga en tanto por ciento en el icono de batería:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ Active o desactive la función **Porcentaje de batería** con el teclado

## Mostrar uso de la batería

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ... Se muestra el estado de carga actual

Mostrar más información:

- ▶ **Uso de batería** ... Se muestra información adicional sobre el estado de carga y sobre el consumo de las diferentes aplicaciones.




La información sobre el uso de la batería es una estimación y puede verse modificada en función del uso de su smartphone.

## Utilizar el modo de ahorro de energía


Ahorrar energía hasta que se pueda volver a cargar el smartphone.

En el modo de ahorro de energía, algunas funciones del smartphone están limitadas, como actividades en segundo plano, efectos ópticos y otras funciones de gran consumo de energía.

Activar/desactivar el modo de ahorro de energía:

- ▶ Desde la barra de estado, deslice hacia abajo ▶ Pulse en el icono de ahorro de energía  ... Se activa o desactiva el modo de ahorro de energía.





Con el modo de ahorro de energía activado, la función **Tema oscuro** se activa y junto al icono de batería aparece una pequeña llama .

El modo de ahorro de energía se desactiva automáticamente cuando se pone a cargar el smartphone.





La función **Ahorro de batería** debe estar disponible en los ajustes rápidos (⇒ p. 21).

o bien



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ **Ahorro de batería** ▶ Active la función **Activar Ahorro de batería** con el botón

Activar o desactivar modo de ahorro de energía según el estado de carga

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ **Ahorro de batería** ▶ **Definir una programación** ▶ Seleccione **Según el porcentaje** ▶ Con el interruptor deslizable, configure un estado de carga con el que se active automáticamente el modo de ahorro de energía


## Desactivar automáticamente el modo de ahorro de energía cuando el estado de carga sea suficiente

Si esta función está activada, el modo de ahorro de energía se desactiva automáticamente si la batería está cargada al 90 %.

- ▶  ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ **Ahorro de batería** ▶ Activar o desactivar la opción **Desactivar con la carga al máximo** con el botón



## Memoria

El smartphone distingue entre una memoria del teléfono permanente, que puede ampliarse con una tarjeta de memoria, y una memoria de trabajo. La memoria permanente del smartphone sirve para guardar datos, como canciones y fotos, por ejemplo. La memoria de trabajo es una memoria temporal que el smartphone utiliza para ejecutar aplicaciones y el sistema general.

-  El smartphone reconoce tarjetas de memoria con una capacidad de memoria de 1 TB.



## Mostrar memoria disponible

Comprobar el espacio de memoria disponible y el uso de memoria de aplicaciones.

- ▶  ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Información sobre el teléfono** ▶ **Espacio de memoria** ... Se muestra el espacio de memoria disponible en total y el que está en uso actualmente, así como una lista de cómo se distribuye el espacio de memoria en diferentes categorías


Mostrar más información: ▶ Pulse en una entrada

## Administración de la memoria del teléfono con tarjeta de memoria

- ▶  ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Información sobre el teléfono** ▶ **Espacio de memoria** ▶ Toque en **ESTE EQUIPO**, arriba, y seleccione la tarjeta de memoria ... Se muestra el espacio de memoria disponible en total y el que está en uso actualmente en la tarjeta, así como una lista de componentes que utilizan espacio de memoria

Mostrar más información: ▶ Pulse en una entrada

Expulsar la tarjeta de memoria:

- ▶  ▶ **Expulsar** ... La tarjeta de memoria se desactiva. Ya no se puede seguir utilizando como memoria, los datos de la tarjeta de memoria dejan de estar disponibles.

Volver a poner la tarjeta de memoria en servicio:

- ▶ Pulse **ESTE EQUIPO** arriba y seleccione la tarjeta de memoria ▶  ▶ **Activar**

## Liberar espacio en la memoria del teléfono



- ▶ Desinstalar las aplicaciones que no se utilizan (⇒ p. 32)
- ▶ Borre fotos y vídeos guardados y/o guárdelos en la nube, p. ej., con Google Fotos
- ▶ Borre canciones, películas y otros medios descargados
- ▶ Vacíe o borre la caché o los datos de las distintas aplicaciones (⇒ p. 81)

## Seguridad

Lo siguientes apartados contienen información sobre ajustes de seguridad importantes de su smartphone, como protección de datos, bloqueo del dispositivo y de la tarjeta SIM y permisos de aplicaciones.

### Protección de datos

En el menú **Privacidad** encontrará distintos ajustes para proteger su esfera privada.


- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Privacidad** ...
- ▶ **Panel de control de la esfera privada** Una vista general de las aplicaciones que han utilizado permisos por última vez.
- ▶ **Gestor de permisos** Configurar permisos para aplicaciones por tipos de permisos (→ p. 75).
- ▶ **Acceso a la cámara** Puede activar o desactivar el acceso a la cámara de las aplicaciones mostradas con el botón.
- ▶ **Acceso al micrófono** Puede activar o desactivar el acceso al micrófono de las aplicaciones mostradas con el botón.
- ▶ **Mostrar contraseñas** Activar o desactivar la visualización de caracteres durante la introducción de contraseñas con el botón.
- ▶ **Android System Intelligence** Aprendizaje automático en su smartphone. Mostrar, añadir y eliminar sugerencias para entradas del teclado. Borrar los datos aprendidos de su smartphone.
- ▶ **Contenido de la aplicación** Puede activar o desactivar el envío de contenido de aplicaciones al sistema Android con el botón.
- ▶ **Mostrar acceso al portapapeles** Puede activar o desactivar la notificación de acceso al portapapeles de las aplicaciones con el botón.
- ▶ **Servicio de autocompletado de Google** Permitir la cumplimentación automática de formularios con información almacenada en su cuenta de Google, como direcciones o contraseñas.
- ▶ **Google-Historial de Ubicaciones** Efectuar ajustes para el almacenamiento de información de ubicación en la cuenta de Google (→ p. 79).
- ▶ **Ajustes de actividad** Definir qué datos relativos a su actividad en Internet se almacenarán en su cuenta de Google.
- ▶ **Mostrar** Realizar ajustes relativos a la actividad de la publicidad de Google.
- ▶ **Uso y diagnósticos** Permitir o prohibir que Google utilice datos de diagnóstico, del dispositivo o de las aplicaciones de su smartphone.

## Bloqueo de pantalla



El bloqueo de pantalla protege el smartphone contra un uso no autorizado. Cuando enciende el smartphone o activa la pantalla, se le pide que desbloquee el smartphone.

El bloqueo de pantalla se activa tras un periodo de tiempo determinado después de que el smartphone haya pasado al estado de reposo.

Como bloqueo de pantalla se utiliza un patrón, un PIN o una contraseña.

 También se puede utilizar una huella dactilar o el reconocimiento facial como bloqueo de pantalla (→ p. 37). En este caso, el bloqueo de pantalla configurado sirve como método alternativo.

## Configurar bloqueo de pantalla

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Datos biométricos y contraseña** ▶ **Se le pedirá la contraseña** ▶  
Elegir método ...

<b>Ninguno</b>	Ninguna seguridad
<b>Deslizar</b>	La pantalla se puede desbloquear deslizando un dedo por la misma
<b>Patrón</b>	La pantalla se puede desbloquear dibujando un patrón sobre la misma
<b>PIN</b>	La pantalla se puede desbloquear introduciendo un PIN
<b>Contraseña</b>	La pantalla se puede desbloquear introduciendo una contraseña





Para **Patrón**:

▶ Dibuje el patrón, deberá unir al menos cuatro puntos ▶ **Continuar** ▶ Repita el **Patrón** ▶ **Confirmar**

Para **PIN**:

▶  Introduzca al menos cuatro cifras ▶ **Continuar** ▶  Repita el **PIN** ▶ **Confirmar**

Para **Contraseña**:

▶  Introduzca al menos cuatro letras o cifras ▶ **Continuar** ▶  Repita la **Contraseña** ▶ **Confirmar**

## Desbloquear el smartphone automáticamente con Smart Lock

Con la ayuda de Smart Lock se puede desbloquear automáticamente el smartphone en determinadas situaciones, p. ej., cuando lo lleva encima o cuando se encuentra en casa.



Se configura el bloqueo de pantalla.

Smart Lock debe estar habilitado como función de confianza (agente de confianza):

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Agentes de confianza**

Configurar Smart Lock:

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Smart Lock**

Información adicional sobre Smart Lock → [Ayuda de Google](#)



## Desbloquear pantalla mediante reconocimiento facial

El smartphone se desbloquea cuando se detecta un rostro de confianza. Para ello, escanea su cara. Al encenderse, el smartphone realiza un reconocimiento facial y se desbloquea si reconoce el rostro.





El reconocimiento facial no es tan seguro como un PIN, un patrón o una contraseña. Una persona con rasgos similares a los suyos podría desbloquear su smartphone.

### Configurar el reconocimiento facial



▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Datos biométricos y contraseña** ▶ **cara** ▶ Utilice el procedimiento actual de bloqueo de pantalla (**Patrón, PIN, Contraseña**) ... Se abre el asistente de configuración del desbloqueo por reconocimiento facial ▶ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Utilice los botones para definir si el smartphone se desbloquea con el reconocimiento facial o si se debe saltar la pantalla de bloqueo.

### Activar o desactivar el reconocimiento facial

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Datos biométricos y contraseña** ▶ **cara** ▶ Utilice el procedimiento actual de bloqueo de pantalla (**Patrón, PIN, Contraseña**) ▶ Active o desactive **Usa la cara para desbloquear** con el botón.

### Borrar datos faciales

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Datos biométricos y contraseña** ▶ **cara** ▶ **Borrar la imagen facial** ▶ **Eliminar**





Los datos empleados para el reconocimiento facial solo se almacenan en su smartphone. Las aplicaciones no tienen acceso a los datos y estos tampoco se guardan en servidores de Google.



## Añadir información de emergencia en la pantalla de bloqueo

Añada a la pantalla de bloqueo un enlace a información personal de emergencia, p. ej., indicaciones sobre su grupo sanguíneo, alergias existentes, medicación necesaria o contactos en caso de emergencia.

Introducir información médica:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y emergencias** ▶ **ABRIR INFORMACIÓN DE EMERGENCIA** ▶ Introduzca la información que desea que se muestre

Definir contactos de emergencia:

- ▶ **Añadir contacto** ▶ Seleccionar contacto

Eliminar información de emergencia:

- ▶  ▶ **Borrar todo**

### Mostrar información de emergencia

- ▶ Con la pantalla bloqueada, deslice hacia arriba ▶ Pulse en **LLAMADA DE EMERGENCIA** ▶ Pulse dos veces en **INFORMACIÓN DE EMERGENCIA**





Cualquier persona que tenga su smartphone en la mano podrá ver la información de emergencia. No será necesario que el smartphone esté desbloqueado.



## Fijación de pantalla

Si le entrega el smartphone a otra persona, puede limitar el manejo a una sola aplicación. Para ello puede fijar una determinada vista de esa aplicación.

### Activar/desactivar la fijación de pantalla


- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **fijar pantalla** ▶ Active o desactive la función **Usar Fijar aplicaciones** con el botón
- ▶ Defina a través del botón si antes de desactivar la fijación se debe introducir el PIN, el patrón o la contraseña.

### Fijar la pantalla

- ▶ Abra la pantalla que debe quedar fija ▶  Deslice de abajo hacia arriba lentamente partiendo de la barra de navegación ... Se abrirá la vista general de aplicaciones ▶ Toque y mantenga pulsado el icono en la parte superior de la imagen de la aplicación ▶ Pulse  **Fijar** ... Solo podrá utilizarse esta aplicación.

---

## Cancelar la fijación de pantalla

- ▶  Deslice el dedo de abajo hacia arriba lentamente partiendo de la barra de navegación y mantenga . . .

Cancelar fijación sin bloqueo: La fijación se cancela de inmediato.



Cancelar fijación con bloqueo: Se muestra la pantalla en estado de reposo. Volver a desbloquear la pantalla para el siguiente manejo.

---


## Bloqueo de tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM impide el uso no autorizado de su smartphone. Por cada tarjeta SIM bloqueada se debe introducir el correspondiente PIN al encender el teléfono.



El bloqueo con PIN está activado de fábrica. El PIN se lo facilitará su operador.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Bloqueo de tarjeta SIM** ▶ Si el teléfono incorpora dos tarjetas SIM, seleccione en el encabezamiento el usuario de la red móvil de la tarjeta SIM

Activar/desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM:

- ▶ Active o desactive el botón junto a **Bloquear tarjeta SIM** ▶  Introduzca el PIN actual ▶ **Aceptar**

Modificar el PIN:

- ▶ **Cambiar PIN de la tarjeta SIM** ▶  Introduzca el PIN actual ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca el PIN nuevo (cuatro dígitos) ▶ **Aceptar**

---

## Permisos de aplicaciones

Cuando descarga una aplicación desde Google Play, define a qué funciones o datos tiene acceso dicha aplicación, p. ej., a contactos o a su ubicación.

Puede comprobar y modificar los permisos para aplicaciones en su smartphone. Con el administrador de notificaciones de aplicaciones dispone de acceso rápido a todos los permisos concedidos a aplicaciones en su smartphone.

---

## Permisos durante la instalación de aplicaciones

Algunas aplicaciones que se descargan de Play Store solicitan acceso a determinados datos antes de la instalación. Para aquellas aplicaciones desarrolladas para Android 6.0 o versiones superiores, puede conceder o denegar los permisos la primera vez que utiliza la aplicación.

## Activar/desactivar permisos para aplicaciones en el smartphone

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones


Configurar los permisos de una aplicación:


- ▶ Seleccione la aplicación cuyos permisos desea cambiar ▶ **Permisos** ... Se muestran todos los permisos correspondientes para la aplicación ▶ Autorice o deniegue los permisos deseados ▶ Seleccione **Permitir/No permitir**

También puede limitar las notificaciones para algunas funciones únicamente al tiempo durante el cual está utilizando la aplicación:

- ▶ Pulse en el permiso **Ubicación** ▶ Seleccione **Mientras se usa la aplicación**.

Mostrar todos los permisos de forma detallada:

- ▶ Pulse en  ▶ **Todos los permisos**
- ▶ Pulse en las distintas notificaciones para que se abra un texto informativo sobre la notificación

 Si no otorga permisos a una aplicación, o si se los quita, es posible que la aplicación deje de funcionar correctamente.

## Gestor de permisos

Con el Gestor de permisos puede verificar qué aplicaciones tienen los mismos permisos. Por ejemplo, puede comprobar, qué aplicaciones pueden acceder a su calendario o a sus contactos y configurar los permisos para las aplicaciones por tipos de permisos.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Privacidad** ▶ **Gestor de permisos**

Se mostrará una lista de tipos de permisos, p.ej., lista de llamadas, calendario, contactos, actividad física, ...

Comprobar qué permisos tiene cada aplicación:

- ▶ Pulse en un tipo de permiso ... Se mostrará una lista de aplicaciones autorizadas para dicho permiso; debajo, las aplicaciones a las que se haya denegado dicho acceso

Editar permisos:

- ▶ Pulse en la aplicación ▶ Seleccione **Permitir/Denegar**

---

## Administrador de dispositivos Android



Si ha perdido el smartphone, puede localizarlo, hacerlo sonar, bloquearlo o borrar datos con ayuda del administrador de dispositivos Android.





Su smartphone está registrado en una cuenta de Google (→ p. 76)

La determinación de ubicación está activada (→ p. 78).

Activar/desactivar el control a través del administrador de dispositivos Android:

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Google** ▶ **Encontrar mi dispositivo** ▶ Active o desactive la función con el botón

o bien

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad** ▶ **Encontrar mi dispositivo** ▶ Active o desactive la función con el botón

Encontrar su smartphone:

- ▶ Seleccione el servicio que desea utilizar para la localización de dispositivos, o bien instale la aplicación y regístrese con su cuenta de Google
- ▶ Inicie sesión en el servicio seleccionado con su cuenta de Google y compruebe si se muestra su smartphone



También puede instalar el administrador de dispositivos Android en dispositivos móviles, p. ej., en otro smartphone o en una tableta (descargar de Google Play).

---

## Cuentas y determinación de ubicación

Este apartado contiene información sobre cómo crear, administrar y sincronizar cuentas de usuario, entre otros.

---

### Cuentas

Para utilizar datos personales, p. ej., contactos, imágenes o un buzón de correo, en varios dispositivos, utilice una o varias cuentas. A través de una cuenta se sincroniza la información y se pone a disposición de todos los dispositivos registrados.

---

### Tipos de cuenta

#### Cuenta de Google

Necesita una cuenta de Google para los servicios de Google, como Gmail, Google+ o YouTube™, y para descargar aplicaciones en Google Play. Si inicia sesión con una cuenta de Google, automáticamente se sincronizarán con su smartphone correos electrónicos, contactos, eventos de calendario y otros datos asignados a dicha cuenta. Puede crear una cuenta nueva en su smartphone o registrarla en una cuenta ya existente.

### Cuenta de correo electrónico (IMAP o POP3)

Si no utiliza la cuenta de Google para su correo electrónico, deberá registrar su smartphone en su servidor de correo. Se admiten servidores de correo POP3 e IMAP.

Aun así, podrá recibir y enviar correos electrónicos a través de la aplicación **Gmail**.





Necesita información sobre el servicio que utiliza la cuenta, p. ej., la dirección del servidor, la identificación y una contraseña. Su smartphone debe poder establecer una conexión de Internet a través de WLAN.

### Cuenta de Exchange

Puede crear una cuenta de Exchange para sincronizar contactos, el calendario, tareas y correos electrónicos con Microsoft Outlook™.


---



## Añadir una cuenta

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Contraseñas y cuentas** ▶ **Añadir cuenta** ▶ Pulse en el tipo de cuenta que desea añadir ▶ Introduzca los datos de la cuenta. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

---

## Eliminar una cuenta

 Si se elimina una cuenta de su smartphone, también se eliminarán todos los contenidos correspondientes, p. ej., correos electrónicos, contactos y ajustes.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Contraseñas y cuentas** ▶ Pulse en la cuenta que desea eliminar ▶ **Quitar cuenta**

---

## Sincronizar

Puede definir el modo en que se sincronizan en su cuenta de Google los mensajes de aplicaciones, correos electrónicos y otros datos actuales.

Las aplicaciones de Google se sincronizan automáticamente con la cuenta de Google por defecto. Puede activar o desactivar la sincronización automática para determinadas aplicaciones de Google.




Las aplicaciones que no son de Google no se pueden sincronizar a través de una cuenta de Google. En caso necesario, para estas aplicaciones encontrará en el correspondiente menú de configuración una opción para la sincronización.

---



## Activar/desactivar la sincronización automática


Ajustar la sincronización para una cuenta de Google:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Contraseñas y cuentas** ▶ Active o desactive la opción **Sincronización automática**

 Desactivando la sincronización automática puede alargar la duración de la batería. Vuelva a activar la sincronización automática si desea reanudarla una vez cargada la batería.

Ajustar la sincronización para determinadas aplicaciones:



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Contraseñas y cuentas** ▶ Seleccione la cuenta ▶ **Sincronización** ... Se muestra una lista de las aplicaciones de Google con la fecha y hora de la última sincronización ▶ Active o desactive la sincronización de una aplicación con el correspondiente

 La sincronización de las distintas aplicaciones solo se puede ajustar si la sincronización automática está activada.

---

## Sincronizar una cuenta manualmente

Con la sincronización manual se actualizan los datos de todas las aplicaciones de Google si la sincronización automática no está activada. Si la sincronización automática está activada, solo se sincronizan las aplicaciones cuya sincronización automática no está desactivada.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Contraseñas y cuentas** ▶ Seleccione la cuenta ▶ **Sincronización** ▶ Pulse en **•••** ▶ **Sincronizar ahora**


---

## Determinación de ubicación

Las aplicaciones con permiso para **determinar la ubicación** pueden ofrecer servicios relacionados con la ubicación basándose en la información de ubicación. Dichos servicios son, por ejemplo, opciones de check-in o indicaciones sobre la situación del tráfico o sobre restaurantes en las inmediaciones.

---

## Activar/desactivar la determinación de ubicación

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse el icono 



o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Ubicación** ▶ Active o desactive la función con el botón

En la página puede efectuar ajustes detallados para el acceso de Google u otras aplicaciones determinadas a su aplicación.

## Comprobar la determinación de ubicación por parte de aplicaciones



Comprobar qué aplicaciones están accediendo actualmente a su ubicación o cuáles lo han hecho recientemente.

- ▶  ▶  ▶ **Ubicación** ... En **Acceso reciente** se muestran las aplicaciones que han accedido recientemente a la ubicación del teléfono.

Permitir el acceso a la ubicación de aplicaciones únicamente durante su uso → p. 74

## Administrar historial de ubicaciones

Si el historial de ubicaciones de su smartphone está activo, Google también puede determinar la ubicación del teléfono cuando no hay ninguna aplicación de Google activa. La información relativa al historial de ubicaciones se guarda en su cuenta de Google para todos los dispositivos asignados a dicha cuenta.

- ▶  ▶  ▶ **Ubicación** ▶ **Servicios de ubicación** ▶ **Google-Historial de Ubicaciones**


o bien

- ▶  ▶  ▶ **Privacidad** ▶ **Google-Historial de Ubicaciones**


La página es el punto de partida de todas las actividades que tienen que ver con el historial de ubicaciones. Puede, por ejemplo, desactivar el historial de ubicaciones para uno o todos los dispositivos, ver los lugares que haya visitado en un periodo de tiempo determinado, ver información sobre esos lugares o borrar toda la información sobre su historial de ubicaciones.



Información sobre el historial de ubicaciones → [Ayuda de Google](#)

## Activar servicio de ubicación para emergencias

 El servicio de ubicación en caso de emergencia debe estar autorizado en su país y por parte de su operador de red móvil.

Si el servicio de ubicación en caso de emergencia ELS (Emergency Location Service) está activado, su smartphone envía su ubicación automáticamente a los servicios de emergencia en caso de accidente. La ubicación se activa cuando llama o envía un SMS a un número de emergencias (p. ej., 112).

-  Si el servicio de ubicación en caso de emergencia está desactivado, su operador de red móvil envía la ubicación del smartphone durante una posible llamada de emergencia o un SMS. En caso necesario, informe a su operador de red móvil.

- ▶  ▶  ▶ **Ubicación** ▶ **Servicios de ubicación** ▶ **Servicio de ubicación en caso de emergencia** ▶ Activar o desactivar la función con el botón

Mostrar la información de emergencia para primeros auxilios en la pantalla de bloqueo → p. 73

## Aplicaciones

Este apartado contiene información sobre cómo administrar aplicaciones, entre otros.

Información detallada sobre el uso de aplicaciones → p. 31

### Aplicación estándar

Si tiene varias aplicaciones con las mismas funciones, puede elegir qué aplicación debe utilizarse de forma estándar para una acción determinada. Si ha descargado de Google Play otro calendario u otra aplicación para la telefonía, por ejemplo, puede convertirlas en aplicaciones estándar.



#### Seleccionar aplicación estándar para una acción

Si para una acción hay disponibles varias aplicaciones y ninguna de ellas se ha establecido como estándar, se le solicitará que elija una aplicación.

- ▶ Pulse en la aplicación que desea utilizar.
- ▶ Seleccione si desea utilizar esta aplicación **Solo una vez** o **Siempre** para la acción.

Si selecciona **Siempre**, la aplicación se configurará como aplicación estándar para todas las acciones de este tipo.

#### Deshacer un ajuste de aplicación estándar



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones** ▶ **Mostrar todas las aplicaciones** ▶ Seleccione la aplicación para la que se seleccionó **Siempre** en una acción anterior ▶ **Abrir de forma predeterminada** ▶ **Borrar valores por defecto**



Si a continuación desea iniciar la acción de nuevo, se le volverá a preguntar qué aplicación desea utilizar.

#### Definir una aplicación estándar para una función de uso frecuente



Para algunas funciones puede elegir en todo momento una aplicación estándar sin necesidad de ejecutar la acción correspondiente.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones** ▶ **Aplicaciones predeterminadas** . . . Se muestran diferentes funciones ▶ Seleccione la función . . . Si existen varias aplicaciones para la función en cuestión, se mostrarán ▶ Seleccione la aplicación



## Cambiar los ajustes de una aplicación

Comprobar los ajustes actuales de una aplicación y cambiarlos en caso necesario.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación

Los ajustes disponibles dependen de la aplicación en cuestión.

### Abrir

Abrir aplicación.

### Desinstalar / Inhabilitar

Desinstalar aplicación del smartphone / Desactivar aplicación → p. 32

### Forzar detención

Detiene la aplicación, incluidos todos los procesos de fondo. Puede ser una medida muy útil si una aplicación no reacciona o se está ejecutando en segundo plano y consume demasiados recursos del sistema (p. ej., memoria), por ejemplo. La aplicación se puede volver a iniciar en el menú de aplicaciones.

### Notificaciones

Determinar cómo se debe proceder ante notificaciones de la aplicación (→ p. 29)

### Permisos

Aplicaciones o recursos del sistema a los que la aplicación puede acceder (→ p. 75)

### Almacenamiento y caché

Espacio de memoria que la aplicación ocupa en la memoria interna.

Liberar espacio de memoria: ▶ **Borrar almacenamiento**

Liberar memoria temporal de la aplicación: ▶ **Borrar caché**

### Datos móviles y Wi-Fi

Volumen de datos que la aplicación ha bajado o subido a través de la red de datos o Wi-Fi (→ p. 87).

### Tiempo de pantalla

Tiempo dentro de una franja durante el cual se ha empleado una aplicación determinada.

### Batería

Consumo de batería desde la última carga completa (→ p. 67).

### Abrir de forma predeterminada

Determinar cómo debe proceder la aplicación con enlaces.

### Modificar ajustes del sistema

Determine si puede modificar la configuración del sistema.

### Mostrar sobre otras apps

Definir si la aplicación sobre la que está utilizando en este momento debe mostrarse si se produce un evento correspondiente (p. ej., una llamada entrante).

### Modificar ajustes del sistema

Determine si puede modificar la configuración del sistema.

### Detalles de la aplicación

Muestra información sobre la aplicación de Google Play.

---

## Ajustes generales de aplicación

Comprobar y cambiar permisos y valores estándar de aplicaciones.

▶  ▶  Ajustes ▶ Aplicaciones

### Aplicaciones predeterminadas

Si hay varias aplicaciones con la misma función, elija qué aplicación debe utilizarse por defecto (→ p. 80).

### Tiempo de pantalla

Muestra el tiempo total que su smartphone está en funcionamiento, así como el uso individual de cada aplicación. De manera alternativa, puede mostrar cuántas notificaciones han entrado o con qué frecuencia se ha desbloqueado el smartphone.

Puede configurar un temporizador para el uso diario de las aplicaciones. Una vez transcurrido ese tiempo, la aplicación se bloqueará durante el resto del día.

### Aplicaciones no usadas

Muestra las aplicaciones que no se utilizan.




### Acceso especial de apps

Contiene información detallada sobre las opciones de acceso de aplicaciones a datos y recursos del sistema.

---

## Restablecer los ajustes de una aplicación

Restablecer todos los ajustes realizados en una aplicación.

▶  ▶  Ajustes ▶ Aplicaciones ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Pulse en  ▶ Recuperar ajustes de aplicaciones

## Conexiones de red

Este apartado contiene información sobre redes móviles, Wi-Fi, consumo de datos, Bluetooth, NFC, VPN y conexión mediante un dispositivo portátil, entre otros.

Su smartphone puede establecer conexiones a redes de telefonía móvil, Wi-Fi y otros dispositivos a través de Bluetooth y NFC.


### Redes de telefonía móvil

Para hablar por teléfono con su smartphone a través de telefonía móvil, necesitará una tarjeta SIM de un operador de telefonía móvil. En su contrato de telefonía móvil podrá consultar los servicios disponibles y las condiciones.

Puede colocar dos tarjetas SIM en el smartphone, es decir, utilizar en paralelo dos redes de telefonía móvil.

### Activar/desactivar los datos móviles



Determine si se pueden transmitir datos a través de la conexión de red móvil cuando no hay ninguna red Wi-Fi disponible.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... se abren los ajustes rápidos ▶ pulse el icono 

o bien

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Red móvil ▶ Datos móviles activar o desactivar con el botón

### Adaptar ajustes

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Red móvil



Si hay dos tarjetas SIM en el smartphone, la página contiene un registro para cada tarjeta SIM ▶ En caso necesario, seleccione el registro adecuado.

### Itinerancia

Permitir que su smartphone transfiera datos a través de redes de telefonía móvil de otros operadores mientras el propietario se encuentra en una zona en la que la red de su operador no está disponible.



Dependiendo de su contrato de telefonía móvil, la itinerancia de datos puede generar costes adicionales.

### Uso de datos de la aplicación

Muestra el uso de datos y la distribución de los mismos en cada aplicación.

### Límite y advertencia de datos

Defina a partir de qué límite de uso de datos debe mostrarse un aviso (→ p. 88).

### Llamadas 4G

Mejorar la calidad de sonido y toda la comunicación.

### Tipo de red preferido

Seleccione el estándar de telefonía deseado, por ejemplo, 2G, 3G, 4G, 5G. El smartphone utiliza por defecto la mejor red disponible.

### Llamadas WLAN (depende del proveedor de red móvil)

Realizar llamadas a través de la red Wi-Fi.

### Seleccionar una red automáticamente

Por norma general, la red móvil se selecciona automáticamente.

Seleccionar la red manualmente: ► Desactivar función ► Seleccionar proveedor entre las redes móviles disponibles.

### Seleccionar red



Seleccione la red móvil manualmente.

### Nombres de punto de acceso

En función de estos ajustes, su operador de telefonía móvil puede determinar la dirección IP correcta de su smartphone y establecer una conexión segura con su smartphone.

---

## Utilizar dos tarjetas SIM

►  ►  **Ajustes** ► **Tarjetas SIM** . . . Se muestran las tarjetas SIM detectadas en las ranuras 1 y 2

Poner en servicio/fuera de servicio la tarjeta SIM: ► Active o desactive el botón

Mostrar información:

► Pulse en una entrada . . . Se muestran el nombre de la tarjeta SIM, el color utilizado para la tarjeta, el operador de telefonía móvil y el número de teléfono. Puede cambiar el nombre y el color de visualización.

Especifique la tarjeta SIM preferida para las siguientes funciones:

- **Datos móviles**

Para la transferencia de datos únicamente se puede utilizar una tarjeta SIM.

- **Permitir llamadas**

Puede establecer una tarjeta SIM para todas las llamadas emitidas o que el teléfono pregunte qué tarjeta SIM debe utilizar antes de cada llamada.

- **Mensajes SMS**

Para enviar mensajes SMS se puede definir una tarjeta SIM.




Dado el caso, cuando coloque una tarjeta SIM nueva o cambie una de las disponibles, tendrá que volver a realizar la asignación.

## Wi-Fi



Establecer una conexión a una red Wi-Fi con el smartphone y utilizar la conexión para transferir datos o para navegar en Internet.


Si el smartphone se encuentra dentro del alcance de una red Wi-Fi registrada y la función Wi-Fi está activada, la conexión se establece automáticamente.


### Activar/desactivar la función Wi-Fi

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de Wi-Fi 



o bien


- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Wi-Fi** ▶ Active o desactive **Utilizar red Wi-Fi** con el botón


Si la red Wi-Fi está activada, en la barra de estado aparece el icono  y el nombre de la red Wi-Fi conectada. El icono muestra la intensidad de la señal en cuatro niveles.

-  Para prolongar la duración de la batería, desactive la función Wi-Fi cuando no la esté usando. La función Wi-Fi se desactiva en el modo avión.

### Establecer una conexión con una WLAN

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Wi-Fi** ... Se muestran todas las redes Wi-Fi que hay al alcance.

Las redes protegidas con contraseña tienen un icono de candado  junto al nombre. Las redes sin candado son puntos de acceso abiertos.




- ▶ Pulse en la red Wi-Fi deseada ▶  Introduzca la contraseña de la red ▶ **Conectar** ... Si la conexión se establece correctamente, debajo del nombre de la red aparece **Conectado**

Las redes Wi-Fi que están registradas para su smartphone se muestran al final de la lista, en **Redes guardadas**, aunque se encuentren fuera del alcance y no haya conexión.

Mostrar redes Wi-Fi guardadas: ▶ **Redes guardadas**



### Añadir más redes Wi-Fi

Las redes Wi-Fi que no transfieren su nombre (el SSID) o que no se encuentran al alcance, no se muestran en la lista de Wi-Fi. Aun así, se pueden guardar con nombre y contraseña. Si la red Wi-Fi se encuentra al alcance, se establece la conexión.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Wi-Fi** ▶ Si es necesario, deslice hacia abajo ▶ **Añadir red** ▶  Introduzca el nombre de la red (SSID) y los detalles de seguridad ▶ **Guardar** ... La red se agrega a la lista **Redes guardadas**



### Eliminar una red Wi-Fi

Si no desea que su smartphone se conecte automáticamente a una red Wi-Fi guardada, puede eliminarla de la lista.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Redes guardadas** ▶ Pulse en la red guardada que desea eliminar ▶ **Olvidar**



## Compartir acceso WLAN

Puede compartir su acceso WLAN con amigos rápidamente.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Wi-Fi** ▶ Pulsar en la WLAN que desee compartir ▶ **Compartir** ▶ Confirmar la identidad con huella dactilar o utilizar el procedimiento actual para el desbloqueo de la pantalla ... La contraseña se visualiza en texto no cifrado y como código QR

Puede ofrecer este código a sus amigos para que lo fotografíen o escaneen, de forma que puedan conectarse con su WLAN.




## Ver los detalles de una red Wi-Fi

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Wi-Fi** ▶ Pulse en el nombre de una red Wi-Fi conectada ... Se muestra la información sobre la conexión, p. ej., el estado de la conexión, la intensidad de la señal o la velocidad de transferencia

Cambiar los ajustes de red: ▶ Pulse 

## Configuración de conexión

Adaptar la configuración de red a los requisitos de la red Wi-Fi con la que debe establecerse una conexión.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Wi-Fi** ▶ Pulse en el nombre de la red ▶ Pulse en  ▶ Pulse la flecha hacia abajo junto a **Opciones avanzadas** ...

## Manejo de redes de pago


Si su red tiene límite de datos, puede definir la red Wi-Fi como red de pago. Así tendrá un mayor control sobre el uso de datos en descargas y en otras aplicaciones.

- ▶ Pulse en **Uso de red** ▶ Seleccione la opción **Tratar como "de pago"**.


## Proxy

Si la conexión a una red Wi-Fi se establece a través de un servidor proxy:

Introducir manualmente los datos del servidor proxy:

- ▶ En **Proxy**, seleccione la opción **Manual** ▶  Introduzca los datos ▶ **Guardar**

Configuración automática del proxy:


- ▶ En **Proxy**, seleccione la opción **Configuración automática de proxy** ▶  Introduzca la URL de un archivo PAC ▶ **Guardar**



Por medio de un archivo Proxy-Auto-Config (archivo PAC), un navegador web puede encontrar automáticamente el servidor proxy adecuada para la URL deseada.

## SMTP

Si en la red Wi-Fi no hay ningún servidor SMTP activo:

- ▶ En **Ajustes de IP**, seleccione la opción **Estática** ▶  Introduzca los datos para la configuración de la red ▶ **Guardar**

## Ajustes avanzados de WLAN

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Ajustes de Wi-Fi** ▶ Elija la opción deseada . . .

Activar la conexión Wi-Fi automáticamente cuando se encuentra cerca de las redes almacenadas. La ubicación debe estar activada.

- ▶ Active o desactive **Activar Wi-Fi automáticamente** con el botón

Mostrar red pública con intensidad de señal.

- ▶ Active o desactive **Notificaciones de redes abiertas** con el botón

Los certificados digitales sirven para identificar su smartphone para el acceso Wi-Fi. Si no están disponibles todos los certificados necesarios, puede instalar más certificados.

- ▶ **Instalar certificados** ▶ Seleccione la fuente para el certificado

Establecer la conexión entre su smartphone y otros dispositivos con Wi-Fi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** . . . Se muestran los dispositivos o grupos con Wi-Fi Direct que están al alcance ▶ Seleccione el dispositivo o grupo deseado

## Uso de datos



El uso de datos es la cantidad de datos que su smartphone sube o baja durante un periodo de tiempo determinado a través de la conexión de datos móvil o de la red Wi-Fi. La mayoría de las tarifas incluyen una limitación del volumen de datos. Para que no se generen costes adicionales, puede comprobar el uso de datos de su smartphone y limitarlo en caso necesario.

## Comprobar el uso de datos

Puede comprobar por separado el uso de datos de red móvil y de Wi-Fi.

### Red de telefonía móvil



Se utiliza una barra para mostrar el consumo de datos en la red de telefonía móvil durante un periodo de tiempo determinado y en relación al límite de advertencia para el uso de datos móviles.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red móvil** ▶ **Uso de datos de la aplicación** . . . Se muestra información adicional, como las aplicaciones que consumen datos.

Visualizar otro periodo de tiempo:

- ▶ Pulse la flecha junto al periodo de tiempo mostrado ▶ seleccione el periodo de tiempo

### Wi-Fi

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Uso de datos con Wi-Fi** . . . Verá el volumen de datos transferido a través de la red Wi-Fi durante el periodo de tiempo ajustado. Debajo se muestra una lista de las aplicaciones que han transferido los datos a través de la red Wi-Fi con el volumen de datos que ha transmitido cada una.



Visualizar otro periodo de tiempo:

- ▶ Pulse la flecha junto al periodo de tiempo mostrado ▶ Seleccione el periodo de tiempo

## Definir límite y advertencia para el uso de datos móviles




### Definir ciclo de consumo de datos

El consumo de datos se registra en un ciclo mensual que comienza el primero de cada mes de manera predeterminada. Si el ciclo de facturación de su proveedor de red móvil es diferente, puede seleccionar un día diferente para el inicio.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red móvil** ▶ **Límite y advertencia de datos** ▶ **Ciclo de uso de datos de aplicaciones** ▶ Seleccione el día con la rueda numérica ▶ **Establecer**

### Definir advertencia de datos

Introduzca como límite de datos el volumen de datos máximo que su proveedor le ofrece. Una vez alcanzado el límite ajustado, el uso de datos móviles se desactiva automáticamente. El usuario recibe una notificación.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red móvil** ▶ **Límite y advertencia de datos** ▶ Active la función **Establecer advertencia de datos** con el botón ▶ **Aceptar**
- ▶ Pulse en **Límite de datos** ▶ Si fuera necesario, cambie entre megabytes y gigabytes ▶  Modifique el valor ▶ **Establecer** ... El límite queda registrado en el gráfico **Uso de datos de las aplicaciones**.

Volver a activar el uso de datos:




- ▶ Desactive la función **Establecer límite de datos** con el botón ▶ **Aceptar**



Ahora pueden generarse costes por la transferencia de datos.



### Definir la advertencia para el uso de datos

Defina un valor para el volumen de datos consumido para el cual quiere recibir una advertencia.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red móvil** ▶ **Límite y advertencia de datos** ▶ Active la función **Establecer advertencia de datos** con el botón
- ▶ Pulse en **Advertencia de datos** ▶  Cambie el valor ▶ Si es necesario, cambie entre megabytes y gigabytes ▶ **Establecer** ... Si se alcanza el volumen de datos, recibirá una notificación.

## Activar/desactivar el modo de ahorro de datos

Con el modo de ahorro de datos activado se reduce el uso de datos móviles. De este modo, la mayoría de aplicaciones y servicios solo podrán descargar datos de fondo a través de una red Wi-Fi.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en  ( = activado)



La limitación de los datos de fondo puede afectar negativamente al rendimiento de la aplicación. Por ejemplo, dejará de recibir notificaciones hasta que vuelva a abrir la aplicación.



## Otras medidas para reducir el uso de datos



### Desactivar la sincronización automática

Si la sincronización automática está activada, las aplicaciones actualizan los datos de forma automática, p .ej., contactos y eventos.

Desactivar la sincronización automática: → p. 78

### Desactivar la itinerancia

Si la red de su operador de telefonía móvil no está disponible, su smartphone puede utilizar las redes de otros operadores mediante la itinerancia.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red móvil** ▶ Active o desactive la opción con el botón junto a **Itinerancia**




La itinerancia puede generar costes adicionales, pero en algunos lugares es la única opción para establecer una conexión a Internet.

## Bluetooth



Establecer una conexión a un dispositivo Bluetooth con su smartphone.


Si está utilizando un dispositivo Bluetooth por primera vez, lo primero que tiene que hacer es vincularlo al smartphone mediante un proceso de emparejamiento (pairing) para que pueda establecerse una conexión segura entre ambos dispositivos. A continuación, la conexión se establece automáticamente.

### Activar/desactivar el Bluetooth

▶ Desde la barra de estado, deslice hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de Bluetooth 

o bien

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Bluetooth** ▶ Activar o desactivar **Usar Bluetooth** con el botón

Si el Bluetooth está activado, en la barra de estado aparece el icono 





Su smartphone está visible para todos los dispositivos con función Bluetooth al alcance.

Para prolongar la duración de la batería, desactive la función Bluetooth cuando no la esté utilizando. El Bluetooth se desactiva en el modo avión.

## Vincular los dispositivos






Antes de poder conectar su smartphone a un dispositivo Bluetooth, lo primero que tiene que hacer es vincular dichos dispositivos. Una vez vinculados, los dispositivos mantendrán ese estado hasta que lo cancele.

- ▶  ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Bluetooth** ▶ **Vincular nuevo dispositivo** ... Se muestran los dispositivos Bluetooth disponibles al alcance ▶ Pulse en el nombre del dispositivo Bluetooth deseado ▶ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la vinculación ... Si se lleva a cabo correctamente, el dispositivo se añade a la lista **Conectados anteriormente**



En caso de que se le solicite, introduzca el identificador mostrado. Si no se muestra ningún identificador, inténtelo con identificadores comunes como 0000 o 1234 o lea la documentación del dispositivo Bluetooth.

## Cambiar el nombre de los dispositivos Bluetooth conectados o desvincularlos

- ▶  ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Bluetooth** ▶ Pulse  junto al dispositivo vinculado  
 cambie el nombre: ▶  ▶  Introduzca el nombre del dispositivo ▶ **Cambiar nombre**  
 Desvincular: ▶ **Olvidar**




## Habilitar funciones para dispositivos conectados

Permitir que los dispositivos Bluetooth puedan acceder a sus contactos, tarjeta SIM o a Internet a través de su smartphone.



- ▶  ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Bluetooth** ▶ Pulsar en  junto al dispositivo vinculado ▶ Activar o desactivar **Acceso a Internet** / **Compartir contactos** / **Acceso a tarjeta SIM** con el botón

## Cambiar el nombre Bluetooth de su smartphone

Su smartphone está visible para otros dispositivos Bluetooth con el nombre de Gigaset GX6. Puede cambiar este nombre.


- ▶  ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nombre del dispositivo** ▶  Introduzca un nombre nuevo para su smartphone ▶ **Cambiar nombre**

## Mostrar información sobre la transferencia de datos

- ▶  ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Bluetooth** ▶ **Archivos recibidos** ... Se muestran los datos recibidos a través de Bluetooth


## Modo avión

En el modo avión se desactiva la red Wi-Fi, las redes de telefonía móvil y el Bluetooth.

- ▶ Deslice hacia abajo desde la barra de estado ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de modo avión 

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Más redes y conexiones** ▶ **Modo avión** ▶ Active o desactive el modo avión con el botón

Si el modo avión está activado, en la barra de estado aparece el icono .

## Redes privadas virtuales (VPN)

A través de una red privada virtual (VPN) puede conectar su smartphone a su red privada o a una red de empresa. Si se encuentra fuera y tiene acceso a una red Wi-Fi, utilice la conexión VPN para navegar de forma segura, hablar por teléfono sin coste alguno a través de su número fijo y acceder a su buzón de correo o a los datos de la red de empresa.







En la red privada o de trabajo se ha configurado un servidor VPN.

Su smartphone tiene preinstalado un cliente VPN. Para establecer una conexión VPN necesita los datos de configuración del servidor VPN.







Es posible que necesite otro cliente VPN para el servidor VPN con el que desea conectar el smartphone. En Google Play Store se ofrecen diversas aplicaciones VPN. Si ha instalado una aplicación VPN, la configuración se lleva a cabo a través de la aplicación.

## Añadir VPN




- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Más redes y conexiones** ▶ **VPN** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca los datos de configuración ▶ **Guardar**

## Establecer una conexión con una VPN




- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Más redes y conexiones** ▶ **VPN** ... Se muestran las redes VPN configuradas ▶ Seleccione la VPN ▶ Introduzca  **Nombre de usuario y Contraseña** ▶ **Conectar**

Si su smartphone está conectado a una red VPN, en la barra de estado se muestra el icono .

## Finalizar la conexión VPN

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Más redes y conexiones** ▶ **VPN** ▶ Junto a la conexión VPN que desea finalizar, pulse  ▶ Desactive la conexión VPN con el botón

## Borrar VPN

- ▶  ▶  ▶ **Más redes y conexiones** ▶ **VPN** ... Se muestran las redes VPN configuradas ▶ Pulse en  junto a la VPN que desea borrar ▶ **Olvidar**

## Editar ajustes de VPN

- ▶  ▶  ▶ **Más redes y conexiones** ▶ **VPN** ▶ Pulse en  junto a la red VPN que desea editar ▶  Edite los ajustes de la VPN ▶ **Guardar**



Si utiliza una aplicación VPN, se abrirá y podrá realizar así los cambios que desee.

## Activar/desactivar la opción "VPN siempre activada"

Con algunas redes VPN, su smartphone permanece conectado cuando la conexión VPN no está inactiva. Esto tiene sentido si se está moviendo entre redes Wi-Fi públicas no seguras.

- ▶  ▶  ▶ **Más redes y conexiones** ▶ **VPN** ▶ Pulse en  junto a la red VPN que desea editar ▶ Active o desactive VPN siempre activada con el botón ▶ **Guardar**

Recibirá una notificación confirmando que la opción "VPN siempre activada" está activada, así como en el caso de que se interrumpa la conexión con una VPN siempre activada.



Si ha configurado una VPN a través de una aplicación, la opción **VPN siempre activada** no se muestra.

## Establecer conexión mediante dispositivo portátil a través de zona Wi-Fi, Bluetooth, USB o Ethernet

Puede utilizar una zona Wi-Fi portátil o una conexión mediante un dispositivo portátil a través de Bluetooth o USB para compartir la conexión de datos de su smartphone con otros dispositivos. Por ejemplo, utilice una conexión de su smartphone para navegar por Internet con su portátil.



Es posible que su operador aplique cargos adicionales por las zonas Wi-Fi y por las conexiones mediante dispositivos portátiles. En caso necesario, póngase en contacto con su operador.


Las conexiones mediante zonas Wi-Fi y dispositivos portátiles pueden consumir una gran cantidad de batería.

- ▶ Es recomendable enchufar el smartphone mientras se utilizan este tipo de conexiones.
- ▶ Desactive las conexiones mediante zonas Wi-Fi y dispositivos portátiles cuando haya terminado de utilizarlas.

## Activar o desactivar un punto de acceso Wi-Fi



Configurar su smartphone como punto de acceso Wi-Fi.

- ▶  ▶  ▶ Zona Wi-Fi/Compartir conexión ▶ Punto de acceso Wi-Fi ▶ Active o desactive la función Usar Compartir Internet con el botón

Si el punto de acceso está activado, en la barra de estado se muestra el icono .



## Personalizar los ajustes de la zona Wi-Fi

Cambiar el nombre de la red, la seguridad, la contraseña y la banda de frecuencia para el punto de acceso.

- ▶  ▶  ▶ Zona Wi-Fi/Compartir conexión ▶ Punto de acceso Wi-Fi ▶ Seleccionar y adaptar la opción deseada

## Conectar un dispositivo al hotspot Wi-Fi

Para la conexión, necesitará el nombre y la contraseña del punto de acceso. El nombre se muestra en **Nombre del punto de acceso**. Visualizar la contraseña:

- ▶  ▶  ▶ Zona Wi-Fi/Compartir conexión ▶ Punto de acceso Wi-Fi ▶ Pulse **Contraseña del punto de acceso** ... se muestra la contraseña

Conectarse al punto de acceso desde otro dispositivo:

- ▶ Abra la lista de redes Wi-Fi al alcance ▶ Seleccione la red con el nombre de red de la zona Wi-Fi ▶ Introduzca la contraseña de la zona Wi-Fi ▶ Establezca la conexión.

## Configurar y utilizar una conexión mediante un dispositivo portátil a través de Bluetooth



Compartir su conexión a Internet con otros dispositivos a través de Bluetooth.



La conexión de datos móviles está activada → p. 83

- ▶ Vincule su smartphone con el dispositivo con el que desea compartir la conexión a Internet (→ p. 90)
- ▶ Configure el otro dispositivo de tal modo que establezca una conexión de red mediante Bluetooth. Consulte las instrucciones de uso del dispositivo correspondiente.

Activar o desactivar la conexión mediante dispositivo portátil a través de Bluetooth:

- ▶  ▶  ▶ Zona Wi-Fi/Compartir conexión ▶ Active o desactive la función **Compartir conexión por Bluetooth** con el botón ... Ya puede establecer una conexión a Internet con el otro dispositivo

## Configurar y utilizar una conexión mediante un dispositivo portátil a través de USB



Compartir su conexión a Internet con otros dispositivos mediante un cable USB.



La conexión de datos móviles está activada → p. 83

- ▶ Conecte el smartphone a otro dispositivo con un cable USB ▶ Abra la notificación de conexión USB ▶ Seleccione **Compartir conexión por USB**

Activar o desactivar la conexión mediante dispositivo portátil a través de USB:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** ▶ Active o desactive la función **Compartir conexión por USB** con el botón ... Ya puede establecer una conexión a Internet con el otro dispositivo



La conexión mediante dispositivo portátil a través de USB se desactiva al desenchufar el cable USB.

La conexión mediante dispositivo portátil a través de USB no está disponible para ordenadores Mac.

## Configurar y utilizar una conexión mediante un dispositivo portátil a través de Ethernet



Compartir la conexión a Internet a través de un adaptador USB-Ethernet con el cable de conexión RJ45 de otro dispositivo.



La conexión de datos móviles está activada → p. 83

- ▶ Conecte el smartphone a otro dispositivo con un adaptador USB-Ethernet ▶ Abra la notificación de conexión USB ▶ Seleccione **Compartir Ethernet**

Activar o desactivar la conexión mediante dispositivo portátil a través de Ethernet:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** ▶ Active o desactive la función **Compartir Ethernet** con el botón ... Ya puede establecer una conexión a Internet con el otro dispositivo



El **Compartir Ethernet** se desactiva al extraer el adaptador USB-Ethernet.

**Compartir Ethernet** no está disponible en ordenadores Mac.

## Sistema

Los siguientes apartados contienen información sobre actualización del sistema, copia de seguridad y restablecimiento del sistema y sobre cómo restablecer su smartphone.

### Fecha y hora

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Fecha y hora** ...

#### Ajuste automático

La fecha y hora se pueden ajustar de forma automática mediante un servidor horario:

- ▶ Pulsar en **Establecer hora automáticamente** ▶ Seleccionar la opción deseada (red o GPS)
- o bien: ▶ Desactive la función y ajuste la fecha y hora manualmente

#### Ajuste manual

- ▶ **Fecha** ▶ Seleccione una fecha en el calendario ▶ **Confirmar**
- ▶ **Hora** ▶ Seleccione la hora ▶ **Confirmar**

#### Configurar la zona horaria

Por norma general, la zona horaria se configura automáticamente. Seleccionar otra zona horaria:

- ▶ Desactive el botón junto a **Establecer zona horaria automáticamente** ▶ Pulse **Elegir zona horaria** ▶ Seleccione una región y zona horaria de la lista

#### Ajustar la zona horaria con la ubicación

La zona horaria se puede determinar automáticamente con la ubicación actual:



el GPS debe estar activado → p. 78

- ▶ Active el botón junto a **Usar ubicación para establecer la zona horaria**

#### Definir el formato de hora y fecha

Utilice el formato de hora y fecha correspondiente al país configurado (→ p. 64).

- ▶ Active el botón junto a **Usar la configuración regional predeterminada**

o bien



Mostrar la hora en formato de 24 horas (p. ej., 18:30)/formato de 12 horas (6:30 pm):

- ▶ Active o desactive el botón junto a **Usar formato de 24 horas**

## Actualización del sistema

De forma predeterminada, su smartphone comprueba automáticamente si hay disponibles nuevas actualizaciones del sistema (versiones de Android). También puede realizar este procedimiento manualmente.

### Comprobar la versión de Android

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Información sobre el teléfono ... La versión actual se muestra en Versión de Android

### Descargar actualización del sistema

De forma predeterminada, recibirá una notificación cuando haya disponible una nueva actualización del sistema para su smartphone.



El estado de carga del smartphone debe ser del 20 % como mínimo.





La actualización del sistema puede provocar un alto consumo de datos.

Antes de la instalación, compruebe el estado de carga del smartphone (→ p. 67).  
En caso necesario, enchufe su smartphone y conéctese a una red Wi-Fi.

### Instalar la actualización del sistema después de recibir una notificación

- Pantalla no bloqueada: ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ▶ Pulse en la notificación
- Pantalla bloqueada: ▶ Pulse dos veces en la notificación de la pantalla de bloqueo
- Iniciar la instalación: ▶ Pulse en **Descargar**

### Instalar la actualización del sistema sin haber recibido una notificación

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Actualizaciones del sistema ▶ Comprobar actualizaciones ... Se comprueba el sistema

Si hay una versión más actual: ▶ Pulse **Descargar**




Cuando la nueva versión se haya descargado por completo, obtendrá una notificación.

- ▶ Realizar la actualización del sistema



## Ajustes para la actualización del sistema

Puede establecer distintas configuraciones para la actualización del sistema:

▶  ▶  ▶ Sistema ▶ Actualizaciones del sistema ▶ Pulse  ▶ Ajustes

Puede definir lo siguiente:

- Con qué frecuencia deben buscarse versiones nuevas.
- La actualización del sistema solo tendrá lugar cuando su smartphone esté conectado a través de WLAN.
- Las actualizaciones del sistema pueden descargarse automáticamente.

En esta página puede acceder a la directiva de protección de datos y la declaración de conformidad.

---

## Hacer una copia de seguridad y restablecer el sistema

### Hacer una copia de seguridad de datos y ajustes



Hacer una copia de seguridad de los datos vinculados a una o más cuentas de Google a través del Android Backup Service. Si va a cambiar de smartphone o necesita borrar datos, podrá restablecer los datos de cada cuenta de Google de la que haya hecho previamente una copia de seguridad.

Se hace una copia de seguridad de los siguientes datos:

- Ajustes del calendario de Google
- Redes y contraseñas Wi-Fi
- Fondos de la pantalla de inicio
- Ajustes de Gmail
- Aplicaciones instaladas a través de Google Play (guardadas en la aplicación Play Store)
- Ajustes de pantalla, como brillo o modo de reposo
- Ajustes de idioma y de entrada
- Fecha/Hora
- Ajustes y datos de aplicaciones de terceros, que difieren en función de la aplicación





No todas las aplicaciones utilizan el Android Backup Service. Con determinadas aplicaciones es posible que no se haga una copia de seguridad ni se restablezcan todos los datos.

▶  ▶  ▶ Sistema ▶ Copia de seguridad ▶ active o desactive la función Copia de seguridad en Google One con el botón



## Restablecer ajustes de red

Restablecer los datos de Wi-Fi, telefonía móvil y Bluetooth.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Opciones de recuperación** ▶ **Restablecer ajustes de red** ▶ **Restablecer ajustes de red**

## Restablecer los ajustes de una aplicación

Restablecer los ajustes de aplicaciones, como desactivaciones, notificaciones o ajustes estándar. Se conservarán todos los datos de la aplicación.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Opciones de recuperación** ▶ **Recuperar ajustes de aplicaciones** ▶ **Recuperar aplicaciones**



## Smart Touch

Smart Touch es un asistente inteligente que permite mostrar las funciones de todas las aplicaciones. Las funciones se controlan con el Smart Touch Ball.

Activar Smart Touch:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Smart Touch** ▶ **Active Smart Touch** con el botón

Configurar Smart Touch:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Smart Touch** ▶ **Seleccione Modo de gestos o Modo de menú.**

Modo de gestos: ▶ Las funciones personalizadas se activan haciendo clic, doble clic o manteniendo pulsado el Smart Touch Ball

Modo de menú: ▶ Las funciones personalizadas se activan mediante 5 botones de libre configuración.

Ajuste con la opción **Modo de gestos** seleccionada:

- ▶ Seleccione las funciones deseadas para las acciones **Clic**, **Doble clic** y **Mantener pulsado**.

Ajuste con la opción **Modo de menú** seleccionada:

- ▶ Se muestran los cinco botones de libre configuración ▶ Pulse en un botón ▶ Seleccione las funciones en la lista.

o bien

- ▶ Haga clic en **App** ▶ Seleccione la aplicación deseada en la lista.

Ajuste para la visibilidad del Smart Touch Ball:

- ▶ Active o desactive la opción **Ocultar automáticamente después de tres segundos sin uso**.

# Solución de problemas

En ocasiones, es posible que su smartphone no funcione como debería. Los siguientes apartados contienen información sobre solución de problemas.

---

## Reiniciar el smartphone

Si las aplicaciones u otras funciones no funcionan correctamente o la pantalla de su smartphone no reacciona, reinicie su smartphone.

- ▶ Pulse la **tecla de encender/apagar** al menos durante 10 segundos ... El smartphone se reiniciará

---

## Restablecer la configuración de fábrica del smartphone

Si el problema no se puede solucionar de otra forma, puede restablecer la configuración de fábrica del dispositivo. Luego, debe volver a configurar su smartphone.



Al restablecer la configuración de fábrica se borran la memoria interna con todos los datos personales. Se eliminarán las aplicaciones, música, fotos, etc., descargados y se cerrará la sesión en la cuenta de Google.

- ▶ ▶ **Ajustes ▶ Sistema ▶ Opciones de recuperación ▶ Volver al estado de fábrica (borrar todo) ▶ Borrar todos los datos**

Su teléfono se reinicia. Vuelva a configurar su smartphone (→ p. 11).

## Preguntas y respuestas (preguntas frecuentes)

Este apartado contiene respuestas a preguntas frecuentes sobre su smartphone y describe formas de solucionar problemas.

Si ninguna de estas soluciones corrige los problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Gigaset.

### ¿Por qué el teléfono no se puede encender?

La batería de su smartphone no está colocada. Introduzca la batería (⇒ p. 11).

La batería de su smartphone no tiene carga suficiente o está descargada por completo. Si la batería está por debajo de un nivel mínimo, el smartphone se desactivará automáticamente. Recargue la batería.

### ¿Por qué se acaba la batería tan rápido o no se puede cargar?

Cargue la batería durante al menos 2 horas. Tenga en cuenta que la batería no alcanza su máxima capacidad hasta después de haberla cargado varias veces.

### ¿Por qué la tarjeta SIM no cabe en las ranuras?

Su smartphone es compatible con el formato Nano-SIM. Si su tarjeta SIM tiene otro formato (por ejemplo, Micro-SIM), contacte con su proveedor móvil y solicite el cambio de tarjeta SIM por una tarjeta Nano-SIM.

### ¿Por qué no se muestra señal o señal buena en la barra de estado?

Si se encuentra en un lugar con poca cobertura, no recibirá una buena señal de telefonía móvil. Si no se encuentra una señal de telefonía móvil, es posible que no haya cobertura, la tarjeta SIM no esté colocada correctamente o no hay ningún contrato de telefonía. Colóquese en un lugar con una mejor cobertura, compruebe que la tarjeta SIM está colocada correctamente en el smartphone o contacte con su proveedor de telefonía móvil.

### ¿Por qué la pantalla táctil ya no reacciona cuando la toco?



Es posible que el sistema operativo de su smartphone no responda. Reinicie su smartphone (⇒ p. 99).

### ¿Por qué oigo a mi interlocutor entrecortado o muy bajo?

Si oye a su interlocutor bajo, suba el volumen con la tecla de volumen+. Si no entiende bien a su interlocutor, es posible que usted o su interlocutor tengan mala señal. Compruebe la señal en la barra de estado y muévase a un lugar con mejor cobertura si es necesario.

### ¿Cómo encuentro una configuración determinada de mi smartphone?

Su teléfono dispone de una función de búsqueda muy útil:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ Introduzca el término de búsqueda en la barra de búsqueda superior

### ¿Cómo puedo ajustar el brillo de la pantalla?

Abra los ajustes rápidos y ajuste el brillo.



También puede ajustar el brillo en los ajustes:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Nivel de brillo**

Encontrará más información en el apartado correspondiente (⇒ p. 65).

### ¿Cómo puedo configurar el tono de llamada, los tonos de notificación o la vibración?

Puede ajustar los distintos tonos de su smartphone en los ajustes:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sonido** ▶ Seleccione la categoría (teléfono, notificaciones, alarmas) ▶ Seleccione el tono de llamada ▶ **Aceptar**

Encontrará más información en el apartado correspondiente (⇒ p. 66).

### ¿Por qué no se guardan las fotos y los vídeos?

Es posible que la memoria del teléfono esté llena. Compruebe el espacio disponible (⇒ p. 69) o amplíe la memoria con una tarjeta de memoria (⇒ p. 10).

### ¿Cómo puedo instalar otras aplicaciones en mi smartphone?

En la aplicación **Play Store** puede instalar otras aplicaciones en su smartphone. Para usar **Play Store** se necesita una cuenta de Google.

### ¿Qué debo tener en cuenta si quiero vender o desechar mi smartphone?

Es posible que su smartphone contenga datos personales, como contraseñas o fotos. Borre todos los datos personales de su smartphone antes de entregarlo a terceros o eliminarlo. Restablezca su smartphone a los ajustes de fábrica (⇒ p. 69).

## Anexo

### Servicio de atención al cliente

Puede adquirir recambios y accesorios para su producto en [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Obtendrá ayuda en [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) o por teléfono:

Línea de Servicio España

(+34) 910 920 931

Se aplican las tarifas locales/nacionales. Pueden aplicarse otros precios a las llamadas procedentes de las redes de telefonía móvil.

### Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que un terminal nuevo, o alguno de sus componentes, resulten defectuosos como consecuencia de defectos de fabricación dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Communications Iberia S.L., discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o lo sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico actual del terminal. En cuanto a los elementos sometidos a desgaste (p.ej. baterías, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al uso indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por terceros ni los que el propio cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluyen de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo (con la fecha de compra) constituye el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haberse detectado el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications Iberia S.L. volverán a ser propiedad de Gigaset Communications Iberia S.L.
- Esta garantía se aplica a equipos nuevos adquiridos a través de distribuidores oficiales. La garantía la concede Gigaset Communications Iberia S.L.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o que excedan las citadas en la garantía del fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Gigaset Communications Iberia S.L. no se responsabiliza de interrupciones operativas, del lucro cesante ni de la pérdida de datos, así como de cualquier software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Gigaset Communications Iberia S.L. en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Communications Iberia S.L.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
- Gigaset Communications Iberia S.L. se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no esté cubierto por la garantía, siempre que el cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía contacte con el servicio telefónico de Gigaset Communications Iberia S.L.

El número correspondiente figura en el manual de usuario.

## Exención de responsabilidad

La pantalla está formada por puntos gráficos (píxeles). Cada píxel consta de tres subpíxeles (rojo, verde, azul). Puede ocurrir que un subpíxel no se visualice o que se visualice con un color diferente.

La garantía solo se aplica si se sobrepasa la cantidad máxima permitida de píxeles defectuosos.

Descripción	Número máx. de errores de píxeles permitidos
Subpíxel iluminado en color	1
Subpíxel oscuro	1
Cifra total de subpíxeles oscuros y de color	1



La garantía no cubre las huellas del uso en la pantalla y en la carcasa.

Determinados contenidos y servicios a los que se puede acceder a través de este dispositivo están protegidos como propiedad de terceros y mediante derechos de autor, patentes, marcas comerciales y/u otras leyes para la protección de la propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios se ofrecen exclusivamente para un uso privado no comercial. No debe utilizar contenidos y servicios con un fin distinto al autorizado por el propietario de un determinado contenido o el proveedor del servicio.

Sin limitación de la vigencia básica de las disposiciones anteriores, excepto que así lo determine expresamente el propietario del contenido o el proveedor del servicio, queda terminantemente prohibida la modificación, reproducción, difusión, subida, publicación, transmisión, traducción, venta, creación de obras derivadas o distribución de los contenidos o servicios presentados en este dispositivo, en cualquier forma y en cualquier medio.

## Indicaciones del fabricante

### Conformidad

Esta unidad ha sido diseñada para su uso en todos los Estados miembro de la UE y Suiza.

Para usarlo fuera del Espacio Económico Europeo (con excepción de Suiza), es necesaria un permiso nacional.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas.

Por la presente, Gigaset Communications GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Gigaset GX6 (E940-2849-00) es conforme con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Puede que la declaración también esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos.



La banda de 5150 a 5350 MHz está restringida para uso en interiores en el Reino Unido y en los siguientes países.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK/NI		

## Residuos y protección del medio ambiente

### Eliminación correcta de este producto

(Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE))

(Válido en países con sistemas de separación de residuos)



Esta etiqueta en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y sus accesorios electrónicos (p. ej., cargador, auriculares, cable USB) no deben desecharse con la basura doméstica.

Para evitar los daños al medio ambiente y a la salud que pudiera ocasionar la eliminación de residuos no controlada, recicle estos elementos de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de materias primas.

Los usuarios pueden ponerse en contacto con el distribuidor al que le compraron el producto, o con las autoridades responsables, para obtener información acerca de dónde entregar las piezas para que se eliminen de manera respetuosa con el medio ambiente.

Este producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos industriales.

Este equipo ha sido diseñado siguiendo los requisitos de la directiva RoHS..

Borre todos los datos personales de su smartphone antes de eliminarlo.

### Eliminación correcta de la batería de este producto

(Válido en países con sistemas de separación de residuos)



Esta etiqueta en la batería, en el manual o en el embalaje indica que la batería de este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Si las baterías no se eliminan como es debido, las sustancias que contienen podrían dañar la salud y el medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y para fomentar la reutilización respetuosa con el medio ambiente de recursos materiales, separe las baterías del resto de residuos y deséchelas a través de su sistema local y gratuito de recogida de baterías usadas.

## Observaciones sobre la emisión de radiaciones

### Información sobre el certificado SAR (tasa de absorción específica)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIOFRECUENCIA.

Su dispositivo móvil ha sido concebido para no superar los valores límite de exposición a ondas de radiofrecuencia recomendados internacionalmente.

Estas directrices han sido acordadas por una organización científica independiente (ICNIRP) y contienen un amplio margen de seguridad que pretende garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o de su estado de salud. Las directrices relativas a la exposición de ondas de radio utilizan una unidad de medida, denominada tasa de absorción específica o SAR.

Los valores límite SAR para dispositivos móviles son:

SAR en cabeza/cuerpo (al llamar por teléfono) 2,0 W/kg

SAR en extremidades (p. ej., al llevar en el brazo) 4,0 W/kg



Los valores SAR más altos en el marco de las directrices ICNIRP para este modelo de aparato son:

SAR en cabeza/cuerpo (al llamar por teléfono)	1,359 W/kg (10 g)
SAR en cuerpo (p. ej., al llevar en el bolsillo del pantalón)	0,938 W/kg (10 g)
SAR en extremidades (p. ej., al llevar en el brazo)	2,568 W/kg (10 g)

Los valores SAR correspondientes a llevar el móvil pegado al cuerpo se han determinado a una distancia de 5 mm. Para respetar las directrices de exposición de alta frecuencia relativas a llevar el teléfono móvil pegado al cuerpo, el dispositivo debería encontrarse al menos a esta distancia del cuerpo.

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones técnicas generales

Frecuencia	Banda	Potencia máxima
2G	900 MHz	32,31 dBm
	1800 MHz	29,28 dBm
3G	900 MHz	23,26 dBm
	2100 MHz	22,80 dBm
4G / 4G+	B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40	22,88 dBm
5G	n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78	23,13 dBm
WLAN 2.4 GHz	2.4 GHz	19,48 dBm
WLAN 5.1-5.7 GHz	5.1-5.7 GHz	14,58 dBm
WLAN 5.8 GHz	5.8 GHz	13,74 dBm
BT	2.4 GHz	7,56 dBm
NFC	13.56MHz	-19,422dBuA/m
WPT	110KHz-205KHz	-6,52dBuA/m
FM	87.5MHz-108MHz	/
GNSS	1559MHz-1610MHz, 1164MHz-1215MHz	/

## Accesorios

Utilice únicamente cargadores, baterías y cables aprobados por Gigaset. El uso de accesorios no autorizados puede dañar el equipo.

### Batería

Tecnología:	Li-Polymer
Capacidad:	5000 mAh
Referencia de Gigaset:	V30145-K1310-X480

---

## Software de código abierto

---

### Aspectos generales

Su equipo Gigaset incluye, entre otras cosas, software de código abierto que está sujeto a diferentes condiciones de licencia. La concesión de derechos de uso referentes al software de código abierto que vayan más allá del funcionamiento del dispositivo en la forma suministrada por Gigaset Communications GmbH se regula en las condiciones de licencia correspondientes del software de código abierto.

Encontrará los pormenores en:

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Información del teléfono** ▶ **Información legal**

En lo referente a los correspondientes licenciantes del software de código abierto, los respectivos textos de licencia contienen exenciones de responsabilidad. La exención de responsabilidad para el GPL versión 2, por ejemplo, es la siguiente:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

y para el LGPL versión 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

No se verá afectada por ello la responsabilidad de Gigaset Communications GmbH.

---

### Observaciones sobre licencias y derechos de autor

Su dispositivo Gigaset incorpora software de código abierto que está sujeto a la licencia GNU General Public License (GPL) o a la licencia GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). El código fuente correspondiente se puede descargar en

[www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource)

En los tres años posteriores a la adquisición del producto también se podrá solicitar el citado código fuente a la empresa Gigaset Communications GmbH a precio de coste. Para ello, utilice las opciones de contacto indicadas en

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Su equipo Gigaset incorpora software de código abierto que está sujeto a la licencia Common Public License. El código fuente correspondiente se puede descargar en la dirección de Internet

[www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource)

.El citado código fuente también se puede solicitar a la empresa Gigaset Communications GmbH. Para ello, utilice las opciones de contacto indicadas en

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

# Índice alfabético

<b>A</b>	
Activar el asistente de Google .....	16
Activar/desactivar los datos móviles .....	83
Actualización de software .....	96
Actualización del sistema	
Con notificación .....	96
Descargar .....	96
Sin notificación .....	96
Actualizar .....	96
Administrador de dispositivos .....	76
Administrador de dispositivos Android .....	76
Agentes de confianza .....	72
Ajustar el comando de voz .....	28
Ajustar la tecla de función .....	28
Ajustes de aplicación .....	81
Ajustes de aplicaciones	
Generales .....	82
Restablecer .....	82
Ajustes del teclado .....	27
Ajustes rápidos .....	25
Activar/desactivar función .....	25
Ajustes WLAN	
Avanzados .....	87
Altavoz .....	3
Alternar llamadas .....	52
Ampliar/reducir .....	13
Apagar .....	17
Aplicación	
Cerrar .....	32
Detectar dañinas .....	36
En pantalla de inicio .....	22
Estándar .....	80
Forzar detención .....	81
Guardar en una carpeta en la pantalla .....	23
Instalar .....	32
Instalar de otras fuentes .....	35
La última abierta .....	21
Limitar uso .....	39
Mover a la pantalla de inicio .....	23
Origen desconocido .....	35
Salir .....	32
Seguridad .....	35
Uso de datos .....	81
Utilizar dos aplicaciones en paralelo .....	34
Aplicación estándar .....	80
Aplicaciones	
Ajustes .....	64
Contactos .....	55
Mensajes .....	60
Teléfono .....	50
Uso de datos .....	83
Aplicaciones de Google .....	33
Arrastrar .....	13
Asistente de configuración .....	13
Autorización .....	
Ayuda .....	102
Ayuda para la aplicación Mensajes .....	60
<b>B</b>	
Barómetro .....	3
Barra de estado .....	4
Barra de favoritos .....	4
Adaptar .....	22
Barra de navegación .....	4, 20
Modificar .....	21
Barra de notificaciones .....	4
Abrir .....	28
Barra de notificaciones/estado .....	3
Batería .....	105
Cambiar .....	12
Cargar .....	11
Colocar .....	11
Eliminación .....	104
Bienestar digital .....	38
Bloquear números de teléfono .....	53
Bloqueo de pantalla .....	71
Alternativa para huella dactilar .....	37
Contraseña .....	71
Patrón .....	71
PIN .....	71
Reconocimiento facial .....	72
Bloqueo de tarjeta SIM .....	74
Bluetooth	
Activar/desactivar .....	89
Cambiar el nombre del dispositivo	
conectado .....	90
Cambiar el nombre del propio dispositivo .....	90
Conexión mediante dispositivo portátil .....	93
Desvincular .....	90
Vincular dispositivos .....	90
Bobina (interna) .....	3
Borrador, SMS .....	60
Botones de navegación .....	4
Brillo .....	65
Burbuja de notificación .....	30
Buscador .....	3
<b>C</b>	
Cámara delantera .....	3
Cámara macro .....	3
Cámara principal .....	3
Certificado	
Wi-Fi .....	87
Certificado de garantía .....	102
Certificado SAR .....	104
Ciclo de consumo de datos .....	88
Compartir	
WLAN .....	86

Comprobar la versión de Android.....	96	Cuenta.....	76
Conectar el cable USB.....	11, 47	Añadir.....	77
Conexión		Eliminar.....	77
Bluetooth.....	89	Sincronizar.....	77
Telefonía móvil.....	83	Cuenta de correo electrónico	
Uso de datos.....	87	Crear a través de Ajustes.....	77
VPN.....	91	Crear con asistente.....	16
Wi-Fi.....	85	Cuenta de Exchange.....	77
Conexión de datos		Cuenta de Google.....	76
Compartir.....	92	Cuenta de llamadas.....	53
Comprobar el uso.....	87	Customer Care.....	102
Conexión mediante dispositivo portátil			
Bluetooth.....	93		
Ethernet.....	94		
USB.....	94		
Conexión USB-C.....	3		
Conexiones de red.....	83		
Conferencia.....	52		
Configuración de fábrica.....	99		
Configurar.....	13		
Configurar el reconocimiento facial.....	15		
Conformidad.....	103		
Consulta.....	52		
Contacto			
Agregar a Favoritos.....	59		
Ajustar melodía.....	59		
Añadir a un grupo.....	56		
Borrar.....	59		
Borrar varios.....	59		
Colocar en la pantalla de inicio.....	59		
Crear.....	57		
Desviar llamadas al buzón de voz.....	59		
Enviar.....	61		
Llamar.....	56		
Contactos.....	55		
Agrupar.....	56		
corregir y administrar.....	57		
Formato de nombre.....	55		
Habilitar para dispositivo Bluetooth.....	90		
Importar/exportar.....	58		
Orden.....	55		
Restablecer.....	57		
Contenido de la caja.....	10		
Contenido de la pantalla			
Crear una captura de pantalla.....	46		
Transferir a otro dispositivo.....	48		
Contenido de pantalla			
Girar.....	66		
Contraseña			
Bloqueo de pantalla.....	71		
Control parental.....	44		
Conversación.....	61		
Bloquear.....	63		
Borrar.....	63		
Crear una captura de pantalla.....	46		
Crear una carpeta para aplicaciones.....	23		
Criterio de ordenación, aplicación Teléfono.....	52		
Criterio de ordenación, contactos.....	55		
		<b>D</b>	
		Datos	
		Borrar de forma remota.....	76
		cargados a través de Bluetooth.....	90
		Copia de seguridad.....	97
		Transferir a otro dispositivo.....	14
		Declaración de conformidad.....	97
		Descargas.....	36
		Deslizar.....	13
		Detalles de llamada.....	54
		Determinación de ubicación.....	78
		Directiva de protección de datos.....	97
		Diseño oscuro.....	66
		Dispositivo	
		Bloquearlo de forma remota.....	76
		Hacerlo sonar de forma remota.....	76
		Localizar.....	76
		Tiempo de uso.....	38
		Doble pulsación.....	13
		Dos tarjetas SIM.....	84
		DuraSpeed.....	34
		<b>E</b>	
		Eliminación.....	104
		Emoticono en SMS.....	60
		Encender.....	12, 17, 100
		Encender/apagar.....	3, 17
		Enviar archivo.....	61
		Enviar fotografías y vídeos.....	61
		Enviar un correo electrónico a un contacto.....	56
		Espacio de memoria	
		Disponible.....	69
		Liberar.....	69
		Ocupado.....	69
		Estado de carga de la batería.....	67
		Estado de reposo	
		Activar.....	18
		Definir el periodo de inactividad.....	18
		Finalizar.....	18
		Ethernet	
		Conexión mediante dispositivo portátil.....	94
		Exención de responsabilidad.....	103
		Exportar contactos.....	58

<b>F</b>	
Family Link .....	44
Favorito, en Contactos .....	59
Fecha y hora	
Ajustar automáticamente .....	95
Ajustar manualmente .....	95
Fijación de pantalla .....	73
Flash .....	3
Fondo	
Cambiar .....	22
Formato de fecha .....	95
Formato de hora .....	95
Formato de nombre	
Contacto en la aplicación Contactos .....	55
Contacto en la aplicación Teléfono .....	52
Función "No molestar" .....	41
Activar .....	41
Desactivar .....	41
Reglas .....	42
<b>G</b>	
Gestor de permisos .....	75
Google Play Protect .....	35
Grupo de contactos .....	56
<b>H</b>	
Historial de ubicaciones .....	79
Hotspot .....	93
Huella dactilar	
Configurar a través de Ajustes .....	37
Editar .....	37
Método alternativo .....	37
Nombres .....	37
Registrar .....	15
Utilizar .....	38
<b>I</b>	
Icono de carga .....	11
Iconos	
Instrucciones de uso .....	5
Idioma	
Ajustar a través del menú Ajustes .....	64
Ajustar con asistente .....	14
Importar contactos .....	58
Importar vCards .....	58
Imprimir .....	48
Indicadores de estado .....	4
Información de emergencia .....	73
Instalación, aplicación .....	32
Itinerancia de datos .....	83
Desactivar .....	89
<b>L</b>	
LED de mensajes .....	3, 4
LED de mensajes, indicadores de estado .....	4
Límite de carga de la batería .....	67
Lista de llamadas .....	54
Borrar llamadas .....	54
Devolver una llamada .....	54
Llamada	
Aceptar .....	51
Borrar desde la lista de llamadas .....	54
Finalizar .....	50
Iniciar desde Contactos .....	56
Iniciar desde la lista de llamadas .....	54
Realizar .....	50, 60
Rechazar .....	51
Rechazar con SMS .....	51
Llamadas 4G .....	83
Llamadas, criterio de ordenación	
En la aplicación Teléfono .....	52
Llamar por teléfono .....	50
A través de auriculares .....	51
A través de microauriculares .....	51
A través del altavoz .....	51
Luz nocturna .....	65
<b>M</b>	
Manejo .....	17
Manejo a través de gestos .....	24
Manejo por gestos .....	24
Manos libres .....	51
Medio ambiente .....	104
Melodía	
Ajustar para un contacto .....	59
Cambiar .....	52, 67
Memoria de trabajo .....	69
Memoria del teléfono .....	69
Memoria, permanente .....	69
Memoria, temporal .....	69
Mensaje	
Administrar .....	62
Leer .....	62
Mensaje de texto, véase SMS	
Mensaje multimedia, véase MMS	
Mensajes .....	60
Mensajes de voz a texto .....	62
Micrófono .....	3
Silenciar .....	51
Mira al frente .....	41
MMS	
Buscar en todos .....	63
Crear .....	61
Modificar el tamaño de contenidos .....	13
Modo avión .....	91

Modo de ahorro de datos.....	88	Permisos para aplicaciones.....	74
Modo de ahorro de energía.....	68	PIN	
Activar automáticamente.....	69	Bloqueo de pantalla.....	71
Modo de concentración.....	40	Preguntas y respuestas.....	100
Modo de pantalla dividida (splitscreen).....	34	Protección contra uso no autorizado.....	71
Modo Descanso.....	40	Configurar con asistente.....	15
Modo TTY.....	53	Protección de datos.....	70
Mostrar el historial de notificaciones.....	30	Proxy, Wi-Fi.....	86
Música		Pulsar.....	13
Administrar.....	47		
<hr/>			
<b>N</b>		<b>R</b>	
Navegación		Radiación.....	104
A través de gestos.....	20	Recomendaciones de seguridad.....	6
A través de teclas virtuales.....	21	Reconocimiento facial	
"No molestar", vease Función "No molestar"		Activar o desactivar.....	72
Notificación.....	28	Borrar.....	72
Ajustes.....	29	Configurar.....	72
Borrar.....	29	Red de telefonía móvil.....	83
Melodía.....	30	Red privada virtual, véase VPN	
Modo de vibración.....	30	Reglas para No molestar.....	42
Permitir/no permitir de aplicaciones.....	41	Reiniciar.....	99
Restablecer.....	29	Responder a SMS/MMS.....	62
Ver.....	29	Respuesta corta	
Notificaciones de aplicaciones.....	30, 81	Editar.....	53
Número de teléfono		Enviar.....	51
Añadir a contactos desde la lista de llamadas	54	Restablecer ajustes de red.....	98
Bloquear.....	53		
Introducir con el teclado.....	50		
<hr/>			
<b>P</b>		<b>S</b>	
Página web		Señal de telefonía móvil.....	100
Configurar tiempo de uso.....	39	Sensor de huella dactilar.....	3, 37
Limitar uso.....	39	Servicio de atención al cliente.....	102
Pantalla		Servicio de ubicación en caso de emergencia.....	79
Brillo.....	65	Servicios de Google.....	76
Estado de reposo.....	18	Activar/desactivar con asistente.....	15
Girar.....	66	Servicios de red.....	53
Pantalla de bloqueo		Servidor horario.....	95
Información para emergencias.....	73	Silenciar	
Pantalla de inicio.....	19	Mediante tecla.....	26
Añadir.....	24	Silencio	
Añadir, eliminar, mover aplicaciones.....	22	A través de No molestar.....	41
Añadir, eliminar, mover widget.....	23	Sincronización	
Cambiar.....	19	Automática.....	78
Cambiar fondo.....	22	Manual.....	78
Contacto para marcación directa.....	59	Sincronizar.....	77
Eliminar.....	24	Sistema	
Regresar a la.....	19	Actualización.....	96
Vista general.....	4	Copia de seguridad.....	97
Pantalla táctil.....	3	Smart Lock.....	72
Patrón		Smart Touch.....	98
Bloqueo de pantalla.....	71	Smiley en SMS.....	60
Permisos.....	81	SMS	
Permisos de aplicaciones.....	74, 81	Borrador.....	60
Durante la instalación.....	74	Buscar en todos.....	63
Otorgar/denegar.....	75	De pago.....	60
		Enviar a un contacto.....	56
		Escribir.....	60
		Guardar como borrador.....	60

SMS Premium.....	60	Usuario	
SMS/MMS.....	60	Cambiar.....	46
Enviar.....	61	Usuarios	
Responder a.....	62	Crear.....	45
SMTP, en la red Wi-Fi.....	86	Utilizar audífonos.....	54
Software de código abierto.....	106		
Streaming.....	48		
<hr/>			
<b>T</b>		<b>V</b>	
Tamaño de fuente.....	66	Versión de Android	
Tarjeta de memoria		Actualizar.....	96
Espacio de memoria.....	69	Vibración	
Expulsar.....	69	Activar/desactivar con la tecla de volumen... .	26
Insertar.....	10	Activar/desactivar en la aplicación Teléfono..	52
Volver a poner en servicio.....	69	Vincular.....	90
Tarjeta SIM.....	100	Vínculo	
Desbloquear.....	17	Desvincular.....	90
Insertar.....	10	Volumen	
Preferida.....	84	Ajustar a través de la tecla de volumen.....	26
Utilizar dos.....	84	Ajustar a través del menú.....	66
Tarjeta SIM preferida.....	84	Volumen -.....	3
Tecla de función.....	3	Volumen +.....	3
Tecla de inicio.....	19, 21	VPN.....	91
Teclado.....	26	Añadir.....	91
Teclado de Google.....	26	Establecer conexión.....	91
Teclas de marcación.....	50	Finalizar la conexión.....	91
Teclas virtuales.....	21		
Teléfono			
Configurar.....	13	<b>W</b>	
Encender.....	12	Widget.....	23
Texto		Cambiar tamaño.....	23
Escribir y editar.....	26	En pantalla de inicio.....	23
Tamaño de fuente.....	66	Mover en la pantalla de inicio.....	23
Tiempo de uso.....	38	Wi-Fi	
Tipos de cuenta.....	76	Activar o desactivar un punto de acceso	
Tocar y mantener.....	13	Wi-Fi.....	93
Toma de microauriculares.....	3	Activar/desactivar.....	85
Tono de las teclas de marcación		Añadir.....	85
Activar en la aplicación Teléfono.....	52	Certificado.....	87
Tono de llamada		Conectar un dispositivo al hotspot.....	93
Desactivar con la tecla de volumen.....	26	Configuración.....	86
Tonos de teclas de marcación.....	67	Eliminar.....	85
Transferir archivos al/del ordenador.....	47	Establecer conexión.....	14, 85
		Establecer conexión con asistente.....	14
		Proxy.....	86
		Punto de acceso.....	93
		SMTP.....	86
		Wi-Fi Direct.....	87
<b>U</b>		<b>Z</b>	
USB		Zona horaria.....	95
Conexión mediante dispositivo portátil.....	94	Zoom.....	13
Uso de datos.....	81, 83, 87		
Advertencia.....	88		
Límite.....	88		
Reducir.....	89		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Google, Android, and Google Chrome are trademarks of Google LLC.